

AVポジション設定方法

「AVポジション」ボタンはリモコンの上部にあります。


「AVポジション」ボタンを押すと、画面左下に
現在設定されている画質が表示されます。
「AVポジション」ボタンを押すたびに、画質
項目の順に変更出来ます。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。
(工場出荷時の設定)


「ダイナミック」「ダイナミック(固定)」は、
くっきりと色鮮やかな映像になります。

【画質項目】

- ・標準
- ・映画
- ・ゲーム
- ・AVメモリー
- ・PC
- ・フォト
- ・ダイナミック
- ・ダイナミック(固定)

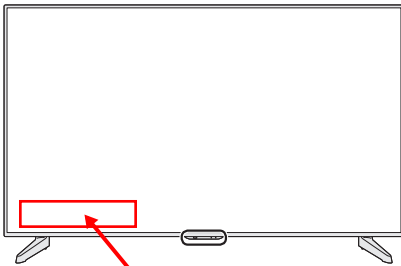

AVポジション***

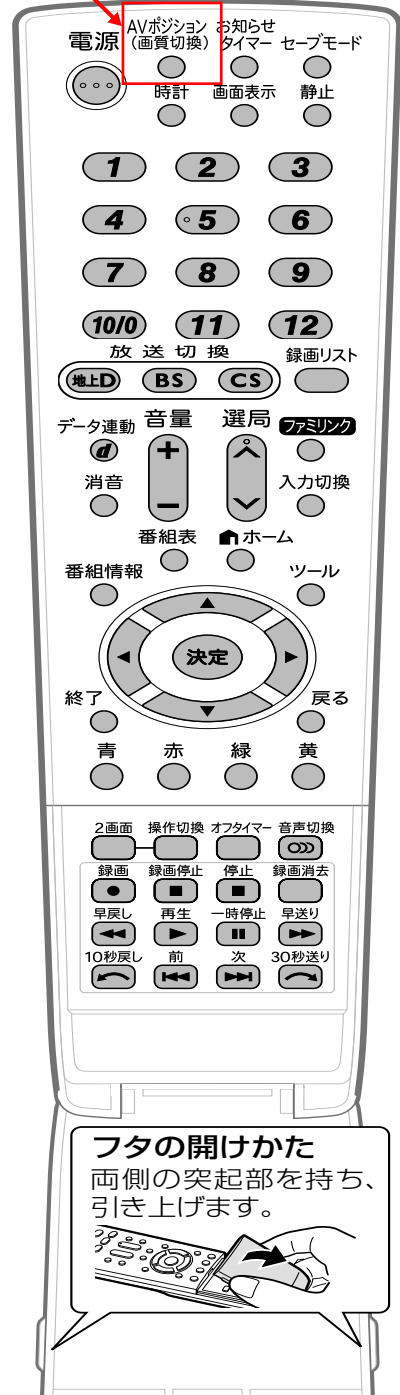

フタの開けかた
両側の突起部を持ち、
引き上げます。

