

ホームメニュー項目の一覧

・表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合があります。

設定

視聴準備

かんたん初期設定	接続確認	次へ
	地域設定	
	郵便番号設定	次へ
	チャンネル設定	する、しない
	BS/CS アンテナ設定	する、しない、次へ、手動で再設定
	完了確認	完了、再設定

テレビ放送設定	チャンネル設定	地上デジタル BS デジタル CS デジタル	各 CH の設定 各 CH の設定	地上デジタルー自動 ー追加 ー個別 チャンネル更新設定	する、しない する、しない 各 CH の設定 自動、手動
	スキップ設定	地上デジタル BS デジタル CS デジタル			
	アンテナ設定	電源・受信強度表示 周波数設定 信号テストー地上 D 信号テストーBS 信号テストーCS	オート、入、切、受信状態一覧へ		
	地域設定	地域選択 郵便番号設定			

通信設定	LAN 設定	現在の設定(設定確認) IP アドレス設定 DNS 設定 ネットワーク設定確認	変更する、初期化する する、しない する、しない テスト実行、完了
	ネットサービス制限設定	デジタル放送接続制限 プロキシサーバー設定	する、しない する、しない

録画機器選択 録画/予約時に選択する、USB-HDD、ファミリンクレコーダー

USB-HDD 設定	機器の初期化 機器の登録解除 機器の取りはずし 省エネ設定 オートチャプター設定 機器名の変更	する、しない する、しない おまかせ、しない、10 分、15 分、30 分	USB-HDD1 USB-HDD2 USB-HDD3 USB-HDD4	機器名の変更	する、しない
各種設定	暗証番号設定 視聴年齢制限設定 ダウンロード設定 電源ボタン設定 クイック起動設定 USB メモリー設定 リモコン番号設定	する、しない XX 歳、無制限 する、しない モード 1、モード 2 しない、する(常に有効)	リモコン番号 1 リモコン番号 2	USB メモリーの指定 指定済み USB メモリーの取り外し	する、しない する、しない

Language(言語) 日本語、English

個人情報初期化 全ての情報を消去、USB-HDD の情報を残して消去、しない

映像調整

AV ポジション(画質切換)	標準、映画、ゲーム、PC、フォト、ダイナミック、ダイナミック(固定)
明るさセンサー(OPC)	切、入、入：表示あり
明るさ	-16 ～ 0 ～ +16
映像レベル	0 ～ +40
黒レベル	-30 ～ 0 ～ +30
色の濃さ	-30 ～ 0 ～ +30
色あい	-30 ～ 0 ～ +30
シャープネス	-10 ～ 0 ～ +10
プロ設定	
リセット	する、しない

色温度		色温度	高、中、低
アクティブコントラスト	する、しない		
ガンマ設定	-2 ～ 0 ～ +2		
フィルムモード	する、しない		
ノイズリダクション	しない、強、中、弱		
明るさセンサー(OPC)設定		最大値設定	-16 ～ 0 ～ +16
		最小値設定	-16 ～ 0 ～ +16

音声調整

高音	-15 ～ 0 ～ +15
低音	-15 ～ 0 ～ +15
バランス	左 30 ～ 中央 ～ 右 30
サラウンド	自動、入、切
リセット	する、しない
声の聞きやすさ	標準、マイルド、くっきり、切

安心・省エネ

無信号オフ	する、しない
無操作オフ	しない、30 分、1 時間、2 時間、3 時間
地デジ限定設定	有効、無効
チャイルドロック	しない、本体操作ロック

機能切換

視聴操作	番組情報、時計 / 画面表示、3 桁入力、テレビ / ラジオ / データ、データ、映像切換、音声切換、字幕操作、静止、画面サイズ、2 画面、録画状態、ファミリンク操作		
ファミリンク設定	ファミリンク制御(連動)	する、しない	
	連動起動設定	する、しない	
	ファミリンクレコーダー選択		
	一時停止 / 静止ボタン機能切換	AQUOS タイムシフト、画面静止	
	ジャンル連動	する、しない	
	選局キー		入力 1 自動、する、しない
	ARC 設定	自動、切	入力 2 自動、する、しない
おはようタイマー	おはようタイマー	解除、設定	
	曜日	毎日、月 - 土、月 - 金、毎週日曜～毎週土曜、1 回だけ	
	時刻(時)	おはようタイマー時刻設定 時	
	時刻(分)	おはようタイマー時刻設定 分	
	入力	地上 D、BS、CS、入力 1 ～入力 3	
	CH		
	音量	0 ～ 100	
	アラーム音	なし、ベル、電子音、鳩時計、小鳥	
	モード	通常、スヌーズ、サンライズ、サンライズ(アイコン)	
おやすみタイマー	おやすみタイマー	解除、設定	
	時刻(時)	おやすみタイマー時刻設定 時	
	時刻(分)	おやすみタイマー時刻設定 分	
	モード	通常、サンセット	
	表示設定	アイコン + 文字、文字のみ	
オフタイマー	変更する	切、この番組の最後まで、0 時間 30 分、1 時間 00 分、1 時間 30 分、2 時間 00 分、2 時間 30 分	
	変更しない		
外部端子設定	ヘッドホン	モード 1、モード 2、モード 3	
	デジタル音声設定	PCM、AAC	
	入力スキップ		入力 1 (HDMI) する、しない
	入力表示	(選択入力で内容変化)ユーザー設定：編集	入力 2 (HDMI) する、しない
	HDMI コンテンツタイプ連動	する、しない	地上デジタル(本体) する、しない
			BS デジタル(本体) する、しない
			CS デジタル(本体) する、しない
画面表示設定	時計 / 画面表示設定		チャンネル表示 選局時のみ、常に表示する、表示しない
	時刻設定	年、月、日、時、分	番組タイトル / 放送時間表示 選局時のみ、常に表示する、表示しない
	文字サイズ	標準、大きな文字	音声 / 映像 / 字幕情報表示 選局時のみ、常に表示する、表示しない
	文字スーパー表示	する、しない	時計表示 選局時のみ、常に表示する、表示しない
	オートワイド		再生状態表示 選局時のみ、常に表示する、表示しない
	リモコン電池交換表示	する、しない	映像判別 する、しない
			HDMI 識別 する、しない

お知らせ

サポートページのご案内	CS1、CS2 実行 テスト実行	ご注意
受信機レポート		液晶テレビ(AQUOS)サポートトップページ
放送局メッセージ		Q&A 情報
ボード(CS デジタル)		故障診断ナビ
B-CAS カード		AQUOS 接続ナビ
システム動作テスト		ビジュアルガイド(操作手順を動画や写真でご案内)
ソフトウェアライセンス		取扱説明書 / 寸法図ダウンロード
ソフトウェアの更新*		オプション品検索
		機種別サポート情報
		動作確認情報

◇ おしらせ ◇

※ 1 ソフトウェアの更新情報については、SHARP web ページ内の AQUOS サポートページをご覧ください。

AQUOS サポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/aquos/>

ツール

AV ポジション(画質切換)	
録画停止	
字幕操作	
サポートページのご案内	
2 画面	
操作切換	
音声出力機器切換	AQUOS オーディオで聞く、AQUOS で聞く
テレビ / ラジオ / データ	
お知らせ(受信機レポート)	
お知らせ(放送局メッセージ)	
カレンダー / 時計	
録画状態	
タイマー機能	→ おはようタイマー
3 桁入力	→ おやすみタイマー
画面サイズ	→ オフタイマー
USB-HDD 設定	
映像切換	
ファミリンク設定	

リンク操作

USB-HDD 〇※2		
レコーダー 〇※2		
音声出力機器切換	AQUOS オーディオで聞く、AQUOS で聞く	
操作メニュー	→	
	レコーダー電源入 / 切	
	録画リストから再生	
	ホームメニュー表示	
	機器のメディア切換	
	リンク予約(録画予約)	
	ファミリンク設定	
		→
		ファミリンク制御(連動)
		連動起動設定
		ファミリンクレコーダー選択
		一時停止 / 静止ボタン機能切換
		ジャンル連動
		選局キー
		ARC 設定
		→
		入力 1
		入力 2

リンク予約

レコーダーの番組表を表示

番組表(予約)

地上デジタル		
BSデジタル		
CSデジタル		
		番組表
		日時移動
		人名検索
		番組カテゴリ検索
		関連番組検索
		ジャンル別表示
		番組詳細検索
		予約リスト

チャンネル

入力切換
地上デジタル
B S デジタル
C S デジタル
USB-HDD 〇※2


◇ お知らせ ◇

※ 2 接続している台数分表示されます。


寸法図

LC-40S5


(単位：mm)

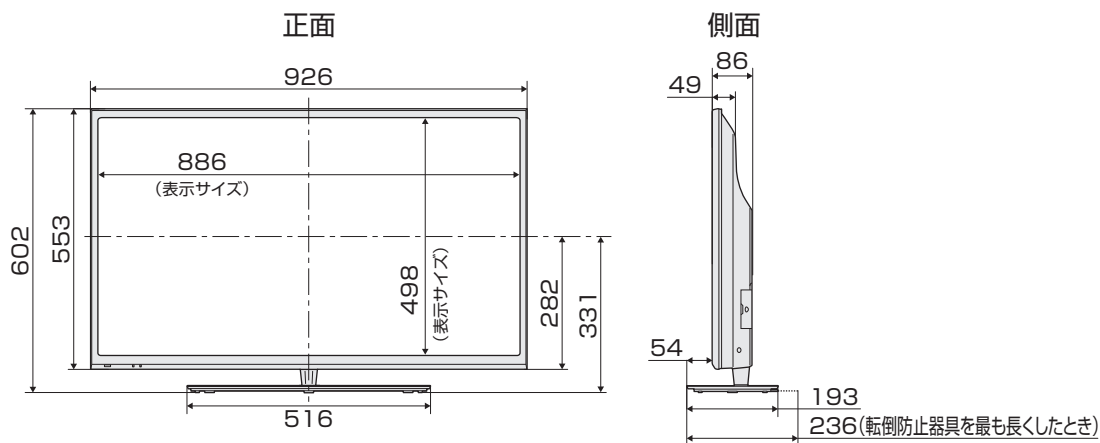

壁掛け金具取り付け部の寸法

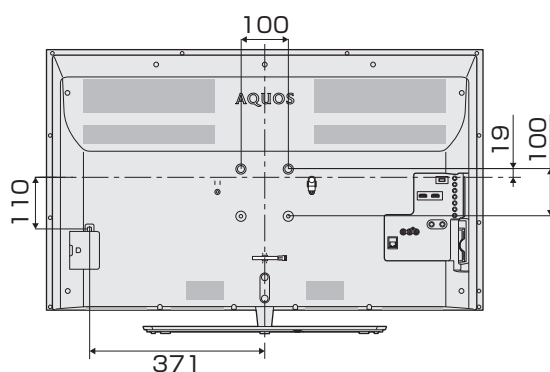

壁掛け金具AN-130AG1使用

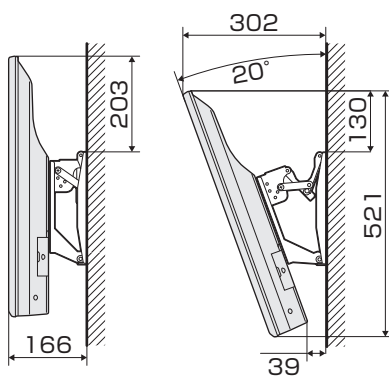


・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。


LC-32S5

(単位: mm)


正面

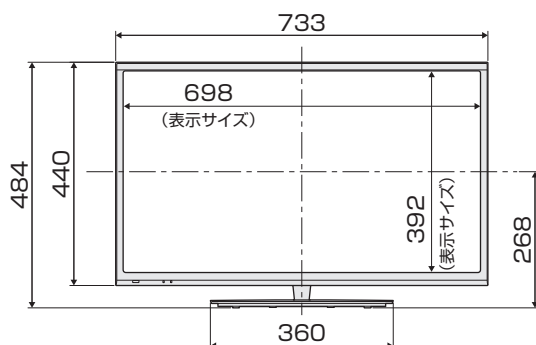


側面

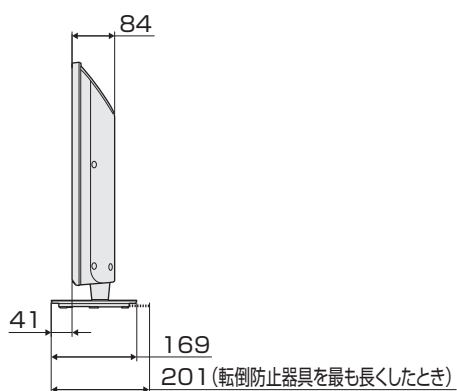

壁掛け金具取り付け部の寸法

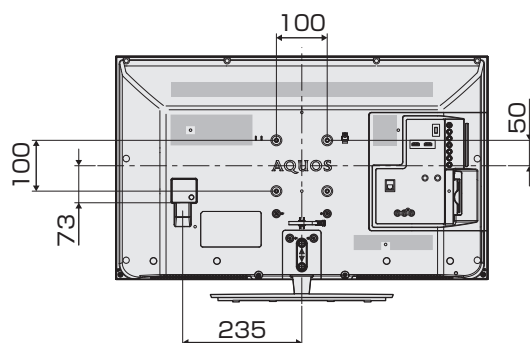

壁掛け金具AN-130AG1使用

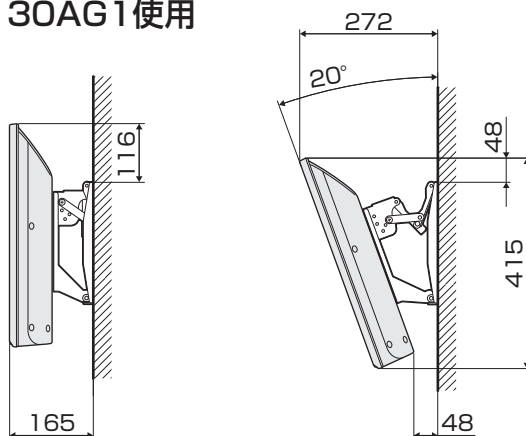

- ・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁に掛けて設置する場合は

- 背面のねじ孔（4ヶ所）を使用して別売オプションを取り付ける場合は、背面のケーブルバンドを取りはずしてください。

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合は、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）⇒ 8 ページ）

◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

- 0°、5°、10°、15°、20°です。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルや LAN ケーブルは、相手の機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。


1

本体を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本体を寝かせます。

2

スタンド取付ネジを取りはずし、スタンドを取りはずす

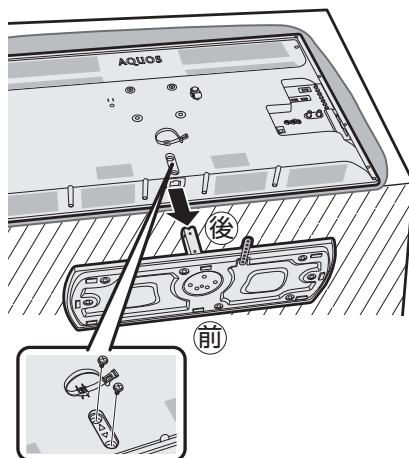

3

本体を寝かせた状態で壁掛け金具ユニットを取り付ける

- 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ（M4、長さ 10mm）をご使用ください。

4

壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

5

壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- 壁掛け設置については、⇒ 8 ページをご覧ください。

壁掛け設置のしかた (例)

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒7 ページ)

◇おしらせ◇

- 壁に、壁掛け金具 AN-130AG1 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ (M6) をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のテレビの中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- 右記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なります。

4 液晶テレビ側の準備作業をする(⇒7ページ)

5 壁に掛ける


- 壁面の寸法の目印 (テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

6 目印のテープ類を取り除く


7 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

LC-40S5

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

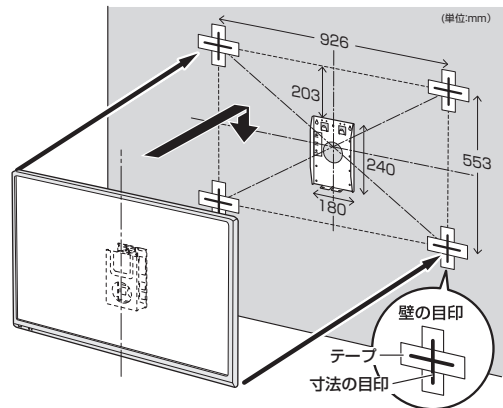


画面の中心 :
壁掛け金具の刻印「A」の4mm下
テレビ (セット) の中心 :
壁掛け金具の刻印「A」の3mm上

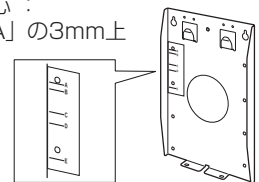

LC-32S5

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

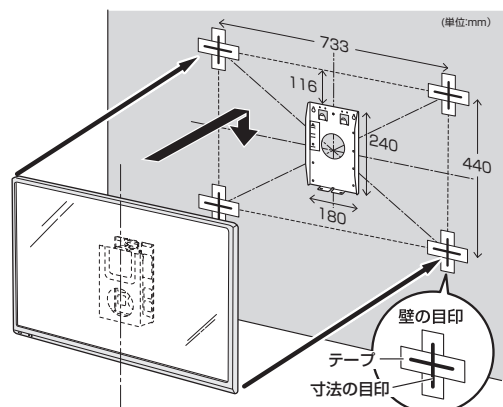

画面の中心 :
壁掛け金具の刻印「A」の30mm下
テレビ (セット) の中心 :
壁掛け金具の刻印「A」の34mm下

