


本機を操作するための設定をする

- 携帯端末やパソコンを使って本機をリモート操作するときに必要な設定です。
- ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音量調整、入力切換などの本機の操作ができます。
- パソコン(PC)を使い慣れたかたのご利用をお願いします。
- パソコンとの接続については⇒2ページをご覧ください。
- 2 上下左右カーソルボタンで「★(視聴準備)」- 「通信(インターネット)設定」を選び、戀を押す
- 3 「AQUOSコネクト設定」を選び、 を押す
- 4 「AQUOSコネクト設定」を選び、愛を押す
- 5 「変更する」で 📾 を押す
- 6 「する」を選び、寒を押す
- 7 クイック起動設定を画面に従って設定する
 - ・ 本機の電源待機状態から携帯端末やパソコンを使って電源入/切の操作を行う場合は、クイック起動設定を「する(常に有効)」に設定する必要があります。
- 🙎 「詳細設定」を選び、📾 を押す
- 9 「変更する」を選び、∞を押す
- 10 画面の指示に従って、「ログイン情報」を設定する
 - ログイン情報(ログインIDとパスワード)を設定しておくと、想定外の機器から本機が操作されることを防止できます。
- 11 画面の指示に従って、「コントロールポート」を設定する
 - パソコンのターミナルソフトなどで必要な設定です。
 - 設定可能な値は1024~65535です。telnetポート(23)やsshポート(22)は設定できません。
- 19 「完了」を選び、 寒を押す

パソコンと本機を接続する

・無線 LAN または市販の LAN ケーブルを使って、パソコンと本機を接続します。

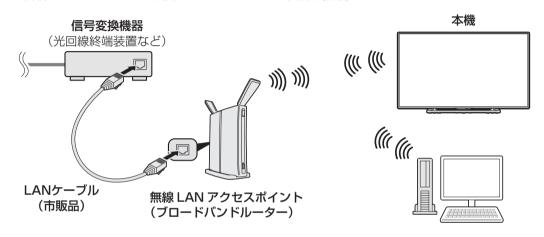

通信のしかた

- ・パソコンから制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをパソコン 側に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値(OK)を受け取ってから、次のコマンドを送信するようにしてください。








戻り値について


・コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を返します。




・コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、次の戻り値を返します。



コマンドと引数について

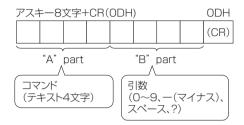

• "B" part は左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず 4 文字にしてください。)設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。

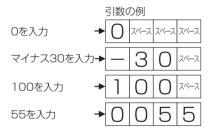

- 次ページのコマンド一覧で引数が「-」になっているものは、「0」~「9」、「-」(マイナス)、スペース、「?」であれば何を書いてもかまいません。
- ・いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。

引数の例						
?	スペース	スペース	スペース			
?	?	?	?			

コマンド一覧

・下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

	機能	"A" part	"B" part	Part動作説明	備考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	_	(トグル)	トグルで入力切換
	テレビ	ITVD	_		テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー])
	入力1~5	IAVD	1~5	(入力端子番号)	入力1~入力5に入力切換
	放送切換(デジタル)	IDEG	_	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換
	Miracast	MCCG	_		Miracastに入力切換
チャンネル切換	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	
	CSデジタル3桁入力	CCSD	0~999	CSデジタルチャンネル番号	
	地上デジタル3桁入力	CTBD	0~999	地上デジタルチャンネル番号	
	選局順	CHUP	_	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	-	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
入力選択	入力4	INP4	0	自動	入力切換含む
			1	D端子	
			4	ビデオ映像端子	
AVポジション	AVポジション		0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
			1	標準	
			2	映画	
			3	ゲーム	
			4	AVメモリー	
			5	ダイナミック(固定)	
			6	ダイナミック	
			7	PC	
			11	フォト	
音量		VOLM	0~100	音量値	
位置調整·画面調整	水平位置	HPOS	*	移動値	
	垂直位置	VPOS	*	移動値	
	クロック周波数	CLCK	*	移動値	
	クロック位相	PHSE	*	移動値	

[※] 入力、信号、画面サイズによって範囲が変わります。

コマンド一覧 (つづき)

機能	"A" part	"B"part	Part動作説明	備考
画面サイズ	WIDE	0	(トグル)	
		1	ノーマル	
		2	スマートズーム	
		3	ワイド 4:3	
		4	シネマ	
		5	フル	
		6	フル1	
		7	フル2	
		8	アンダースキャン	
		9	Dot by Dot	
		10	ワイド 16:9	
消音	MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル
		1	消音	
		2	消音解除	
サラウンド	ACSU	0	(トグル)	トグル動作
		1	入	
		2	切	
		3	自動	
音声切換	ACHA	_	(トグル)	
オフタイマー	OFTM	0	解除	
		1	オフタイマー30分	
		2	オフタイマー1時間	
		3	オフタイマー1時間30分	
		4	オフタイマー2時間	
		5	オフタイマー2時間30分	

- "B" part 欄の「-」は、 $\lceil 0 \rfloor$ ~ $\lceil 9 \rfloor$ 、 $\lceil \rfloor$ (マイナス)、スペース、 $\lceil ? \rfloor$ であれば何を入力してもかまいません。
- 選択できる画面サイズは、入力解像度によって変わります。

スタンドをはずす

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け 設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ 9 ~ 10 ページ)
- LC-50W20 は、壁掛け金具 AN-52AG6 に対応しています。
- LC-40W20 は、壁掛け金具 AN-37AG3 に対応しています。

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

......

- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-50W20は、0°、5°、10°、15°、20°に対応しています。
- LC-40W20 は、0°のみ対応しています。

スタンドをはずす (つづき)

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、 ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品)で取りはずしてください。


1 2

本機を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布など柔らかい布を敷き、 その上に本機を寝かせます。


スタンド取付ネジを取りはずす

・ スタンド取付ネジは 4 本です。

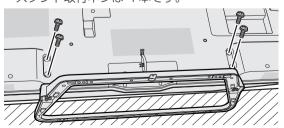

3

スタンドを取りはずす

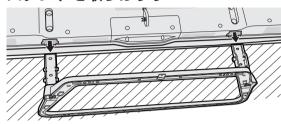

4

本機を寝かせた状態で壁掛け金具ユニット を取り付ける

• 角度設定していない状態(O°設定)で取り付けます。

◇おしらせ◇

・本機に「壁掛け金具 AN-52AG6」や「壁掛け金具 AN-37AG3」の壁掛け金具ユニットを取り付ける際は、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。

5

壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け 金具のユニットの角度を調整する

6

壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け 設置する

- ・ 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- 壁掛け設置については、次のページをご覧ください。

壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒7~8ページ)

・壁に「壁掛け金具 AN-52AG6」や「壁掛け金具 AN-37AG3」の壁用金具を取り付ける際は、市販のねじ(M6)をご使用ください。

1

液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2

4箇所の目印から対角線を引き、その交点 (テレビの中心となる位置)に目印を付ける

糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3

この目印と壁用金具のテレビの中心を示す 刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

・ 次ページの寸法の数値は目安です。作業状態などに より異なってきます。

4

液晶テレビ側の準備作業をする (⇒**7**~**8**ページ)

5

壁に掛ける

• 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。

6

目印のテープ類を取り除く


7


本機につないでいるコード、ケーブル類を 接続する

壁掛け設置のしかた (例) (つづき)

AN-52AG6


• LC-50W20 に対応しています。

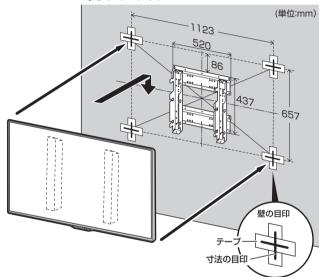


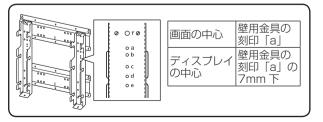


AN-37AG3

• LC-40W20 に対応しています。

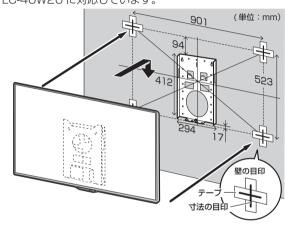

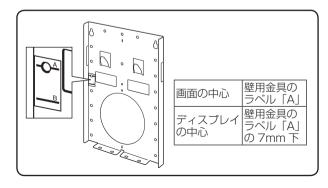


寸法図

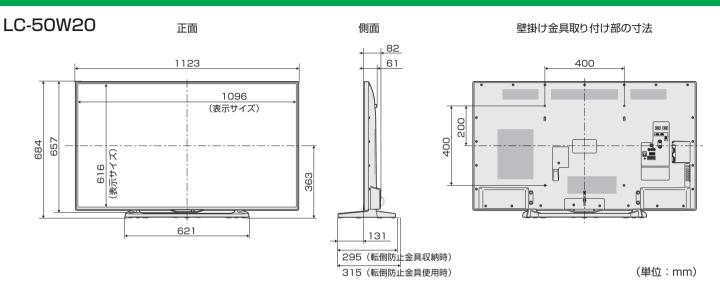


壁掛け金具AN-52AG6使用時


・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具ユニットの取り付けを行ってください。

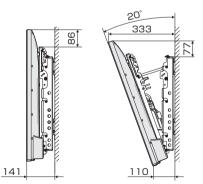

寸法図

LC-40W20

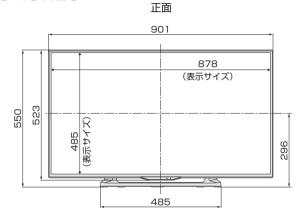

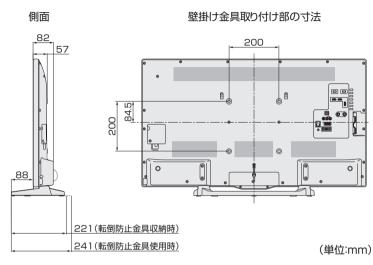

壁掛け金具AN-37AG3使用時

・本機に接続するケーブルやコード をあらかじめ接続してから、壁掛け 金具ユニットの取り付けを行ってく ださい。

