


AVポジション設定方法

「AVポジション」ボタンを押すと、画面左下に現在設定されている画質が表示されます。
 「AVポジション」ボタンを押すたびに、画質項目の順に変更出来ます。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。
 (工場出荷時の設定)
 「ダイナミック(固定)」は、くっきりと色鮮やかな映像になります。

【画質項目】

- ・ぴったりセレクト
- ・標準
- ・映画
- ・映画(クラシック)
- ・ゲーム
- ・PC
- ・AVメモリー
- ・フォト
- ・ダイナミック
- ・ダイナミック(固定)
- ・標準(3D)
- ・映画(3D)
- ・ゲーム(3D)

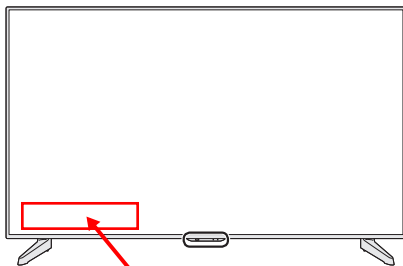

AVポジション***

フタを開けたところ



「AVポジション」ボタンはリモコン下部のフタを開けた所にあります。

