

# 操作のしかた (メニューの基本操作)



- 本機をお使いになるときに、設定を行うための画面を呼び出します。この、設定を行う画面のことを「メニュー」と呼びます。
- メニューからさまざまな設定が行えます。



## 1 メニューを表示する


メニュー を押す

▼メニュー画面

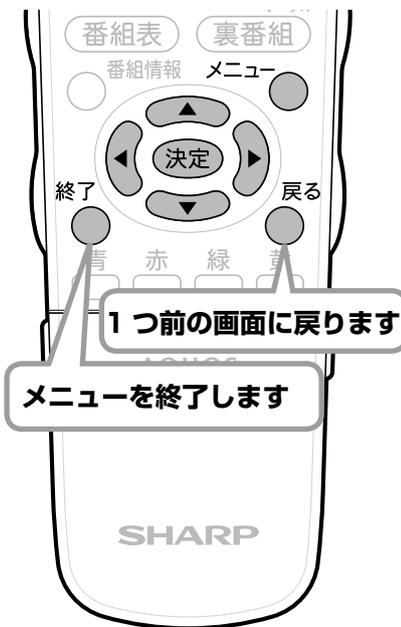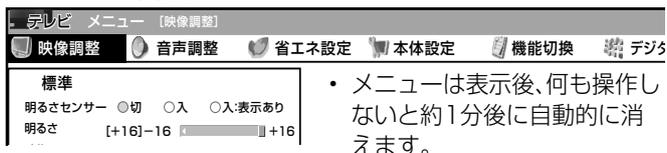


ディスプレイ部のボタンでも操作できます

▼ディスプレイ部前面

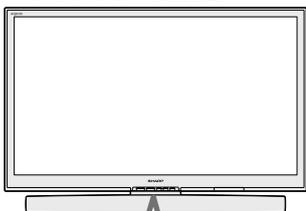

リモコンのボタン

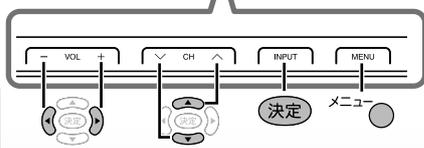


メニューを表示しているときは、上図のようにディスプレイ部のボタンが、メニューボタン、カーソルボタン、決定ボタンとして機能します。

## 2 項目を選ぶ

① 設定する項目の分類を で選ぶ


② 設定する項目を で選ぶ

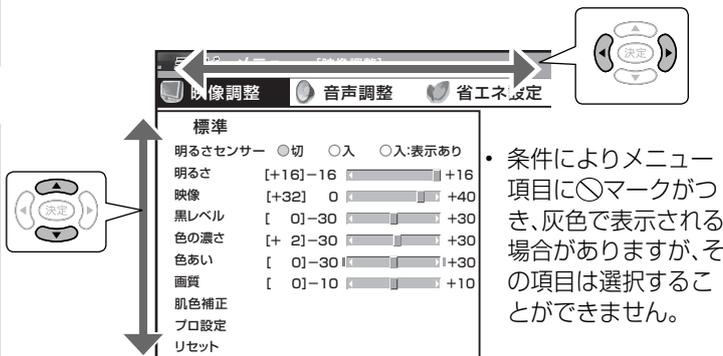

③ ガイド表示に「決定」が表示されているときは を押す

ガイド表示に「決定」が表示されていないときは手順3に進む

▼ガイド表示の例 (画面下部に表示されます)



- ・表示中の画面で使用できるボタンが案内されています。案内は、画面によって異なります。

## 3 ガイド表示を参考に、操作を進める

操作方法は、機能や項目によって異なります。使用するボタンについては、ガイド表示を参考にしてください。