


壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンド、スタンド取付用ネジは本機以外に使用しないでください。

取り付け角度について

- ・0°、5°、10°、15°、20°です。

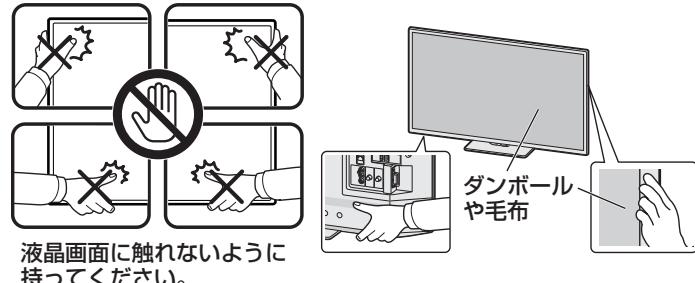

液晶画面に触れないように
持ってください。

準備する

- ・別売品の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ 3 ~ 7 ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。


壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす

※イラストは2T-C32DEで記載していますが、2T-C24DE／2T-C22DE／2T-C19DEも取りはずし手順は同じです。

1 本機を寝かせる


- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。

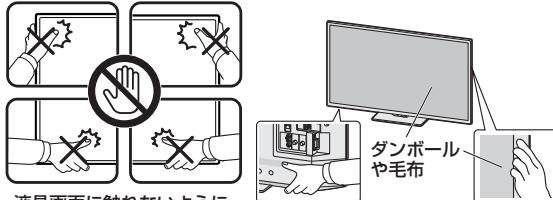

液晶画面に触れないように
持ってください。


2 スタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド取付用ネジは1本です。
- ネジはコインを使用して取りはずしてください。

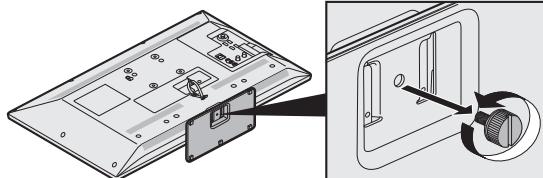

3

スタンドを取りはずす

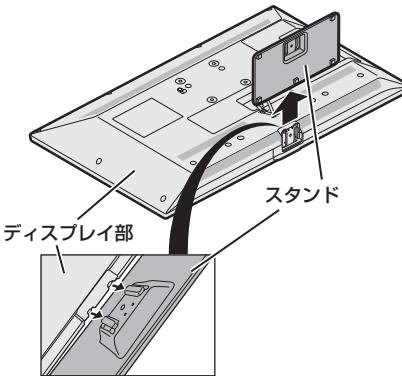

◇ ご 注意 ◇

- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

- ・本機を別売品の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒2ページ）

■壁掛け金具 AN-130AG1 の場合

◇おしらせ ◇ ~~~~~

- ・壁に壁用金具を取り付ける際は、市販のネジをご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のテレビの中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- ・4～7ページの寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。

4 液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒2ページ)

5

本機を寝かせた状態で壁掛け金具ユニットを取り付ける

- ・角度設定していない状態（0°設定）で取り付けます。

◇おしらせ ◇ ~~~~~

- ・本機に壁掛け金具ユニットを取り付ける場合には、壁掛け金具に付属しているテレビ取り付け用ネジ（M4、さ 10mm）をご使用ください。

6

壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。

- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機を床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7

目印のテープ類を取り除く



8

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

2T-C32DE（壁掛け金具 AN-130AG1 使用時）

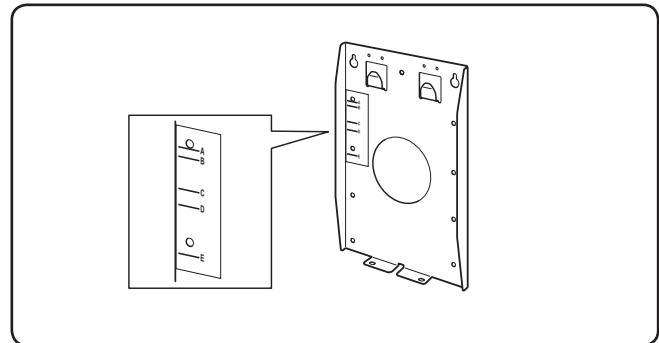
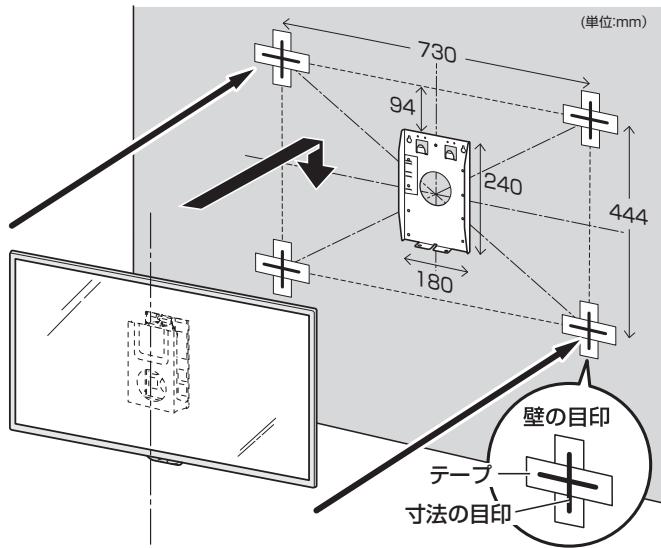


画面の中心	壁側金具の刻印「E」の 13mm 上
ディスプレイの中心	壁側金具の刻印「E」の 4mm 上

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

2T-C24DE（壁掛け金具 AN-130AG1 使用時）

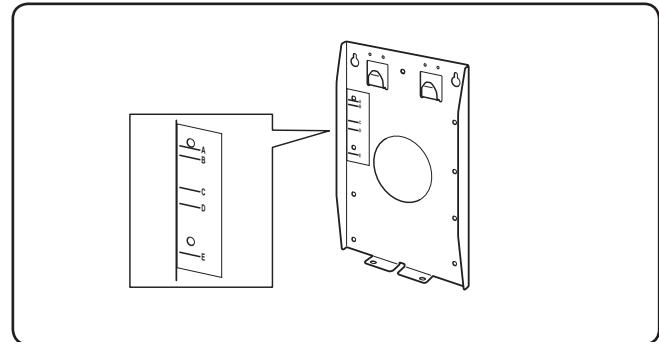
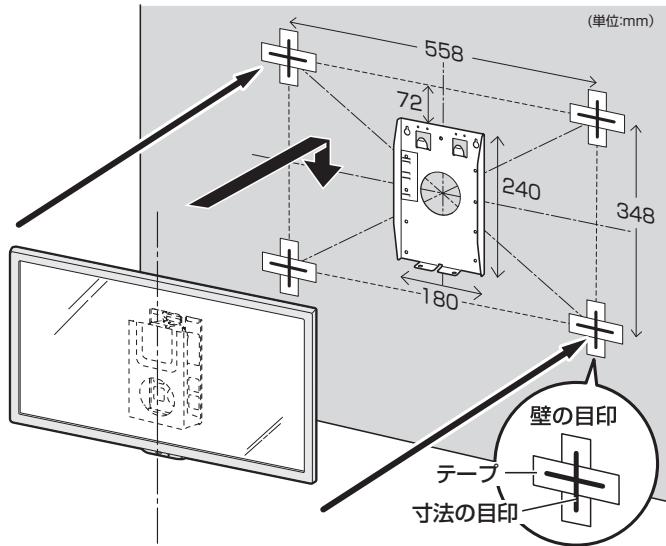


画面の中心	壁側金具の刻印「A」の 25mm 下
ディスプレイの中心	壁側金具の刻印「A」の 32mm 下

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

2T-C22DE（壁掛け金具 AN-130AG1 使用時）

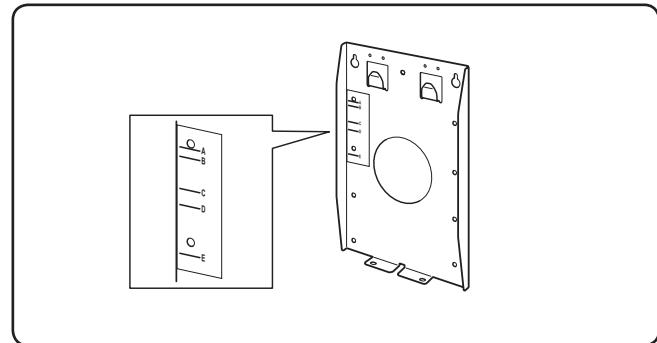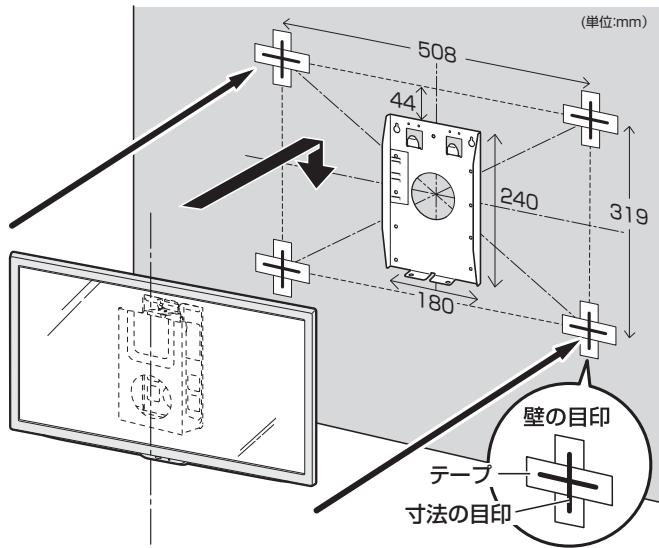

画面の中心

壁側金具の刻印「D」の 10mm 下



ディスプレイの中心

壁側金具の刻印「D」の 17mm 下

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

2T-C19DE（壁掛け金具 AN-130AG1 使用時）

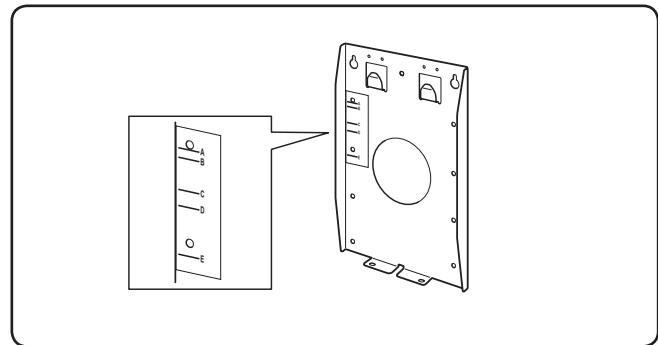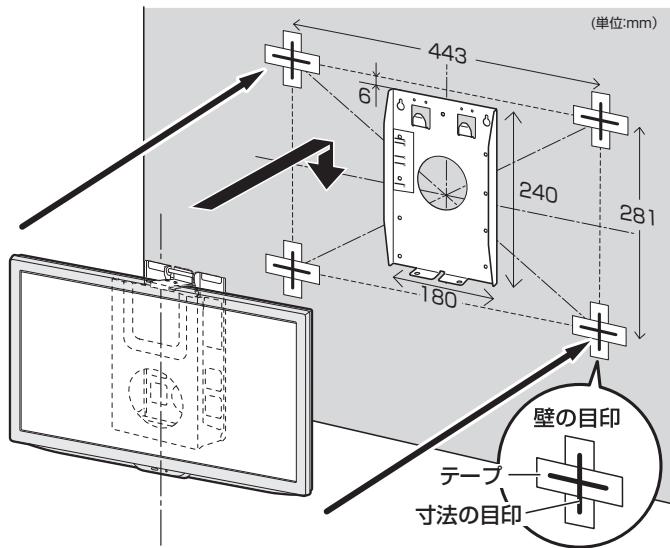


画面の中心	壁側金具の刻印「A」の 58mm 下
ディスプレイの中心	壁側金具の刻印「A」の 65mm 下

テレビスタンドで設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、別売品のテレビスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・当社が推奨する専用テレビスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずした本機のスタンド、スタンド取付用ネジは本機以外に使用しないでください。

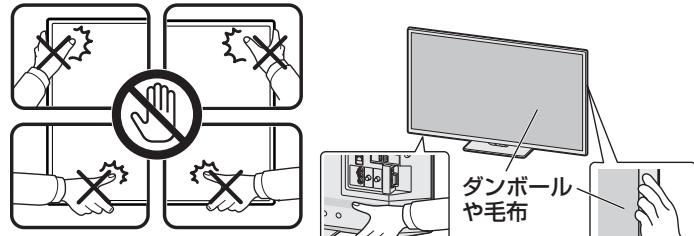

液晶画面に触れないように
持ってください。

準備する

- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、はずしておいてください。これらのコードやケーブルは、別売品のテレビスタンドを取り付けたあとにつなぎます。

テレビスタンドで設置する場合は

設置のしかた（例）

- ・本機を別売品のナカムラ製テレビスタンド（以下、テレビスタンドと表記）を使って設置することができます。本機のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒2ページ）

■ナカムラ製テレビスタンド WALL INTERIOR TV STAND anatalIRO [REGULAR TYPE] (2T-C32DE / 2T-C24DE 用) の場合

1 本機のスタンドを取りはずす
(⇒2ページ)

2 アンテナケーブルやLANケーブルなどを支柱の下の穴から上の穴に通す

3 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

◇ おしらせ ◇

- ・本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、ナカムラ製テレビスタンドに付属しているネジ（M4、長さ 15mm）、平ワッシャー（小）を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、上から 6 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

4

テレビスタンドに掛ける



- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機を床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・テレビスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。

5



支柱に通しておいたケーブル類を本機に接続し、本機の電源コードを支柱の上の穴から下の穴に通して接続する

寸法図

2T-C32DE

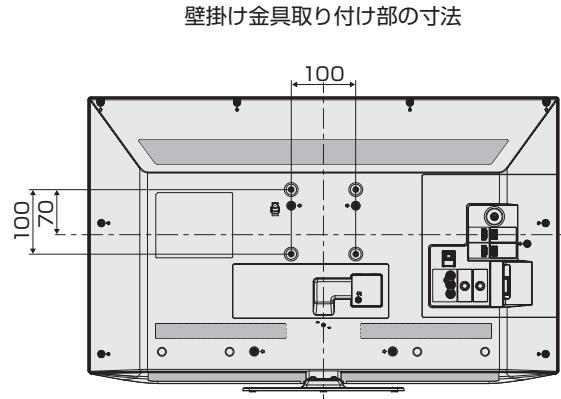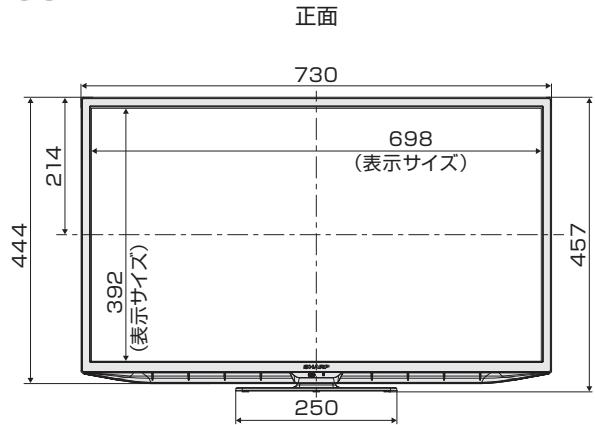


(単位 : mm)

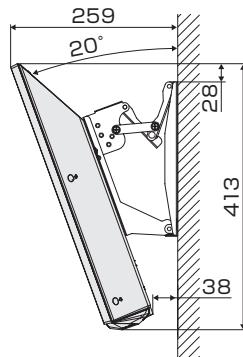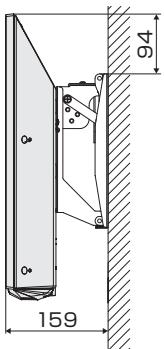


寸法図

2T-C24DE

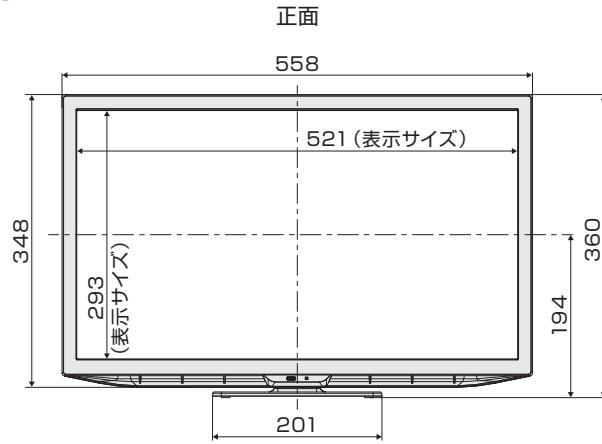



壁掛け金具取り付け部の寸法

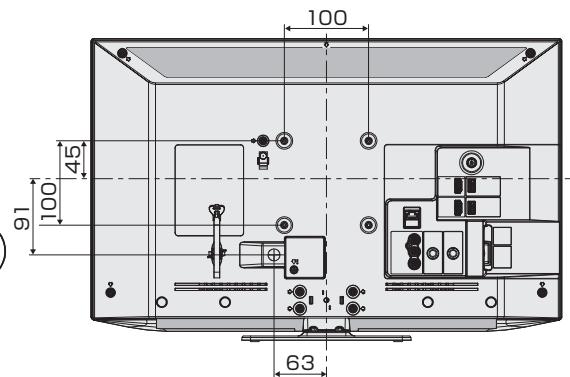

(単位 : mm)



壁掛け金具AN-130AG1使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

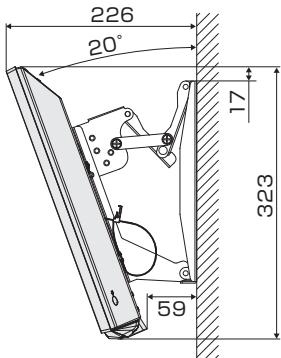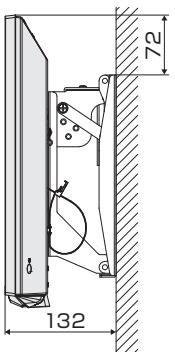


寸法図

2T-C22DE

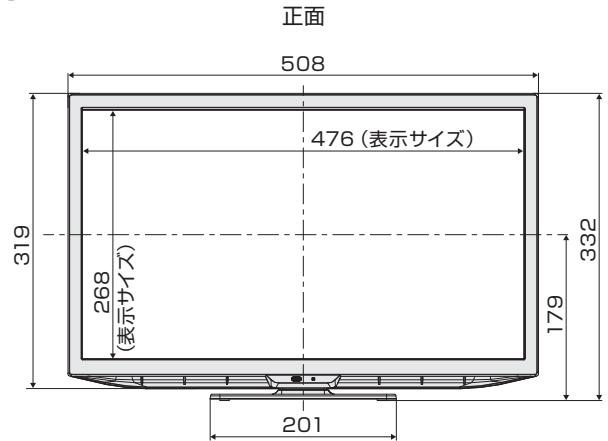



壁掛け金具取り付け部の寸法

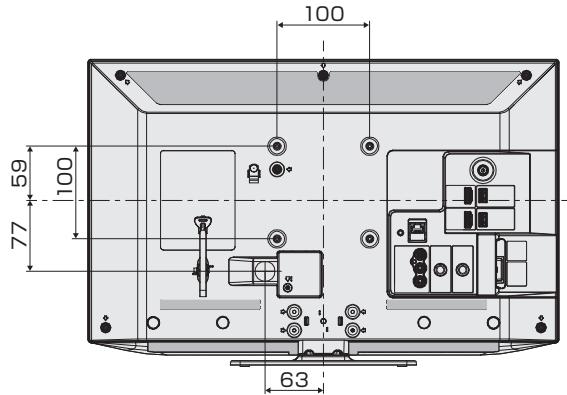

(単位 : mm)

壁掛け金具AN-130AG1使用時


- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

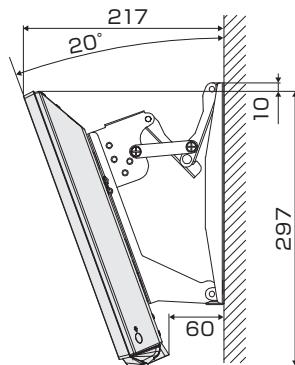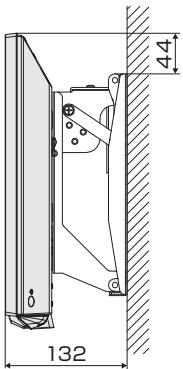


寸法図

2T-C19DE


正面

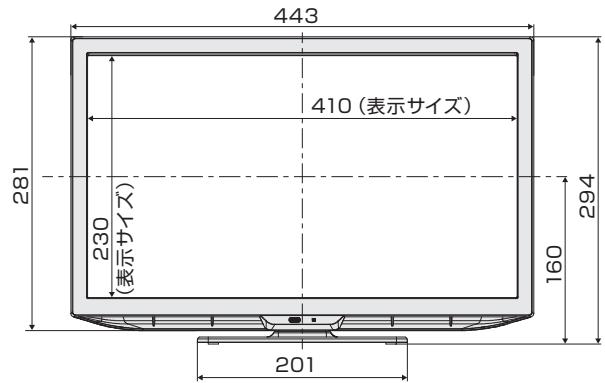

側面



壁掛け金具取り付け部の寸法

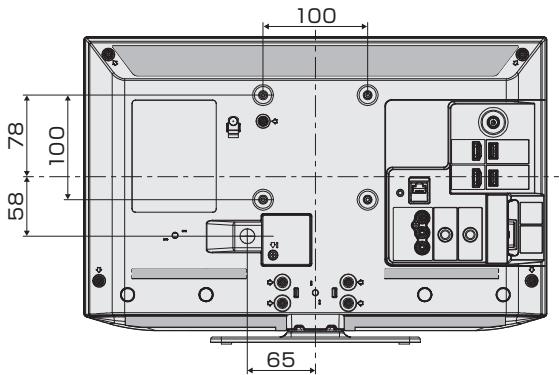

(単位 : mm)

壁掛け金具AN-130AG1使用時

- ・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

