


壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。

取り付け角度について

- ・0°のみ対応しています。
- ・傾斜のある壁面には設置しないでください。

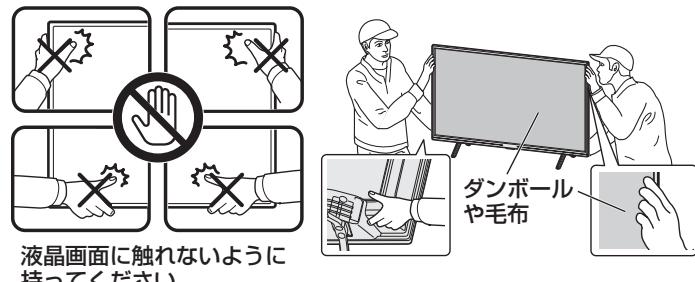

準備する

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ 2~3 ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 の場合

◇おしらせ ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を3ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・3ページの寸法の数値は目安です。
- ・作業状態などにより異なってきます。

4 液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒4ページ)

5

本機を寝かせた状態でテレビ取付ブラケットを取り付ける

◇おしらせ ◇

- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（M4、長さ 14mm）、スプリングワッシャー、角ワッシャー（M4 用）を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、下から 3 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

6

壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7
8


目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 使用時

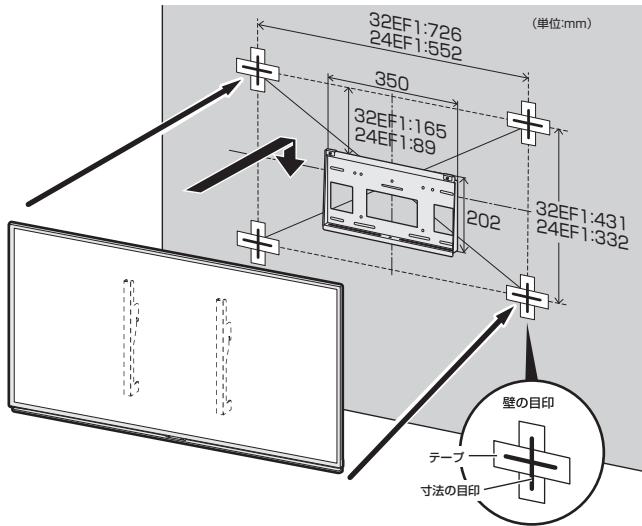

	32型	24型
画面の中心	ベースプレート上辺の 45mm 下	ベースプレート上辺の 71mm 下
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 51mm 下	ベースプレート上辺の 77mm 下

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 本機を寝かせる


- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。




液晶画面に触れないように
持ってください。

2 スタンド(R)を固定しているスタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド(R)を固定しているスタンド取付用ネジは2本です。

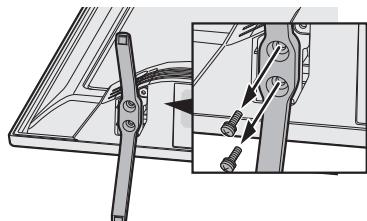

3 スタンド(R)を取りはずす

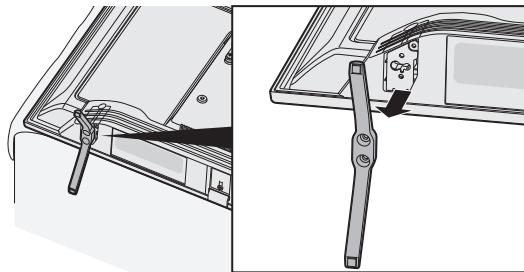


4 もう一方のスタンド(L)も同じように取りはずす

◇ ご注意 ◇

- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。


5 背面にある転倒防止クランプ2本とネジを取り外す

- 取り外した穴を壁掛け金具の取り付けに使用します。

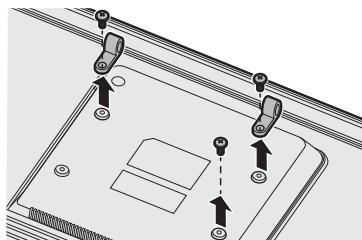


寸法図

2T-C32EF1

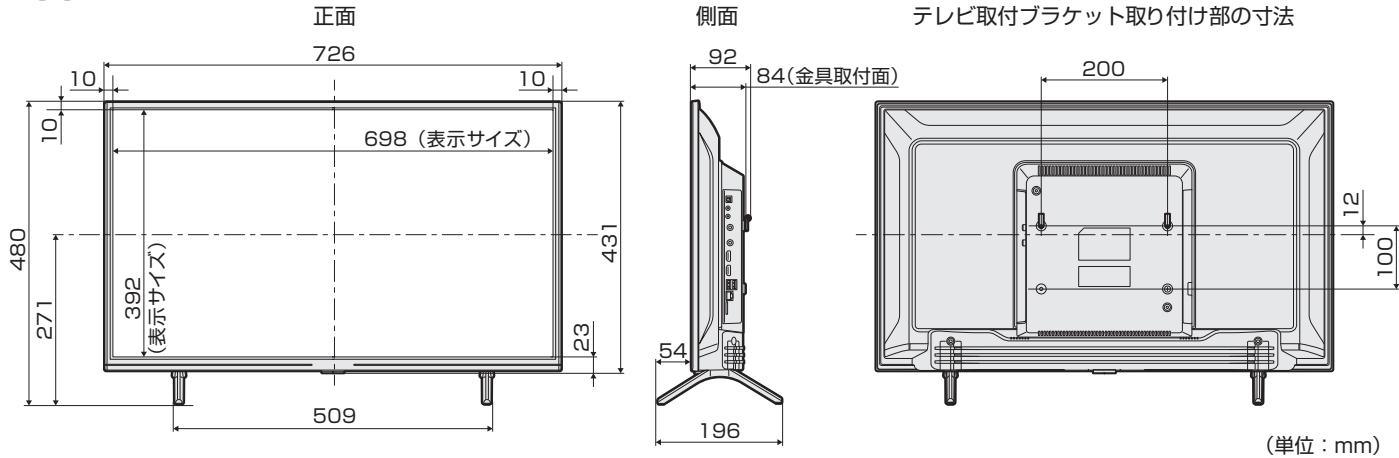



ハヤミ工産製壁掛け金具MH-451使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



寸法図

2T-C24EF1

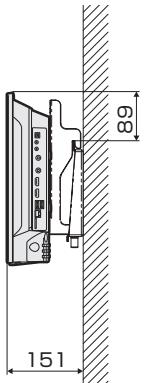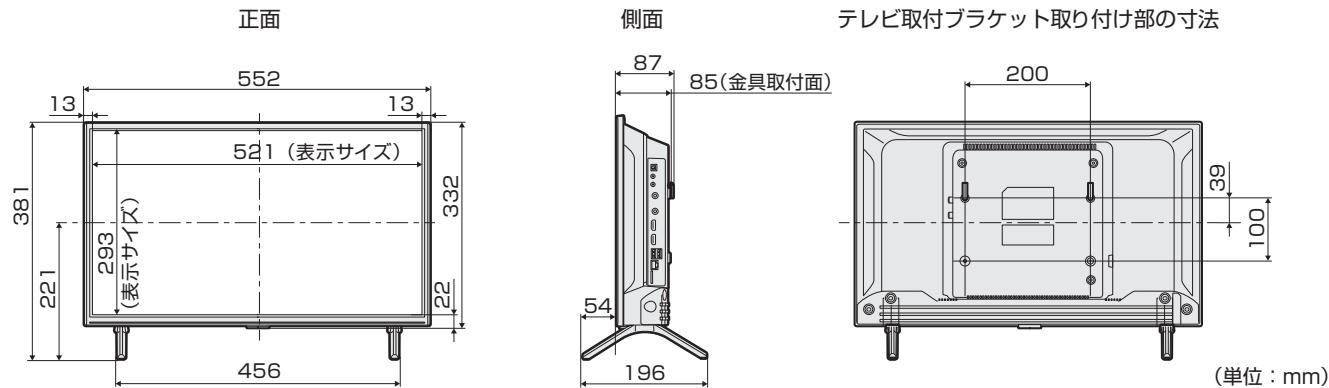

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-451使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。