


壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接テレビ画面に触れないでください。またテレビ画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンド、スタンド取付用ネジは本機以外に使用しないでください。

取り付け角度について

- ・2T-C32GF1、2T-C24GF1
0°、5°、10°、15°、20°です。
- ・2T-C43GF2
0°のみ対応しています。
傾斜のある壁面には設置しないでください。
- ・壁掛け設置をする場合は、テレビと壁掛け金具を指定のネジで必ず4か所固定してください。

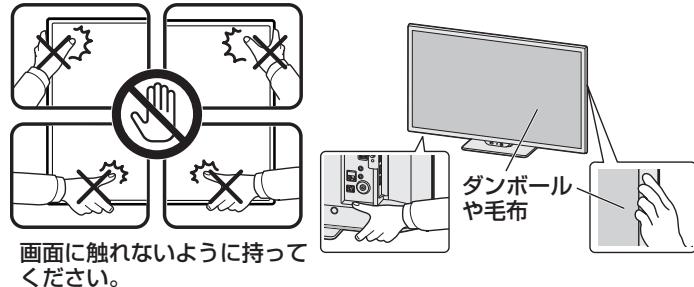

準備する

- ・別売品の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。壁掛け設置のしかた（例）2T-C32GF1／2T-C24GF1の場合⇒**2～5**ページ、2T-C43GF2の場合⇒**6～8**ページ
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は (2T-C32GF1/2T-C24GF1)

壁掛け設置のしかた（例）

- ・本機を別売品の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒5ページ）

■壁掛け金具 AN-130AG1 (2T-C32GF1/2TC24GF1) の場合

◇ おしらせ ◇ ☈oooooooooooooooooooooooooooo

- ・壁に壁用金具を取り付ける際は、市販のネジをご使用ください。

1 壁掛け設置をする壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（ディスプレイ部の中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に跡が残らないように目印をつけます。

3 この目印と壁用金具の刻印を3~4ページに記載の寸法に合わせて壁に取りつける

- ・3~4ページの寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。

4

液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒5ページ)

5

本機を寝かせた状態で壁掛け金具ユニットを取り付ける

- ・角度設定していない状態 (0° 設定) で取り付けます。

◇ おしらせ ◇ ☈oooooooooooooooooooooooooooo

- ・本機に壁掛け金具ユニットを取り付ける場合には、壁掛け金具に付属しているテレビ取り付け用ネジ (M4、長さ 10mm) をご使用ください。

6

壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機を床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7

目印のテープ類を取り除く



8

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (2T-C32GF1)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）



壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

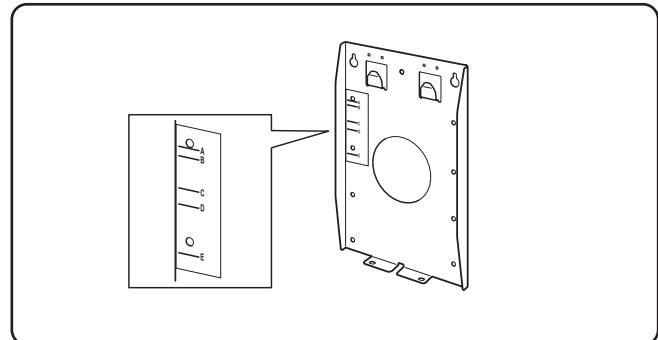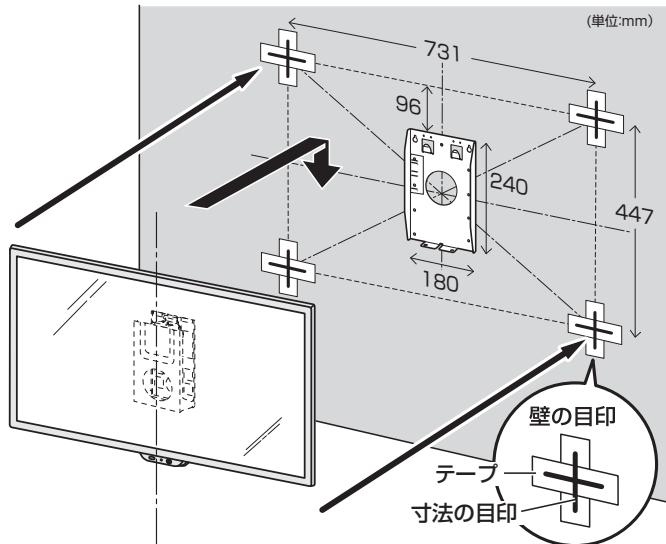

壁に掛けて設置する場合は (2T-C24GF1)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

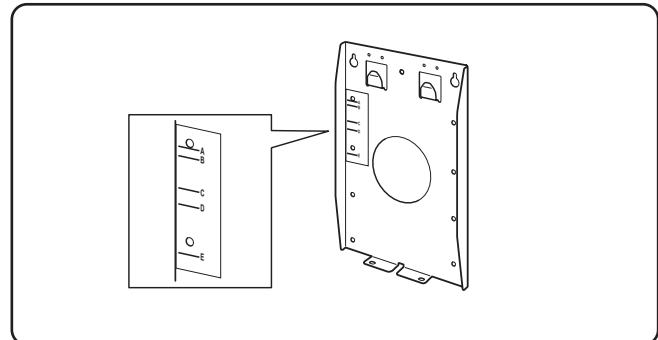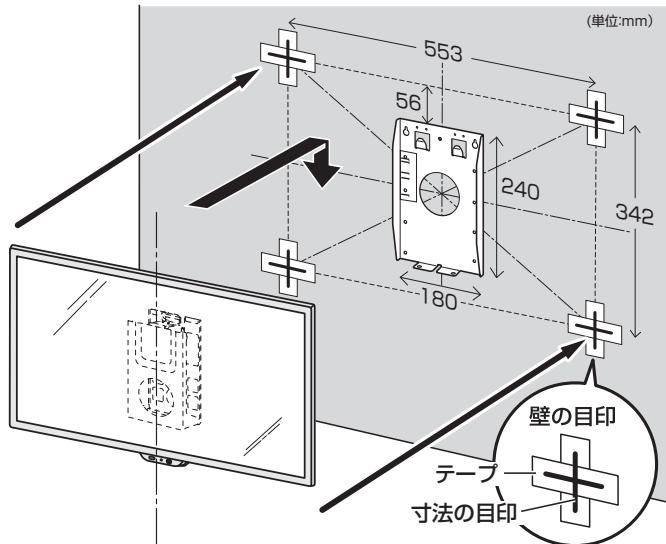

ディスプレイ部の中心	壁側金具の刻印「D」の 16mm 下
画面の中心	壁側金具の刻印「D」の 10mm 下


壁に掛けて設置する場合は (2T-C32GF1 / 2T-C24GF1)

1 スタンドをはずす

※イラストは2T-C24GF1で記載していますが、2T-C32GF1も取りはずし手順は同じです。

2 本機を寝かせる


- 本機を移動、寝かせる際には、直接テレビ画面に触れないでください。またテレビ画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。

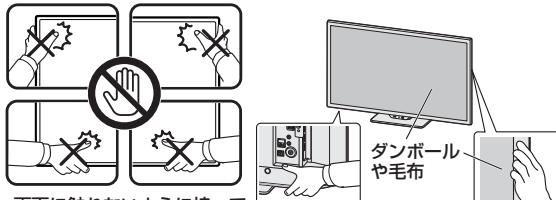

画面に触れないように持ってください。


2 スタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド取付用ネジは1本です。(2T-C24GF1)
※2T-C32GF1のスタンド取付用ネジは2本です。
- ネジはドライバーを使用して取り外してください。

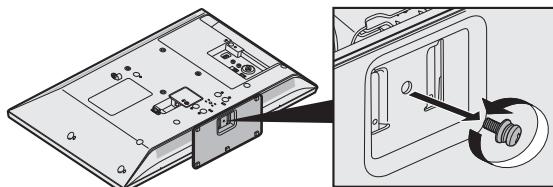

3 スタンドを取りはずす

3 スタンドを取りはずす

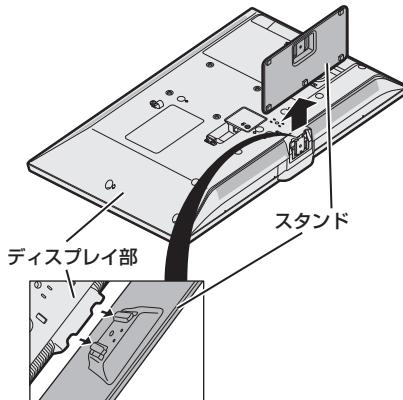

◆ ご 注意 ◆

- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

壁に掛けて設置する場合は (2T-C43GF2)

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 (2T-C43GF2 用) の場合

◇ おしらせ ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 壁掛け設置をする壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(ディスプレイ部の中心となる位置)に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に跡が残らないように目印を付けます。

3 この目印とベースプレート上辺を7ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・7ページの寸法の数値は目安です。
- ・作業状態などにより異なってきます。

4 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、右記の表の付属品を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは右記の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	金属ワッシャー	樹脂ワッシャー	テレビ取付ブラケット位置(穴の位置)
2T-C43GF2	M6×16mm	スプリングワッシャー(M6用) 角ワッシャー(M6の穴を使用)	不要	下から 1番目

◇ ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、画面を下に向けて置かないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

5 テレビのスタンドを取りはずす (⇒8ページ)

6 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印(ディスプレイ部の四隅)を目安にして取り付けます。(⇒7ページ)
- ・ディスプレイ部の落下防止対策については、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご確認ください。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。


7 目印のテープ類を取り除く

8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (2T-C43GF2)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 使用時

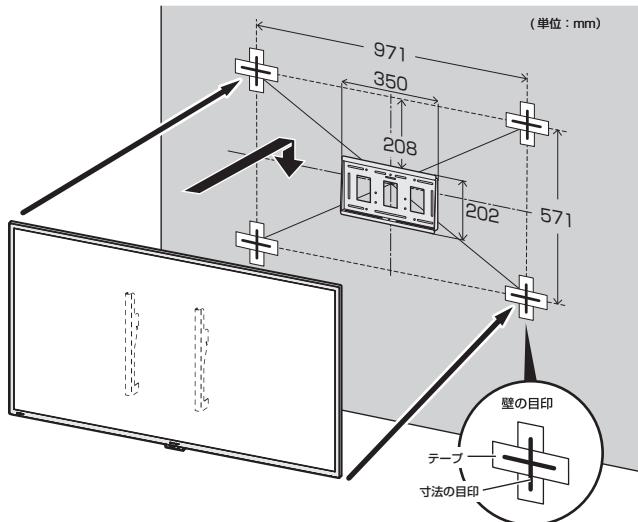

ディスプレイ部の中心	ベースプレート上辺の 79mm 下
画面の中心	ベースプレート上辺の 73mm 下

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 本機を寝かせる


- 本機を移動、寝かせる際には、直接テレビ画面に触れないでください。またテレビ画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。




画面に触れないように持ってください。

2 スタンド(L)を固定しているスタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド(L)を固定しているスタンド取付用ネジは2本です。

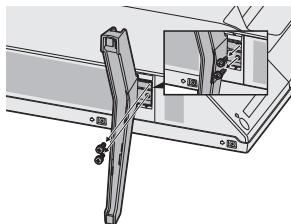

3 スタンド(L)を取りはずす

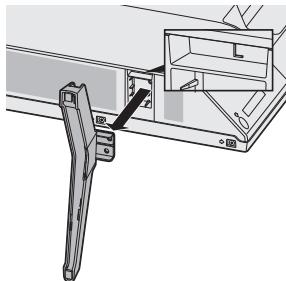


4 もう一方のスタンド(R)も同じように取りはずす

◇ ご 注意 ◇


- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

寸法図


2T-C32GF1

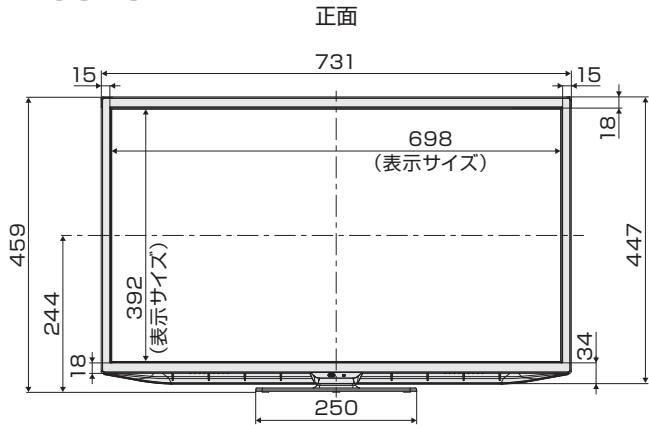

側面

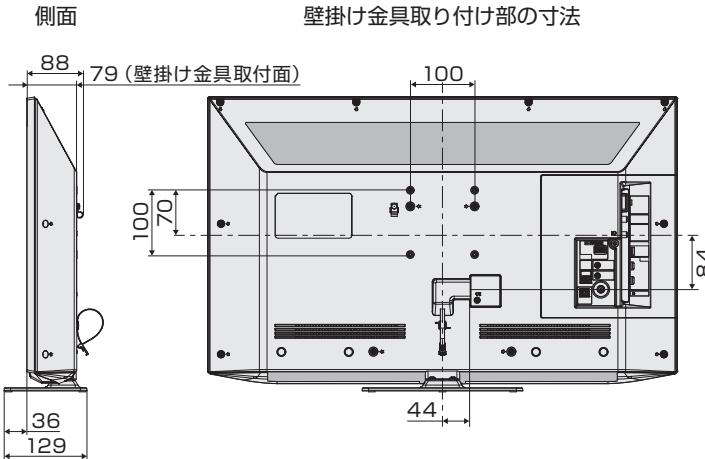

壁掛け金具取り付け部の寸法

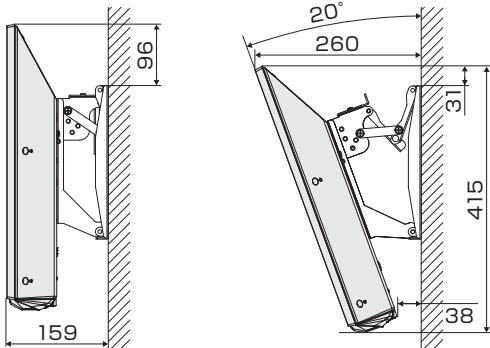


壁掛け金具 AN-130AG1使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●壁掛け金具AN-130AG1を
使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径: M4
ネジ長さ: 下図を参考に選定


- [A] 6~11mm
- [B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

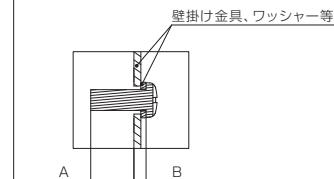

(単位: mm)

寸法図


2T-C24GF1

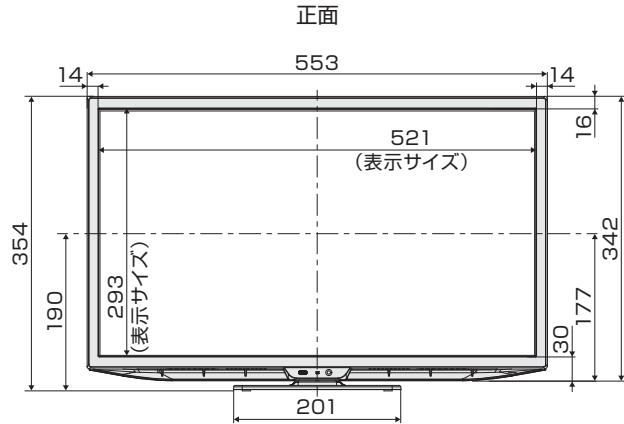

側面





壁掛け金具取り付け部の寸法

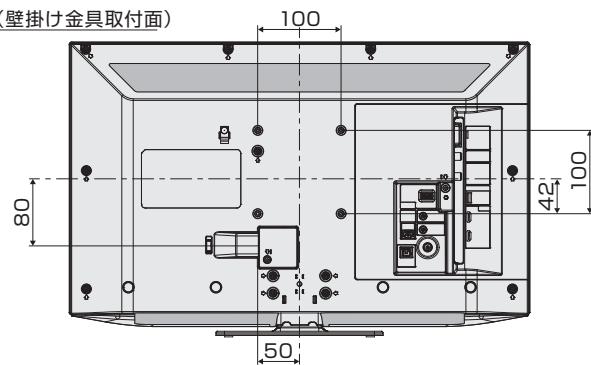


壁掛け金具 AN-130AG1使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

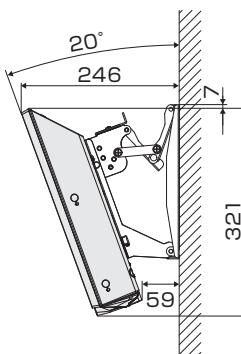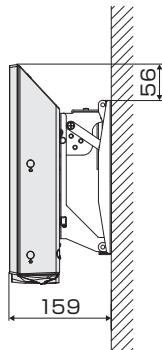

●壁掛け金具AN-130AG1を
使用しないとき、使用可能なネジ



呼び径: M4
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~11mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

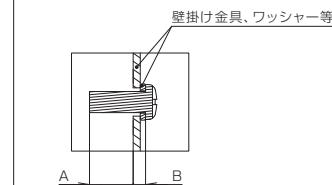


(単位: mm)

寸法図

2T-C43GF2

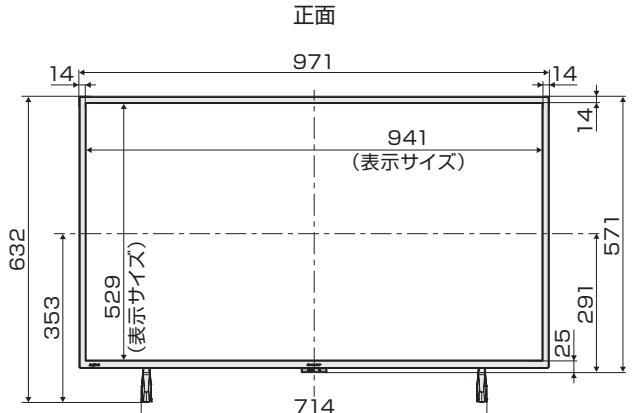


壁掛け金具取り付け部の寸法

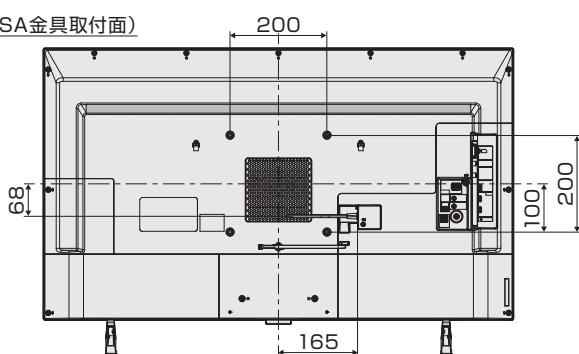


ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451使用時

- 本機に接続するコードやケーブルをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

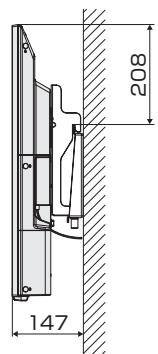

●ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451を使用しないとき、使用可能なネジ

- 呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~12mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

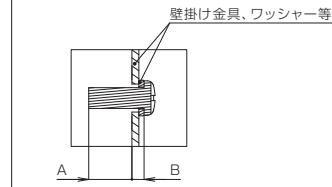

(単位: mm)