


# 壁に掛けて設置する場合は

## ◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

## 取り付け角度について

- ・0°のみ対応しています。
- ・傾斜のある壁面には設置しないでください。

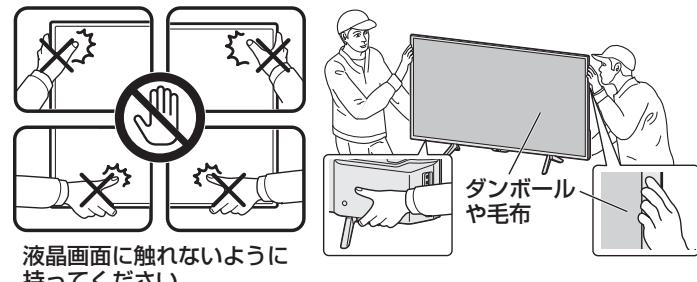

## 準備する

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ **3 ~ 4** ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。


# 壁に掛けて設置する場合は

## スタンドをはずす

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

### 1 本機を寝かせる


- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。

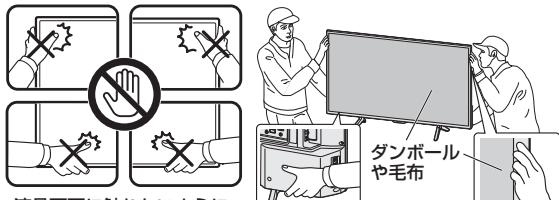

液晶画面に触れないように  
持ってください。


### 2 スタンド(L)を固定しているスタンド取付用ネジを取りはずす

- ・スタンド(L)を固定しているスタンド取付用ネジは2本です。

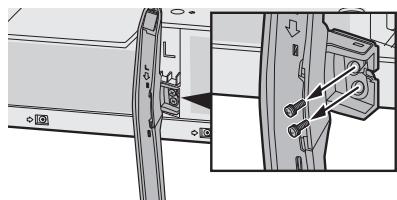

### 3

## スタンド(L)を取りはずす

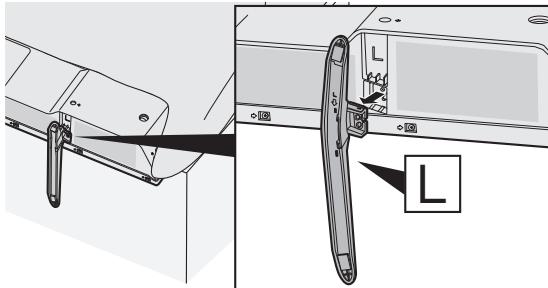

### 4

## もう一方のスタンド(R)も同じように取りはずす

### ◆ご注意◆

- ・本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）

### ■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 の場合

#### ◇おしらせ ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

**1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける**

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

**2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける**

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

**3 この目印とベースプレート上辺を4ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける**

- ・4ページの寸法の数値は目安です。
- ・作業状態などにより異なってきます。

**4 液晶テレビのスタンドを取りはずす  
（⇒2ページ）**

**5**

**本機を寝かせた状態でテレビ取付ブラケットを取り付ける**

#### ◇おしらせ ◇

- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（M4、長さ 16mm）、スプリングワッシャー（M4用）、角ワッシャーを使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、下から3番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

#### ◇ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

**6 壁に掛ける**

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

**7 8**


**目印のテープ類を取り除く**

**本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する**

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 使用時

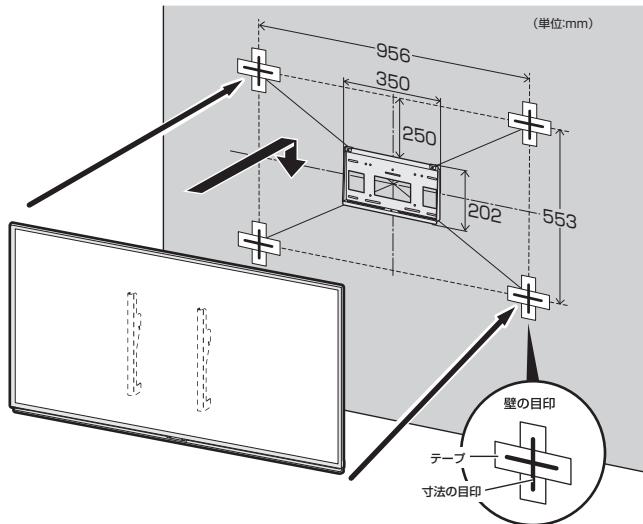


42型	
画面の中心	ベースプレート上辺の 18mm 下
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 27mm 下

# 壁寄せスタンドで設置する場合は

## ◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁寄せスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・当社が推奨する専用壁寄せスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

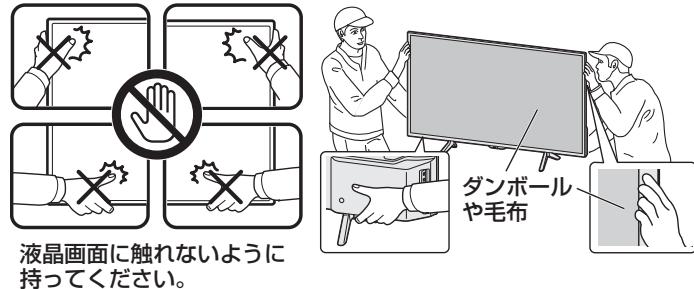

## 準備する

- ・別売の壁寄せスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、設置に必要な準備を行ってください。(設置のしかた(例) ⇒ 6ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁寄せスタンドを取り付けたあとにつなぎます。
- ・4T-C42DH1を壁寄せスタンドで設置する場合は、テレビに同梱している転倒防止ベルトを取りはずしてください。

# 壁寄せスタンドで設置する場合は

## 設置のしかた（例）

- ・本機を別売の壁寄せスタンドやテレビスタンドを使って設置することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒2ページ）

### ■ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1 の場合

**1** テレビのスタンドを取りはずす  
(⇒2ページ)

**2** 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

◇ おしらせ ◇

- ・本機に「ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁寄せスタンドの付属品ネジ（M4、長さ15mm）、平ワッシャー（中）を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、上から10番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

**3**

## 壁寄せスタンドに掛ける

- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・テレビ取付ブラケットは2段目のフックで壁寄せスタンドに掛けてください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・壁寄せスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。
- ・必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取り付けて転倒防止の処置を行ってください。


**4**

## 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

# テレビスタンドで設置する場合は

## ◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、テレビスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・当社が推奨する専用テレビスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

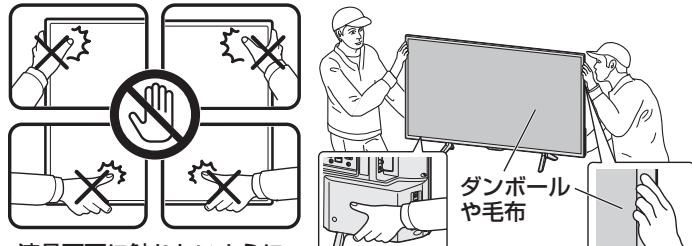

液晶画面に触れないように  
持ってください。

## 準備する

- ・別売のテレビスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、設置に必要な準備を行ってください。(設置のしかた(例) ⇒ 8ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、テレビスタンドを取り付けたあとにつなぎます。

# テレビスタンドで設置する場合は

## 設置のしかた（例）

■ナカムラ製テレビスタンド WALL INTERIOR  
TV STAND anataIRO [REGULAR TYPE]  
の場合

1 テレビのスタンドを取りはずす  
(⇒2ページ)

2 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

### ◇おしらせ ◇

- ・本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、ナカムラ製テレビスタンドに付属しているネジ（M4、長さ 15mm）、平ワッシャー（中）を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、上から 4 番目の穴で位置合わせして取り付けて取り付けてください。

### ◇ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

3

## テレビスタンドに掛ける


- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・テレビスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。

4

## 本機につないでいるコード、ケーブル類や支柱に通しておいたケーブル類を接続する

# 寸法図

## 4T-C42DH1

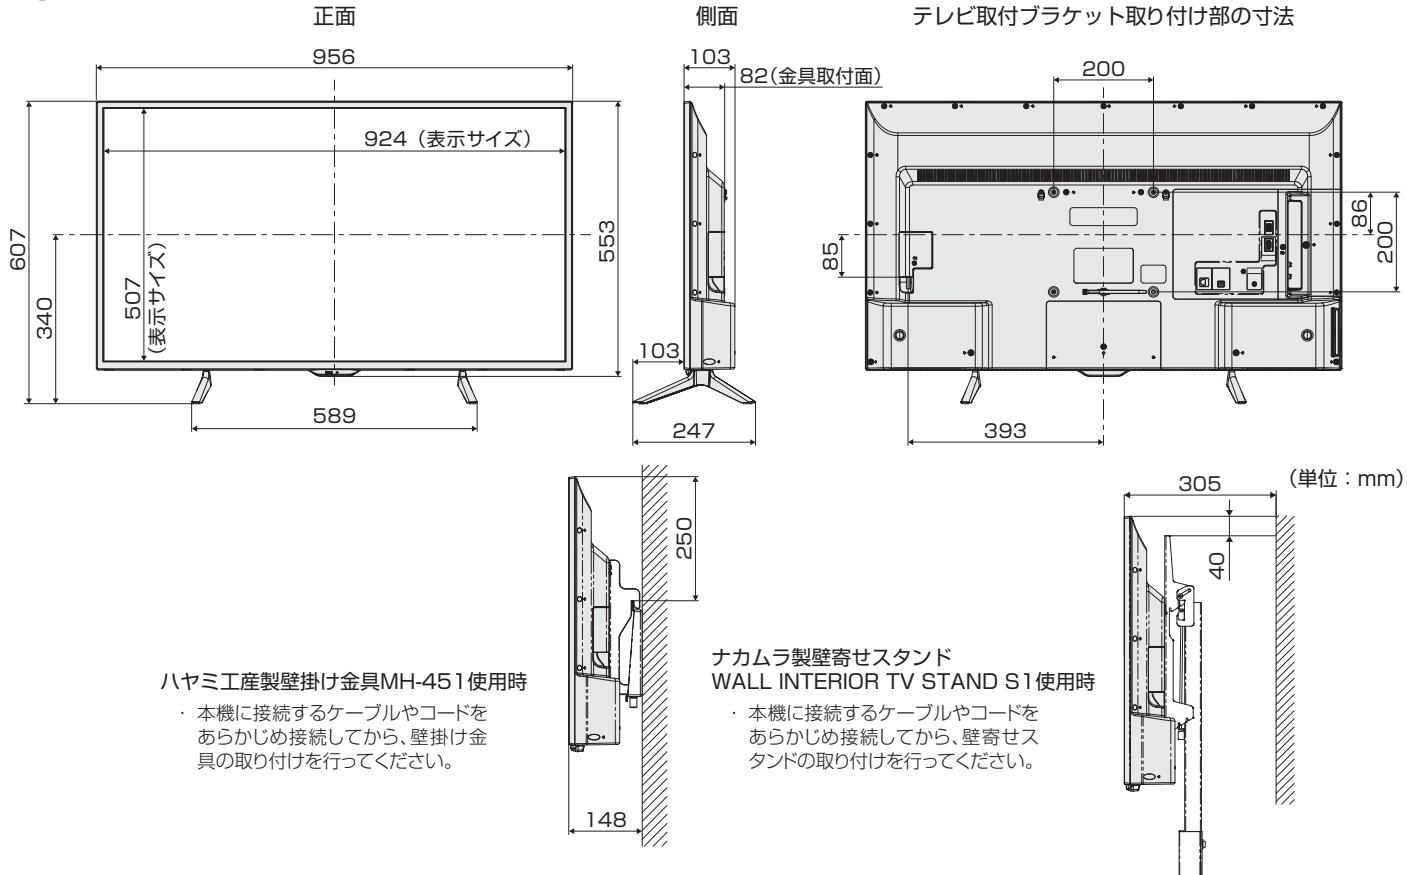

### ハヤミ工産製壁掛け金具MH-451使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

### ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。