


壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・ 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ テレビの設置には、特別な技術が必要です。必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・ 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・ はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- ・ 0°のみ対応しています。
- ・ 傾斜のある壁面には設置しないでください。

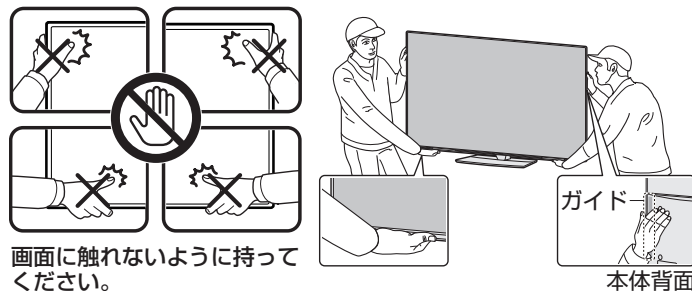

準備する（例）

- ・ 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（準備する（例）⇒ 1 ～ 3 ページ）
- ・ 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・ 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす


- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（準備する（例）⇒ **1** ～ **3** ページ）

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。


※イラストは 4T-C65CQ1 で記載していますが、4T-C55CQ1 / 4T-C48CQ1 も取りはずし手順は同じです。

1 スタンドカバー取付用ネジ(小)を取りはずす

- スタンドカバー取付用ネジ(小)は 1 本です。

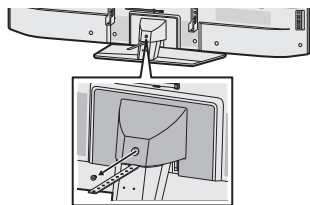


2 スタンドカバーを取りはずす

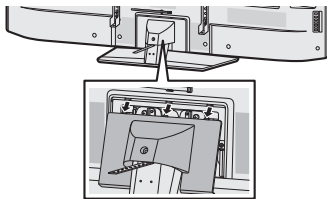


3 スタンド取付用ネジ(大)を取りはずす

- スタンド取付用ネジ(大)は 4 本です。

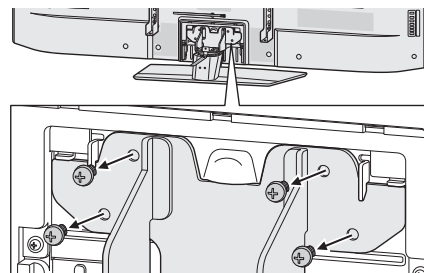


4 スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

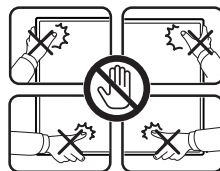

画面に触れないように持ってください。

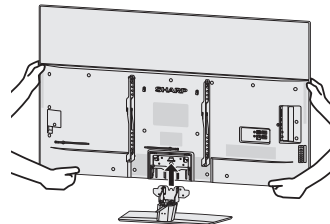

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851 使用時


- ・ 4T-C65CQ1 に対応しています。

1 壁に掛ける

- ・ 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・ 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・ 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

2 目印のテープ類を取り除く

3 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

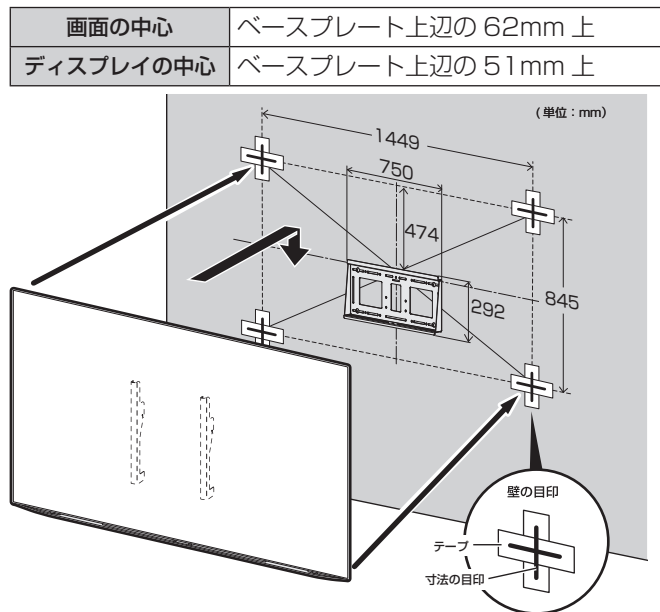

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 使用時

・ 4T-C55CQ1 / 4T-C48CQ1 に対応しています。


1 壁に掛ける

- ・ 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・ 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・ 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

2 目印のテープ類を取り除く

3 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する


	55 型	48 型
画面の中心	ベースプレート上 辺の 40mm 上	ベースプレート上 辺の 8mm 下
ディスプレイの中心	ベースプレート上 辺の 29mm 上	ベースプレート上 辺の 20mm 下

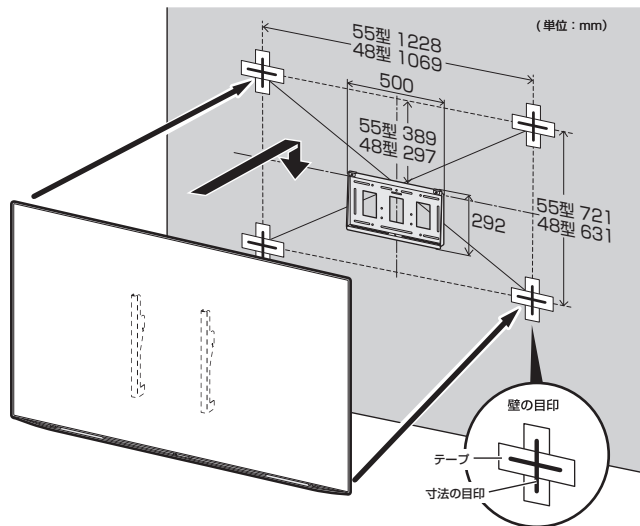

壁寄せスタンドで設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、壁寄せスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 当社が推奨する壁寄せスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。

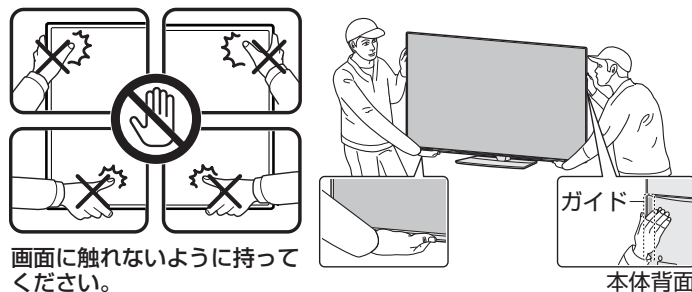


準備する（例）

- 別売の壁寄せスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドを取りはずす前にテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁寄せスタンドに掛けたあとにつなぎます。


寸法図

4T-C65CQ1

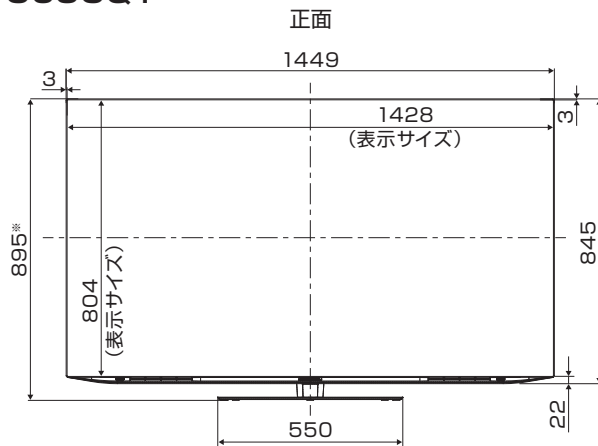


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。

側面




テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

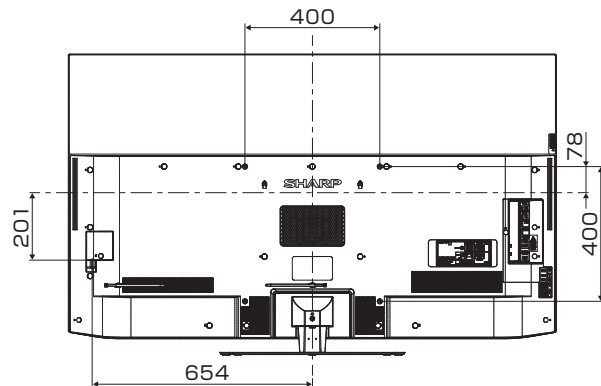


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-851使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。




ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。


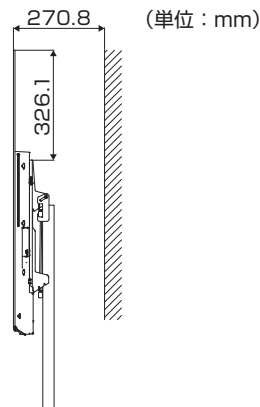


寸法図

4T-C55CQ1

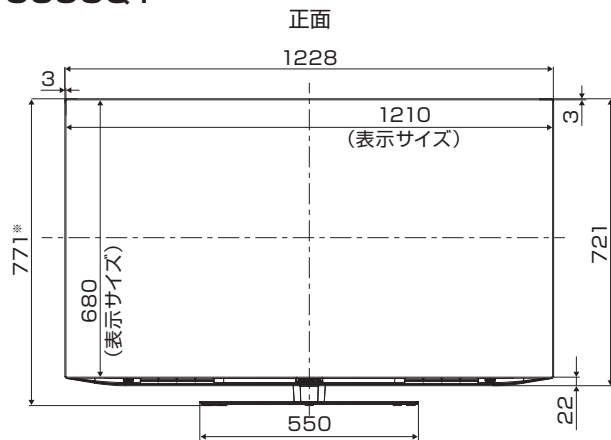


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。

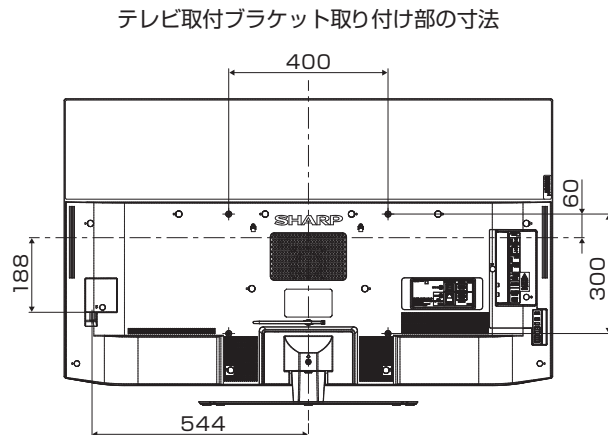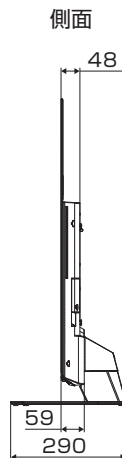


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。




ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

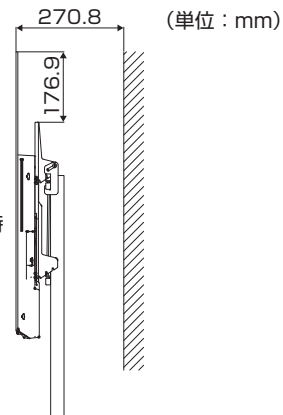


寸法図

4T-C48CQ1

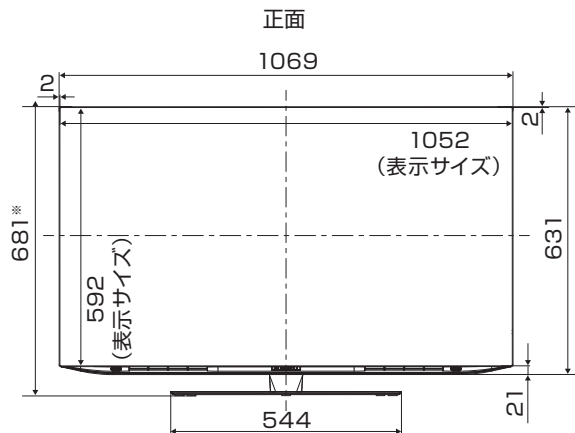


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。

側面




テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

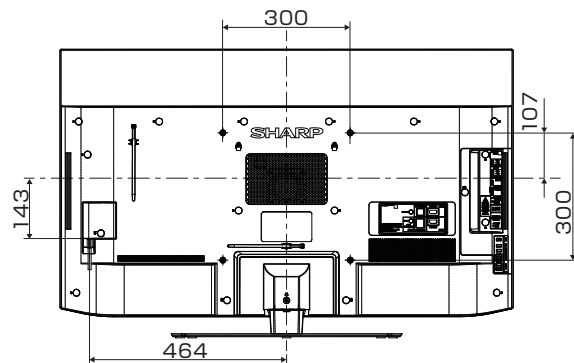

(単位: mm)

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

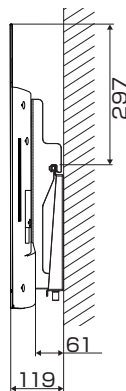

ナカムラ製壁寄せスタンド

WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

