


壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- ・0°のみ対応しています。
- ・傾斜のある壁面には設置しないでください。

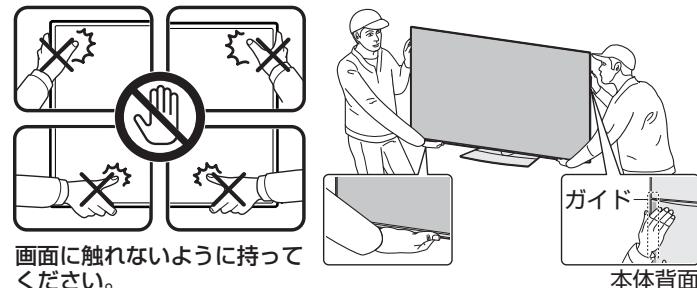

準備する（例）

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（準備する（例）⇒ 1～3ページ）
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は

準備する（例）（つづき）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851 (4T-C65DS1/4T-C65DQ1/4T-C65DQ2 用) の場合

◇おしらせ ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を右記に記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・右記の寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。


4

本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（M6、長さ 50mm）、スプリングワッシャー（M6 用）、角ワッシャー、樹脂ワッシャーを使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、一番下の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

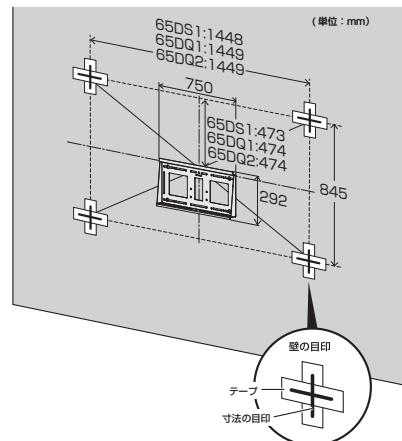

壁に掛けて設置する場合は

準備する（例）（つづき）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 (4T-C55DS1/4T-C55DQ1/4T-C55DQ2 用) の場合

◇おしらせ ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を右記に記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・右記の寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。


4

本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（M6、長さ 50mm）、スプリングワッシャー（M6 用）、角ワッシャー、樹脂ワッシャーを使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、下から 4 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

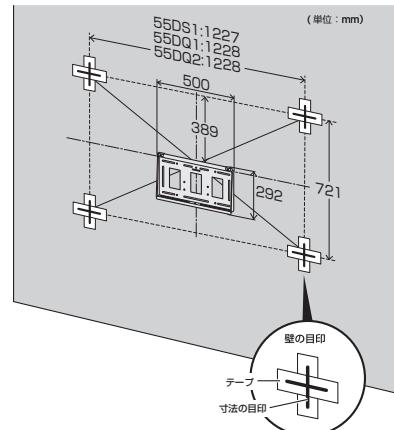

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす


- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(準備する(例) ⇒ 1 ~ 3 ページ)

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

※イラストは 4T-C65DS1 で記載していますが、4T-C55DS1 / 4T-C65DQ1 / 4T-C55DQ1 / 4T-C65DQ2 / 4T-C55DQ2 も取りはずし手順は同じです。

1 スタンドカバーを取りはずす


- スタンドカバーをはずすときは、下図の矢印部分を挟むように持ってはずして下さい。

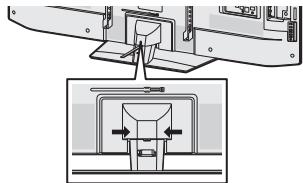

2

スタンド取付用ネジを取りはずす


- スタンド取付用ネジは 4 本です。

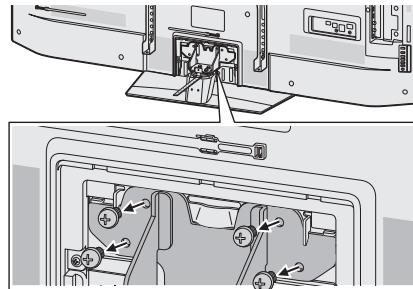


3

スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないで下さい。また画面の破損を防ぐために、底面部と側面部に手をかけて両手で持って下さい。

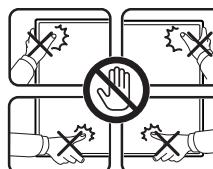

画面に触れないように持って下さい。

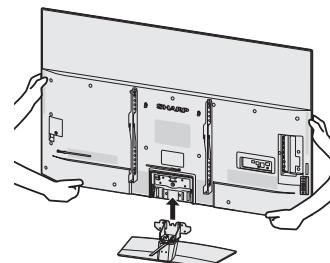

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851 使用時

・4T-C65DS1 / 4T-C65DQ1 / 4T-C65DQ2 に対応しています。

1

壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。


2

目印のテープ類を取り除く

3

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

画面の中心	ベースプレート上辺の 62mm 上
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 51mm 上

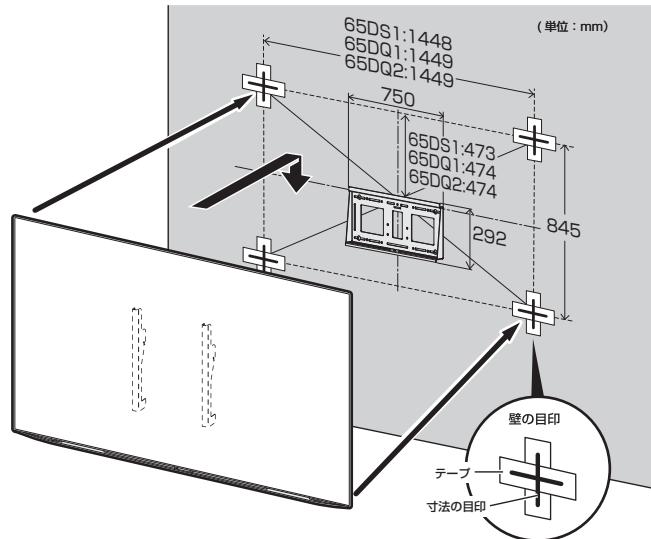

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 使用時

・4T-C55DS1 / 4T-C55DQ1 / 4T-C55DQ2 に対応しています。

1

壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。


2

目印のテープ類を取り除く

3

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する


画面の中心	ベースプレート上辺の 40mm 上
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 29mm 上

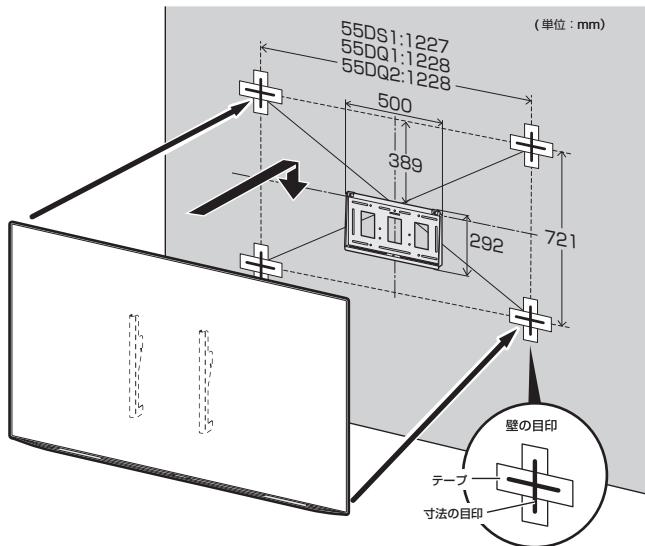

壁寄せスタンドで設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁寄せスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・当社が推奨する壁寄せスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、底面部と側面部に手をかけて両手で持つてください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

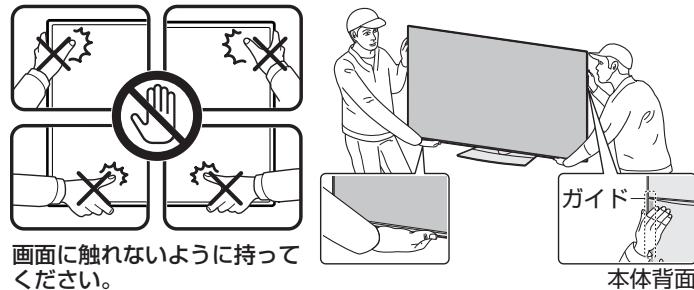

準備する（例）

- ・別売の壁寄せスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドを取りはずす前にテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁寄せスタンドに掛けたあとにつなぎます。

壁寄せスタンドで設置する場合は

壁寄せスタンド設置のしかた（例）

■ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1の場合

1 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に「ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1」のテレビ取付ブラケットを取付ける際は、壁寄せスタンドの付属品 ネジ（M6、長さ30mm、平ワッシャー（中）を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、上から1番目（4T-C65DS1／4T-C65DQ1／4T-C65DQ2）／上から8番目（4T-C55DS1／4T-C55DQ1／4T-C55DQ2）の穴で位置合わせて取り付けてください。

◇ ご 注意 ◇ ~~~~~

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

2 テレビのスタンドを取りはずす (⇒4ページ)

3

壁寄せスタンドに掛ける


- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために底面部と側面に手をかけて両手で持ってください。
- ・テレビ取付ブラケットの2段目のフックで壁寄せスタンドに掛けてください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないように注意ください。
- ・壁寄せスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。
- ・必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取り付けて転倒防止の処置を行ってください。

4

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

寸法図


4T-C65DS1

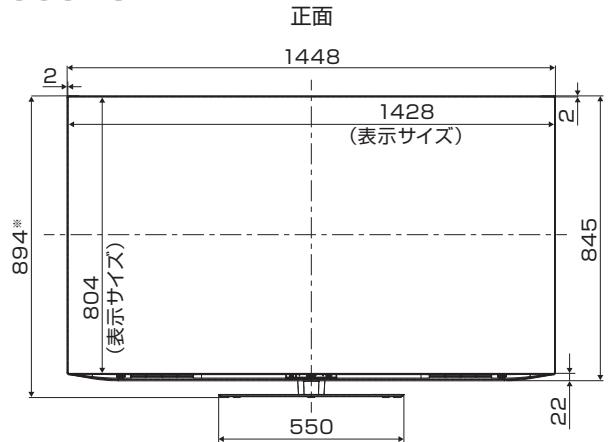

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。




テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

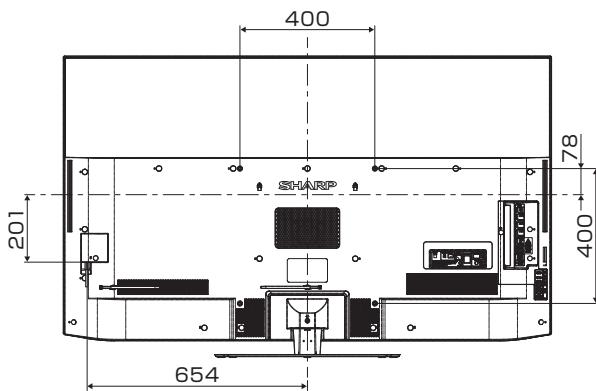


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-851使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

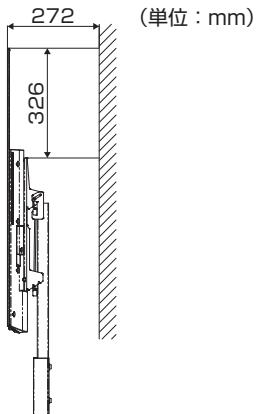

寸法図

4T-C55DS1




*画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。

側面




テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

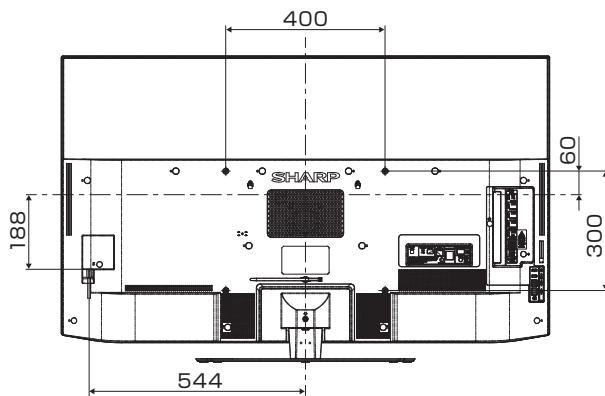


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時


- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

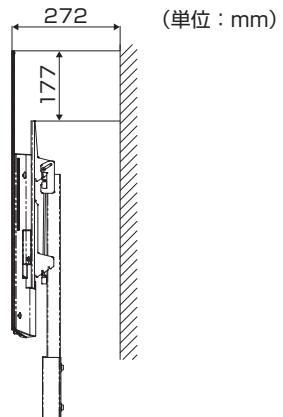

寸法図

4T-C65DQ1/4T-C65DQ2


正面

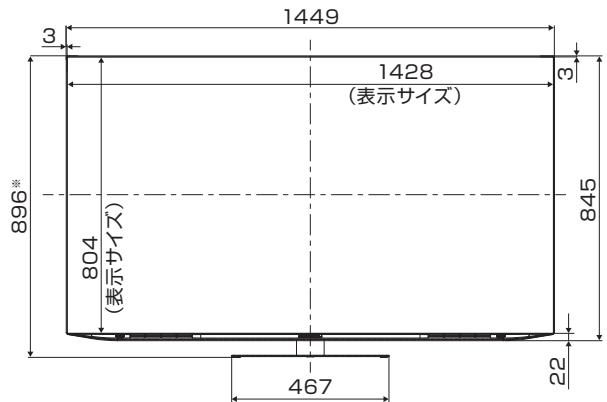

*画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-851使用時


- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



側面




テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

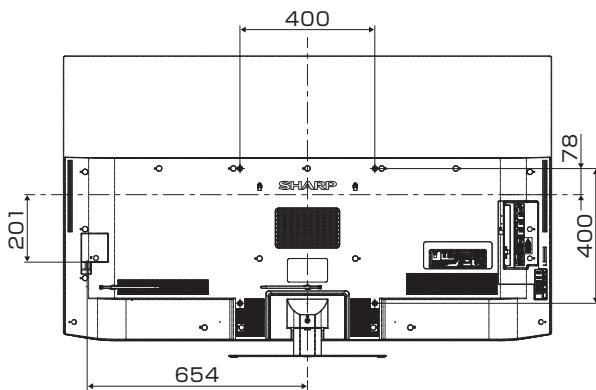

ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時


- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

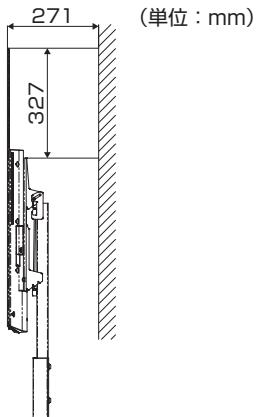

寸法図

4T-C55DQ1/4T-C55DQ2

正面

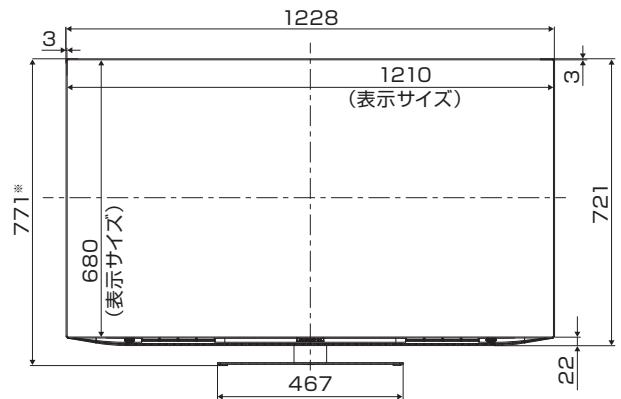

*画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

側面



テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

