


壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- ・0°のみ対応しています。
- ・傾斜のある壁面には設置しないでください。

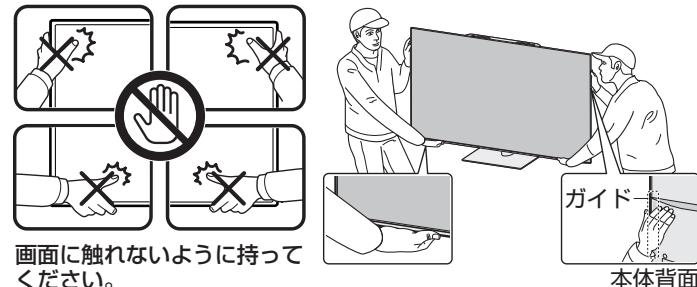

準備する

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。

(壁掛け設置のしかた(例)4T-C77EQ1の場合⇒2~3ページ、4T-C65ES1／4T-C65EQ1の場合⇒5~6ページ、4T-C55ES1／4T-C55EQ1の場合⇒7~8ページ、4T-C48EQ2／4T-C42EQ2の場合⇒9~10ページ)

- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851 (4T-C77EQ1) の場合

◇ おしらせ ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を右記に記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・右記の寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。


4

本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（M6、長さ 16mm）、スプリングワッシャー（M6 用）、角ワッシャーを使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、下から 1 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

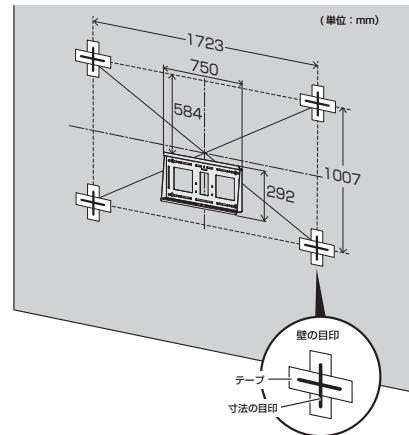

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

5 本機のテレビスタンドを取りはずす (⇒4ページ)


6 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く

8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

画面の中心	ベースプレート上辺の 92mm 上
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 81mm 上

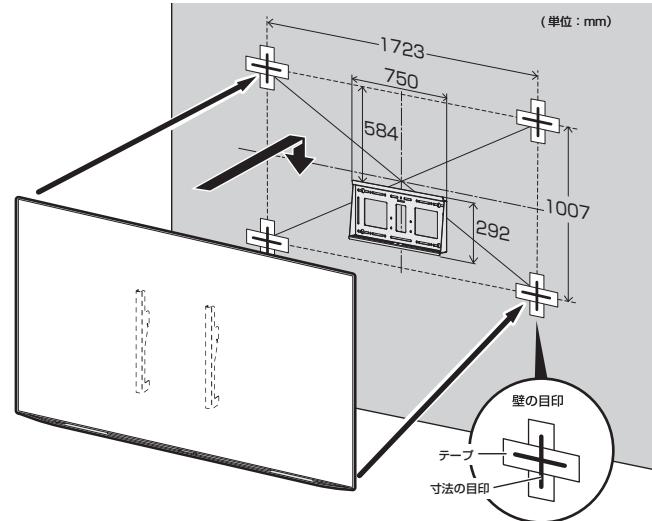

壁に掛けて設置する場合は


スタンドをはずす (4T-C77EQ1 の場合)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた (例) ⇒ 2 ~ 3 ページ)

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 スタンド取付用ネジを取りはずす


- スタンド取付用ネジは 4 本です。

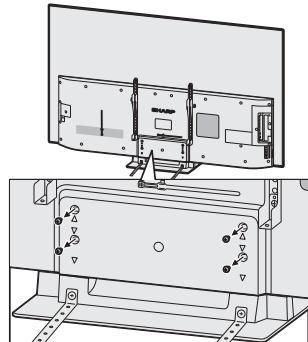

2

本機のテレビスタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

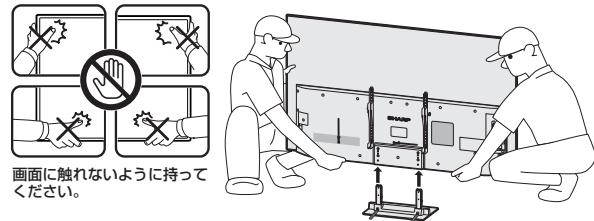

画面に触れないよう握ってください。

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 (4T-C65ES1/4T-C65EQ1) の場合

◇ おしらせ ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を右記に記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・右記の寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。


4

本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（M6、長さ 30mm）、スプリングワッシャー（M6 用）、角ワッシャーを使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、下から 1 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

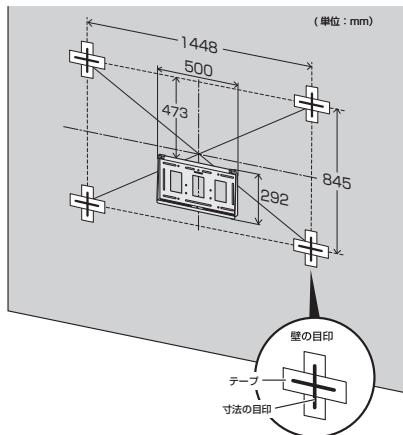

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

5 本機のテレビスタンドを取りはずす
(⇒11ページ)


6 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く

8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

画面の中心	ベースプレート上辺の 62mm 上
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 51mm 上

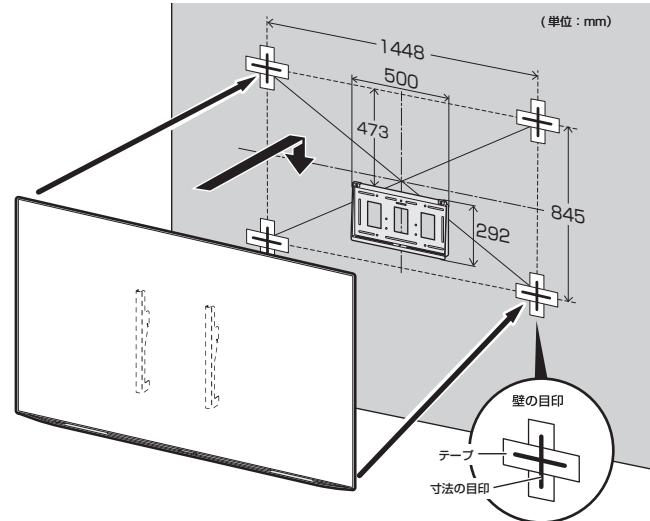

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 (4T-C55ES1/4T-C55EQ1) の場合

◇ おしらせ ◇ ◯-----

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を右記に記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・右記の寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。


4

本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（M6、長さ 30mm）、スプリングワッシャー（M6 用）、角ワッシャーを使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、下から 4 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ ご注意 ◇ ◯-----

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

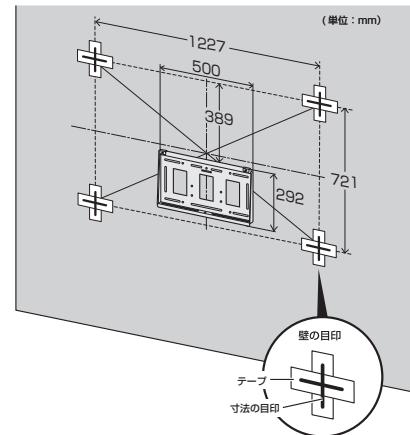

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

5 本機のテレビスタンドを取りはずす (⇒11ページ)


6 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く

8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

画面の中心	ベースプレート上辺の 40mm 上
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 29mm 上

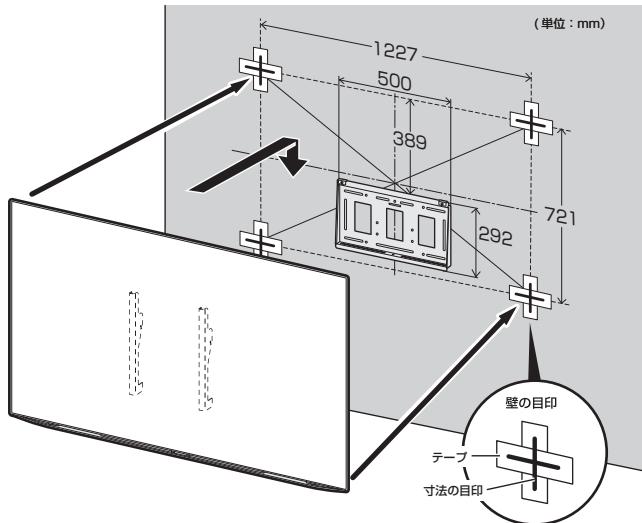

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 (4T-C48EQ2/4T-C42EQ2) の場合

◇おしらせ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を右記に記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- 右記の寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。


- ・ **右記**の寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。

4

本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
 - ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ (M6、長さ30mm)、スプリングワッシャー (M6用)、角ワッシャー、樹脂ワッシャー (4T-C42EQ2のみ) を使用してください。
 - ・テレビ取付ブラケットは、下から4番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
 - ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

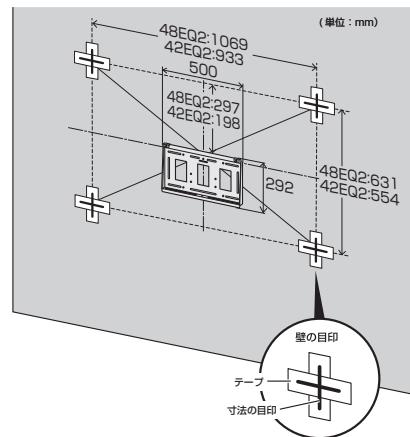

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

5 本機のテレビスタンドを取りはずす
(⇒11ページ)


6 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く

8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

	4T-C48EQ2	4T-C42EQ2
画面の中心	ベースプレート上辺の8mm下	ベースプレート上辺の67mm下
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の20mm下	ベースプレート上辺の79mm下

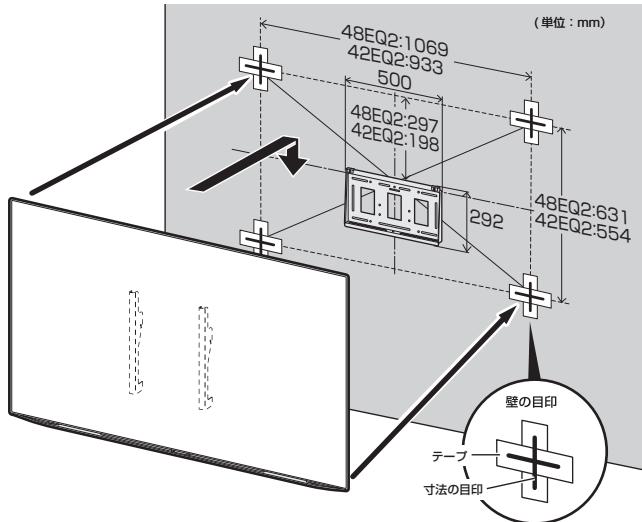

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす(4T-C65ES1 / 4T-C55ES1 / 4T-C65EQ1 / 4T-C55EQ1 / 4T-C48EQ2 / 4T-C42EQ2 の場合)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。

(壁掛け設置のしかた (例))

4T-C65ES1 / 4T-C65EQ1 の場合⇒ 5~6 ページ

4T-C55ES1 / 4T-C55EQ1 の場合⇒ 7~8 ページ

4T-C48EQ2 / 4T-C42EQ2 の場合⇒ 9~10 ページ


ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー (市販品) で取りはずしてください。

※イラストは 4T-C65ES1 で記載していますが、4T-C55ES1 / 4T-C65EQ1 / 4T-C55EQ1 / 4T-C48EQ2 / 4T-C42EQ2 も取りはずし手順は同じです。

1 スタンドカバーを取りはずす


ES1 の場合

- スタンドカバーをはずすときは、下図の矢印部分を持ち上げてはずしてください。

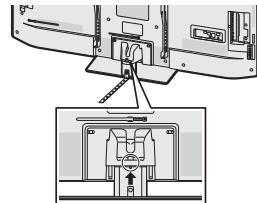

EQ1/EQ2 の場合


- スタンドカバーをはずすときは、下図の矢印部分を挟むように持つてはずしてください。

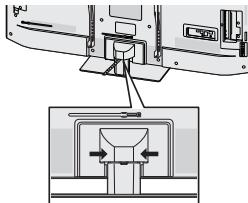

2

スタンド取付用ネジを取りはずす


- スタンド取付用ネジは 4 本です。

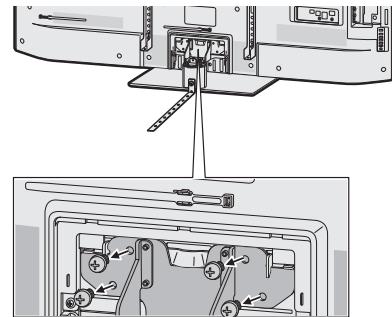


3

スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

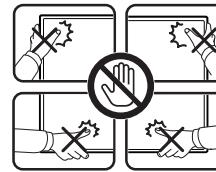


画面に触れないよう持つてください。

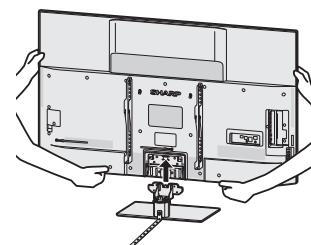

壁寄せスタンドで設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁寄せスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・当社が推奨する壁寄せスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

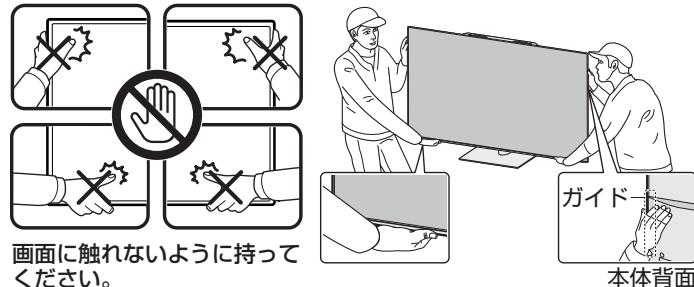

準備する（例）

- ・別売の壁寄せスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドを取りはずす前にテレビ取付ブラケットを取り付けてください。（壁寄せスタンド設置のしかた（例）⇒ **13** ページ）
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁寄せスタンドに掛けたあとにつなぎます。

壁寄せスタンドで設置する場合は

壁寄せスタンド設置のしかた（例）

■ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1の場合

1 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に壁寄せスタンドのテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁寄せスタンドに付属している下記の付属品を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは下記の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	平ワッシャー	テレビ取付ブラケット位置
4T-C77EQ1	M6×15mm	M6用（中）	上から8番目
4T-C65ES1	M6×30mm	M6用（中）	上から1番目
4T-C55ES1	M6×30mm	M6用（中）	上から6番目
4T-C65EQ1	M6×30mm	M6用（中）	上から1番目
4T-C55EQ1	M6×30mm	M6用（中）	上から8番目
4T-C48EQ2	M6×25mm	M6用（中）	上から8番目

◇ ご 注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

2 本機のテレビスタンドを取りはずす (⇒4・11ページ)

3

壁寄せスタンドに掛ける

- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

- ・テレビ取付ブラケットのフックは下記の位置で壁寄せスタンドに掛けて
①: 1段目
②: 2段目



テレビ機種名	テレビ取付ブラケットフック位置
4T-C77EQ1	1段目
4T-C65ES1	2段目
4T-C55ES1	2段目
4T-C65EQ1	2段目
4T-C55EQ1	2段目
4T-C48EQ2	2段目

- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・壁寄せスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。
- ・必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取り付けて転倒防止の処置を行ってください。


4

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

テレビスタンドで設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、テレビスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・当社が推奨する専用テレビスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

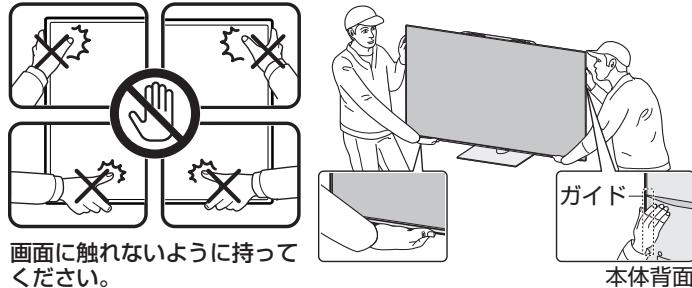

準備する（例）

- ・別売のテレビスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、テレビ取付ブラケットを取り付けてください。（テレビスタンド設置のしかた（例）⇒ 15～16ページ）
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、テレビスタンドを取り付けたあとにつなぎます。

テレビスタンドで設置する場合は

テレビスタンド設置のしかた（例）

■ナカムラ製テレビスタンド WALL INTERIOR
TV STAND anataIRO [LARGE TYPE]
(4T-C65ES1 / 4T-C55ES1 / 4T-C65EQ1
/ 4T-C55EQ1 / 4T-C48EQ2) の場合

1

本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。

◇ おしらせ ◇

- ・本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、ナカムラ製テレビスタンドに付属している平ワッシャー（中）を使用してください。また、**付属しているネジはご使用になれません。**取り付ける際には追加で下記の表に記載した長さのネジ 4 本が必要になります。詳しくは AQUOS サポートページの「別売オプション品」をご確認ください。
- ・テレビ取付ブラケットは下記の表を確認し、位置合わせして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ*	平ワッシャー	スペーサー	テレビ取付 ブラケット位置
4T-C65ES1	M6×45mm	M6 用(中)	必要	上から 1 番目
4T-C55ES1	M6×45mm	M6 用(中)	必要	上から 6 番目
4T-C65EQ1	M6×45mm	M6 用(中)	必要	上から 1 番目
4T-C55EQ1	M6×45mm	M6 用(中)	必要	上から 8 番目
4T-C48EQ2	M6×40mm	M6 用(中)	必要	上から 8 番目

*別途購入が必要になります。右記の AQUOS サポートページからご確認ください。

◇ ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

2

本機のテレビスタンドを取りはずす (⇒11ページ)

3

ナカムラ製のテレビスタンドに掛ける

- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・テレビスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。

4

本機につないでいるコード、ケーブル類や支柱に通しておいたケーブル類を接続する

 **AQUOS サポートページ**
シャープ お問い合わせ テレビ

 <https://jp.sharp/support/aquos/>
(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

テレビスタンドで設置する場合は

テレビスタンド設置のしかた（例）

■ナカムラ製テレビスタンド WALL INTERIOR TV STAND anataIRO [REGULAR TYPE] (4T-C42EQ2) の場合

1 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。

◇ おしらせ ◇

- ・本機にテレビスタンドのテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビスタンドに付属の下記の付属品を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは下記の表を確認し、位置合わせして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	平ワッシャー	スペーサー	テレビ取付 ブラケット位置
4T-C42EQ2	M6×30mm	M6 用(中)	必要	上から 1 番目

◇ ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

2 本機のテレビスタンドを取りはずす (⇒11ページ)

3

ナカムラ製のテレビスタンドに掛ける


- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・テレビスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。

4

本機につないでいるコード、ケーブル類や 支柱に通しておいたケーブル類を接続する

寸法図


4T-C65ES1

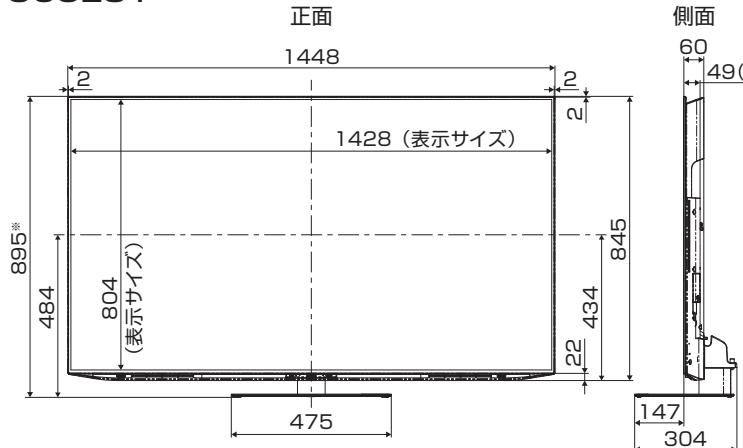

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時


- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時



- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

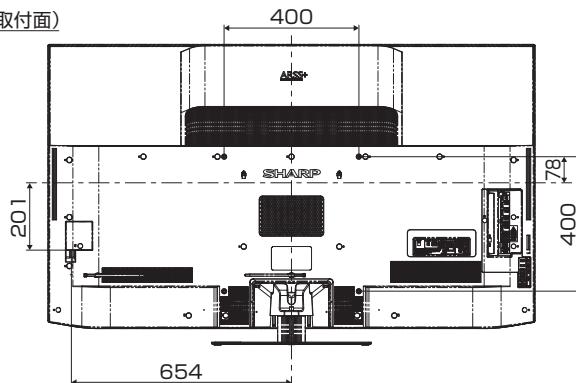

●使用可能ネジ


呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 22~30mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

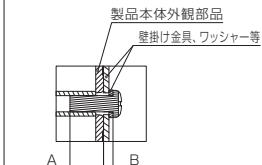

(単位: mm)

寸法図


4T-C55ES1

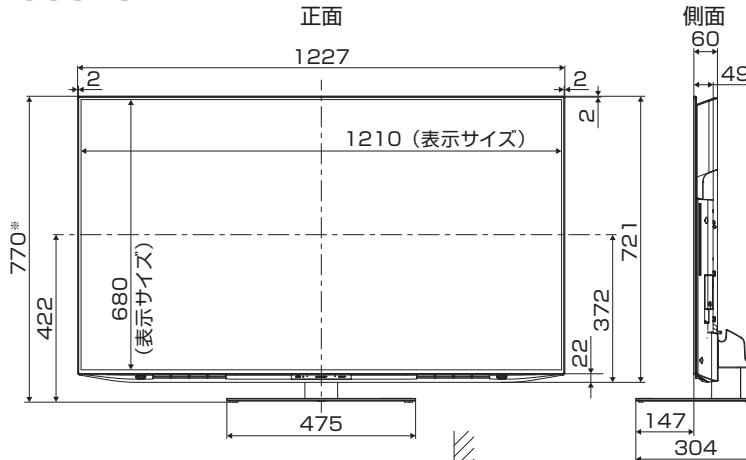

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

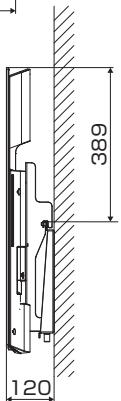

ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時



- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

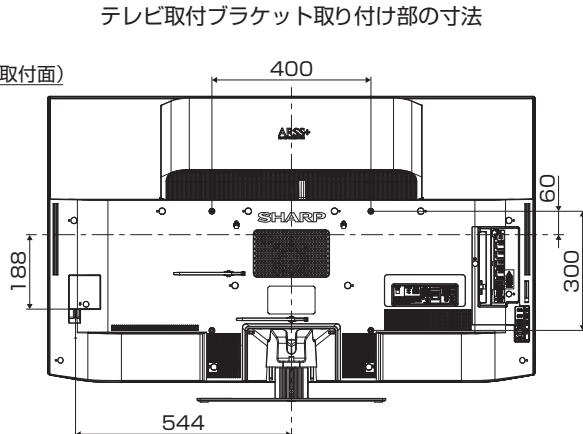

●使用可能ネジ

呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 22~30mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚


製品本体外観部品
壁掛け金具、ワッシャー等

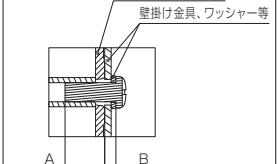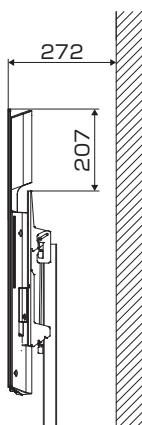

(単位: mm)

寸法図


4T-C77EQ1

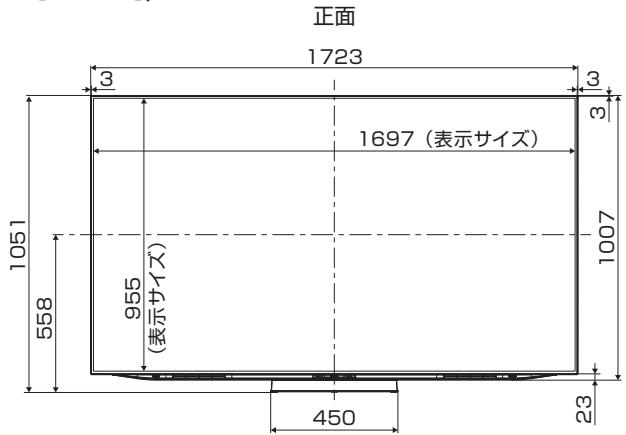

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-851使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。




ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。




テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

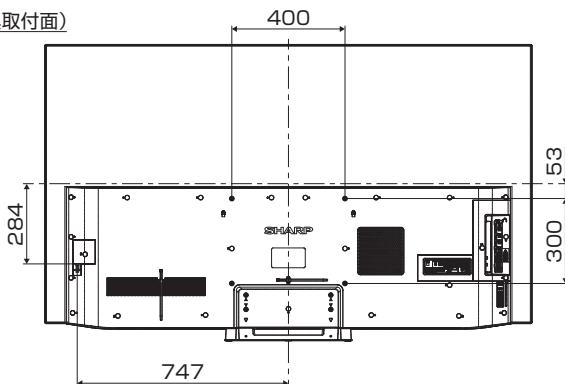

●使用可能ネジ

呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~23mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚


製品本体外観部品
壁掛け金具、ワッシャー等



(単位: mm)

寸法図


4T-C65EQ1

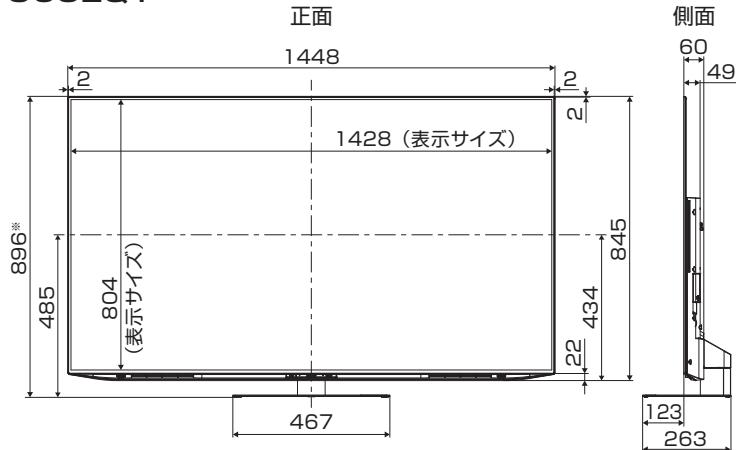

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。




ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。




テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

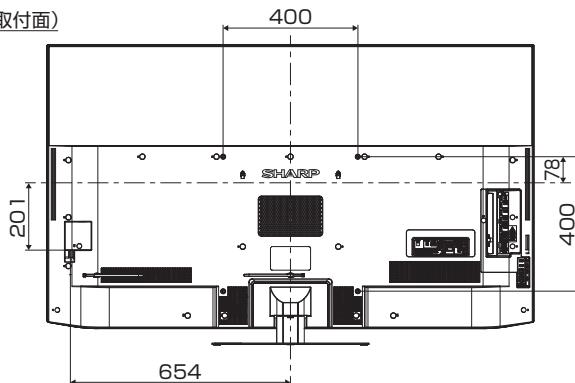

●使用可能ネジ


呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 22~30mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

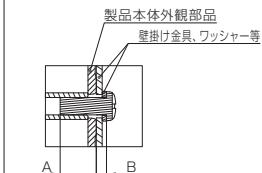

(単位: mm)


寸法図

4T-C55EQ1

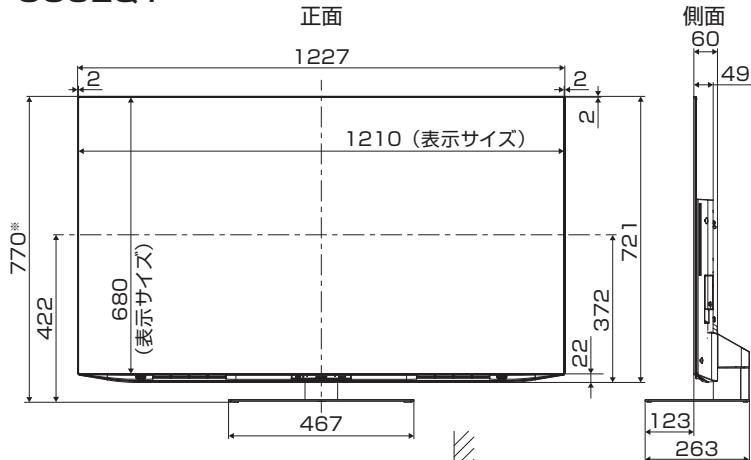



ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

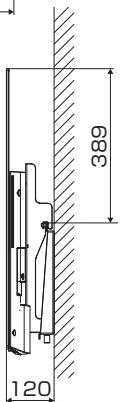

ナカムラ製壁寄せスタンド
WALL INTERIOR TV STAND S1使用時


- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

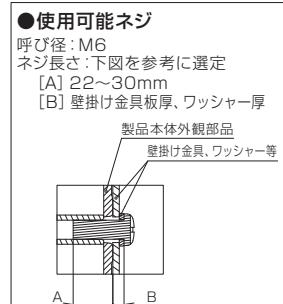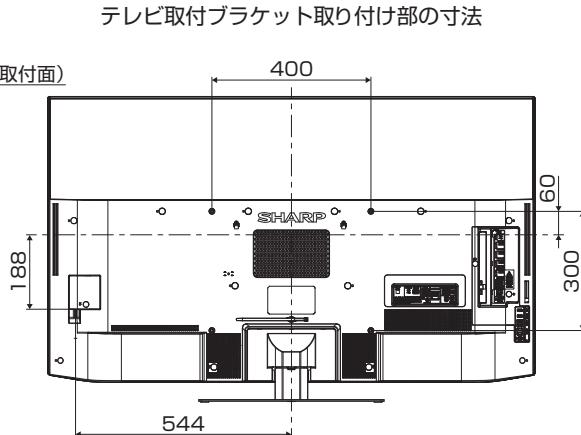

(単位: mm)

寸法図


4T-C48EQ2

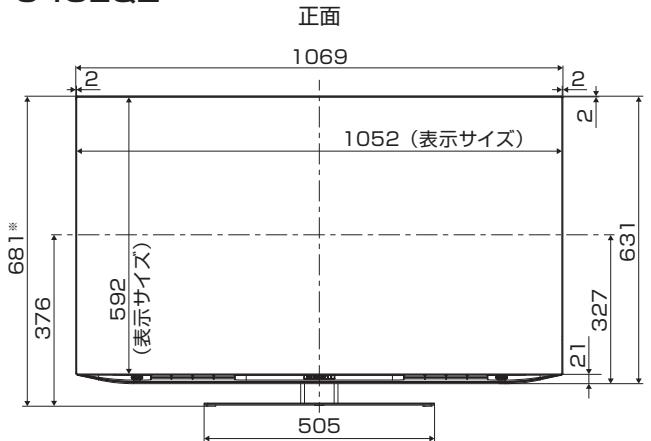

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時


- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。


テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

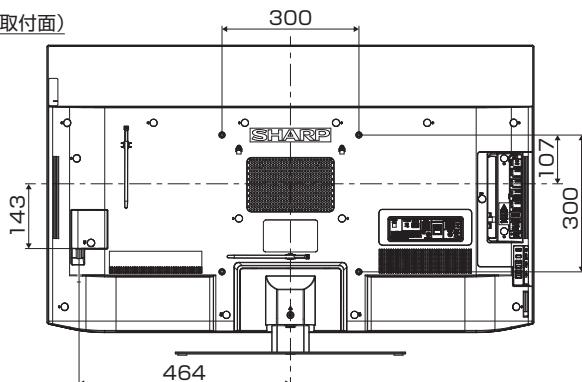

●使用可能ネジ

呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 17~23mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚



製品本体外観部品
壁掛け金具、ワッシャー等

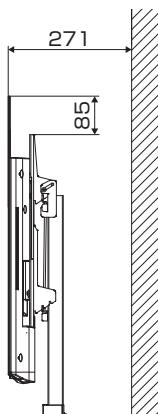


(単位: mm)

寸法図

4T-C42EQ2

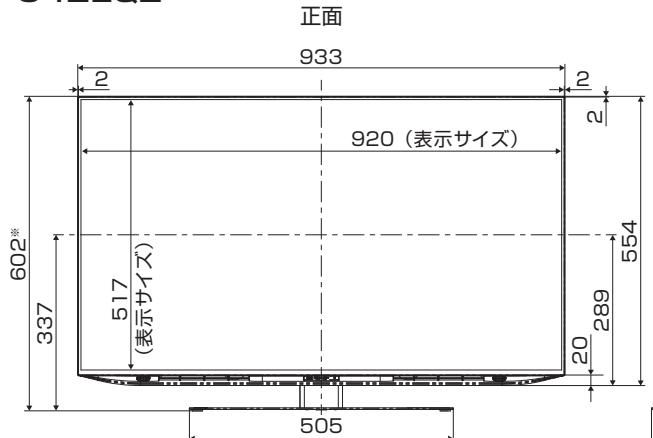



テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

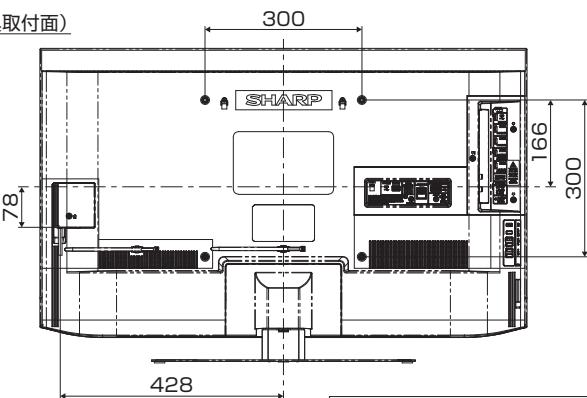

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm
程度高くなることがあります。

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードを
あらかじめ接続してから、壁掛け金
具の取り付けを行ってください。

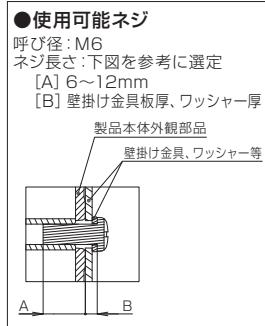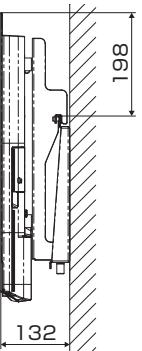

(単位: mm)