


# 壁に掛けて設置する場合は

## ◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

### 取り付け角度について

- ・0°のみ対応しています。
- ・傾斜のある壁面には設置しないでください。

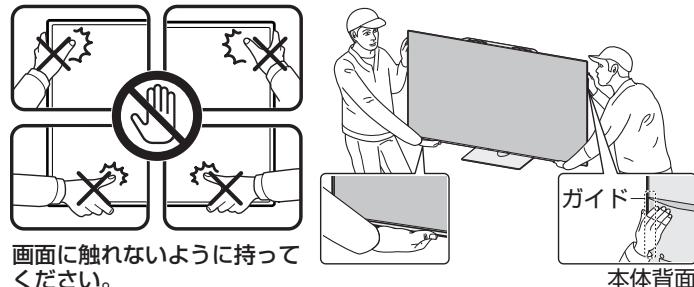

## 準備する

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。  
(壁掛け設置のしかた (例) 4T-C65FQ1 / 4T-C65FS1 の場合 ⇒ **2~3** ページ、4T-C55FQ1 / 4T-C55FS1 の場合 ⇒ **4~5** ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）

### ■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 (4T-C65FQ1/4T-C65FS1) の場合

◇おしらせ◇

- 壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

### 1 テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

### 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

### 3 この目印とベースプレート上辺を右記に記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- 右記の寸法の数値は目安です。  
作業状態などにより異なってきます。

4


## 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- 本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ（FQ1 の場合：M6、長さ 30mm、FS1 の場合：M6、長さ 25mm）、スプリングワッシャー（M6 用）、角ワッシャーを使用してください。
- テレビ取付ブラケットは、下から 1 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇

### ご注意

- テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

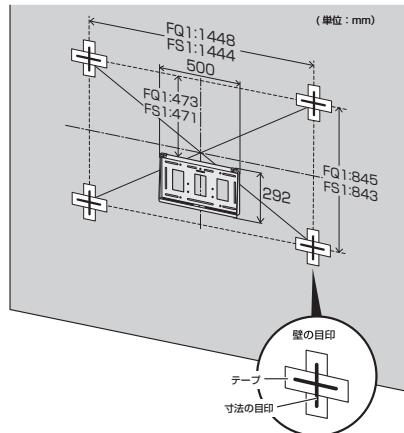

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

### 5 本機のテレビスタンドを取りはずす (⇒6ページ)


### 6 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

### 7 目印のテープ類を取り除く

### 8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

画面の中心	ベースプレート上辺の 62mm 上
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 51mm 上

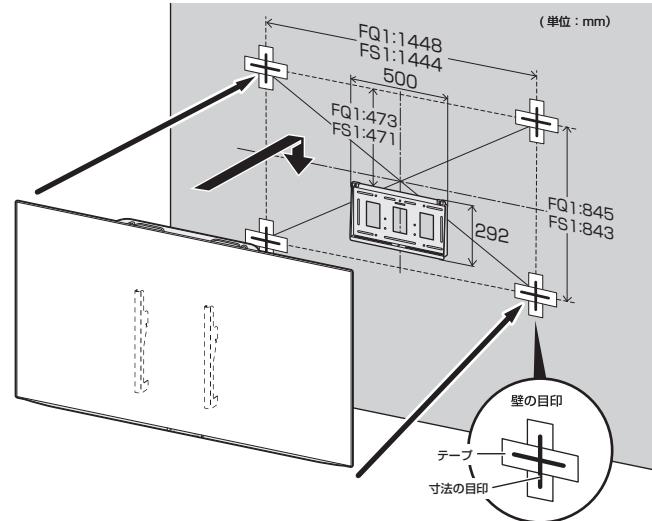

## 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）

## ■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 (4T-C55FQ1/4T-C55FS1) の場合

## ◇おしらせ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
  - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を右記に記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- 右記の寸法の数値は目安です。  
作業状態などにより異なってきます。


- ・ **右記**の寸法の数値は目安です。  
作業状態などにより異なってきます。

4

### 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
  - ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ (FQ1 の場合 : M6、長さ 30mm、FS1 の場合 : M6、長さ 25mm)、スプリングワッシャー (M6 用)、角ワッシャーを使用してください。
  - ・テレビ取付ブラケットは、下から 4 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
  - ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

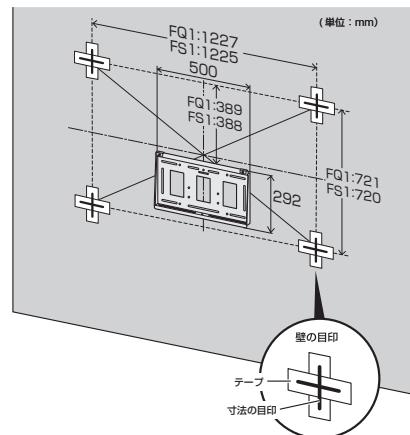

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

### 5 本機のテレビスタンドを取りはずす (⇒6ページ)


### 6 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

### 7 目印のテープ類を取り除く

### 8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

画面の中心	ベースプレート上辺の 40mm 上
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 29mm 上

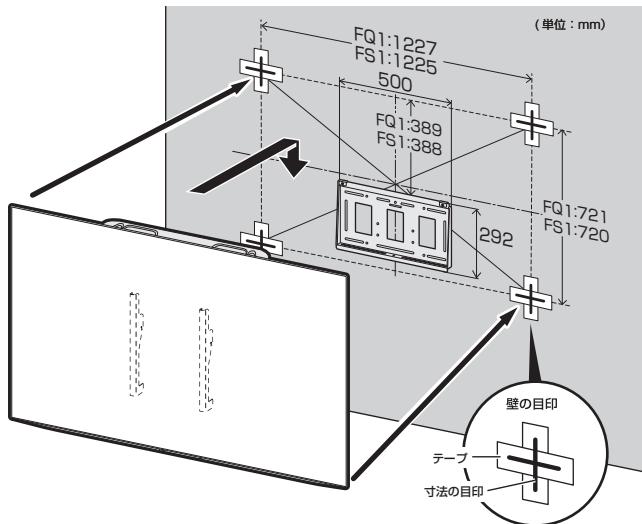

# 壁に掛けて設置する場合は

## スタンドをはずす(4T-C65FQ1／4T-C55FQ1／4T-C65FS1／4T-C55FS1の場合)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。

(壁掛け設置のしかた(例))

4T-C65FQ1／4T-C65FS1の場合⇒2～3ページ


4T-C55FQ1／4T-C55FS1の場合⇒4～5ページ

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品)で取りはずしてください。


※イラストは4T-C65FQ1で記載していますが、4T-C55FQ1／4T-C65FS1／4T-C55FS1も取りはずし手順は同じです。

## 1 スタンドカバーを取りはずす

スタンドカバーをはずすときは、下図の矢印部分を持ち上げてはずしてください。

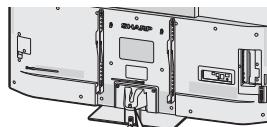


付属の「スタンド回転ロックネジ」で回転を固定している場合は、先にネジを外してください。



2

## スタンド取付用ネジを取りはずす


- スタンド取付用ネジは4本です。

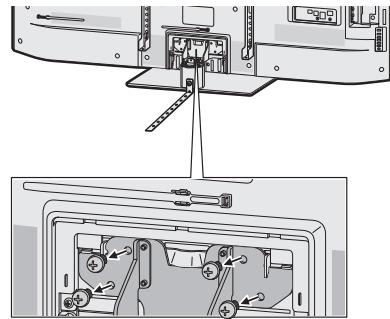


3

## スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

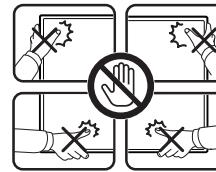


画面に触れないように持ってください。

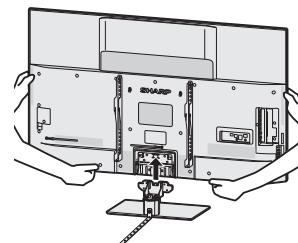

# 寸法図


## 4T-C65FS1

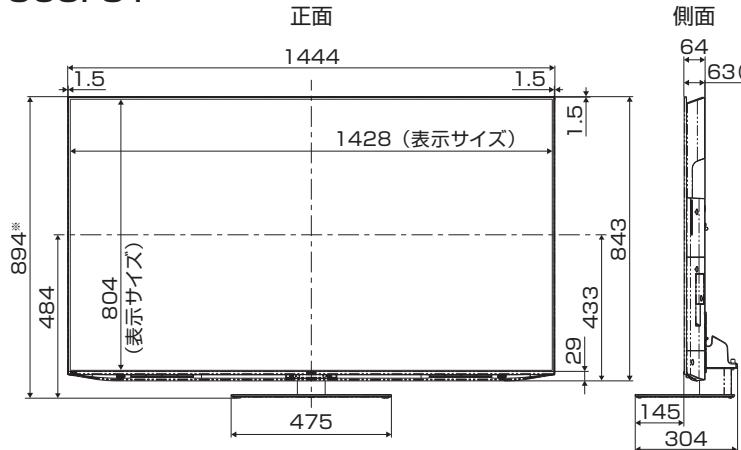


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm  
程度高くなることがあります。

### ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードを  
あらかじめ接続してから、壁掛け金  
具の取り付けを行ってください。




### テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

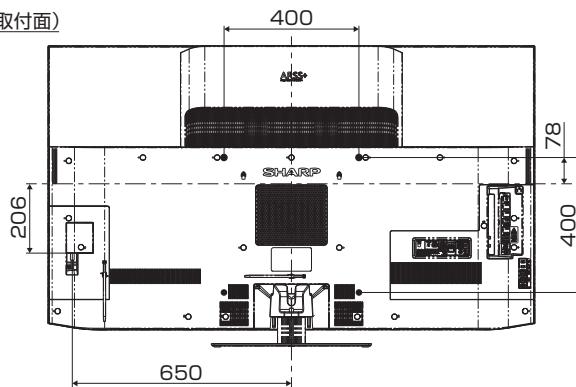

#### ●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651 を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径: M6  
ネジ長さ: 下図を参考に選定


- [A] 6~21mm
- [B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚  
壁掛け金具、ワッシャー等

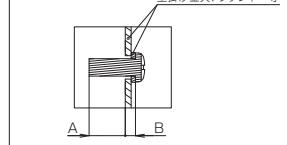

(単位: mm)

# 寸法図



## 4T-C55FS1

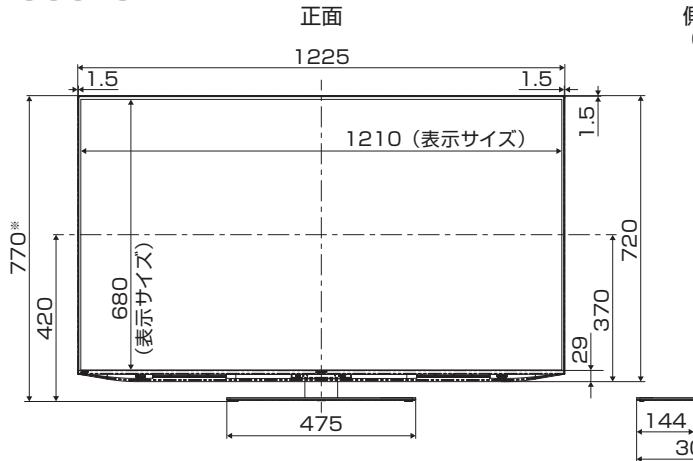

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm  
程度高くなることがあります。

### ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードを  
あらかじめ接続してから、壁掛け金  
具の取り付けを行ってください。

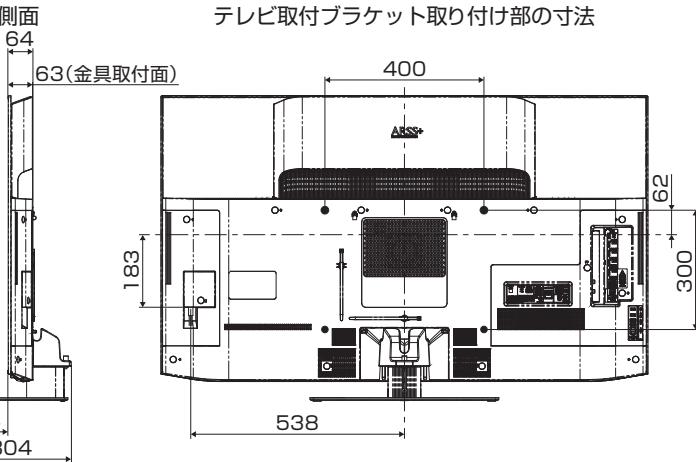

### ●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651 を使用しないとき、使用可能なネジ


呼び径: M6

ネジ長さ: 下図を参考に選定

[A] 6~21mm

[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚


壁掛け金具、ワッシャー等

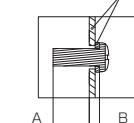


(単位: mm)

# 寸法図

## 4T-C65FQ1

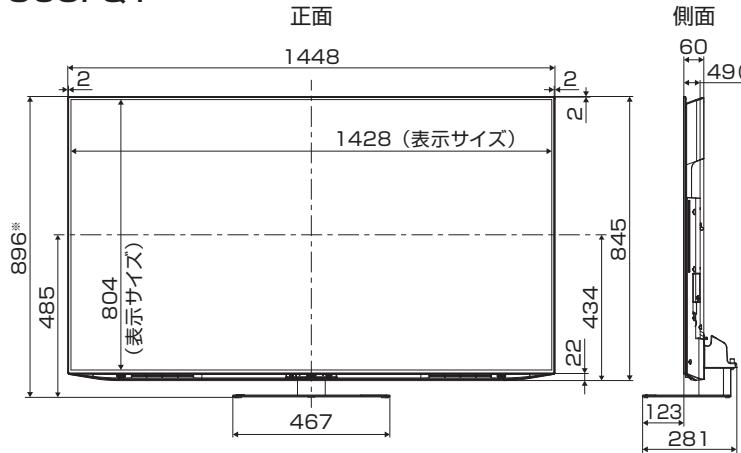


### テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

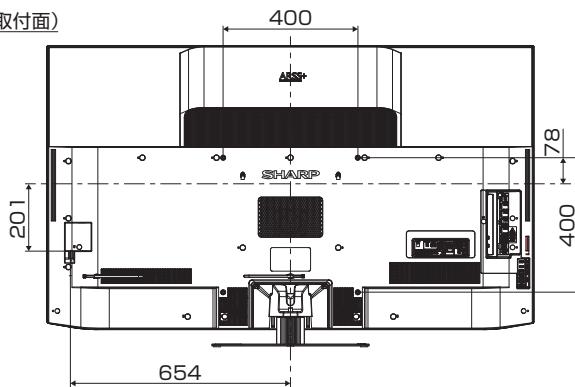

### ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。




### ●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径: M6

ネジ長さ: 下図を参考に選定

[A] 23~30mm


[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

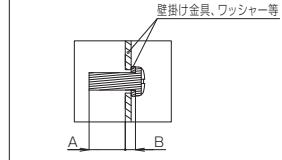



(単位: mm)

# 寸法図

## 4T-C55FQ1

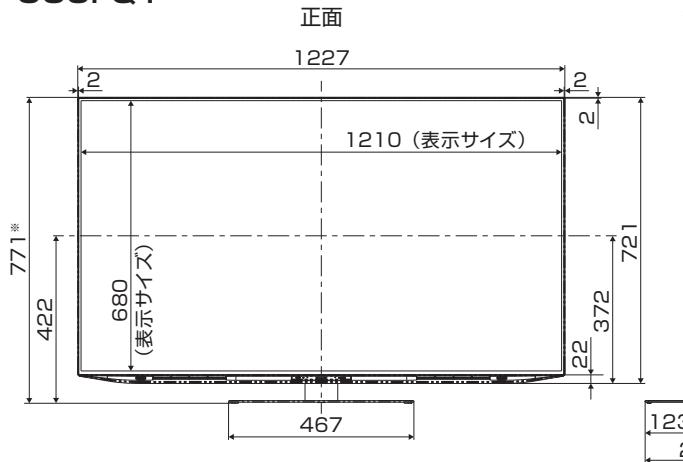


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm  
程度高くなることがあります。

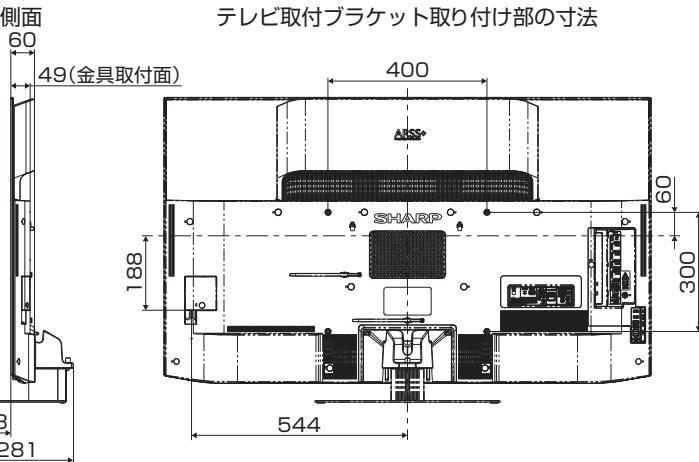

### ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードを  
あらかじめ接続してから、壁掛け金  
具の取り付けを行ってください。

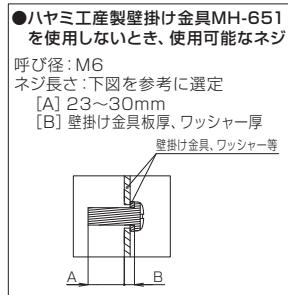

(単位: mm)