


壁に掛けて設置する場合は (4T-C55FN2/4T-C50FN2/4T-C65FL1/4T-C50FL1/4T-C42FL1)

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- ・0°のみ対応しています。
- ・傾斜のある壁面には設置しないでください。

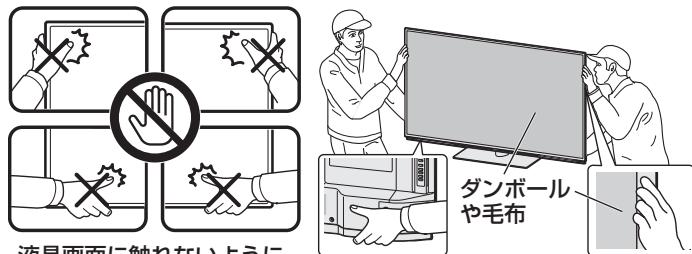

準備する

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。
(壁掛け設置のしかた (例) 4T-C55FN2 / 4T-C50FN2 / 4T-C65FL1 / 4T-C50FL1 の場合⇒ **4~5** ページ、
4T-C42FL1 の場合⇒ **6~7** ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。


壁に掛けて設置する場合は (4T-C55FN2/4T-C50FN2)

スタンドをはずす (4T-C55FN2/ 4T-C50FN2)

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 本機を寝かせる


- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。

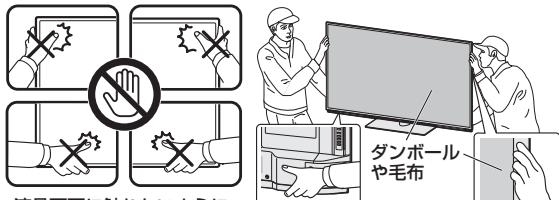

液晶画面に触れないように
持ってください。


2 スタンドカバー取付用ネジ(小)を取りはずす

- ・スタンド回転ロックネジをご使用の場合はネジをはずしてからスタンドカバー取付用ネジを取り外してください。
- ・スタンドカバー取付用ネジ(小)は 1 本です。

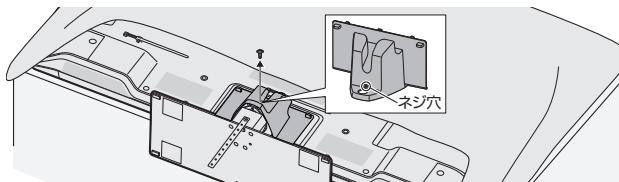

3


スタンドカバーを取りはずす

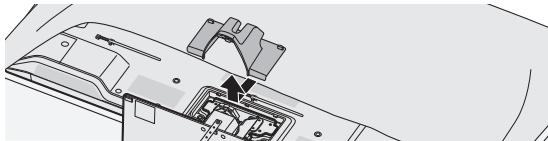

4


スタンド取付用ネジ(大)を取りはずす

- ・スタンド取付用ネジ(大)は 4 本です。

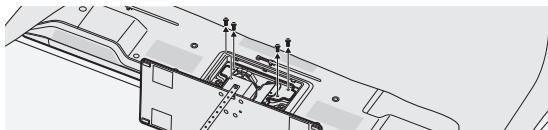

5

スタンドを取りはずす

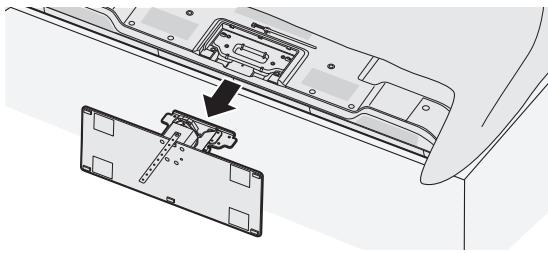

◇ ご 注意 ◇

- ・本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

壁に掛けて設置する場合は (4T-C65FL1/4T-C50FL1/4T-C42FL1)

スタンドをはずす (4T-C65FL1/4T-C50FL1/ 4T-C42FL1)

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。


1 本機を寝かせる

- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。



2 スタンド(L)を固定しているスタンド取付用ネジを取りはずす


- スタンド(L)を固定しているスタンド取付用ネジは2本です。

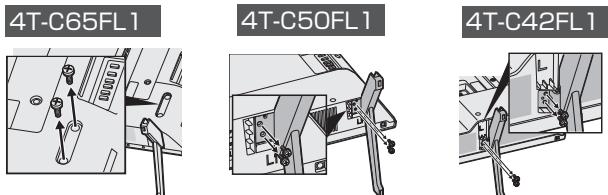


3

スタンド(L)を取りはずす


4T-C65FL1

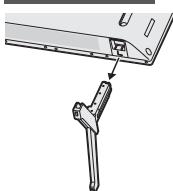

4T-C50FL1

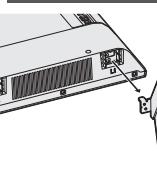

4T-C42FL1

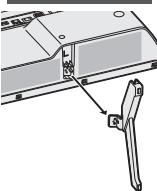

4

もう一方のスタンド(R)も同じように取りはずす

- ◇ ご 注意 ◇
- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

壁に掛けて設置する場合は (4T-C55FN2/4T-C50FN2/4T-C65FL1/4T-C50FL1)

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 (4T-C55FN2/4T-C50FN2/4T-C65FL1/ 4T-C50FL1 用) の場合

◇おしらせ ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を 5 ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・5 ページの寸法の数値は目安です。
- ・作業状態などにより異なってきます。

4 液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒2~3ページ)

5 本機を寝かせた状態でテレビ取付ブラケットを取り付ける

◇おしらせ ◇

- ・本機に壁掛け金具のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、下記の表の付属品を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは下記の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	金属ワッシャー	樹脂ワッシャー	テレビ取付ブラケット位置
4T-C55FN2	M6×30mm	スプリングワッシャー（M6用） 角ワッシャー（M6の穴を使用）	必要	下から4番目
4T-C50FN2	M6×30mm	スプリングワッシャー（M6用） 角ワッシャー（M6の穴を使用）	必要	下から4番目
4T-C65FL1	M6×20mm	スプリングワッシャー（M6用） 角ワッシャー（M6の穴を使用）	不要	下から1番目
4T-C50FL1	M6×16mm	スプリングワッシャー（M6用） 角ワッシャー（M6の穴を使用）	不要	下から1番目

◇ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動する際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く

8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する


壁に掛けて設置する場合は (4T-C55FN2/4T-C50FN2/4T-C65FL1/4T-C50FL1)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 使用時

- 4T-C55FN2/4T-C50FN2/4T-C65FL1/4T-C50FL1 に対応しています。

	4T-C55FN2	4T-C50FN2	4T-C65FL1	4T-C50FL1
A	394mm	354mm	481mm	218mm
B	1240mm	1126mm	1462mm	1117mm
C	742mm	677mm	850mm	650mm
画面の中心	壁側金具の天面の 39mm 上	壁側金具の天面の 31mm 上	壁側金具の天面の 62mm 上	壁側金具の天面の 101mm 下
ディスプレイの中心	壁側金具の天面の 24mm 上	壁側金具の天面の 15mm 上	壁側金具の天面の 56mm 上	壁側金具の天面の 108mm 下

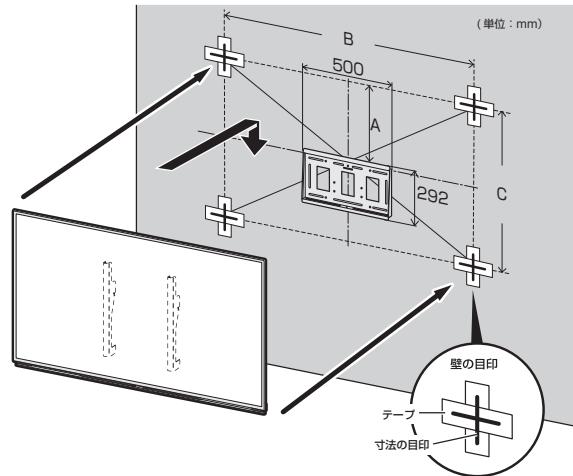

壁に掛けて設置する場合は (4T-C42FL1)

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 (4T-C42FL1 用) の場合

◇ おしらせ ◇ ☈oooooooooooooo

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を5ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・5ページの寸法の数値は目安です。
- ・作業状態などにより異なってきます。

4 液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒3ページ)

5

本機を寝かせた状態でテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・本機に壁掛け金具のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、下記の表の付属品を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは下記の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	ワッシャー	樹脂ワッシャー	テレビ取付ブラケット固定穴位置
4T-C42FL1	M4 × 16mm	スプリングワッシャー（M4用） 角ワッシャー（M4の穴を使用）	不要	上から 1番目

◇ ご注意 ◇ ☈oooooooooooooo

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

6 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動する際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7
8

目印のテープ類を取り除く


本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C42FL1)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 使用時

- ・4T-C42FL1 に対応しています。

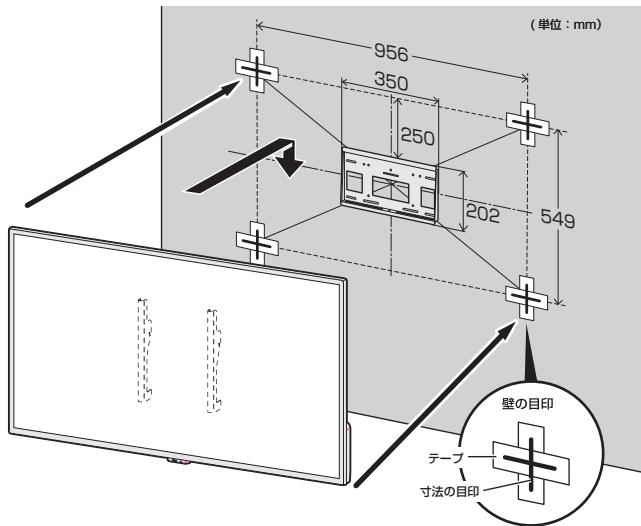

画面の中心	壁側金具の天面の 18mm 下
ディスプレイの中心	壁側金具の天面の 25mm 下


壁に掛けて設置する場合は (4T-C75FN1/4T-C65FN1/4T-C55FN1/4T-C43FN2)

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- ・0°のみ対応しています。
- ・傾斜のある壁面には設置しないでください。

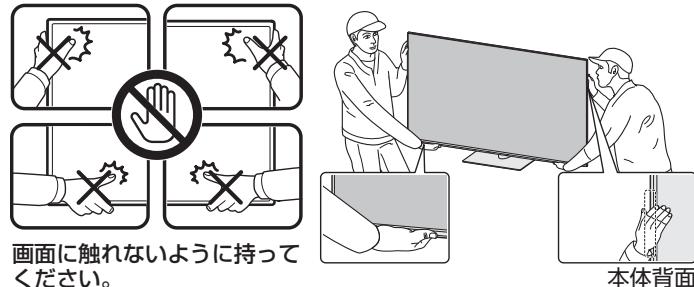

準備する

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) 4T-C75FN1/4T-C65FN1の場合⇒9～12ページ、4T-C55FN1の場合⇒13～15ページ、4T-C43FN2の場合⇒16～18ページ)
- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は (4T-C75FN1/4T-C65FN1)

壁掛け設置のしかた（例）

■壁掛け金具 AN-52AG6 (4T-C75FN1/4T-C65FN1) の場合

◇ おしらせ ◇ ☈~~~~~

- ・壁に「壁掛け金具 AN-52AG6」の壁用金具を取り付ける際は、市販のネジ（M6）をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のテレビの中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- ・10ページの寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。

4 本機に壁掛け金具ユニットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態で壁掛け金具ユニットを取り付けてください。
- ・本機に壁掛け金具の壁掛けユニットを取り付ける際は、右記の表の付属品を使用してください。
- ・壁掛けユニットは右記の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	金属ワッシャー	樹脂ワッシャー	壁掛けユニット位置
4T-C75FN1	M6×12mm (ネジ(B))	不要	不要	上から 3番目
4T-C65FN1	M6×12mm (ネジ(B))	不要	不要	上から 3番目

◇ ご注意 ◇ ☈~~~~~

- ・壁掛け金具ユニットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・壁掛け金具ユニットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、壁掛け金具ユニットが傾いていないか確認してください。

5 液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒11~12ページ)

6 壁にかける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 8 目印のテープ類を取り除く


9 本機につないでいるコードケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C75FN1/4T-C65FN1)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

- 4T-C75FN1/4T-C65FN1 に対応しています。

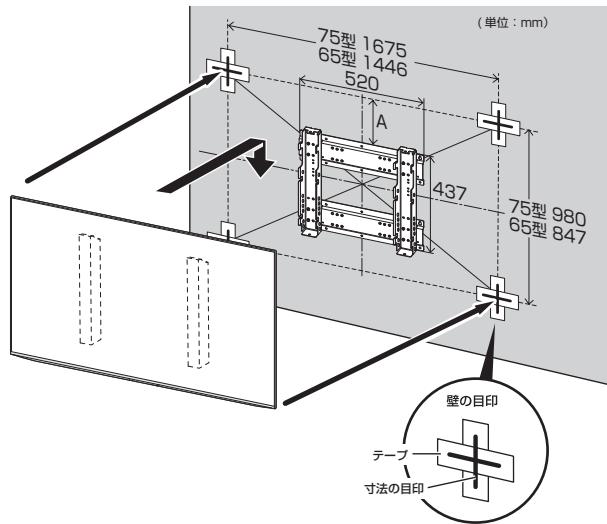

	75型	65型
A	473mm	339mm
画面の中心	壁用金具の刻印「c」の 205mm 上	壁用金具の刻印「f」の 74mm 上
ディスプレイの中心	壁用金具の刻印「c」の 191mm 上	壁用金具の刻印「f」の 61mm 上

壁に掛けて設置する場合は (4T-C75FN1/4T-C65FN1)


スタンドをはずす (4T-C75FN1)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(⇒ 8 ~ 9 ページ)

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 スタンド取付用ネジを取りはずす


- スタンド取付用ネジは 4 本です。

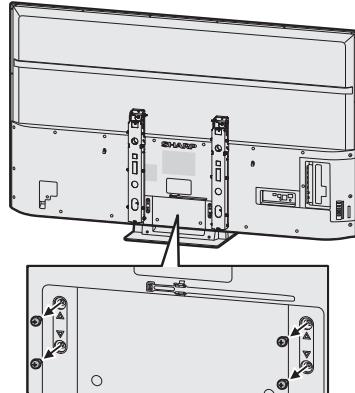


2

スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

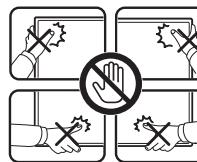

画面に触れないように持つてください。

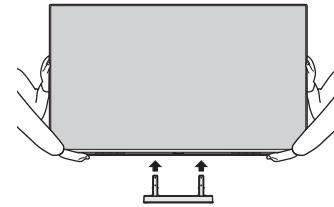

壁に掛けて設置する場合は (4T-C75FN1/4T-C65FN1)



スタンドをはずす (4T-C65FN1)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(⇒ 8 ~ 9 ページ)



ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 スタンドカバー取付用ネジ(小)を取りはずす

- スタンド回転ロックネジをご使用の場合は、ネジをはずしてからスタンドカバー取付用ネジを取り外してください。
- スタンドカバー取付用ネジ(小)は 1 本です。

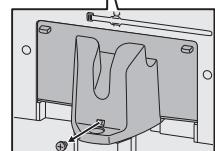


2 スタンドカバーを取りはずす

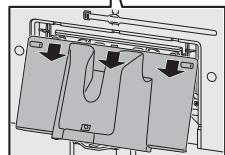

3

スタンド取付用ネジ(大)を取りはずす


- スタンド取付用ネジ(大)は 4 本です。

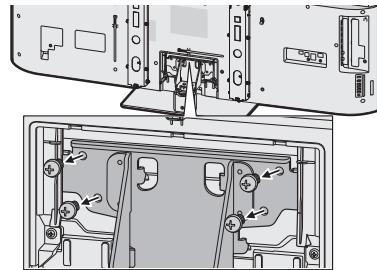


4

スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

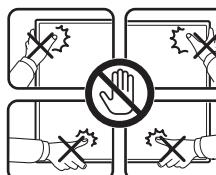

画面に触れないように持つ
ください。

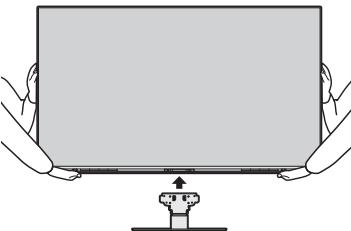

壁に掛けて設置する場合は (4T-C55FN1)

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具

MH-651（4T-C55FN1用）の場合

◇おしらせ◇ ◯oooooooooooooo

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のテレビの中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- ・14ページの寸法の数値は目安です。
- ・作業状態などにより異なってきます。

4 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に壁掛け金具のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、右記の表の付属品を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは右記の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	金属ワッシャー	樹脂ワッシャー	テレビ取付ブラケット位置
4T-C55FN1	M6×16mm	スプリングワッシャー(M6用) 角ワッシャー(M6の穴を使用)	不要	下から 3番目

◇ご注意◇ ◯oooooooooooooo

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

5 液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒15ページ)

6 壁にかける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く


8 本機につないでいるコードケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C55FN1)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 使用時

- ・4T-C55FN1 に対応しています。

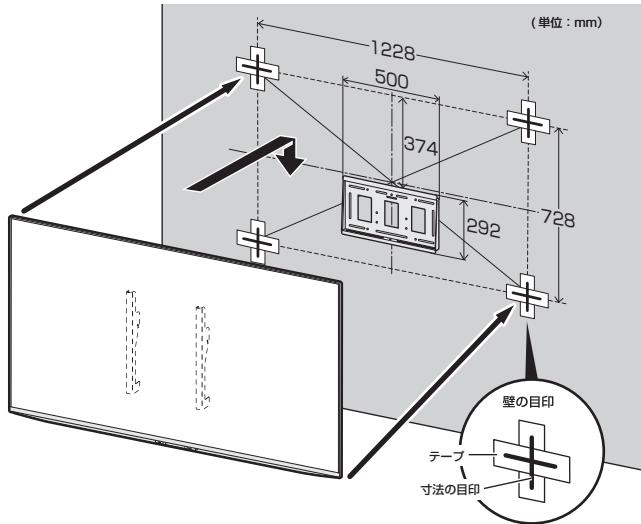

画面の中心	壁側金具の天面の 24mm 上
ディスプレイの中心	壁側金具の天面の 10mm 上

壁に掛けて設置する場合は (4T-C55FN1)


スタンドをはずす (4T-C55FN1)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(⇒ **8**・**13**～**14** ページ)

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 スタンドカバーを取りはずす



- スタンドカバーをはずすときは、下図の矢印部分を挟むように持って外してください。
- スタンド回転ロックネジをご使用の場合は、ネジをはずしてからスタンドカバーをはずしてください。

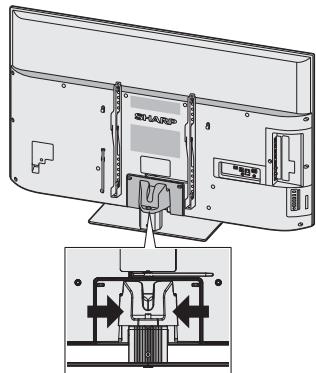

2

スタンド取付用ネジを取りはずす


- スタンド取付用ネジは4本です。

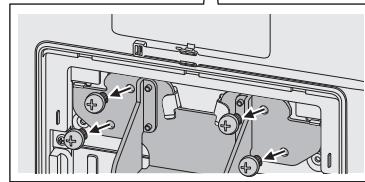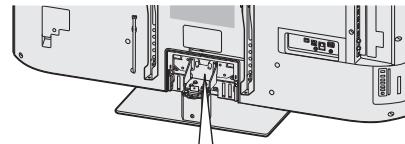


3

スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

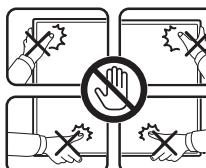

画面に触れないように持ってください。

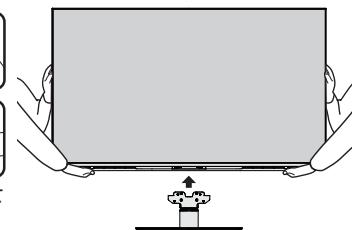

壁に掛けて設置する場合は (4T-C43FN2)

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 (4T-C43FN2 用) の場合

◇ おしらせ ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のテレビの中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- ・17ページの寸法の数値は目安です。
- ・作業状態などにより異なってきます。

4 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- ・本機に壁掛け金具のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、右記の表の付属品を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは右記の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	金属ワッシャー	樹脂ワッシャー	テレビ取付ブラケット位置
4T-C43FN2	M6×16mm	スプリングワッシャー(M6用) 角ワッシャー(M6の穴を使用)	不要	下から3番目

◇ ご注意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、テレビ画面を下にして寝かせないでください。
- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

5 液晶テレビのスタンドを取りはずす (⇒18ページ)

6 壁にかける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く


8 本機につないでいるコードケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C43FN2)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 使用時

- ・4T-C43FN2 に対応しています。

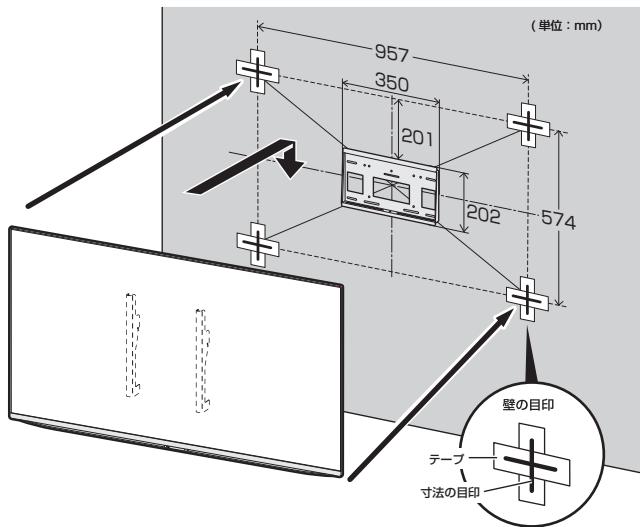

画面の中心	壁側金具の天面の 72mm 下
ディスプレイの中心	壁側金具の天面の 86mm 下

壁に掛けて設置する場合は (4T-C43FN2)


スタンドをはずす (4T-C43FN2)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(⇒ **8**・**16**～**17** ページ)

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 スタンドカバーを取りはずす



- スタンドカバーをはずすときは、下図の矢印部分を挟むように持って外してください。
- スタンド回転ロックネジをご使用の場合は、ネジをはずしてからスタンドカバーをはずしてください。

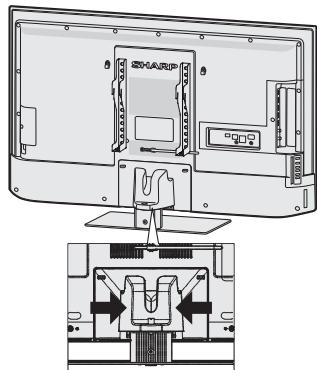

2

スタンド取付用ネジを取りはずす


- スタンド取付用ネジは4本です。

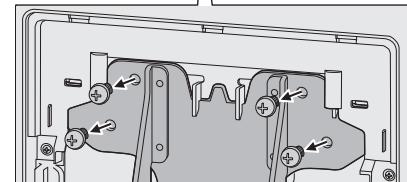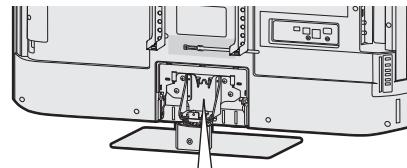


3

スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。


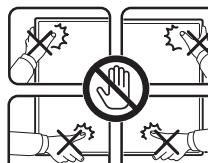


画面に触れないように持つてください。

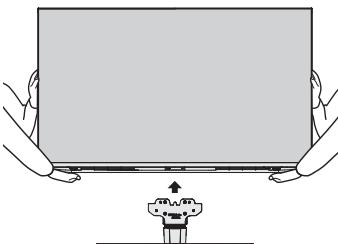


寸法図

4T-C75FN1

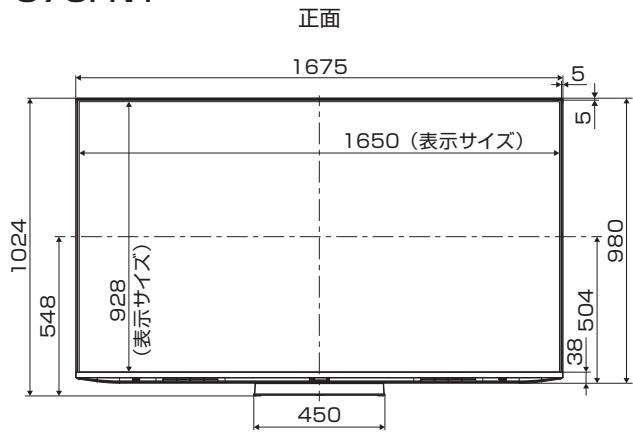


テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

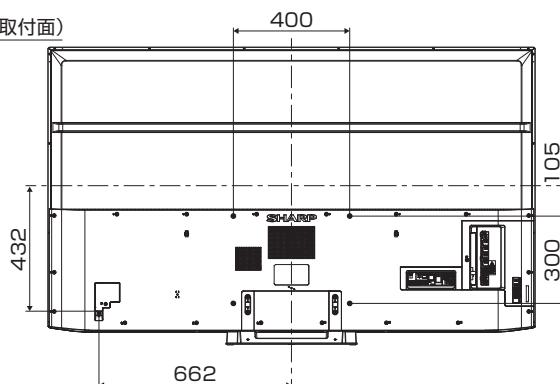


壁掛け金具AN-52AG6使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



●壁掛け金具AN-52AG6を使用しないとき、使用可能なネジ


呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~12mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

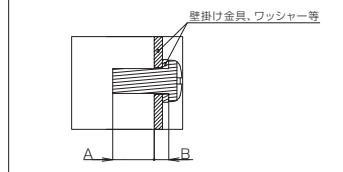

(単位: mm)


寸法図

4T-C65FN1

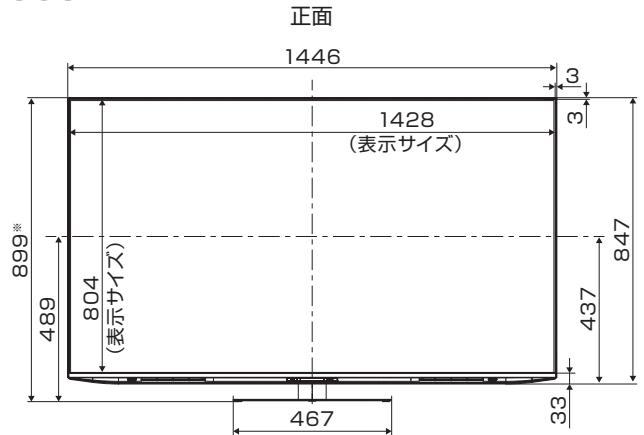


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。

側面




テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

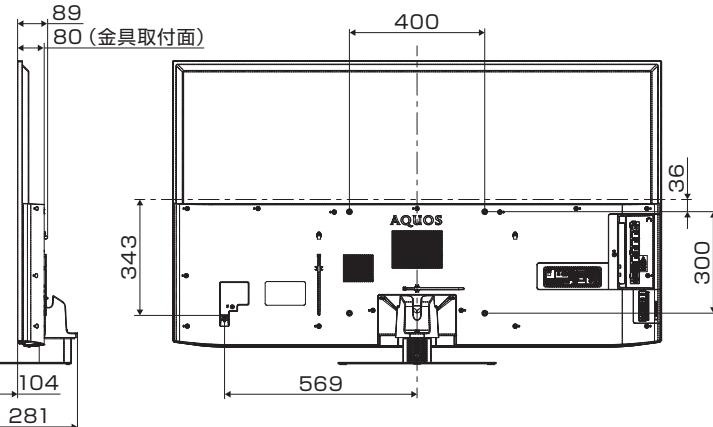


壁掛け金具AN-52AG6使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



●壁掛け金具AN-52AG6を使用しないとき、使用可能なネジ



呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~12mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

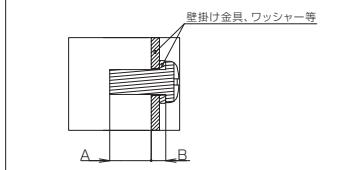


(単位: mm)

寸法図

4T-C55FN1

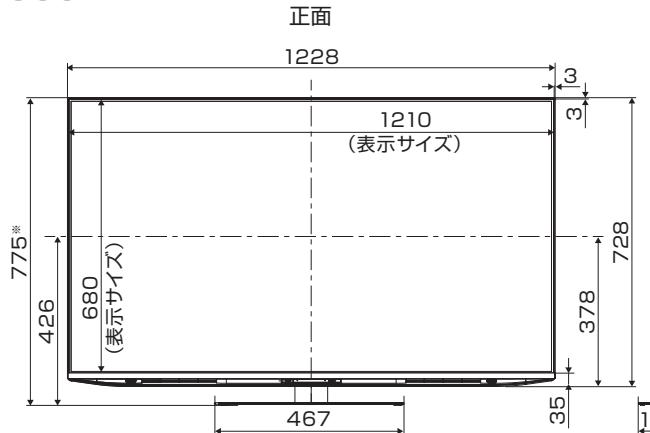


テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

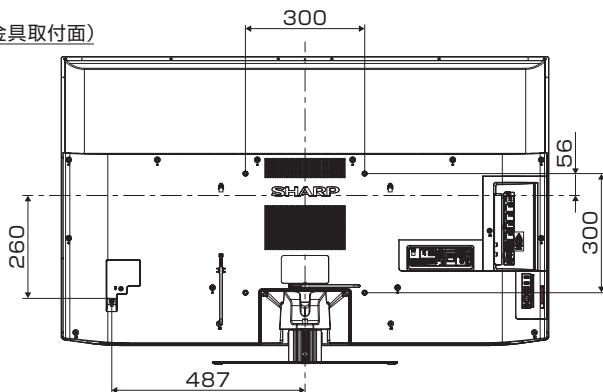


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

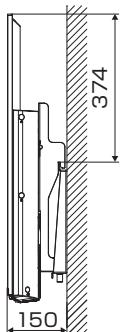

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ


呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~12mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

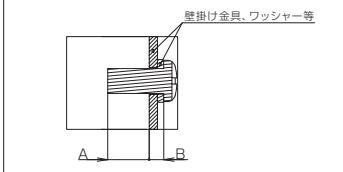

(単位: mm)

寸法図


4T-C55FN2

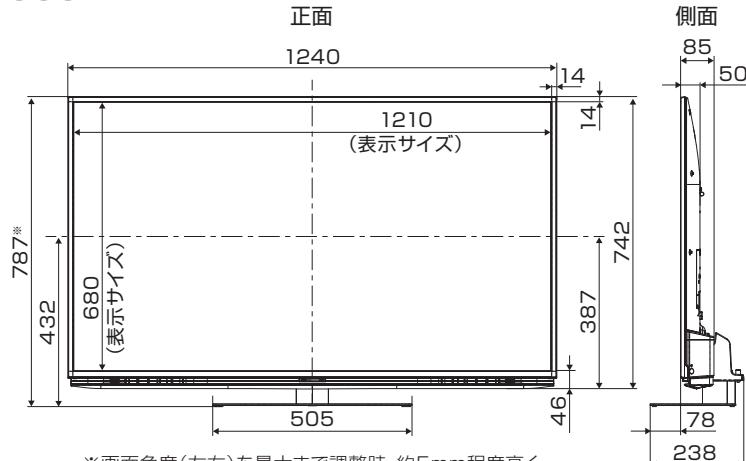


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

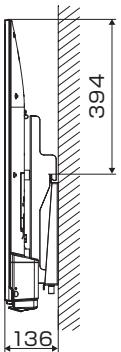


テレビ取付プラケット取り付け部の寸法

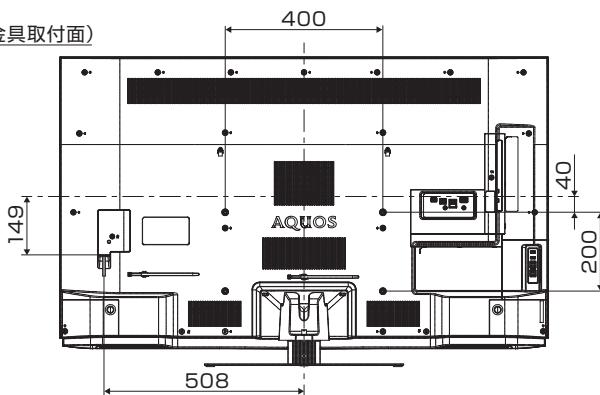

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ


- 呼び径: M6
- ネジ長さ: 下図を参考に選定
- [A] 6~12mm
- [B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

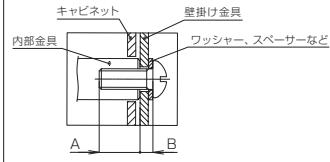

(単位: mm)

寸法図



4T-C50FN2

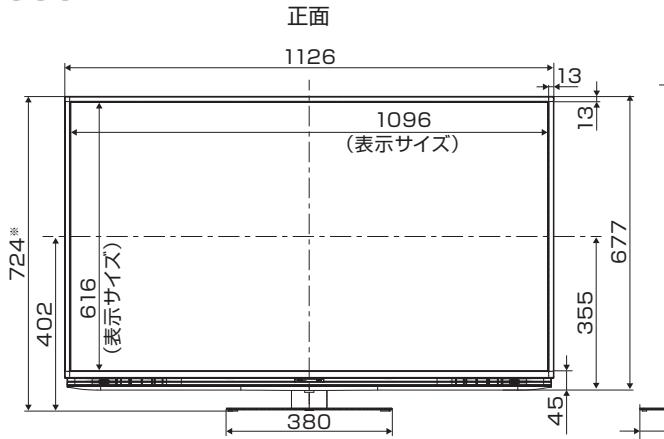

*画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

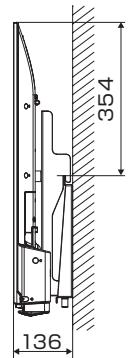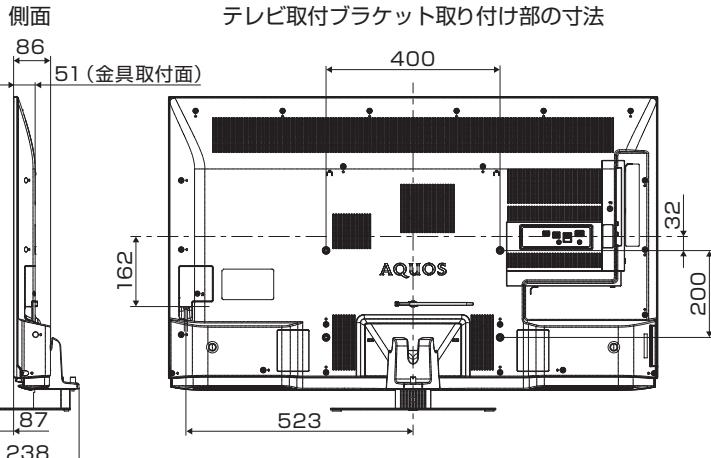

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ


- 呼び径: M6
- ネジ長さ: 下図を参考に選定
- [A] 6~12mm
- [B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

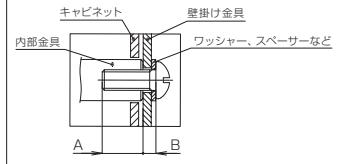



(単位: mm)

寸法図

4T-C43FN2

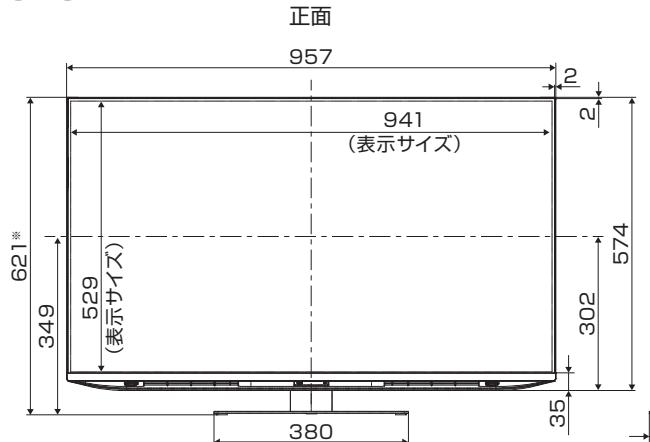


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。

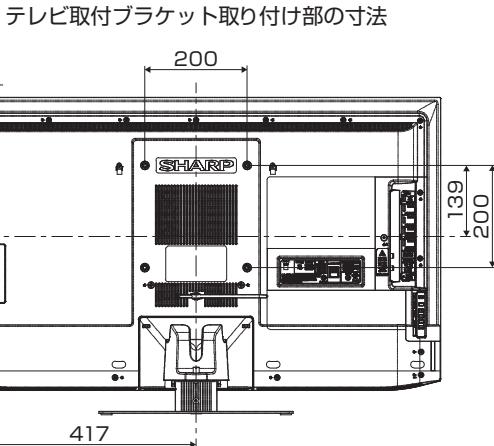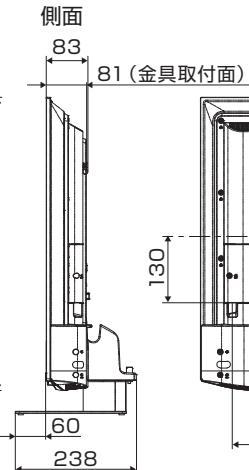


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-451使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

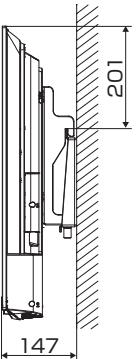

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-451を使用しないとき、使用可能なネジ


呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~14mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

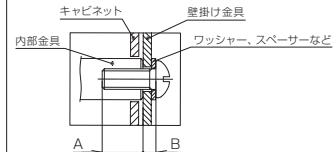


(単位: mm)

寸法図

4T-C65FL1

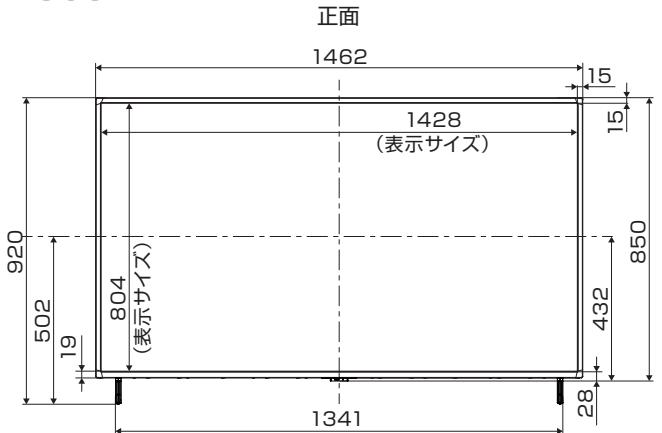


側面

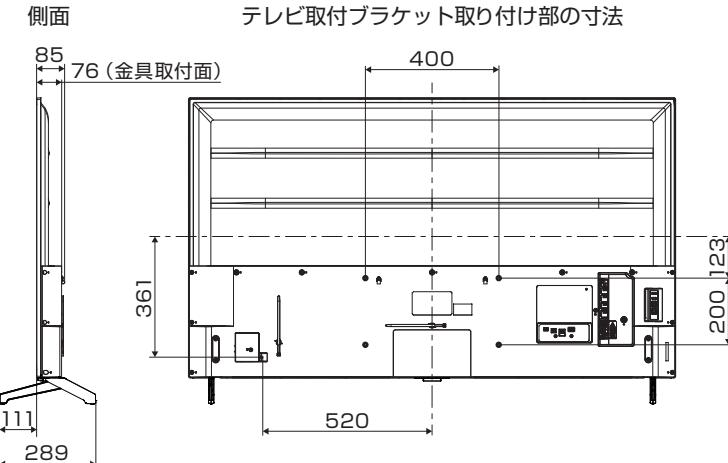


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ


呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~30mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

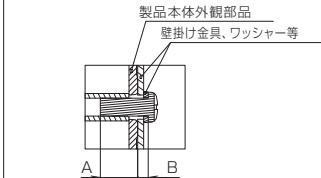

(単位: mm)

寸法図


4T-C50FL1 (スタンドを本体の外側に取り付けた場合)

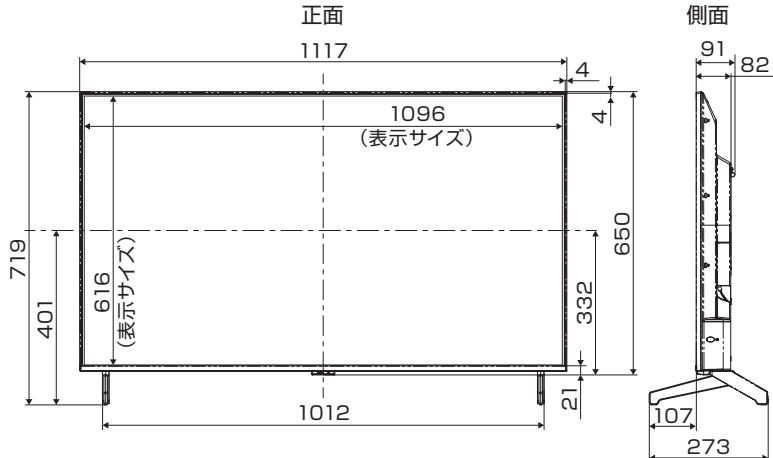

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時



- ・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

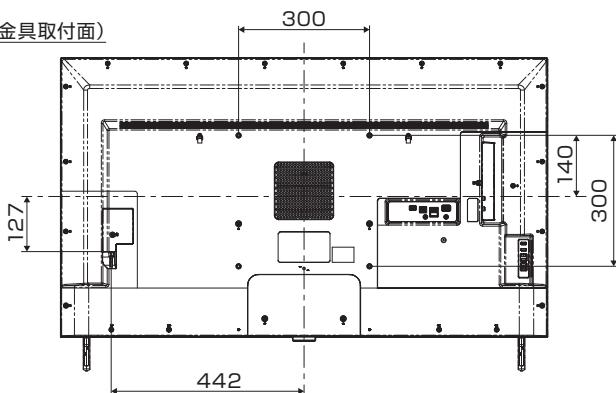

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ


呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~10mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

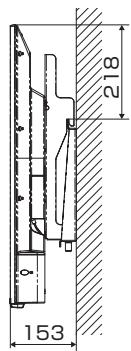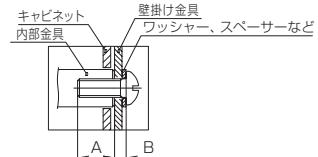


(単位: mm)

寸法図

4T-C50FL1 (スタンドを本体の内側に取り付けた場合)

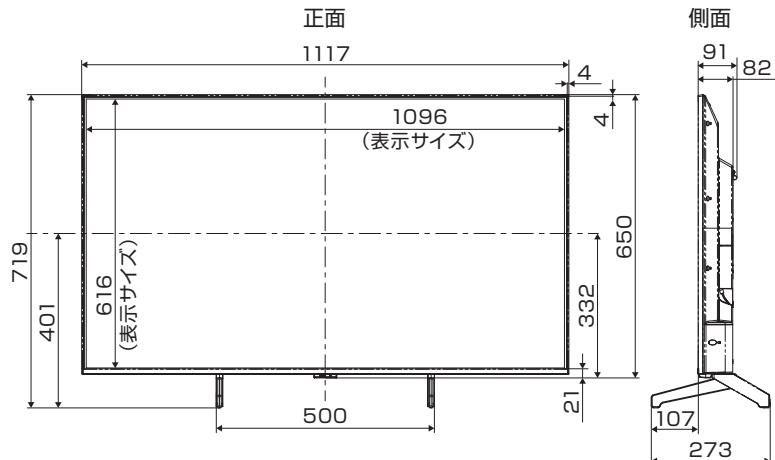


テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

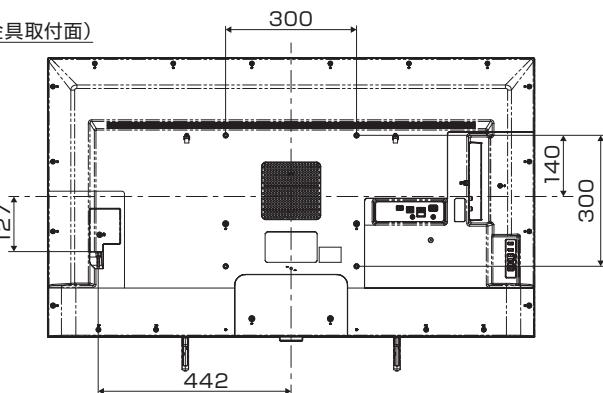


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- ・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

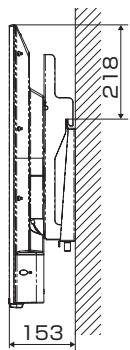

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径: M6
ネジ長さ: 下図を参考に選定
[A] 6~10mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

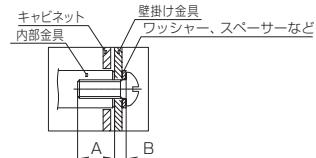

(単位: mm)

寸法図

4T-C42FL1

