



壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆


- ・ 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。なお、画面の破損などにより、けがの原因となりますので、画面を下に向けて置かないでください。
- ・ テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前にご確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・ 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・ はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず2人以上で作業してください。
- ・ 壁掛け設置をする場合は、テレビと壁掛け金具を指定のネジで必ず4箇所固定してください。

取り付け角度について

- ・ 0°のみ対応しています。
- ・ 傾斜のある壁面には設置しないでください。

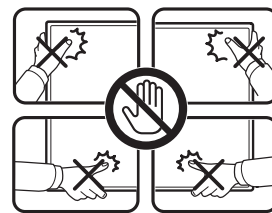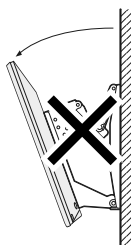

画面に触れないように持ってください。

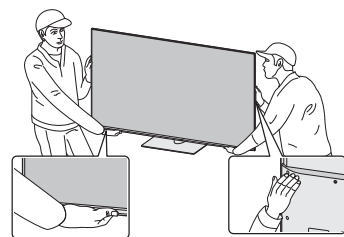

本体背面

準備する

- ・ 別売品の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。
(壁掛け設置のしかた(例) ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851 の場合⇒ **2 ～ 3** ページ、壁掛け金具 AN-52AG9 場合⇒ **5 ～ 6** ページ、壁掛け金具 AN-52AG6 の場合⇒ **7 ～ 8** ページ、ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 の場合⇒ **9 ～ 10** ページ)
- ・ 本機に接続するコードやケーブルは確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・ 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は (4T-C85HV1)

壁掛け設置のしかた (例)

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851 の場合 (4T-C85HV1)

◇おしらせ◇

- 壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 壁掛け設置をする壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、外形寸法の目印を付ける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(ディスプレイ部の中心となる位置)に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に跡が残らないように目印を付けます。

3 この目印とベースプレート上辺を3ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- 3ページの寸法の数値は目安です。
- 作業状態などにより異なってきます。

4 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- 本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、右記の表の付属品を使用してください。
- テレビ取付ブラケットは、右記の表を確認し、位置合わせて取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	金属 ワッシャー	樹脂 ワッシャー	テレビ取付 ブラケット位置 (穴の位置)
4T-C85HV1	M8 × 16mm	不要	不要	上から 1 番目

◇ご注意◇

- テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、画面を下に向けて置かないでください。
- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

テレビのスタンドを取りはずす
(⇒4ページ)

壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印(ディスプレイ部の四隅)を目安にして取り付けます。(⇒3ページ)
- ディスプレイ部の落下防止対策については、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご確認ください。
- 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

目印のテープ類を取り除く


本機につないでいるコード、ケーブル類を
接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C85HV1)

壁掛け設置のしかた (例) (つづき)

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-851 使用時

- 4T-C85HV1 に対応しています。

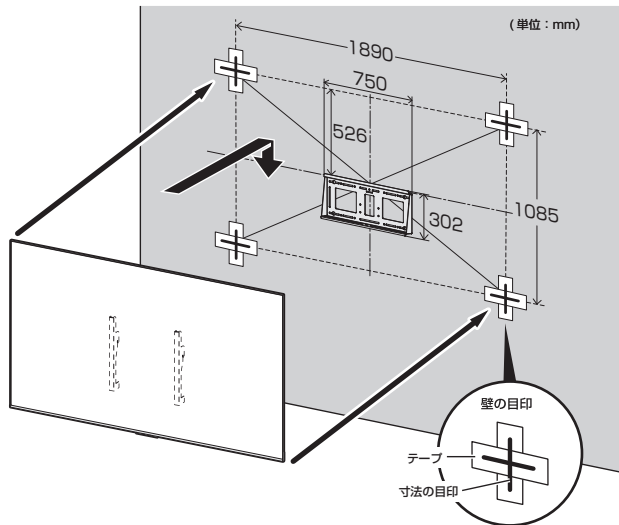

	4T-C85HV1
ディスプレイ部の中心	ベースプレート上辺の 17mm 下
画面の中心	ベースプレート上辺の 10mm 下

壁に掛けて設置する場合は (4T-C85HV1)

スタンドをはずす (4T-C85HV1)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。

(⇒ 1 ～ 3 ページ)


ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー (市販品) で取りはずしてください。

1 テーブルを準備する

- テレビ画面の破損を防ぐため、テーブルなどの台の上に毛布など柔らかい布を敷き、本機を置いてください。

2 テレビを持ち上げる

- 下図のように持ち上げてください。

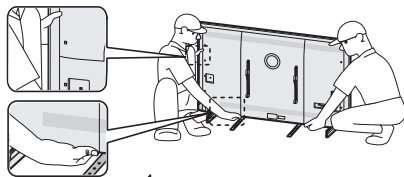


作業は必ず2人以上で行ってください。

3

テレビをテーブルに置く


- 本機のテレビ画面を下にして置いてください。

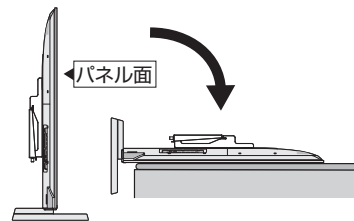

4

スタンド取付用ネジを取りはずし、スタンド(L)・スタンド(R)をはずす

- スタンド取付用ネジは左右各 2 本です。
- スタンドが動かないように奥方向に押さえながらネジを緩めてください。

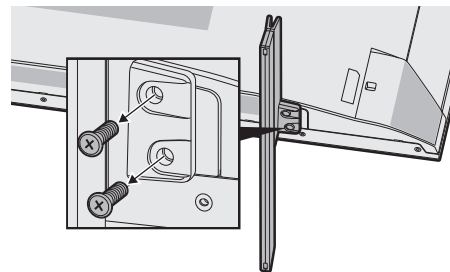

5

本体底面に転倒防止ベルトを取り付けた場合は、転倒防止ベルトを取りはずす

壁に掛けて設置する場合は (4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-C55HN2/4T-C50HN2/4T-C43HN2/4T-65L51A/4T-55L51A/4T-50L51A/4T-43L51A)

壁掛け設置のしかた (例)

■壁掛け金具 AN-52AG9 の場合

(4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-C55HN2/4T-C50HN2/4T-C43HN2/
4T-65L51A/4T-55L51A/4T-50L51A/4T-43L51A)

◇おしらせ◇

- 壁に壁用金具を取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途で用意ください。

1 壁掛け設置をする壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、外形寸法の目印を付ける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(ディスプレイ部の中心となる位置)に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に跡が残らないように目印を付けます。

3 この目印と 6 ページに記載の「ディスプレイ部の中心」が合うように壁用金具を壁に取り付ける

- 6 ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 本機にテレビ用金具を取り付ける

- スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ用金具を取り付けてください。
- 本機に壁掛け金具のテレビ用金具を取り付ける際は、**右記**の表の付属品を使用してください。
- テレビ用金具は**右記**の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

ネジ	テレビ用金具の位置 (穴の位置)
M6×15mm (ネジ®)	下から 4 番目

◇ご注意◇

- テレビ用金具を取り付ける際は、画面を下に向けて置かないでください。
- テレビ用金具を取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ用金具が傾いていないか確認してください。

テレビのスタンドを取りはずす
(⇒12～13ページ)

壁に掛ける

- 壁面の寸法の見印(ディスプレイ部の四隅)を目安にして取り付けます。(⇒6 ページ)
- 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

目印のテープ類を取り除く


本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-C55HN2/4T-C50HN2/4T-C43HN2/4T-65L51A/4T-55L51A/4T-50L51A/4T-43L51A)

壁掛け設置のしかた (例) (つづき)

壁掛け金具 AN-52AG9 使用時

- 4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-C55HN2/4T-C50HN2/
4T-C43HN2/4T-65L51A/4T-55L51A/4T-50L51A/
4T-43L51A に対応しています。
- イラストは 4T-C65HV1 で記載しています。

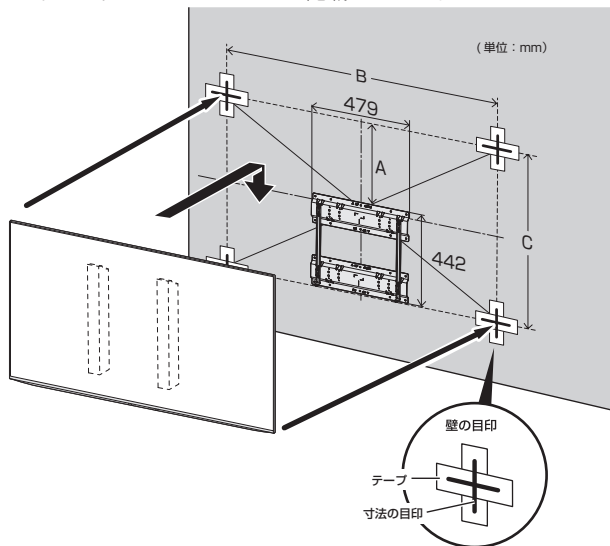

	4T-C65HV1 4T-C65HN2 4T-65L51A	4T-C55HN2 4T-55L51A	4T-C50HN2 4T-50L51A	4T-C43HN2 4T-43L51A
A	399mm	244mm	180mm	92mm
B	1446mm	1226mm	1111mm	957mm
C	847mm	724mm	659mm	573mm
ディスプレイ部 の中心	壁用金具の天面の 25mm 下	壁用金具の天面の 118mm 下	壁用金具の天面の 150mm 下	壁用金具の天面の 195mm 下
画面の中心	壁用金具の天面の 13mm 下	壁用金具の天面の 105mm 下	壁用金具の天面の 137mm 下	壁用金具の天面の 181mm 下

壁に掛けて設置する場合は (4T-C75HV1/4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-65L51A)

壁掛け設置のしかた (例)

■壁掛け金具 AN-52AG6 の場合

(4T-C75HV1/4T-C65HV1/4T-C65HN2/
4T-65L51A)

◇ おしらせ ◇

- ・壁に壁用金具を取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途で用意ください。

1 壁掛け設置をする壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、外形寸法の目印を付ける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(ディスプレイ部の中心となる位置)に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に跡が残らないように目印を付けます。

3 この目印と 8 ページに記載の「ディスプレイ部の中心」が合うように壁用金具を壁に取り付ける

- ・8 ページの寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきます。

4 本機に壁掛け金具ユニットを取り付ける

- ・スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態で壁掛け金具ユニットを取り付けてください。
- ・本機に壁掛け金具の壁掛け金具ユニットを取り付ける際は、**右記**の表の付属品を使用してください。
- ・壁掛け金具ユニットは**右記**の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	壁掛け金具ユニット 位置 (穴の位置)
4T-C75HV1	M6×12mm (ネジ⑧)	上から 3 番目
4T-C65HV1 4T-C65HN2 4T-65L51A	M6×12mm (ネジ⑧)	上から 3 番目

◇ ご 注 意 ◇

- ・壁掛け金具ユニットを取り付ける際は、画面を下に向けて置かないでください。
- ・壁掛け金具ユニットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、壁掛け金具ユニットが傾いていないか確認してください。

テレビのスタンドを取りはずす
(⇒11～13ページ)

壁に掛ける

- ・壁面の寸法の見印(ディスプレイ部の四隅)を目安にして取り付けます。(⇒8 ページ)
- ・本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

目印のテープ類を取り除く


本機につないでいるコード、ケーブル類を
接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C75HV1/4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-65L51A)

壁掛け設置のしかた (例) (つづき)

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

- 4T-C75HV1/4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-65L51A に対応しています。
- イラストは 4T-C75HV1 で記載しています。

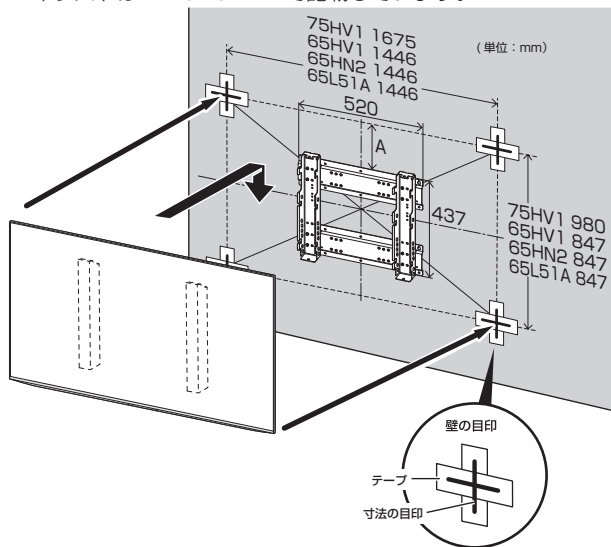

	4T-C75HV1	4T-C65HV1 4T-C65HN2 4T-65L51A
A	473mm	339mm
ディスプレイ部の 中心	壁用金具の刻印「c」 の 191mm 上	壁用金具の刻印「f」 の 61mm 上
画面の中心	壁用金具の刻印「c」 の 205mm 上	壁用金具の刻印「f」 の 74mm 上

壁に掛けて設置する場合は (4T-C55HV1/4T-C55HN2/4T-C50HN2/4T-C43HN2/4T-55L51A/4T-50L51A/4T-43L51A)

壁掛け設置のしかた (例)

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 の場合 (4T-C55HV1/4T-C55HN2/4T-C50HN2/4T-C43HN2/ 4T-55L51A/4T-50L51A/4T-43L51A)

◇ おしらせ ◇

- 壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1

壁掛け設置をする壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、外寸寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2

4箇所の目印から対角線を引き、その交点(ディスプレイ部の中心となる位置)に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に跡が残らないように目印を付けます。

3

この目印とベースプレート上辺を 10 ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- 10 ページの寸法の数値は目安です。
- 作業状態などにより異なってきます。

4

本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- 本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、**右記**の表の付属品を使用してください。
- テレビ取付ブラケットは**右記**の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	金属ワッシャー	樹脂ワッシャー	テレビ取付ブラケット位置 (穴の位置)
4T-C55HV1	M6×16mm	スプリングワッシャー (M6 用) 角ワッシャー (M6 径)	不要	下から 3 番目
4T-C55HN2 4T-55L51A	M6×16mm	スプリングワッシャー (M6 用) 角ワッシャー (M6 径)	不要	下から 1 番目
4T-C50HN2 4T-50L51A	M6×16mm	スプリングワッシャー (M6 用) 角ワッシャー (M6 径)	不要	下から 1 番目
4T-C43HN2 4T-43L51A	M6×16mm	スプリングワッシャー (M6 用) 角ワッシャー (M6 径)	不要	下から 1 番目

◇ ご注意 ◇

- テレビ取付ブラケットを取り付ける際は、画面を下に向けて置かないでください。
- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

テレビのスタンドを取りはずす
(⇒13ページ)

壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印(ディスプレイ部の四隅)を目安にして取り付けます。(⇒10ページ)
- ディスプレイ部の落下防止対策については、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご確認ください。
- 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する


壁に掛けて設置する場合は

(4T-C55HV1/4T-C55HN2/4T-C50HN2/4T-C43HN2/
4T-55L51A/4T-50L51A/4T-43L51A)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 使用時

- 4T-C55HV1/4T-C55HN2/4T-C50HN2/4T-C43HN2/
4T-55L51A/4T-50L51A/4T-43L51A に対応しています。
イラストは 4T-C55HN2 で記載しています。

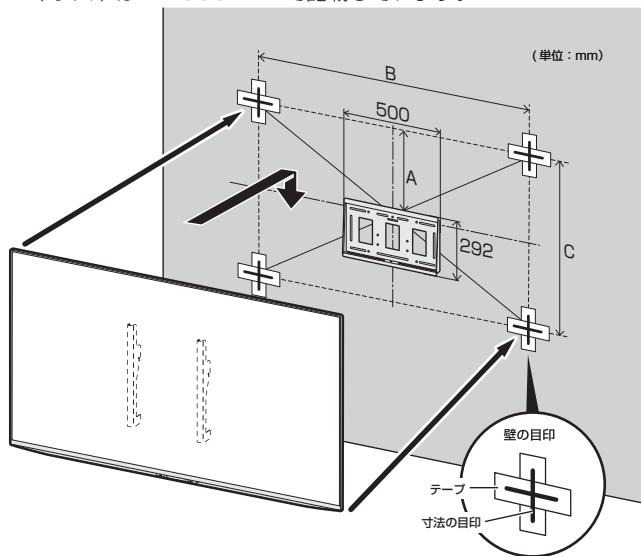

	4T-C55HV1	4T-C55HN2 4T-55L51A	4T-C50HN2 4T-50L51A	4T-C43HN2 4T-43L51A
A	374mm	332mm	267mm	180mm
B	1228mm	1226mm	1111mm	957mm
C	728mm	724mm	659mm	573mm
ディスプレイ 部の中心	ベースプレート 上辺の 10mm 上	ベースプレート 上辺の 31mm 下	ベースプレート 上辺の 63mm 下	ベースプレート 上辺の 107mm 下
画面の中心	ベースプレート 上辺の 24mm 上	ベースプレート 上辺の 17mm 下	ベースプレート 上辺の 49mm 下	ベースプレート 上辺の 94mm 下

壁に掛けて設置する場合は (4T-C75HV1)

スタンドをはずす (4T-C75HV1)


- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。

(⇒ 1 ページ・7 ～ 8 ページ)

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー (市販品) で取りはずしてください。

1 スタンド組立用ネジを取りはずす


- スタンド組立用ネジは 4 本です。

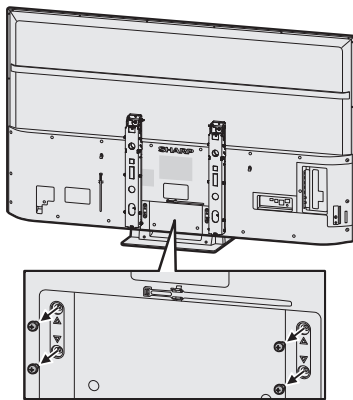

2

スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

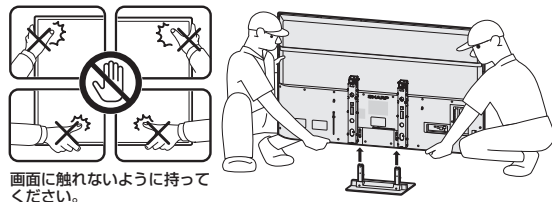

画面に触れないように持ってください。

壁に掛けて設置する場合は (4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-65L51A)

スタンドをはずす (4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-65L51A)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。

壁掛け金具 AN-52AG9 の場合⇒ 1 ページ・5 ～ 6 ページ


壁掛け金具 AN-52AG6 の場合⇒ 1 ページ・7 ～ 8 ページ

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー (市販品) で取りはずしてください。

※イラストは 4T-C65HV1 で記載していますが、4T-C65HN2/4T-65L51A も取り外し手順は同じです。

1 スタンドカバー取付用ネジを取りはずす

- スタンドカバー取付用ネジは 1 本です。

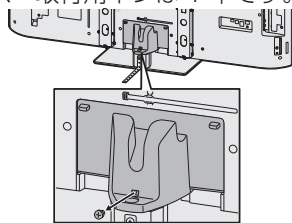

2 スタンドカバーを取りはずす


- スタンドカバーをはずすときは、下図の矢印のように持ち上げてははずしてください。



付属の「スタンド回転ロックネジ」で回転を固定している場合は、先にネジをはずしてください。


3 スタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド取付用ネジは 4 本です。

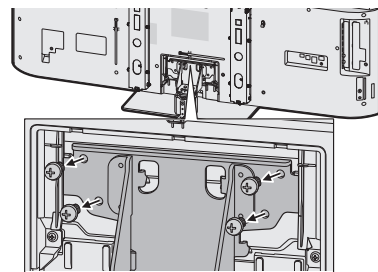


4 スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

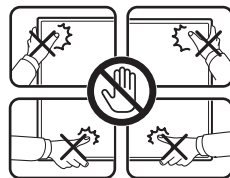

画面に触れないように持ってください。

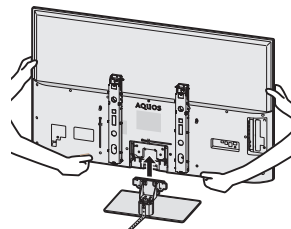

壁に掛けて設置する場合は

(4T-C55HV1/4T-C55HN2/4T-C50HN2/4T-C43HN2/
4T-55L51A/4T-50L51A/4T-43L51A)

スタンドをはずす(4T-C55HV1/4T-C55HN2/4T-C50HN2/
4T-C43HN2/4T-55L51A/4T-50L51A/4T-43L51A)

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。


壁掛け金具 AN-52AG9 の場合⇒ 1・5～6 ページ
ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 の場合⇒ 1・9～
10 ページ

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

※イラストは 4T-C55HV1 で記載していますが、4T-C55HN2/
4T-C50HN2/4T-C43HN2/4T-55L51A/4T-50L51A/
4T-43L51A も取りはずし手順は同じです。


1 スタンドカバーを取りはずす

- スタンドカバーをはずすときは、下図の矢印のように持ち上げてはらずしてください。

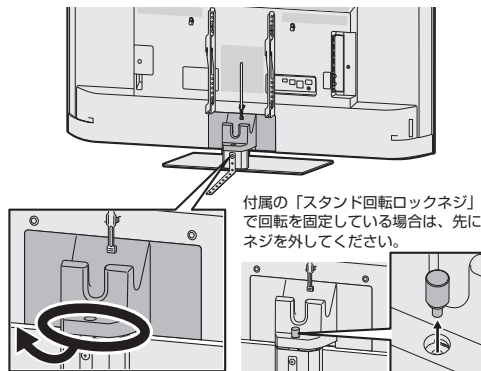


2 スタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド取付用ネジは 4 本です。

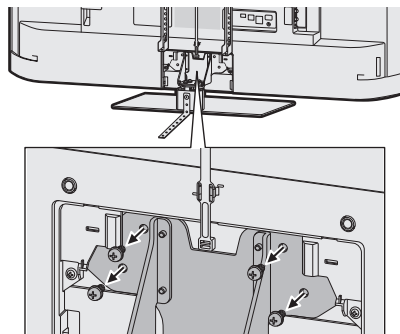


3 スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

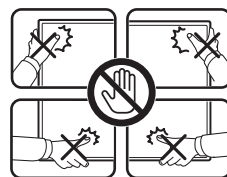

画面に触れないように持ってください。




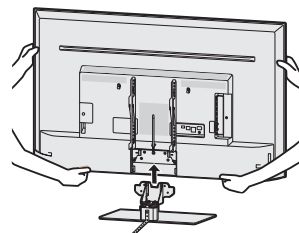


寸法図

4T-C85HV1

(スタンド取付時)

(単位：mm)

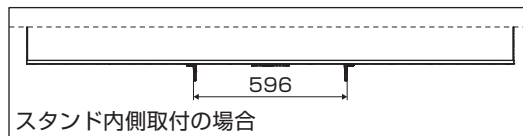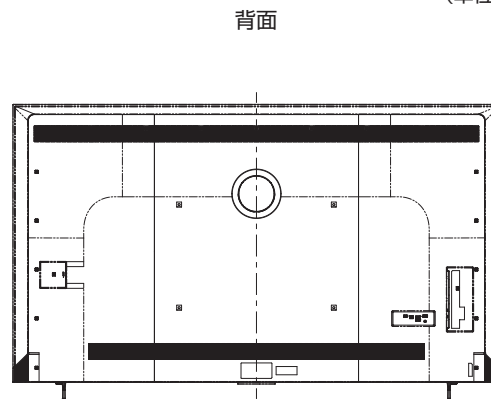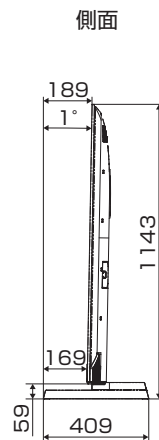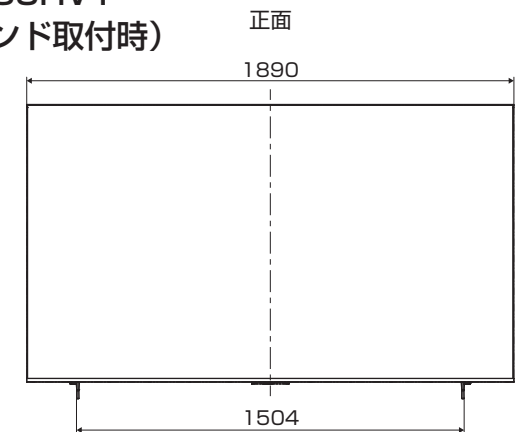

寸法図


4T-C85HV1 (壁掛け設置時)




ハヤミ工産製壁掛け金具MH-851使用時

- ・ 本機に接続するコードやケーブルをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

側面

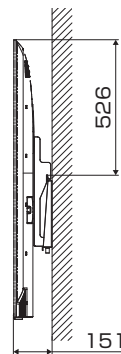

(単位：mm)
壁掛け金具ユニット取り付け部の寸法

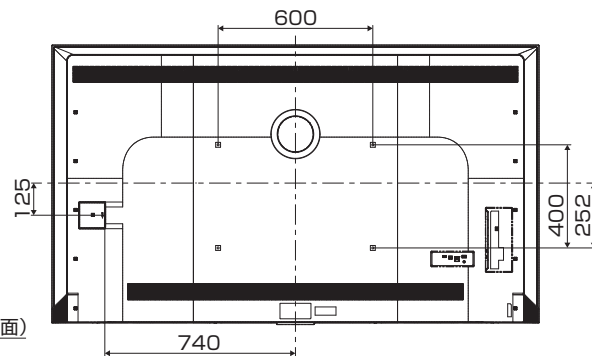


●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-851のネジを使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M8

ネジ長さ：下図を参考に選定

[A] 13～19mm



[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

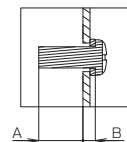


寸法図

4T-C75HV1

(単位：mm)

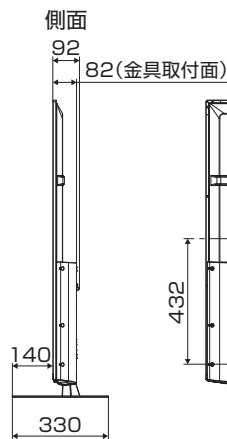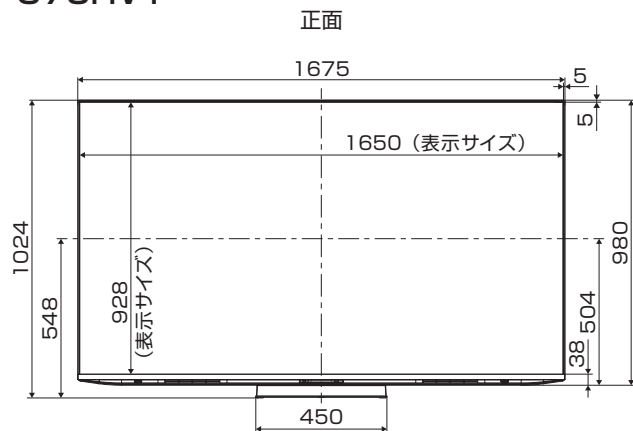


壁掛け金具取り付け部の寸法

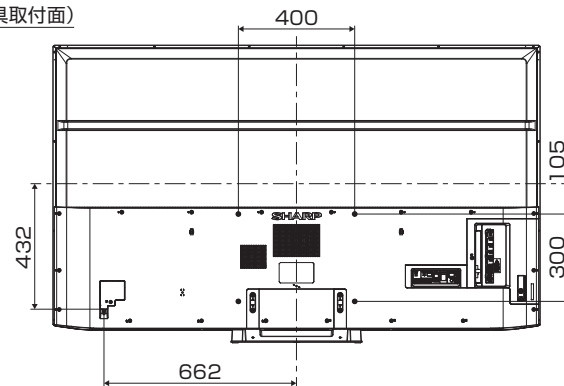

壁掛け金具AN-52AG6使用時

- ・ 本機に接続するコードやケーブルをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。




● 壁掛け金具AN-52AG6のネジを使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6

ネジ長さ：下図を参考に選定

[A] 6～12mm


[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

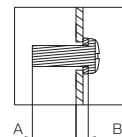

寸法図


4T-C65HV1/4T-C65HN2/4T-65L51A

(単位: mm)

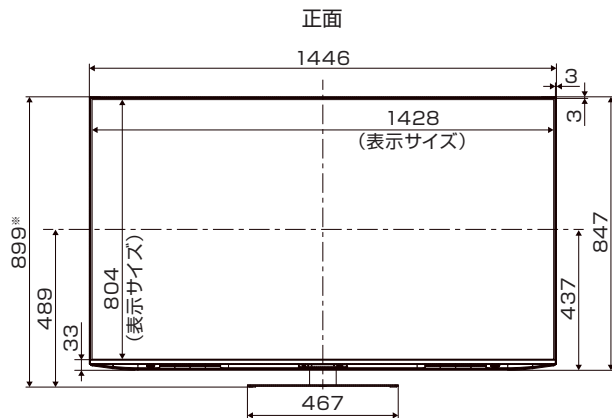


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。


側面




壁掛け金具取り付け部の寸法

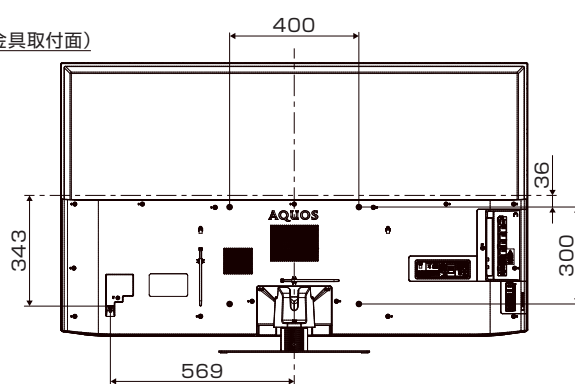

壁掛け金具AN-52AG9使用時

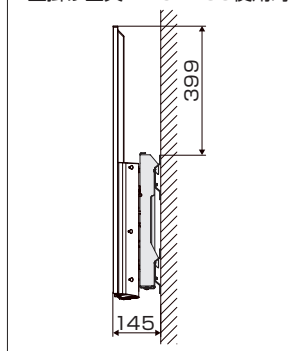

壁掛け金具AN-52AG6使用時

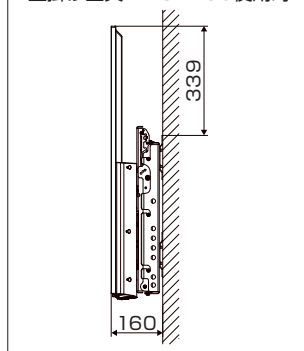

・本機に接続するコードやケーブルをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。


●指定壁掛け金具のネジを使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径: M6

ネジ長さ: 下図を参考に選定

[A] 6~12mm


[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

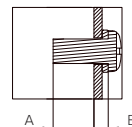


寸法図

4T-C55HV1


(単位：mm)

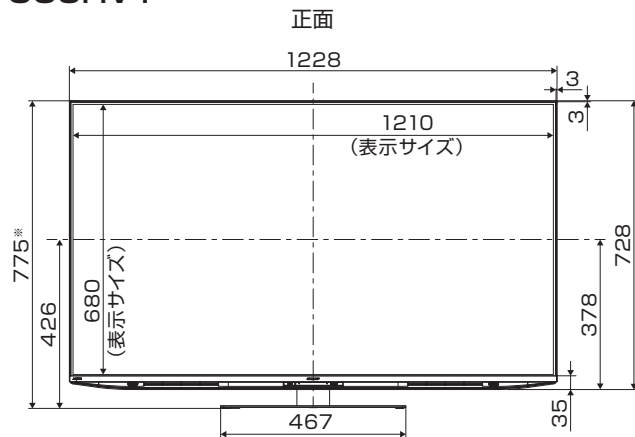

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。




テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

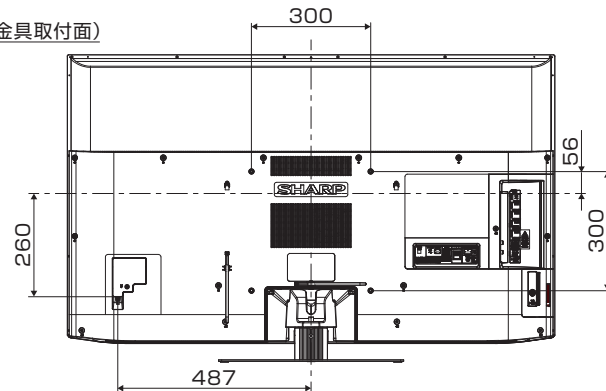

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

- ・ 本機に接続するコードやケーブルをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

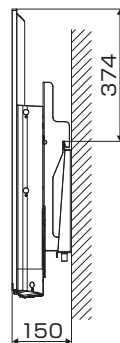


●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651のネジを使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6

ネジ長さ：下図を参考に選定

[A] 6～12mm


[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

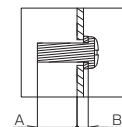

寸法図


4T-C55HN2/4T-55L51A

(単位：mm)

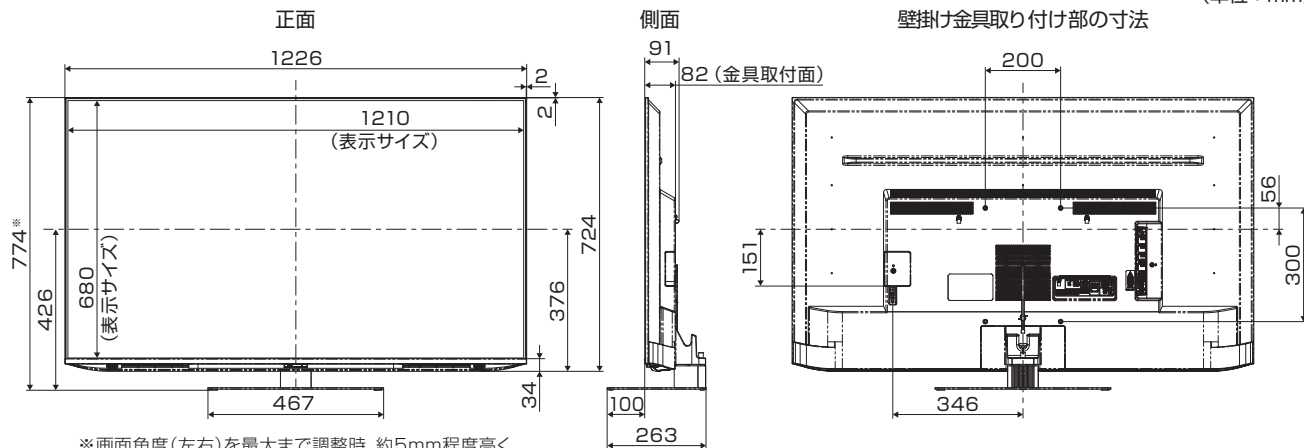


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。

壁掛け金具AN-52AG9使用時

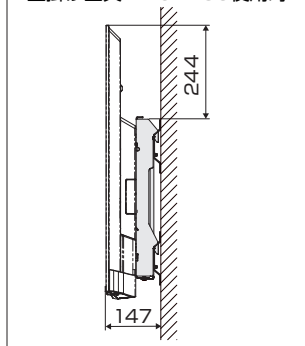


ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

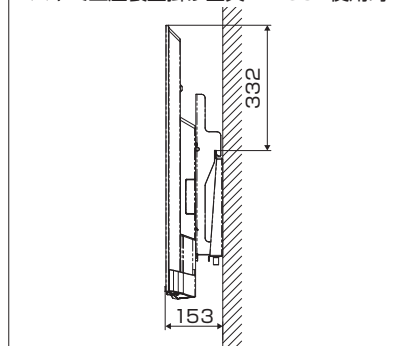

・ 本機に接続するコードやケーブルをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●指定壁掛け金具のネジを使用しないとき、使用可能なネジ


呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
[A] 6~12mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

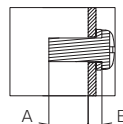


寸法図

4T-C50HN2/4T-50L51A


(単位: mm)

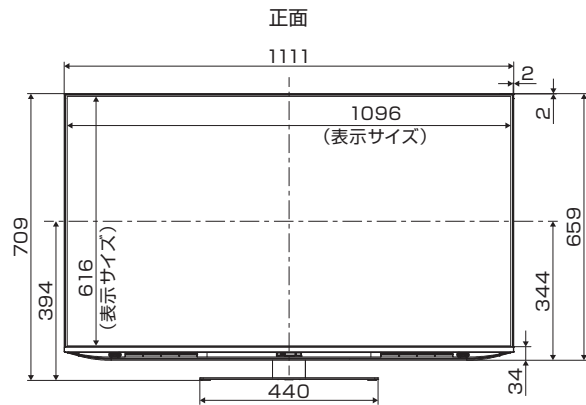


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。

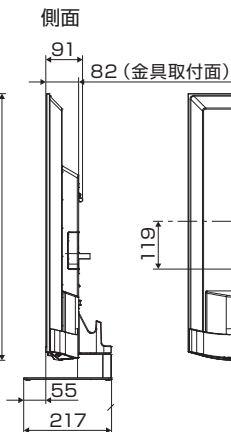


壁掛け金具取り付け部の寸法

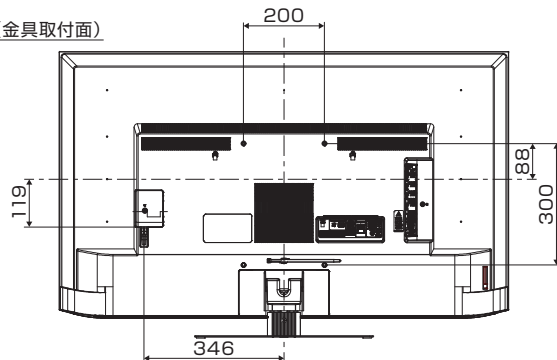

壁掛け金具AN-52AG9使用時

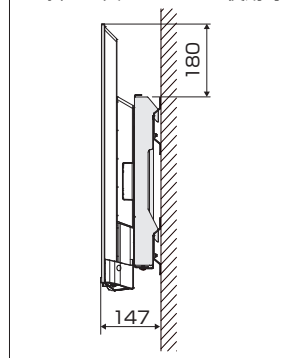

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-6511使用時

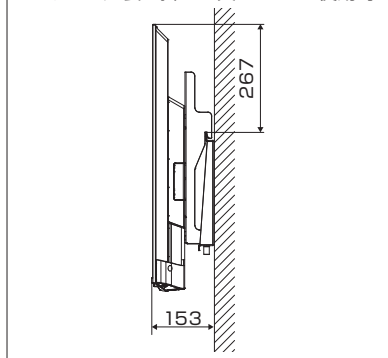

・ 本機に接続するコードやケーブルをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。


●指定壁掛け金具のネジを使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径: M6

ネジ長さ: 下図を参考に選定

[A] 6~12mm


[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

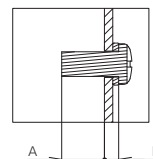


寸法図

4T-C43HN2/4T-43L51A


(単位：mm)

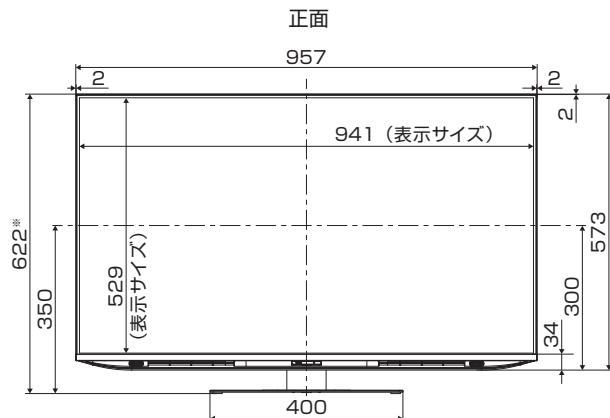


※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなることがあります。

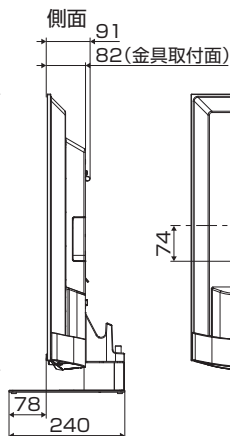


壁掛け金具取り付け部の寸法

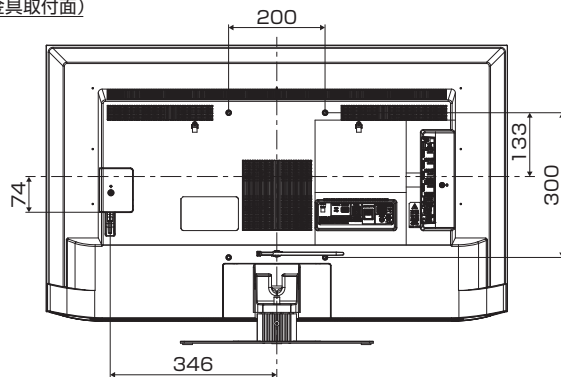

壁掛け金具AN-52AG9使用時

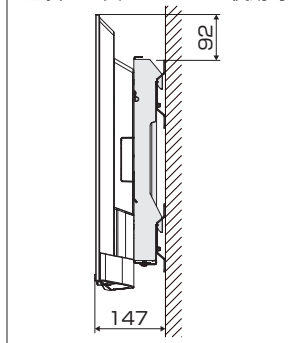

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

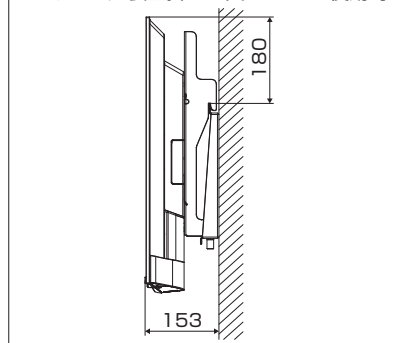

・本機に接続するコードやケーブルをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●指定壁掛け金具のネジを使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
[A] 6～12mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

