


寸法図


LC-52GX1W

本体質量 約43kg

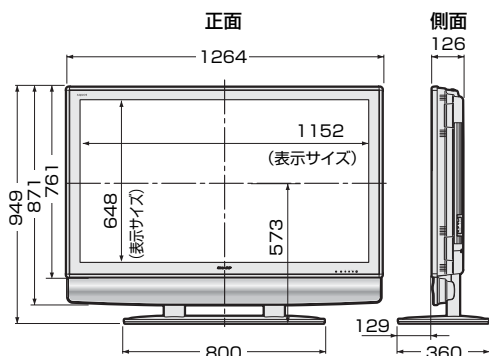

LC-52GX2W

本体質量 約43kg

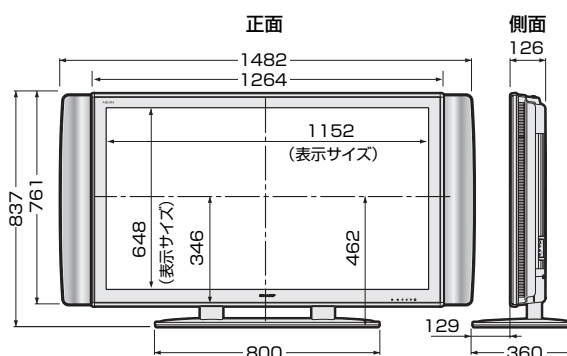


(単位：mm)

壁掛け金具取り付け時の寸法




※ 壁に掛けたときの寸法は、製品や金具の取り付け状態によって誤差が生じる場合があります。

(単位:mm)

LC-52GX1W

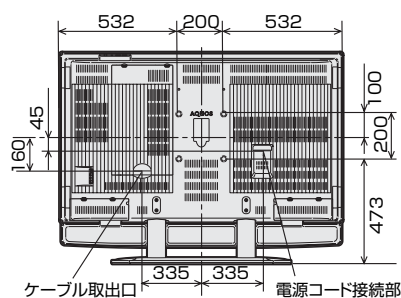

壁掛け金具
AN-52AG1
使用時

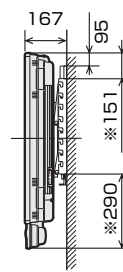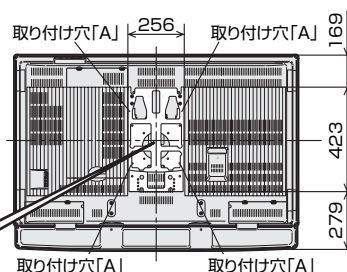


※ この数値は、取り付け位置を変更することにより、+50mmまたは-50mmになります。

壁用金具


壁掛け金具 AN-52AG1の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印(ケガキ線)があります。

ディスプレイの中心を示す刻印


壁掛け金具
AN-37AG2
使用時

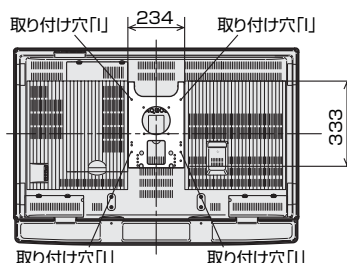




傾けて設置することはできません。

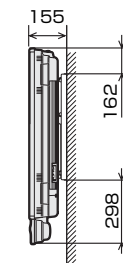

LC-52GX2W

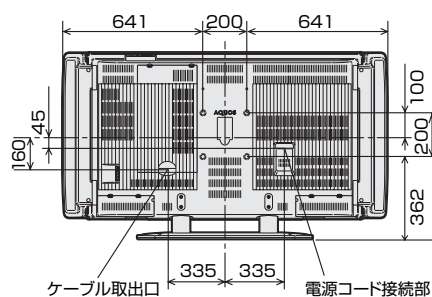


壁掛け金具
AN-52AG1
使用時

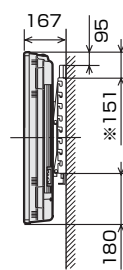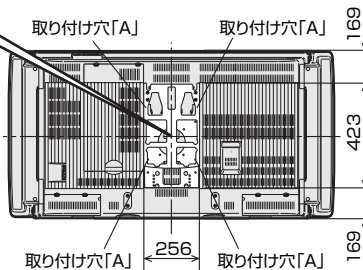


※ この数値は、取り付け位置を変更することにより、+50mmまたは-50mmになります。

壁掛け金具
AN-37AG2
使用時

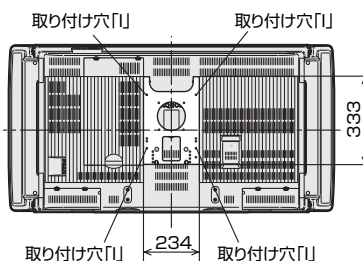

傾けて設置することはできません。

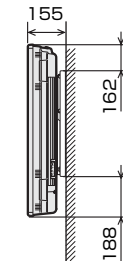

壁掛け設置のしかた


- 本機を別売の壁掛け金具(AN-52AG1)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドを外してください。スタンドの外しかたは**28**ページをご覧ください。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

[例] LC-52GX2W(サイドスピーカータイプ)を壁掛け設置する

- 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける**
 - ・水平・垂直の角度は正確にし、寸法は正確に測ってください。
 - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4カ所の目印から対角線を引き、その交点(テレビ画面の中心となる位置)に目印を付ける**
(糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。)
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける**
 - ・下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なります。
- 4 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付けた後、壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして、テレビを壁掛け金具に取り付ける**
本機に取り付ける壁掛け金具(AN-52AG1)について
 - ・取付けビスは、必ず壁掛け金具(AN-52AG1)に同梱のテレビ取付用ビス® (M6、長さ12mm)をご使用ください。取り付け時の角度について
 - ・壁に掛けて使う場合の取付け角度は0度、5度、10度、15度、20度です。
 - ・取付け角度を調整するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。
- 5 目印のテープ類を取り除く**

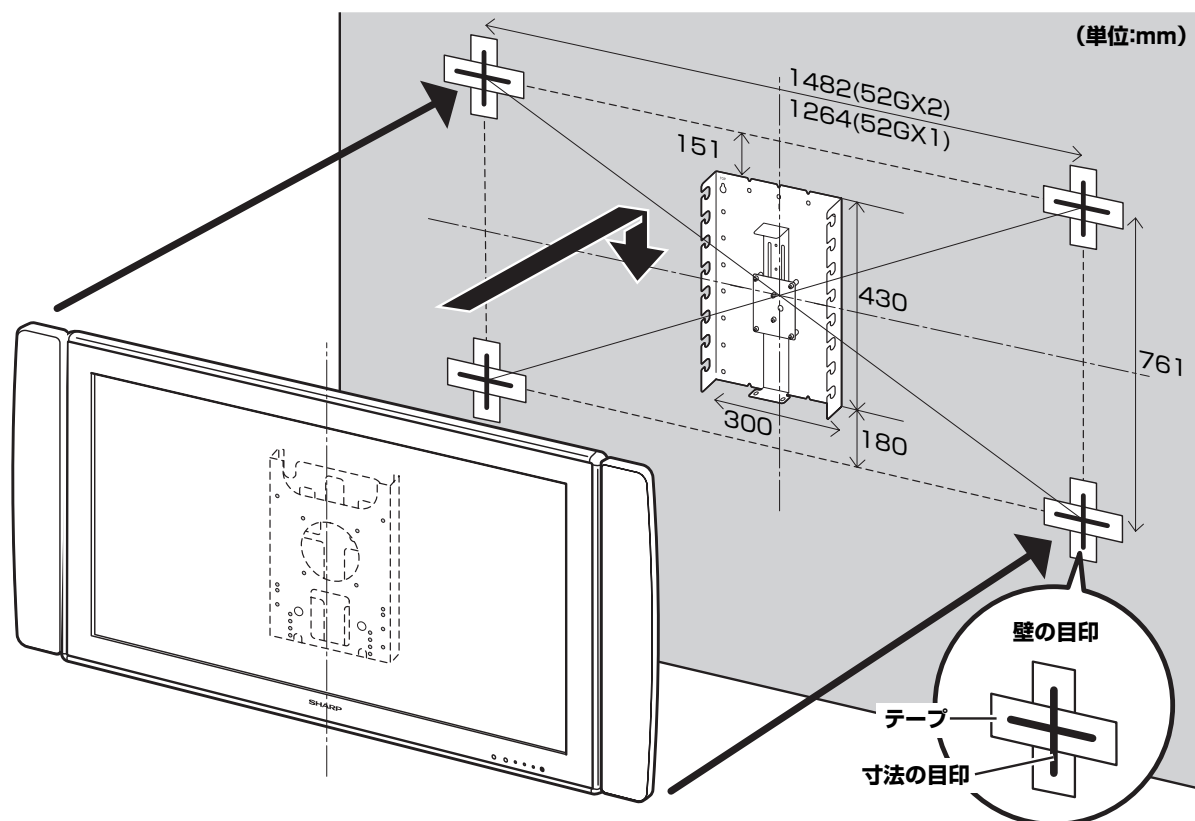

※上記の方法はあくまでも参考です。設置環境に合った方法で取付け設置を行ってください。