

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす


- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)⇒**3～4**ページ)

◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面、LED部の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- 0°のみ対応しています。
- 傾斜のある壁面には設置しないでください。

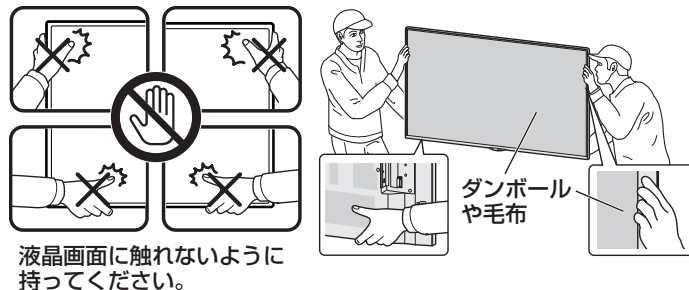

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は


スタンドをはずす (つづき)

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー (市販品) で取りはずしてください。


※イラストは 8T-C70BW1 で記載していますが、8T-C60BW1 も取りはずし手順は同じです。

1 本機を寝かせる

- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面、LED 部の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。

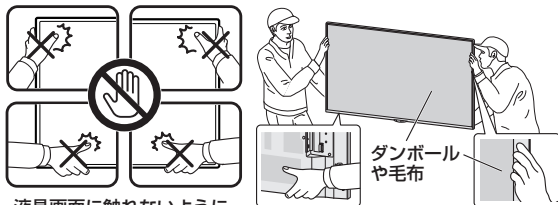

液晶画面に触れないように持ってください。

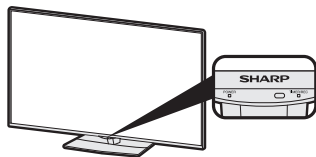

2

スタンドカバー取付用ネジ(小)を取りはずす

- スタンドカバー取付用ネジ(小)は 1 本です。



3


スタンドカバーを取りはずす



4


スタンド取付用ネジ(大)を取りはずす

- スタンド取付用ネジ(大)は 4 本です。

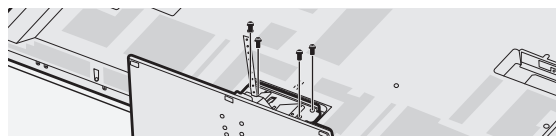

5

スタンドを取りはずす

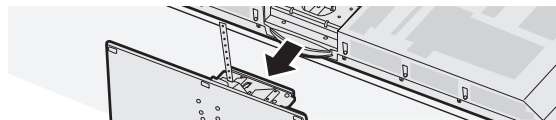



◇ ご注意 ◇

- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）



壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

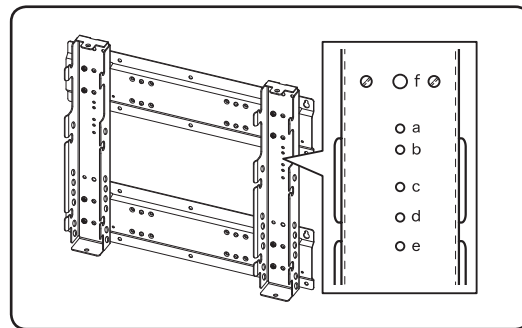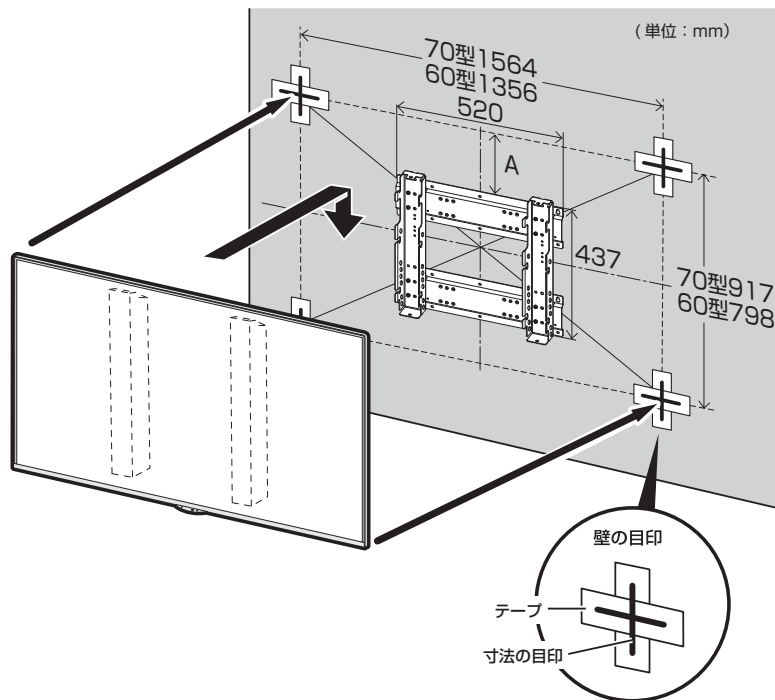


	70 型	60 型
A	238mm	180mm
画面の中心	壁用金具の刻印「C」	壁用金具の刻印「C」
ディスプレイの中心	壁用金具の刻印「C」の 13mm 下	壁用金具の刻印「C」の 12mm 下

寸法図

8T-C70BW1

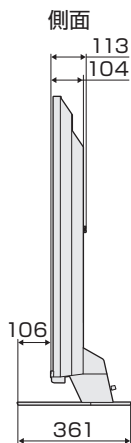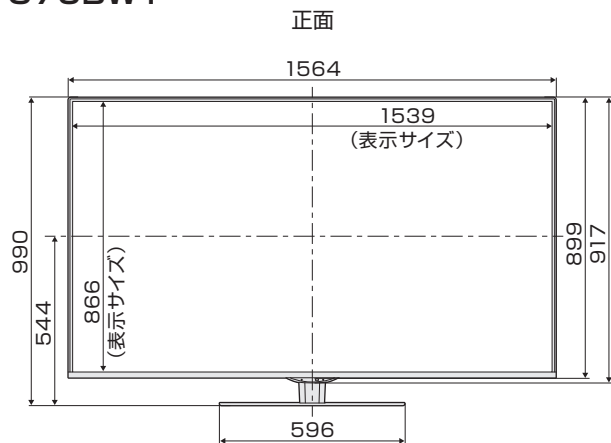


テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

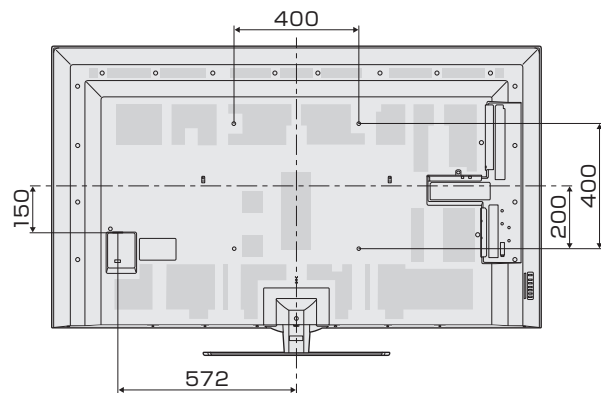

(単位：mm)


壁掛け金具AN-52AG6使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。




寸法図


8T-C60BW1

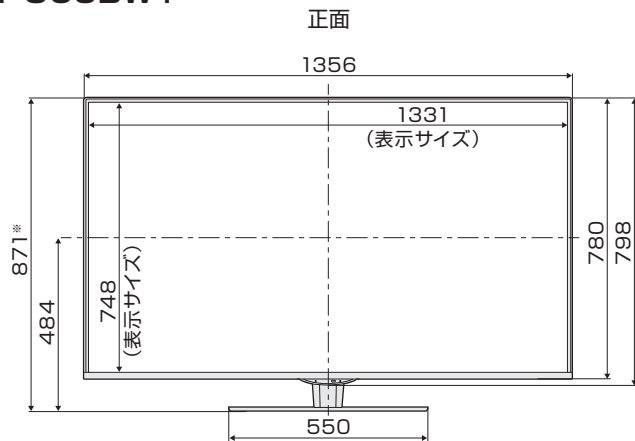

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。

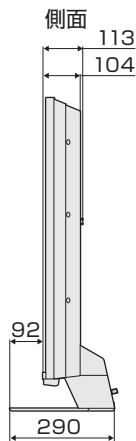

テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

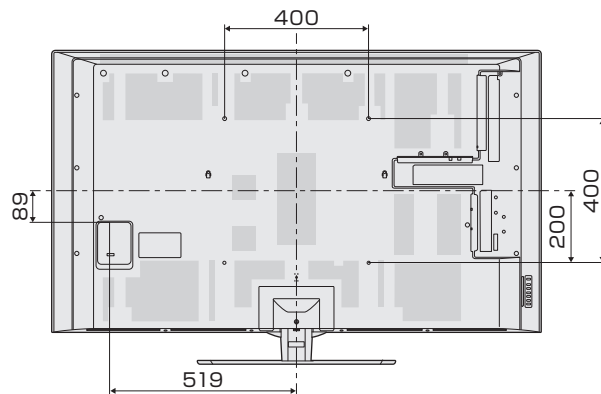

(単位：mm)

壁掛け金具AN-52AG6使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

