


壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- ・ 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 液晶テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・ 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・ はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- ・ 0°のみ対応しています。
- ・ 傾斜のある壁面には設置しないでください。

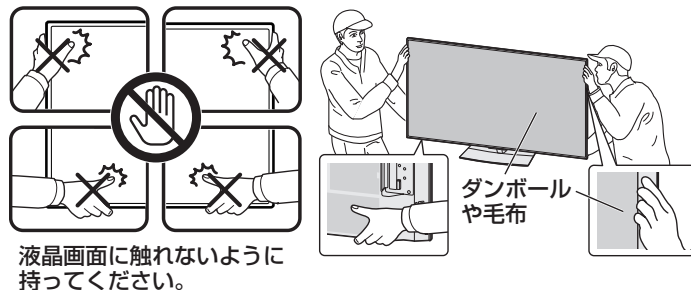

準備する

- ・ 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）⇒ **3～4** ページ）
- ・ 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・ 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

※イラストは 8T-C70DW1 で記載していますが、8T-C60DW1 も取りはずし手順は同じです。


1 本機を寝かせる

- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。




2 スタンドカバー取付用ネジ(小)を取りはずす

- スタンドカバー取付用ネジ(小)は 1 本です。

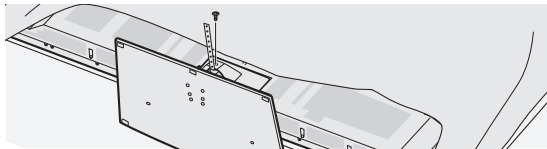


3 スタンドカバーを取りはずす

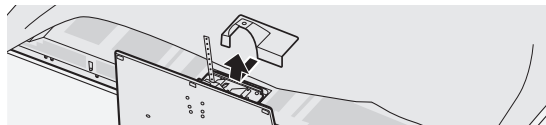


4 スタンド取付用ネジ(大)を取りはずす

- スタンド取付用ネジ(大)は 4 本です。

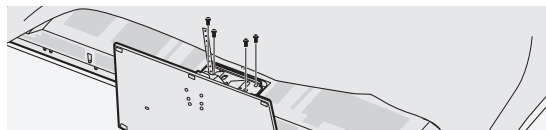

5 スタンドを取りはずす



◇ ご注意 ◇



- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

- ・ 8T-C70DW1/8T-C60DW1 に対応しています。

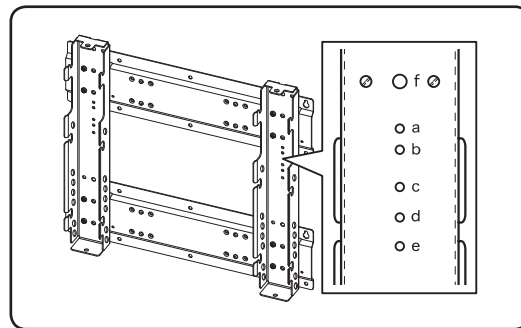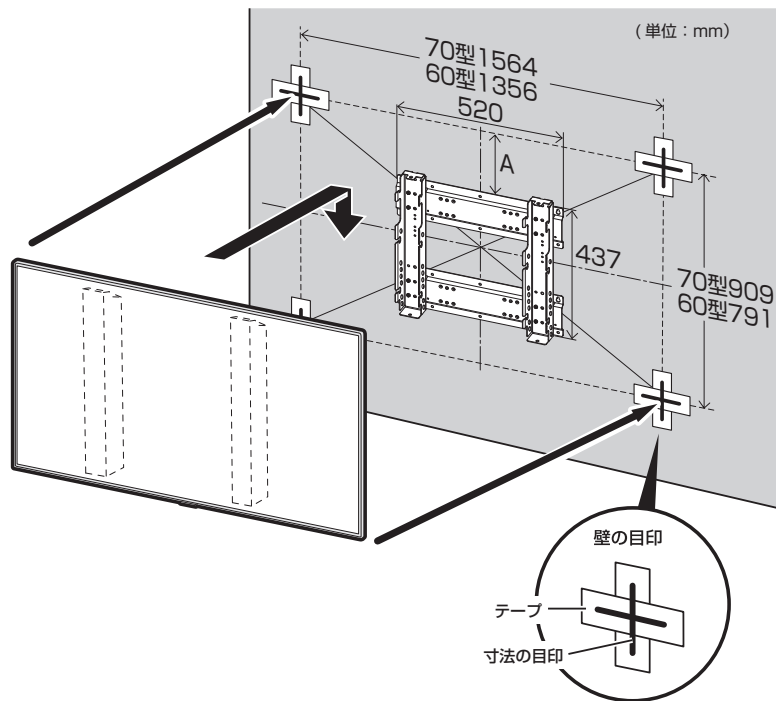


	70 型	60 型
A	238mm	180mm
画面の中心	壁側金具の刻印「C」	壁側金具の刻印「C」
ディスプレイの 中心	壁側金具の刻印「C」 の 9mm 下	壁側金具の刻印「C」 の 8mm 下

壁寄せスタンドで設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、壁寄せスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 当社が推奨する専用壁寄せスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。

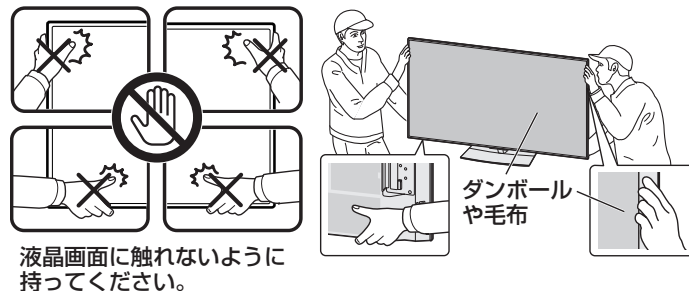

準備する

- 別売の壁寄せスタンドで壁寄せ設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁寄せ設置に必要な準備を行ってください。（設置のしかた（例）⇒ **6** ページ）
- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁寄せスタンドを取り付けたあとにつなぎます。

壁寄せスタンドで設置する場合は

設置のしかた（例）

- ・本機を別売の壁寄せスタンドを使って壁寄せ設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒2 ページ）

■ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1 の場合

1 テレビのスタンドを取りはずす (⇒2ページ)

2 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

◇ おしらせ ◇

- ・本機に「ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、ナカムラ製壁寄せスタンドに付属しているネジ（M6、長さ 15mm）、平ワッシャー（中）を使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、上から 1 番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ ご 注 意 ◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。


3 壁寄せスタンドに掛ける

- ・本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- ・テレビ取付ブラケットの 1 段目のフックで壁寄せスタンドに掛けてください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・壁寄せスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。
- ・必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取り付けて転倒防止の処置を行ってください。


4 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

寸法図


8T-C70DW1

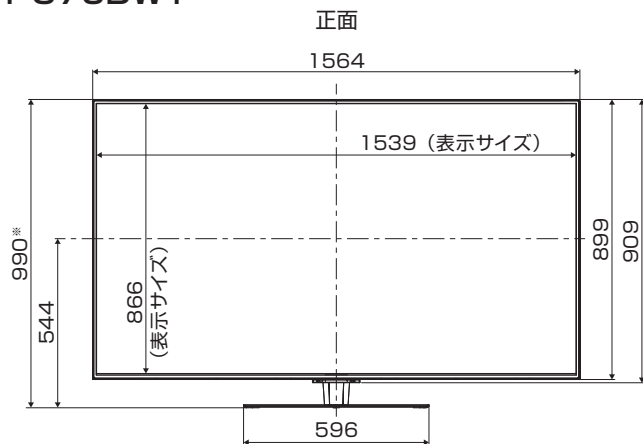

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。

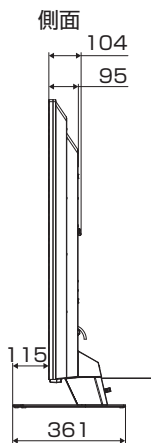


テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

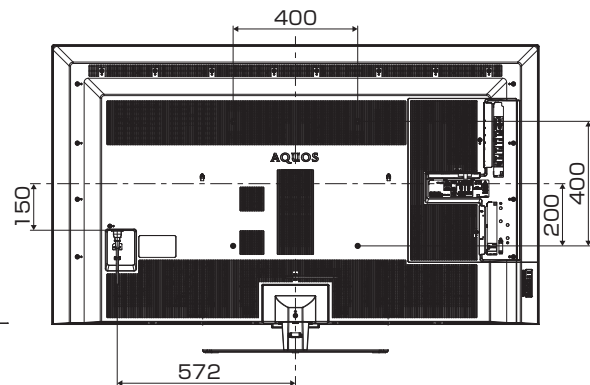


壁掛け金具AN-52AG6使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時


- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

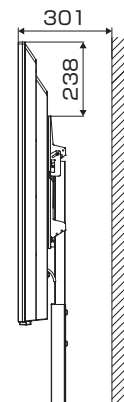


(単位: mm)

寸法図


8T-C60DW1

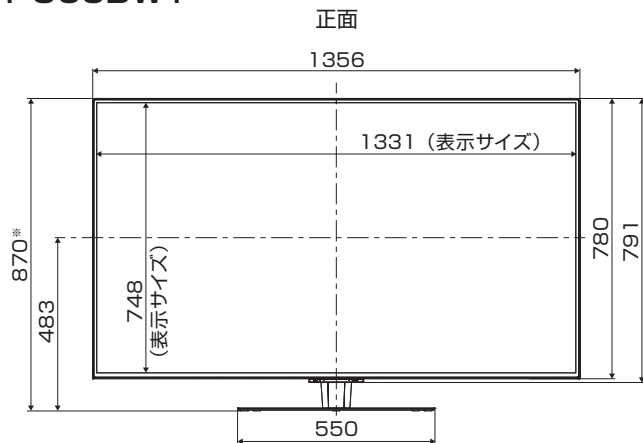

※画面角度(左右)を最大まで調整時、約5mm程度高くなる場合があります。

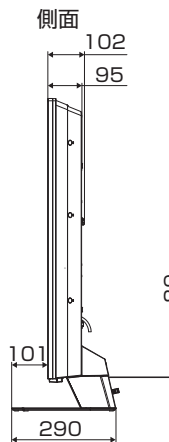


テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

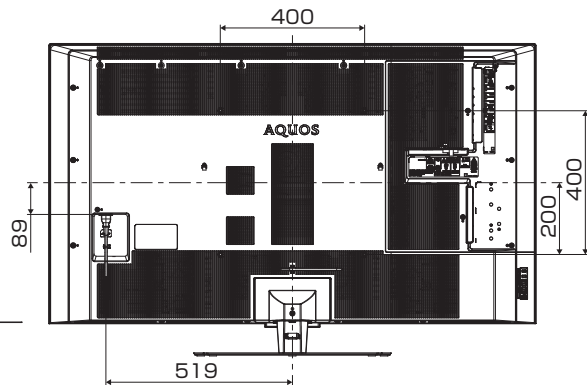

壁掛け金具AN-52AG6使用時


- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



ナカムラ製壁寄せスタンド

WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

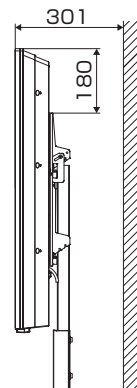

(単位：mm)