


# 壁に掛けて設置する場合は

## ◆ 重 要 ◆

- ・ 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 液晶テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・ 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、液晶画面を持ったり、ディスプレイ部右下（底面）の本体操作部に手がつかないようにしてください。
- ・ はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず2人以上で作業してください。  
(85型/75型は3人以上で作業してください)

## 取り付け角度について

- ・ 0°のみ対応しています。
- ・ 傾斜のある壁面には設置しないでください。

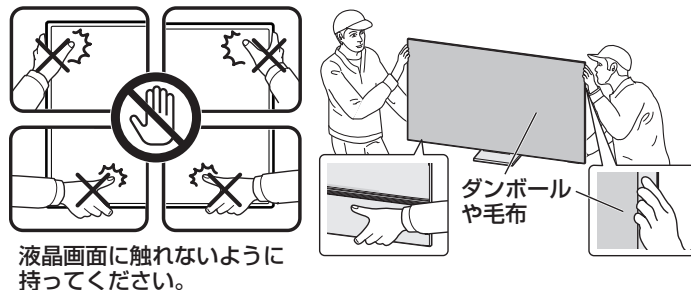

## 準備する

- ・ 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)⇒4～5ページ)
- ・ 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・ 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁にかけたあとにつなぎます。
- ・ 背面のUSB端子にUSBメモリーを接続する場合は、長さが30mm以下のものを使用してください。

# 壁に掛けて設置する場合は (85 型 / 75 型)

## スタンドをはずす

### ◆ 重 要 ◆


- 必ず 3 人以上で作業を行ってください。

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

※ 8T-C85DX1 / 8T-C75DX1 のスタンドを取りはずす場合は  
梱包材を組み立ててください。梱包材の詳しい組み立て方法は同  
梱の取扱説明書をご確認ください。


※ 梱包材がない場合、液晶画面の破損を防ぐため、テーブルなどの  
台の上に毛布など柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせてく  
ださい。

## 1 スタンド用ねじ4本を取りはずす

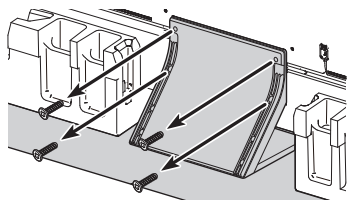

## 2

## スタンドを取りはずす

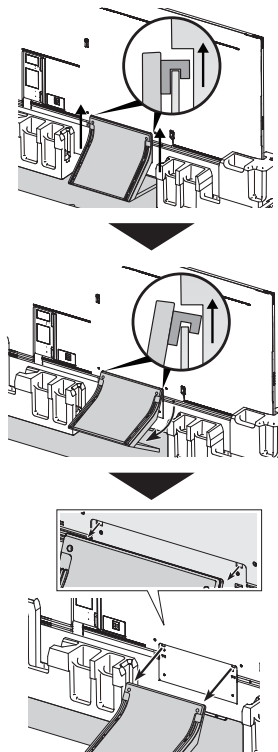

### ◇ ご 注 意 ◇

- 本機を立てた状態でスタンド用ネジをはずすと、本機  
が転倒する可能性があり大変危険です。

# 壁に掛けて設置する場合は (65 型)

## スタンドをはずす

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

### 1 本機を寝かせる


- 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、液晶画面を持ったり、ディスプレイ部右下（底面）の本体操作部に手がつかないようにしてください。



液晶画面に触れないように持ってください。


### 2 スタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド取付用ネジは 4 本です。

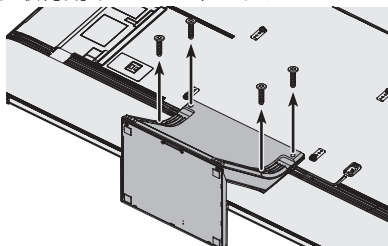

### 3

## スタンドを取りはずす

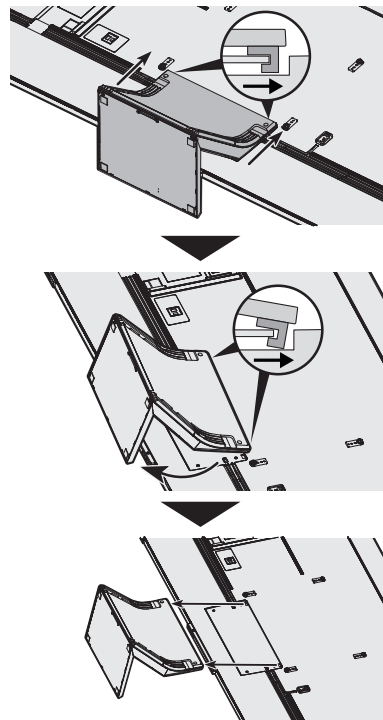

### ◇ ご 注 意 ◇

- 本機を立てた状態でスタンド用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

# 壁に掛けて設置する場合は

## 壁掛け設置のしかた（例）

### ■ SANUS 製壁掛け金具 LL22-B1

#### ◇ おしらせ ◇

- 壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

## 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

## 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印をつける

- 糸を対角線に張り、交点に目印をつけるなど跡が残らないようにします。

## 3 この目印と壁側金具上辺を 5 ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- 5ページの寸法の数値は目安です。
- 作業状態などにより異なってきます。

## 4 液晶テレビのスタンドを取りはずす（⇒2～3ページ）

## 5

## 本機を寝かせた状態でTVブラケットを取り付ける

#### ◇ おしらせ ◇

- 本機に「SANUS製壁掛け金具 LL22-B1」TVブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ネジ(M8、長さ16mm)、取付ネジ用ワッシャー(M8)を使用してください。
- TVブラケットは、下記の穴で位置合わせして取り付けてください。

	85 型	75 型	65 型
穴の位置	下から 3 番目	下から 3 番目	下から 4 番目

#### ◇ ご 注 意 ◇

- TVブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、TVブラケットが傾いていないか確認してください。

## 6

## 壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、液晶画面を持ちたり、ディスプレイ部右下（底面）の本体操作部に手がかからないようにしてください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

## 7

## 目印のテープ類を取り除く


## 8

## 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

# 壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

SANUS 製壁掛け金具 LL22-B1 使用時

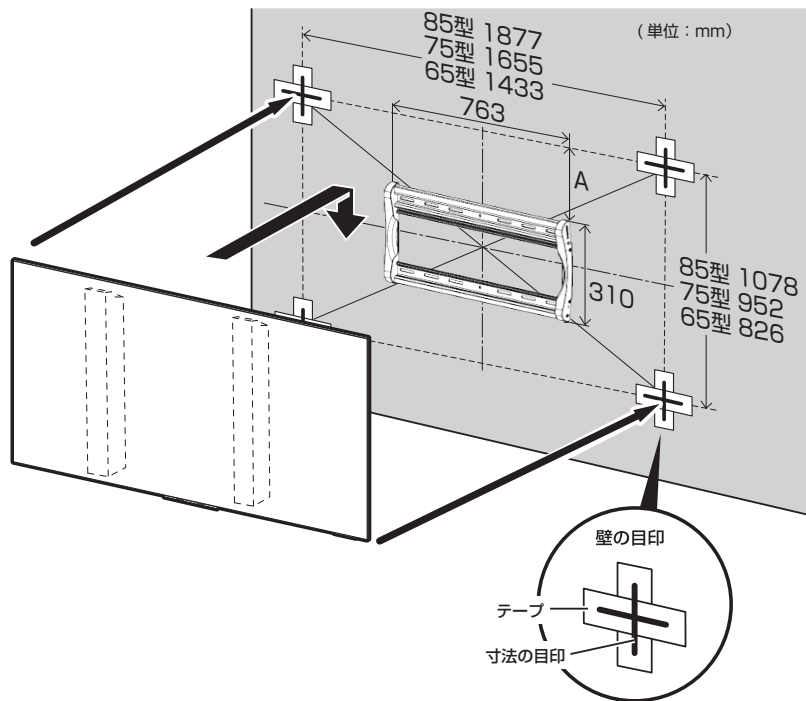


	85 型	75 型	65 型
A	387mm	334mm	226mm
画面の中心	壁側金具天面の の 143mm 下	壁側金具天面の の 133mm 下	壁側金具天面の の 179mm 下
ディスプレイ の中心	壁側金具天面の の 153mm 下	壁側金具天面の の 142mm 下	壁側金具天面の の 188mm 下

# 壁寄せスタンドで設置する場合は (75 型 / 65 型)

## ◆ 重 要 ◆

- ・ 取付方法など詳しくは、壁寄せスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 当社が推奨する専用壁寄せスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・ 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、液晶画面を持ったり、ディスプレイ部右下（底面）の本体操作部に手がつかないようにしてください。
- ・ はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。  
(75 型は必ず 3 人以上で作業してください)

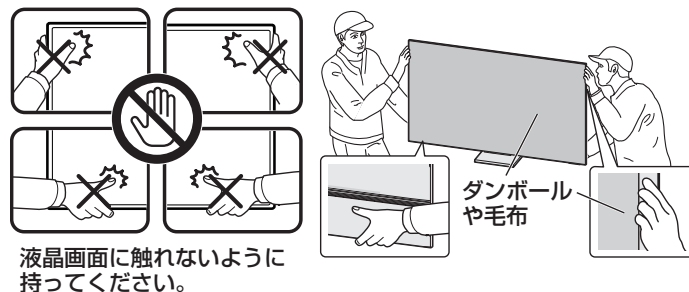

## 準備する

- ・ 別売の壁寄せスタンドで壁寄せ設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁寄せ設置に必要な準備を行ってください。(設置のしかた (例) ⇒ 7 ページ)
- ・ 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- ・ 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁寄せスタンドを取り付けたあとにつなぎます。

# 壁寄せスタンドで設置する場合は (75 型 / 65 型)

## 設置のしかた (例)

- ・本機を別売の壁寄せスタンドを使って壁寄せ設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒2 ページ)

## ■ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1 の場合

### 1 テレビのスタンドを取りはずす (⇒2～3ページ)

### 2 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

#### ◇おしらせ◇

- ・本機に「ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR STAND S1」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、ナカムラ製壁寄せスタンドに付属している O : 平ワッシャー (大)、スペーサー (非同梱) を使用してください。**また、付属しているネジはご使用になれません。**取り付ける際には追加で【M8 × 35mm ネジ 4 本】が必要になります。詳しくは AQUOS サポートページの「別売オプション品」をご確認ください。
- ・テレビ取付ブラケットは、下記の穴で位置合わせして取り付けてください。

	75 型	65 型
穴の位置	上から 1 番目	上から 8 番目



**AQUOS サポートページ**

シャープ お問い合わせ テレビ

検索

<https://jp.sharp/support/aquos/>

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

#### ◇ご注意◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

### 3 壁寄せスタンドに掛ける


- ・本機を持ち上げたり、運んだりする場合は液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、液晶画面を持ったり、ディスプレイ部右下 (底面) の本体操作部に手がかからないようにしてください。
- ・テレビ取付ブラケットの 1 段目のフックで壁寄せスタンドに掛けてください。
- ・本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・壁寄せスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。
- ・必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取り付けて転倒防止の処置を行ってください。

### 4 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

# テレビスタンドで設置する場合は (65 型)

## ◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、テレビスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 当社が推奨する専用テレビスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、液晶画面を持ったり、ディスプレイ部右下（底面）の本体操作部に手がつかないようにしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず 2 人以上で作業してください。

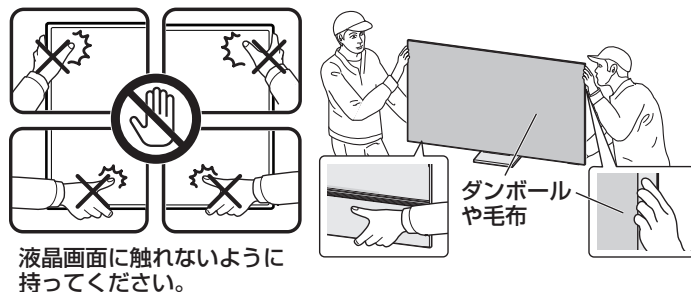

## 準備する

- 別売のテレビスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、設置に必要な準備を行ってください。（設置のしかた（例）⇒ 9 ページ）
- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、テレビスタンドを取り付けたあとにつなぎます。



# テレビスタンドで設置する場合は (65 型)

## 設置のしかた (例)

- 本機を別売のテレビスタンドを使って設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒2 ページ)

## ■ナカムラ製テレビスタンド WALL INTERIOR TV STAND anataIRO [LARGE TYPE]の場合

### 1 テレビのスタンドを取りはずす (⇒2～3ページ)

### 2 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

#### ◇おしらせ◇

- 本機に「ナカムラ製テレビスタンド WALL INTERIOR TV STAND anataIRO [LARGE TYPE]」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、ナカムラ製テレビスタンドに付属している O:平ワッシャー (大)、スペーサーを使用してください。また、付属しているネジは**ご使用になれません**。取り付け際には追加で【M8 × 35mm ネジ 4 本】が必要になります。詳しくは AQUOS サポートページの「別売オプション品」をご確認ください。
- テレビ取付ブラケットは、上から 8 番目の穴で位置合わせして取り付け付けてください。



**AQUOS サポートページ**

シャープ お問い合わせ テレビ

検索

<https://jp.sharp/support/aquos/>

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

#### ◇ご注意◇

- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。


### 3 テレビスタンドに掛ける

- 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、液晶画面を持ったり、ディスプレイ部右下 (底面) の本体操作部に手がかからないようにしてください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- テレビスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。


### 4 本機につないでいるコード、ケーブル類や支柱に通しておいたケーブル類を接続する

# 寸法図


## 8T-C85DX1

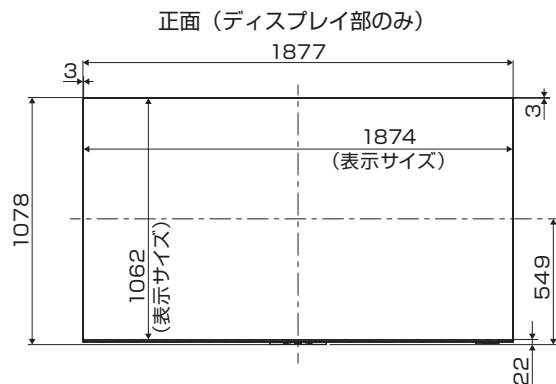

正面  
(スタンド取り付け時)

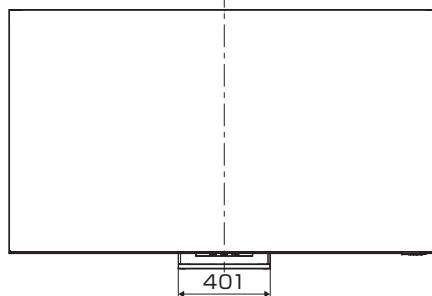


側面  
(スタンド取り付け時)

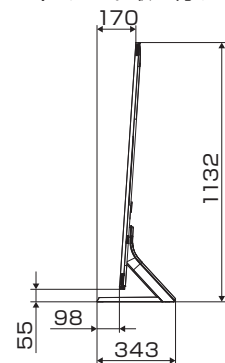

(単位 : mm)


背面 (ディスプレイ部のみ)

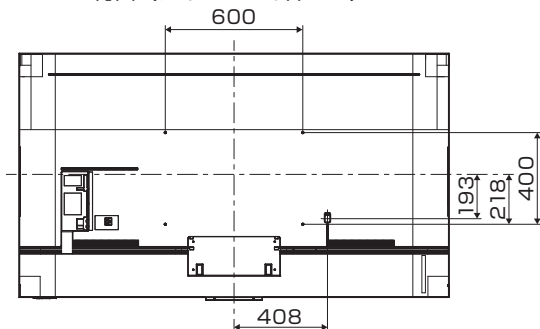

### ●使用可能ネジ


呼び径 : M8

ネジ長さ : 右図を参考に選定




### SANUS製壁掛け金具LL22-B1使用時

・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

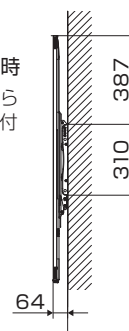


# 寸法図

## 8T-C75DX1

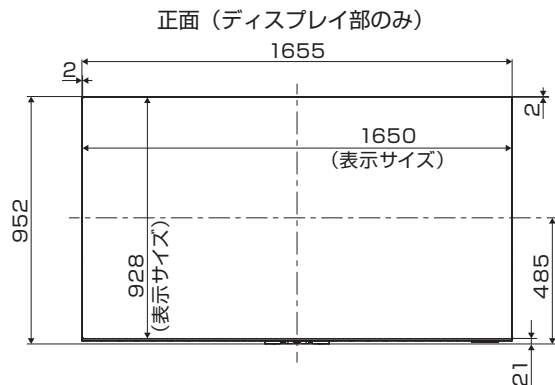


背面 (ディスプレイ部のみ)

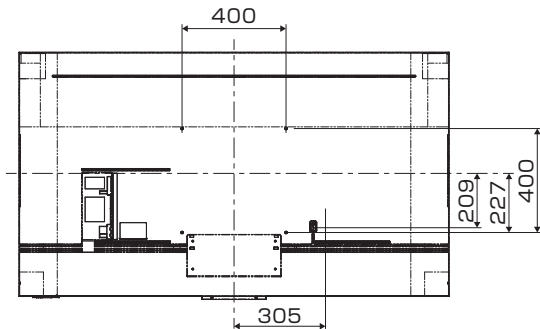

### ●使用可能ネジ

呼び径: M8

ネジ長さ: 右図を参考に選定




製品本体外觀部品  
壁掛け金具、ワッシャー等


[A] 13 ~ 14mm

[B] 壁掛け金具板厚、  
ワッシャー厚

正面  
(スタンド取り付け時)

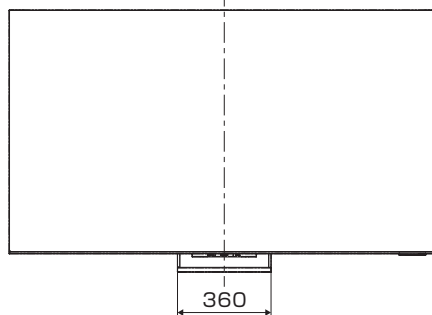


側面  
(スタンド取り付け時)

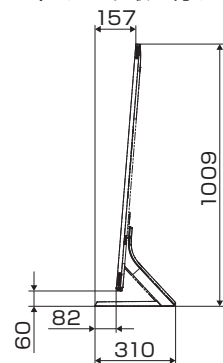

(単位: mm)


### SANUS製壁掛け金具 LL22-B1使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

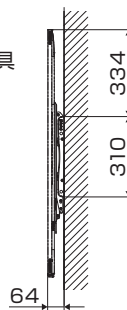


### ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。




# 寸法図

## 8T-C65DX1

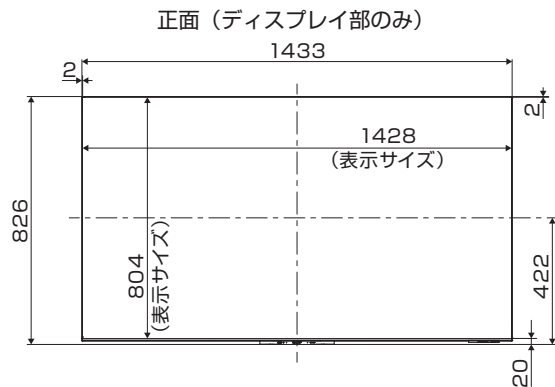


背面 (ディスプレイ部のみ)

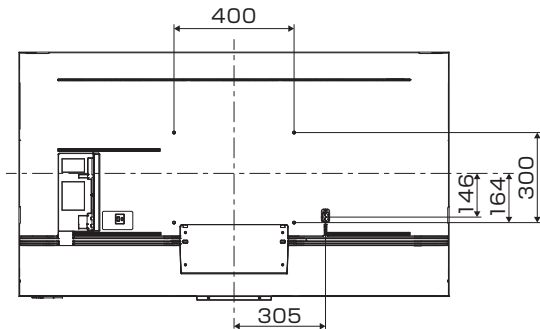


### ●使用可能ネジ

呼び径: M8


ネジ長さ: 右図を参考に選定



正面  
(スタンド取り付け時)

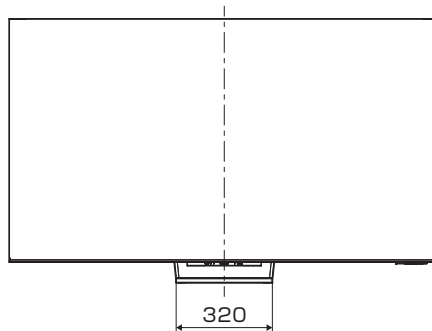


側面  
(スタンド取り付け時)

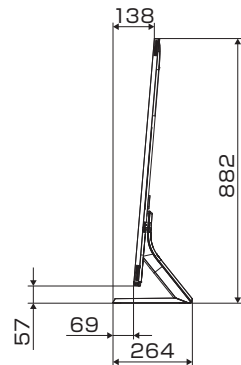

(単位: mm)

### SANUS製壁掛け金具 LL22-B1使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

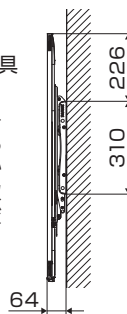

### ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

