



寸法図／壁掛け金具取り付け時の寸法

LC-32DR3


(単位：mm)

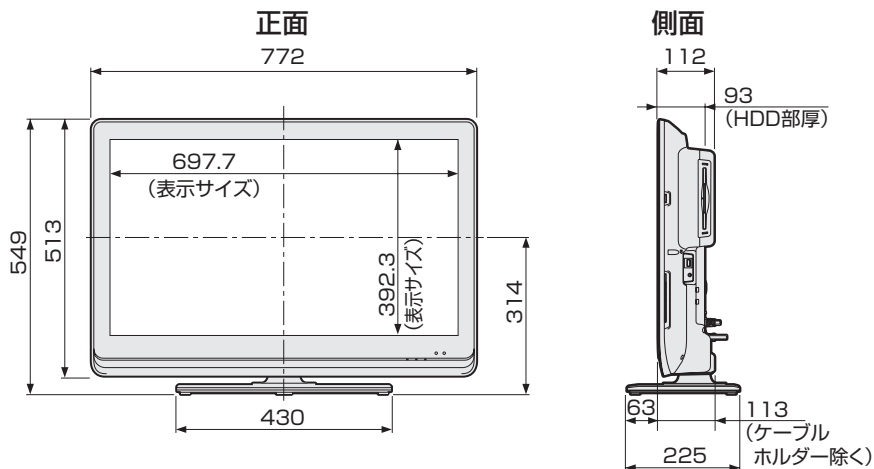

壁掛け金具取り付け時の寸法

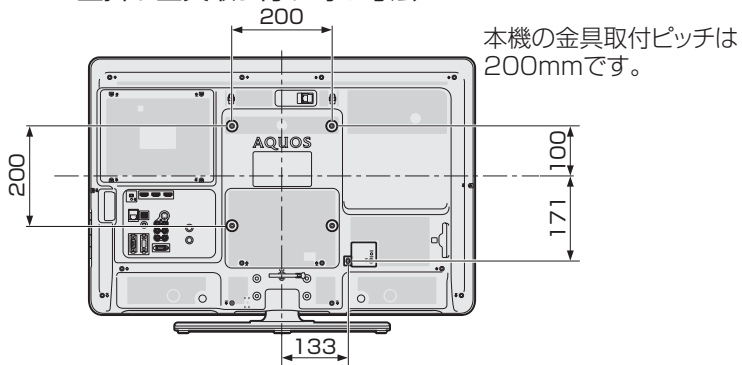

壁掛け金具AN-37AG3使用時

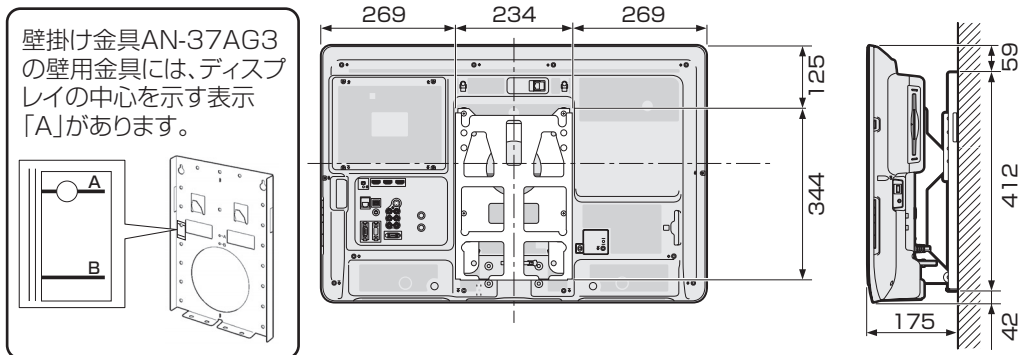

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合は、スタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)⇒次ページ)

* LC-32DR3 は、AN-37AG3 に対応しています。

◆ 重要 ◆

- 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について


- 傾けて設置せず垂直になるよう設置してください。HDD・BDユニットが傾き正常な録画・再生ができなくなったり、故障の原因となります。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- BD-LIVE 専用 LAN 端子を使用する場合は、事前に LAN ケーブルを接続しておいてください。

1 スタンドを固定しているプラスネジ(4箇所)を取りはずす

- 市販のプラスドライバーを 사용합니다。

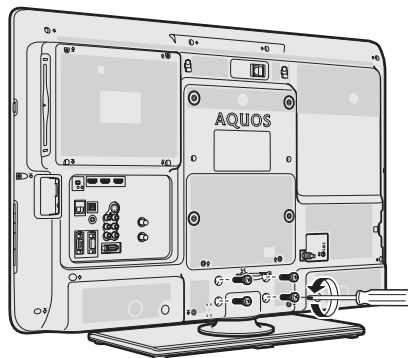


2 壁掛け金具を取り付ける

- 角度設定していない状態(0°設定)で取り付けます。

3 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。
- 液晶パネルに強い力がかからないように持ち上げてください。
- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

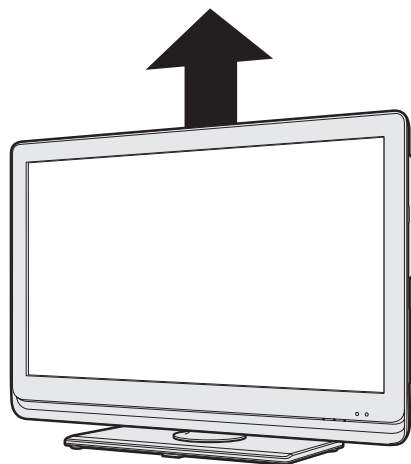

壁掛け設置のしかた (例)

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒前ページ)

◇おしらせ◇

- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁に、壁掛け金具 AN-37AG3 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ (径 6mm) をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なります。

4 スタンドをはずす (⇒前ページ)

5 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける

6 壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印 (テレビの四隅) を目安にして取り付けます。

7 目印のテープ類を取り除く

壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

