


寸法図


LC-32GH1

本体質量約24kg

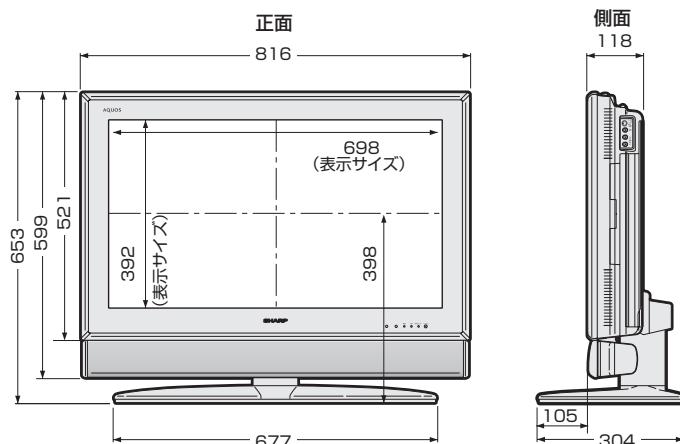

LC-32GH2

本体質量約24.5kg

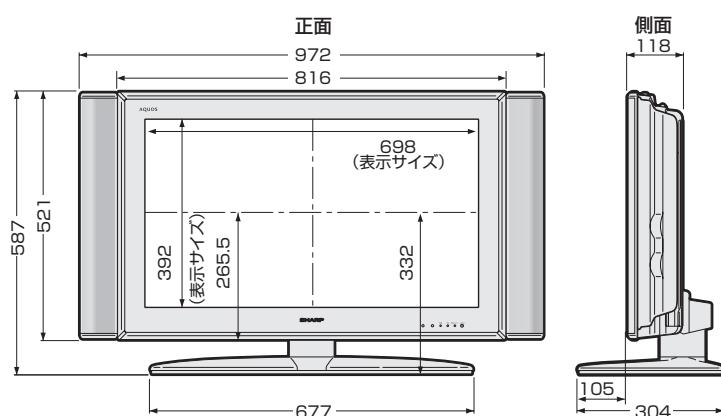

別売品について

■ 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。
(2007年2月現在)



No.	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-37AG2
2	フロアースタンド	AN-32FS1

- 本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。



壁掛け設置のしかた

壁掛け金具取り付け時の寸法



LC-32GH1

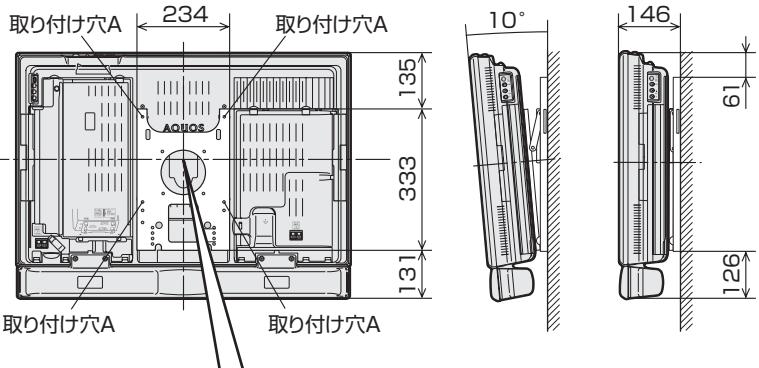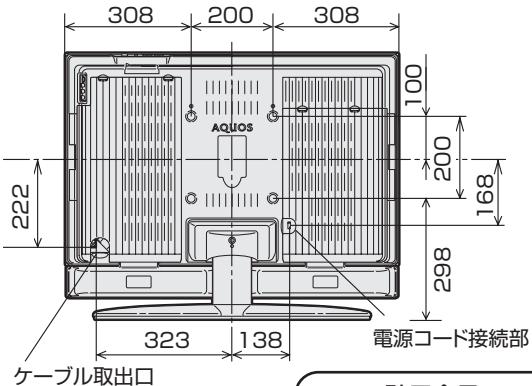

LC-32GH2

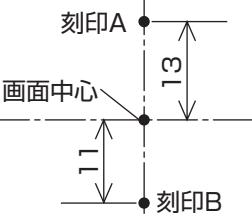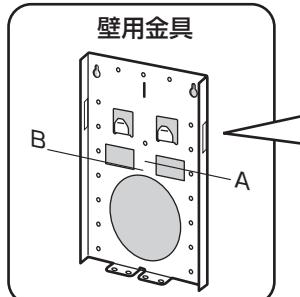

・壁掛け金具AN-37AG2の刻印と画面中心位置の関係は、刻印Aから13mm下、刻印Bから11mm上が画面中心です。

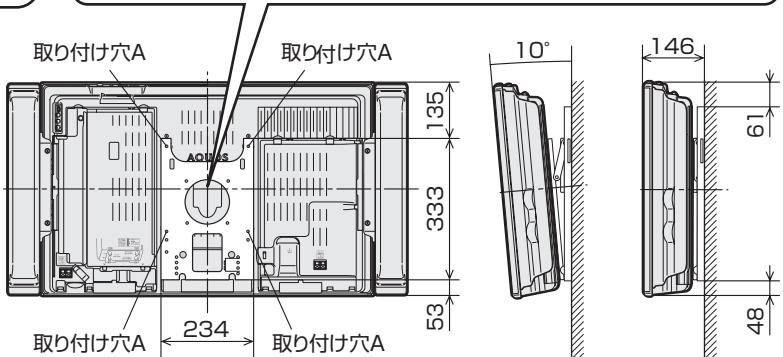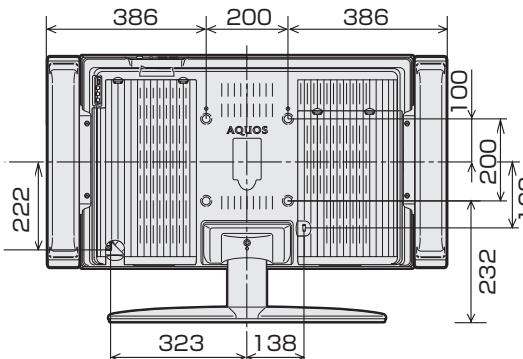

壁掛け設置のしかた(つづき)

- 本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG2)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドを外してください。スタンドの外しかたは**28**ページをご覧ください。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。



- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

[例] LC-32GH2(サイドスピーカータイプ)を壁掛け設置する

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度は正確にし、寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4カ所の目印から対角線を引き、その交点(テレビ画面の中心となる位置)に目印を付ける

(糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。)

3 この目印を参考に壁用金具を取り付ける

- 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより、異なってきます。

4 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付けた後、壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして、テレビを壁掛け金具に取り付ける


本機に取り付ける壁掛け金具(AN-37AG2)について

- 金具の刻印「A」の位置を本機背面下側の取付け穴に合わせてください。
- 取付けビスは、必ず壁掛け金具(AN-37AG2)に同梱のテレビ取付用ビス⑧ (M6、長さ12mm)をご使用ください。

取り付け時の角度について

- 壁に掛けて使う場合の取付け角度は、10度までです。それ以上は傾けないでください。
- 取付け角度を調整するときは、本体をゆっくりと傾けてください。

5 目印のテープ類を取り除く

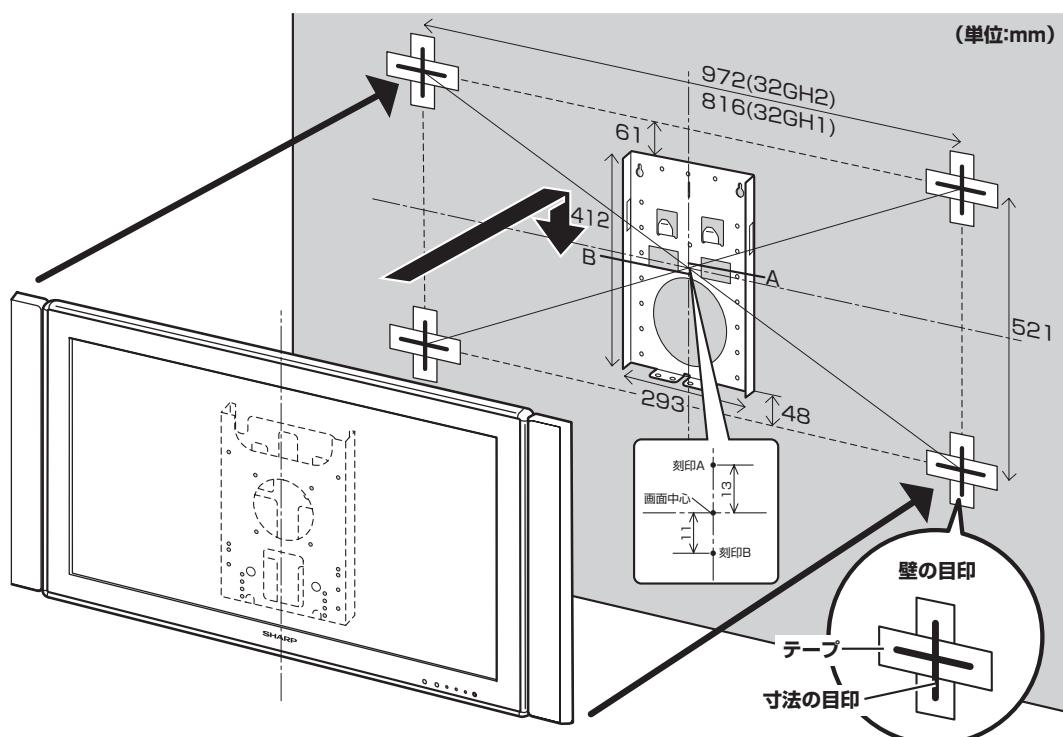

* 上記の方法はあくまでも参考です。設置環境に合った方法で取付け設置を行ってください。