



寸法図／壁掛け金具取り付け時の寸法

LC-32V5

正面


側面

(単位：mm)

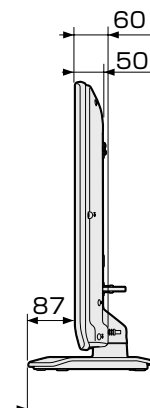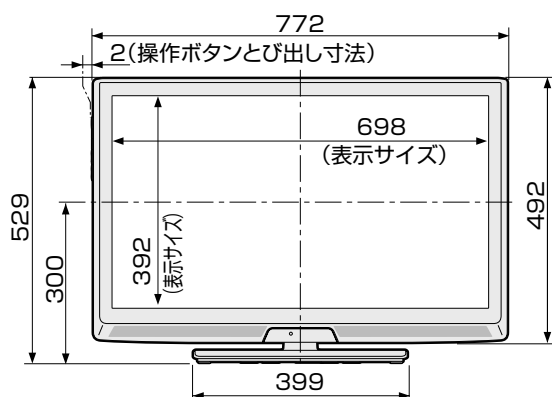


225(転倒防止金具収納時)
232(転倒防止金具使用時)

壁掛け金具取り付け時の寸法

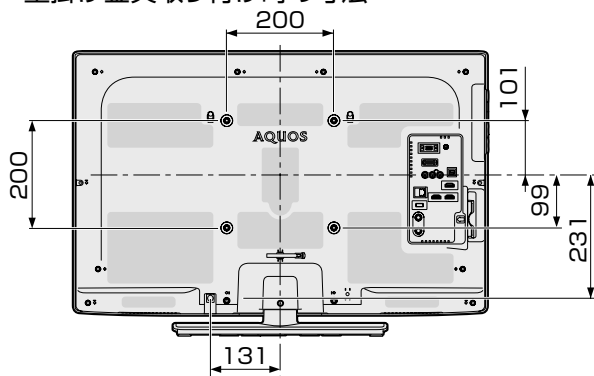

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-37AG3使用時

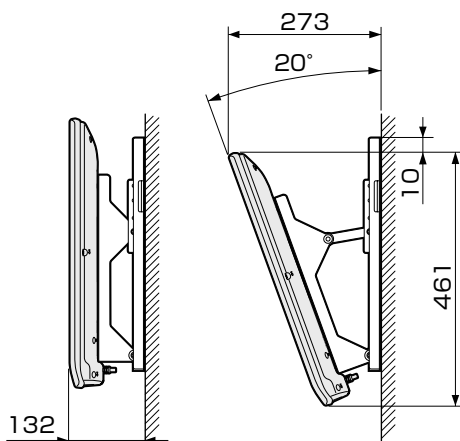

はじめに
お読みください

テレビを見る／
便利な使いかた

ファミリンク

ビデオ・オーディオ・
パソコンをつなぐ

USBハードディスク
をつないで録る・見る

インターネット／
ホームネットワーク

設置・接続・
受信設定

故障かな？／
エラーメッセージ

お役立ち情報
(仕様や索引)

English
Guide

壁に掛けて設置する場合は

- 背面のねじ孔（4ヶ所）を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒防止用クランプを取りはずしてください。

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合は、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）⇒315ページ）
※ LC-32V5 は、AN-37AG3 に対応しています。
LC-26V5、LC-20V5 は、AN-130AG1 に対応しています。

◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-32V5 は、0°、5°、10°、15°、20°です。
- LC-26V5 は、0°、5°、10°、15°、20°です。
- LC-20V5 は、0°、5°、10°、15°、20°です。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。


1

本体を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本体を寝かせます。

2

スタンドカバー取付ネジを取りはずし、スタンドカバーを取りはずす

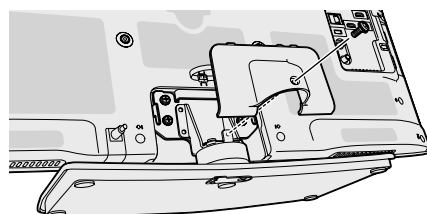


3

スタンド取付ネジを取りはずす


LC-32V5 の場合

- LC-32V5 のネジは 4 本です。

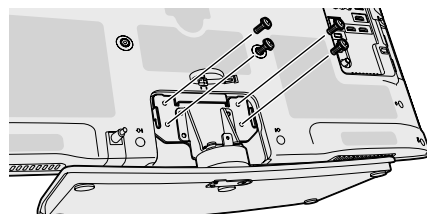


LC-26V5/LC-20V5 の場合

- LC-26V5/LC-20V5 のネジは 3 本です。

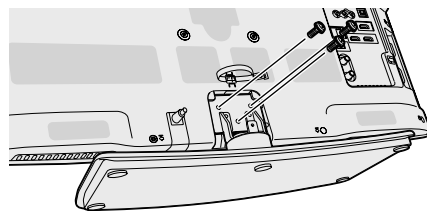

4


スタンドを取りはずす

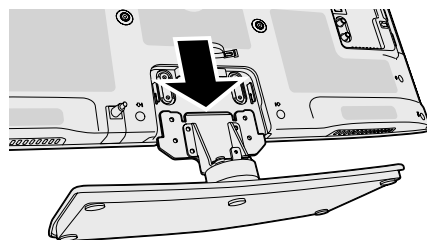

5



LC-32V5/LC-26V5の場合
は、ケーブルバンドの位置
を変える

LC-32V5 の場合

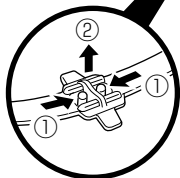

①を左右からつまんで
②の方向に持ち上げ、
ケーブルバンドを取り
外す

LC-26V5 の場合

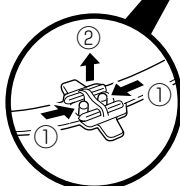

①を左右からつまんで
②の方向に持ち上げ、
ケーブルバンドを取り
外す

6

本体を寝かせた状態で壁掛け
金具ユニットを取り付ける

- 角度設定していない状態（0°設定）
で取り付けます。

◇おしらせ◇

- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG3
を取り付ける場合は、AN-37AG3
に付属のテレビ取付用ねじ®（M6、
長さ 12mm）をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-130AG1
を取り付ける場合は、AN-130AG1
に付属のテレビ取付用ねじ（M4、
長さ 10mm）をご使用ください。

7

壁掛け金具の取扱説明書に
従って、壁掛け金具のユニッ
トの角度を調整する

8

壁掛け金具の取扱説明書に
従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。
硬い床などに落とさないよう、ま
た足の上に落とさないようご注意
ください。
- 壁掛け設置については、右をご覧
ください。

壁掛け設置のしかた（例）

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け
設置して使用することができます。付属
のスタンドを取り付けている場合は、必
ずスタンドをはずしてください。（スタン
ドをはずす⇒ 314 ～ 315 ページ）

◇おしらせ◇

- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付
ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取
付用ねじ®（M6、長さ 12mm）をご使用く
ださい。
- 本機に、壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付
ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ
取付用ねじ（M4、長さ 10mm）をご使用く
ださい。
- 壁に、壁掛け金具 AN-37AG3 / AN-
130AG1 の壁用金具を取り付ける場合は、
市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。

1

液晶テレビを設置する壁面
のテレビの四隅となる位置
にテープなどを貼り、テレビ
の外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に
測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご
使用ください。

2

4箇所の目印から対角線を
引き、その交点(テレビの中
心となる位置)に目印を付け
る

- 糸を対角線に張り、交点に目印を
付けるなど跡が残らないようにし
ます。

3

この目印と壁用金具のディ
スプレイ中心を示す刻印を
合わせ、壁用金具を壁に取り
付ける

- 次ページの寸法の数値は目安です。
作業状態などにより異なってきま
す。

はじめに
お読みください

テレビを見る／
便利な使いかた

ファミリンク

ビデオ・オーディオ・
パソコンをつなぐ

USBハードディスク
をつないで録る・見る

インターネット／
ホームネットワーク

設置・接続・
受信設定

故障かな？／
エラーメッセージ

お役立ち情報
（仕様や索引）

English
Guide

4 液晶テレビ側の準備作業をする(⇒314～315ページ)

5 壁に掛ける


- 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

6 目印のテープ類を取り除く


7 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

LC-26V5

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

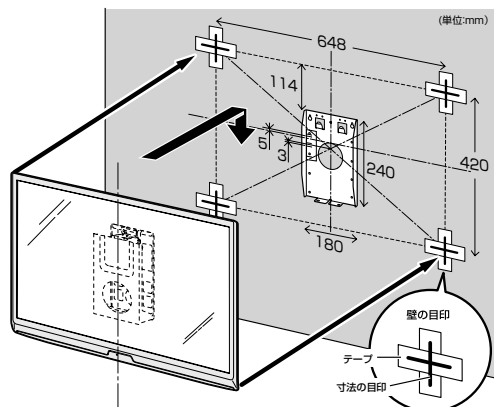


画面(アクティブエリア)の中心：
壁掛け金具の刻印「B」の5mm下
ディスプレイ(セット)の中心：
壁掛け金具の刻印「D」の3mm上

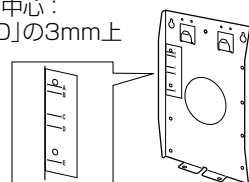


LC-32V5

壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

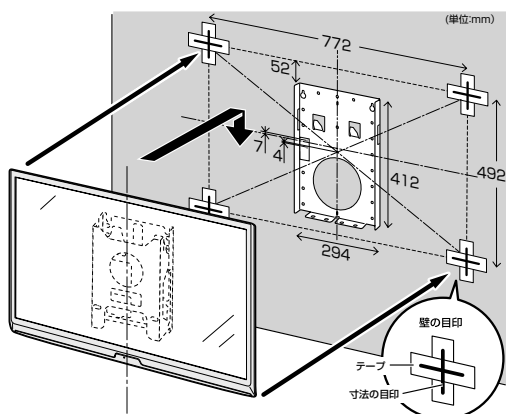


画面(アクティブエリア)の中心：
壁掛け金具の刻印「A」の7mm下
ディスプレイ(セット)の中心：
壁掛け金具の刻印「B」の4mm上

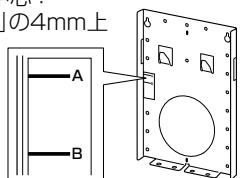

LC-20V5

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

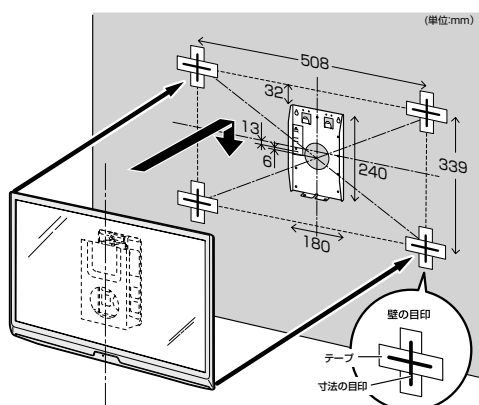

画面(アクティブエリア)の中心：
壁掛け金具の刻印「E」の13mm上
ディスプレイ(セット)の中心：
壁掛け金具の刻印「E」の6mm下

