


# 寸法図


## LC-37DS3

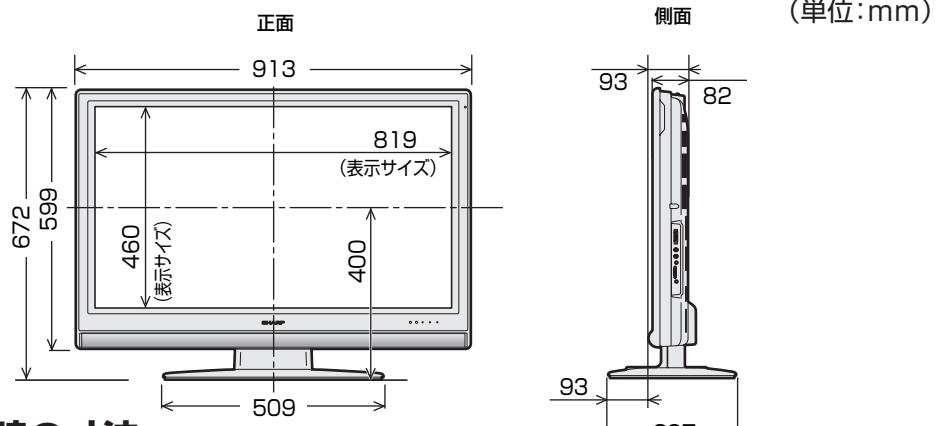

### 壁掛け金具取り付け時の寸法




本機の金具取付ピッチは300mmです。

壁掛け設置については「壁にかけて設置する」▶ 170 ページをご覧ください。

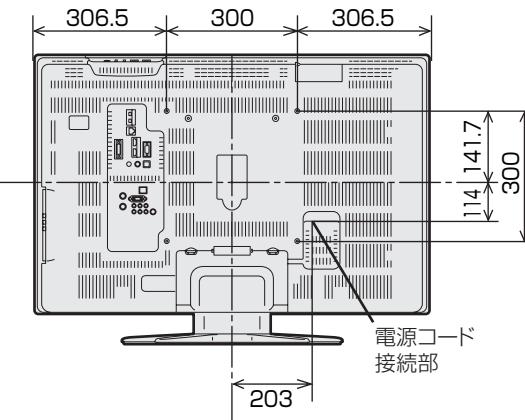




### 壁掛け金具AN-37AG2使用時(アタッチメントAN-37P30が必要です)

壁掛け金具AN-37AG2の壁用金具に、AN-37P30に同梱の画面センター表示ラベルを貼り付けてください。そのラベルのB表示が画面センターを表しています。

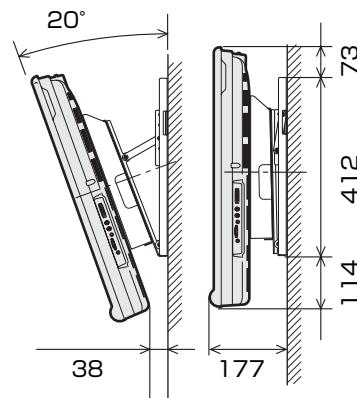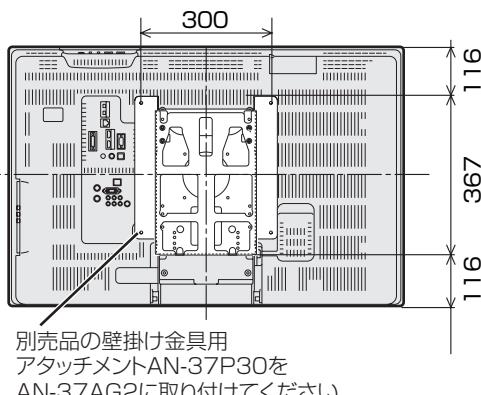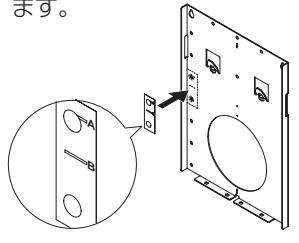

### 壁掛け金具AN-37AG4使用時

壁掛け金具AN-37AG4の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「B」があります。

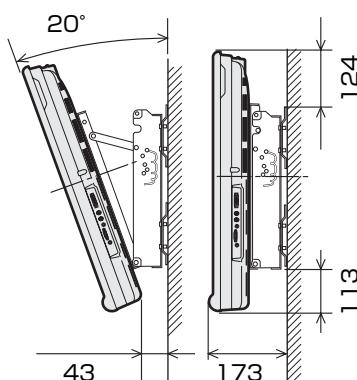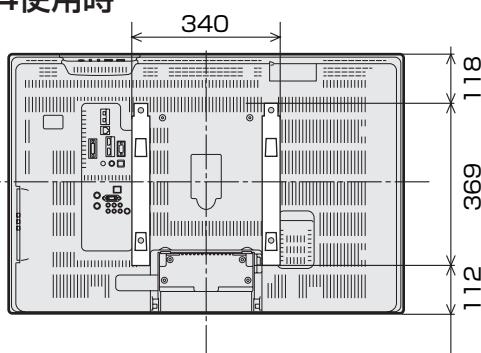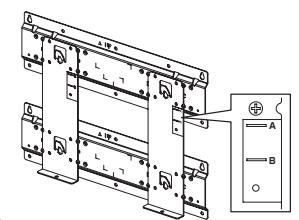

# 壁に掛けて設置する

## スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具(AN-37AG4/AN-37AG2とAN-37P30)で壁掛け設置する場合は、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)▶171ページ)

### ★★重要

- 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。  
当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- 接続されているケーブル類は接続先をすべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

### 準備する


- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。

**1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きにして本機を置く**


**2 スタンドカバーを取りはずす**

- スタンドカバーはフックを押してはずします。


厚手のやわらかい布  
(毛布など)

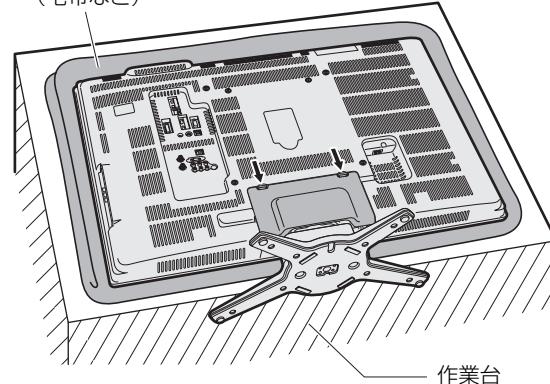

**3 スタンドのジョイント  
アンダル部のネジ(4箇所)を取りはずす**

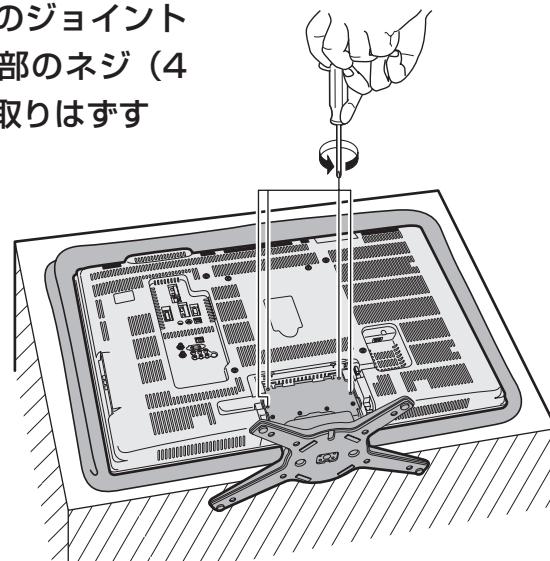

**4 スタンドを手前に引いてから、持ち上げて取りはずす**

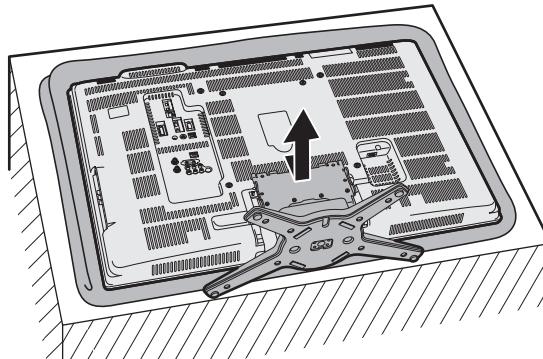

- 壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。



## 壁掛け設置のしかた（例）

- 本機を別売の壁掛け金具（AN-37AG4/AN-37AG2 と AN-37P30）を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。（スタンドのはずしかた▶ 170 ページ）

### おしらせ

- ・壁掛け金具 AN-37AG2 を取り付ける場合は、壁掛け金具アタッチメント AN-37P30 が必要です。テレビとアタッチメントの取り付けには AN-37AG2 に付属のテレビ取付用ねじ⑧（M6、長さ 12mm）を、アタッチメントと壁掛け金具ユニットの取り付けには AN-37P30 に付属の金具取付用ねじ⑧（M6、長さ 10mm）をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ⑧（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG2、AN-37AG4 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。

- 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける**
  - ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
  - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける**
  - ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける**
  - ・下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- 4 ①スタンドをはずす**  
(▶ 170 ページ)  
**②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける**  
**③角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う**
  - ・取付け角度は、0 度、5 度、10 度、15 度、20 度です。
- ④壁に掛ける**
  - ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
  - ・取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。
- 5 目印のテープ類を取り除く**

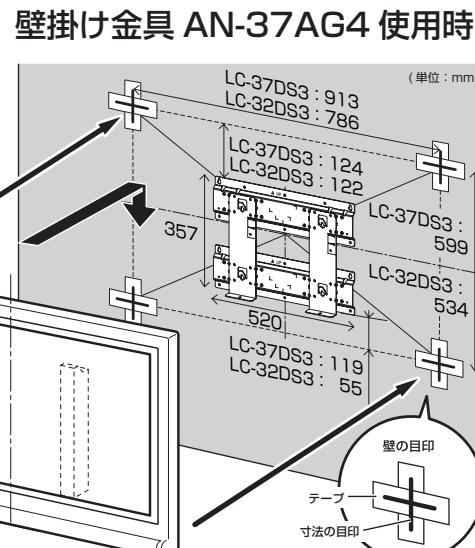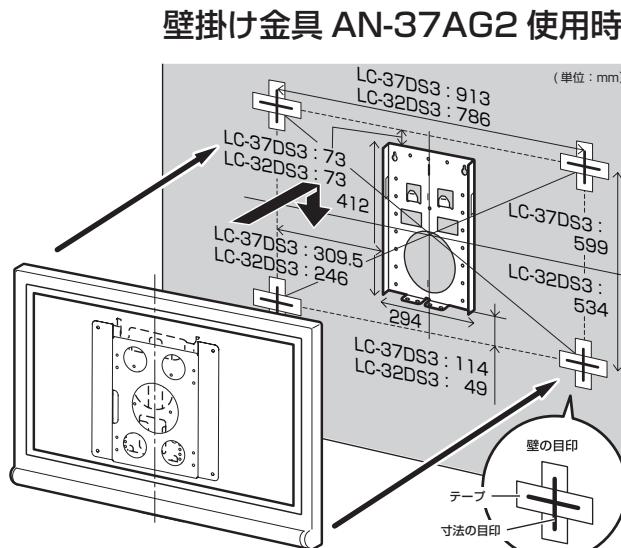

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。