


寸法図

LC-37GS10


本体質量約27.0kg

(単位: mm)

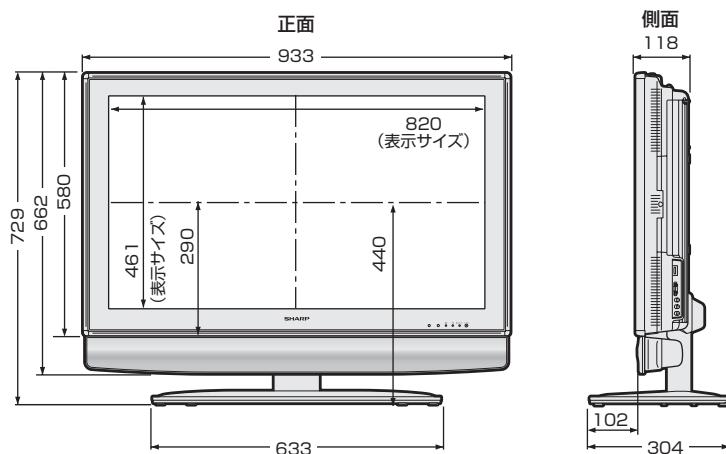

LC-37GS20

本体質量約27.5kg

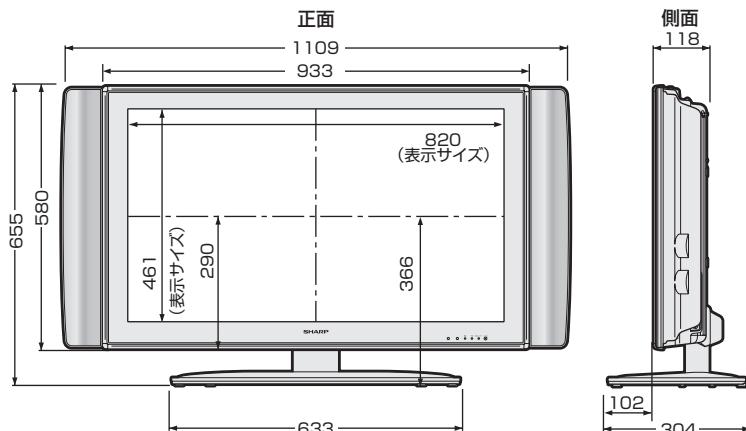

別売品について

■ 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

(2007年2月現在)

No.	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-37AG2
2	アンテナ整合器	AN-300RF
3	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF

No.	品名	機種名
4	AVワイヤレス伝送システム	AN-AV400
5	フロアーラック	AN-45FR1
6	壁寄せスタンド	AN-52WS1






・本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

壁掛け設置のしかた

壁掛け金具取り付け時の寸法




(単位: mm)

LC-37GS10

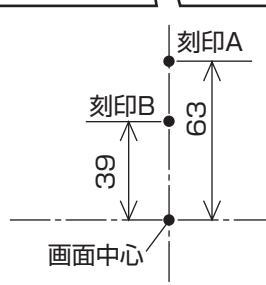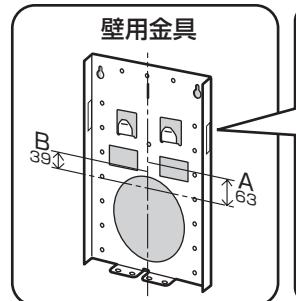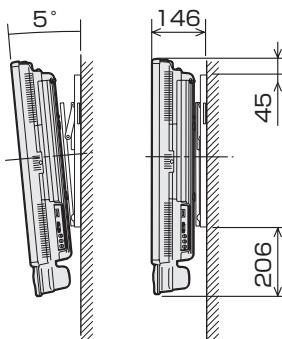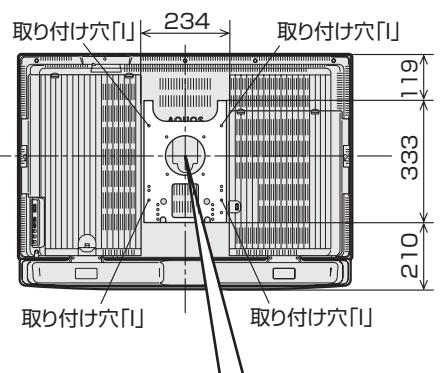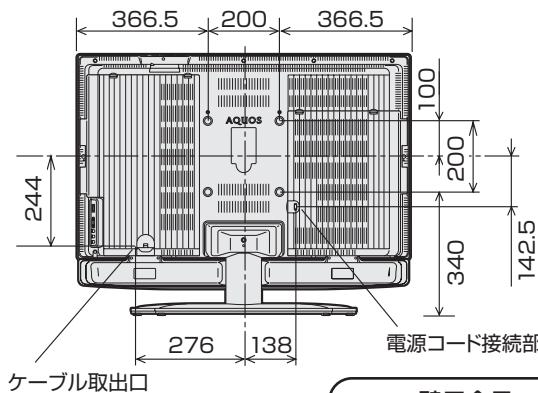

- 壁掛け金具AN-37AG2の刻印と画面中心位置の関係は、刻印Aから63mm下、刻印Bから39mm下が画面中心です。

LC-37GS20

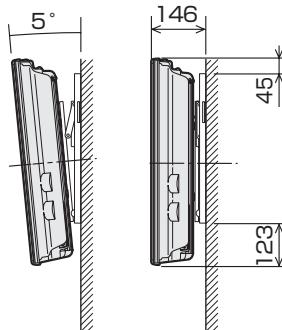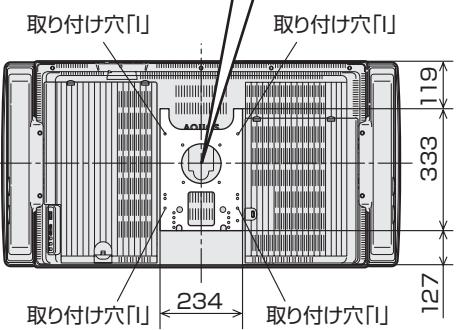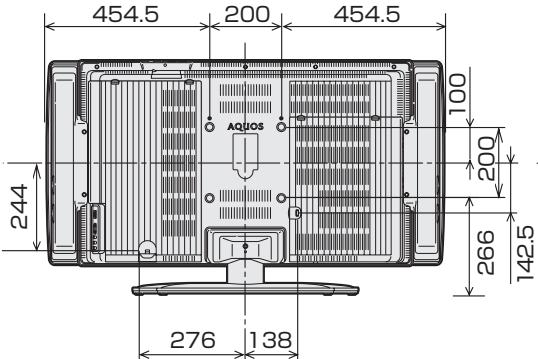


- 本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG2)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドを外してください。スタンドの外しかたは**28**ページをご覧ください。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。



- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

[例] LC-37GS20(サイドスピーカータイプ)を壁掛け設置する

- 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・水平・垂直の角度は正確にし、寸法は正確に測ってください。
 - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4ヵ所の目印から対角線を引き、その交点(テレビ画面の中心となる位置)に目印を付ける
(糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。)
- 3 この目印を参考に壁用金具を取り付ける
 - ・下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより、異なってきます。
- 4 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付けた後、壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして、テレビを壁掛け金具に取り付ける
本機に取り付ける壁掛け金具(AN-37AG2)について
 - ・金具の刻印「A」の位置を本機背面下側の取付け穴に合わせてください。
 - ・取付ケビスは、必ず壁掛け金具(AN-37AG2)に同梱のテレビ取付用ビス⑧ (M6、長さ12mm)をご使用ください。
 取り付け時の角度について
 - ・壁に掛けて使う場合の取付け角度は、5度までです。それ以上は傾けないでください。
 - ・取付け角度を調整するときは、本体をゆっくりと傾けてください。
- 5 目印のテープ類を取り除く

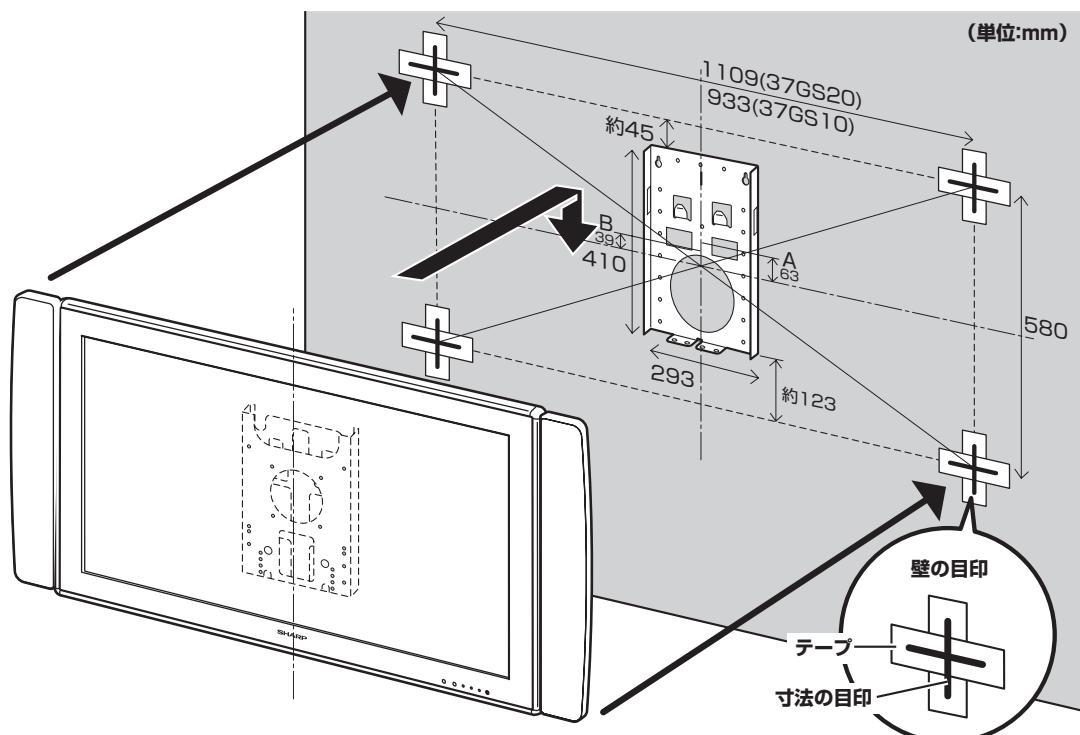

※ 上記の方法はあくまでも参考です。設置環境に合った方法で取付け設置を行ってください。