


寸法図／壁掛け金具取り付け時の寸法


壁掛け設置については「壁に掛けて設置するには」(▶ 172 ページ) をご覧ください。

LC-42EX5 (単位:mm)



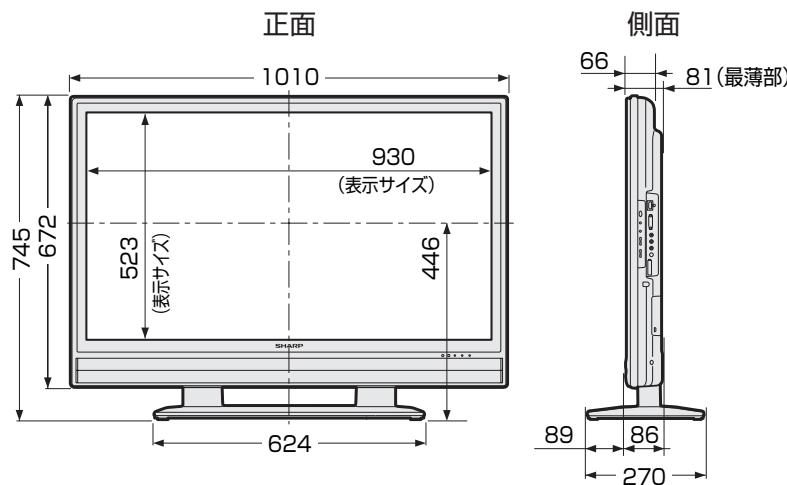


壁掛け金具取り付け時の寸法

本機の金具取付ピッチは400mmです。

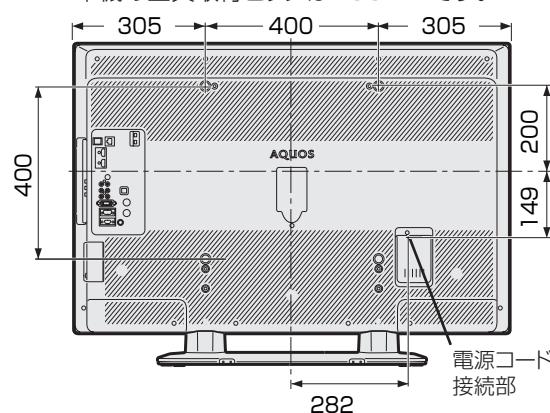


壁掛け金具AN-52AG6使用時

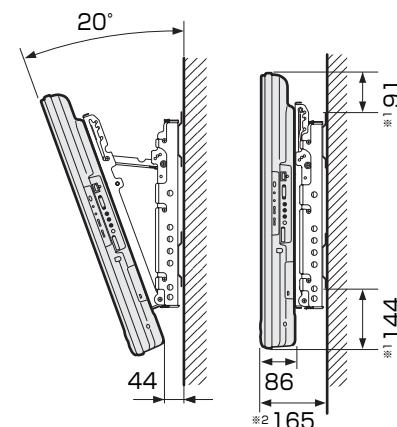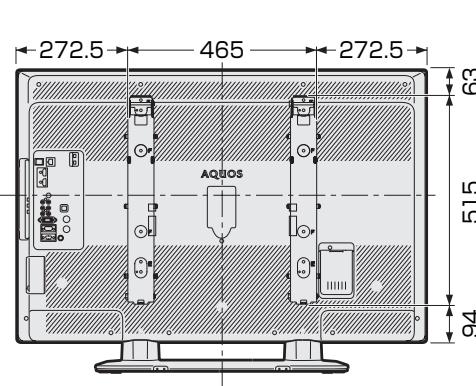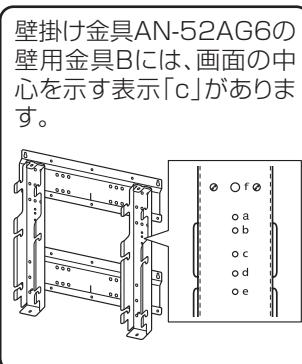


*1 この数値は取付位置を変更することにより50mm変動します

*2 突起部を含む数値です


LC-37EX5 (単位:mm)

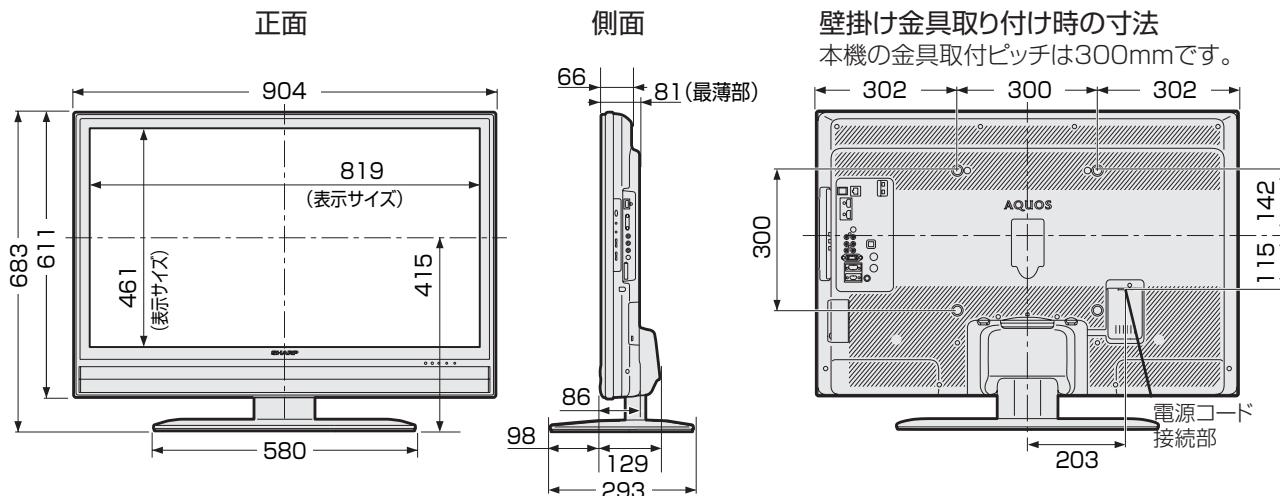

壁掛け金具AN-37AG4使用時

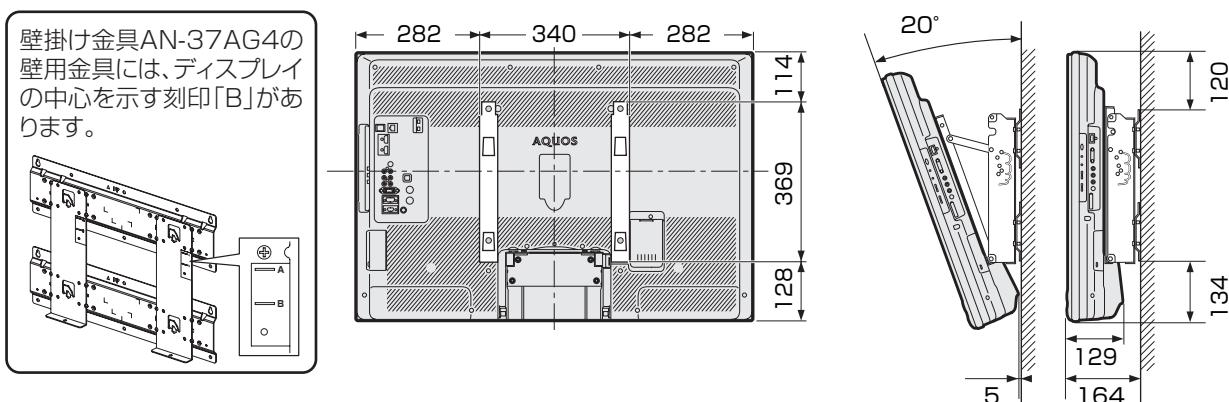

壁掛け金具AN-37AG2使用時(アタッチメントAN-37P30が必要です)

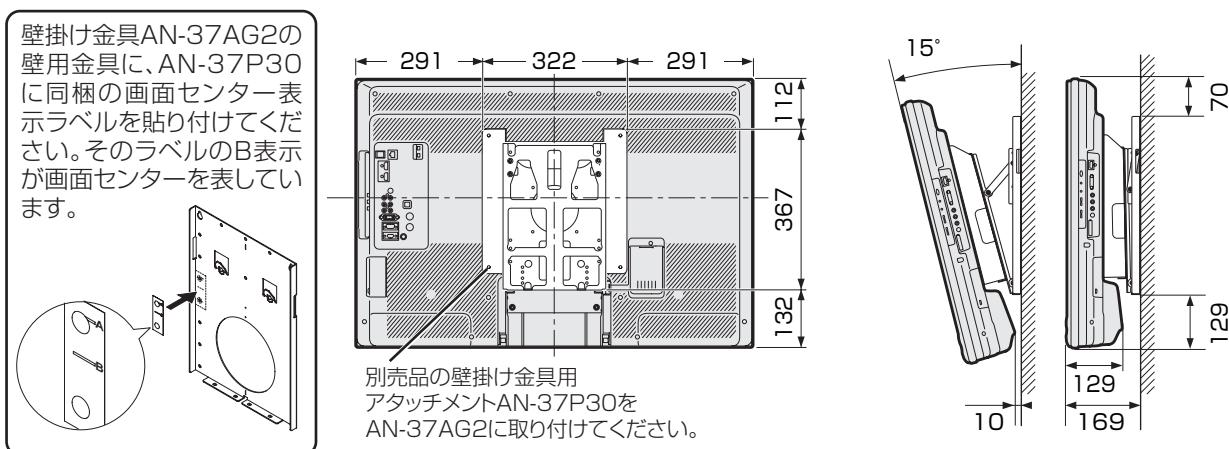

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす

LC-42EX5 のスタンドのはずしかた

- 別売の壁掛け金具(AN-52AG6)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)▶174ページ)

★★ 重要

・取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。
当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

準備する

- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。
- 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。

1 スタンドのネジ(4箇所)を取りはずす

- +(プラス)ドライバーを使います。




2 壁掛け金具ユニットを取り付ける

- 角度設定していない状態(0°設定)で取り付けます。


3 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。

- スピーカーネット部を強く押さないでください。

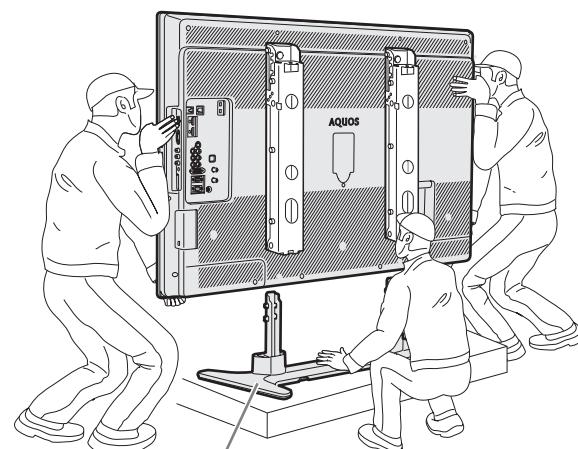

- 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

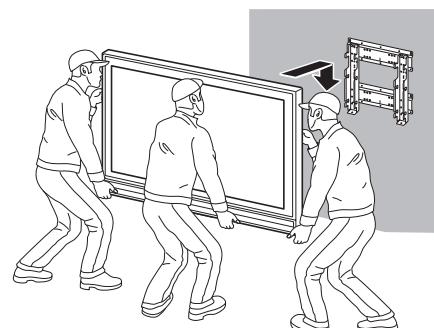

LC-37EX5 のスタンドのはずしかた

- 別売の壁掛け金具(AN-37AG4/AN-37AG2 と AN-37P30)で壁掛け設置する場合は、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ 174 ページ)

★★ 重要

- 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。
- 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

準備する


- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。
- 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。

1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きにして本機を置く


2 スタンドカバーを取りはずす

- スタンドカバーはフックを押してはずします。


厚手のやわらかい布
(毛布など)

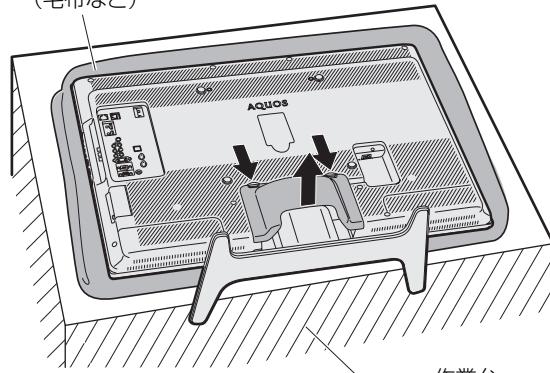

**3 スタンドのジョイント
アンダル部のネジ(4箇所)を取りはずす**

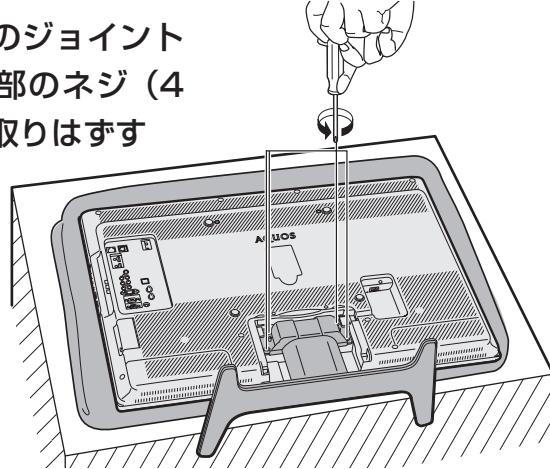

4 スタンドを手前に引いて取りはずす

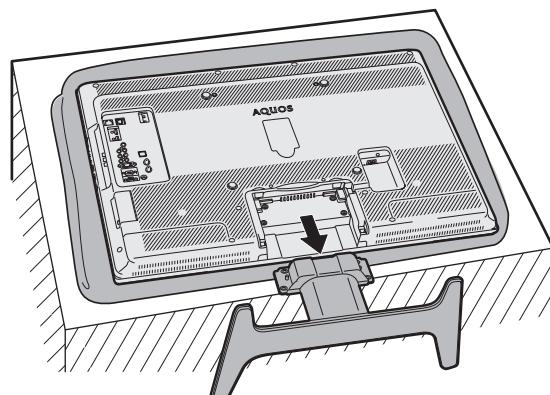

- 壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

こんなときは

壁に掛けて設置するには

壁掛け設置のしかた（例）

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。（スタンドのはずしかた▶172・173ページ）
- この方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。

★★ 重要

- ・取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。
- 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

★ おしらせ

- ・壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ⑧（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ⑧（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG2 を取り付ける場合は、壁掛け金具アタッチメント AN-37P30 が必要です。テレビとアタッチメントの取り付けには AN-37AG2 に付属のテレビ取付用ねじ⑧（M6、長さ 12mm）を、アタッチメントと壁掛け金具ユニットの取り付けには AN-37P30 に付属の金具取付用ねじ⑧（M6、長さ 10mm）をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG2、AN-37AG4 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を取り付ける

- ・下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 ①スタンドをはずす (▶172 ページ)

- ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
- ③角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う


- ・取り付け角度は、0 度、5 度、10 度、15 度、20 度です。
- ・LC-37EX5 用の別売の壁掛け金具 AN-37AG2 に別売のアタッチメント AN-37P30 を取り付けて壁に掛ける場合の取り付け角度は、0 度、5 度、10 度、15 度です。

④壁に掛ける


- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

5 目印のテープ類を取り除く

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

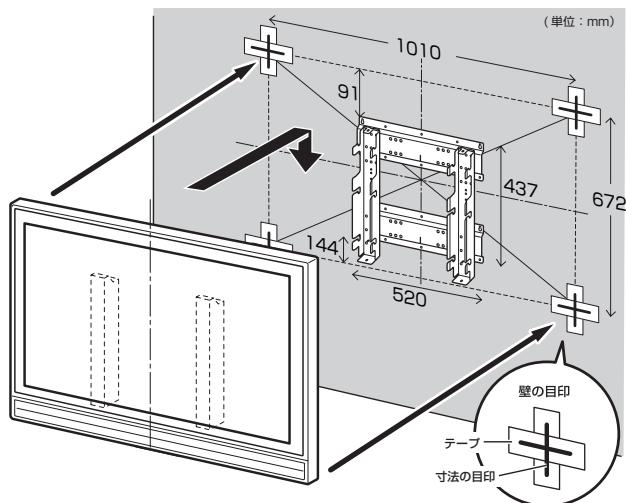

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

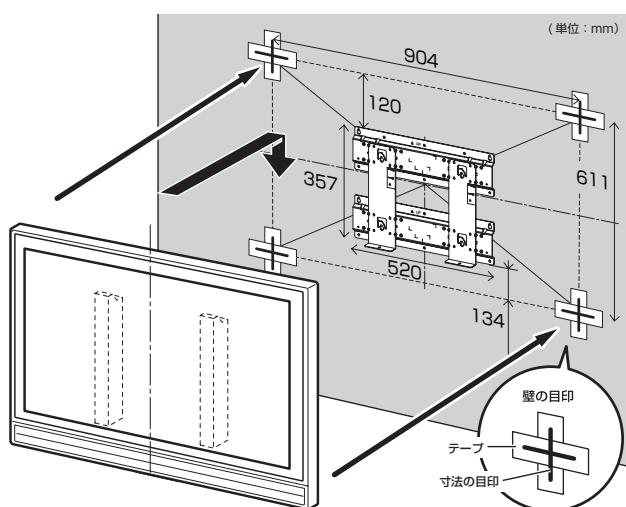

壁掛け金具 AN-37AG2 使用時

