



寸法図

LC-46XJ1 (単位:mm)

イラストは別売のスタンドを取り付けた状態です。



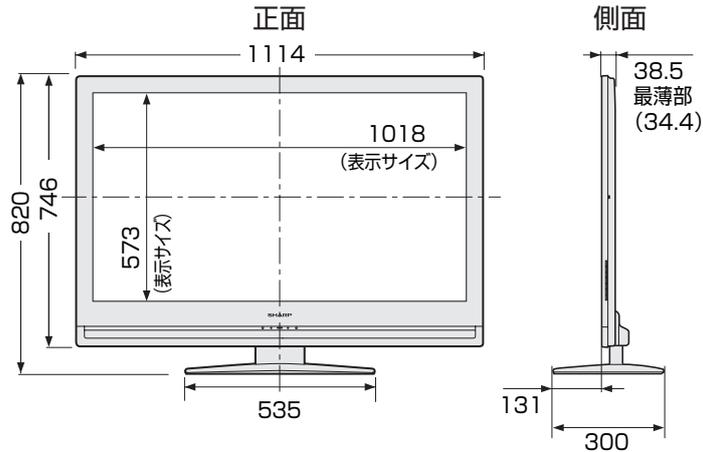


壁掛け金具取り付け時の寸法
金具取付ピッチは400mmです。

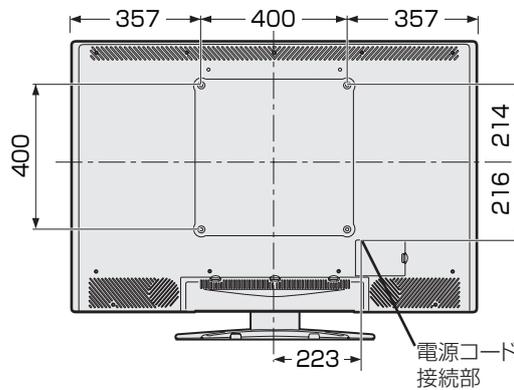


壁掛け金具AN-52AG7使用時

壁掛け金具AN-52AG7の壁用金具には、画面の中心を示す表示「B」があります。

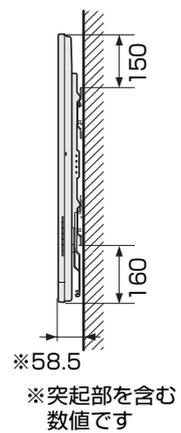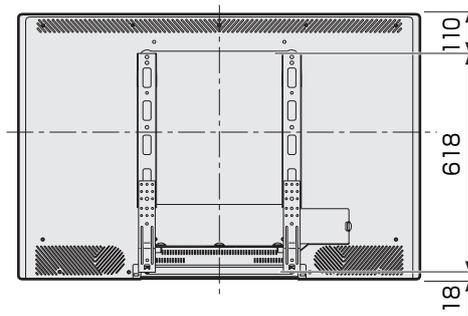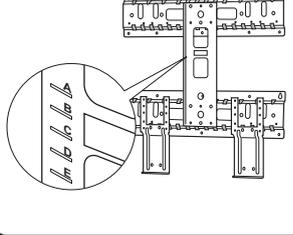

チューナー一部

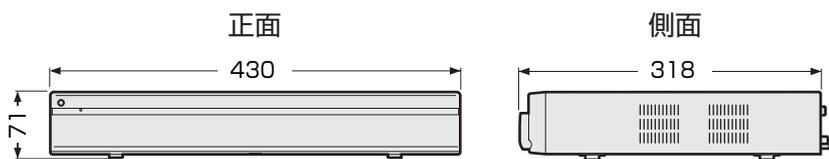


※端子部を含まない数値です


寸法図 (つづき)

LC-42XJ1 (単位:mm)

イラストは別売のスタンドを取り付けた状態です。



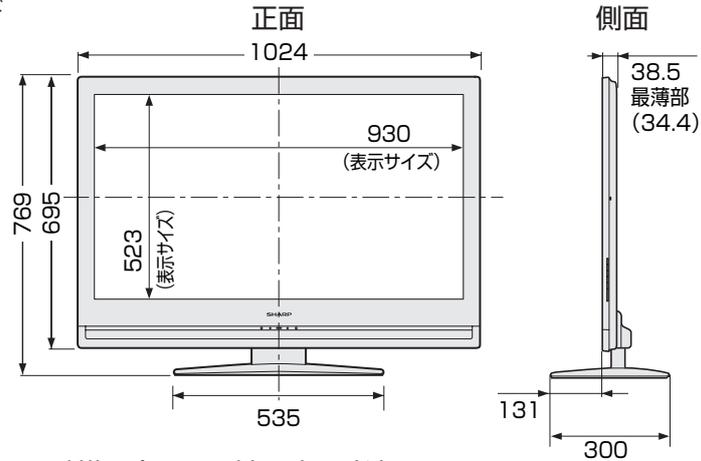


壁掛け金具取り付け時の寸法
金具取付ピッチは400mmです。

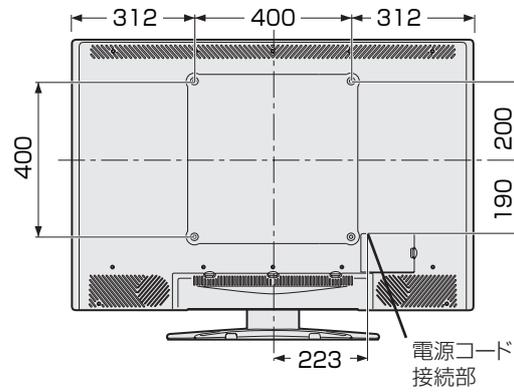

壁掛け金具AN-52AG7使用時


壁掛け金具AN-52AG7の壁用金具には、画面の中心を示す表示「A」があります。

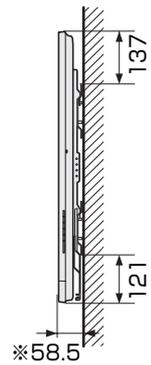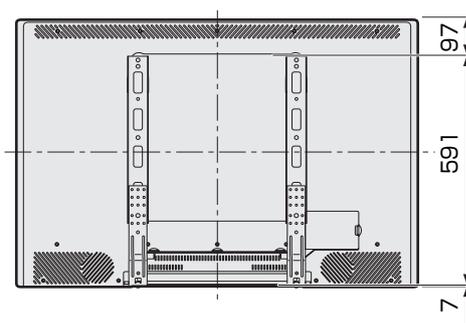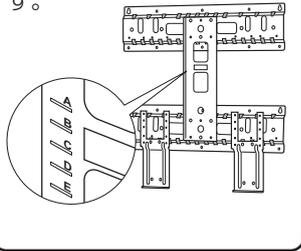


※突起部を含む
数値です

LC-37XJ1 (単位:mm)

イラストは別売のスタンドを取り付けた状態です。



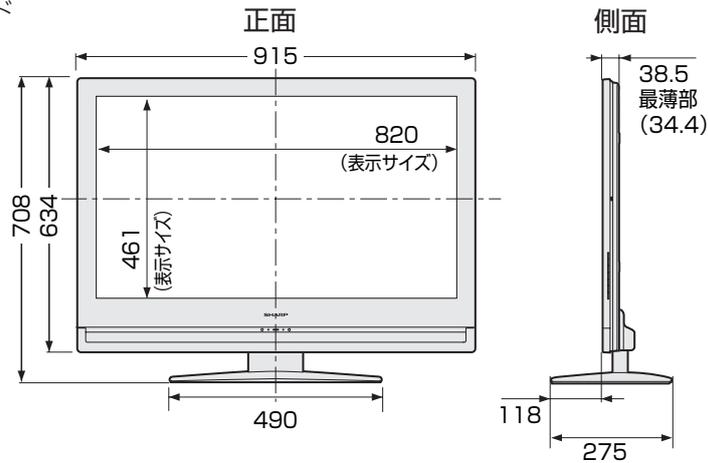


壁掛け金具取り付け時の寸法
金具取付ピッチは300mmです。

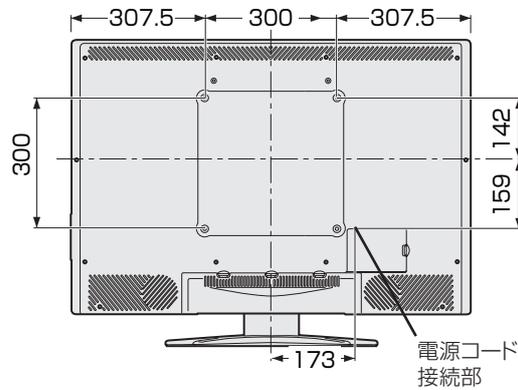

壁掛け金具AN-52AG7使用時

壁掛け金具AN-52AG7の壁用金具には、画面の中心を示す表示「D」があります。

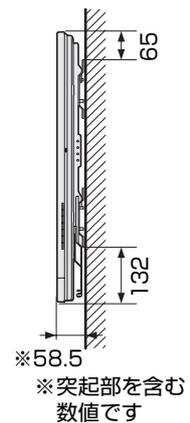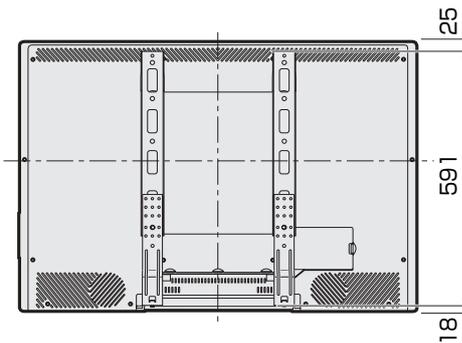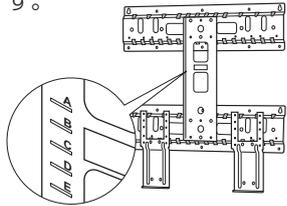

別売品を使って設置する

壁に掛けて設置する

★★重要


- 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
 - 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。
- 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

準備する

- ディスプレイ部には電源コード（付属）とHDMIケーブル（付属）を取り付けておいてください。
- ディスプレイ部の電源コードをコンセントにつないでいるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- HDMIケーブルでディスプレイ部とチューナー部をつないでいるときは、チューナー部側を取りはずしておいてください。


1 柔らかい布やクッションの上にディスプレイ部を寝かせ、特殊ビス（4箇所）を取りはずす

- 取り外した特殊ビスは大切に保管してください。

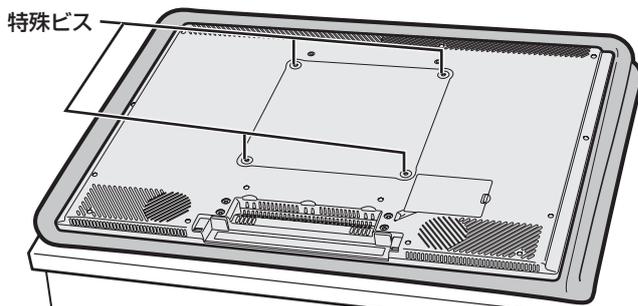

2 テレビ取付金具を取り付ける

- 特殊ビスを外した穴（4箇所）に、壁掛け金具に付属のスペーサーとテレビ取付用ねじ⑧を使ってテレビ取付金具を取り付けます。

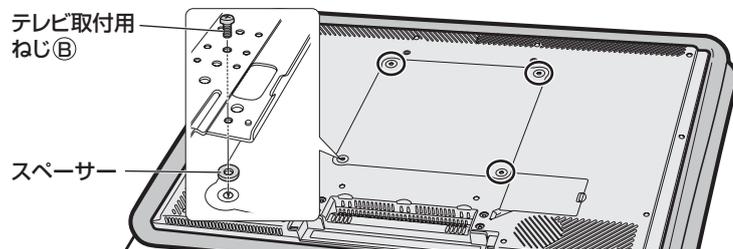


3 設置する壁に壁用金具を取り付ける

- 壁用金具の取り付けかた（例）（▶175ページ）のような方法があります。

4 ディスプレイ部を壁に掛ける

- ディスプレイ部はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

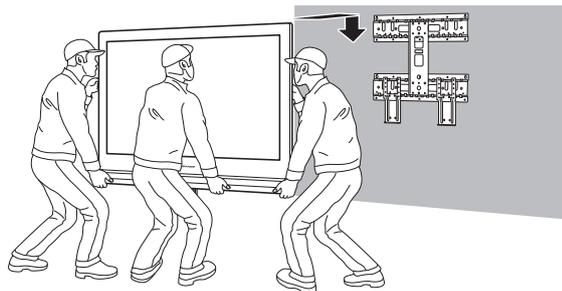

- 壁用金具の取り付けかた（例）のような方法で壁用金具を取り付けた場合は、壁面の寸法の目印（四隅）を目安にして取り付けます。

壁用金具の取り付けかた (例)

- この方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。

★ おしらせ

- 壁掛け金具 AN-52AG7 を取り付ける場合は、AN-52AG7 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG7 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ (径 6mm) をご使用ください。

1 ディ스플레이部を設置する壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、ディスプレイ部の外形寸法の目印をつける


- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点 (ディスプレイ部のほぼ中心となる位置) に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

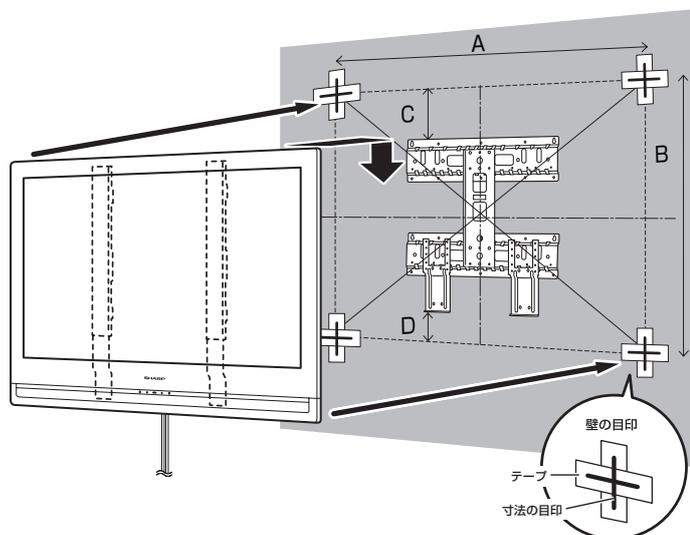

(単位:mm)

	A	B	C	D
LC-46XJ1	1114	746	150	17
LC-42XJ1	1024	695	137	6
LC-37XJ1	915	634	65	17

スタンドを使って設置する


- 別売のスタンドを使って設置できます。LC-46XJ1 または LC-42XJ1 の場合は AN-46ST1 をお使いください。LC-37XJ1 の場合は AN-37ST2 をお使いください。

★★ 重要


- 取付け方法など詳しくは、スタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 当社製の専用スタンド以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

1 ディ스플레이部の背面を上にして、柔らかい布やクッションの上に置く

2 スタンドキャップを取り外す

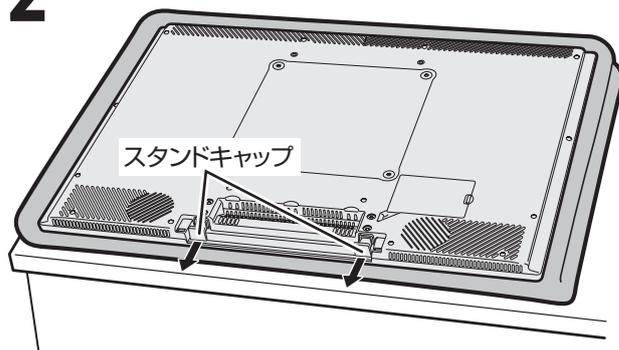

3 別売のスタンドを取り付ける

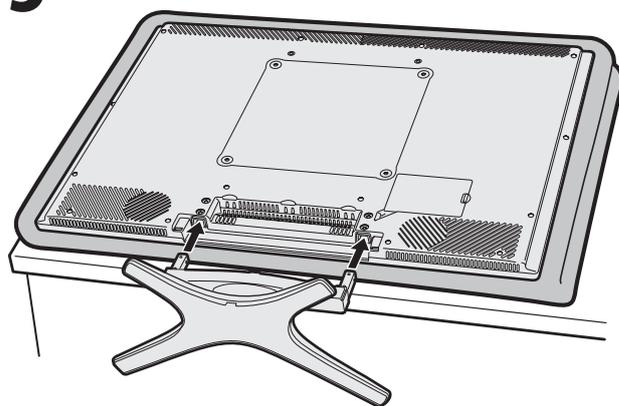

4 別売のスタンドに付属のネジを取り付け固定する

5 別売のスタンドに付属のカバーを取り付ける

- 開口部から HDMI ケーブルおよび電源コードが出るようにしてください。