



# 寸法図




LC-52GX3W

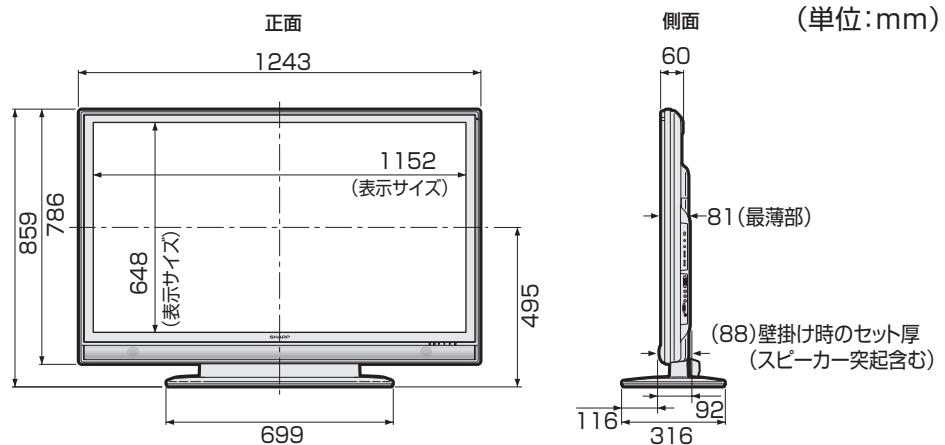

## 壁掛け金具取り付け時の寸法



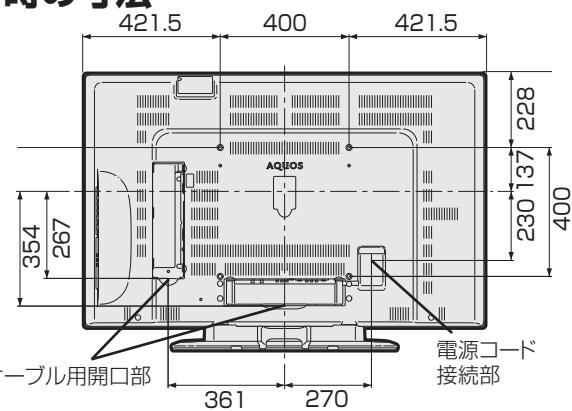


## 壁掛け金具AN-52AG4使用時

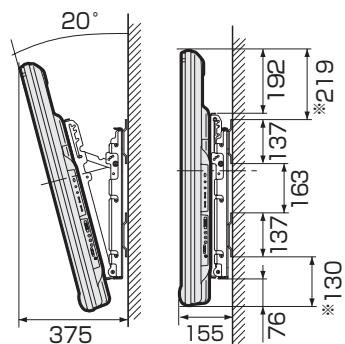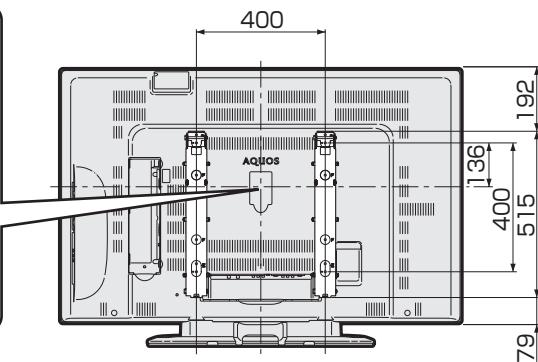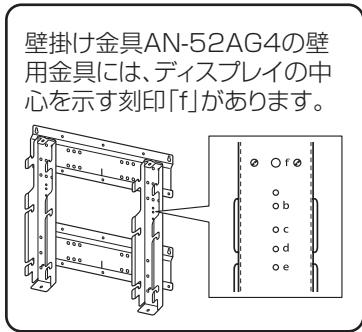


\* この数値は、取り付け位置を変更することにより、50mm変動します。


## 壁掛け金具AN-52AG5使用時

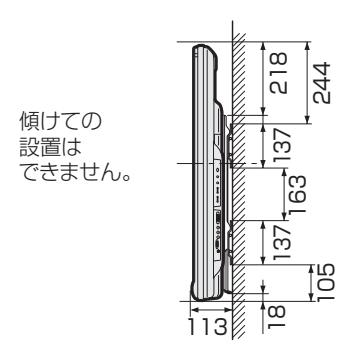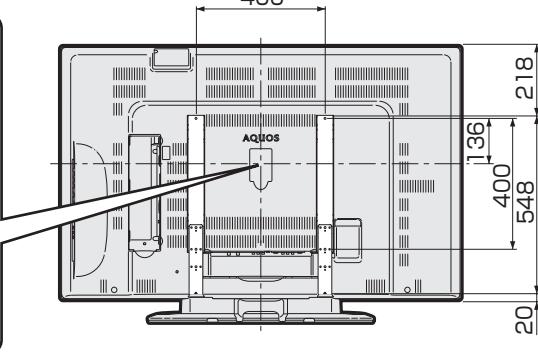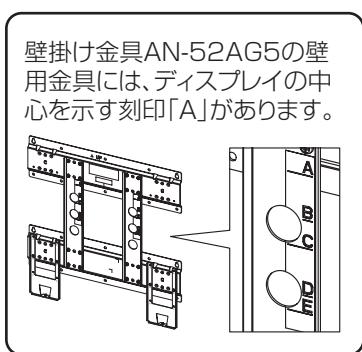




## LC-52GX4W

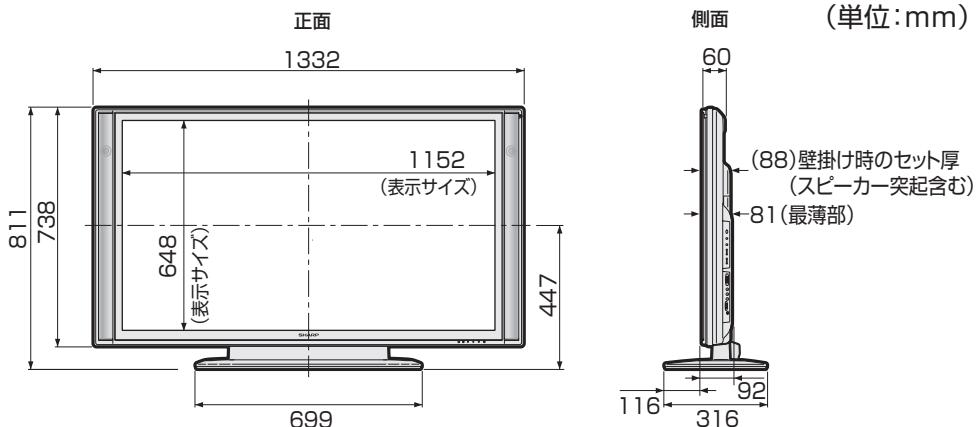

### 壁掛け金具取り付け時の寸法

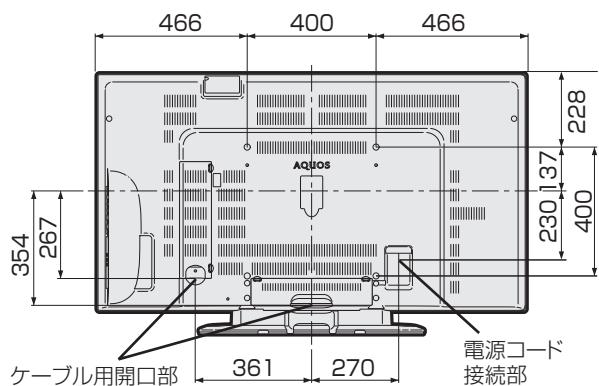


### 壁掛け金具AN-52AG4使用時

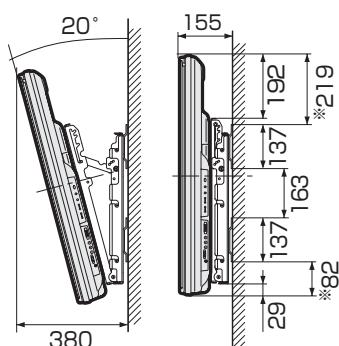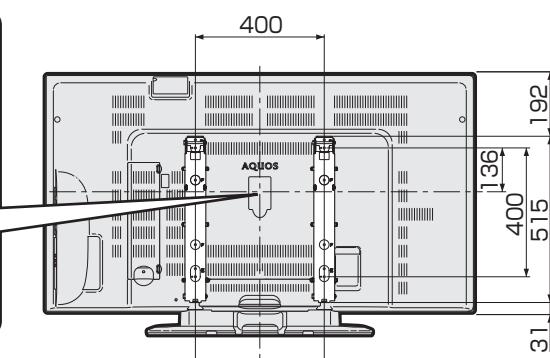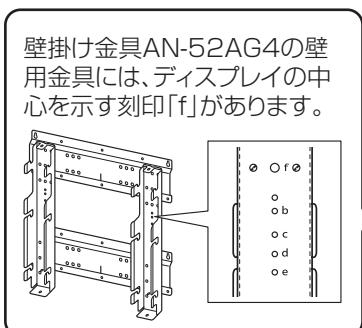


※ この数値は、取り付け位置を変更することにより、50mm変動します。

### 壁掛け金具AN-52AG5使用時

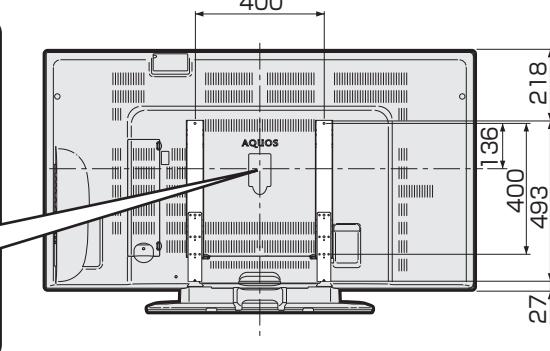

傾けての設置はできません。

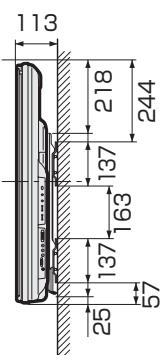

# 壁に掛けて設置する


## スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具(AN-52AG4 / AN-52AG5)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ 193ページ)

### ★★ 重要

- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。  
取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 接続されているケーブル類は接続先をすべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

### 保護カバーで本機底面の穴をふさぐ

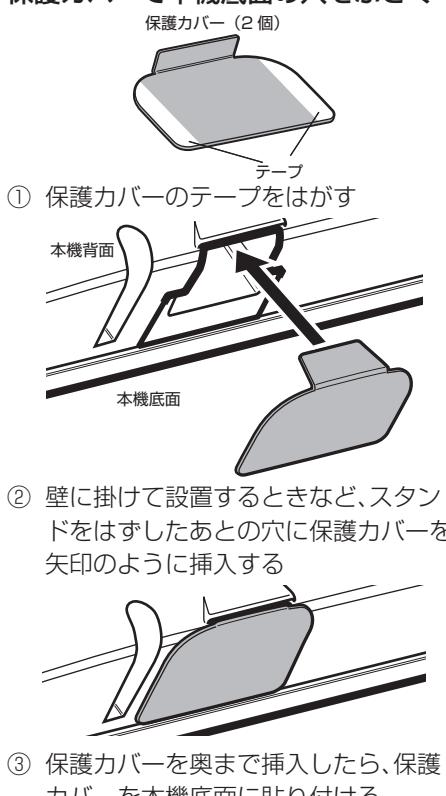

- 以下の手順は壁掛け金具AN-52AG4を例に説明しています。(壁掛け金具AN-52AG5をご使用の場合は、AN-52AG5の取扱説明書に従って作業してください。)

### 準備する


- 接続しているケーブルは、接続先をはずしておきます。
- 本機背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。

### 1 スタンドのネジ(4箇所)を取りはずす

- ⊕(プラス)ドライバーを使います。


### 2 壁掛け金具ユニットを取り付ける

- 角度設定していない状態(0°設定)で取り付けます。

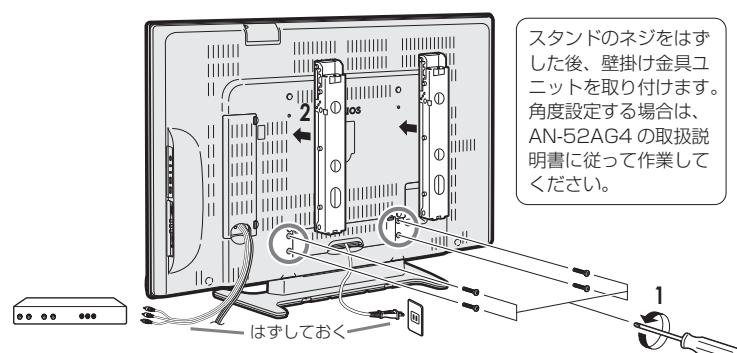


### 3 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。
- ほこりなどが入らないよう、本機底面の穴を保護カバーでふさいでください。

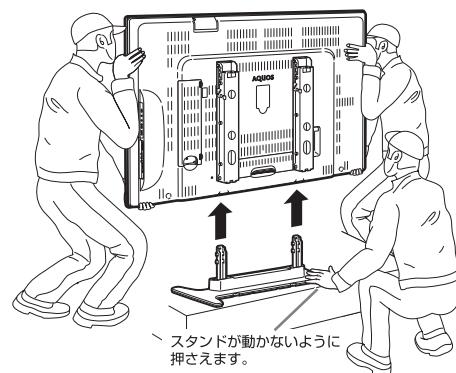

- 壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

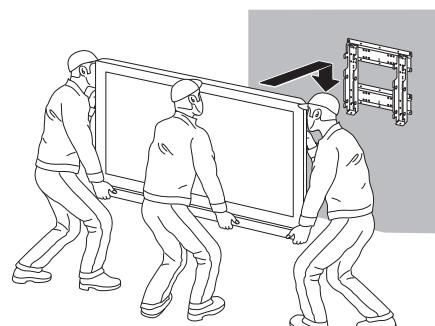

## 壁掛け設置のしかた（例）

・くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。

- 本機を別売の壁掛け金具（AN-52AG4 / AN-52AG5）を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。（スタンドのはずしかた▶192ページ）

### おしらせ

- ・壁掛け金具 AN-52AG4 を取り付ける場合は、AN-52AG4 に付属のテレビ取付用ねじ⑧（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-52AG5 を取り付ける場合は、AN-52AG5 に付属のテレビ取付用ねじ⑧（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-52AG5 を使用する場合は、付属のケーブルクランプは使用しないでください。ケーブルクランプを取り付けた状態では、壁掛け設置ができません。
- ・壁掛け金具 AN-52AG4、AN-52AG5 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。

### 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

### 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

### 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- ・下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

### 4 ①スタンドのネジをはずす

- ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
- ③角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う


- ・AN-52AG4 の取付け角度は、0 度、5 度、10 度、15 度、20 度です。（AN-52AG5 は角度調整できません。）

### ④テレビを持ち上げてスタンドからはずし、壁用金具に取り付ける


- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取りはずしてください。

### 5 目印のテープ類を取り除く

#### 壁掛け金具 AN-52AG4 使用時

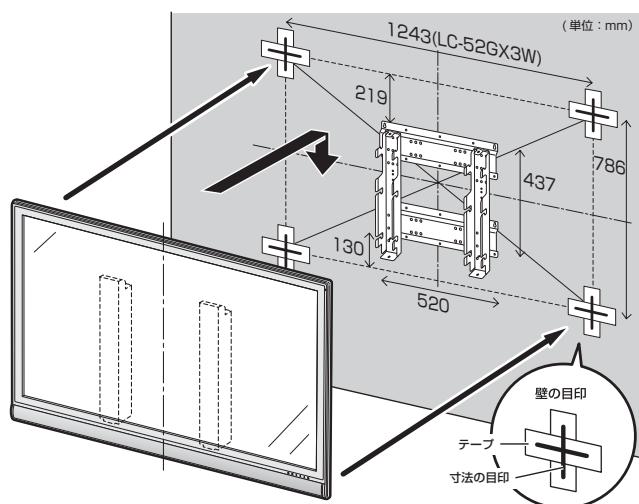

#### 壁掛け金具 AN-52AG5 使用時

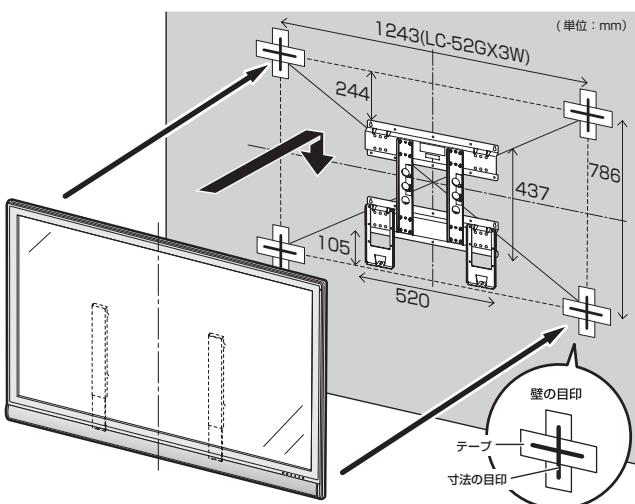

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。