



寸法図／壁掛け金具取り付け時の寸法

LC-60Z5


正面

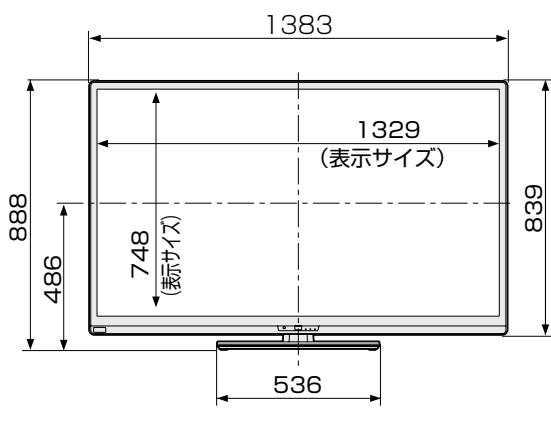

側面

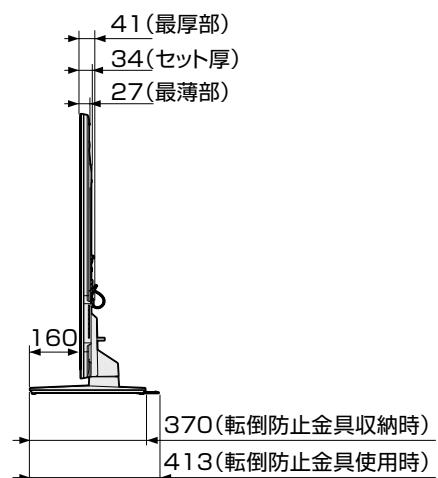


壁掛け金具取り付け時の寸法

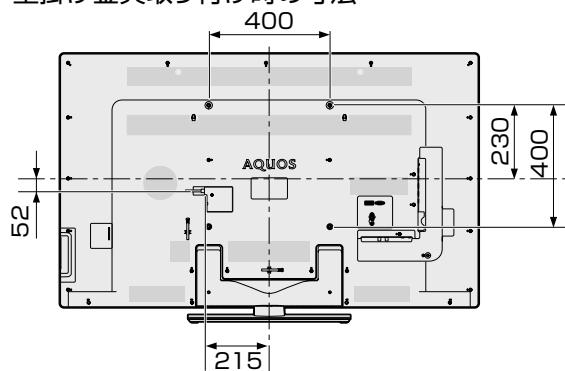

- ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-52AG6使用時

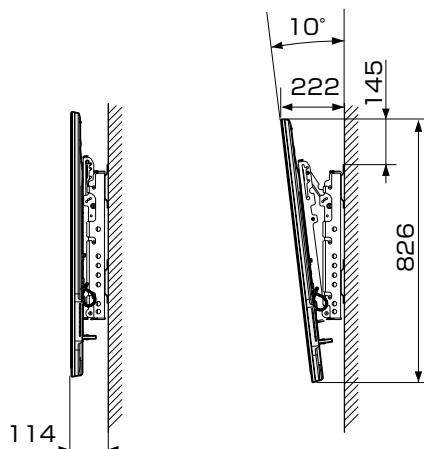

壁に掛けて設置する場合は (LC-60Z5 の場合)

- 背面のねじ孔（4ヶ所）を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒防止用クランプを取りはずしてください。

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具^{*}で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）⇒次ページ）
※ LC-60Z5 は、AN-52AG6 に対応しています。

- ◆ 重 要 ◆
- 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
 - 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
 - はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
 - 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-60Z5 は、0°, 5°, 10°です。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- 本体背面のキャップ（4箇所）を取りはずしておきます。

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。


1

本体を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本体を寝かせます。


2

スタンドカバー取付用ネジを取りはずし、スタンドカバーを取りはずす

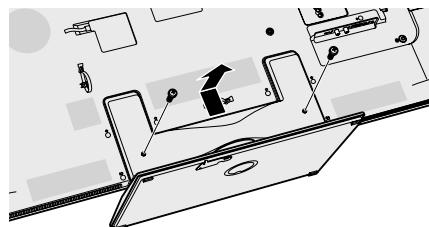


3

スタンド取付ネジを取りはずす

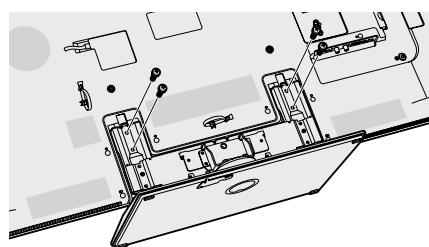

4

スタンドを取りはずす

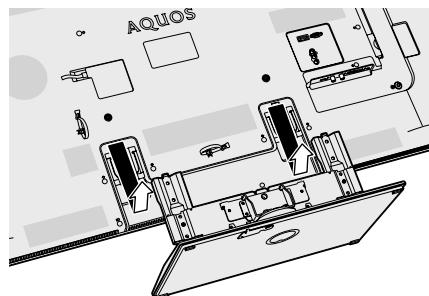

5

本体を寝かせた状態で壁掛け金具ユニットを取り付ける

- 角度設定していない状態（0°設定）で取り付けます。

◇ おしらせ ◇

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ②（M6、長さ 12mm）をご使用ください。

6

壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

7

壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- 壁掛け設置については、右記をご覧ください。

8

壁掛け設置する

9

壁面に取り付ける

10

壁面に取り付ける

壁掛け設置のしかた（例）

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒338～339ページ）

◇おしらせ◇

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ⑧（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
- 壁に、壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。

1

液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2

4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3

この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- 次ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4

液晶テレビ側の準備作業をする（⇒338～339ページ）

はじめて
お読みくださいテレビを見る/
便利な使いかた

ファミコンク

3D映像を見る

パソコンをつなぐ
ビデオ・オーディオ・USBハードディスク
をつないで録る・見るホームネットワーク
インターネット／受信設定
設置・接続・エラーメッセージ
故障かな？／お役立ち情報
(仕様や索引)English
Guide

5

壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

6


目印のテープ類を取り除く

7

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

LC-60Z5

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

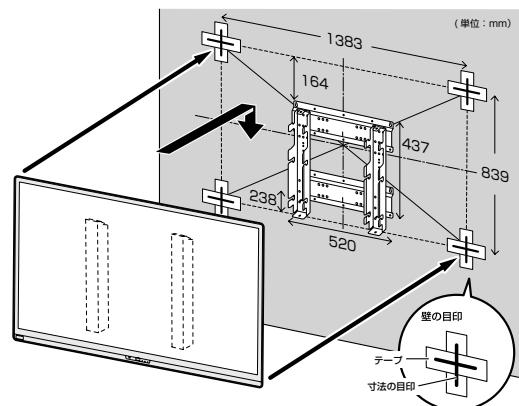

画面(アクティブエリア)の中心

：壁側金具の刻印「e」上

ディスプレイ(セット)の中心

：壁用金具の刻印「e」の18mm下

