

LC-52DX2 / LC-46DX2 / LC-40DX2 LC-40DX20 / LC-32DX2 / LC-26DX2

ご愛用のお客様へ

- アップデートサービスにより、取扱説明書に記載されていない、BS デジタル放送と 110 度 CS デジタル放送のチャンネルの個別設定で、地上デジタル放送と同じくチャンネルスキップ機能が追加されます。
そのため、取扱説明書に記載されている内容と一部操作が異なります。
- この説明書は、上記追加機能に関する内容について紹介しておりますので取扱説明書とともに、いつでも見ることができる所に保存してください。

デジタル放送のチャンネルの個別設定

(例)地上デジタル放送の設定内容を変更する



おしらせ


地上デジタル放送の受信チャンネル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、1～12の数字ボタン（チャンネルボタン）の番号のほか、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内（都府県、北海道は7地域）ではそれぞれ別番号になっています。従って、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複することがあります。このときは、さらにもう1桁（これを「枝番」といいます）を入力して選局することになります。


1 デジタル放送を選ぶ



2 ホームメニューから「設定」を選ぶ

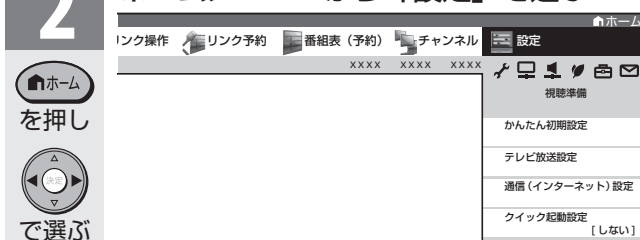

3 (視聴準備) を選ぶ

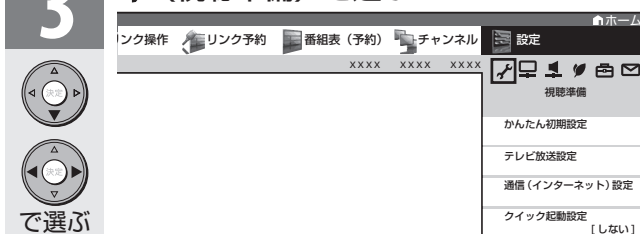

4 「テレビ放送設定」を選ぶ




5

「チャンネル設定」を選ぶ



で選び
決定
を押す

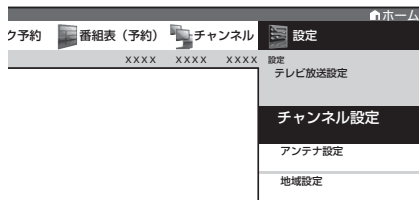


6

「地上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」のいずれかを選ぶ



で選び
決定
を押す




7

「地上デジタルー個別」を選ぶ



で選び
決定
を押す

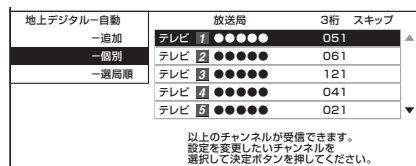

8

変更したいチャンネルを選ぶ



で選び
決定
を押す




9

「数字ボタン」を選ぶ



で選び
決定
を押す

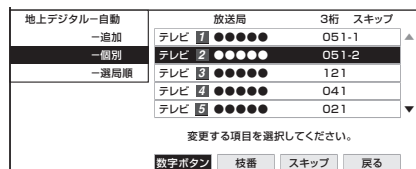

- 枝番を入力する場合は、「枝番」を選び、**1?** ~ **9/WXX2**を押します。
- チャンネルをスキップする場合は、「スキップ」を選び、左右カーソルボタンで「する」を選びます。地上デジタル放送のチャンネルのスキップを設定した場合は、つづけてスキップしたチャンネルを番組表や裏番組一覧で非表示にするかの設定ができますので、「する」または「しない」を選んでください。(▶右記)

10

入力欄に数字を入力して決定する



で入力し
決定
を押す

- 数字ボタンが重複している場合は、「数字ボタンが重複しています。置き換えますか?」と表示されます。(枝番の場合は、「枝番が重複しています。置き換えますか?」と表示されます。)

数字ボタンを置き換える場合
手順 11 に進みます。

置き換えずに別の数字にする場合
画面の「戻る」を選び、別の数字を入力して決定ボタンを押してください。

11

「確認」を選ぶ



で選び
決定
を押す

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



おしらせ

スキップしたチャンネルを電子番組表や裏番組一覧で非表示にするには

- 1 手順 6 で「地上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」のいずれかを選び、決定する
- 2 「地上デジタルー個別」を選び、決定する
 - 「BS デジタル」または「CS デジタル」を選んだ場合は次の手順 3 に進みます。
- 3 スキップするチャンネルを選び、決定する
- 4 「スキップ」を選び、決定する
- 5 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップして選局しますか?」の表示で「する」を選び、決定する
- 6 「番組表、裏番組の表示時にも、このチャンネルをスキップしますか?」の表示で「する」を選び、決定する
 - スキップ設定したデジタル放送のチャンネルが、番組表や裏番組一覧に表示されなくなります。ただし、スキップ設定したチャンネルでも視聴中の場合は、番組表や裏番組一覧に表示されます。