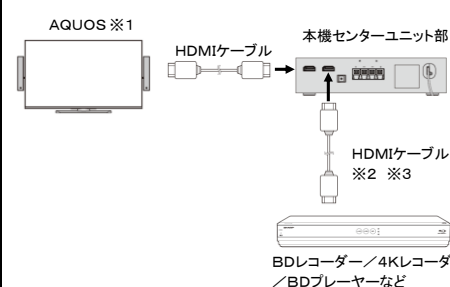



サイドバーシアターシステム:HT-SP100
【 3. 1chモード対応表 】

	接続図	本機の入力切換の選択状態				その他の入力 (デジタル、USB、 Bluetooth)
		HDMI		TV(ARC) ※7		
		レコーダー／プレーヤーで デジタル放送を視聴、 または録画番組の再生	レコーダー／プレーヤーで ブルーレイやDVDソフトを再 生	AQUOSで デジタル放送を視聴／再生	AQUOSで ネット動画などを再生	
AQUOS※1とレコーダーを 本機に接続した場合	 <p>BDレコーダー／4Kレコーダー ／BDプレーヤーなど</p>	○ ※4 ※5	○ ※5 ※6	×	×	×
AQUOSのみを 本機に接続した場合		—	—	×	×	×

※1：2009年6月以降に発売のAQUOSが対象です。詳しくは、適合表をご確認ください。(http://www.sharp.co.jp/support)

※2：レコーダー、または、プレーヤーをAQUOSに接続した場合は、3. 1chモードは動作しません。本機から2. 1chで音声が出力されます。
 3. 1chモードを使用する場合は、本機センターユニットのHDMI入力端子に接続してください。

※3：レコーダー、または、プレーヤーと本機を光デジタルケーブルで接続した場合は、3. 1chモードは動作しません。本機から2. 1chで音声が出力されます。

※4：マルチチャンネル音声のセンターチャンネルをテレビのスピーカーから出力するには、レコーダー、または、プレーヤーの音声出力設定のHDMI音声信号形式を「オート」または「ビットストリーム」にしてください。
 音声信号形式が「PCM」の場合は、左右のスピーカーと同じ音声テレビのスピーカーから出力されます。

※5：サラウンド放送のテレビ番組を視聴、または録画番組の再生をした場合に、センターチャンネルの音声テレビのスピーカーから出力されます。
 ステレオ放送やモノラル放送の場合は、左右のスピーカーと同じ音声テレビのスピーカーから出力されます。

※6：ドルビーデジタルのマルチチャンネル音声収録されたブルーレイ/DVDソフトを再生した場合に、センターチャンネルの音声テレビのスピーカーから出力されます。
 リニアPCMやDTSの音声収録されたブルーレイ/DVDソフトを再生した場合は、左右のスピーカーと同じ音声テレビのスピーカーから出力されます。
 また、ステレオやモノラル音声の場合も、左右のスピーカーと同じ音声テレビのスピーカーから出力されます。

※7：AQUOSと光デジタルケーブルで接続した場合は、本機の入力切換を「デジタル」に選択してください。