

SHARP®

MD-パソコン接続キット


エーディー ビーシーアール
形名 **AD-PCR3**



取扱説明書

保証書付

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

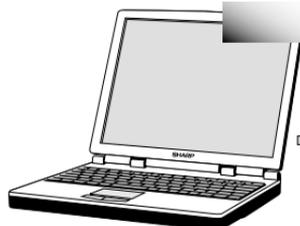

USB対応機種



適合機種(2001年8月現在)



MD-MT770
同梱アプリケーションソフト
「MD-PCリンク
V. 3.0」を使用
MDグループ録
音・再生に対応



MD-MT77
同梱アプリケーションソフト
「MD-PCリンク
V. 2.0」を使用

Windows® 98/Me/2000 専用

ユーザー登録について

お客様へのサポートの充実をはかるため、「ご愛用者登録」をおすすめしております。

インターネットによる登録をされるには
インターネット接続環境をお持ちのお客様は、登録用のホームページ
(<http://www.sharp.co.jp/adpcr3/user/index.html>)で、オンライン登録ができますのでご利用ください。

ハガキによる登録をされるには
付属の「ご愛用者登録カード」に必要事項をご記入のうえ、郵送してください。
(オンライン登録をいただいた場合は、2重登録になりますので登録カードを郵送しないでください。)

お問い合わせについて

ソフトウェアについてのお問い合わせは、ユーザーサポートセンターへご連絡ください。

ユーザーサポートセンター

電話番号 : (03) 5396-1236
受付時間 : 10 : 00 ~ 12 : 00 / 13 : 00 ~ 17 : 00
月曜日 ~ 金曜日
(祝日およびシャープ所定の休日を除く)

MD-パソコン接続キット本体(ソフトウェアは除く)のご意見・質問は、シャープ消費者相談室、またはお客様ご相談窓口へお申し付けください。

お客様ご相談窓口

本書に記載の「お客様ご相談窓口一覧表」をごらんください。
(20 ~ 21 ページ)

	ページ
安全に正しくお使いいただくために	4 ~ 5
おもな特長	6 ~ 7
付属品について	8
必要なシステム構成について	9
パソコンと MD ポータブルレコーダーを接続する	10
USB ドライバを設定する	11 ~ 13
ソフトウェアをインストールする	14
ソフトウェアを起動・終了する	15
ソフトウェアの使用方法	16
ソフトウェアをアンインストール（削除）する	17
「故障かな？」と思ったら	17
お手入れについて	18
仕様	18
保証とアフターサービス（よくお読みください）.....	19
お客様ご相談窓口一覧表	20 ~ 21

ソフトウェアの使用方法は、オンラインヘルプをごらんください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

安全に正しくお使いいただくために

図記号について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

 <p>この記号は してはいけない ことを表しています。</p>	 <p>この記号は しなければならない ことを表しています。</p>	 <p>この記号は 気をつける必要がある ことを表しています。</p>
---	---	--

警告

	<p>分解・改造はしないでください。 火災・感電の原因となります。</p>
--	---

注意

	<p>下記のような場所での使用、保管は絶対にしないでください。 故障・破損などによって、発煙、発火の原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動車内等の直射日光の当たる場所 ・高温下や発熱する器具の近く ・極端に湿度の高い場所 ・ほこりの多い場所 ・油煙の当たる場所 ・衝撃を受けたり、振動が加わるような不安定な場所 ・ラジオやテレビジョンなどのすぐ近く
---	--

⚠ 注意



水に濡らしたり、ぬれた手で接続ケーブルを抜き差ししないでください。
感電・事故の原因となります。



異臭・異音・煙が発生したときは、パソコンやMDポータブルレコーダーの電源を切り、電源プラグを抜いてください。
火災の原因となることがあります。



落雷の恐れがあるときは、安全のため、パソコンやMDポータブルレコーダーの電源プラグを抜いてください。
発煙、発火の原因となることがあります。



下記のような事故が発生したときは、必ず修理・点検を依頼してください。

そのまま使用されると、重大事故が発生する原因となることがあります。

- ・60cm以上の高さから落下させてしまったとき
- ・水やコーヒー等の液体をかけてしまったとき

大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。

本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったときもしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。

お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

おもな特長 (画面表示例は、すべて MD-PCリンク V3.0 のものです。)

USB 光デジタル出力搭載

パソコンの音楽をUSB接続で、デジタル録音できます。サウンドシンク機能を使えば、パソコンの音楽再生に合わせて自動的にMDへの録音を開始/ストップすることができます。

< デジタル録音画面 > デジタル録音レベルコントロール



グループモードボタン

MDのグループ録音・再生に対応 (MD-MT770接続時)

同梱のアプリケーションソフト「MD-PCリンク V.3.0」とMD-MT770の組み合わせで、歌手やアルバムごとにグループに分けて録音できる「MDグループ録音・再生」に対応しています。また、録音済みのMDをグループに分けたり、グループ名を入力するなどの編集が、パソコンの画面で簡単にできます。

(MD-MT77は「MDグループ録音・再生」に対応していません。)

MD-MT77を接続される場合は、同梱の「MD-PCリンク V.2.0」をご使用ください。)

簡単に便利な文字入力

“漢字”の欄に文字を入力して変換したら、“カナ”の欄へ変換時の文字が自動的に入力されますので、一度の文字入力ですべて“漢字”“カナ”の入力ができます。(「MD-PCリンク V.3.0」はグループ名への漢字入力には対応していません。)

< 文字入力画面 >



ディスク管理ができるライブラリ機能

ジャンルやアーティスト別など、好みに合わせてディスクを管理できます。


<ライブラリ管理画面>



きれいな模様でラベル印刷

ディスクラベル（4種類＋任意サイズ）/ディスク背面ラベル/ケースラベル印刷の背景は、12のパターンを用意しています。また、デジタルカメラなどからお好きなデータ（BMP/JPEG）を背景パターンとして設定することもできます。

<ラベル印刷画面>

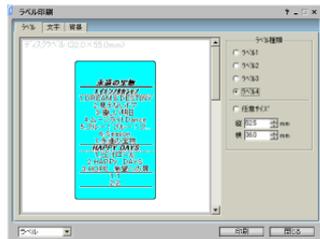

<ケースラベル>



<ディスクラベル>







<ディスク背面ラベル>



（ラベル印刷には別途プリンターが必要となります。）

付属品について

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。

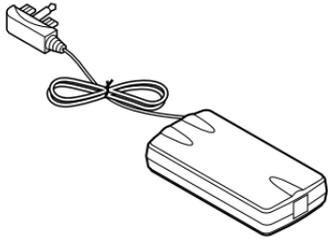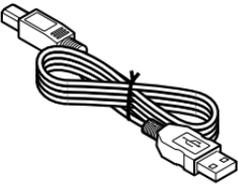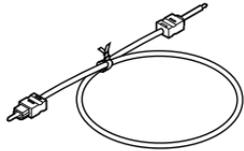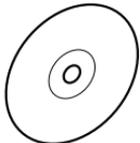 <p>MD-パソコン接続ケーブル×1</p>	 <p>USB接続ケーブル×1</p>
 <p>光デジタルケーブル×1</p>	 <p>CD-ROM×1 アプリケーションソフト 「MD-PCリンクV.3.0」 MD-MT770用 「MD-PCリンクV.2.0」 MD-MT77用</p>

取扱説明書×1（保証書付）

ご愛用者登録カード×1

ソフトウェア使用許諾契約書×1

必要なシステム構成について

以下のハードウェア、ソフトウェアが必要です。

MD ポータブルレコーダー 適合機種	シャープ MD ポータブルレコーダー MD-MT770「MD-PCリンク V.3.0」を使用 MD-MT77「MD-PCリンク V.2.0」を使用
-----------------------	---

2001年8月現在以降の適合機種はカタログなどでご確認ください。

動作環境 1	対応パソコン	IBM PC/AT 互換機 (Macintosh などでは動作しません)
	OS	Microsoft® Windows® 98/Me/2000 標準インストール 2 日本語版
	CPU	MMX®テクノロジー Pentium® プロセッサ 233MHz 以上
	メモリ	32MB 以上 (推奨 64MB 以上)
	ハードディスク	40MB 以上の空き容量が必要
	ドライブ	CD-ROM ドライブ 3
	ディスプレイ	800 × 600 ピクセル、ハイカラー (16 ビット) 以上
	その他	使用可能な USB ポート

- 1 適合する全てのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- 2 Windows® 3.1/95/NTからのアップグレード環境での動作保証はいたしません。
- 3 CDからのデジタル録音には、デジタルオーディオデータ読み取りに対応しているCD-ROMドライブが必要です。また、外部接続ドライブの動作保証はいたしません。

IBMおよびPC/ATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。


Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MMXおよびPentiumは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

パソコンとMDポータブルレコーダーを接続する

MD-パソコン接続キットを使用して、お手持ちのパソコンとMDポータブルレコーダーを接続します。

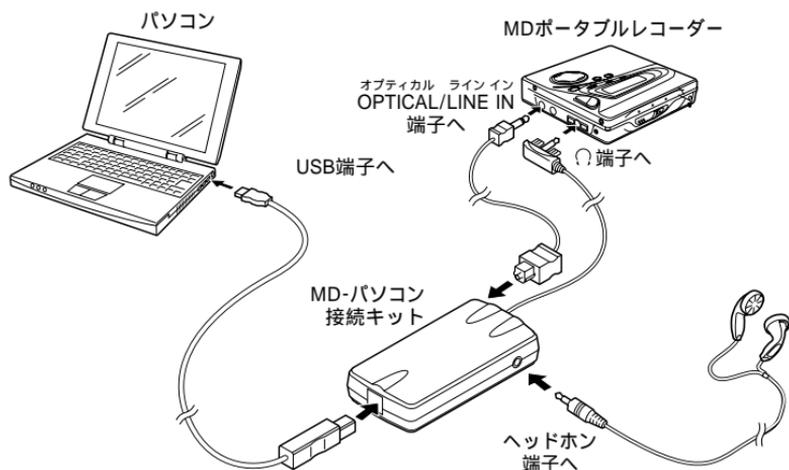

ご注意

1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続した場合の動作保証はいたしかねます。

USB接続ケーブルは、パソコンのUSBポートに接続してください。

USBハブ等を経由しての動作は保証できません。

MD-パソコン接続キットを使用中は、他のUSB機器は取り外してご使用ください。音飛びが発生する場合があります。また再生中、USBプリンタにてラベル印刷を行うと音飛びが発生する場合があります。

MDポータブルレコーダーは、ACアダプターで使用することをおすすめします。

本システムの操作中に、パソコンやMDポータブルレコーダーの電源が供給できない状況になったときや、接続コードがはずれたりしたときは、TOC情報が書き込まれない場合があります。その場合は、最初から操作をやり直してください。

自作機やマザーボード変更などの改造を加えているパソコンに関しては、動作保証しかねますのであらかじめご了承ください。

二股ケーブルや延長ケーブルなど、接続ケーブル以外のものを接続すると、回線品質が下がり、正常に動作しない可能性がありますので注意してください。

USBドライバを設定する

USBドライバを設定するには、必ずパソコンの電源を入れる前にMD-パソコン接続キットの接続を行ってください。

USBドライバのインストール方法 (例:Windows[®] 98 の画面で説明しています。)

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 2 インストール画面の指示に従って、インストールを進める。



「USB 互換デバイス」「USB オーディオデバイス」のドライバは、各 Windows の CD-ROM から読み込ませてください。

Windows[®] 2000 では

「USB 互換デバイス」の名称は「USB 複合デバイス」となります。

- 3 「不明なデバイス」と表示されたら、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする。
Windows[®] Meでは「USB Device」と表示され、
Windows[®] 2000では「Composite USB Device」と表示されます。

- 4 画面の指示に従って、ドライバのインストールを進める。
(ドライバは、CD-ROMのDriverフォルダの中にあります。)



次のページへ続く

USB ドライバを設定する (続き)

- 5 インストールに成功し「SHARP MD USB Driver」と表示されたら、**完了** をクリックする。



- 6 すべてのドライバが認識されたら、インストール完了です。

USB ドライバインストールの確認

ドライバのインストールが完了したら、MD ポータブルレコーダーを接続した状態で、「コントロールパネル」「システム」のプロパティを開き、「デバイスマネージャ」を選択して、次のデバイス名を確認してください。

Windows® 2000では

「コントロールパネル」「システム」のプロパティを開き、「ハードウェア」を選択したあと、「デバイスマネージャ」を選択してください。

1. サウンド、ビデオおよびゲームのコントローラ

「USB オーディオデバイス」

2. ユニバーサルシリアルバスコントローラ

「SHARP MD USB Driver」

「USB 互換デバイス」

Windows® 2000 では


「USB 互換デバイス」は「USB 複合デバイス」と表示されます。



オーディオデバイスの確認

「コントロールパネル」「マルチメディア」のプロパティを開き、「オーディオ」を選択します。再生デバイスが「USBオーディオデバイス」になっているか確認してください。別のデバイスが設定されている場合は、「USBオーディオデバイス」に設定してください。

Windows® MeとWindows® 2000では「コントロールパネル」「サウンドとマルチメディア」のプロパティを開き、「オーディオ」を選択します。

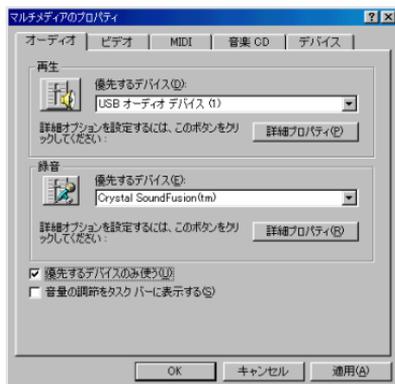

音楽CDを再生する設定の確認

1. 「コントロールパネル」「マルチメディア」のプロパティを開き、「音楽CD」を選択する。

Windows® Meでは

「コントロールパネル」「システム」のプロパティを開き、「デバイスマネージャ」を選択したあと、音楽CDを再生するCD-ROMドライブのプロパティを開き、さらに「プロパティ」を選択します。

Windows® 2000では

「コントロールパネル」「サウンドとマルチメディア」のプロパティを開き、「ハードウェア」を選択したあと、CD-ROMドライブのプロパティを開き、さらに「プロパティ」を選択します。

2. 音楽CDを再生するためのドライブを選択し、「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」のチェックボックスにチェックをつける。MD-パソコン接続キットが認識されていない、またはCD-ROMドライブがデジタル出力に対応していない場合は、チェックできません。必ず、MD-パソコン接続キットを接続した状態で作業を行ってください。



3.  をクリックする。

ソフトウェアをインストールする

MD-MT770をお使いの方は 「MD-PCリンク V.3.0」をインストールしてください。
MD-MT77をお使いの方は 「MD-PCリンク V.2.0」をインストールしてください。
(例: 「MD-PCリンク V.3.0」の画面で説明しています。)

「MD-PCリンク」のインストール方法

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
インストールするときは、Windowsの他のアプリケーションは終了させておいてください。
- 2 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入する。
- 3 CD-ROMの「MD-PCLink3」または「MD-PCLink2」フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックする。



- 4 画面にしたがって、インストール操作をする。



ソフトウェアが、下記のフォルダ内にインストールされます。
「C:¥Program Files¥Sharp¥MD-PCLink3」
または
「C:¥Program Files¥Sharp¥MD-PCLink2」

ソフトウェアを起動・終了する

(例:「MD-PCリンク V.3.0」の画面で説明しています。)

「MD-PCリンク」の起動方法

1 MDポータブルレコーダーにMDを入れる。

MDポータブルレコーダーのオートプレイ機能が働いて、自動的に再生が始まったときは、MDポータブルレコーダーの再生を止めてください。

2 スタートメニューの「プログラム(P)」 「MD-PCLink3」または「MD-PCLink2」をクリックする。



3 操作画面が表示される。




MDポータブルレコーダーの電源が自動的に入り、MD-MT770と接続しているときは「PC」、MD-MT77と接続しているときは「LINK」と表示されます。

「MD-PCリンク」の終了方法

1 をクリックする。



2 ダイアログで確認して をクリックする。

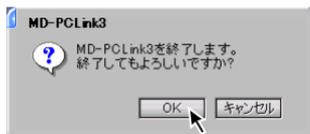


MDポータブルレコーダーのリンク状態は解除されます。
終了したくないときは  をクリックしてください。

ソフトウェアの使用方法

(例：「MD-PCリンク V.3.0」の画面で説明しています。)

「オンラインヘルプ」の起動方法

操作画面右上にある「？」マークをクリックすると、オンラインヘルプが表示されます。

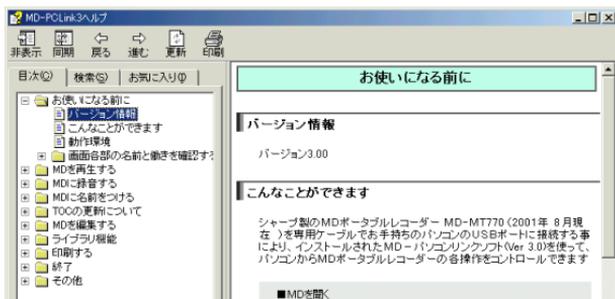

ソフトウェアの使用方法は、オンラインヘルプをごらんください。

「MD-PCリンク」の各バージョンで使用できる機能は下表のとおりです。

	Ver. 2.0	Ver. 3.0
USB 光デジタル出力		
グループ録音・再生	—	
文字入力		
ライブラリ機能		
ラベル印刷		

ソフトウェアをアンインストール (削除) する

「MD-PCリンク」を削除したいときは、以下の手順でアンインストールしてください。

「MD-PCリンク」のアンインストール

- 1 コントロールパネルを表示する。
スタートメニューの [設定] にポインタを合わせ、[コントロールパネル] をクリックします。
- 2 [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックする。
「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- 3 自動的に削除できるソフトウェアの一覧から、[MD-PCLink3] または [MD-PCLink2] をクリックする。
- 4 [追加と削除] をクリックする。
MD-PCリンクがアンインストールされます。

「故障かな？」と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、もう一度お調べください。

こんなとき	ここをおたしかめください
USB接続ケーブルでパソコンにつないでも、MD本体のディスプレイに「PC」または「LINK」と表示されない	パソコン側またはMD-パソコン接続キット側のUSBコネクタが抜けていませんか。 MD側の  端子にMD-パソコン接続キットのケーブルが正しく接続されていますか。 MDに電池またはACで電源供給されていますか。
接続中の動作が不安定	付属のUSB接続ケーブル以外を使用していないですか。
画面が作動しない または、誤作動する	パソコンが故障していませんか。
編集ができない	パソコンとMDポータブルレコーダーが正しく接続されていますか。 MDが誤消去防止状態になっていませんか。 市販の再生専用MDが入っていませんか。
音が聞こえない	ヘッドホンがはずれていませんか。

お手入れについて

表面が汚れたときは

やわらかい布で軽くふきます。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

接続端子やプラグをきれいに

接続端子やプラグが汚れていると接触不良の原因となります。

定期的に綿棒で空拭きしてください。

(水やアルコールは絶対に使わないでください。)

ご注意

薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。

変質・変色することがあります。

油をささないでください。

故障の原因となります。

仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。ご了承ください。

MD ポータブルレコーダー 接続端子	シャープ専用 8 ピンプラグ
	光デジタル出力
パソコン接続端子	USB コネクタ A型 - B型
その他の端子	ヘッドホン (インピーダンス 32)
ケーブル接続時全長	約 2 m (コネクタ部含む)

保証書 (裏表紙)

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、MD-パソコン接続キットの補修用性能部品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(20~21ページ)にお問い合わせください。

修理のためにこの製品をお持ち込みになるときは、MDポータブルレコーダー、各接続コードなどの付属品も一緒をお願いします。本体だけですと、故障の内容によっては修理および検査ができないことがあります。

修理を依頼されるときは (持込修理)

- 「故障かな?」と思ったら(17ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、各接続コードを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ...
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() -

お客様ご相談窓口一覧表

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買いあげの販売店へ
なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入などのご相談は - - - - - 『修理ご相談窓口』へ
(注)*印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。
製品に対するご意見・ご要望などは - - - - - 『一般ご相談窓口』へ

修理ご相談窓口

出張修理ご相談はCSセンターにご連絡ください。
受付時間 月曜日～土曜日 午前9時～午後5時40分
(日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

シャープエンジニアリング株式会社			
担当地域	拠点名	電話番号	所在地
北海道	CSセンター *札幌	(011)641-4690	札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17
	北帯広	(0157)36-4649	北見市三輪435
	室蘭	(0155)21-6925	帯広市西8条南3丁目17
	室蘭	(0143)45-4649	室蘭市中央町1-9
	旭川	(0154)25-4649	釧路市光陽町8-13
青森県	旭川	(0166)25-4649	旭川市一条通4丁目左10
	函館	(0139)51-4649	函館市五稜郭町9-1-17
	青森	(0177)38-0281	青森市妙見3-3-4
	弘前	(0172)27-4649	弘前市豊田3-5-1
秋田県	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野2-8-16
	秋田	(018)863-4649	秋田市原町大川原170-56
岩手県	花巻	(0182)33-4649	花巻市横手町6の口5
	釜石	(019)638-6087	釜石市上中島町4-6-43
宮城県	仙台	(022)288-9250	仙台市若林区卸町東3-1-27
	*宮城	(022)288-9142	仙台市飯田2-7-43
山形県	山形	(023)631-4649	酒田市大町19-5
	酒田	(0234)24-4649	郡山市安積町荒井方1丁目33-1
福島県	福島	(024)945-4649	会津若松市山見町41-2
	いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ヶ丘37-10
新潟県	CSセンター *新潟	(025)285-1513	新潟市上所中1-7-21
	*長岡	(0258)23-1819	長岡市栢田屋町跡2600
栃木県	CSセンター *群馬	(03)5692-7722	宇都宮市不動前4-2-41
	*栃木	(028)637-1179	栃木県下都賀郡岡町岡501
群馬県	*小山	(0282)62-5466	前橋市間屋町1-3-7
	群馬	(027)252-4706	
茨城県	CSセンター *茨城	(03)5692-7722	水戸市千波町1963
	*南茨城	(029)241-4930	つくば市東原2857-9
埼玉県	CSセンター *埼玉中央	(03)5692-7722	さいたま市宮原町2-107-2
	*埼玉東	(048)978-7101	越谷市南数島346-1
東京都	CSセンター *江東	(03)5692-7722	東京都豊田区石原2-12-3
	*城南	(03)3626-4642	東京都大田区南馬込1-5-15
	*城北	(03)3776-2419	東京都板橋区東新町1-33-11
	*世田谷	(03)3972-4195	東京都世田谷区用賀3-8-18
	*世田谷	(03)3707-3345	東京都北区豊田2-13-17
	*三多摩	(03)5692-7765	日野市日野台5-5-4
千葉県	CSセンター *千葉	(042)586-6059	千葉市美浜区中瀬1-9-2
	*西千葉	(043)299-8840	千葉市稲台295-1
	*東千葉	(0473)68-4766	八日市場市高字東2779-4
	*木更津	(0438)37-7912	木更津市讀西2-5-22
神奈川県	CSセンター *横浜	(03)5692-7722	横浜市磯子区中原1-2-23
	*湘南	(045)753-4647	平塚市田村1381
	*相模原	(0463)54-4738	相模原市橋本2-2-12
山梨県	CSセンター *山梨	(03)5692-7722	甲府市富竹2-1-17
	山梨	(055)228-5375	
静岡県	CSセンター *静岡	(054)285-9360	静岡市曲金6-8-44
	*沼津	(055)22-5249	沼津市高町11-4
長野県	*浜松	(053)463-4680	浜松市横松町1476-2
	長野	(026)293-6612	
愛知県	*松本	(0263)27-4694	松本市芳野8-14
	*豊橋	(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1
岐阜県	CSセンター *名古屋	(052)332-5880	名古屋市中区山王3-5-5
	*岐阜	(056)24-2343	岐阜市柿田町1-2-1
三重県	CSセンター *三重	(052)332-5880	豊橋市下地町橋口17-1
	三重	(059)232-6000	
富山県	CSセンター *富山	(076)269-1875	津市東町屋町蒲池328
	富山	(076)451-2459	富山市金泉寺71-1
石川県	CSセンター *金沢	(076)269-1875	石川県野々市町御座町1096-1
	石川	(076)249-2434	
福井県	CSセンター *福井	(076)269-1875	福井市北四ツ居町625
	福井	(0776)54-2459	
滋賀県	CSセンター *滋賀	(06)6795-2899	大津市栗林町11-35
	*彦根	(077)545-4692	彦根市東沼沼133
京都府	CSセンター *京都	(06)6795-2899	京都市南区上鳥羽曾田町48
	*北近畿	(075)672-2378	福知山市末広町6-13
大阪府	CSセンター *大阪	(06)6795-2800	京都市南区上鳥羽曾田町48
	*堺	(072)45-4651	堺市若松町1-39
	*南大田	(06)724-5611	大津市浪速区恵美須西1-2-9
	*北大阪	(072)631-1950	堺市若松町1-39
兵庫県	CSセンター *兵庫	(06)6795-2899	大津市浪速区加美南3-7-19
	*神戸	(072)631-1950	兵庫県市沢1215
奈良県	*奈良	(072)631-1950	茨木市鮎川15-15-3
	*奈良南	(074)55-2693	
和歌山県	CSセンター *和歌山	(06)6795-2899	大和郡市美濃庄町492
	*南紀	(0745)65-1492	御所市茅原4-3
和歌山県	CSセンター *和歌山	(073)445-4615	和歌山市西小里2-4-91
	*南紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町441-1

(2001.07)

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
鳥取県	鳥取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町2-204	高知県	CSセンター [*高知]	(088)882-4021 (088)882-4635	高知市高須960-1
岡山県	CSセンター [*岡山]	(086)292-1707 (086)292-1709	都窪郡早島町矢尾828	福岡県	CSセンター [*福岡 [*南福岡 [*北九州]	(092)586-1122 (092)572-4652 (094)45-8211 (093)592-4677	福岡市博多区井相田2-12-1 久留米市御井崎崎3-7-14 北九州市小倉北区大手町6-12
島根県	CSセンター [*松江]	(0852)24-4811 (082)874-8074	松江市西津田3-1-10	佐賀県	CSセンター [*佐賀]	(092)586-1122 (095)224-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松電2043-2
広島県	CSセンター [*広島]	(082)874-8149	広島市安佐南区西原2-13-4	長崎県	CSセンター [*長崎]	(095)844-1870 (095)752-3511	大村市古賀島町613-3
	CSセンター [*東広島]	(0824)28-7490	東広島市八本松東4-3-30	大分県	CSセンター [*大分]	(097)552-2313 (097)552-9416	大分市松原町3-5-3
	CSセンター [*福山]	(0849)51-7644 (0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地	熊本県	CSセンター [*熊本 [*天草]	(096)364-4777 (096)366-7070	熊本市新屋敷3-15-17 本渡市港町19-3
山口県	CSセンター [*山口 [*東山口]	(083)972-0870 (083)972-0891 (0833)44-0923	吉敷郡小郡町若草町4-12 下松市西豊井173-1	宮崎県	CSセンター [*宮崎]	(098)531-1832 (098)531-1832	宮崎市原町4-12
香川県	CSセンター [*香川]	(087)823-4901 (087)823-4901	高松市朝日町6-2-8	鹿児島県	CSセンター [*鹿児島]	(099)253-0250 (099)253-4600	鹿児島市鴨池新町12-1
徳島県	CSセンター [*徳島]	(088)625-4684 (088)625-4654	徳島市中常三町3-11-14				
愛媛県	CSセンター [*愛媛]	(089)971-4729 (089)971-4563	松山市高岡町178-1				

沖縄シャープ電機株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
沖縄県	那覇 那覇 先島	(098)861-0866 (098)703-3603	那覇市曙2-10-1 平良市下里214-4	鹿児島県	奄美	(099)753-4777	名瀬市塩浜町8-1

一般ご相談窓口

シャープ株式会社							
東日本相談室	TEL (043)297-4649	FAX (043)299-8280	〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2	西日本相談室	TEL (06)6621-4649	FAX (06)6792-5993	〒581-8585 八尾市北亀井町3-1-72
受付時間 月曜日～土曜日 午前9時～午後6時 日曜日・祝日 午前10時～午後5時 (12月30日～1月4日は休ませていただきます。)							

シャープエンジニアリング株式会社							
北海道支店 消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	近畿支店 消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19		
東北支店 消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中国支店 消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4		
首都圏支店 消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17	四国支店 消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065 高松市朝日町6-2-8		
中部支店 消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5	九州支店 消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1		
受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時40分 (土・日曜日、祝日など弊社休日とは休ませていただきます。)							
所在地・電話番号・受付時間などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。							

ソフトウェアについてのお問い合わせは、ユーザーサポートセンターへご連絡ください。

ユーザーサポートセンター

電話番号：(03) 5396-1236

受付時間：10:00～12:00 / 13:00～17:00

月曜日～金曜日

(祝日およびシャープ所定の休日を除く)

【お問い合わせは】

ソフトウェアについてのお問い合わせは、ユーザーサポートセンターへご連絡ください。

ユーザーサポートセンター

電話番号：(03) 5396-1236
受付時間：10:00～12:00 / 13:00～17:00
月曜日～金曜日
(祝日およびシャープ所定の休日を除く)

MD-パソコン接続キット本体(ソフトウェアは除く)のご意見・質問は、シャープ消費者相談室、またはお客様ご相談窓口へお申し付けください。

お客様ご相談窓口

本書に記載の「お客様ご相談窓口一覧表」をごらんください。
(20～21ページ)

無 料 修 理 規 定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様負担となります。
 - (チ) 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

SHARPシャープ MD-パソコン接続キット保証書 持込修理

形	名	AD-PCR3	
お 客 様	ふりがな お名前	様 ☎	
	〒 ご住所		
取扱販売店名・住所・電話番号			
保 証 期 間	お買いあげ日		本体は 1 年間
	年	月 日より	

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。

ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口一覧表」をご覧のうえ、もよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

シャープ株式会社
 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22-22
 電 話 (06) 6621-1221(大代表)
シャープ株式会社
 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
 電話 (06) 6621-1221 (大代表)

 AVシステム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号
 電話 (0824) 28-2401 (大代表)

この取扱説明書は、エコマーク認定の
再生紙を使用しています。

TINSJ2039AFZZ
 A0108.YM.YT