


はじめに ごらんください

コード・ケーブル等の接続や取りはずしは、必ず電源コードがコンセントから抜けていることを確認してから行ってください。


つなぎかた

1 システム接続コード


サブウーハー/アンプ部

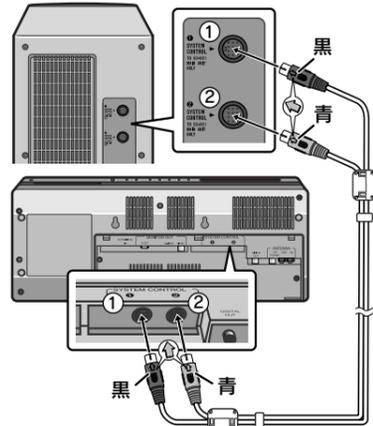


2 スピーカー

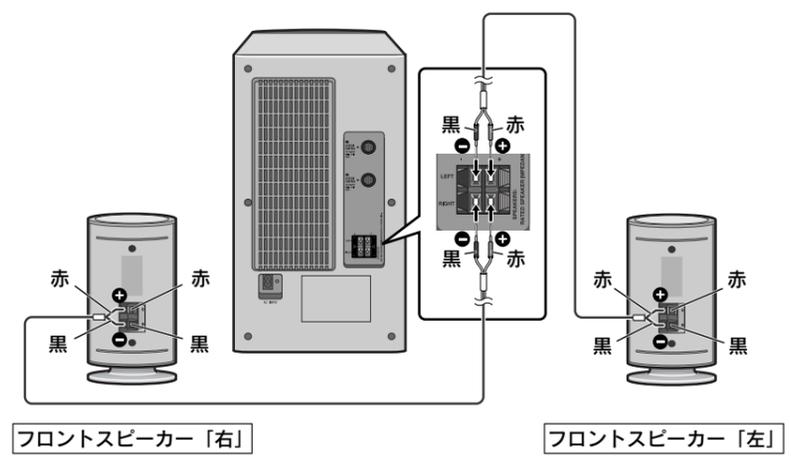


3 アンテナ

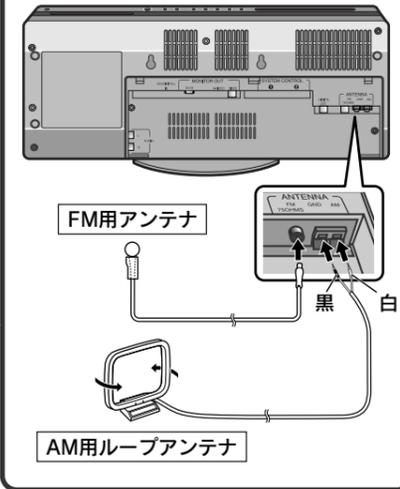


4 テレビ

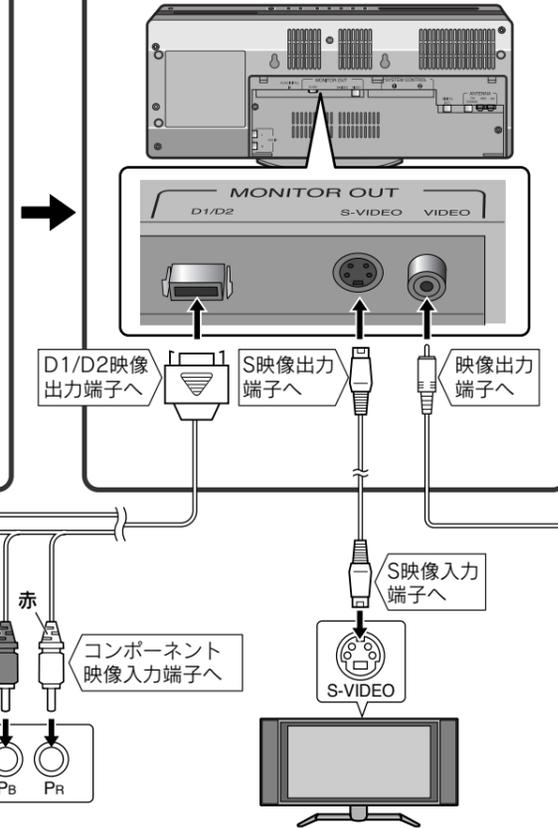

5 電源コード

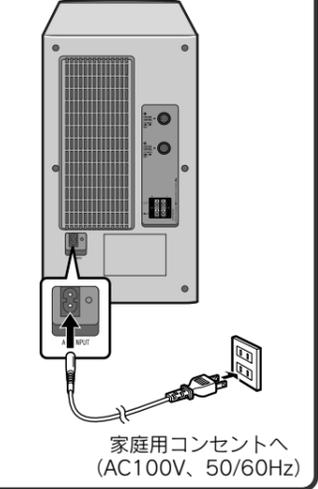

テレビに合わせて映像出力を選ぶ

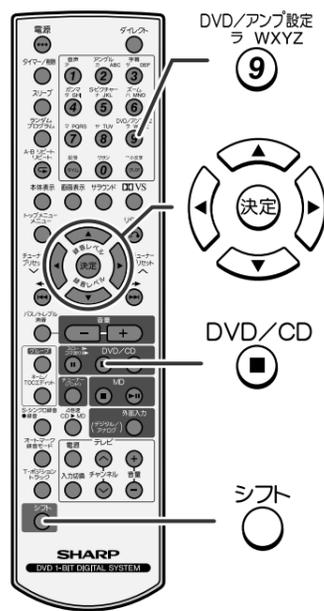


ビデオ出力の選択

- DVD/CD を押したあと、シフトを押したまま ⑨
- または で「ディスプレイ」を選び 決定
- または で「ビデオ出力」を選ぶ
- または で「D1/D2/VIDEO」または「S-VIDEO」を選ぶ

プログレッシブの選択

- または で「プログレッシブ」を選ぶ
- または で「切」または「入」を選ぶ
- シフトを押したまま ⑨

設定した内容が登録されます。

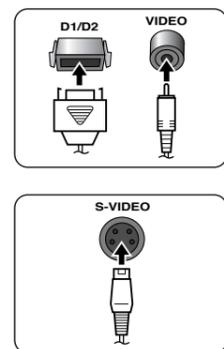

選択項目	設定内容
D1/D2/VIDEO	D1/D2映像出力端子や、映像出力端子に接続したときは、この設定にします。
S-VIDEO	S映像出力端子に接続したときは、この設定にします。

設定をまちがえると

- D1/D2映像出力端子にテレビをつないでいるとき、「ビデオ出力」設定を「S-VIDEO」にすると、映像が赤くなります。
- S-VIDEO映像出力端子にテレビをつないでいるとき、「ビデオ出力」設定を「D1/D2/VIDEO」にすると、映像の色が出なくなります。

選択項目	設定内容
プログレッシブ「切」	プログレッシブ対応されていないテレビに接続したときは、この設定にします。
プログレッシブ「入」	プログレッシブ対応のテレビに接続したときは、この設定にします。ちらつきの少ないきれいな映像を楽しむことができます。

プログレッシブ対応されていないテレビのときは

この製品の「プログレッシブ」の設定を「入」にすると、映像が出なくなります。

そのときは、リモコンのシフトを押したまま、DVD/アンプ設定ラ WXYZ を3秒以上押してください。⑨ (「プログレッシブ」の設定が「切」に戻ります。)