

取扱説明ガイド

AQUOS 4Kレコーダー

形名 4B-C60ET3/4B-C40ET3/4B-C20ET3/
4B-C40EW3/4B-C20EW3/4B-C10EW3



取扱説明ガイドの使いかた

- 【上下左右カーソル】ボタンを押すとカーソルが移動します。
- 【決定】ボタンを押すと選択したページが開きます。
- 【戻る】ボタンを押すと前に見たページに戻ります。
- 【終了】ボタンを押すと取扱説明ガイドが終了します。

取扱説明ガイドはシャープサポートページからダウンロードしてパソコンや携帯端末等でご覧いただく事もできます。

※最新のソフトウェアや動作確認情報はサポートページでご確認ください。



シャープ サポートページ

<https://jp.sharp/support/bd/>

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

本機の便利な機能

番組録画や番組再生時に便利な本機の機能について紹介

新作連続ドラマを自動でお録りおき — ドラ丸

- 新しく連続で放送される「ドラマ、アニメ」番組を予約いらずで自動で録画
→ [3-100](#) ページ
- ドラマ毎にフォルダーでまとまっているので見たい番組がすぐに見つかります
→ [4-37](#) ページ



好きなジャンルやタレントの出演番組を自動で検索して録画 — おまかせ録画

- 登録したジャンル/キーワード/番組カテゴリ/人名などで該当番組を検索して録画
(→ [3-89](#) ページ)
- 録画された番組は録画条件ごとにまとめてリスト表示
(→ [3-96](#) ページ)
- 出荷時にプリセットされている「おまかせテーマ」を有効にするだけで手軽に使用できます
(→ [3-99](#) ページ)



本機の便利な機能

番組録画や番組再生時に便利な本機の機能について紹介(つづき)


録画リスト内の同じタイトル名の番組をパッとまとめて連続再生 — まと丸

- 録画した番組をタイトルごとにまとめて表示し、連続再生
→ [4-8](#) ページ



ボタンひとつで、番組内容を60画面で一覧 — 番組内容まるわかり

- リモコンの【まるわかり】ボタンを押すと60画面で番組内容を素早くチェック
- 表示された子画面を選んで見たいシーンからかんたん再生
→ [4-15](#) ページ

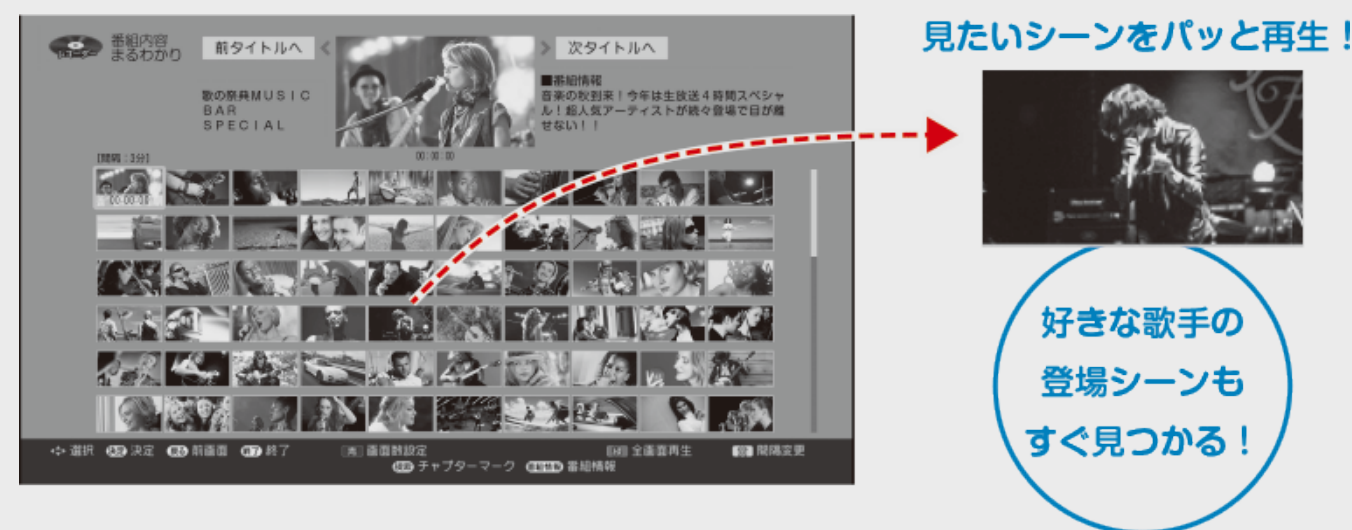

本機の便利な機能

番組録画や番組再生時に便利な本機の機能について紹介(つづき)

見たいシーンからパッと見られる — 見どころポップアップ

- 録画リストから再生したいシーンを子画面表示し、見たいシーンからすぐに再生
→[4-17](#)ページ
- 再生中のタイトルのシーナー覧(見どころ一覧)を表示して、見たいシーンからすぐに再生
→[4-100](#)ページ



短時間で手軽に番組の雰囲気をつかむことができる — タイトルプレビュー

- 録画した番組から10か所のシーンを抽出し、5秒間ずつ連続再生します。
→[4-13](#)ページ



録画リスト表示中に【黄】ボタンを押す



本機の便利な機能

番組録画や番組再生時に便利な本機の機能について紹介(つづき)


番組表内のお好みのジャンルを強調表示

- お好みのジャンルを選択すると選択されたジャンルの番組が強調された番組表になります。
→[2-26](#)ページ



録画リスト内のお好みのジャンルを強調表示

- お好みのジャンルを選択すると選択されたジャンルの番組が強調された録画リストになります。
→[4-10](#)ページ

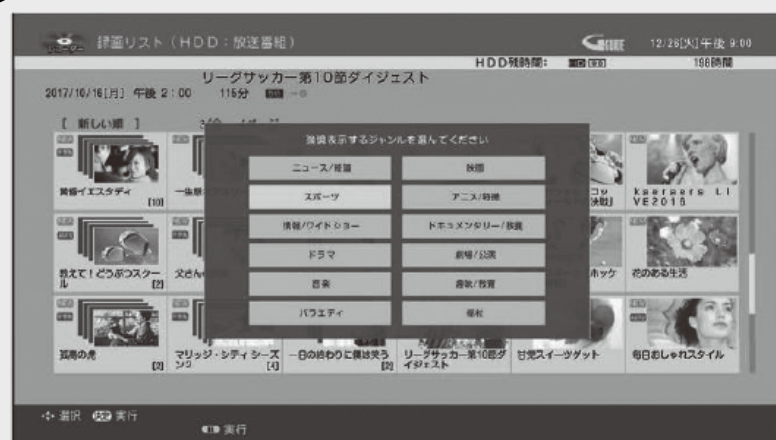

本機の便利な機能

番組録画や番組再生時に便利な本機の機能について紹介(つづき)

番組探しなど、音声で行える「声でラクラク操作」

- 録画番組の再生や録画リスト・番組表のキーワード検索、録画予約などの操作が、AQUOSリモコン、Google アシスタント搭載のスマートスピーカーや対応スマートフォンなどのデバイスに話しかけるだけで行えます。「OK、Google」と言って始めましょう。→[8-4](#)ページ

Google、Android、Google Home はGoogle LLC の商標です。


- ◆声でラクラク操作の一部機能は2023年6月13日をもって終了しました。

詳しくは、[シャープサポートページ](https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html)・[お問い合わせページ](https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html)(https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html)をご確認ください。



スマホで楽しむ

- 本機に録画されている番組を外出先から視聴 — リモート視聴
→[8-24](#)ページ
- 外出先から、予約し忘れた番組を予約 — リモート予約
→[9-85](#)ページ
- スマートフォンに話しかけ番組を検索したり、リモコン操作で再生したり本機を操作 — IPコントロール／ボイスリモコン
→[9-77](#)、[9-81](#)ページ
- スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に取り込み、テレビの大画面で視聴できます。
— スマホデータ転送(外出先からは取り込めません)

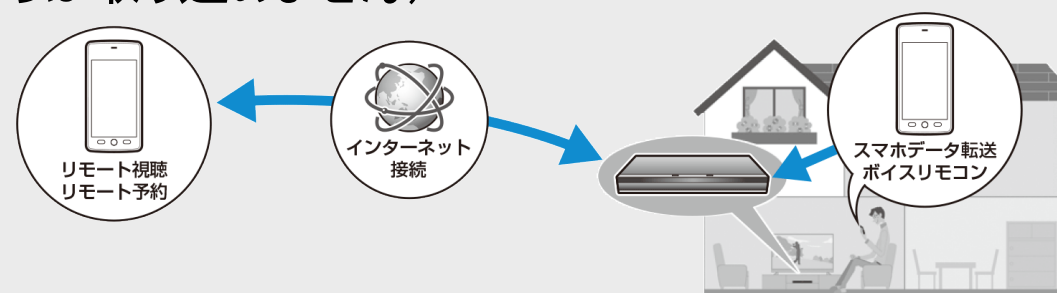


目的別早見もくじ

●ご使用前に、「安全にお使いいただくために」(→「同梱取扱説明書」)を必ずお読みください。

●録画 録画を行う

・録画したい番組を選局して、録画ボタンを押すだけで録画できます。

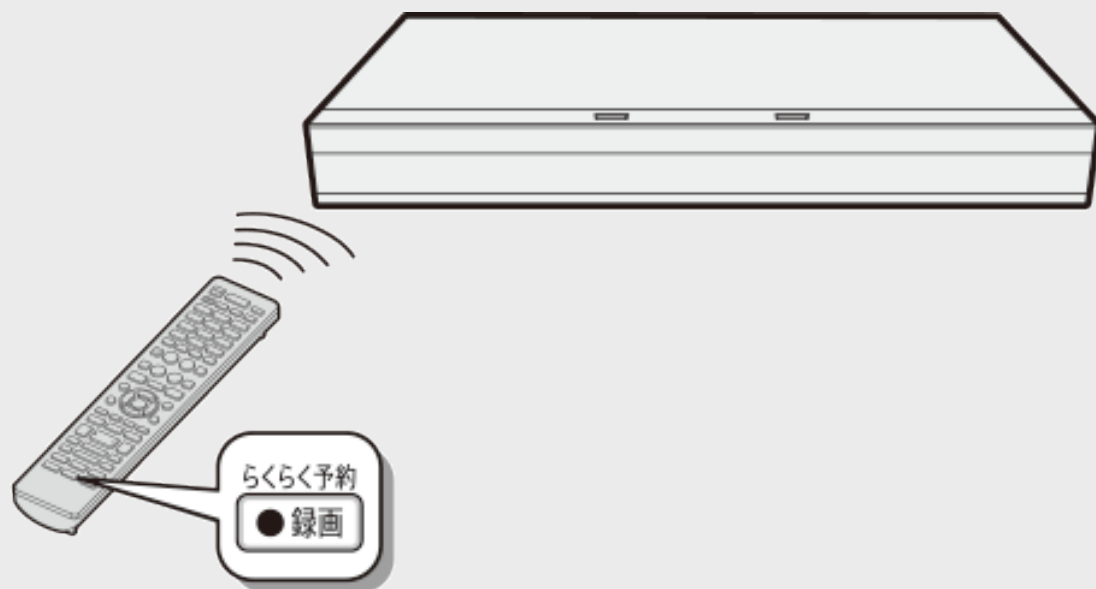

※BD、DVDディスクへの録画は行えません。

番組を選局する	2-8
電子番組表を使って番組を選局する	2-24
録画をする前に知っていただきたいこと	3-1
録画画質を設定する	3-10 ・ 3-13
現在放送されている番組を録画する (らくらく一発録画)	3-14
ケーブルテレビ(CATV)を録画する	3-123
録画画質と録画時間の目安	13-8 ~ 13-17

目的別早見もくじ

●ご使用前に、「安全にお使いいただくために」(→「同梱取扱説明書」)を必ずお読みください。



予約録画を行う

・デジタル放送は、電子番組表を使って予約できます。

※BD、DVDディスクへの予約録画は行えません。



録画した番組などを再生する

・録画した番組の再生や市販のBDビデオやDVDビデオの再生ができます。再生中の便利機能も試してみましょう。

電子番組表を使って録画予約する(らくらく予約)	3-22
おまかせ録画で条件を指定して自動で録画する	3-87
ドラ丸で自動録画する	3-100
複数番組を同時に録画予約する	3-54


録画した番組を再生する	4-34
音楽用CDや市販のBD/DVDビデオを再生する	4-64 ・ 4-73
いろいろな再生	4-78
早送りやスローなど再生時の便利機能	4-90
見終わった番組を消す	4-129

目的別早見もくじ

●ご使用前に、「安全にお使いいただくために」(→「同梱取扱説明書」)を必ずお読みください。

ダビングする

- ・内蔵HDDとBD(ブルーレイディスク)や外付けHDD、外部機器とダビングできます。

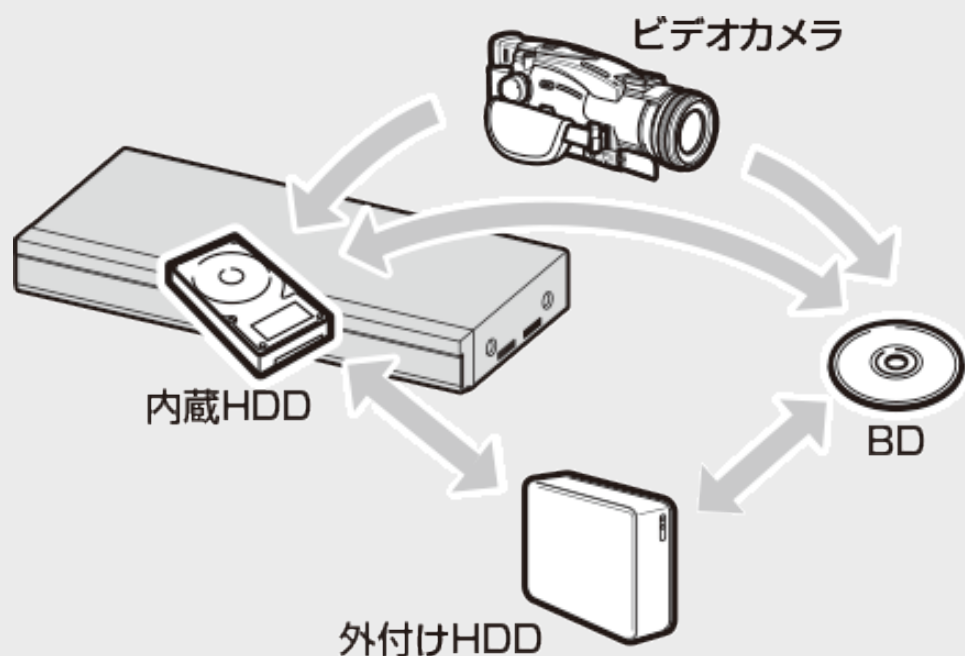

ダビングについて知りましょう	5-1
録画した長時間番組を何枚かのディスクに分けてダビングする	5-17
ダビングする	5-21
AQUOSブルーレイから買換えお引っ越しダビング	5-35
ネットワーク機器からダビング	5-48
本機を使用していないときにダビングする(ダビング予約)	5-49
ビデオカメラの映像を取り込む	5-54
スマートフォンなど携帯端末で撮影した写真や動画を取り込む(スマホデータ転送)	8-26
ダビングに使用できるディスクについて	11-13


目的別早見もくじ

●ご使用前に、「安全にお使いいただくために」(→「同梱取扱説明書」)を必ずお読みください。




ファミリンクで便利に使う

- ・シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」と本機をHDMIケーブルを使って接続することにより、テレビと本機を連携させた操作が行えます。

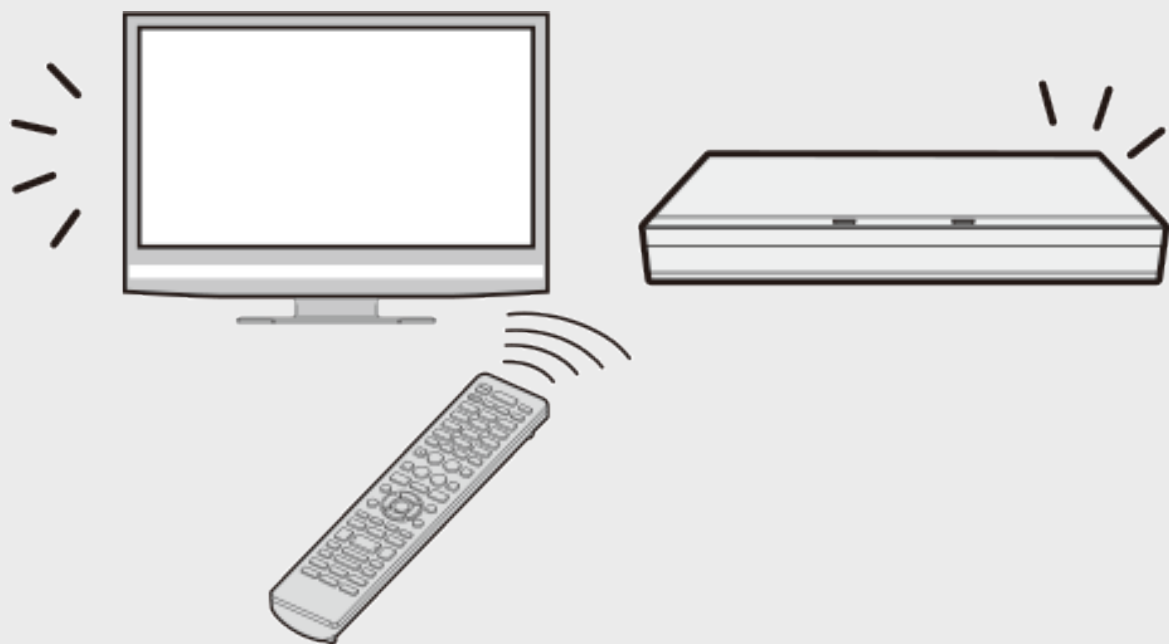

デジタルスチルカメラとつなぐ

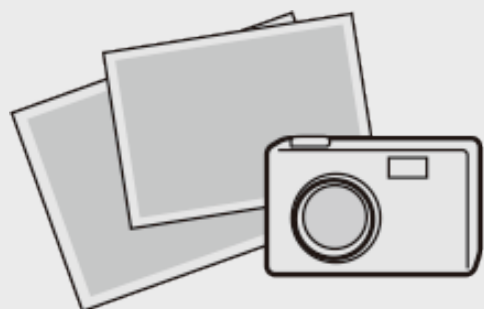

※ 外付けHDDに写真をコピーすることはできません。

ファミリンク機能について	6-1
ファミリンク機能で操作する	6-6
ファミリンク機能で録画予約する	6-12

デジタルスチルカメラやUSBメモリーから写真を取り込む	7-1
保存した写真を見る	7-9

目的別早見もくじ

●ご使用前に、「安全にお使いいただくために」(→「同梱取扱説明書」)を必ずお読みください。

? 4K放送が受信できないときは

BS4K・110度CS4Kの左旋放送を視聴するとき
は

[11-38](#)

? 操作ができないときは

故障かな?と思ったら

[12-1](#)

操作を受け付けなくなったときは、リセット操作を
します

[12-1](#)

内蔵HDDやBDドライブの状態を確認したいときは
HDD/BDドライブ健康診断

[12-8](#)

ランプが点滅して操作できない

[12-46](#)

お知らせ・エラーメッセージについて

[2-7](#)・
[9-1](#)・
[12-47](#)

シャープ サポート・お問い合わせページの「Q & A情報」もご覧ください。

▶ <https://jp.sharp/support/bd/>



シャープ サポート・お問い合わせ

シャープ サポート・お問い合わせ

検索

<https://jp.sharp/support/bd/>


(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

目的別早見もくじ

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」(→「同梱取扱説明書」)を必ずお読みください。
 - 取扱説明ガイドでは、「AQUOS 4Kレコーダー 4B-C60ET3/4B-C40ET3/4B-C20ET3/4B-C40EW3/4B-C20EW3/4B-C10EW3」を「本機」と表現しています。
 - 取扱説明ガイドでは、機種によって操作や説明が異なる記載を、機種マーク(**C60ET3** 、 **C40ET3** 、 **C20ET3** 、 **C40EW3** 、 **C20EW3** 、 **C10EW3**)を使って書き分けています。ご使用の機器の、機種マークの説明をお読みください。
 - 取扱説明ガイドでは、BS4Kおよび110度CS4K放送を「BS4K・110度CS4K放送」または「4K放送」と表現しています。BS4Kおよび110度CS4K放送を記録した番組を「4K番組」と表現しています。
 - 取扱説明ガイドでは、本機に内蔵のHDD(ハードディスク)を「内蔵HDD」と、外付けのHDDを「外付けHDD」と表現しています。
 - 取扱説明ガイドでは、「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。
 - 取扱説明ガイドでは、全機種共通の機能や操作を説明するときは、4B-C60ET3のイラストを使用しています。
 - 取扱説明ガイドに掲載しているイラストは、説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なります。

ネットワーク(LAN)に接続しよう

インターネット

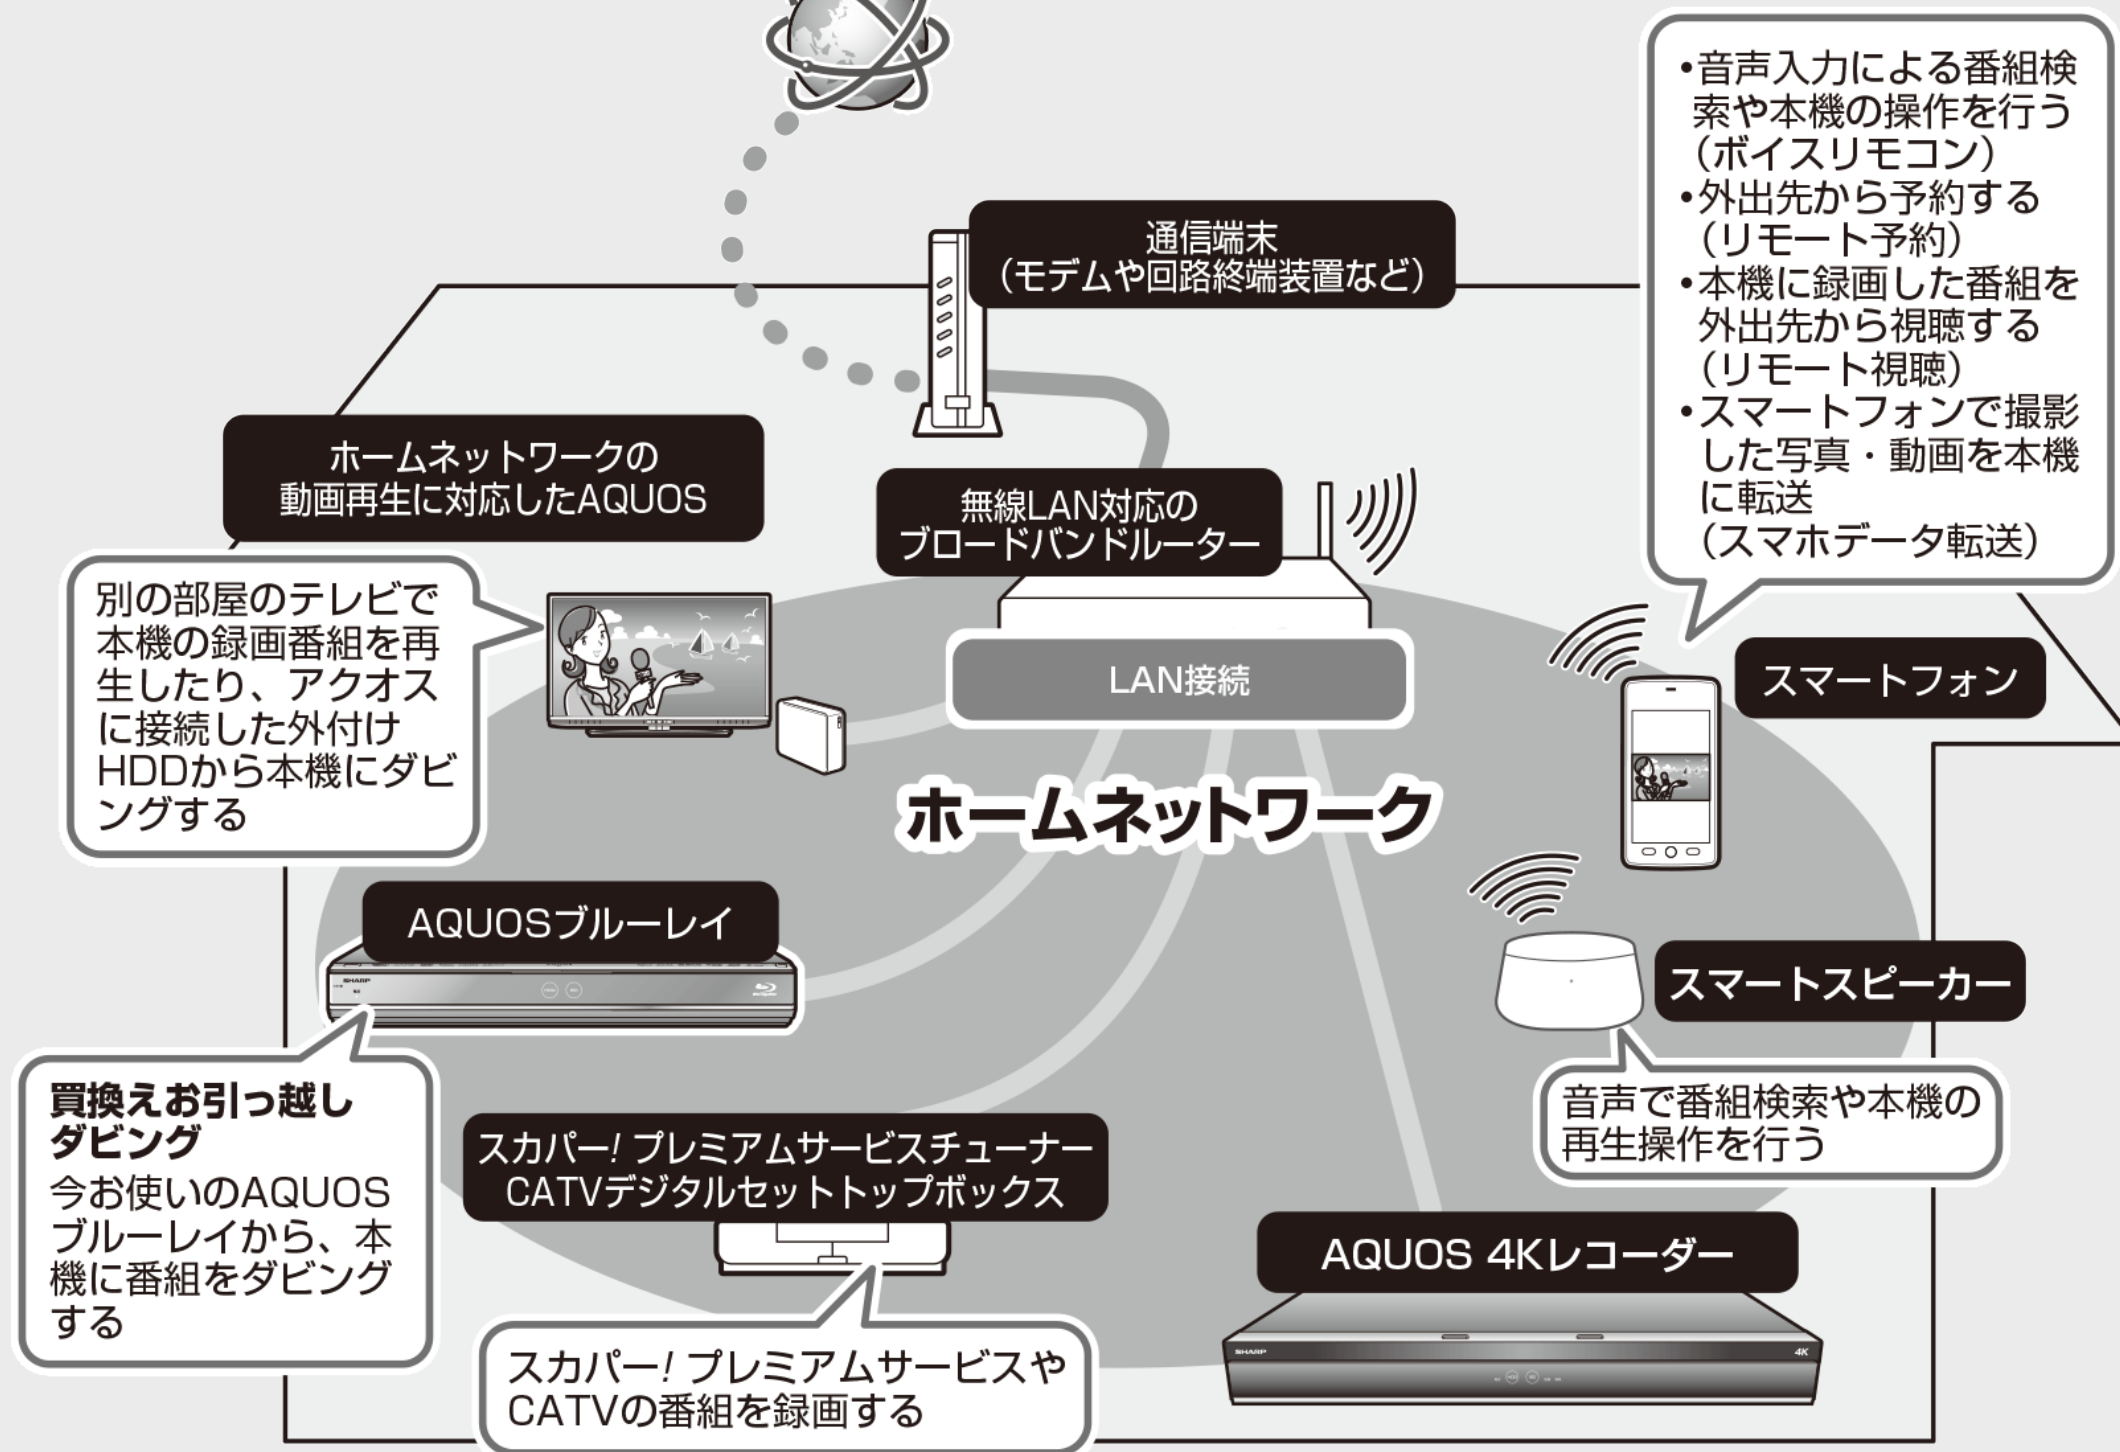

ネットワーク(LAN)に接続しよう

本機をネットワークに接続することで、インターネットサービスやスマートフォンなどとの連携が楽しめる他、本機のソフトウェアを最新の状態に保てますので大変便利です。LAN接続が可能な環境でご使用のお客様はLANに接続することをおすすめします。

LAN接続とLAN設定を行う

●ネットワーク接続には、本機のLAN接続とLAN設定が必要です。

無線LANで接続		LANケーブルで接続	
LAN接続	9-66	LAN接続	9-62
LAN設定	9-70	LAN設定	9-63

ネットワーク(LAN)に接続しよう

ネットワーク接続で使用できる主な機能

インターネット		
スマートスピーカーで本機を操作※1	スマートスピーカーを使用して番組検索や本機の再生操作などが行えます。	8-3
スマートフォンでリモート視聴※1※2	外出先から録画番組やライブ放送番組を視聴します。	8-24
スマートフォンでリモート予約※1※2	外出先からの番組検索や録画予約をします。	9-85
ソフトウェアの更新	最新のソフトウェアをネットワークサーバーからダウンロードし本機を最新の状態に保ちます。	10-67
ネットワーク		
DLNAダビング・再生	ネットワーク経由で異なる機器間でデータのやり取りができ、レコーダーで録画した映像を他の部屋のテレビで見ること等ができます。	5-48 8-16
スマートフォンの写真・動画データを転送	スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送し、テレビで見たり、ディスクにバックアップできます。	8-26
スマートフォンから本機をコントロールする(ボイスリモコン)※1※2	スマートフォンに音声を入力することにより、本機をコントロールすることができます。	9-83

※1 スマートフォンなどとの連携操作には専用のアプリケーションソフトが必要です。

詳しくは[8-1](#)ページをご確認ください。

※2 4K番組は、リモート視聴、ボイスリモコン、リモート予約が働きません。

ネットワーク(LAN)に接続しよう

ネットワーク接続で使用できる主な機能(つづき)

ダビングする

買換えお引っ越しダビング

- 今まで使っていたAQUOSブルーレイ※に保存されている番組も、LAN経由で本機にダビングできます。


※対応機種はシャープホームページ内の「サポート・お問い合わせ」でご確認ください。

https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/m_dubbing.html



ネットワークダビング

- AQUOSに接続した外付けHDDやスカパー!プレミアムサービスチューナーからネットワークを使って内蔵HDDにダビングできます。
(→[5-48](#)ページ)
- 本機に録画した番組をスマートフォンにダビングできます。
(→[8-25](#)ページ)

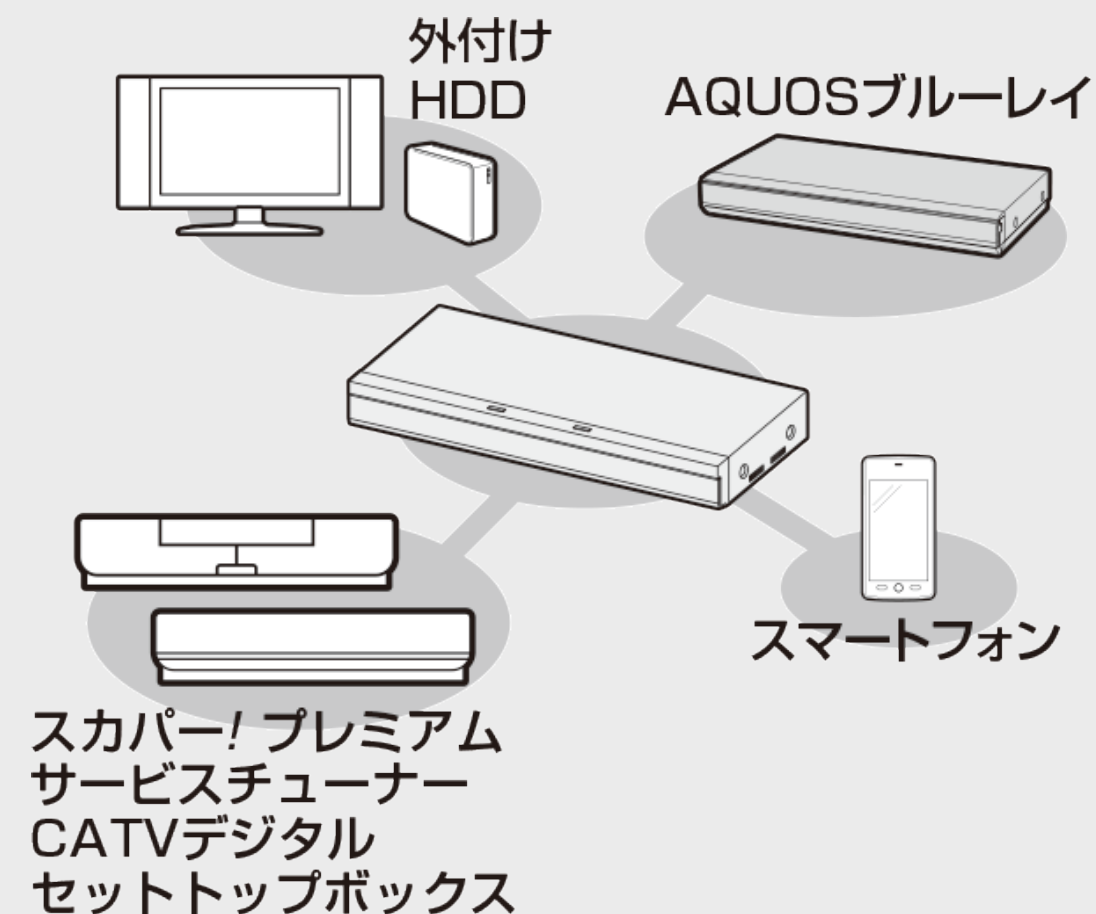

ネットワーク(LAN)に接続しよう


ネットワーク接続で利用できる主な機能(つづき)

ソフトウェアを更新する

- 本機をインターネットに接続しているときは、最新のソフトウェアをネットワークサーバーからダウンロードし更新が行えます。
(→[10-67](#)ページ)
- ソフトウェアの更新情報は、パソコンを使用してシャープホームページ内のサポート・お問い合わせページでご確認ください。
【<https://jp.sharp/support/bd/>】

? 操作ができないときは

シャープ サポート・お問い合わせページの「Q & A情報」もご覧ください。
<https://jp.sharp/support/bd/>

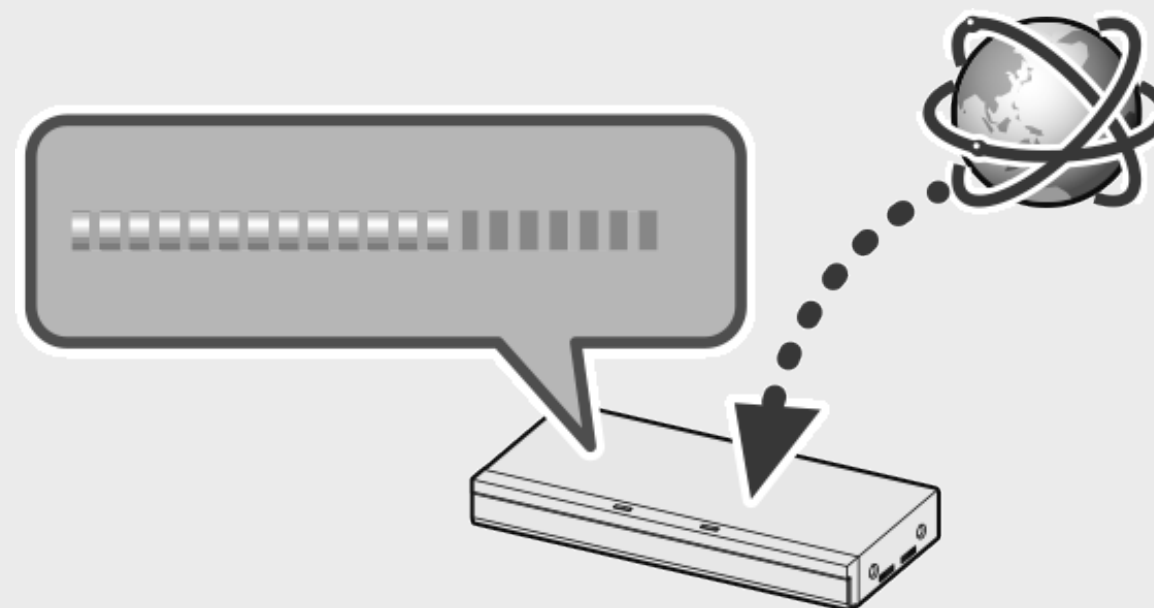

シャープ サポート・お問い合わせ

シャープ サポート・お問い合わせ

検索


<https://jp.sharp/support/bd/>

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

外部機器を接続しよう

AQUOSオーディオを接続する場合

準備するもの

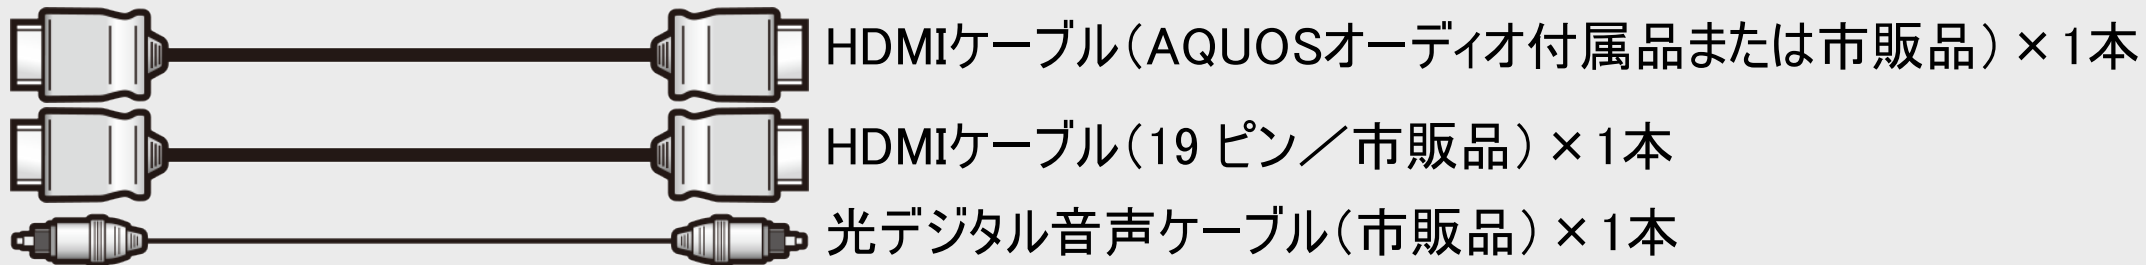


ご注意

- AQUOSオーディオ側の接続については、AQUOS オーディオに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 安全のため、本機・テレビ・AQUOSオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

外部機器を接続しよう

AQUOSオーディオを接続する場合(つづき)

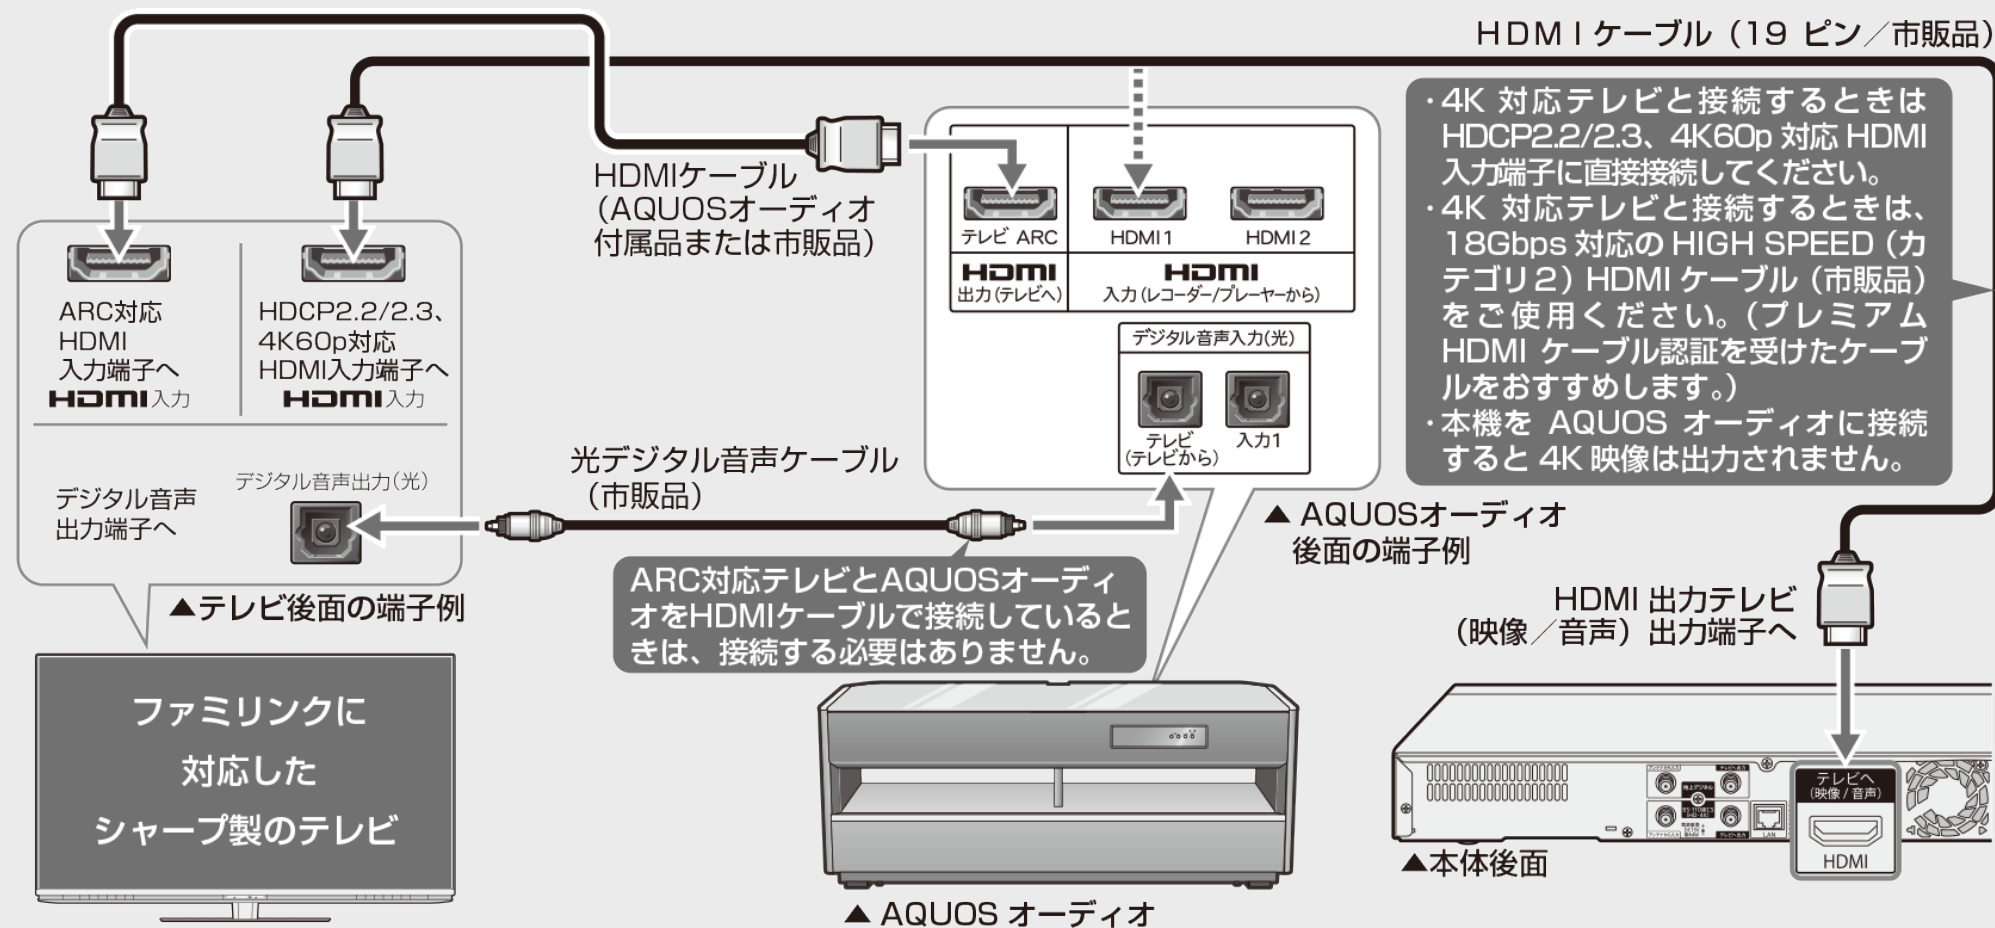

※ファミリンクの設定については(→[6-1](#)ページ)をご覧ください。

ヒント

- ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、HDMIケーブルを接続するだけでARC対応テレビからAQUOSオーディオへ音声信号を出力する機能です。

お知らせ

- ファミリンクの接続や設定を行った後、HDMIケーブルの接続先を変えた場合、ファミリンク機能が正しく働かない場合があります。そのようなときは、本機の電源を入れ、テレビの電源を入れ直しファミリンク機能が正しく働くかご確認ください。


外部機器を接続しよう

オーディオ機器を接続する場合

HDMI接続で音声を楽しむときは

本機の音声をHDMI入力端子付きオーディオ機器で楽しむための接続です。

- 次世代オーディオフォーマットのデコードに対応したAVアンプなどとHDMI接続することにより、ブルーレイディスクに記録されている最大7.1chのロスレスオーディオ「DTS-HD Master Audio」や「ドルビーTrueHD」音声など大迫力の高音質サラウンド音声が楽しめます。
- オーディオ機器側の接続については、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。
- ファミリンク対応のAQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)を接続する場合は、[外部機器接続-2](#)ページの接続をしてください。

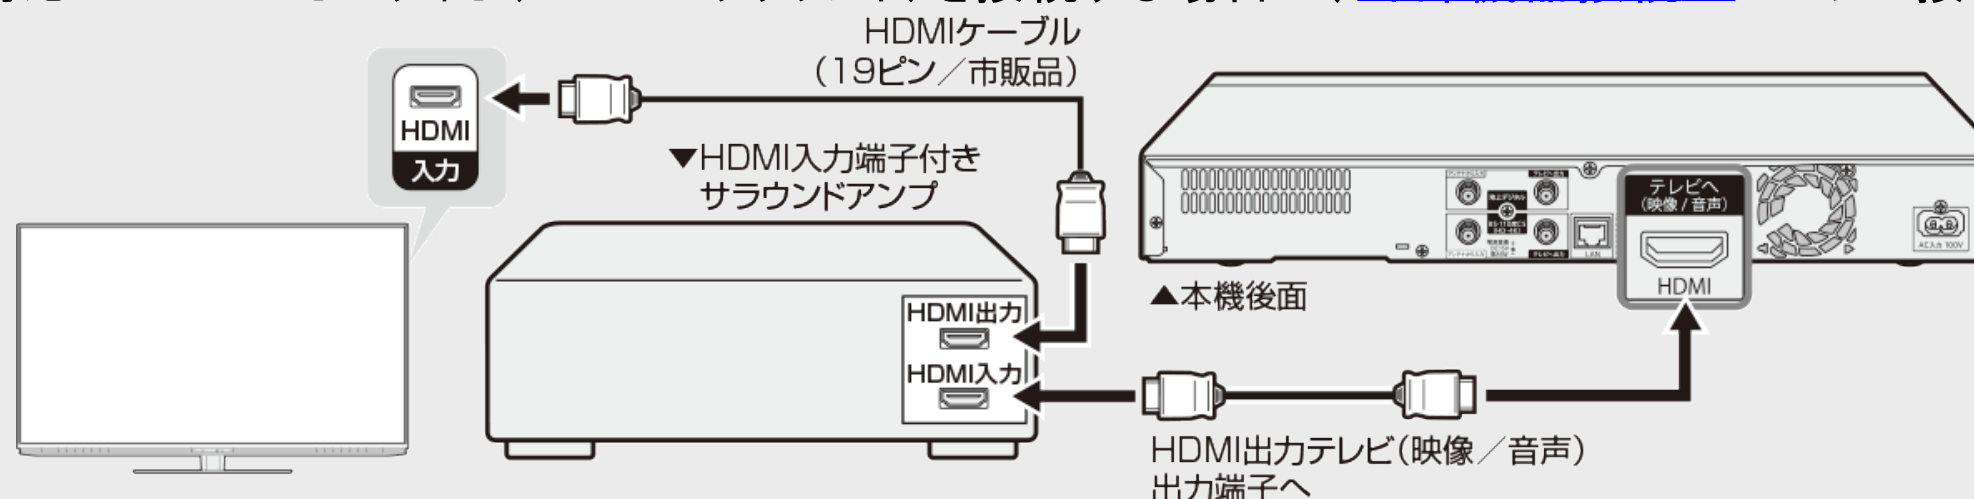

4K60p映像を楽しむためには

- 18Gbps対応のHIGH SPEED (カテゴリ2) HDMIケーブル(市販品)が必要です。(プレミアムHDMIケーブル認証を受けたケーブルをおすすめします。)
- テレビの「4K60p HDCP2.2/2.3対応」HDMI入力端子と、サラウンドアンプのHDMI出力端子を接続ください。

4K映像を楽しむためには

- サラウンドアンプの「4K HDCP2.2/2.3対応」HDMI入力端子に本機を接続ください。

外部機器を接続しよう

オーディオ機器を接続する場合(つづき)

HDMI接続で音声を楽しむときは

C60ET3 **C40ET3** **C20ET3**

オーディオ機器が4Kに対応していない場合

- 本機のHDMIアンプ(音声のみ)出力端子とオーディオ機器のHDMI入力端子を接続します。
- 本機のHDMIテレビ(映像・音声)出力端子と4K対応テレビを、HDMIケーブルで直接つないでください。
4K非対応オーディオからは、4Kの映像は出力されません。
- テレビのデジタル出力端子とオーディオ機器を接続してください。接続について詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書を確認してください。

重要

- 本機に接続したHDMIケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。取り扱いにご注意ください。

ご注意

- 接続後は、「ホーム」→「設定」→「映像・音声設定」→「映像・音声出力設定」の「音声出力設定」を行ってください。接続した機器に合わせて、「オート」または「PCM」に設定します。
- 本機とオーディオ機器をHDMIケーブルで接続しているとき、本機の設定によって出力される音声が変わります。本機の「音声出力設定」、「BDビデオ付加音声」の設定によって、出力される音声は→[10-18](#)ページをご覧ください。
- テレビ、サラウンドアンプがHDCP2.2/2.3非対応(HDCP1.4対応)の場合、映像は1080pになります。

ヒント

- オーディオ機器の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。



もくじ

確認する

	各部のなまえとおもな機能	1-1
	本体前面	1-1
	本体前面(扉内)	1-4
	本体後面	1-6
	本体ランプについて	1-8
リモコンについて	リモコン	1-11

基本の使いかた

	ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた	1-22
新しいディスクを使うとき	ディスクの入れかた・取り出しかた	1-38
	ディスクが取り出せないときは	1-46
	ディスクを初期化する／外付けHDDを使用する	1-48



もくじ

本機を操作する

番組を見る

テレビで本機を楽しむには	テレビと本機の準備をする	2-1
	チャンネルを選ぶ	2-8
	番組を見ながら使えるボタン	2-12
	番組情報を見るには	2-12
	SDRをHDR10に変換する	2-21
	番組を検索する	2-23
電子番組表について	デジタル放送を電子番組表(Gガイド)で選ぶ	2-24
	番組表の機能メニューについて	2-28
	電子番組表(Gガイド)に表示されないチャンネルがあるとき	2-30



もくじ

本機を操作する(つづき)

録画する

	デジタル放送の録画について	3-1
	スカパー! プレミアムサービスチューナーやCATVボックスからの録画について	3-3
録画可能時間を確認	本機の動作や録画可能時間(残時間)を確認する	3-4
録画画質を変更する	録画画質を設定する	3-10
	録画画質を選ぶ	3-13
録画する	放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)	3-14
	録画中に別番組を見る	3-19
複数番組同時録画	録画中に別番組を録画(視聴)する	3-20
	録画終了時刻を変更するには	3-21
録画画質と録画時間	録画画質と録画時間について	13-8

本機を操作する(つづき)

予約録画する

番組表で予約する	電子番組表(Gガイド)で予約する	3-22
	録画予約をする	3-23
	HDD(ハードディスク)の残量が不足している場合	3-32
	デジタル放送の延長予約について	3-33
日時を指定して予約する	日時を指定して予約する	3-40
予約の詳細設定	予約に関する詳細設定をする	3-48
複数番組同時録画	C60ET3 C40ET3 C20ET3 複数番組を同時に録画予約する	3-54
	C40EW3 C20EW3 C10EW3 複数番組を同時に録画予約する	3-58
	予約設定時に表示されるメッセージについて	3-62
予約の確認と取り消し	予約内容を確認／変更／取り消す	3-67
	条件を指定して番組を探す(詳細検索)	3-77

本機を操作する(つづき)

予約録画する

おまかせ録画／ドラ丸	条件を指定して自動で録画する	3-84
	おまかせ録画の条件を設定する	3-89
	おまかせ録画で録画されたタイトルを確認する	3-96
	タイトルの自動消去について	3-97
	ドラ丸を設定する	3-100
	ドラ丸リスト画面について	3-108
	ドラ丸で設定された番組を確実に録画されるようにする	3-113
	ドラ丸で自動録画された番組を確認する	3-115
	ドラ丸で自動録画されたタイトルの自動消去について	3-116
	ドラ丸で自動録画されたタイトルを自動消去されないようにする	3-117
	ドラ丸で自動録画されないようにしたいとき	3-118
スカパー! プレミアムサービスLink	スカパー! プレミアムサービスチューナーから録画する	3-119
ケーブルテレビ録画(LAN録画)	ケーブルテレビ(CATV)から録画する	3-123



もくじ

本機を操作する(つづき)

再生する

再生について	再生をする前に	4-1
	録画リスト表示について	4-1
	ドラ丸リストを表示	4-3
	録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストの表示を切り換える	4-4
	指定ジャンル強調	4-10
	タイトルプレビュー	4-13
	録画したタイトルに関連する番組を検索する	4-20
	グループ表示切換	4-21
	録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する (機能メニュー)	4-25
	録画リストの番組にスタンプを付けて表示する(機能メニュー)	4-31

本機を操作する(つづき)

再生する

HDD/BD/DVDを再生	HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する	4-34
	BDやDVDを再生する	4-42
	プレイリスト表示(プレイリストのあるディスクを挿入したとき)	4-46
	録画したタイトルの次回の放送番組を予約する(次回番組予約)	4-48
録画した番組の再生	グループリストから再生する	4-49
音楽CD、市販のBD/DVDを再生	音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する	4-64
	音楽CDを再生する	4-64
	市販のBDビデオやDVDビデオを再生する	4-73
	いろいろな再生	4-78
	再生をしながら使えるボタン(早送り/早戻し再生・頭出し・スロー再生など)	4-90
音声・字幕の切り換え	再生中に音声(二重音声など)や字幕、映像(アングル)を切り換える	4-108
再生設定	再生中に設定をする(視聴設定)	4-114

誤消去防止(保護)設定をする

保護設定	録画した番組を消さないように設定する	4-122
------	--------------------	-----------------------



もくじ

本機を操作する(つづき)

録画した番組を消去する

タイトル・チャプター選択 消去	タイトル(録画した番組)を消去する	4-129
--------------------	-------------------	-----------------------

編集する

	編集のあらまし	4-139
不要なシーンを消す	必要のないシーンを消去する(シーン消去)	4-145
チャプターの編集	チャプターを分割／結合／消去する	4-151
	画面リストを好みの画像に変える(インデックス画面変更)	4-166
タイトルの編集	タイトルを編集する	4-170
	タイトルを分割する	4-170
	タイトルを結合する	4-176
	番組を長時間画質に変換する	4-183

本機を操作する(つづき)

ダビングする

	本機でできるダビング	5-1
	ダビングの種類と所要時間	5-13
	ダビングと移動(ムーブ)について	5-15
BD/DVD/HDDのダビング	タイトル(番組)のダビングをする	5-21
	内蔵HDDからダビングする	5-22
	ドラ丸リストからダビングする	5-31
	外付けHDDからダビングする	5-33
	BDから内蔵HDD、外付けHDDへダビングする	5-34
買換えお引っ越しダビング	買換えお引っ越しダビング	5-35
ネットワークダビング	ネットワークダビング	5-48
ダビング予約	ダビングを予約する	5-49
デジタルビデオカメラから取り込む	デジタルビデオカメラからのダビング	5-54
	動画アルバムからのダビング	5-62



もくじ

本機を操作する(つづき)

ディスクを管理する

	文字を入力する(ソフトウェアキーボード)	5-64
ファイナライズ	DVDを他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)	5-78

ファミリンクで便利に使う(シャープ製テレビとの連動)

	ファミリンクで操作する	6-1
動作	ワンタッチ操作をする(ファミリンク)	6-9
ファミリンクで予約する	テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)	6-12
	ファミリンク予約と本機の予約録画の予約時刻が重なる場合のご注意	6-18
	AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)で視聴する	6-20

本機を操作する(つづき)

デジタルスチルカメラを使って楽しむ

デジタルカメラから取り込む	本機で写真を取り込む	7-1
	デジタルスチルカメラ、USBメモリー、SDメモリーカードから写真を取り込む	7-3
	ディスク内の写真をコピーする	7-6
写真を見る	BD-RE/-R、DVD-RW(写真フォーマット)の写真を内蔵HDDにコピーする	7-6
	内蔵HDDに保存した写真を見る	7-9
	写真を見るための基本操作	7-12
	フォルダーを統合する	7-17
	写真を別のフォルダーに移動する	7-19
	フォルダー名を変更する	7-20
	フォルダーを消去する	7-22
	フォルダー内の写真を消去する	7-23
	フォルダー内の写真をスライドショー再生して見る	7-26
	フォルダー内の写真を選択してスライドショー再生して見る	7-27
	誤消去を防ぐために保護設定する	7-28
	シャープ製レコーダーで写真を記録したDVD-RWや、写真が記録されたBD-R/-RE、CD-R/-RWを再生する	7-30
	写真データをBD-R/-RE、USBメモリーにコピーする	7-33

本機を操作する(つづき)

ホームネットワーク(シャープ製ホームネットワーク対応テレビ・スカパー!プレミアムサービスチューナー)で楽しむ

アプリケーション	スマートフォン連携アプリケーションソフトについて	8-1
	声でラクラク操作について	8-3
ホームネットワーク	ホームネットワークで楽しむ	8-11
	ホームネットワークを設定する	8-14
	別の部屋にあるホームネットワーク対応機器で本機に録画した番組や静止画を見る	8-16
	別の部屋にある機器で放送中の番組を視聴する	8-19
	転送動画の画質を選択する	8-22
	外からリモート視聴をする	8-24
	本機で録画したタイトルをスマートフォンへダビングする	8-25
	スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)	8-26
LAN設定	LANの設定をする	9-57
	ネットワーク設定(かんたん設定)を行う	9-59
	有線LAN設定を行う	9-63
	無線LAN設定の前に	9-66
	無線LAN設定を行う	9-70
	LAN通信を制限する	9-75
IPコントロール	パソコン／スマートフォンから本機をコントロールする (IPコントロール／ボイスリモコン)	9-77
リモート予約	スマートフォンで予約する	9-85



もくじ

本機を操作する(つづき)

各種設定する

クイック起動設定	クイック起動の設定をする	9-20
デジタル放送設定	デジタル放送を視聴するための設定をする	9-24
	デジタル放送設定のながれ	9-24
	地域と郵便番号設定	9-27
	BS・110度CS共用アンテナ設定	9-30
	アッテネーター(減衰器)設定／BS・CS信号出力設定	9-36
	地上デジタル放送、BS4K・110度CS4K放送のチャンネル自動設定	9-38
	地上デジタル放送のチャンネル更新設定	9-42
	地上デジタル放送やBS4K・110度CS4K放送の電子番組表データを受信する	9-44
	チャンネルの個別設定	9-47
	チャンネルの追加	9-53

本機を操作する(つづき)

各種設定する

各種設定	ホームメニューの各種設定をする	10-1
	かんたん設定	10-1
	録画・再生設定	10-5
	映像・音声設定	10-17
	音声設定と出力される音声について	10-19
	本体設定	10-22
	放送視聴設定	10-34
	通信機能設定	10-40
	ディスク管理	10-43
	初期化・更新	10-48
視聴制限	視聴制限のための設定をする	10-61
	暗証番号を設定する	10-61
	視聴制限とディスク優先言語を設定する	10-63
ソフトウェアの更新	ソフトウェアを更新する	10-65
	USBメモリーを使用してソフトウェアを更新する	10-65
	ネットワークサーバーからソフトウェアを更新する	10-67

本機を操作する(つづき)

お役立ち情報

お知らせ	本機から送られてくるメッセージや情報を見る(通知センター)	9-1
	ソフトウェアの更新	9-6
	放送局から送られてくるメッセージや情報を見る	9-8
できること・できないこと	録画中にできること	11-1
	ダビングできる組み合わせとダビング中にできること	11-3
	ディスクの種類とおもにできること	11-7
	本機で使えるディスクについて	11-11
推奨ディスクについて	BDについて	11-22
	DVDについて	11-25
	ダビングしたDVDを他の機器で再生するときは	11-29
	放送の種類について	11-31
4K放送受信について	BS4K・110度CS4Kの左旋放送を視聴するときは	11-38

本機を操作する(つづき)

故障かな？と思ったら

	お問い合わせの前に	12-1
故障かな？	操作ができないときは、まず次のことをお確かめください	12-1
リセットする	リモコンで操作ができないときは、まず次のことをお確かめください	12-2
	サポートページやスマートフォン用アプリケーションの紹介、機能別情報などをスマートフォンなど携帯端末で確認	12-4
	内蔵HDDやBDドライブの状態を確認する(HDD/BDドライブ健康診断)	12-8
	状態表示コードの確認方法	12-9
	リモコン	12-10
	音が出ない	12-11
	強い雨や雪、雷の日に映像が映らない	12-12
	映像が正常に映らない	12-14
	録画	12-16
	電子番組表が表示されない	12-19
	予約録画	12-20



もくじ

本機を操作する(つづき)

故障かな?と思ったら

	写真を楽しむ	12-27
	ファミリンク機能	12-28
	再生	12-29
	録画タイトル	12-37
	編集	12-38
	ダビング	12-39
	本体の音/動作	12-43
	その他	12-44
画面のメッセージ	エラーメッセージ(例)	12-46
	本体ランプのエラー表示一覧表	12-46
	テレビ画面	12-47

本機を操作する(つづき)

困ったときは

	保証とアフターサービス	13-1
ご相談窓口	お客様ご相談窓口のご案内	13-4
	仕様	13-8
	HDD(ハードディスク)での録画画質と録画時間の目安	13-8
	BD(ブルーレイディスク)での録画画質と録画時間の目安	13-14
	DVDでの録画画質と録画時間の目安	13-17
用語	用語の解説	13-18
マークの一覧	画面に表示されるマーク	13-39

索引

さくいん	索引	14-1
------	----	----------------------


製品登録のお願い … [最終ページ](#)

確認・基本

各部のなまえとおもな機能

- 本書内のイラストは、説明用のもので、実際のものとは多少異なります。

本体前面

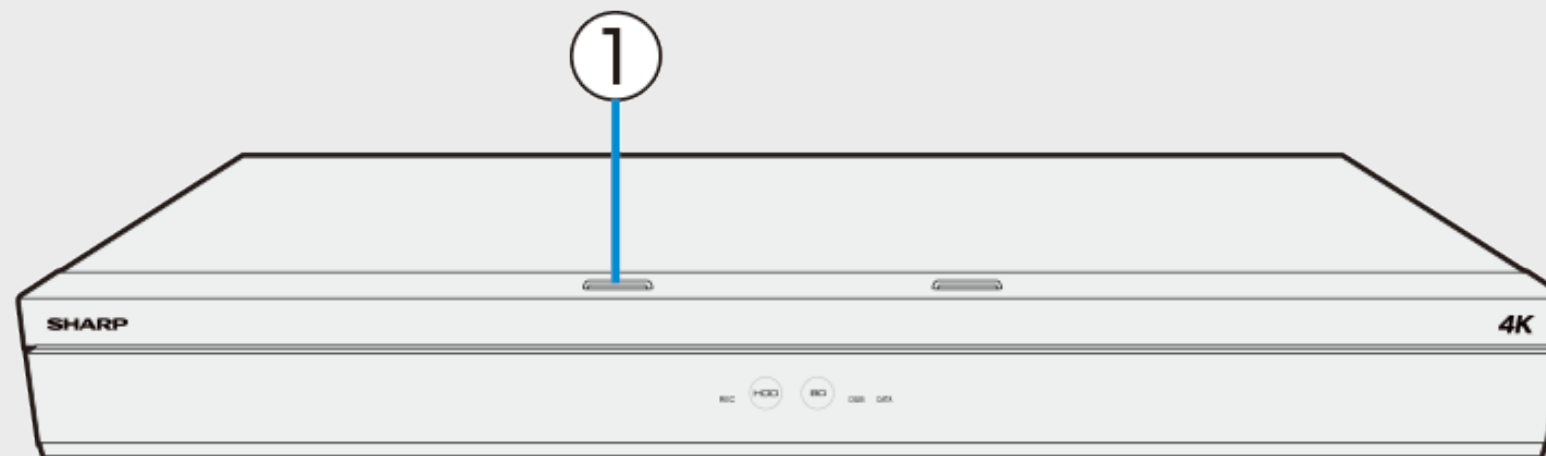


	名称／説明	ページ
①	電源ボタン • 電源ボタンを5秒以上押しつづけるとシステムのリセット操作になります。	—

確認・基本

各部のなまえとおもな機能

- 本書内のイラストは、説明用のもので、実際のものとは多少異なります。

本体前面(つづき)

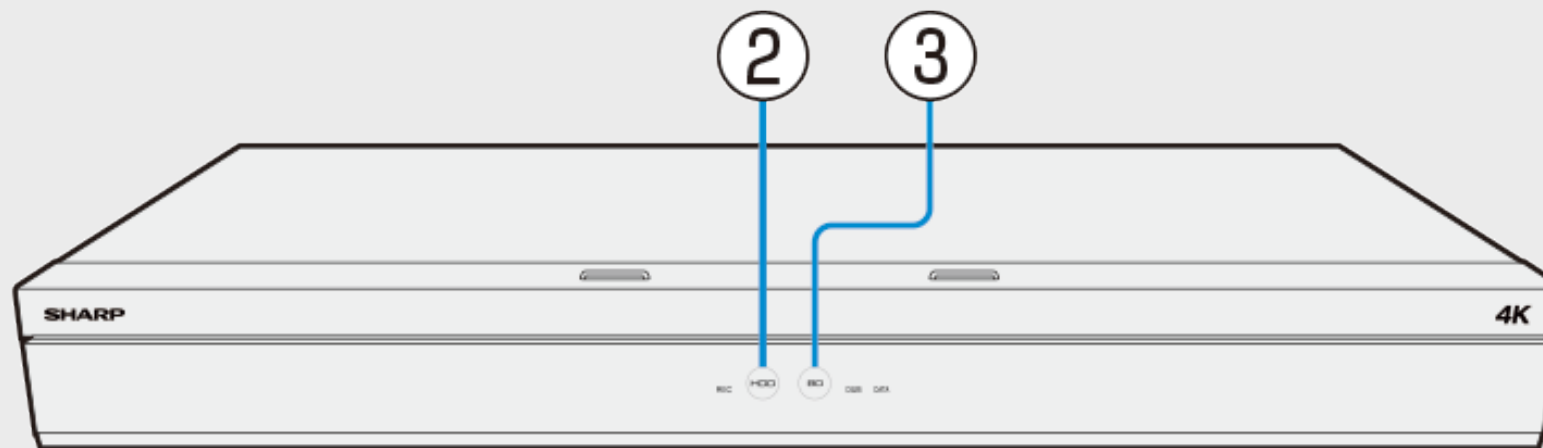


名称／説明		ページ
②	HDDランプ <ul style="list-style-type: none">• 内蔵HDD／外付けHDDモードに切換時▶白点灯• 内蔵HDD／外付けHDD再生中▶青点灯	1-8 1-59
③	BDランプ <ul style="list-style-type: none">• BD/DVDモードに切換時▶白点灯• BD/DVD再生中▶青点灯	2-6

確認・基本

各部のなまえとおもな機能

- 本書内のイラストは、説明用のもので、実際のものとは多少異なります。

本体前面(つづき)

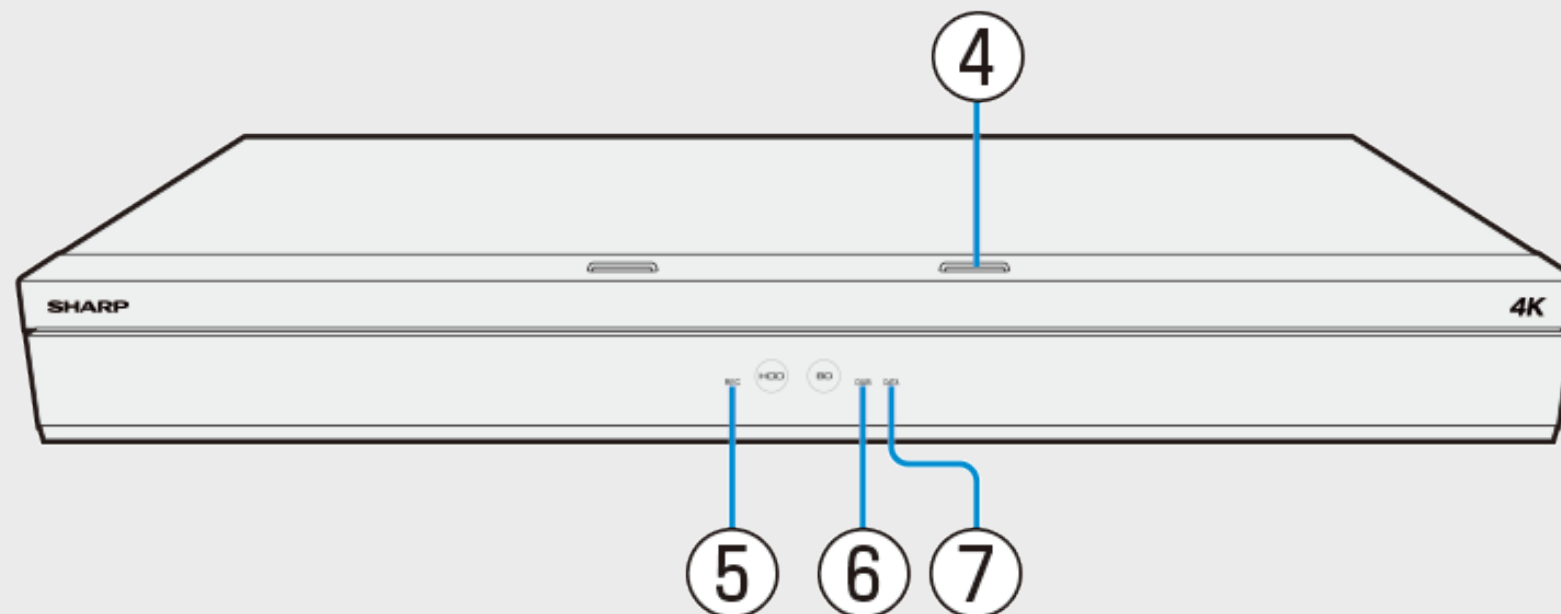


名称／説明		ページ
④	トレイ開閉ボタン	1-38
⑤	RECランプ • 録画中に点灯します。	1-8・3-16 3-29・3-119
⑥	DUBランプ • ダビング動作中に点灯します。	1-8・5-27
⑦	DATAランプ • 電子番組表データ、Gガイド情報取得中や放送局との通信中、ダウンロードサービスによりソフトウェアの更新中など、データ取得中に点灯します。	1-8

確認・基本

各部のなまえとおもな機能

- 本書内のイラストは、説明用のもので、実際のものとは多少異なります。

本体前面（扉内）

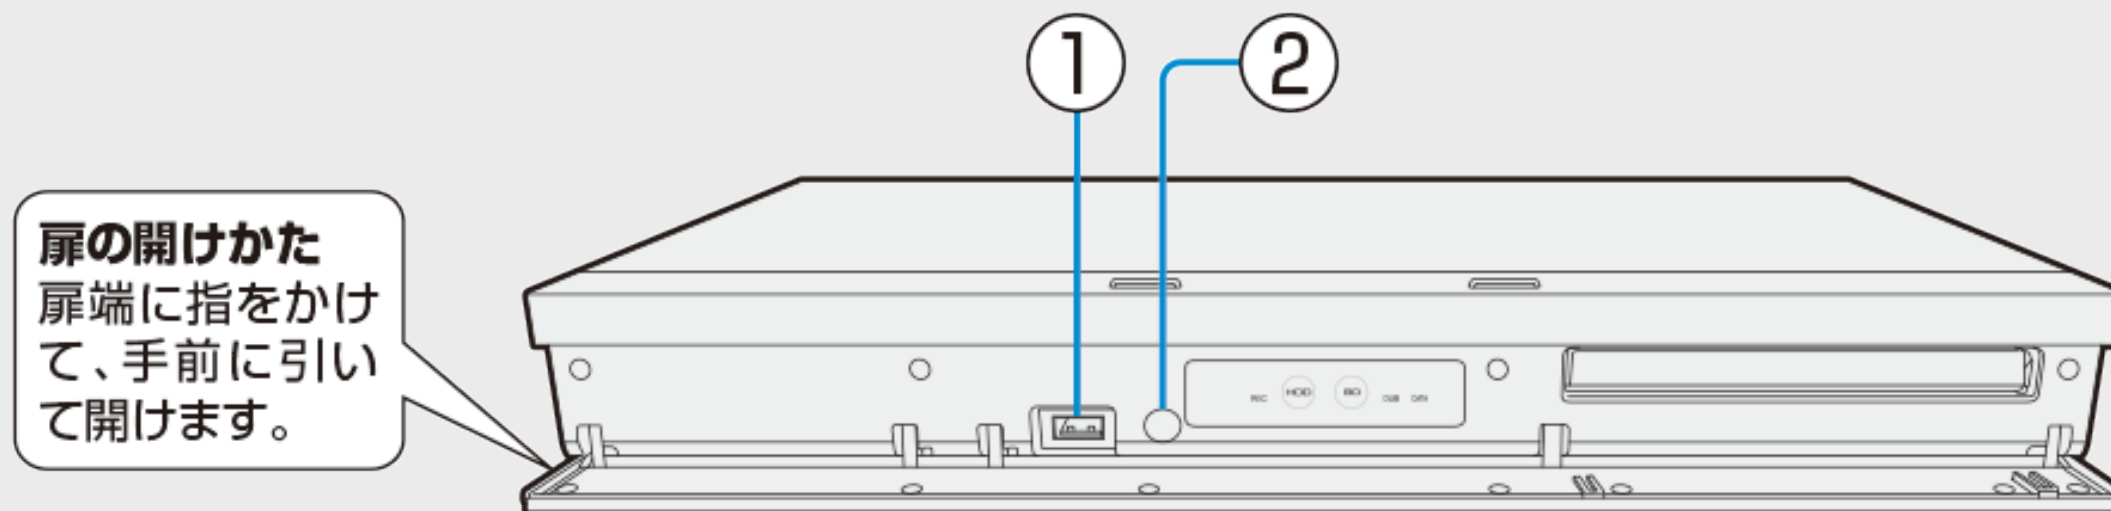


名称／説明		ページ
①	データ送受信端子 • デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラなどとUSBケーブルで接続します。 • シャープホームページ内のサポート・お問い合わせページから更新用ソフトウェアをパソコンにダウンロードし、USBメモリーに書き込んでソフトウェアの更新を行うことができます。	5-57 7-4 10-65
②	リモコン受光部	—

確認・基本

各部のなまえとおもな機能

- 本書内のイラストは、説明用のもので、実際のものとは多少異なります。

本体前面(扉内)(つづき)

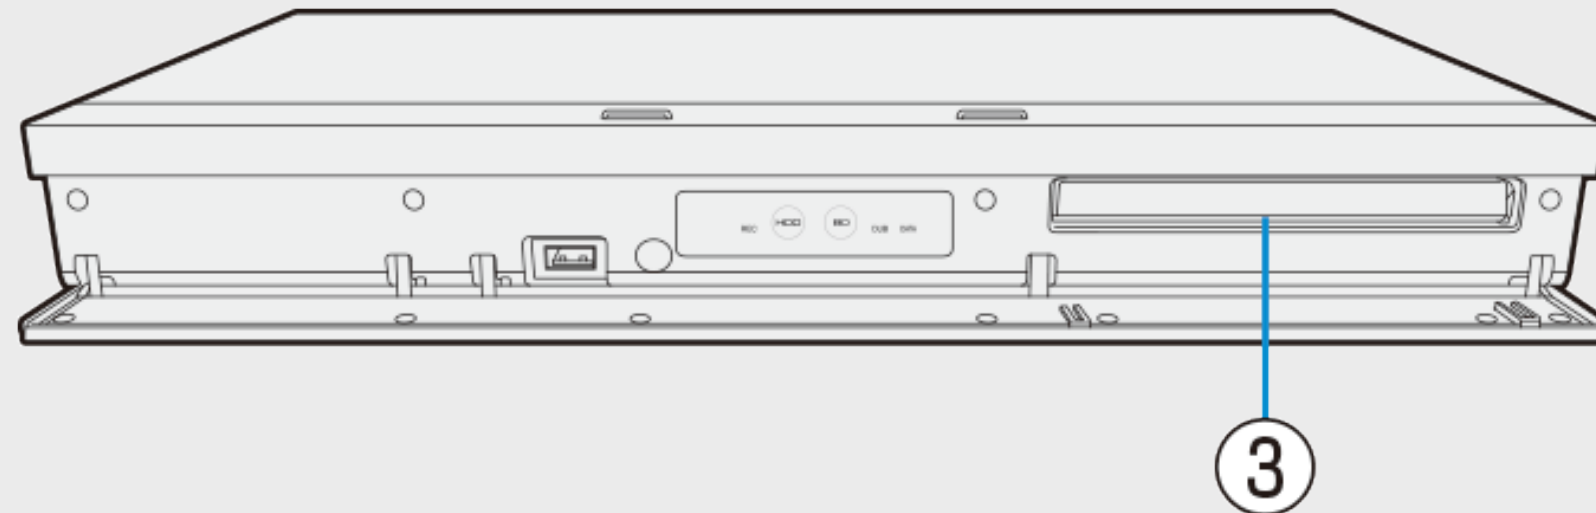


	名称／説明	ページ
③	ディスクトレイ	1-39

確認・基本

各部のなまえとおもな機能

- 本書内のイラストは、説明用のもので、実際のものとは多少異なります。
- 接続について詳しくは、同梱の取扱説明書をご覧ください。

本体後面

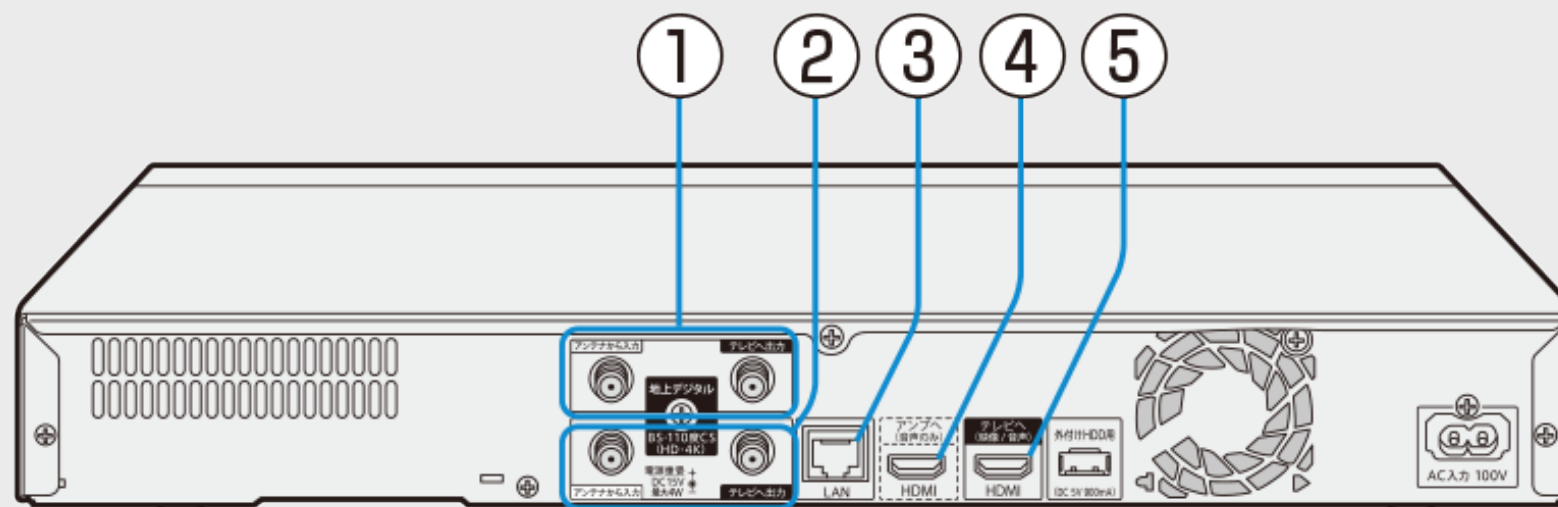


名称／説明		ページ
①	地上デジタル(UHF) (左上)アンテナから入力端子 (右上)テレビへ出力端子	取扱説明書(同梱)
②	BS・110度CS(HD・4K) (左下)アンテナから入力端子 (右下)テレビへ出力端子	取扱説明書(同梱)
③	LAN端子	9-62
④	C60ET3 C40ET3 C20ET3 HDMIアンプ(音声のみ)出力端子 • オーディオ機器にHDMI経由で音声信号のみを出力するための端子です。映像は出力されません。	外部機器接続-4
⑤	HDMI(映像/音声)テレビ出力端子 • HDMI入力端子付きテレビと接続します。	取扱説明書(同梱)

確認・基本

各部のなまえとおもな機能

- 本書内のイラストは、説明用のもので、実際のものとは多少異なります。
- 接続について詳しくは、同梱の取扱説明書をご覧ください。

本体後面(つづき)

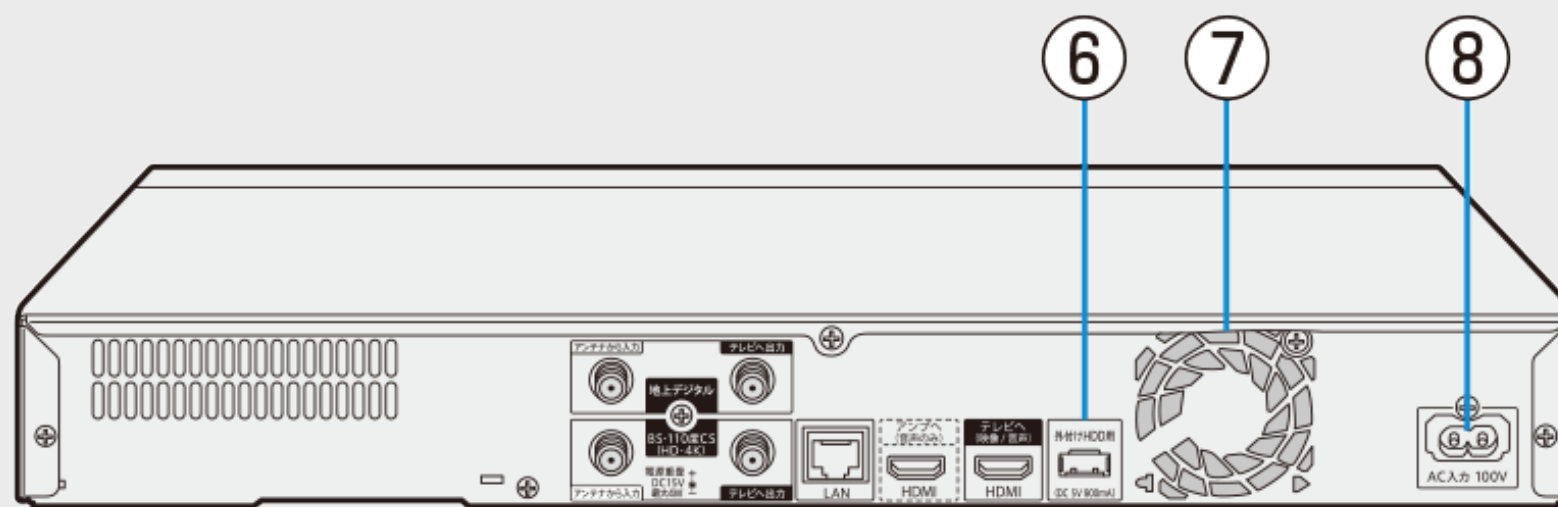


名称／説明		ページ
⑥	外付けHDD用端子 • 外付けHDDとUSBケーブルで接続します。	1-53
⑦	冷却ファン	取扱説明書(同梱)
⑧	電源コード接続部	取扱説明書(同梱)

確認・基本

各部のなまえとおもな機能

本体ランプについて

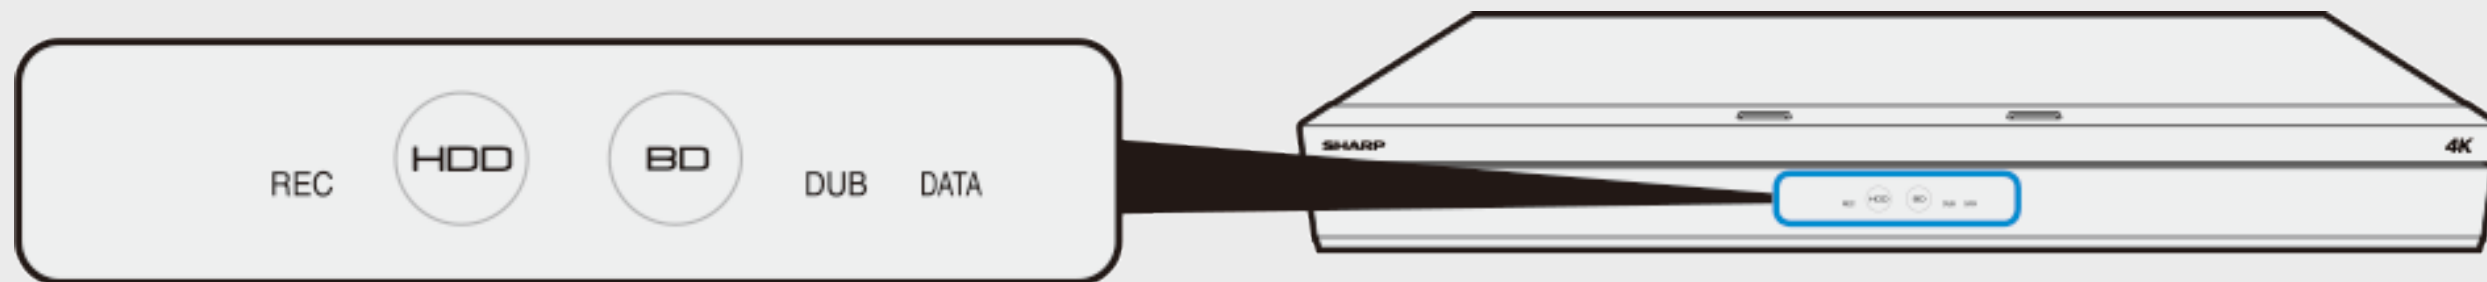

HDD	HDDランプ 内蔵HDD／外付けHDDの 状態を表示します	電源入(起動)時	白点滅
		内蔵HDD／外付けHDDモードに切替時	白点灯
		内蔵HDD／外付けHDD再生中	青点灯
		写真アルバム表示中	青点灯
BD	BDランプ BD/DVDドライブの状態を 表示します	BD/DVD読み込み中	白点滅
		BD/DVDモードに切替時	白点灯
		BD/DVD再生中	青点灯
		写真アルバム表示中	青点灯
REC	HDD/外付けHDDへ録画(予約録画)中	赤点灯	
DUB	HDD/BD/外付けHDDなどへのダビング中	赤点灯	
DATA	放送局と通信中(ロゴデータや番組再編情報取得中など)	白点灯	
	ソフトウェアの更新(ダウンロード) 電子番組表(EPG)データ取得中／Gガイド情報取得中など		

本体ランプについて(つづき)

複数のランプが点灯

- 番組の録画中に同時再生やダビング操作をしたり、LAN接続するなど複数の同時操作を行っているときは、複数のランプが点灯します。
- スカパーチューナーなどからLANを経由して録画中は、RECランプが点灯します。
- 買換えお引越しダビング中などLANを経由してダビングしているときは、DUBランプが点灯します。

ディスクの検出について

ディスクの検出

- 機器の電源を入れてディスクが検出されたときに、一定時間BDランプが白点滅します。




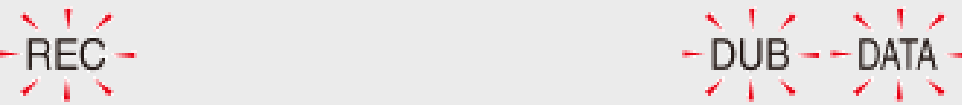
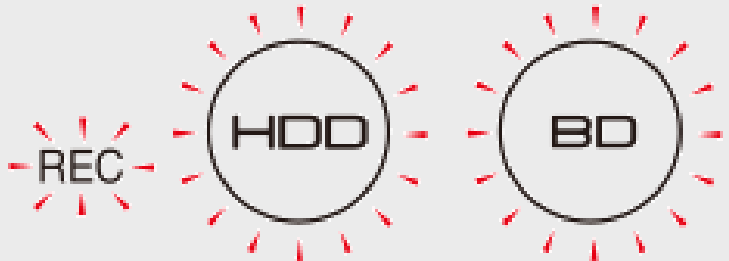
確認・基本

各部のなまえとおもな機能

本体ランプについて(つづき)

エラー表示一覧表

- 本機はエラーや動作状態をランプでお知らせします。
- ランプが点滅して操作ができないときは下記をご確認ください。

本体ランプの状態	エラー内容
DUBとDATAが交互に点滅 	準備中です • しばらく待って点滅が終了してから電源を入れてください。
DUBとDATAが同時点滅 	リモコン番号が違います • 本機とリモコンの番号を合わせて、ご使用ください。
DATAが点滅 	動作エラー • 一度電源を切り、電源を入れ直してください。
DUBとDATAとRECが同時点滅 	リセット中です • ランプが消灯後、操作してください。
HDDとBDとRECが同時点滅 	ソフトウェア更新中です • ランプが消灯するまで何も操作をせずお待ちください。

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン

レコーダーを操作するときのボタン

	名称／説明	ページ
①	電源	2-2
	番組情報 ・ 番組情報を表示	2-12
	テレビ操作ボタン ・ テレビを操作するとき 사용합니다。 ・ 電池残量が少なくなると、各ボタンを押したときに点滅表示してお知らせします。	取扱説明書(同梱) 12-46
②	画面表示 ・ ディスク情報や残量などの確認	3-5
	取扱説明 ・ 「取扱説明ガイド」の表示	—
	トレイ開閉	1-41

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン(つづき)

レコーダーを操作するときのボタン(つづき)

	名称／説明	ページ
③	チャンネル・数字 ・チャンネルの選局 ・番組表で放送局をダイレクト呼び出し ・視聴設定でタイトルを選択 ・ソフトウェアキーボードで文字を選択	2-9 ・ 3-15 3-19 ・ 4-117 5-64 ・ 10-62
④	地上/BS/CS/4K	2-9 3-15 3-19 3-23

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン(つづき)

レコーダーを操作するときのボタン(つづき)

	名称／説明	ページ
⑤	音声切換 ・ 主音声や副音声など音声を切り換え	2-18 ・ 4-109
	選局	2-8 ・ 2-9 ・ 3-15 ・ 3-19
	字幕 ・ 字幕を入／切する	2-20 ・ 4-112

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン(つづき)

レコーダーを操作するときのボタン(つづき)

	名称／説明	ページ
⑥	番組表	2-24 ・ 3-23
	3桁入力 ・ デジタル放送の3桁のチャンネルの選局	2-11
	消去 ・ 録画したタイトルなどを消去 ・ 予約リストを表示し、予約を取り消す	4-133 ・ 5-65 3-74
	録画リスト ・ 録画済みの番組の一覧表示 トップメニュー ・ BDやDVDのトップメニュー画面の表示	4-1 ・ 4-25 4-36 ・ 4-70
⑦	データ(dボタン) ・ データ放送の呼び出し	2-15
	ツール ・ レコーダーのツールメニューを表示	2-9 ・ 2-17 ・ 2-35 10-56 ～ 10-60
	決定 カーソル 終了 戻る ・ ホームメニューなどの設定画面での操作	1-24 ・ 2-24 ～ 2-53 3-40 ～ 3-47 3-84 ～ 3-118
⑧	青 赤 緑 黄(カラーボタン) ・ 番組表や機能メニュー、データ放送の画面に表示	2-12 ・ 2-25 ・ 5-25 5-65

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン(つづき)

レコーダーを操作するときのボタン(つづき)

名称／説明		ページ
⑨	(ポップアップ)メニュー 見どころ一覧、BDのポップアップメニュー、DVDのメニューの表示	4-17 4-71 4-100
	ホーム ・ ホーム画面の表示	1-24
	HDD/BD ・ HDD(ハードディスク)またはBD/DVDの操作モードの切り換え	1-58 3-15 4-36

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン(つづき)

レコーダーを操作するときのボタン(つづき)

	名称／説明	ページ
⑩	再生操作に使うボタン	4-90 ～ 4-107
	停止／録画停止	3-17 ・ 3-103 ・ 4-41 ・ 4-43
⑪	ドラ丸 ・「ドラ丸リスト」を表示	3-101 ・ 3-102 ・ 3-108 ・ 4-37
	おまかせ ・自動録画の条件設定の変更や、おまかせ録画した番組の再生が行えます。	3-87
	まるわかり ・「番組内容まるわかり」画面を表示	4-15
⑫	予約リスト ・予約リストを表示	3-67
	録画	3-16 ・ 3-25
	チャプターマーク 検索 ・検索画面を表示 ・HDDやBD再生中にチャプターマークを記録	2-23 ・ 4-95

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン(つづき)

テレビを操作するときのボタン

	名称／説明	ページ
①	番組情報 • 番組情報を表示	—
	テレビ操作ボタン • テレビを操作するときにはテレビ操作ボタンを押します。 テレビ操作ボタンが点灯しテレビ操作モードに切り換わります。もう一度押すとレコーダー操作モードに戻ります。 • テレビ操作モードで30秒間何も操作しないときはテレビ操作ボタンが消灯しレコーダー操作モードに戻ります。	—
②	☆テレビ電源	2-1
	画面表示 取扱説明 • 「取扱説明ガイド」の表示	—
③	チャンネル・数字※1 • チャンネルの選局	—

☆テレビメーカー10社のテレビを操作できるボタンです。

「ホーム」→「設定」→「かんたん設定」の「リモコンのテレビ操作設定」をご確認ください。

※1→[1-21](#)ページをご覧ください。

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン(つづき)

テレビを操作するときのボタン(つづき)

名称／説明	
④	地上/BS/CS/4K※1
⑤	音声切換
	消音※1
	☆音量
	☆選局
	☆テレビ入力切換

☆テレビメーカー10社のテレビを操作できるボタンです。

「ホーム」→「設定」→「かんたん設定」の「リモコンのテレビ操作設定」をご確認ください。

※1→[1-21](#)ページをご覧ください。

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン(つづき)

テレビを操作するときのボタン(つづき)

名称／説明	
⑥	番組表※1 3桁入力
⑦	データ(dボタン) ・データ放送の呼び出し
	ツール ・テレビのツール画面を表示
	決定 カーソル 戻る※1 ・メニューなどの設定画面での操作 終了 ・メニューなどの設定画面での操作

※1→[1-21](#)ページをご覧ください。

確認・基本

各部のなまえとおもな機能



リモコン(つづき)

テレビを操作するときのボタン(つづき)

名称／説明	
⑧	青 赤 緑 黄(カラーボタン) • 機能はメニューやデータ放送の画面に表示
⑨	ホーム • テレビのホーム画面の表示
⑩	録画

確認・基本

各部のなまえとおもな機能

リモコン(つづき)

※1 テレビメーカー指定をパナソニック1、東芝、ソニー、ハイセンス、TCL、LGに設定したときに操作できるボタンです。

お知らせ

- テレビに搭載されていない機能は操作できません。
- リモコンの電池残量が少ないときにリモコンの操作ボタンを押すと、【テレビ操作】ボタンが点滅表示してお知らせします。
※電池の状態(電池残量が無いなど)によっては、点滅しない場合もあります。

確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

- ホーム画面とは、本機の操作や設定を行うことができるメニュー画面です。

ホーム画面表示例

The screenshot shows a home screen with a central illustration of a woman with a microphone. At the top left is a 'レコーダー' (Recorder) section with a 'ドラ丸' (Doramaru) button and text: '新作連続ドラマを自動でお録りおき' and 'アニメも設定できます'. At the top right are three buttons: '設定' (Settings), 'お知らせ' (Notifications), and '取扱説明' (Manual). Below these is a '放送局/番組名' (Broadcast Station/Program Name) field with placeholder text. A horizontal menu contains icons for 'アルバム' (Album), 'ダビング' (Duplicating), '消す' (Delete), '見る・編集' (View/Edit), '予約する' (Schedule), '裏番組' (Backchannel), and '診断・その他' (Diagnosis/Other). Below the menu is a 'ディスクを選んで再生や編集(シーン消去など)ができます。' (Select a disc to play or edit (scene deletion, etc.) can be done.) section with options for '外付けHDD', 'HDD(放送番組)', 'HDD(動画アルバム)', and 'BD/DVD'. At the bottom is a navigation bar with buttons: '選択' (Select), '決定' (Enter), '実行' (Execute), '戻る' (Back), '前画面' (Previous Screen), '終了' (End), and '終了' (End).

設定
●設定メニューの入口です。

機能紹介
●本機の機能の一部を紹介します。

お知らせ一覧
●放送局からのメッセージや情報を見ることができます。

取扱説明
●取扱説明ガイドを表示します。

放送局/番組名
●再生・ダビング・予約などの操作が行なえます。

ホームメニュー項目
●再生・ダビング・予約などの操作が行なえます。

機能選択メニュー
●ホームメニュー項目により変わります。

操作ガイド
●ガイド表示はリモコンで操作するときのボタンと操作のしかたをお知らせします。
●画面によっては、このほかに「青」や「赤」などのカラーボタンで選べる機能が表示されます。

確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

設定メニュー画面例

- 設定内容については[10-1](#)～[10-55](#)ページをご覧ください。



設定メニュー

- 録画・再生や通信などの設定項目を機能別に分類しています。


設定項目

確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

ホーム画面表示時の操作方法

1. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
2. ホームメニューから目的の項目を選んで決定します
【上下左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す

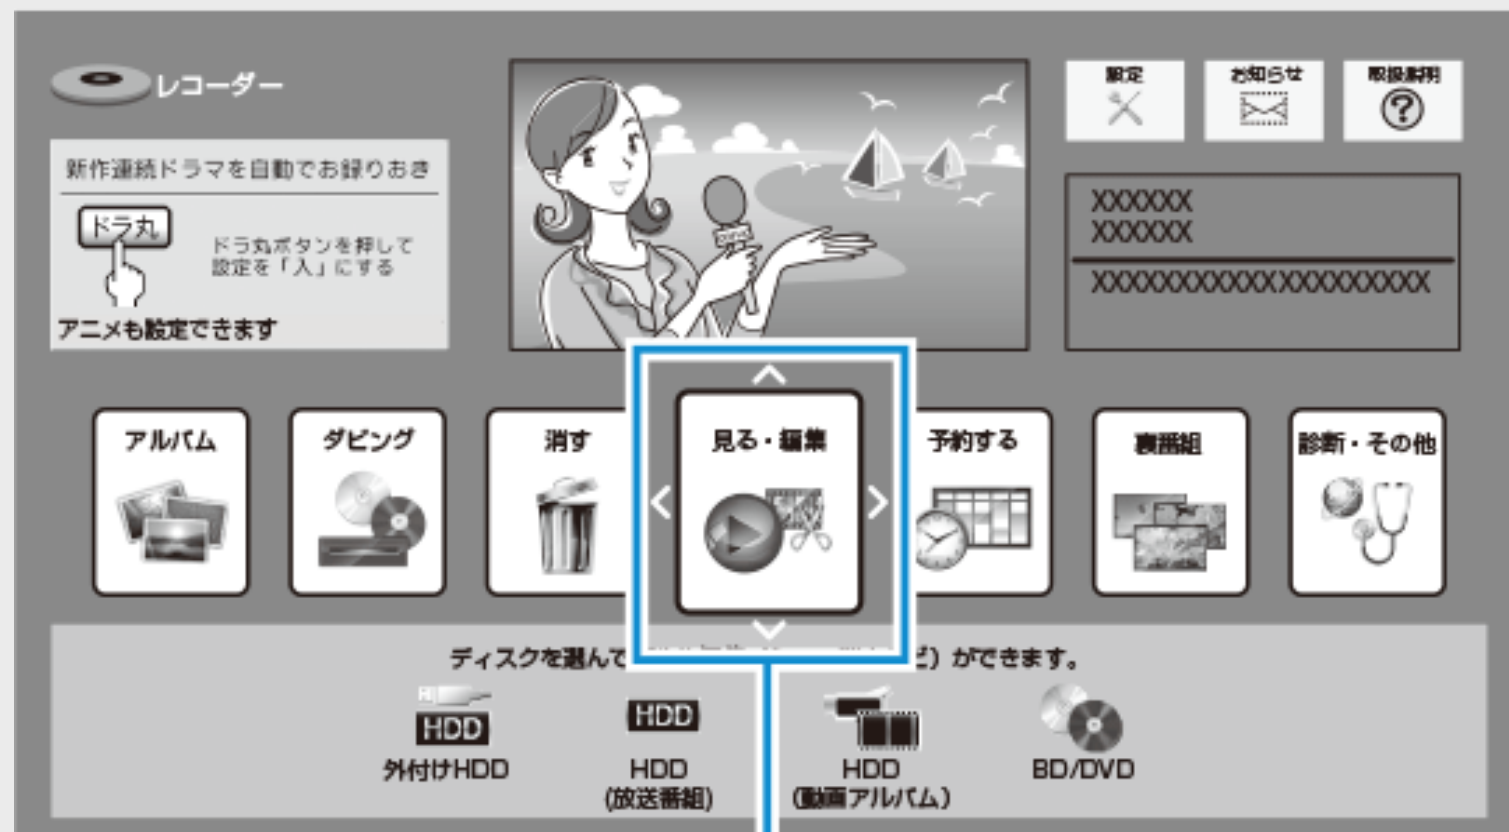

(例:「見る・編集」を選んだとき)

ホーム画面表示時の操作方法(つづき)

3. 操作・設定したいメディアまたは項目を選んで決定します
【上下左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す



(例：「BD/DVD」を選んだとき)

※「BD/DVD」は、メディアが挿入されていないと選択できません。


確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

ホーム画面表示時の操作方法(つづき)

4. 選択・設定します

- 選択・設定方法は項目により異なります。画面左下に表示される操作ガイドに従って設定してください。
- 【戻る】ボタンを押すと、前に戻ります。

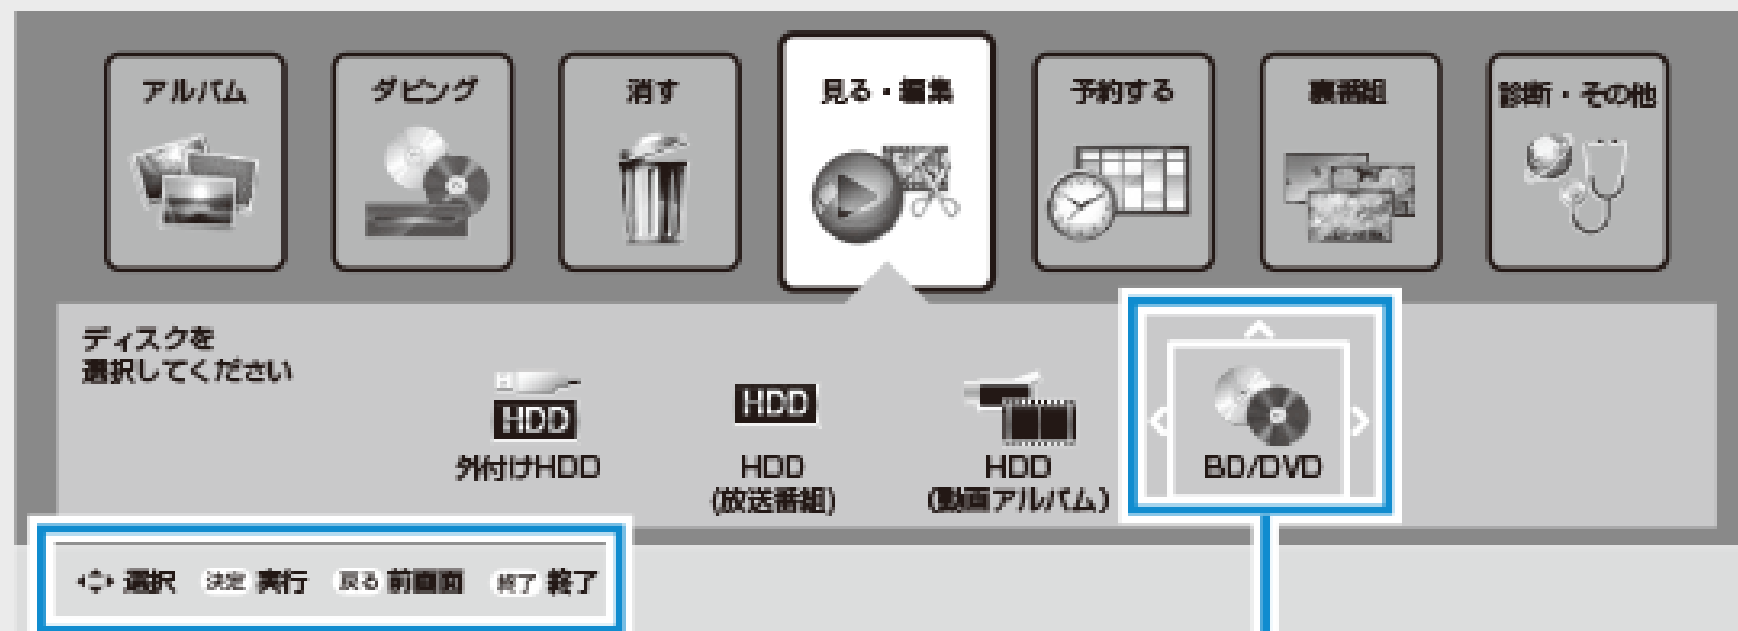

操作ガイド


選択中の項目


5. 設定を終了します

【終了】ボタンを押す



設定メニューの操作方法

1. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
2. 「 設定」を選んで決定します
【上下左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す

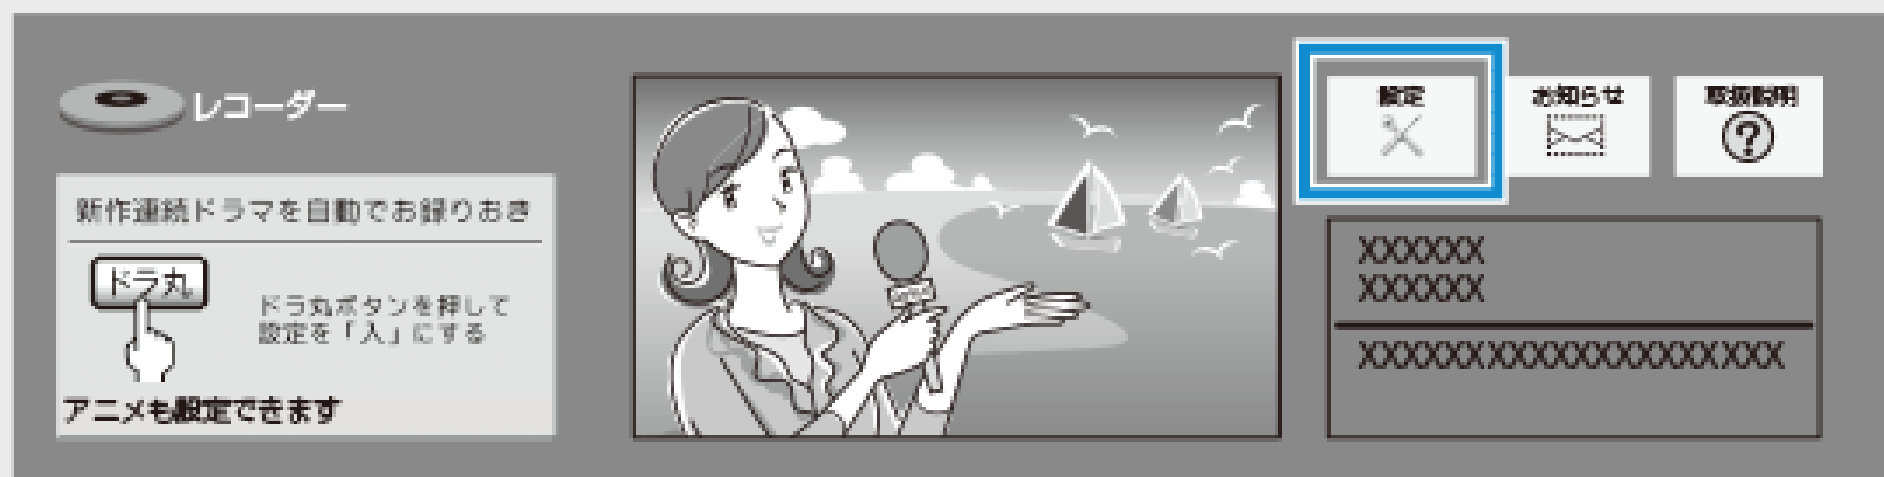

設定メニューの操作方法(つづき)

3. 設定メニュー(アイコン)を選び、目的の設定項目を選んで決定します
【上下左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す



(例:「本体設定」から「ファミリンク設定」を選んだとき)




確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

設定メニューの操作方法(つづき)

4. 設定します

- 設定方法は項目により異なります。操作ガイドに従って設定してください。

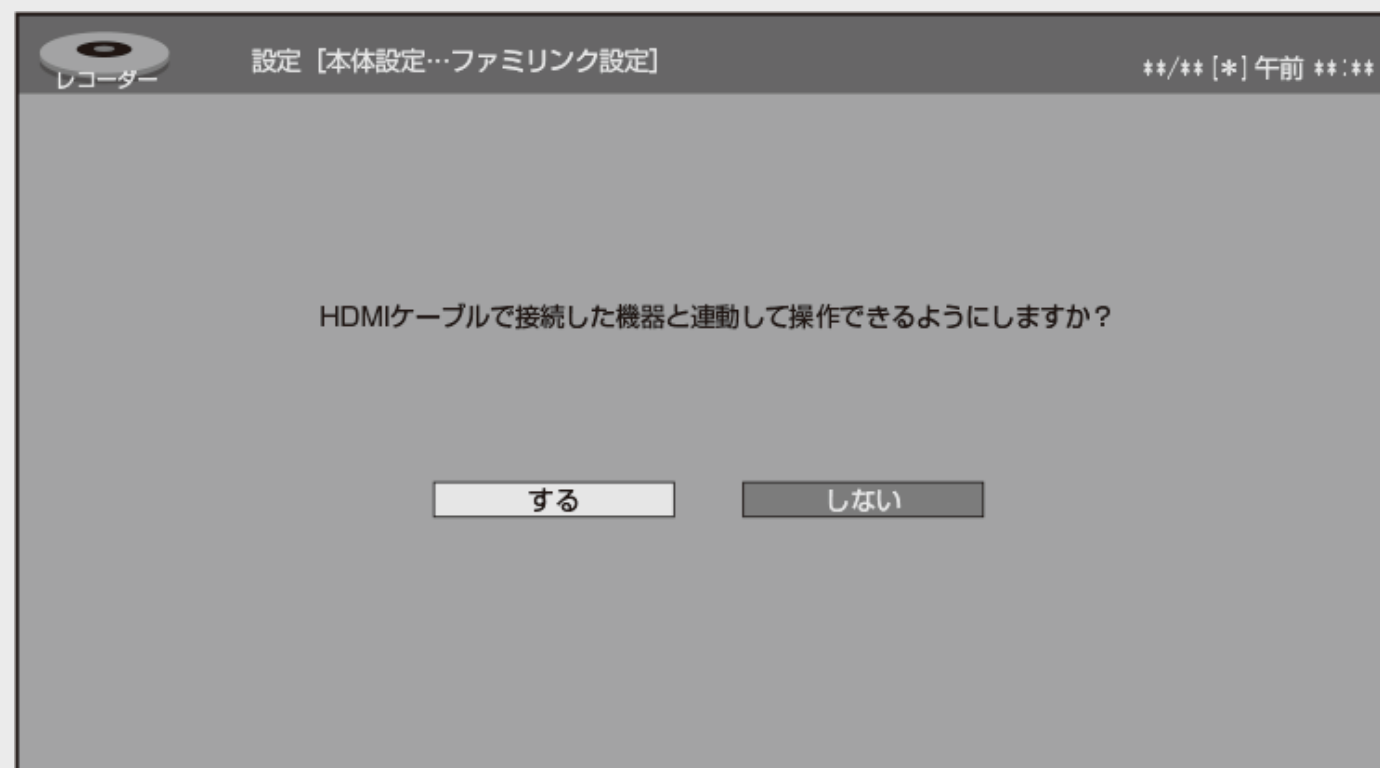

5. 設定を終了します

【終了】ボタンを押す



確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

機能紹介

- ホーム画面左上には、本機の機能紹介が表示されます。
機能紹介の内容は、順次切り換わります。
- 機能紹介を選択して【決定】ボタンを押しても表示を切り換えられます。




確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

ソフトウェアのバージョンを確認する

1. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
2. 【黄】ボタンを長押しします(約3秒)
 - ソフトウェアのバージョンが表示されます。

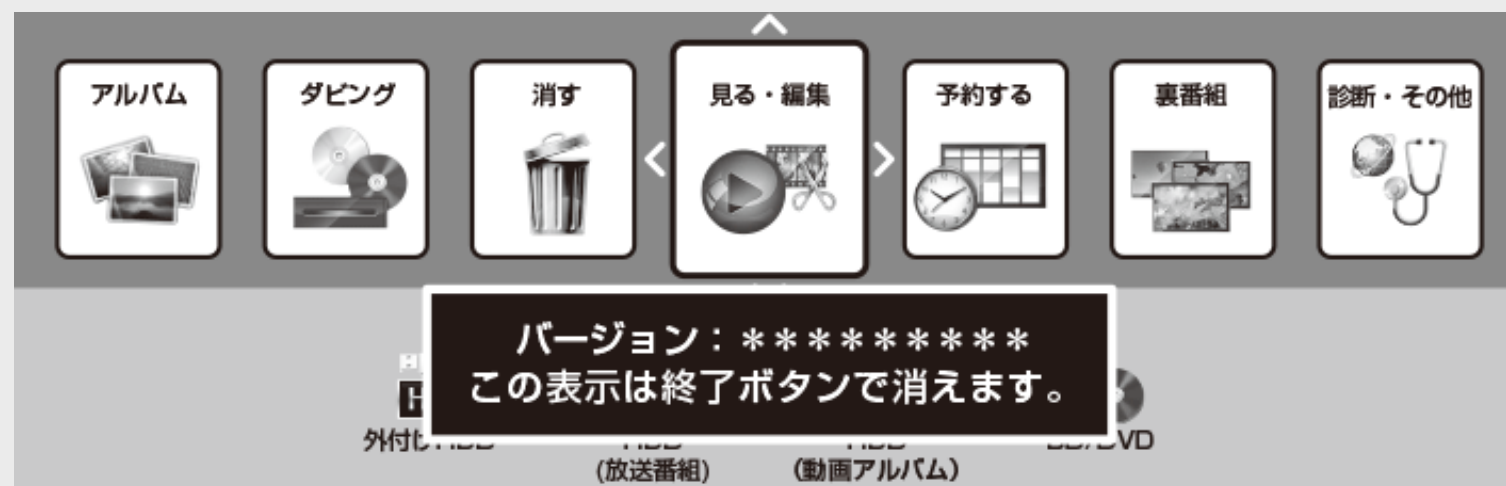




3. バージョン表示を終了します
【終了】ボタンを押す



確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

ホームメニュー項目一覧

ホームメニュー項目	機能選択メニュー	機能別選択・設定項目	ページ
 見る・編集 「録画リスト」で録画済みの番組(「放送番組」、「動画アルバム」または「BD/DVD」)を一覧表示します。録画した番組を選んで再生できます。録画リストから「機能メニュー」で編集なども行えます。	 HDD(放送番組)	—	4-1 ～ 4-182
	 HDD(動画アルバム)		
	 BD/DVD		
	 外付けHDD		
 ダビング 録画ダビング元とダビング先を指定してダビングを行います。	 HDD	ダビング 種類選択	5-1 ～ 5-63
	 BD/DVD		
	 デジタルカメラ(USB接続)		
	 外付けHDD		
	 ネットワーク機器		5-42

機器が接続されていない、ディスクがセットされていないなど、該当のメディアや機能が使用できないときは、メニュー項目が選択できない状態(グレー表示)になります。

確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

ホームメニュー項目一覧(つづき)




ホームメニュー項目	機能選択メニュー	機能別選択・設定項目	ページ
 消す 録画した番組の中から選んで消去したり、録画した番組をすべて消去することができます。	 HDD (放送番組)	—	4-129 ～ 4-138
	 HDD (動画アルバム)		
	 BD/DVD		
	 外付けHDD		
 予約する 録画予約の設定や、予約内容の確認ができます。	 予約リスト	—	3-67
	 番組表		3-22
	 詳細検索		3-77
	 おまかせ録画		3-87
	 日時指定予約		3-40

機器が接続されていない、ディスクがセットされていないなど、該当のメディアや機能が使用できないときは、メニュー項目が選択できない状態(グレー表示)になります。

確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

ホームメニュー項目一覧(つづき)

ホームメニュー項目	機能選択メニュー	機能別選択・設定項目	ページ
 裏番組 番組表の裏番組一覧を表示します。	 地上 デジタル	各チャンネル (放送局)	2-22
	 BS デジタル		
	 CS デジタル		
	 4K BS4K・CS4K		
 診断・その他 ドライブ健康診断、ホームページアクセス用のQRコード表示を見ることができます。	 本体情報	—	12-9
	 HDD ドライブ健康診断		12-8
	 LIVE AQUOS視聴ランキング※		2-54
	 REC AQUOS録画ランキング※		
	 スマートフォンで確認		12-4

機器が接続されていない、ディスクがセットされていないなど、該当のメディアや機能が使用できないときは、メニュー項目が選択できない状態(グレー表示)になります。

※AQUOS視聴／録画ランキングサービスをお使いのお客様が、視聴したり、予約している番組のランキングを閲覧できます。

確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

ホームメニュー項目一覧(つづき)

ホームメニュー項目	機能選択メニュー	機能別選択・設定項目	ページ
 アルバム ディスクを選んで写真や動画の再生ができます。	 HDD(写真アルバム)	—	7-9
	 BD/DVD他(写真アルバム)		7-30
	 HDD(動画アルバム)		4-21 4-24

機器が接続されていない、ディスクがセットされていないなど、該当のメディアや機能が使用できないときは、メニュー項目が選択できない状態(グレー表示)になります。

確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

ホームメニュー項目一覧(つづき)



ホームメニュー項目	機能選択メニュー	機能別選択・設定項目	ページ
 <p>設定</p> <p>放送視聴や録画、その他本機を使うための各種設定ができます。</p>	 かんたん設定	各項目は各種設定ページをご覧ください。	10-1
	 録画・再生設定		10-5
	 映像・音声設定		10-17
	 本体設定		10-22
	 放送視聴設定		10-34
	 通信機能設定		10-40
	 ディスク管理		10-43
	 初期化・更新		10-48

機器が接続されていない、ディスクがセットされていないなど、該当のメディアや機能が使用できないときは、メニュー項目が選択できない状態(グレー表示)になります。

確認・基本

ホーム画面(ビジュアルホームメニュー)の使いかた

ホームメニュー項目一覧(つづき)

ホームメニュー項目	ページ
 お知らせ 受信メッセージや受信機レポート、ACAS番号、ソフトウェアライセンス情報などが確認できます。	9-8 ~ 9-19
 取扱説明 取扱説明ガイドを表示します。	—

機器が接続されていない、ディスクがセットされていないなど、該当のメディアや機能が使用できないときは、メニュー項目が選択できない状態(グレー表示)になります。




ディスクの入れかた

BD(ブルーレイディスク)やDVDの入れかたです。

1. 本機の電源を入れます
リモコンの【電源】ボタンまたは本体の電源ボタンを押す
2. ディスクトレイを開けます
リモコンの【トレイ開閉】ボタンまたは本体のトレイ開閉ボタンを押す

トレイ開閉ボタン

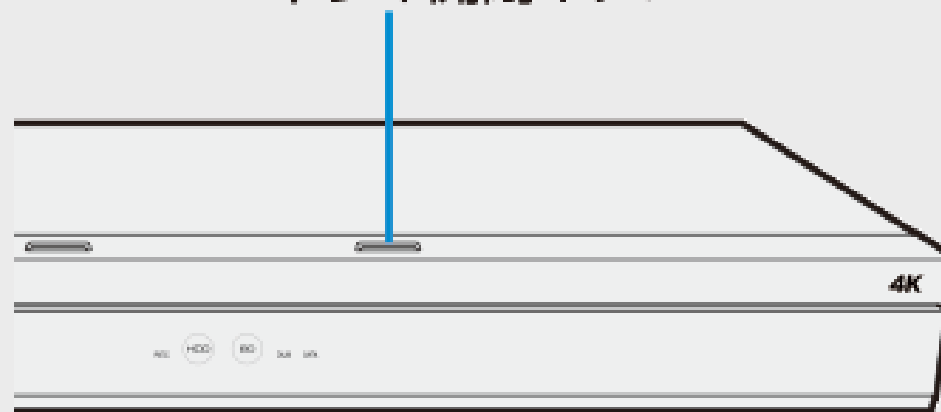

⇒ ディスクトレイが開きます。

- トレイが開くまでに時間がかかる場合があります。


ヒント

- 電源が切れているときにトレイ開閉ボタンを押した場合、電源が入り、ディスクトレイが開きます。



ディスクの入れかた(つづき)

3. ディスクトレイにディスクを置きます

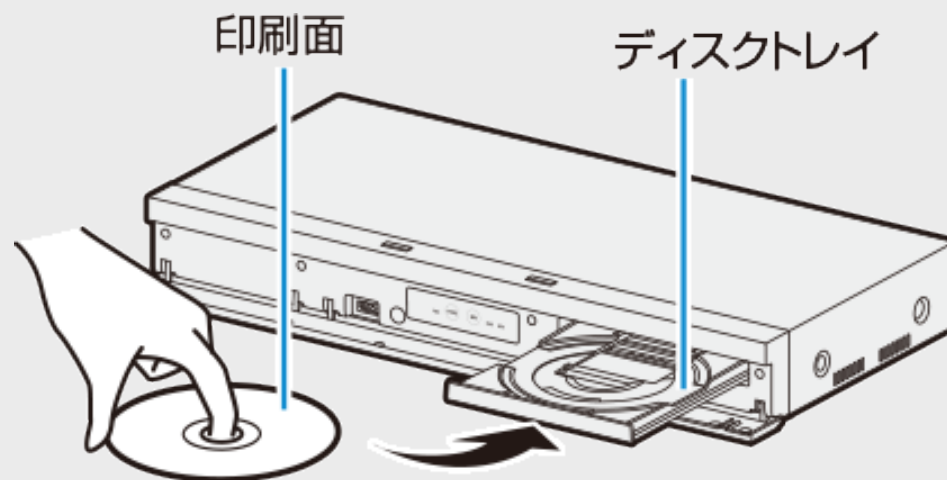

- 印刷面を上にして置きます。
- 両面記録のディスクは、ダビングまたは再生したい面を下にして置きます。
- ディスクトレイにセットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると、故障の原因となります。

ディスクの持ちかた

- 光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、ダビングや再生ができなくなる場合があります。



- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。



ディスクの入れかた(つづき)

4. ディスクトレイを閉めます
リモコンの【トレイ開閉】ボタンまたは本体のトレイ開閉ボタンを押す
⇒ディスクトレイが閉まります。
 - ディスクの読み込みを行いますので、しばらくお待ちください。

ヒント

- 挿入すると自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあります。画面の指示にしたがって操作してください。
- BDビデオやDVDビデオ、音楽用CDなど再生専用ディスクを挿入したときは、自動的に再生が始まります。

お知らせ

- 本機にディスクを入れる前に、「本機で使えるディスクについて」(→[11-11](#)ページ)をご覧ください。
- 新品(未初期化)のBD-RE/-Rディスクを挿入したときは、自動的に初期化が始まりません。詳しくは「ディスクを初期化する」(→[1-48](#)ページ)をご覧ください。


ディスクの取り出しかた

お知らせ

- ダビング中は、ディスクトレイが開きません。停止させてから操作してください。

1. ディスクトレイを開けます
リモコンの【トレイ開閉】ボタンまたは本体のトレイ開閉ボタンを押す

トレイ開閉ボタン

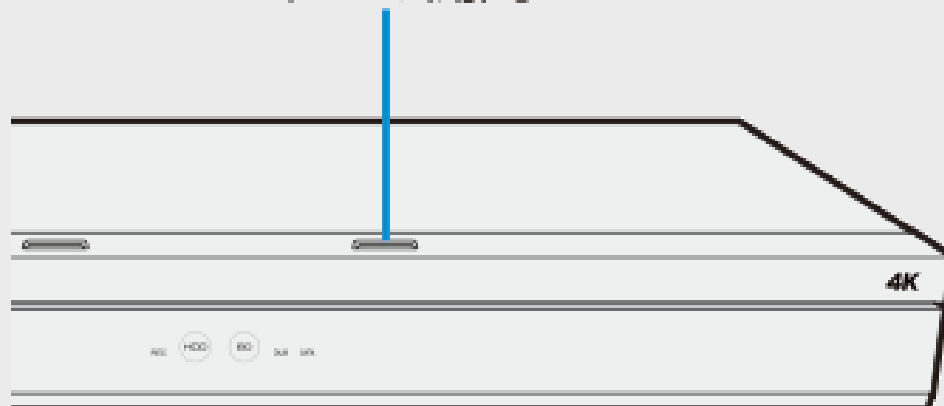

⇒ディスクを取り出す




確認・基本

ディスクの入れかた・取り出しかた


ディスク(BD・DVD・CD)の取り扱いに関するご注意とお知らせ

ディスクの取り扱いはていねいに

- 記録面(再生面)には手を触れないでください。

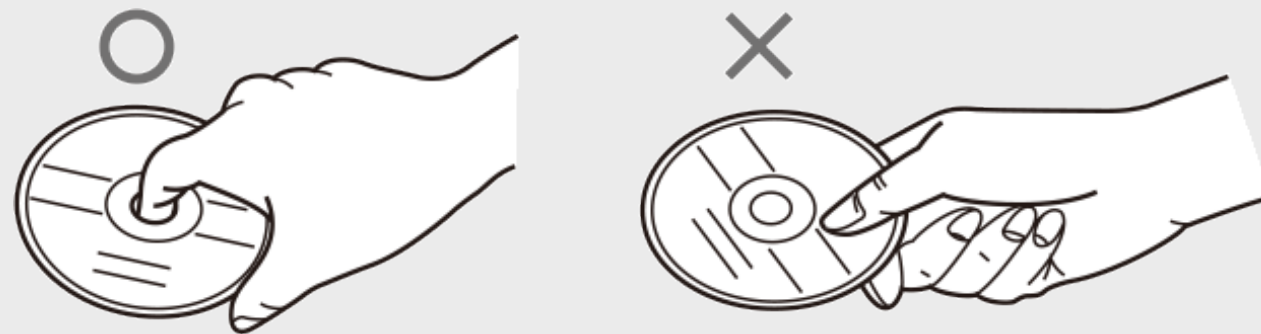

- ディスクに紙やシールを貼らないでください。

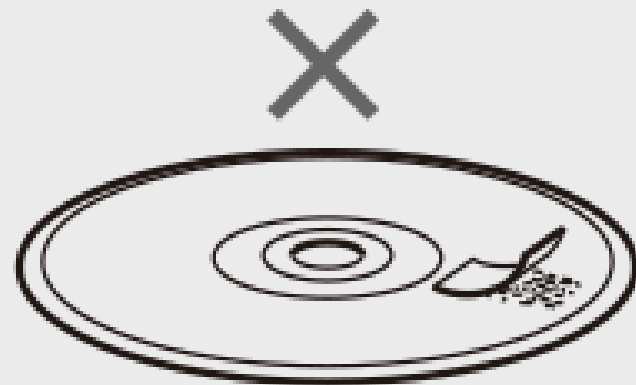

ディスク(BD・DVD・CD)の取り扱いに関するご注意とお知らせ(つづき)

ディスクのお手入れについて

- ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取るようにしてください。汚れがあるとディスクの再生時に音飛びしたり、画像が乱れる場合があります。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
- シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。

ディスク(BD・DVD・CD)の取り扱いに関するご注意とお知らせ(つづき)

ディスクの再生で音飛びしたり、画像が乱れるときは

- ディスクの記録面に、傷や汚れが無いかお確かめください。
- ディスク読み取り部にゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画像が乱れて見える場合があります。ディスク読み取り部にたまったゴミやほこりが原因の場合、推奨のレンズクリーナーを使用することで症状が改善される場合があります。ただし改善効果は必ずあるというわけではありません。レンズクリーナーを使用しても症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(→[13-4](#)ページ)にご相談ください。

推奨レンズクリーナーについては、シャープホームページのシャープ サポート・お問い合わせページ(<https://jp.sharp/support/bd/>)「BDレコーダーディスク読み取り部のお手入れ(レンズクリーナー紹介)」からご覧いただけます。

※推奨以外のレンズクリーナーは、故障の原因になる場合がありますので、絶対に使用しないでください。

お知らせ

- 「通知センター設定」(→[10-27](#)ページ)で「BDドライブのお手入れ」を「入」に設定しておくとお手入れ時期をお知らせ案内いたします。
通知センターについては、[9-1](#)ページをご覧ください。

ディスク(BD・DVD・CD)の取り扱いに関するご注意とお知らせ(つづき)

ディスクの保管のしかた

- ディスクのケースに入れ、立てて保管してください。



- 直射日光の当たるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けて保管してください。



- 落としたり、強い振動やショックを与えないでください。



- ほこりの多いところやカビの発生しやすいところは避けてください。



ディスクが取り出せないときは

- ディスクトレイが開かず、ディスクが取り出せないときは次のことを確認してください。
 - 本機が動作中の場合は、動作を停止できるか確認する。(ダビング中は動作が終了するまで待つ)
 - 本機の動作が停止している場合は、電源が切れるか確認する。
上記を確認のうえトレイ開閉ボタンを押しディスクが取り出せるか確認してください。
- ↓
- それでもディスクトレイが開かず、ディスクが取り出せないときは、次の操作を行ってください。

1. 電源ボタンを5秒以上長押しする

電源ボタン(5秒以上長押しでリセット)



ご注意

- 録画中、予約録画中、ダビング中に、電源ボタンを長押ししたときは、電源が切れ動作が停止します。

確認・基本

ディスクの入れかた・取り出しかた

ディスクが取り出せないときは(つづき)

2. 電源が切れ、HDDランプ、BDランプが消灯するまでお待ちください
3. 電源が切れた状態でトレイ開閉ボタンを押します

トレイ開閉ボタン



⇒ディスクを取り出す

- 電源が入りディスクトレイが開きますので、ディスクを取り出します。
- ディスクを取り出したあと、HDDランプが点滅中は、システムの準備を行っています。ディスクトレイの開閉は、HDDランプが点灯してから行ってください。



ディスクを初期化する

- 新品（未初期化）のBD（ブルーレイディスク）にダビングするときや、DVDにダビングするときは、ディスクの初期化が必要です。
- 新品（未初期化）のBD-RE/-RやDVD-RWを挿入したときは、自動的に初期化が始まります。
- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- 使用済みのBD-REやDVD-RWを未使用の状態に戻したい場合は、[1-50](#)ページの手順で初期化をします。

ご注意

- 初期化をすると、「タイトル保護設定」されたものも含めてそれまでに記録された番組がすべて消去されます。内容をよくご確認のうえ、初期化してください。
(→[4-122](#)ページ)
- 他社のレコーダーで録画したBD-REを挿入したときも、「初期化する」「ディスク取り出し」と表示されることがあります。「初期化する」を選ぶとディスクの内容が全て消去されます。消去したくない場合は、「ディスク取り出し」を選んで決定してください。
- 「ディスク保護」されたディスクは初期化できません。(ディスク保護設定を解除してから初期化してください)
(→[4-126](#)ページ)
- DVDはビデオフォーマットおよび写真用フォーマットでの初期化はできません。
- BD-R/DVD-Rは記録後の初期化はできません。
- デジタル放送をDVDにダビングするには、「VRフォーマット」で初期化したCPRM対応のDVDが必要です。

新しいBDの初期化について

- 新品（未初期化）のBD-RE/-Rでもディスクによっては、「初期化する」「ディスク取り出し」と表示されることがあります。このときは「初期化する」を選び決定してください。
- あらかじめ初期化されているディスクは、初期化の必要はありません。

ディスクを初期化する(つづき)

内蔵HDDの初期化について

- お買い上げ時、ハードディスクは初期化された状態ですので初期化の必要はありません。

こんなときに初期化をします

- ハードディスク内の番組を消去しても空き容量(残量時間)が増えないとき。
- 本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善されないとき。
- ハードディスク内のタイトル(録画した番組)をすべて消去しリフレッシュさせたいとき。

ご注意

- 初期化するとすべてのタイトルが消去されます。消去されたタイトルは復元できません。大切なタイトルは、BDにダビングしてから初期化を行ってください。

初期化のしかたは

- 「ホーム」→「設定」→「初期化・更新」→「個人情報初期化」で、「内蔵ハードディスク初期化」を実行します。
(→[10-50](#)ページ)





- 設定メニューの操作については[1-27](#)ページをご覧ください。



ディスクを初期化する(つづき)

BD(ブルーレイディスク)の初期化、DVDの初期化

1. テレビと本機の準備をします
→[2-1](#)ページ
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. ディスクを挿入します
→[1-38](#)ページ
3. ホームメニューを表示させます
【ホーム】ボタンを押す
4. ①「 設定」を選んで決定します
②「 ディスク管理」ー「BD/DVD」を選んで決定します
 - 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。

確認・基本

ディスクを初期化する／外付けHDDを使用する

ディスクを初期化する(つづき)

BD(ブルーレイディスク)の初期化、DVDの初期化(つづき)

5. 「初期化」を選んで決定します
6. 「する」を選んで決定します
7. 「はい」を選んで決定します
 - 初期化が始まります。

動作情報画面例：BD初期化



本機で使用できる外付けHDDについて

- 本機は内蔵のHDD（ハードディスク）以外にも、市販の外付けHDDを接続して録画容量を増やすことができます。

お知らせ

- 本機はコンテンツ保護技術「SeeQVault™(シーキューボルト)」に対応していません。「SeeQVault(シーキューボルト)対応外付けHDD」を接続した場合は通常の外付けHDDとして初期化(登録)されます。
- SeeQVault対応外付けHDDを通常の外付けHDDとして初期化(登録)をした場合、記録されていた番組はすべて消去されますのでご注意ください。
- USB3.0対応の外付けHDDを使用すると複数の番組を同時に録画することができます。(USB3.0非対応の場合は、複数番組の同時録画はできません)

外付けHDDでできること

主な機能	外付けHDD
本機に登録できる台数	8台
放送の直接録画	○
高速ダビング	○
録画画質変換ダビング	○
記録可能タイトル数	7,000タイトル
記録可能チャプター数	1タイトルにつき99チャプター 合計90,000チャプター
録画リスト(画面表示リスト)	○

主な機能	外付けHDD
録画リスト(タイトル名リスト)	○
番組情報表示	○
チャプター単位表示	○
グループ/検索	○
編集	○
他のシャープ製「SeeQVault」対応レコーダーでダビングした外付けHDD番組を再生	×


本機で使用できる外付けHDDについて(つづき)

外付けHDDを接続する

重要

- 外付けHDD(ハードディスク)を本機に接続するときは、必ず本機の電源が切れた状態で行ってください。接続した後は、「ホーム」→「設定」→「ディスク管理」→「外付けHDD」の「登録」を行ってください。(→[1-56](#)ページ)
- 未登録の外付けHDD(ハードディスク)を本機に接続したときは、電源を入れると初期化の為の画面が表示されます。(→[1-54](#)ページ)
- 外付けHDD(ハードディスク)を取り外す場合は、必ず外付けHDDの取り外しの作業を行ってください。取り外し作業を行わず取り外した場合、使用できなくなる場合があります。外付けHDDの取り外しについては、[1-56](#)ページをご覧ください。

外付けHDDは、本機後面の外付けHDD用USB端子に接続します。

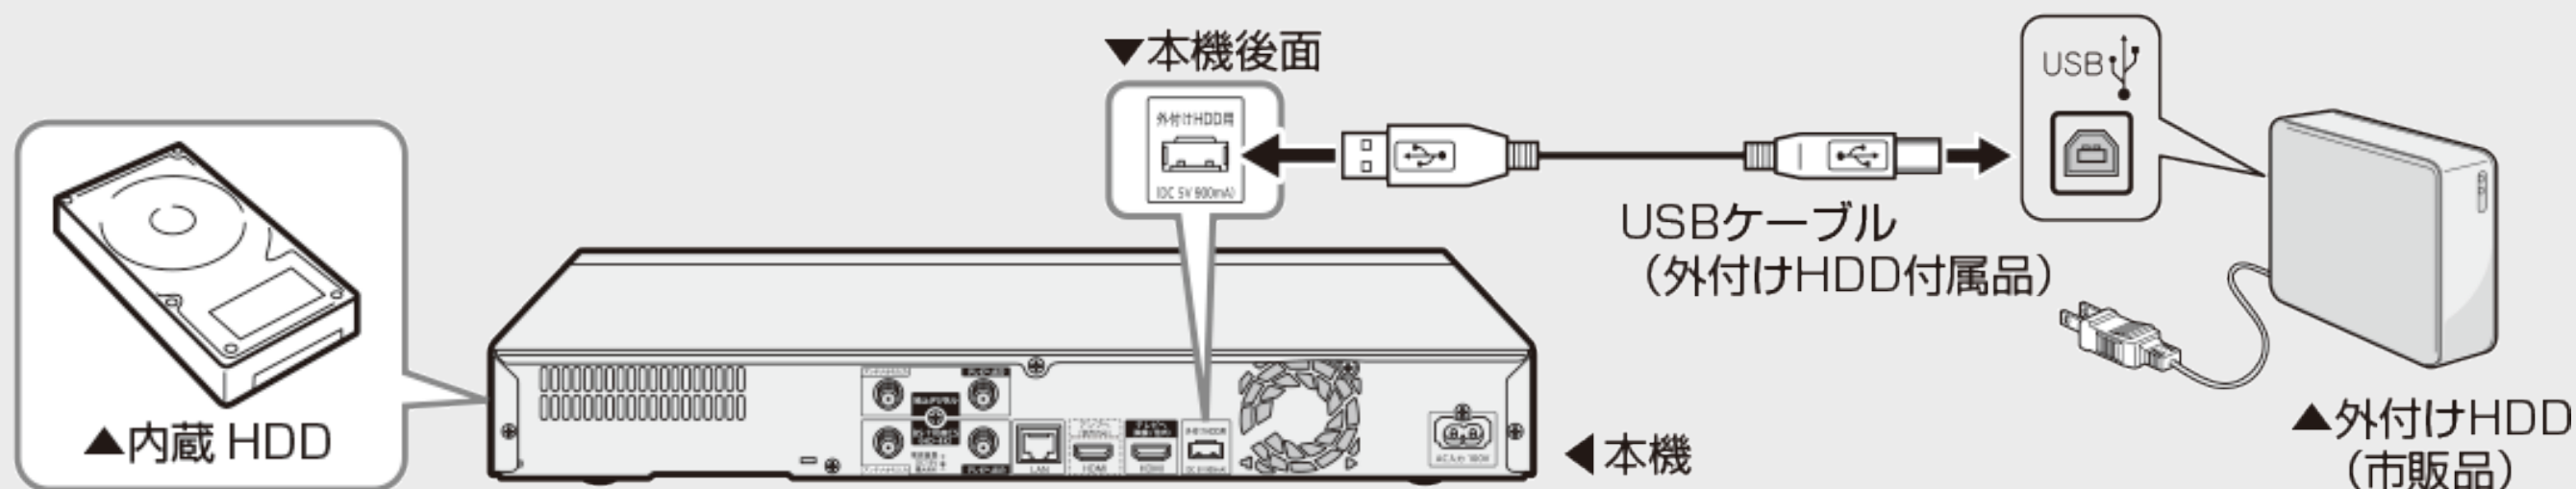

本機で使用できる外付けHDDについて(つづき)

外付けHDDを接続する

本機の電源を入れます。

- 未登録の外付けHDDを接続したときは初期化のための画面が表示されます。画面の指示に従ってフォーマット／登録してください。
詳しくは[1-56](#)ページをご覧ください。

ご注意

- 本機に接続できる外付けHDD(ハードディスク)は、セルフパワータイプのHDDです。バスパワータイプのHDDには対応していません。誤って接続した場合は、故障の原因となります。
- 本機に接続できる外付けHDD(ハードディスク)は、1台だけです。USBハブなどを使用して、複数の外付けHDDを同時に接続した場合、本機は外付けHDDを認識できません。

お知らせ

- 動作確認済みの外付けHDD(ハードディスク)の機種については、[シャープ サポート・お問い合わせページ \(https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/usb_hdd.html\)](https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/usb_hdd.html) でご確認ください。

外付けHDDの設定をする

お知らせ

- 外付けHDD（ハードディスク）の登録解除は、本機に外付けHDDが接続されていない状態でも行うことができます。

ご注意

- 初期化するとすべてのタイトルが消去されます。消去されたタイトルは復元できません。大切なタイトルは、HDDまたはBDにダビング（ムーブ）してから初期化を行ってください。

1. ホームメニューを表示させます

【ホーム】ボタンを押す

2. ①「 設定」を選んで決定します

②「 ディスク管理」－「外付けHDD」を選んで決定します

- 設定メニューの操作については[1-27](#)ページをご覧ください。



外付けHDDの設定をする(つづき)

3. 実行したい項目を選んで決定します

項目	説明
取り外し	別の外付けHDDを接続(登録)する場合に、現在接続している外付けHDDを取り外します。
名称変更	本機に接続した外付けHDDの登録名称を変更できます。最大で全角8文字、半角16文字の登録名称が入力できます。(「文字を入力する」→ 5-64 ページ)
初期化	タイトルが保存されている外付けHDD内の番組などをすべて消去します。
登録	外付けHDDを本機に登録します。
登録解除	本機に登録されている外付けHDDの登録を解除します。

外付けHDDの設定をする(つづき)

- 外付けHDDを本機で使用するためには初めに登録が必要です。手順3で「登録」を選択し登録をおこなってください。

重要

- 外付けHDD(ハードディスク)の登録を行うと、外付けHDDが初期化されます。
- 外付けHDD(ハードディスク)を取り外す場合は、必ず外付けHDDの取り外しの作業を行ってください。取り外し操作をせずに取り外した場合はタイトルが消失することがあります。
- 登録を解除した外付けHDD(ハードディスク)は、本機からの録画、再生の操作ができなくなります。
- 登録を解除した外付けHDD(ハードディスク)は、再度登録をすれば使用できます。ただし、再登録時にHDDが初期化され、すべてのタイトルが消去されます。

4. 【終了】ボタンを押して設定を終了します



確認・基本

ディスクを初期化する／外付けHDDを使用する

モードの切り換え


電源を入れた時点ではHDDモードです。【HDD/BD】ボタンを押すごとにモードが切り換わりますが、選択できる有効なメディアによって切り換わり方が異なります。

ご注意

- BD/DVDが挿入されていないときは、BD/DVDモードに切り換わりません。

●2つのメディアが有効な場合
【HDD/BD】ボタンを押すごとに次のようにモードが切り換わります。

画面例

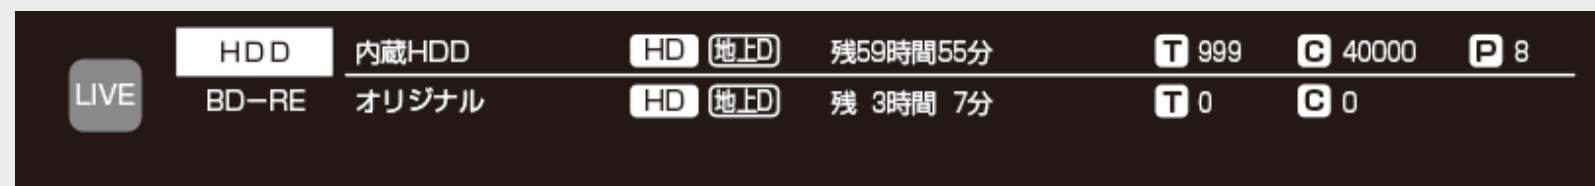

HDD/外付けHDDモード
選択時に点灯します




モードの切り換え(つづき)

●3つのメディアが有効な場合

【HDD/BD】ボタンを押すと、次の画面が表示されます。

【左右カーソル】ボタンで操作したいメディアを選んで、【決定】ボタンを押してください。

画面例：外付けHDDを増設している場合

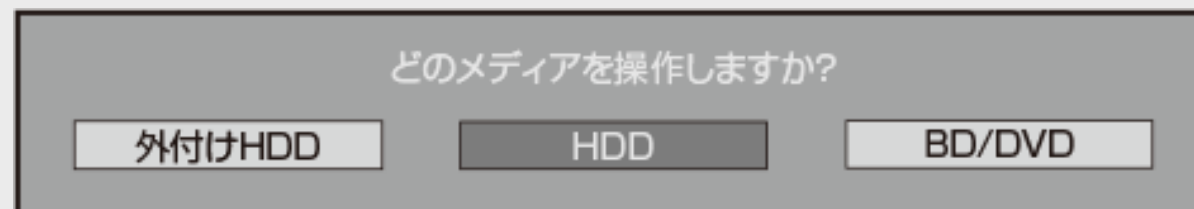

「外付けHDD」：外付けHDDモードになります。

「BD/DVD」：BD/DVDモードになります。



HDD/外付けHDDモード
選択時に点灯します

BD/DVDモード
選択時に点灯します



テレビで本機を楽しむための準備をします。

1. テレビの電源を入れます

- テレビの主電源が切れているときは、主電源を入れてください。

■ 本機のリモコンでテレビを操作するときは

- 本機のリモコンはテレビメーカー10社のテレビが操作できます。
- 「ホーム」→「設定」→「かんたん設定」の「リモコンのテレビ操作設定」をご確認ください。
- 工場出荷時はシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「AQUOS」が操作できます。それ以外のテレビを本機のリモコンで操作したいときは、あらかじめ「テレビメーカー指定」(→同梱取扱説明書)を行ってください。

ご注意

- リモコン操作をすると他のシャープ製BD・DVD機器も動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。(→同梱取扱説明書)

2. 本機の電源を入れます

【電源】ボタンを押す

▼電源が入ると…




HDDランプ

- 電源を入れると、本体のHDDランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、点滅が終了するまで1分～2分お待ちください。（ディスクが挿入されているときには、さらに時間がかかる場合があります）

3. テレビのリモコンで、テレビの入力を本機を接続した入力(「入力1」など)に切り換えます

ヒント

- 最新の4KテレビAQUOSとの接続などは、HDRに対応している「HDMI入力1」端子に本機を接続することをおすすめします。
例：本機をテレビの外部入力1に接続したとき

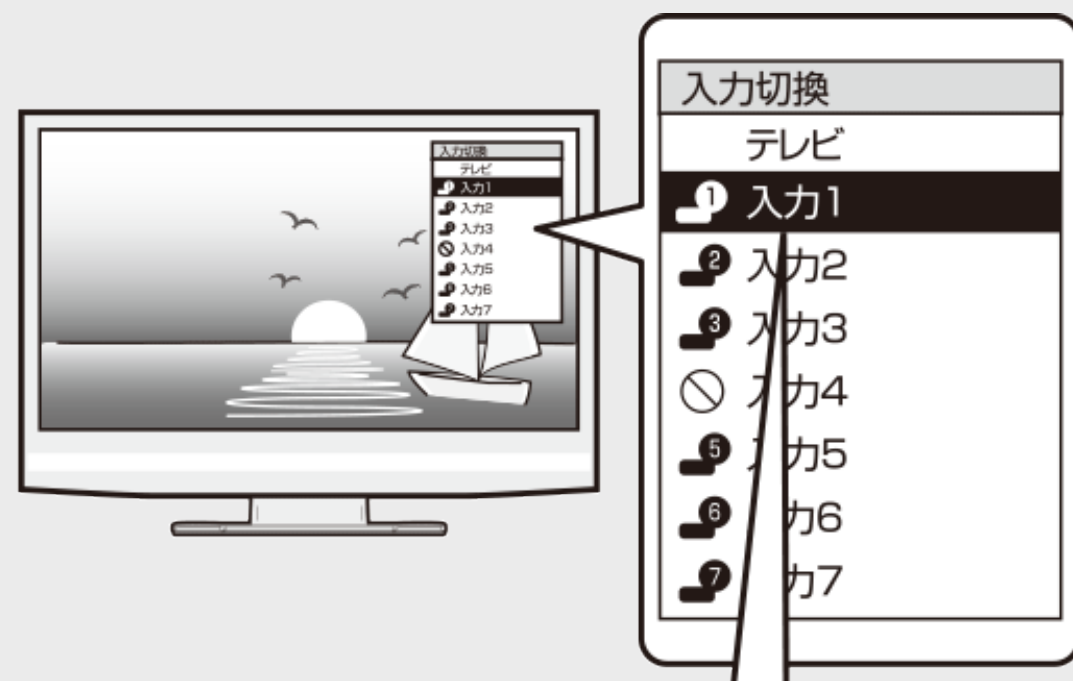

- シャープ製のファミリンク対応テレビとHDMIケーブルで接続したときは、本機の製品名が表示されます。製品名が表示されている外部入力を選びます。

⇒ 本機の映像がテレビに映れば準備完了です。


- 接続後、初めて電源を入れたときは「初期設定」画面になります。
- 初期設定を行ってください。(→同梱取扱説明書)

本機の映像が映っているか確認したいときは

リモコンの【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押します
(→[4-1](#)ページ)

⇒ 録画リストが表示されます。

録画リスト

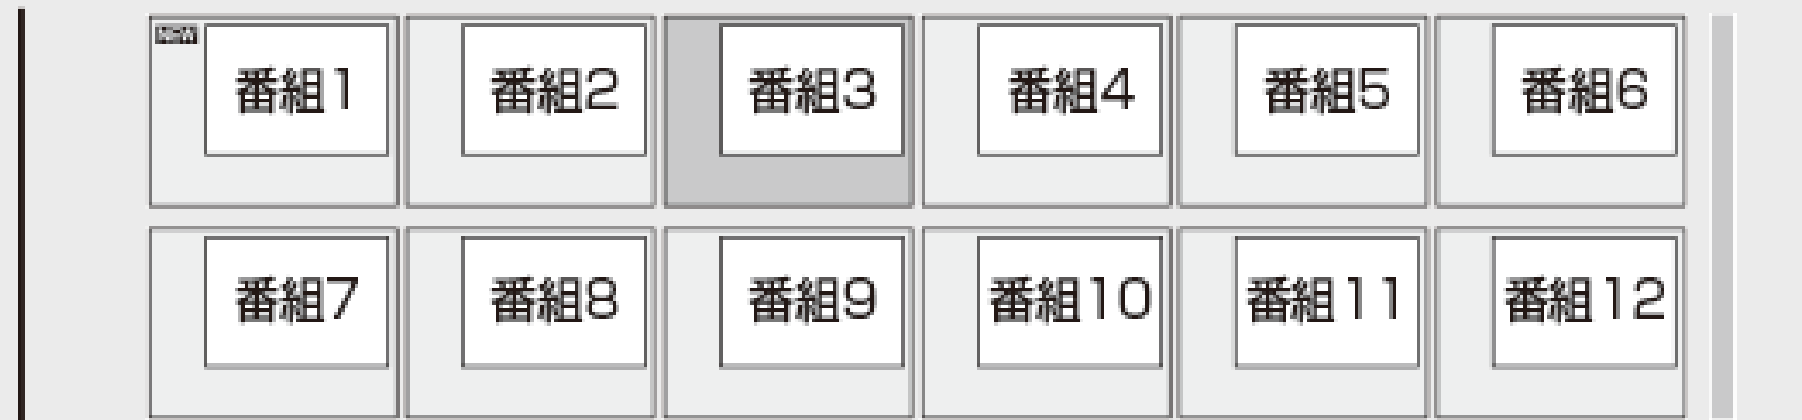


【終了】ボタンを押すと録画リストが消えます。



本機の映像が映っているか確認したいときは(つづき)

●録画リストが表示されないときは

- 手順3を繰り返し操作し、録画リストが表示される入力を選びます。

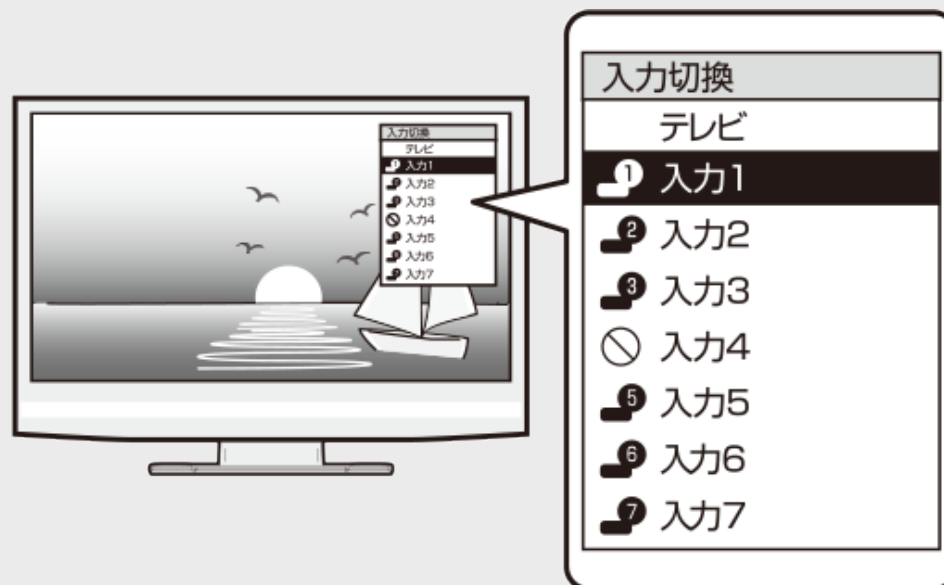

●手順3を繰り返し操作しても、録画リストが表示されないときは


- 本機の電源が入っているか確認します。
- HDMIケーブルが確実に接続されているか(抜けかかかっていないか)確認します。同梱取扱説明書の巻末「接続ガイド」をご覧ください。

お知らせ

- 初めて電源を入れたときは、録画リストの番組はありません。



本体ボタンで本機の電源を入／切するとき

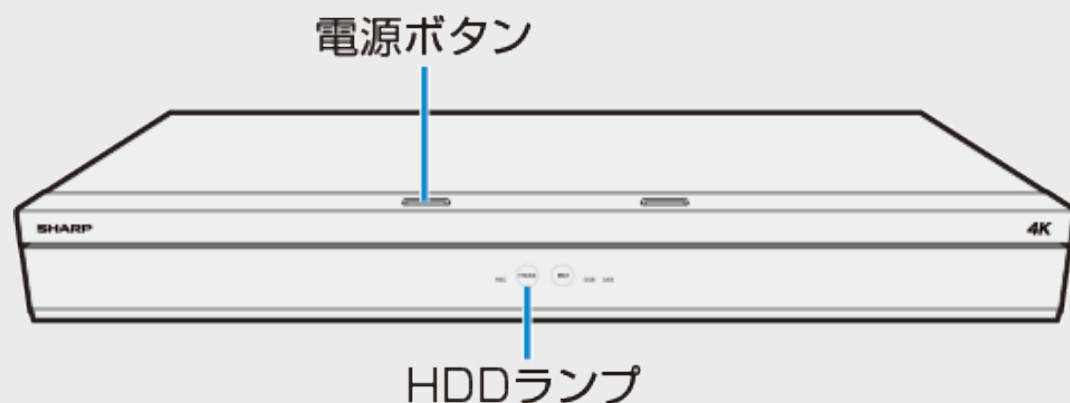

■ 本体の電源ボタンを押して電源を入れる

- 電源を入れると、本体のHDDランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、点滅が終了し、点灯するまでお待ちください。

■ 本体の電源ボタンを押して電源を切る


- 電源を切ると、HDDランプ、BDランプが消灯します。
- 電源を切った直後は、再度電源ボタンを押してもDUBランプとDATAランプが交互に点滅して電源が入らない場合があります。そのようなときはシステム準備中です。少し待って点滅が終了してから再度電源を入れてください。

お知らせ

- 電源を切ったときに電子番組表データが取得できていないときは、電子番組表データを取得するためDATAランプが点灯し、本体内部の電源が入った状態となります。電子番組表を取得後は、電源が自動で切れます。
- シャープ製ファミリンク対応テレビと接続しているとき、「ファミリンク設定」(→[6-1](#)、[10-22](#)ページ)が「する」に設定されていると、テレビの電源を切ると自動的に本機の電源も切れます。
- 録画中、ダビング中に電源を切った場合でも録画、ダビングは継続されます。(録画またはダビング終了後に自動で電源が切れます)

通知センターからの案内について

本機では、以下に関する情報を通知センターでお知らせします。

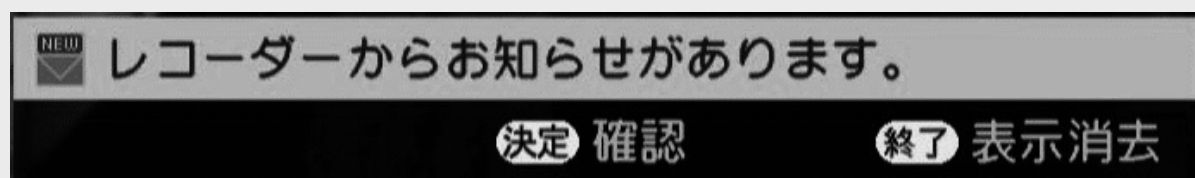

- HDDの残量不足警告
- ソフトウェアのアップデート通知
- BDドライブのお手入れとHDD健康診断の案内を通知
- 変換待ちタイトルが溜まっている状態を通知

ヒント

- 通知センターからの案内を確認したいときは
【決定】ボタンを押し、「NEW」表示のある項目を選び、お知らせ内容を確認してください。
一読し、終了すると通知センターからの「お知らせ」メッセージが消えます。
そのまま表示を消したいときは、【終了】ボタンを押します。
⇒通知センターからのお知らせメッセージを表示しないように設定を変えるなど、詳しくは、[9-1](#)ページをご覧ください。



本機のチューナーでテレビ番組を選びます。

◆重要◆

- BSデジタル・110度CSデジタル・BS4K・110度CS4K放送には有料放送があります。有料放送の視聴は、放送事業者との受信契約が必要です。
- 放送局との契約については、同梱取扱説明書、各有料放送チャンネルの受信契約案内をご確認ください。
- CS放送を選局したとき、テレビ画面が暗く放送が映らない場合があります。「現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。」のメッセージが表示される場合があります。この場合は手順3で【選局】ボタンを押し、放送のあるチャンネルを選局してください。

ご注意

- 放送番組によっては、上下または上下左右に黒い帯が付いて見える場合があります。(放送局の送信方式によるもので、本機の故障ではありません)

C60ET3 **C40ET3** **C20ET3**

- 3番組録画中は、録画中の番組のみの選局操作となります。

C40EW3 **C20EW3** **C10EW3**

- 2番組録画中は、録画中の番組のみの選局操作となります。
- 4K放送を2番組録画中、視聴できる4K放送は録画中の番組です。

お知らせ

- 視聴年齢制限を設定(→10-38ページ)しているとき、設定した年齢制限に該当する番組を選局したときは、年齢制限を解除するためのパスワード入力画面が表示されます。パスワードは本機に設定されているパスワードです。

1. 放送を選びます

【地上】【BS】【CS】【4K】ボタンを選ぶ

- 【4K】ボタンを押し、手順4で【選局】ボタンを押したとき、「BS4K・CS4K」は順番に選局されます。

2. ツールメニューを表示させます

【ツール】ボタンを押す

- 字幕表示や視聴設定、テレビ/ラジオ/データへの切り換えが行えます。

3. データ放送を選ぶ場合

「テレビ/ラジオ/データ」を選んで決定するたびに、次のように切り換わります。

テレビ放送 → (ラジオ放送) → データ放送

※4K放送視聴時は、テレビ/ラジオ/データへの切り換えは行えません。


4. 選局します

【選局】または【1】～【12】ボタンを押す





メッセージが表示されて放送が受信できないときは

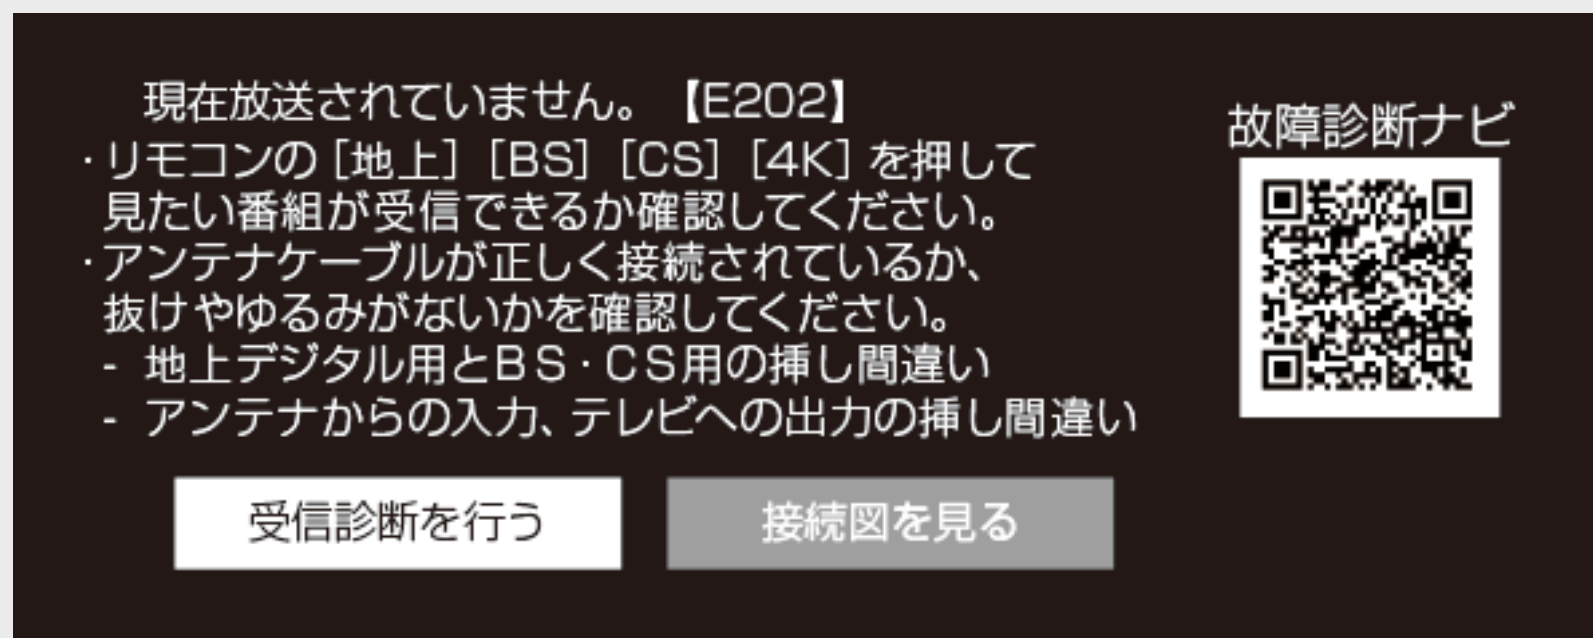

- メッセージ表示中に「受信診断を行う」を選んで決定すると受信状態一覧画面が表示されます。
- 受信状態を診断し、結果を表示します。表示された内容にしたがって確認してください。
- 【終了】ボタンで終了します。
- アンテナ接続を確認したいときは「接続図を見る」を選んで決定します。表示される接続図を参考にアンテナ接続を確認してください。



デジタル放送のチャンネルを入力するには(3桁入力)

[選局時に]

【消去／3桁入力】ボタンを押す



チャンネルボタン(【1】～【9】、【10】ボタン)で「3桁入力」

- 番号を間違えたときは、もう一度【消去／3桁入力】ボタンを押してから、チャンネル番号を入力し直してください。

地上デジタル放送の「4桁目(枝番選択)」について

- チャンネル番号が重複している放送局がある場合は、3桁目を入力すると、4桁目を入力する画面が表示されます。チャンネルボタンで4桁目の番号を入力して選局してください。(枝番選択)


メモ

- データ放送の画面操作方法は、各放送局によって異なります。
- 選局ボタンで選ぶ場合、スキップ設定(→[9-50](#)ページ)したチャンネルは飛び越します。
- リモコンの数字ボタンに登録されているチャンネルの変更については、[9-47](#)～[9-49](#)ページをご覧ください。

番組情報や連動データ放送を見たり、音声、字幕、映像を切り換えます。

番組情報を見るには

1. 視聴中に番組情報を表示させます
【番組情報】ボタンを押す
 - もう一度押すと番組情報が消えます。

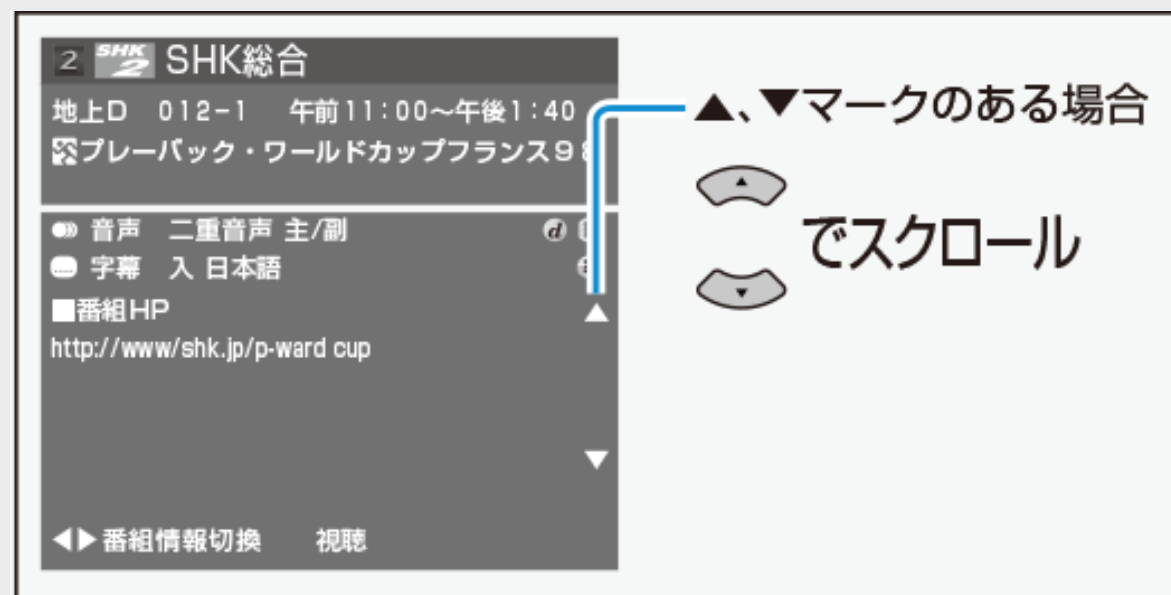

- 番組によっては画面が異なります。






番組情報を見るには(つづき)

再生時の番組情報について

- HDD(ハードディスク)に録画した番組を再生したときも、【番組情報】ボタンを押すと録画した番組の番組情報を表示して確認することができます。
 - ※HDD(ハードディスク)にLAN接続で記録されたスカパー!プレミアムサービスのタイトル(記録された番組)、DVDに記録されたタイトル(記録された番組)の場合、番組情報画面は表示されません。
 - ※4K放送を録画した番組を再生したときは、番組情報が途中で切れることがあります。

番組情報画面

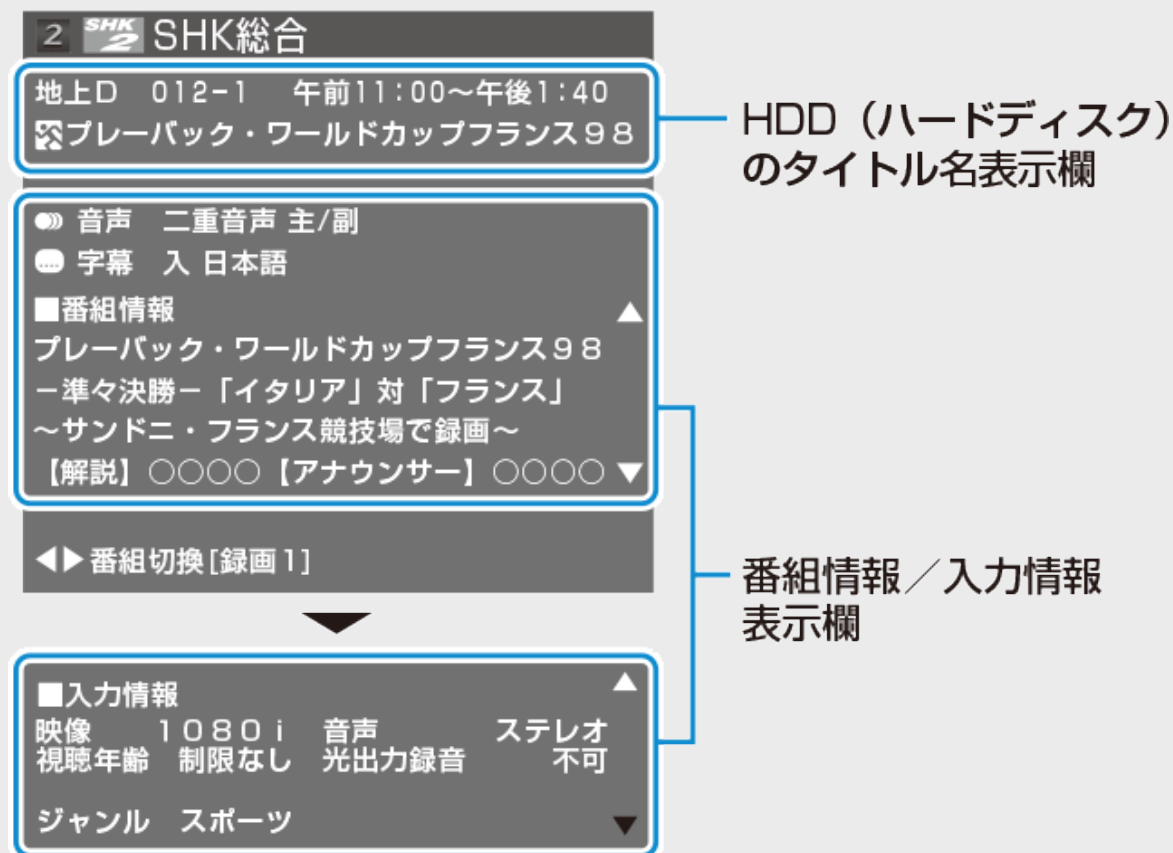




番組情報を見るには(つづき)

録画時の番組情報について

- 複数の番組を同時に録画中の場合は、【左右カーソル】ボタンを押すと録画中の番組の番組情報へ切り換えることができます。

番組情報画面

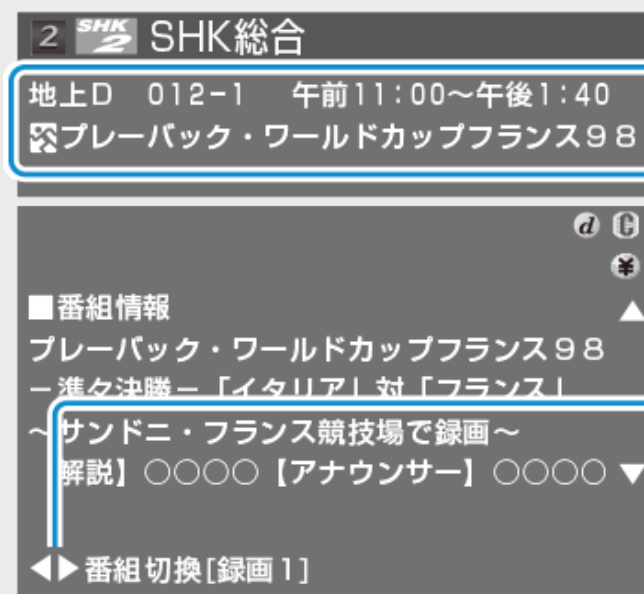

「録画1」に録画中の番組情報

◀、▶マークのある場合

◀ ▶ で切り換え

マルチビューサービス放送などをHDD（ハードディスク）またはBD（ブルーレイディスク）に録画して再生する場合は

- 主映像以外の映像を再生した場合、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

連動データ放送を見るには

1. 連動データ放送を表示させます
【データ】ボタンを押す



- 画面の案内に従って操作できます。
- 連動データ放送を終了させるには再度【データ】ボタンを押します。



連動データ放送を見るには(つづき)

メモ

- 連動データは録画されません。
また、連動データが記録されたBDディスクなどの番組を再生しても、連動データは見れません。


お知らせ

- 電源を入れた直後やチャンネル切換えをした直後は、【データ】ボタンを押しても連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、テレビ放送受信後しばらく(約20秒)待ってから操作してください。(表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります)
- 連動データ放送を終了させるには再度【データ】ボタンを押します。
- 本機から出力される音声は、ビットストリーム音声の場合など、連動データ放送に切り換えたときに確認音が出ない場合があります。

主映像と副映像を切り換えるには

■ 番組情報に「映像」表示がある場合

1. 【ツール】ボタンを押してツールメニューを表示する
2. 「視聴設定」を選んで決定する
3. 「映像（アングル/映像切替）」を選んで決定を押し、上下カーソルボタンで映像を切り替えて決定を押し

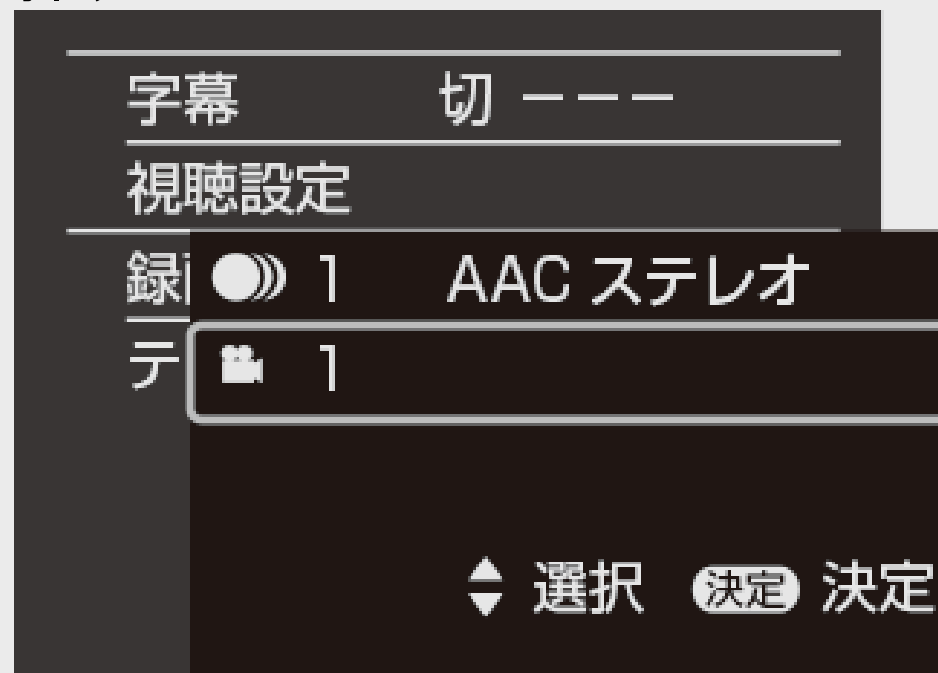

主音声・副音声を切り換えるには

■ 番組情報に「● 音声」表示がある場合

【音声切換】ボタンを押す

- 音声は【ツール】ボタンを押して、視聴設定画面からも切り換えられます。
(→[4-115](#)ページ)
- ボタンを押すたびに音声が切り換わります。
 - モノラル二重音声番組のとき
 - 主 → 副 → 主 / 副 → 主
 - デジタル放送のマルチ音声(ステレオ二重音声)番組のとき
 - 音声1 → 音声2 → 音声1
- マルチ音声(ステレオ二重音声)番組は、録画画質を「7倍」「10倍」「12倍」にした場合、「ホーム」→「設定」→「録画・再生設定」→「音声記録設定」の「マルチ音声記録設定」で設定した音声のみ記録されます。



主音声・副音声を切り換えるには(つづき)

お知らせ

音声切り換えについて

- マルチ音声(ステレオ二重音声)番組を受信したときは、前回の選択に関わらず「音声1」が選択されます。
- モノラル二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声を選択されます。
- 本機から出力される音声ビットストリーム音声の場合、モノラル二重音声放送の音声切替はテレビ側で行ってください。
- AAC対応のテレビとHDMI接続し「音声出力設定」が「オート」の場合は、本機から出力される音声はビットストリーム音声となります。
- 二重音声(マルチ音声(ステレオ二重音声)やモノラル二重音声)のときの言語表記は、放送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。
- 二重音声(マルチ音声(ステレオ二重音声)やモノラル二重音声)放送を録画する場合には、[10-7](#)ページをご覧ください。
- モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わりません。
- 放送やディスクの種類により、表示される内容が異なります。

BS4K・110度CS4K放送視聴時に出力される音声について

- マルチ音声やALS音声はビットストリーム出力はされません。
- 録画時は、4K放送の音声方式(MPEG-4 AAC)のまま、5.1chまで一番チャンネル数の多い音声を記録します。7.1chや22.2ch、ALS音声は記録されません。



字幕を切り換えるには

■ 番組情報に「... 字幕」表示がある場合

【字幕】ボタンを押す

- 【ツール】ボタンを押し、「字幕」を選んで切り換えることもできます。

【字幕】ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。



お知らせ

字幕を消したいときは


- 字幕「切」を選んでください。
- 「字幕表示設定」(→[10-25](#)ページ)が「する」に設定されているときは、字幕は消せません。「しない」に設定してください。



SDRをHDR10に変換する

- 本機は接続しているテレビなどのHDMI端子がHDR10に対応している場合、SDR番組をHDR10に変換して出力することができます。地上デジタルや市販のBDソフトなどのSDRの番組も、ダイナミックレンジが広がった鮮やかなHDR映像でお楽しみいただけます。

- 【ツール】ボタンを押してツールメニューを表示します
- 「SDR⇒HDR10変換」を選んで決定します
- 上下カーソルボタンで「入」または「入 OLED」に切り換えて【決定】ボタンを押します

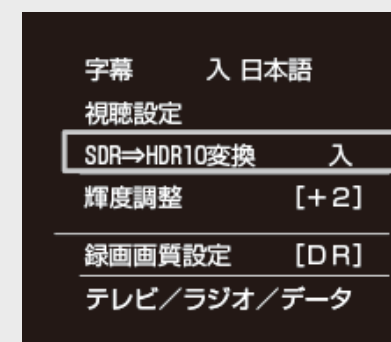

■ SDR⇒HDR10変換を「入」または「入 OLED」で視聴しているときに、「輝度調整」でお好みの明るさに補正できます。

※輝度調整は、SDR⇒HDR10変換を「入」または「入 OLED」にした時に表示され設定できるようになります。

- 【ツール】ボタンを押してツールメニューを表示する
- 「輝度調整」を選んで決定します
- 上下カーソルボタンで「輝度調整」し決定を押します
 - 「-8」～「0」～「+8」の範囲で調整が行えます。

お知らせ

- 接続しているテレビがOLED(有機EL)タイプの場合は、「入 OLED」に設定してください。OLED用の画質にチューニングして出力します。
- SDR⇒HDR10変換が働くのは、SDRの番組のみです。HDRの番組には働きません。
- 動画アルバムの動画、写真アルバムの静止画、ホームなどの画面表示中も、SDR⇒HDR10変換は働きません。
- 番組の内容やテレビによってはHDRの効果が出ない場合があります。そのような場合はSDR⇒HDR10変換を「切」にして、SDRのままお楽しみください。



裏番組を確認するには

1. 【ホーム】ボタンを押してホーム画面を表示させます
2. ホームメニューから「裏番組」を選び、【上下左右カーソル】ボタンで「地上デジタル」、「BSデジタル」、「CSデジタル」、「BS4K・CS4K」から見たい放送を選び【決定】ボタンを押す
裏番組一覧が表示されます。
 - 番組を【上下左右カーソル】ボタンで選んで【決定】ボタンを押すと、チャンネルを切り換えることができます。
 - 裏番組一覧の表示中に【赤】ボタン(チャンネル別番組一覧)を押すと、選択しているチャンネルの放送予定番組一覧に切り換えることができます。

ヒント

- チャンネル別番組一覧の表示中に未放送の番組を選んで、予約録画をすることもできます。(→[3-38](#)ページ)

番組を検索する

番組表や録画リストの番組を検索することができます。

1. 放送視聴中に【検索／チャプターマーク】ボタンを押す

番組表で番組カテゴリや人名などから検索できます。

番組表

録画リスト

※HDDモード時のみ

外付けHDD、BDモードにしているときは、番組表の番組検索画面が表示されます。

2. 【左右カーソル】ボタンで検索したいボタンを選び決定します
番組表：検索メニューを表示します。
(→[2-39](#)ページ)
録画リスト：グループ表示切替画面を表示します。
(→[4-49](#)ページ)



デジタル放送を電子番組表(Gガイド)で選ぶ

電子番組表(Gガイド)でデジタル放送の番組を番組表から選ぶことができます。番組表が表示されない、空欄になるときは、[2-29](#)ページを確認してください。

■ 予約番組と番組表を並べて表示

【番組表】ボタンを押す

数日分の番組表を表示できます。
テレビ放送…8日分
データ放送…最低1日分

番組情報と録画予約の録画先や録画画質などを示すマーク

【予約番組】番組表の機能メニューで「予約番組を表示する」を選ぶと表示されます。予約番組表示中は「予約番組の表示を消す」を選ぶと非表示にできます。

予約時間帯表示

日付、曜日

レコーダー(本機)の番組表であることを表します

今見ている放送の種類

ジャンルを示すマーク

チャンネル番号

選んでいる番組(黄色表示)

チャンネルが登録されているリモコンのボタン

広告を表示します。
【データ】ボタンを押すと詳細が表示されます

録画予約されている番組(赤色表示)

時間帯

カラーボタンで選べる機能

選んでいる番組

1つの放送局から2つ以上の番組(サブチャンネル)が放送される場合に空白の番組枠が表示されます。




視聴

デジタル放送を電子番組表(Gガイド)で選ぶ

通常の番組表⇔チャンネル別番組表を切り換える



■通常の番組表

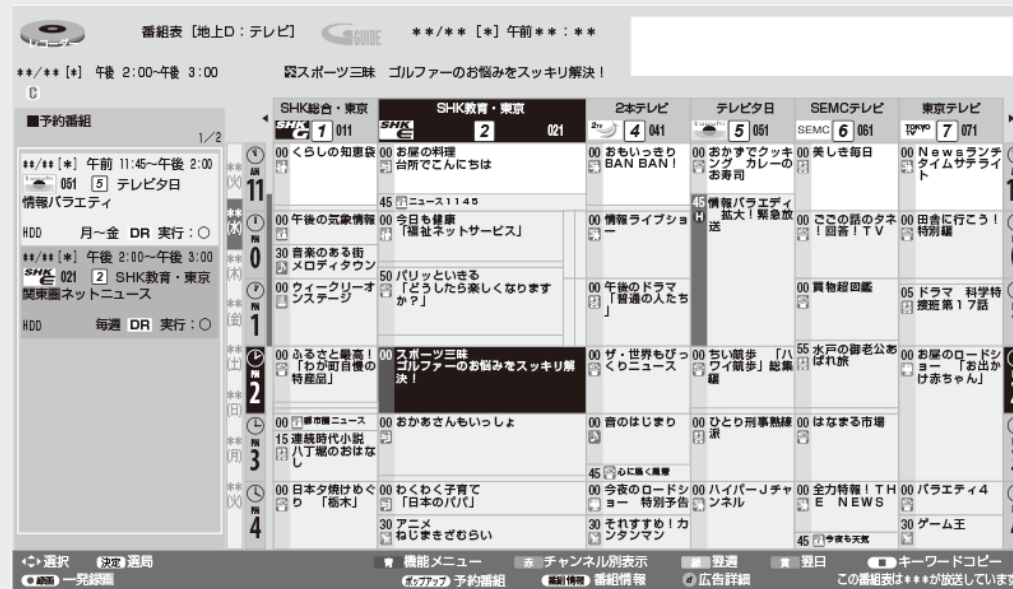

【赤】 ボタンを押す

数日分のチャンネル別番組表を表示できます。
テレビ放送…8日分
データ放送…最低1日分

【赤】 ボタンを押す

通常の番組表に戻ります。

■チャンネル別番組表




日付、曜日

チャンネル

番組表内のお好みのジャンルを強調表示する

1. 【番組表】ボタンを押す
2. 【地上】【BS】【CS】【4K】ボタンを押す、強調表示したい放送を選ぶ
 - 地上、BS、CS、4K放送の番組表が表示されます。
3. 【一時停止】ボタンを押す
 - ジャンル強調選択画面が表示されます。

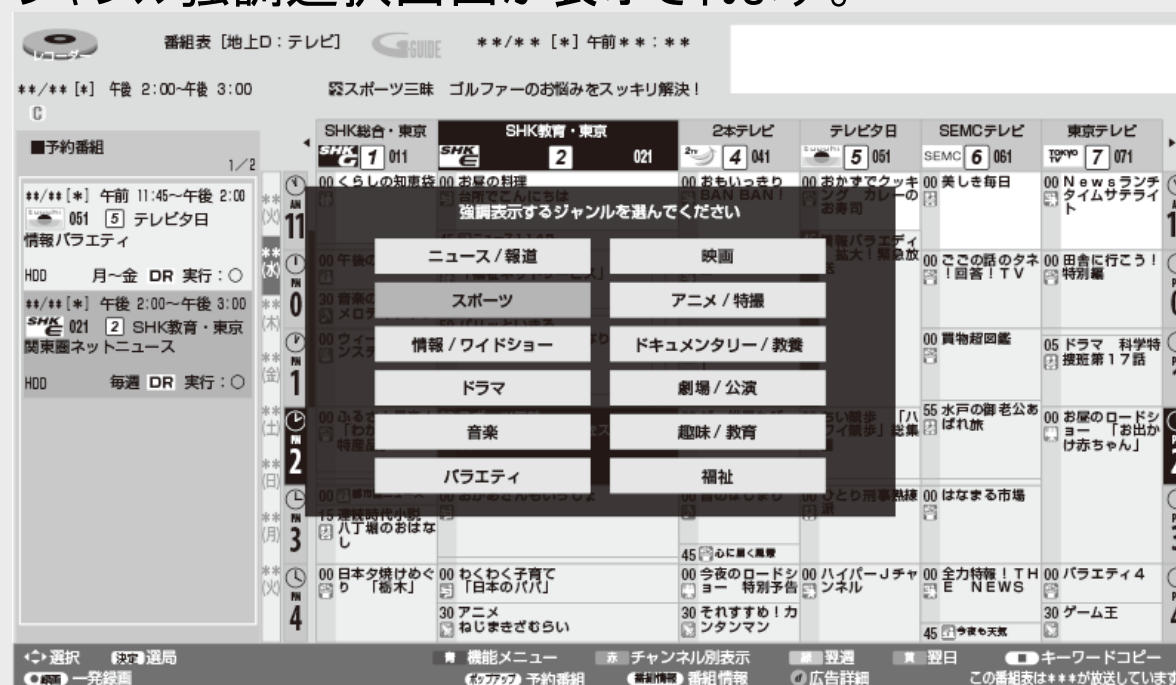

4. 【上下左右カーソル】ボタンで強調表示させたいジャンルを選択し【一時停止】または【決定】ボタンを押す
 - 選択したジャンル(ドラマなど)が強調された番組表に戻ります。
 - 強調表示を解除したいときは、【一時停止】ボタンを押します。
 - 番組表を消す、放送を切り換えるなどの操作をしたときも強調表示が解除されます。



● 番組表を見やすく、使いやすくする

- 機能メニューで、「表示を拡大する」を選んで【決定】を押すと番組表内の文字を拡大し、見やすくすることができます。（「ツール」ボタンを押しても機能メニューを表示できます）
- リモコンの【前】ボタン、【次】ボタンで、番組表が時間帯ごとに切り換わります。
例：PM6:00～AM0:00 の時間帯を表示しているときに【次】ボタンを押すと、翌日AM0:00～AM6:00 に切り換わります。

ご注意

- 各放送局が随時最新のデータを送信しています。
- 地上デジタル放送やBS4K・110度CS4K放送は、電源を切っていれば決められた時間（→[9-44](#)ページ）に番組表データを自動で取得します。番組表データ取得中はDATAランプが点灯します。
- 電源を入れてすぐに電子番組表（Gガイド）を表示させたときや、本機が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表（Gガイド）は表示されません。（空白となります。）
- 電子番組表（Gガイド）が表示されない場合については「故障かな？と思ったら」（→[12-19](#)ページ）をお読みください。

番組表の機能メニューについて

電子番組表の表示中に【青】ボタン(機能メニュー)または【ツール】ボタンを押すと、「機能メニュー」によって各種機能呼び出すことができます。
【青】ボタンを押すたびに「機能メニュー」⇔「番組表」に切り換わります。

番組表機能メニュー

項目	内容
日時移動※	指定した日時の番組を表示します。 (→ 2-35 ページ)
番組検索	条件を指定して見たい番組を検索します。 (→ 2-37 ページ)
日時指定予約	日時を指定して録画予約します。 (→ 3-41 ページ)
予約番組の表示を消す 予約番組を表示する	予約番組の表示/非表示を切り換えます。
ジャンル色設定	番組表の色をジャンルごとに、お好みの色に設定することができます。
表示を拡大する 通常表示に戻す	番組表の文字を拡大表示します。拡大表示しているときは通常表示に戻します。
サブチャンネルを表示する※	デジタル放送は1つの放送局で2つ以上の番組が放送される場合があります。2つ目や3つ目の番組を「サブチャンネル」と呼びます。サブチャンネルの表示/非表示を切り替えます。
番組表取得設定	地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するための時間を設定します。 (→ 9-44 ページ)
録画画質設定	録画画質を設定します。


※チャンネル別番組表の機能メニューには表示されません。



電子番組表(Gガイド)に表示されないチャンネルがあるとき

番組表データが受信できていない、またはリセットされることから番組表が表示されない場合があります。その場合は次の操作を行ってください。

テレビ画面の表示▼

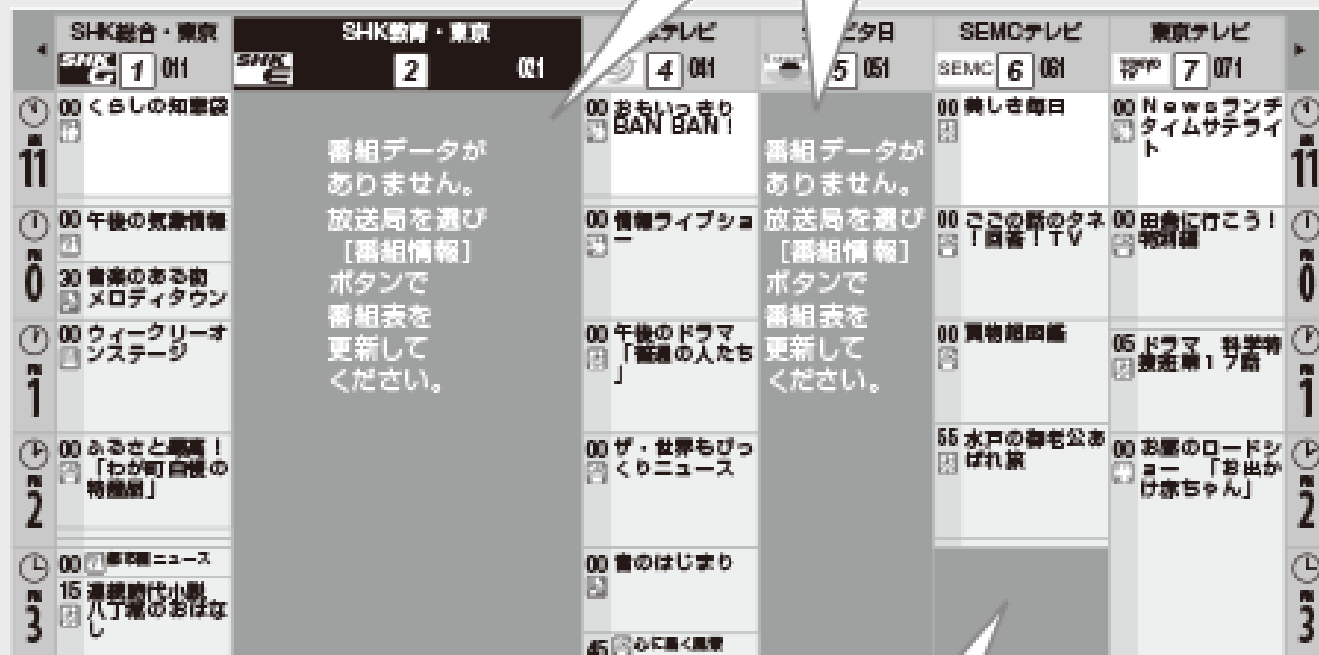

B 番組表が一部表示されない



電子番組表(Gガイド)に表示されないチャンネルがあるとき(つづき)

- ① メッセージが出て番組表欄が空欄となっているときは
⇒メッセージのある番組表の欄を、【左右カーソル】ボタンで選び【番組情報】ボタンを押します。
「番組データ取得中」のメッセージに切り換わり、番組表を更新します。
更新には2分程度時間がかかります。
- ② 番組表の一部が空欄となっているときは
⇒空欄となっているチャンネルを選局し、放送画面のまま2分程度待ちます。
番組表データを受信し番組表を更新します。

ヒント

- 番組表データを受信できていない状態で電源を切ったときは、番組表データを自動受信します。
- 番組表データ受信中は本体内部の電源が入った状態となり、「DATA」ランプが点灯します。
- CS放送番組が表示されないときは、CS001またはCS100を選局してください。
映像は表示されませんが、ほかのチャンネル情報が取得され、番組表に表示されるようになります。

番組を選ぶには

1. デジタル放送を選びます
【地上】【BS】【CS】【4K】ボタンを選ぶ
2. 電子番組表(Gガイド)を表示させます
【番組表／予約】ボタンを押す



番組を選ぶには(つづき)

3. 番組を選びます


- 次の時間帯を表示させたいときは、【次】ボタンを押す。
- 前の時間帯を表示させたいときは、【前】ボタンを押す。
 - 放送中の番組を選んだときは
【録画／らくらく予約】ボタンを押す⇒録画されます
【決定】ボタンを押す⇒選局されます
 - 未放送の番組を選んだときは
【録画／らくらく予約】ボタンを押す
⇒自動で予約内容が設定されます
【決定】ボタンを押す⇒手動で予約内容の設定をします
- 番組表を消すには、【終了】ボタンまたは【番組表／予約】ボタンを押す



番組の情報を見るには

1. 番組情報を表示させます
【番組情報】ボタンを押す

番組情報が表示されます。

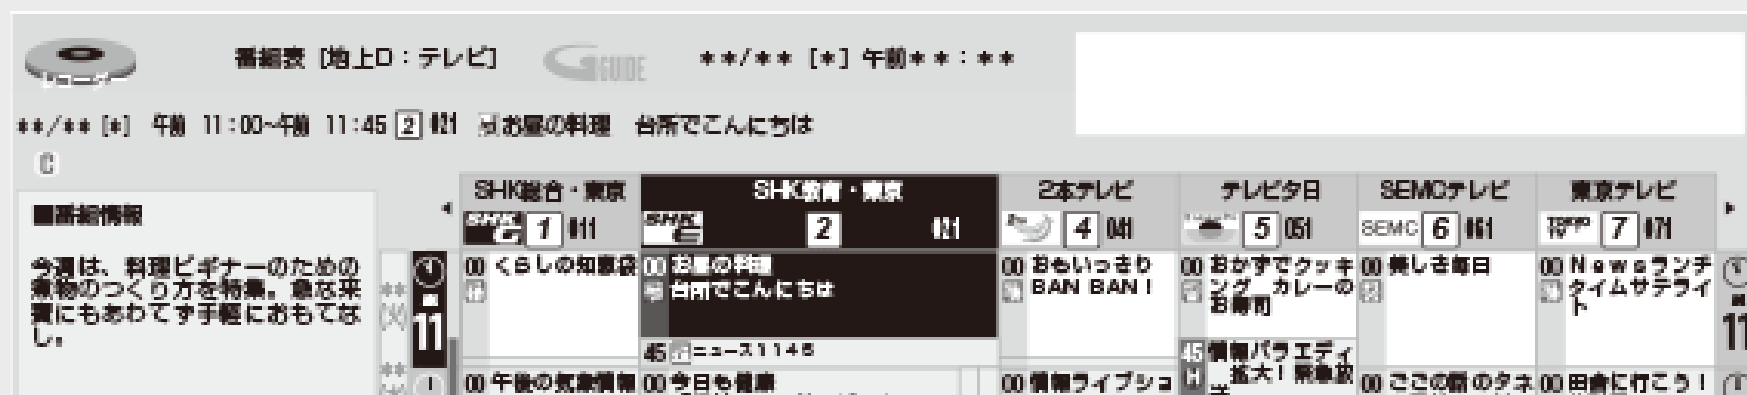

2. 番組情報を見たい番組を選びます

- 番組情報が2ページ以上あるときは、【黄】ボタン(次ページ)や【緑】ボタン(前ページ)を押してページを切り換えられます。
- 番組表に戻りたいときは【番組情報】ボタンを押してください。

ヒント

- 番組情報の文字をコピーしてキーワードとして使用することができます。キーワードを使用すると、番組表や録画リストの番組を検索したり、おまかせ録画の設定をすることができます。(→[2-49](#)ページ)



チャンネル別に番組表を表示する

チャンネル別に同じ時間帯の放送予定番組を、日付順に表示することができます。

1. チャンネル別番組表を表示させます 【赤】ボタンを押す

- 【黄】ボタンを押すたびにチャンネルが変わります。
- 前のチャンネルに戻したいときは【緑】ボタンを押します。
- 通常表示に戻したいときは【赤】ボタンを押します。



番組表を表示する日時を選ぶ

ヒント

- 【緑】ボタン(翌週)、【黄】ボタン(翌日)で日付の変更ができます。

1. 「機能メニュー」を表示させます
【青】ボタンを押す

- 【ツール】ボタンを押しても表示できます。

2. 「日時移動」を選んで決定します


3. ①日付を選びます
【黄】ボタンを押して選ぶ
 - 【黄】ボタンを押すたびに日付が進みます。
 - 日付を戻したいときは【緑】ボタンを押します。
- ②表示する時間帯とチャンネルを選んで
【決定】ボタンを押します



番組表を表示する日時を選ぶ(つづき)

② 時間帯とチャンネルを選びます。

① 日付が変わります。

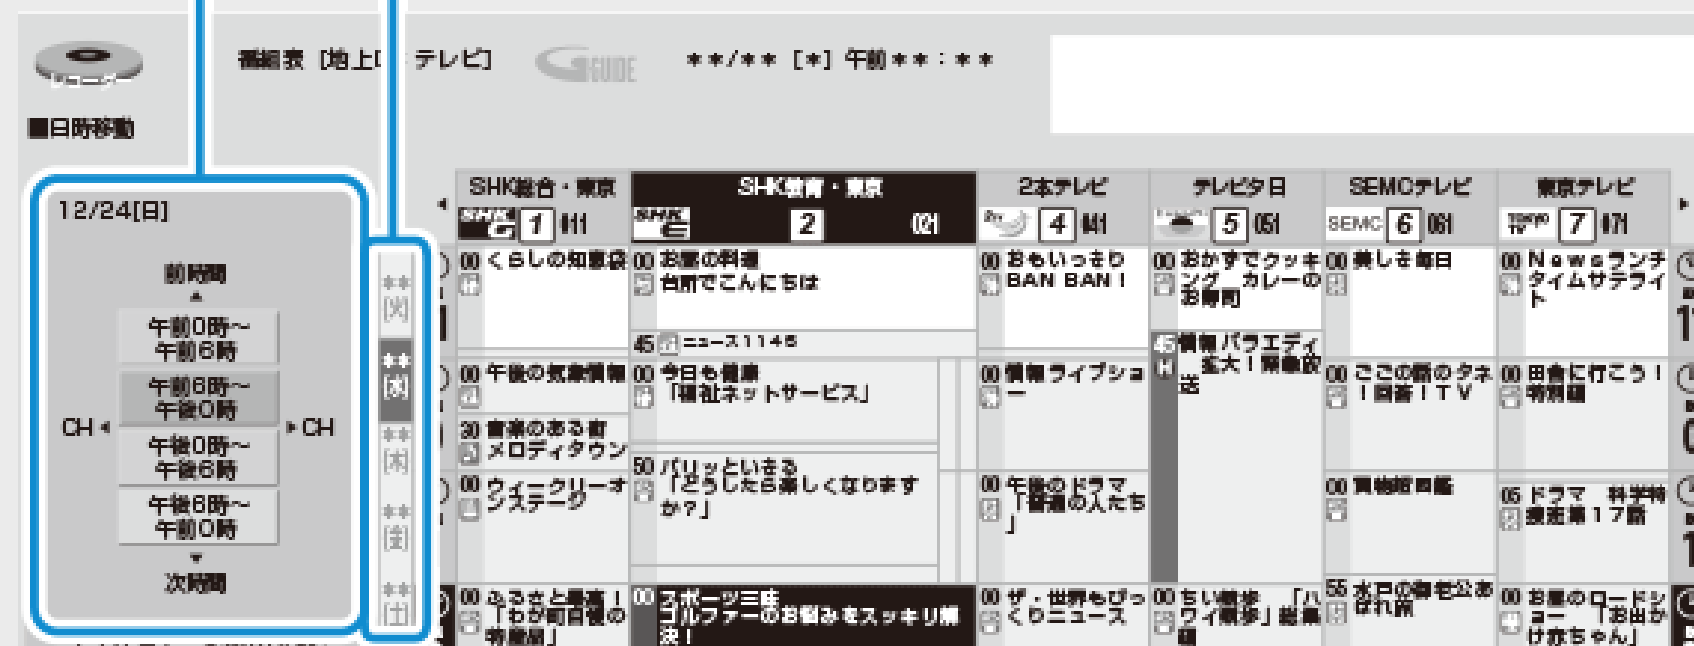

条件を指定して番組を探す(番組検索)

- 番組表の番組情報から設定した条件(「番組カテゴリ」、「人名」、「ジャンル」、「関連番組」)に該当する番組を検索する機能です。
- 設定した条件に該当する番組を自動録画(おまかせ録画)することもできます。(→[3-87](#)ページ)

■ 番組カテゴリとは

番組のシリーズ名(ドラマの番組名など)や分類名(例えば「スポーツーゴルフ」)などの番組属性データのことです。

ご注意

- 番組表を使用した同時刻、同一番組の複数予約は行えません。
- 番組カテゴリ／人名データは、変更されることがあります。
- 電子番組表(Gガイド)の番組データが取得できていない場合、番組カテゴリ／人名検索はできません。本機を6時間以上待機状態にすることでデータを取得できます。



条件を指定して番組を探す(番組検索)(つづき)

1. 「検索メニュー」を表示させます
【検索／チャプターマーク】ボタンを押す
2. 番組検索項目を選んで決定します

項目	説明
番組カテゴリ	表示される画面から番組のシリーズ名や分類を選択します。
人名	表示される画面から頭文字→人名の順に選択します。
ジャンル	表示される画面からジャンル(メインジャンル・サブジャンル)を選択します。
関連番組	番組表で選択していた番組に関連する番組カテゴリ／人名を選択します。
詳細検索	複数の検索条件を組み合わせて番組を検索します。 → 2-42 ページ



条件を指定して番組を探す(番組検索)(つづき)

3. 検索条件を指定して決定します

- 例えば、「番組カテゴリ」の「スポーツーゴルフ」を選びます。
- 【戻る】ボタンを押すと「検索メニュー」画面に戻ります。
- 検索された番組が表示されます。
- 番組カテゴリ／人名で表示される件数と検索結果の件数は、一致しない場合があります

■「番組カテゴリ」「人名」「ジャンル」から番組を検索したときは、「放送別」に絞り込み検索が行えます。→[手順4](#)へ

■「人名」から番組を検索したときに表示される「検索履歴」を削除したいときは

- 削除したい「検索履歴」の番組を選び【黄】ボタン(履歴削除)を押します。
- 履歴は最新の20件まで記録として残ります。



条件を指定して番組を探す(番組検索)(つづき)

4. 放送別に絞り込み検索をします

① 絞りこみたい放送のボタン

【地上】【BS】【CS】【4K】ボタンのいずれかを
押します。

- 検索された番組が表示されます。
- 番組カテゴリ／人名で表示される件数と検索結果の件数は、一致しない場合があります。

② 「①」で押した放送ボタンを再度押すと 全検索画面に戻ります。



条件を指定して番組を探す(番組検索)(つづき)

5. 番組を選びます

- 番組を選んだ状態で【青】ボタン(おまかせ録画条件)を押すと、おまかせ録画条件設定画面が表示され、その検索条件に対するおまかせ録画を設定することができます。(→[3-90](#)ページ手順3へ)
- 検索結果をさらに絞り込みたいときは、【赤】ボタン(絞り込み)を押します。
 - 放送中の番組を選んだときは
【録画／らくらく予約】ボタンを押す⇒録画されます
【決定】ボタンを押す⇒選局されます
 - 未放送中の番組を選んだときは
【録画／らくらく予約】ボタンを押す
⇒自動で予約内容が設定されます
【決定】ボタンを押す⇒手動で予約内容の設定をします
- 【終了】ボタンで検索を終了します。





条件を指定して番組を探す(番組検索)(つづき)

お知らせ

- 手順3で人名を選択したとき、検索したい人名が表示されないときは、「詳細検索」で「キーワード」に人名を入力し検索してください。

条件を指定して番組を探す(詳細検索)

- 「お好みの番組名」などのキーワードや、「番組カテゴリ」、「人名」、「ジャンル」などの複数のキーワードを設定して番組を検索できる機能です。
- 設定した条件に該当する番組を自動録画することもできます。
- ご自分でキーワードを入力する方法と、番組情報の文字をコピーしてキーワードにする方法があります。

ご注意

- 番組表を使用した同時刻、同一番組の複数予約は行えません。

1. 「検索メニュー」を表示させます
【検索／チャプターマーク】ボタンを押す
2. 「詳細検索」を選んで決定します

条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

3. 検索条件が「(未設定)」の欄を選んで決定します



条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

3. 検索条件が「(未設定)」の欄を選んで決定します

● 検索条件を変更するときは

- (1) 変更したい検索条件を選んで【決定】ボタンを押します。
(→手順4へ)

検索条件を選んだ状態で【青】ボタン(おまかせ録画条件設定)を押すと、おまかせ録画設定画面が表示され、その検索条件に対するおまかせ録画を設定することができます。

(→[3-90](#)ページ手順3へ)

● 検索条件を削除するときは

- (1) 削除したい検索条件を選んで【黄】ボタン(検索条件削除)を押します。
- (2) 「する」を選び、【決定】ボタンを押します。



条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

4. 設定／変更したい検索条件を選んで決定します

野球 スポーツすべて	ジャンル	(未設定)	
(未設定)	キーワード	(未設定)	(20文字以内)
(未設定)	除外キーワード	(未設定)	(20文字以内)
東京 ニュース/報道	番組カテゴリ	(未設定)	
(未設定)	人名	(未設定)	
(未設定)	番組特徴	(未設定)	
(未設定)	対象放送	<input checked="" type="checkbox"/> 地上D <input checked="" type="checkbox"/> BS <input checked="" type="checkbox"/> CS <input checked="" type="checkbox"/> 4K	
(未設定)	対象チャンネル	すべてのチャンネル	
検索			

項目	説明
ジャンル	表示される画面からジャンル(メインジャンル・サブジャンル)を選択します。
キーワード (20文字以内)	ソフトウェアキーボードから録画対象にするキーワードを入力します。 ソフトウェアキーボードの使いかたは 5-64 ページをご覧ください。
除外キーワード (20文字以内)	ソフトウェアキーボードから録画対象から除外するキーワードを入力します。 ソフトウェアキーボードの使いかたは 5-64 ページをご覧ください。
番組カテゴリ	表示される画面から番組のシリーズ名や分類を選択します。



条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

4. 設定／変更したい検索条件を選んで決定します

野球 スポーツすべて	ジャンル	(未設定)	
(未設定)	キーワード	(未設定)	(20文字以内)
(未設定)	除外キーワード	(未設定)	(20文字以内)
東京 ニュース/報道	番組カテゴリ	(未設定)	
(未設定)	人名	(未設定)	
(未設定)	番組特徴	(未設定)	
(未設定)	対象放送	<input checked="" type="checkbox"/> 地上D <input checked="" type="checkbox"/> BS <input checked="" type="checkbox"/> CS <input checked="" type="checkbox"/> 4K	
(未設定)	対象チャンネル	すべてのチャンネル	
検索			

項目	説明
人名	表示される画面から頭文字→人名の順に選択します。
番組特徴	表示される画面から特徴条件を選択します。
対象放送	検索対象ネットワークを地上D/BS/CS/4Kから選びます。
対象チャンネル	検索対象にするチャンネルを選択します。



条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

- 設定内容を確認して検索を開始します
「検索」を選び【決定】ボタンを押します。
 - 検索された番組が表示されます。

野球 スポーツすべて	BHK B 地上D 101 円 温泉ガイド	00/00 [*] 午前10:00—午前10:30
温泉	AAAテレ 地上D 151 円 おすすめ温泉情報	00/00 [*] 午前10:00—午前10:30
東京 ニュース/報道	日本テレビ 地上D 141 円 全国温泉巡り	00/00 [*] 午後07:00—午後08:30
	BSSテレ 地上D 181 円 名湯探訪	00/00 [*] 午後08:00—午後08:30

- 番組情報を見たい場合は、番組を選んで【番組情報】ボタンを押します。

6. 番組を選びます

- 番組を選んだ状態で【青】ボタン(検索条件変更)を押すと、検索条件変更画面が表示されます。さらに、【青】ボタン(おまかせ録画条件設定)を押すとおまかせ録画設定画面が表示されます。その検索条件に対するおまかせ録画を設定することができます。(→3-90ページ手順3へ)
- 検索結果をさらに絞り込みたいときは、【赤】ボタン(類似番組検索)を押します。
 - 放送中の番組を選んだときは
【録画/らくらく予約】ボタンを押す⇒録画されます
【決定】ボタンを押す⇒選局されます



条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

- 未放送の番組を選んだときは
予約録画の設定をします。
(→[3-24ページ](#))

【録画／らくらく予約】ボタンを押す⇒自動で予約内容が設定されます

【決定】ボタンを押す⇒手動で予約内容の設定をします

- 【終了】ボタンで検索を終了します。



条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

番組情報からキーワードをコピーする

1. 電子番組表(Gガイド)で番組を選びます
2. キーワードコピー画面を表示させます
【番組情報】ボタンで選び、
【停止／録画停止】ボタン(キーワードコピー)を押す

コピーするキーワードの開始点の文字を指定してください。

くらしの知恵袋

手の届きにくい押し入れの収納を便利に。▼急な来客にもあわてず
手軽におもてなし。▼フランス家庭料理「ケスクッセ」の作り方

条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

番組情報からキーワードをコピーする(つづき)

3. キーワードをコピーします
開始点と終了点を決めます
【上下左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンで決定
 - キーワードが設定されます。すでに設定済みのキーワードと同じものをコピーした場合、同じキーワードが設定されます。
 - コピーできるのは20文字までです。
4. 「番組表のキーワード検索を行う」を選んで決定します
 - 「おまかせ録画の設定を行う」を選んで決定すると、コピーしたキーワードによりおまかせ録画を設定することができます。
(→[3-95](#)ページ「おまかせ録画の条件を設定する」の手順5へ)
 - 「録画リストのキーワード検索を行う」を選んで決定すると、録画リストを検索します。
(→[4-59](#)ページ)
 - 「本体に一時的に記憶させる」を選んで決定すると、キーワードを文字入力時の予測変換候補に登録できます。

お知らせ

- 番組表からキーワードをコピーしたとき、特殊文字(①～⑩や㊟や㊿など)はキーワードとして登録できません。

条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

番組情報からキーワードをコピーする(つづき)

- 登録されたキーワードを選んで決定します
- 「検索」を選んで決定します
 - 検索結果が表示されます。

番組表検索例

ジャンル	放送局	放送時間	番組名	放送日時
野球 スポーツすべて	BHK B 地D 101	18:00~18:55	温泉ガイド	**/** [*] 午前18:00~午前18:55
温泉	AAAテレ 地D 151	18:00~18:55	おすすめ温泉情報	**/** [*] 午前18:00~午前18:55
東京 ニュース/報道	日本テレビ 地D 141	17:00~18:50	全編温泉道	**/** [*] 午後07:00~午後08:50
(未設定)	BBSテレ 地D 181	18:00~18:50	名湯探訪	**/** [*] 午後08:00~午後09:50
(未設定)				
(未設定)				

「(未設定)」のところに、
コピーしたキーワードが
設定されます。

検索結果

条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

番組情報からキーワードをコピーする(つづき)

■ キーワードが登録できないとき

すでに6件のキーワードが設定されている場合、[2-50](#)ページの手順4の後、次の画面が表示されます。

検索設定が全て使用されています。変更する設定を選択してください。


優先度

- | | |
|----|---------------|
| 1: | 野球
スポーツすべて |
| 2: | 温泉 |
| 3: | 東京
ニュース/報道 |
| 4: | 音楽 |
| 5: | 動物 |
| 6: | 車
ニュース/報道 |

条件を指定して番組を探す(詳細検索)(つづき)

番組情報からキーワードをコピーする(つづき)

- [2-50](#)ページの手順4で「おまかせ録画の設定を行う」を選んだとき、すでに12件のキーワードが設定されている場合は、次の画面が表示されます。

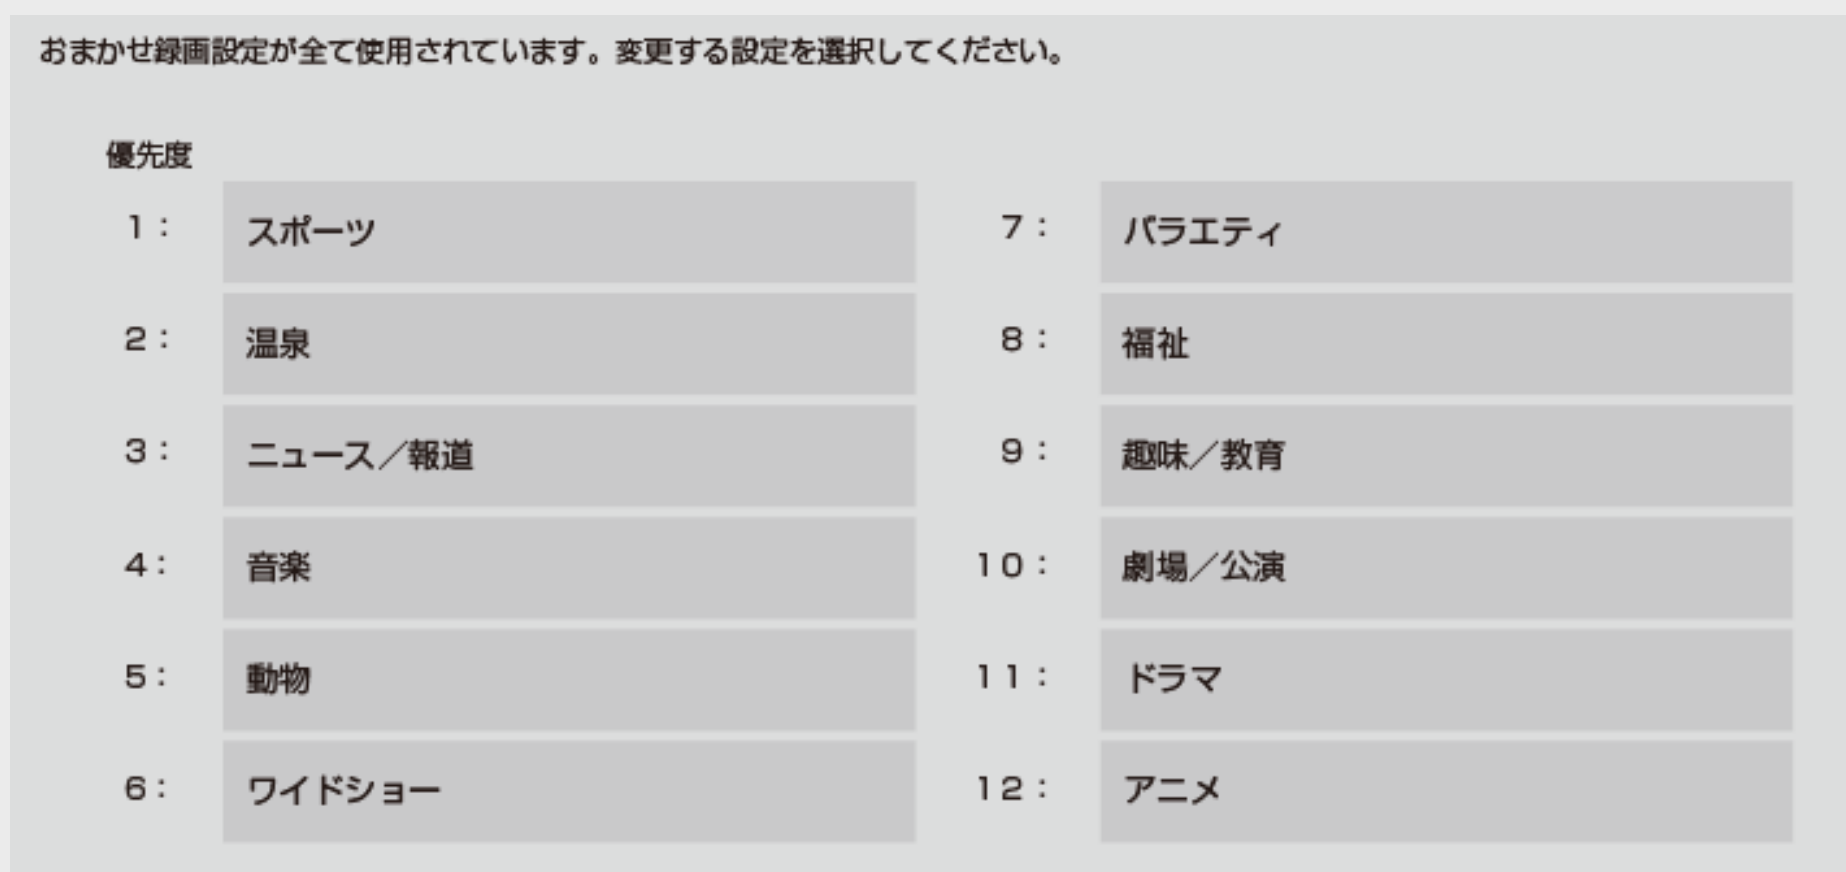

- コピーしたキーワードを登録するときは
変更する「キーワード」を選んで【決定】ボタンを押す⇒キーワードが登録されます。
- 設定済みのキーワードを変更しないときは
【終了】ボタンまたは【戻る】ボタンで画面を終了する。

視聴

AQUOS視聴ランキング、AQUOS録画ランキングで番組のランキングを確認する

- AQUOS視聴ランキングやAQUOS録画ランキングで番組のランキング情報を確認するには、本機をインターネットに接続し（→[8-12](#)ページ）、プライバシーポリシーに同意（→[10-43](#)ページ）いただく必要があります。

AQUOS視聴ランキング画面、AQUOS録画ランキング画面を表示する

1. 【ホーム】を押し、ホーム画面を表示する
2. 「診断・その他」を選択し、「AQUOS視聴ランキング」または「AQUOS録画ランキング」を選び【決定】を押し
 - 「インターネット」に接続されていない場合は、確認画面が表示されます。インターネットに接続してください。
 - プライバシーポリシーに同意頂いていないときは同意画面が表示されます。同意いただきますとそれぞれのランキング画面が表示されます。

本体設定内容、ドライブ健康診断、番組のランキング表示、ホームページの案内を見ることができます。



本体情報



ドライブ
健康診断



AQUOS 視聴
ランキング



AQUOS 録画
ランキング



スマートフォン
で確認

上記の画面は一例です。実際の画面とは異なります。

録画・予約録画

デジタル放送の録画について

放送をそのままの画質で録画するには

内蔵HDDまたは外付けHDDに録画画質「4K DR」または「DR」で録画してください。

- 放送内容に合わせて4K(4K画質)やHD(ハイビジョン画質)やSD(標準画質)で録画されます。
- HDDに録画画質「4K DR」または「DR」で録画した番組は、画質を劣化させることなくBDに高速ダビングできます。

本機は内蔵HDD、外付けHDDに放送を直接録画します。
BD/DVDには放送を直接録画できません。

- BD/DVDに録画したいときはダビング操作を行ってください。

長時間モードで録画するには

内蔵HDDまたは外付けHDDに4K放送の場合は「4K 1.5倍」～「4K 12倍」、ハイビジョン放送の場合は「1.5倍」～「12倍」で録画してください。また、ハイビジョン放送の予約録画時にはHEVC長時間モード「2.4倍」～「20倍」を選択することもできます。

- 圧縮した画質で長時間録画できます。
- 4:3の放送の場合、再生時に放送と見え方が異なる場合があります。
- 録画画質によって録画できる時間が異なりますので、目的によって録画画質を設定してください。
画質がきれいになるほどデータ量が多くなるため、録画できる時間が短くなります。
録画画質の変更方法→[3-10](#)、[3-13](#)ページ
- スポーツや歌番組などの動きの激しい番組を7倍以下の長時間録画画質で録画した場合、ブロックノイズなどが目立つ場合があります。
また[13-8](#)～[13-16](#)ページに記載の録画時間まで録画できない場合が多くなりますので、動きの激しい番組を録画する場合は、なるべく5倍以上の録画画質で録画していただくことをおすすめします。

録画・予約録画

デジタル放送の録画について

録画画質と録画される内容・楽しめる機能

録画画質		4K放送		地上・BS・CS放送			
		4KDR	4K HEVC長時間 4K 1.5倍～4K12倍	DR	2K AVC長時間 1.5倍～5倍	2K AVC長時間 7倍～12倍	2K HEVC長時間 2.4倍～20倍※
放送の種類	マルチビューサービス放送 (ステレオ二重音声)	○	○	○	視聴中の映像 (音声は主・副両方記録されます)	視聴中の映像 (音声は、マルチ音声 記録設定で設定されている音声)	○
	連動データ放送	×	×	×	×	×	×
	モノラル二重音声放送	○	○	○	○	○	○
	字幕	○	○	○	○	○	×

※予約録画時のみ選択できます。

録画・予約録画

デジタル放送の録画について

スカパー! プレミアムサービスチューナーやCATVボックスからの録画について

- スカパー! プレミアムサービスチューナーやCATVボックスから録画、予約録画を行うときは、本機とセットトップボックスをLAN接続します。


ご注意

- 本機は映像・音声入力端子はありません。(映像・音声ケーブルでの接続はできません)
- 本機のLAN設定は→[9-57](#)ページをご覧ください。
- スカパー! プレミアムサービスチューナーからの録画は→[3-119](#)ページ
- CATVボックスからの録画は→[3-123](#)ページ

ご注意

- 録画や予約録画操作はスカパー! プレミアムサービスチューナーやCATVボックス側で行います。
- 1つの番組の連続録画可能時間は12時間です。12時間を超える番組は、12時間単位で予約設定をしてください。
- 本機の電源が切れていると録画予約の設定ができません。詳しくはそれぞれのページをご確認ください。

▼接続例

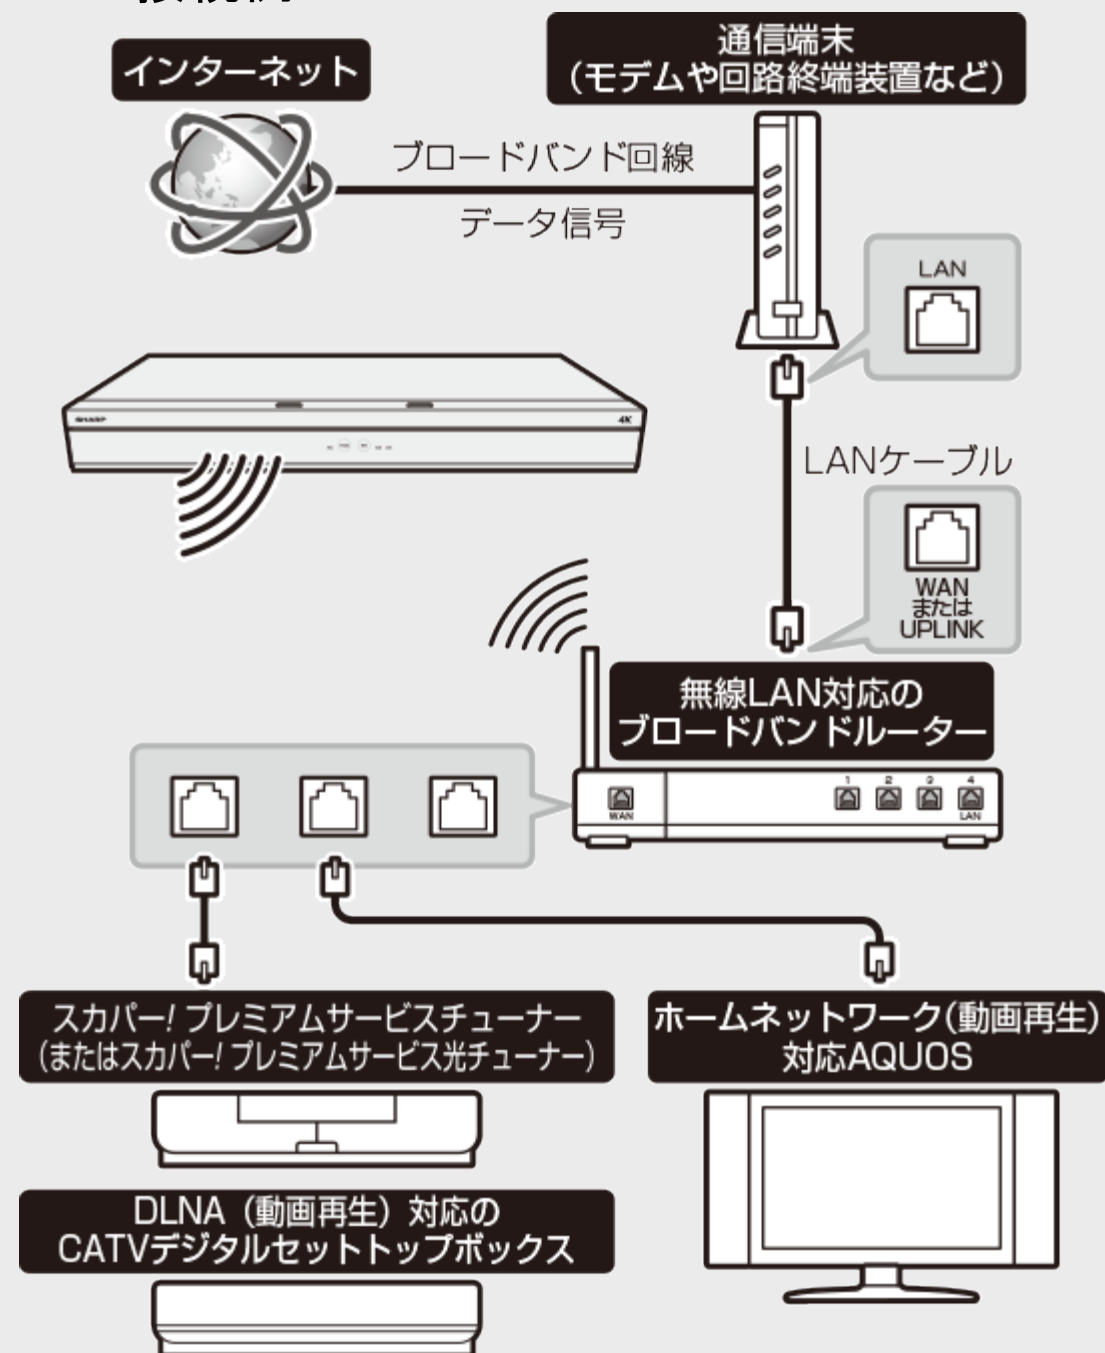

録画・予約録画

本機の動作や録画可能時間(残時間)を確認する

録画やダビングなど本機の何が動作しているのか、内蔵／外付けHDDや挿入されているBD/DVDにどれだけ録画時間が残っているか(残時間)などを確認できます。

ご注意

- ディスク残量表示は、その時点で受信中の放送のきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。録画中の残量表示と停止時点での表示が一致しないことがあります。
- 一部の市販のBDビデオではチャプターやカウンターの総時間が表示されないことがあります。
- 残量が足りないときは録画や予約ができないことがあります。

お知らせ

- 複数番組の録画が実行されているときは、残量表示が通常よりも早く減ります。
- 選択している録画画質でHDDの残時間が5時間を切ると、画面左下に通知センターの警告メッセージが表示されます。
- ダビングできないBD/DVDが挿入された場合は「残0時間00分」あるいは空欄、再生のみ可能が表示されます。

録画・予約録画

本機の動作や録画可能時間(残時間)を確認する

動作情報／ディスク情報の見かた

1. 動作情報またはディスク情報を表示させます

- 【画面表示】ボタンを押す



※上記画像はイメージです。実際の動作とは異なります。

2. 表示を切り換えます

- 【画面表示】ボタンを押す ⇒ 押すごとに以下のように表示が切り換わります

- ①動作情報表示※
- ↓
- ②ディスク情報表示
- ↓
- ③タイムバーとカウンター表示
- ↓
- ④通常画面に戻る

※本機の動作がライブ視聴のみのときは、動作情報は表示されません。

ヒント

- 市販のソフト再生中は、再生情報画面で再生中のディスク情報や映像出力情報が確認できます。(→[3-6](#)ページ)


録画・予約録画

本機の動作や録画可能時間(残時間)を確認する

動作情報／ディスク情報の見かた(つづき)

1. 再生情報画面を表示させます

- 市販のソフト再生時に【画面表示】ボタンを6秒以上長押しする



再生情報	解像度	フレームレート	HDR/SDR	色域	ビット深度/ビット数	ピーク輝度
① ディスク:	3840×2160	24p	HDR	BT.2020	10bit	860nits
② 映像出力:	3840×2160	24p	HDR	BT.2020	36bit	---

①ディスクの情報 ----- 再生中のディスクの情報を表示

②映像出力の情報 ----- 設定や接続環境に応じてHDMIから出力される映像情報を表示

※市販のソフト再生時に表示できます。それ以外のディスクでは表示できません。

2. 表示を消します

- 【画面表示】、【終了】、【戻る】ボタンのいずれかを押し ⇒ 表示が消えます


お知らせ

- ピーク輝度の値は、市販ソフトに含まれるコンテンツの最大輝度情報(CTA-861.3で定められているMaxCLL)を表示しています。

録画・予約録画

本機の動作や録画可能時間(残時間)を確認する

動作情報／ディスク情報の見かた(つづき)

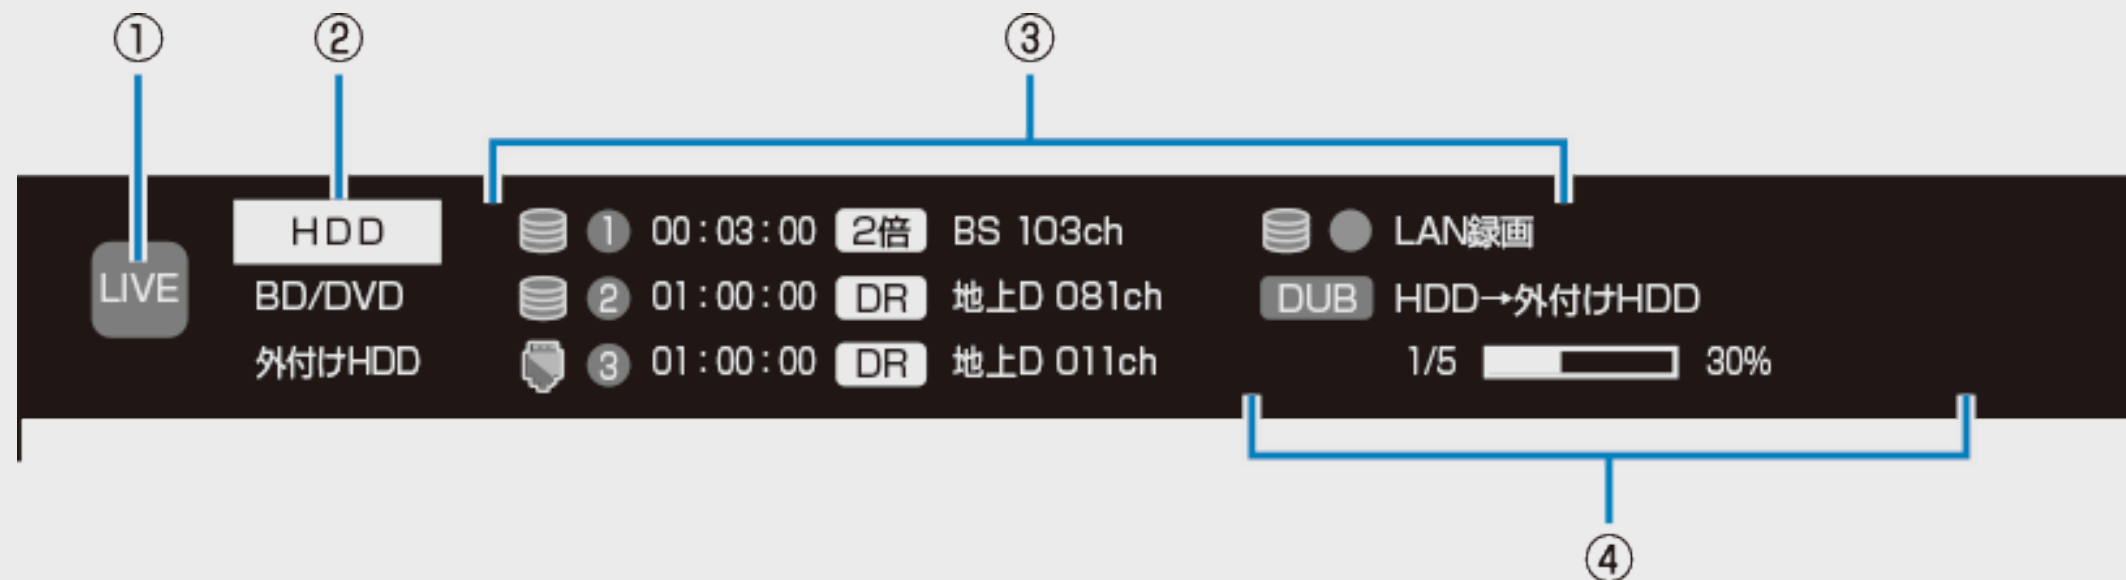

※上記の動作情報の画面は表示例です。

※再生時の動作情報には、画面下部にタイムバーが表示されます。タイムバーの見かたについては、[4-103](#)ページをご覧ください。

①動作状態

- 再生中(青いマーク)
- 再生停止時(青いマーク)
- 放送視聴中(青いマーク)

- 録画開始時(赤いマーク)
- 録画停止時(赤いマーク)


②モード状態

現在のモード(HDD、BD/DVD、外付けHDDのいずれか)が白またはオレンジ色で表示されます。

録画・予約録画


本機の動作や録画可能時間(残時間)を確認する


動作情報／ディスク情報の見かた(つづき)

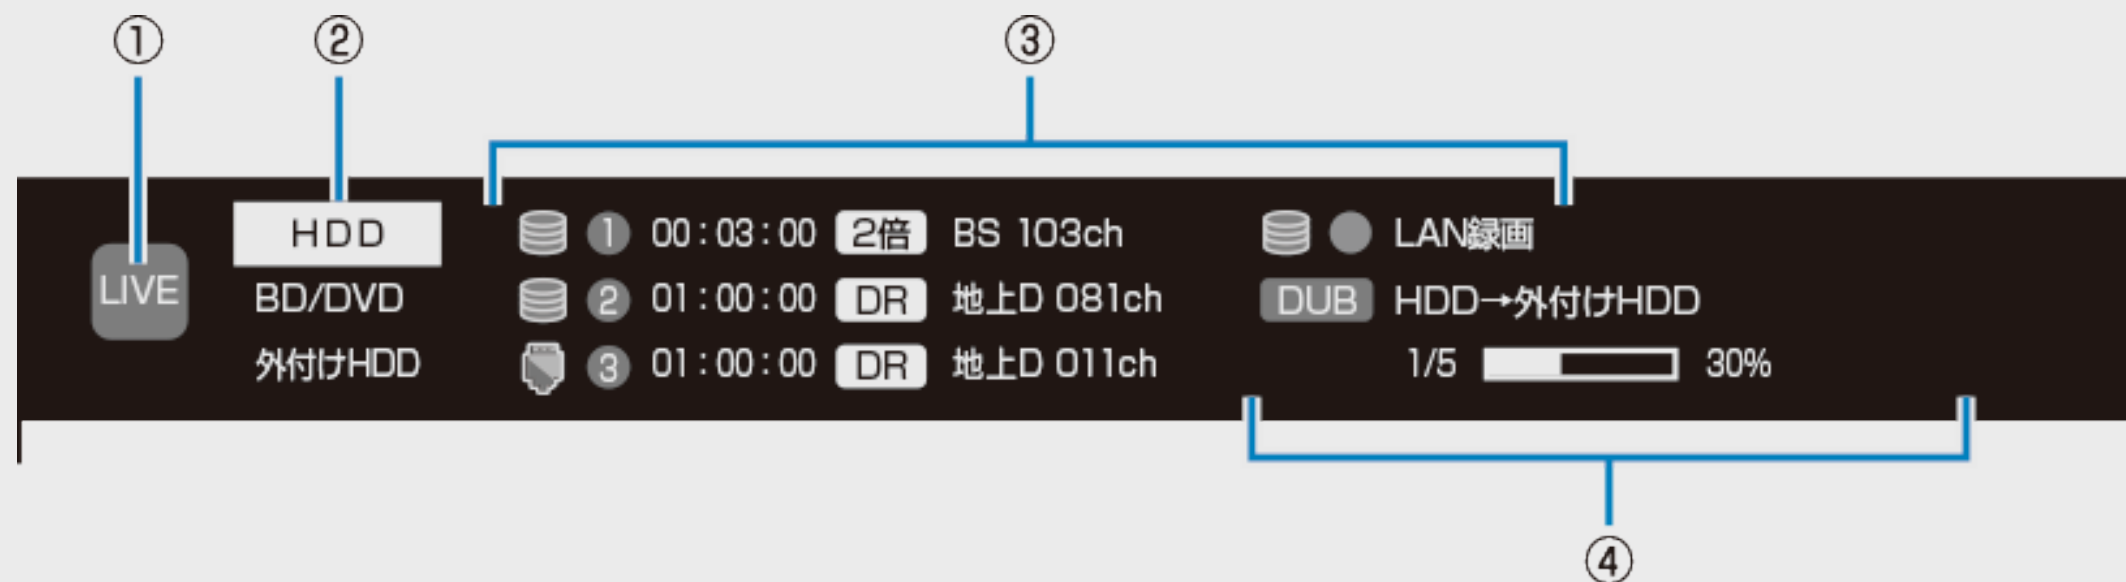

③録画情報

録画先のメディア、録画チューナー番号、録画カウンター、録画画質、チャンネルが確認できます。メディアアイコンの内容は以下の通りです。


 内蔵HDD


 外付けHDD

④ダビングや初期化の進捗情報

バックグラウンドで実行中の進捗情報を示します。表示される内容は以下の通りです。

 ダビング

 長時間画質変換


 フォーマット

 ファイナライズ

録画・予約録画

本機の動作や録画可能時間(残時間)を確認する

動作情報／ディスク情報の見かた(つづき)

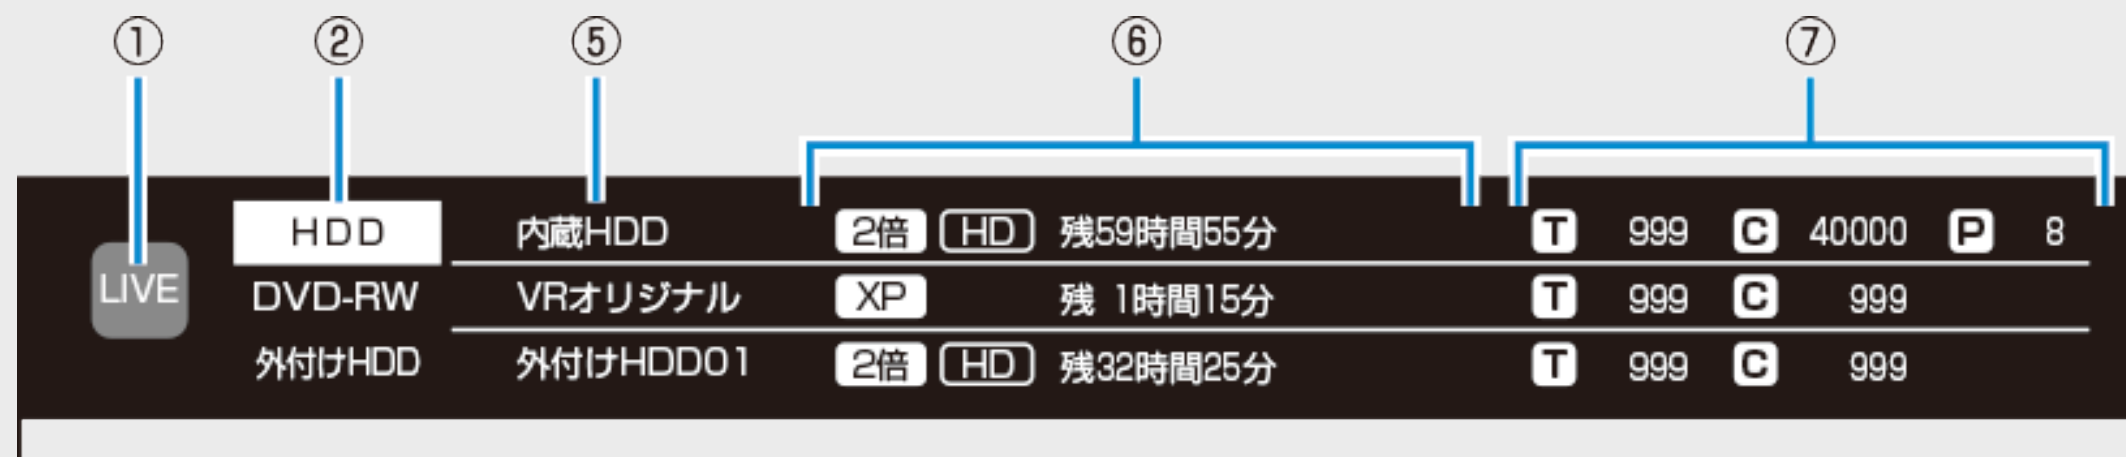

⑤使用できるメディアの名称・種類

本機にセットまたは接続されているBDや外付けHDDなどの名称・種類が表示されます。

⑥残量情報

録画画質と放送の種類に基づく残時間(録画可能時間)が表示されます。

残時間が100時間以上あるときは「分」表示はされません。

ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクやVRフォーマットのDVD-RW/Rを挿入したときは、「ファイナライズ済」などの表示になります(ディスクによって表示は異なります)。

⑦タイトル番号／チャプター番号／写真枚数

該当メディアの総タイトル数と総チャプター数が表示されます。

Pはそのメディアに収録されている写真データ(静止画)の枚数を表します。写真データが未収録のときは空欄になります。

録画・予約録画

録画画質を設定する

画質を細かく設定できます。

- 録画時間の関係については[13-8](#)～[13-16](#)ページの表をご覧ください。

お知らせ

- [13-8](#)～[13-16](#)ページの表の内蔵HDD(ハードディスク)の録画時間は目安です。録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質などの条件により表記時間を下回る場合があります。
- 4K放送を1.5倍～12倍の長時間画質で録画する場合、一旦「4K DR」で録画したあと、電源を「切」にしているときに、設定した録画画質に変換します。
- ハイビジョン放送をHEVC長時間モードで録画する場合、一旦「DR」で録画したあと、電源を「切」にしているときに、設定した録画画質に変換します。
- ハイビジョン放送を1.5倍～12倍の長時間画質で録画しているときに、4K放送の番組視聴や再生、ダビングやネットワーク再生などを行うと、録画画質が一旦「DR」に切り替わり、電源を「切」にしているときに、設定した録画画質に変換される場合があります。
- 電源を「切」にしているときに変換されるタイトルは、録画リストに表示したとき「⇒○倍」と録画画質が表示されます。
- ハイビジョン放送を長時間画質で録画する場合、指定した録画画質の使用容量より多くの容量が録画中に必要になります。HDDの残量が少ない時は最後まで録画できない場合があります。

メモ

- ダビング時の録画画質設定はダビング時に行います。

録画・予約録画

録画画質を設定する

設定できる長時間画質

種類	4K-HEVC長時間モード		2K AVC長時間モード		2K HEVC長時間モード	
	倍率(表示)	ビットレート	倍率(表示)	ビットレート	倍率(表示)	ビットレート
選択可能な画質	4K 1.5倍 [HEVC]	22.0 Mbps	1.5倍	16.0 Mbps	2.4倍 [HEVC]	10.0 Mbps
	4K 2倍 [HEVC]	16.5 Mbps	1.7倍	14.1 Mbps	4倍 [HEVC]	6.0 Mbps
	4K 3倍 [HEVC]	11.0 Mbps	2倍	12.0 Mbps	6倍 [HEVC]	4.0 Mbps
	4K 4倍 [HEVC]	8.3 Mbps	2.4倍	10.0 Mbps	10倍 [HEVC]	2.4 Mbps
	4K 8倍 [HEVC]	4.1 Mbps	3倍	8.0 Mbps	20倍 [HEVC]	1.2 Mbps
	4K 12倍 [HEVC]	2.8 Mbps	5倍	4.8 Mbps		
			7倍	3.4 Mbps		
			10倍	2.4 Mbps		
			12倍	2.0 Mbps		
対象番組	4K番組		4K番組／ハイビジョン番組		ハイビジョン番組	
直接録画	○		○※1		×	
予約録画	○		○※1		○※2	
おまかせ録画	○		○※1		×	
ダビング時	○		○		○※2	
長時間画質変換時	○		○		○※2	
他機器との再生互換	他機器では再生できない場合あり		高い		他機器では再生できない場合あり	
録画番組の画質	4K解像度のまま圧縮。 倍率に応じて画質低下。		倍率に応じて画質低下。		倍率に応じて画質低下。 同程度の画質にする場合 AVCの約2倍の圧縮が可能。	

※1 直接4K番組を2K AVC長時間モードに変換して録画できません。

※2 一度2K HEVC長時間モードに変換した番組は、再変換できません。

録画・予約録画

録画画質を設定する

4K録画画質を設定する

1. 【ツール】ボタンを押し「録画画質設定」の「4K画質」を選び、決定します
「ホーム」→「設定」→「録画・再生設定」の「4K録画画質設定」を選んでも設定が行えます。
2. 録画画質を選んで決定します
【左右カーソル】ボタンで選んで決定します。




録画・予約録画

録画画質を設定する

ハイビジョン録画画質を選ぶ

1. 【ツール】ボタンを押し「録画画質設定」の「ハイビジョン録画画質」を選び決定します
 - 「ホーム」→「設定」→「録画・再生設定」の「ハイビジョン録画画質設定」を選んでも設定が行えます。
2. 録画画質を選んで決定します
【左右カーソル】ボタンで選んで決定します。

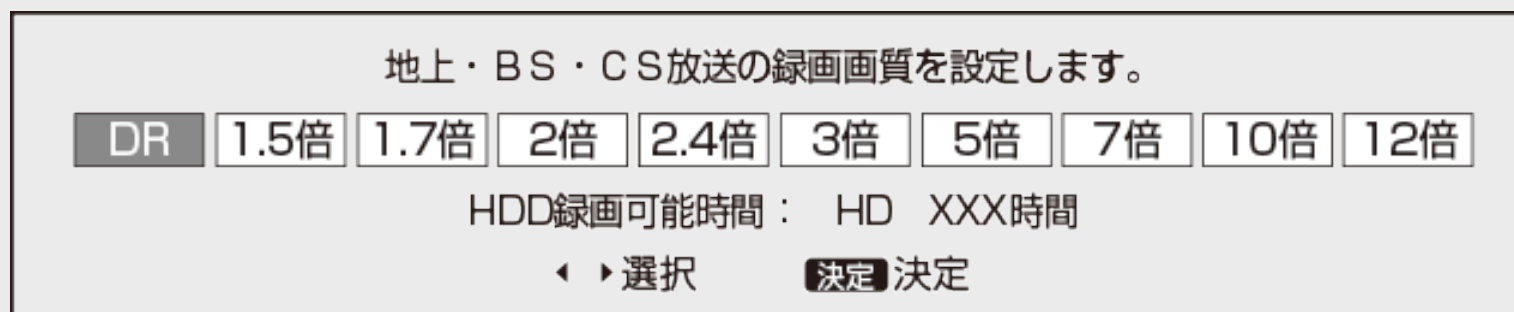

お知らせ

- 録画画質設定ではハイビジョン放送のHEVC画質は設定することはできません。(ハイビジョン放送でのHEVC画質での録画は予約録画時のみ設定可能です。)

録画・予約録画

放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

今見ている番組をその場で内蔵／外付けHDDに録画します。

- 録画中にできること・できないことは[11-1](#)～[11-10](#)ページでご確認ください。
- スカパー! プレミアムサービスチューナーからの録画→[3-119](#)ページ
- ケーブルテレビ(CATV)をLANから録画→[3-123](#)ページ

ご注意

- 内蔵／外付けHDDの1回の録画の最長時間は12時間です。
- 録画、ダビングできる番組数(放送番組と動画アルバムの合計)
内蔵HDD: 7000タイトル／外付けHDD: 7000タイトル※／BD: 200タイトル
※放送番組の合計数です。(BDは放送を直接録画できません)
- 使いかたによっては、録画できる番組数が少なくなる場合があります。
- 録画ボタンでの録画中に同じチューナーでの予約録画が始まると、はじめの録画が停止します。(予約録画優先)
- 録画が禁止されている番組(→[11-34](#)ページ)や独立データ放送(→[13-31](#)ページ)は録画できません。
- 録画禁止の番組が始まったりデジタル放送の電波状況が悪くなると録画が停止・一時停止する場合があります。
- 外部チューナーなどから録画したデジタル放送番組は、「ダビング10」番組でも「1回だけ録画可能」番組として保存されます。

お知らせ

- 録画画質と録画される内容については(→[3-2](#)ページ)をご覧ください。

ヒント

- オートチャプター機能を「おまかせ」にしておくと、再生時に飛ばし見ができるなど便利です。(→[10-8](#)ページ)

録画・予約録画

放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

1. 録画先を選びます

【HDD/BD】ボタンを押す

- 電源を入れた時点ではHDDモードです。押すごとにモードが切り換わります。詳しくは「モードの切り換え」(→[1-58](#)ページ)をご覧ください。

2. 録画したい番組を選びます

【地上】【BS】【CS】【4K】ボタンで切り換え、【選局】ボタンで選ぶ

- リモコンの数字ボタンでも選局できます。

●録画画質を変更したいとき(→[3-13](#)ページ)

【ツール】ボタンを押し「録画画質設定」を選び決定します

変更したい録画画質を【左右カーソル】ボタンで選んで決定します。

録画・予約録画

放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)



3. 録画を始めます

【録画／らくらく予約】ボタンを押す

●外付けHDDモードのとき

⇒録画先の選択画面が表示されます。

録画先を選んで【決定】ボタンを押します。

- 録画中は「REC」ランプが点灯します。
- テレビ画面左上に **REC** マークが表示されます。

お知らせ

- BD/DVDは放送を直接録画できません。内蔵HDDに録画した番組をダビングしてください。

録画・予約録画

放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)

4. 放送録画の場合、録画終了時刻を確認します

HDDにこの番組を最後まで録画します。
終了予定時刻 午後 9:00

⇒終了時刻になると、録画が自動停止します。

- 番組が延長しても番組の最後まで録画します。ただし、予約録画がある場合はそちらが優先されます。
- 以下の場合は番組終了時刻が設定されず、メッセージが表示されません。【停止／録画停止】ボタンを押し、「する」を選んで【決定】ボタンを押して録画を止めてください。
 - 録画開始時に番組の終わりまでが12時間を超える番組
 - 録画終了時刻と重複する予約があるとき
 - ディスク残量が不足するとき

ヒント

- 最大録画数の番組を録画中に別番組を視聴したいときは、テレビのチャンネルを変えてください。(→[3-19](#)ページ)
- 録画しながら就寝したり、外出する場合など、テレビの電源を切っても録画には影響しません。



録画・予約録画


放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)



● 終了時刻より前に録画を終わりたいとき

⇒ 【停止／録画停止】ボタンを押し、「する」を選んで【決定】ボタンを押してください。

- 複数番組同時録画(→[3-54](#)～[3-61](#)ページ)やダビングを同時に行っているときは停止の選択画面が表示されますので、停止したい録画を選んで決定します。

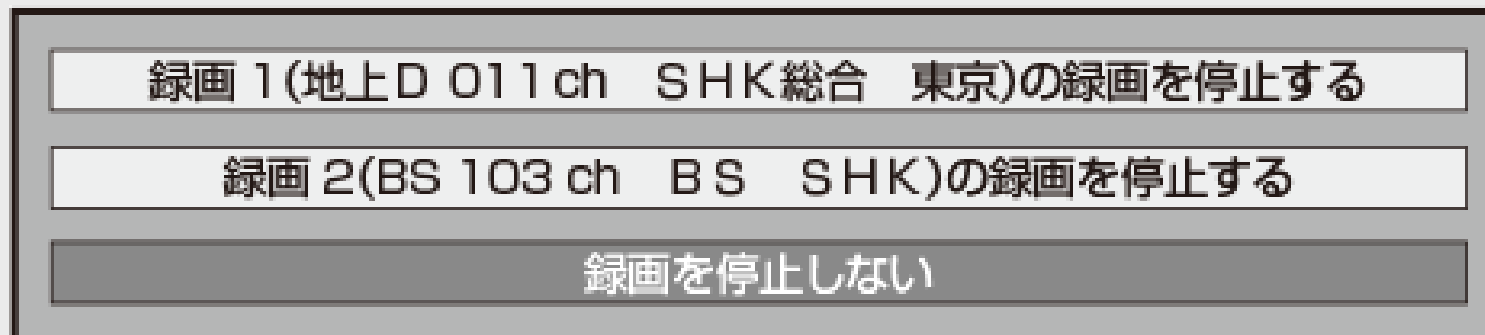

● 終了時間を変更したいとき→[3-21](#)ページ

録画・予約録画

放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)

録画中に別番組を見る

- 録画中に別の番組を視聴したいときは、テレビのチャンネルを切り換えます。
- 本機のリモコンでテレビのチャンネルを切り換えたいときは、あらかじめテレビメーカー設定を行ってください。
(設定は同梱の取扱説明書をご覧ください)

本機のリモコンで操作する

1. 【テレビ操作】ボタンを押します
2. 視聴したい番組を選びます
【地上】【BS】【CS】【4K】ボタンで切り換え、【選局】ボタンで選ぶ

- リモコンの数字ボタンでも選局できます。
- 録画はそのまま継続されています。



録画・予約録画

放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)

録画中に別番組を録画(視聴)する

4B-C60ET3／4B-C40ET3／4B-C20ET3では3番組、4B-C40EW3／4B-C20EW3／4B-C10EW3では2番組を同時に録画することができます。※1

- 1番組(2番組※2)を録画中は本機のチャンネルを切り換えて別番組を録画(視聴)できません。※3
- 2番組(3番組※2)を録画中は録画中のチャンネルのみの切り換え操作となります。他の番組を視聴したいときはテレビで選局してください。
※1 4K放送の場合、同時に録画できる番組数は2番組です。
※2 対象機種:4B-C60ET3／4B-C40ET3／4B-C20ET3
※3 4K放送を2番組録画中は、他の4K放送の視聴はできません。

1. 録画中に、同時に録画(視聴)したい番組を選びます
2. 録画を始めます

【録画／らくらく予約】ボタンを押す

- 「この番組の録画を行う」を選んで決定します。
⇒同時録画が始まります。
- デジタル放送の録画の場合、録画終了時刻を確認します。



録画・予約録画

放送中の番組を録画する(らくらく一発録画)


録画終了時刻を変更するには

1. 終了時刻設定画面を表示させます

録画中に【録画／らくらく予約】ボタンを押す

- 終了時刻を変更したい録画を選んで決定します。
- 複数番組を同時録画中は、終了時刻を設定する選択画面が表示されますので、そこから選んでください。

2. 終了時刻を選んで決定します(15分単位)

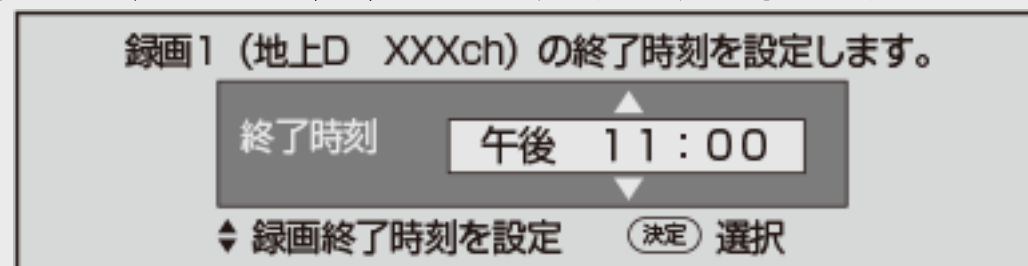

⇒終了時刻になると、録画が自動停止します。

- 番組が延長しても番組の最後まで録画したいときは「この番組の最後まで」を選んでください。(電子番組表で番組情報が取得できていない場合は設定できません)
- 設定した終了時刻を解除したいときは「設定しない(解除)」を選んでください。

●終了時刻より前に録画を終わりたいとき

⇒【停止／録画停止】ボタンを押し、「する」を選んで【決定】ボタンを押してください。



録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

電子番組表(Gガイド)から選ぶだけで、7日先までのデジタル放送の予約録画ができます。

- ・日時指定予約については[3-40](#)ページをご覧ください。

ご注意

- 番組表を使用した同時刻、同一番組の複数予約は行えません。

メモ

- HDD(ハードディスク)の残量が少なく録画しきれないときはタイトル消去(→[4-129](#)～[4-138](#)ページ)を行い、録画可能時間を増やしてください。
- 予約録画をする前に予約したい放送局が映っていることを確認してください。

ヒント

- 電子番組表(Gガイド)予約では予約した放送が延長されると録画も延長されます。(→[3-33](#)ページ)
- 予約後にお出かけになるときや、就寝中に予約録画が行われる場合は、本機とテレビの電源を切ってください。電源を切っても予約録画は働きます。(本機のコンセントは抜かないでください)

録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

録画予約をする

1. 予約したいデジタル放送を選びます
【地上】【BS】【CS】【4K】ボタンで選ぶ
2. 番組表を表示させます
【番組表／予約】ボタンを押す



録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する




録画予約をする(つづき)

3. 予約する番組を選びます

選んでいる番組
(黄色で表示されます)

放送局の続きがあります

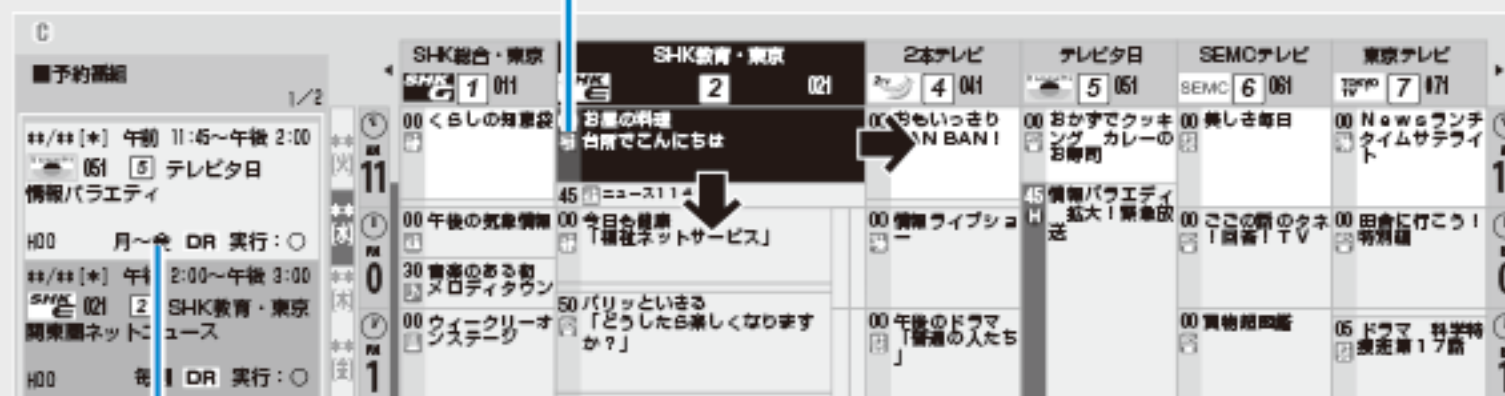

予約している番組

7日先までの
続きがあります

- 録画画質は本機で設定した画質になります。変更したいときは、予約変更画面で録画画質を変更してください。→[3-67](#)ページ
- 電子番組表(Gガイド)の使い方について詳しくは[2-24](#)～[2-53](#)ページをご覧ください。

録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

録画予約をする(つづき)

4. 予約内容を設定します

● 予約内容を自動で設定するとき

【録画／らくらく予約】ボタンを押す ⇒ 手順7へ

- 予約内容は以下の設定となります。
- 録画先:「HDD」
- フォルダー設定:「設定しない」
- 保存設定:「設定しない」
- 繰り返し予約:「今回のみ予約」

● 予約内容を手動で設定するとき

【決定】ボタンを押す ⇒ 手順5へ

お知らせ

- BD/DVDは放送を直接録画できません。内蔵HDDに録画した番組をダビングしてください。



録画予約をする(つづき)

5. 予約内容を設定します

予約の内容を設定してください。

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
/ [*]	午後 1 : 00 ~	午後 2 : 00	HDD	DR	入

HDD残時間：17時間30分

今回の予約時間：1時間00分

今回のみ予約

毎回予約(月~金)

毎回予約(番組名)

詳細設定

フォルダー設定：設定しない
保存設定：設定しない

予約録画で設定されている
詳細設定内容です

● 表示されている内容で予約を完了するとき

「今回のみ予約」を選んで決定します

⇒ 選択した番組の予約が完了し、番組表に戻ります

● 毎回予約にしたいとき

「毎回予約(●●●)」または「毎回予約(番組名)」を選んで決定します

⇒ 予約が完了し、番組表に戻ります

- 「毎回予約(●●●)」は番組表の情報から毎日または毎週予約が自動設定されます。
※ 「録画日」を変更することで、表示されている以外の繰り返し予約にすることもできます。
- 「毎回予約(番組名)」は設定以降に放送される同じ名前(タイトル名)の番組を自動録画(予約録画)します。


録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

録画予約をする(つづき)

●「設定変更」を選んだとき

1. 予約内容変更画面が表示されます。
2. 変更したい項目を選び設定します。

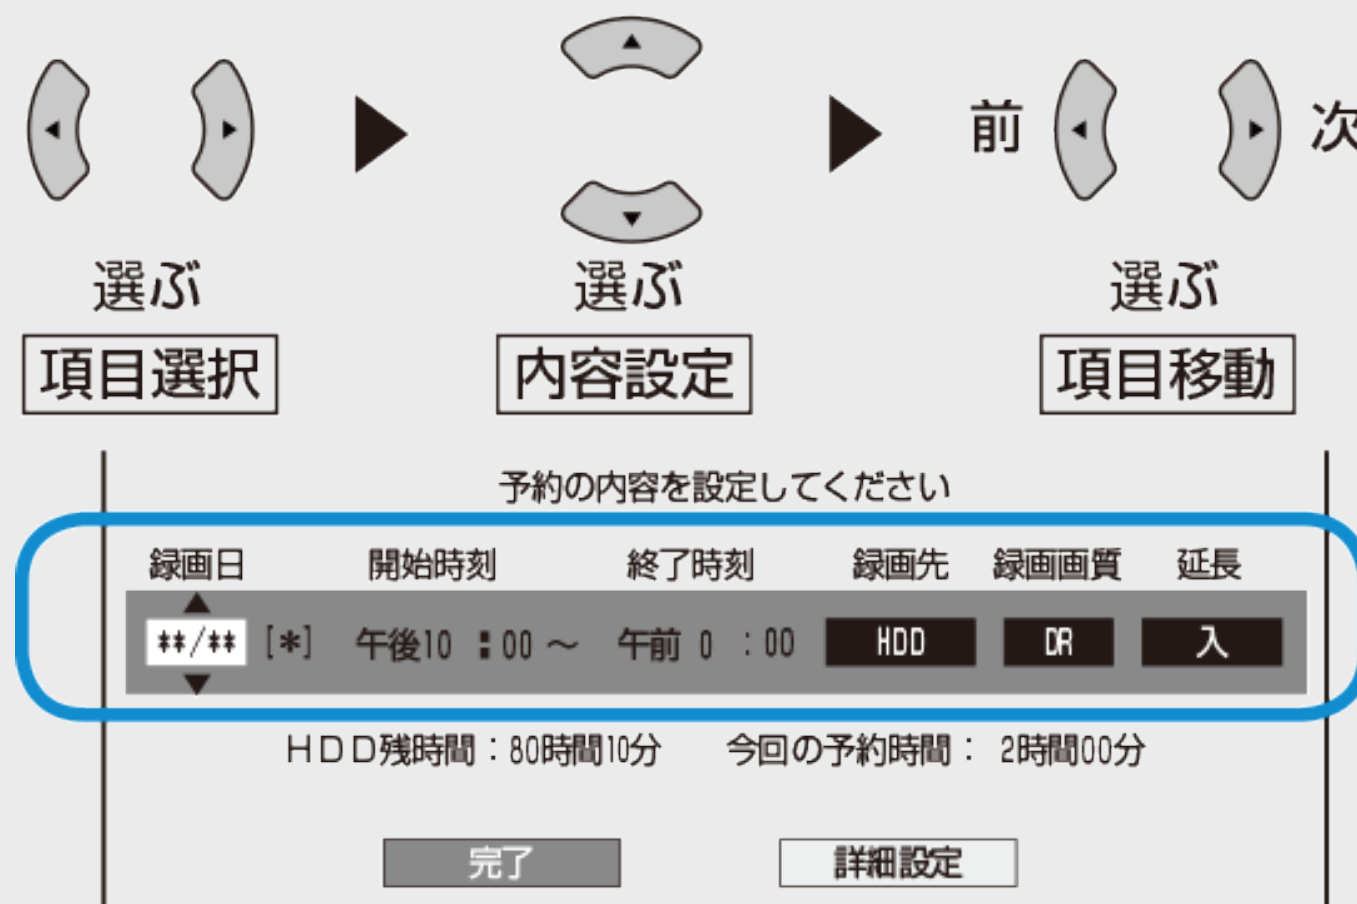

- 「録画日」、「録画先」、「録画画質」については [3-42](#) ページ手順3をご覧ください。
- 「延長」については [3-33](#) ページをご覧ください。
- 変更が済んだら「完了」を選び決定します。予約確認画面で「予約設定終了」を選び決定します。
- 「詳細設定」については、[3-48](#) ページをご覧ください。

録画予約をする(つづき)

ヒント

●ドラ丸予約をしたいとき

【黄】ボタン(ドラ丸予約する)を押します

⇒「ドラ丸リスト」に登録され、番組表に戻ります

※ドラ丸設定([3-100](#)ページ)が「入」のときに設定できます。設定できる番組はドラ丸設定で録画対象に設定している地上デジタル放送、BSデジタル放送、4K放送の連続ドラマ、アニメ番組です。

6. 別の番組を予約するときは、手順3～6を繰り返します

- 130番組まで予約できます。(ドラ丸含む)

●予約録画時間が重なる番組を選んだときは

⇒予約重複画面が表示されます。

- 予約の重複については、[3-63](#)ページをご覧ください。

録画予約をする(つづき)

7. 番組表を消します

【終了】ボタンを押す

⇒開始時刻になると録画が始まり、RECランプが赤点灯します。

●電源を切った状態で予約録画を行いたいときは

⇒録画予約を設定した後、電源を切ります。

●予約録画中に電源を切りたいときは

⇒予約録画中に電源ボタンを押します。

- 予約録画中に【電源】ボタンを押しても録画が続行し、終了後自動で電源が切れます。


録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

録画予約をする(つづき)

■ 連続した番組を予約録画するとき

連続した番組や重複している番組を予約したとき、本機は「録画1」、「録画2」または「録画3」に自動的に予約設定されます。

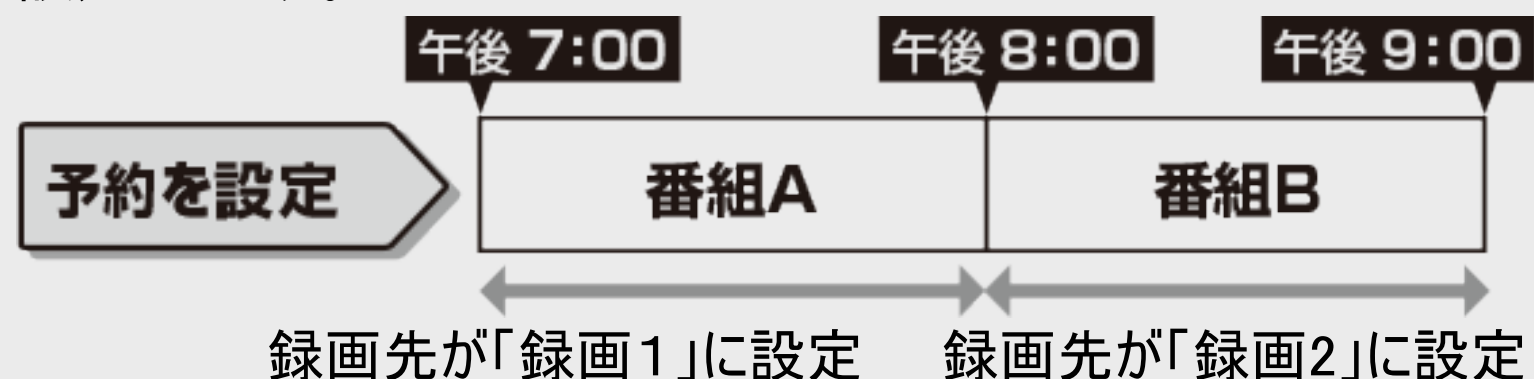

お知らせ

- 連続した番組が同じ録画先として予約録画されたときは、次の予約に切り換える準備のために、前の番組の最後の数十秒が録画されません。

■ 設定した予約を取り消したいとき

■ 予約の設定内容を変更したいとき

⇒ 番組表から取り消し／変更したい予約番組を選んで決定します。

予約が取り消されます。

予約内容の変更・確認ができます。→[3-42](#)ページ

番組表に戻ります。

録画予約をする(つづき)

ご注意

- 録画開始時刻の2分前を過ぎると、番組表から予約の変更はできません。予約を取り消したいときは、予約リストから取り消しをしてください。

■ 次回の録画予約状態を確認したいとき

予約リストで確認できます。

→[3-67](#)ページ

- 次回の予約が正しく設定されていないときは「(次回該当番組なし)」と表示されます。予約名を次回予約の番組名などに変更してください。

→[3-48](#)ページ

■ 予約録画が中断したとき(最後まで録画されないとき)

放送電波の受信感度が落ちた場合、録画が中断されることがあります。

本機の受信機レポートでご確認ください。


本機に関連したレポートを読むことができます。

- 詳しくは[9-16](#)ページをご覧ください。
- ハイビジョン放送を長時間画質で録画する場合、指定した録画画質の使用容量より多くの容量が録画中に必要になります。HDDの残量が少ない時は最後まで録画できない場合があります。この場合、録画が中断した時点で、HDDに空き容量ができます。

HDD(ハードディスク)の残量が不足している場合

タイトルを消去する

[3-25](#)ページの手順4で以下のような画面になる場合はHDDの残量が足りません。不要なタイトルを消してHDDの残量を増やしてください。

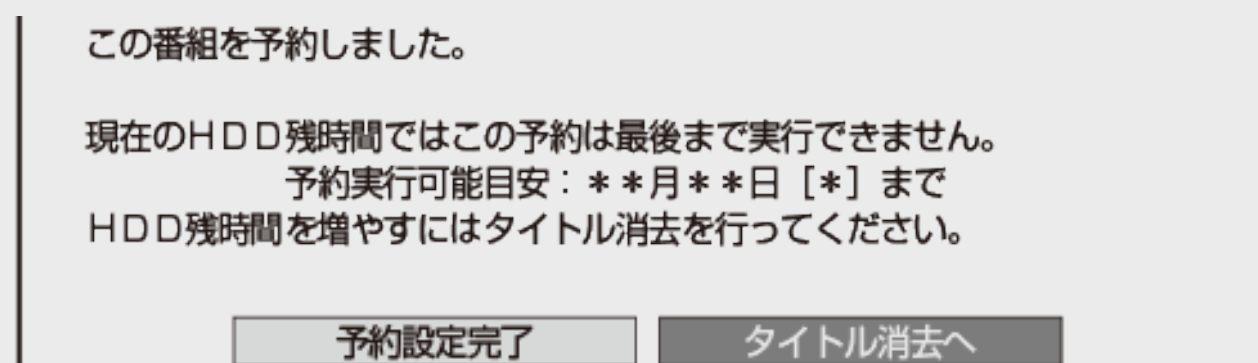

1. 「タイトル消去へ」を選んで決定します

⇒タイトル消去画面が表示されます。(タイトル消去について詳しくは[4-129](#)ページをご覧ください)

録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

デジタル放送の延長予約について

スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組の場合、予約録画の終了時刻を延長できます。

- 電子番組表(Gガイド)で予約した場合は「延長」が自動的に「入」に設定されます。

予約の内容を設定してください

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
/ [*]	午後 1 : 15 ~	午後 2 : 00	HDD	DR	入

- 放送時刻が延長されて他の予約と重なった場合は、録画開始時刻の早い予約が優先されます。重なった予約が実行されない、または番組途中から予約が実行されます。
- 開始時刻、終了時刻を変更したときは延長に対応できません。
- 繰り返し予約の場合、番組表の内容によっては延長に対応できない場合があります。
- 録画している番組の放送時刻が延長になり直後の予約と重複する場合(4B-C60ET3 / 4B-C40ET3 / 4B-C20ET3の場合は3番組録画中、4B-C40EW3 / 4B-C20EW3 / 4B-C10EW3の場合は2番組録画中)、延長した番組が終了するまで予約が開始されない場合があります。

録画・予約録画


電子番組表(Gガイド)で予約する

延長を「入」にした場合

番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。

- ・ イベントリレーサービスの場合にも自動的に追従しますが、別タイトルとして録画されます。

スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき

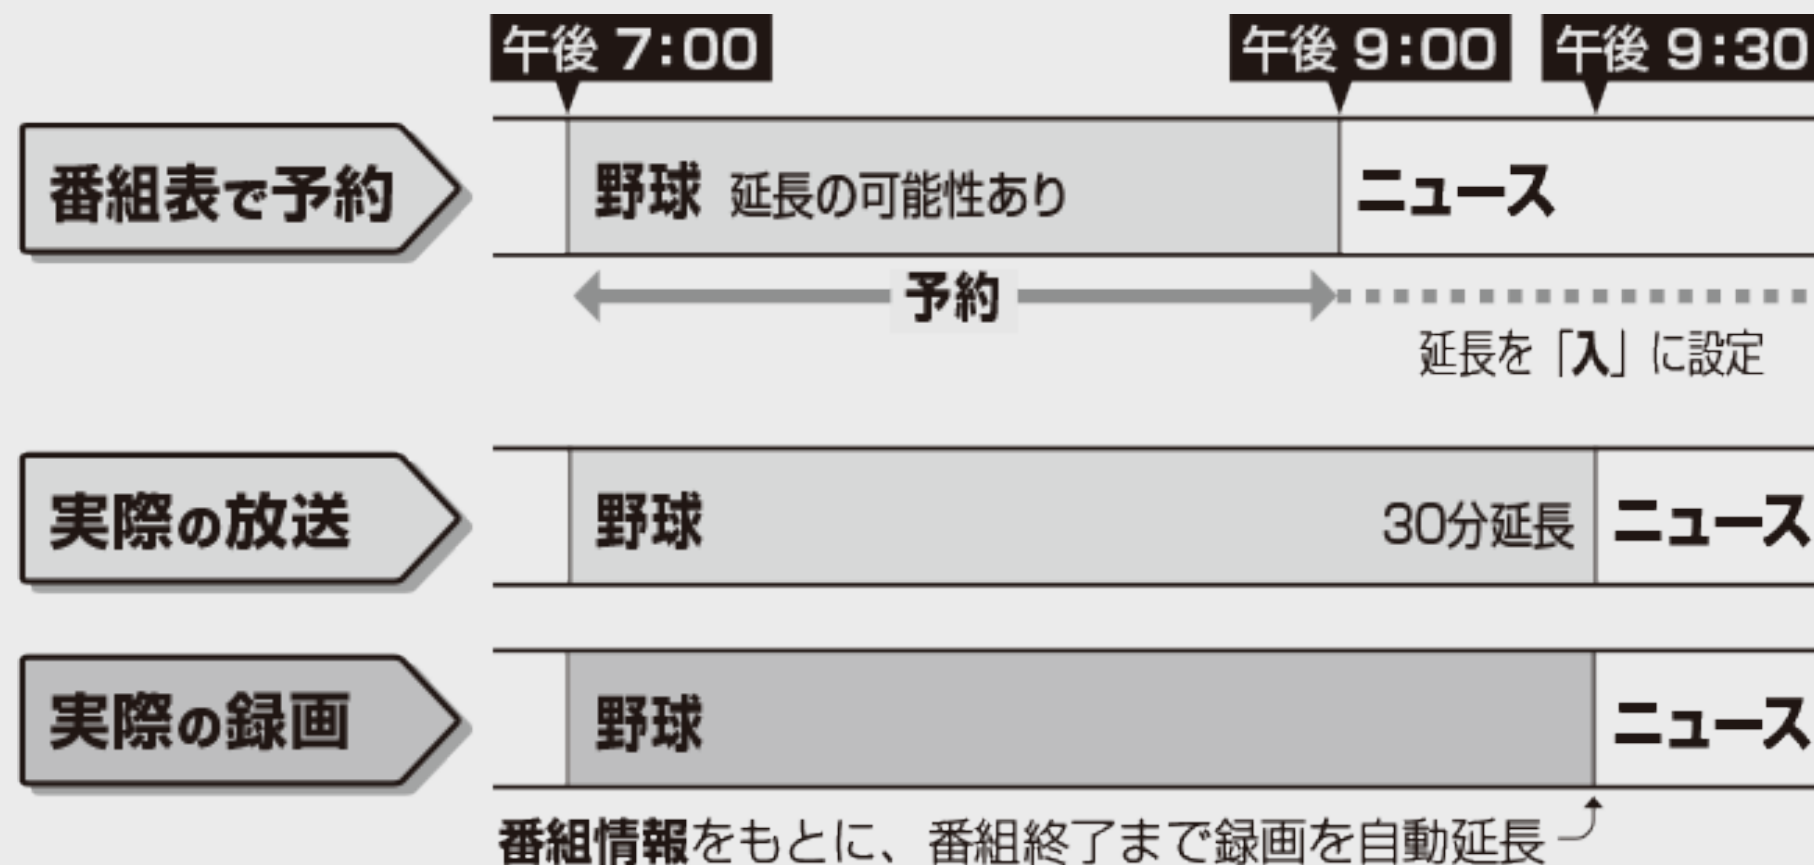


録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

前の番組が延長された場合

前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられたときでも、録画時刻を自動的に変更します。(3時間までの変更に対応)

繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとき

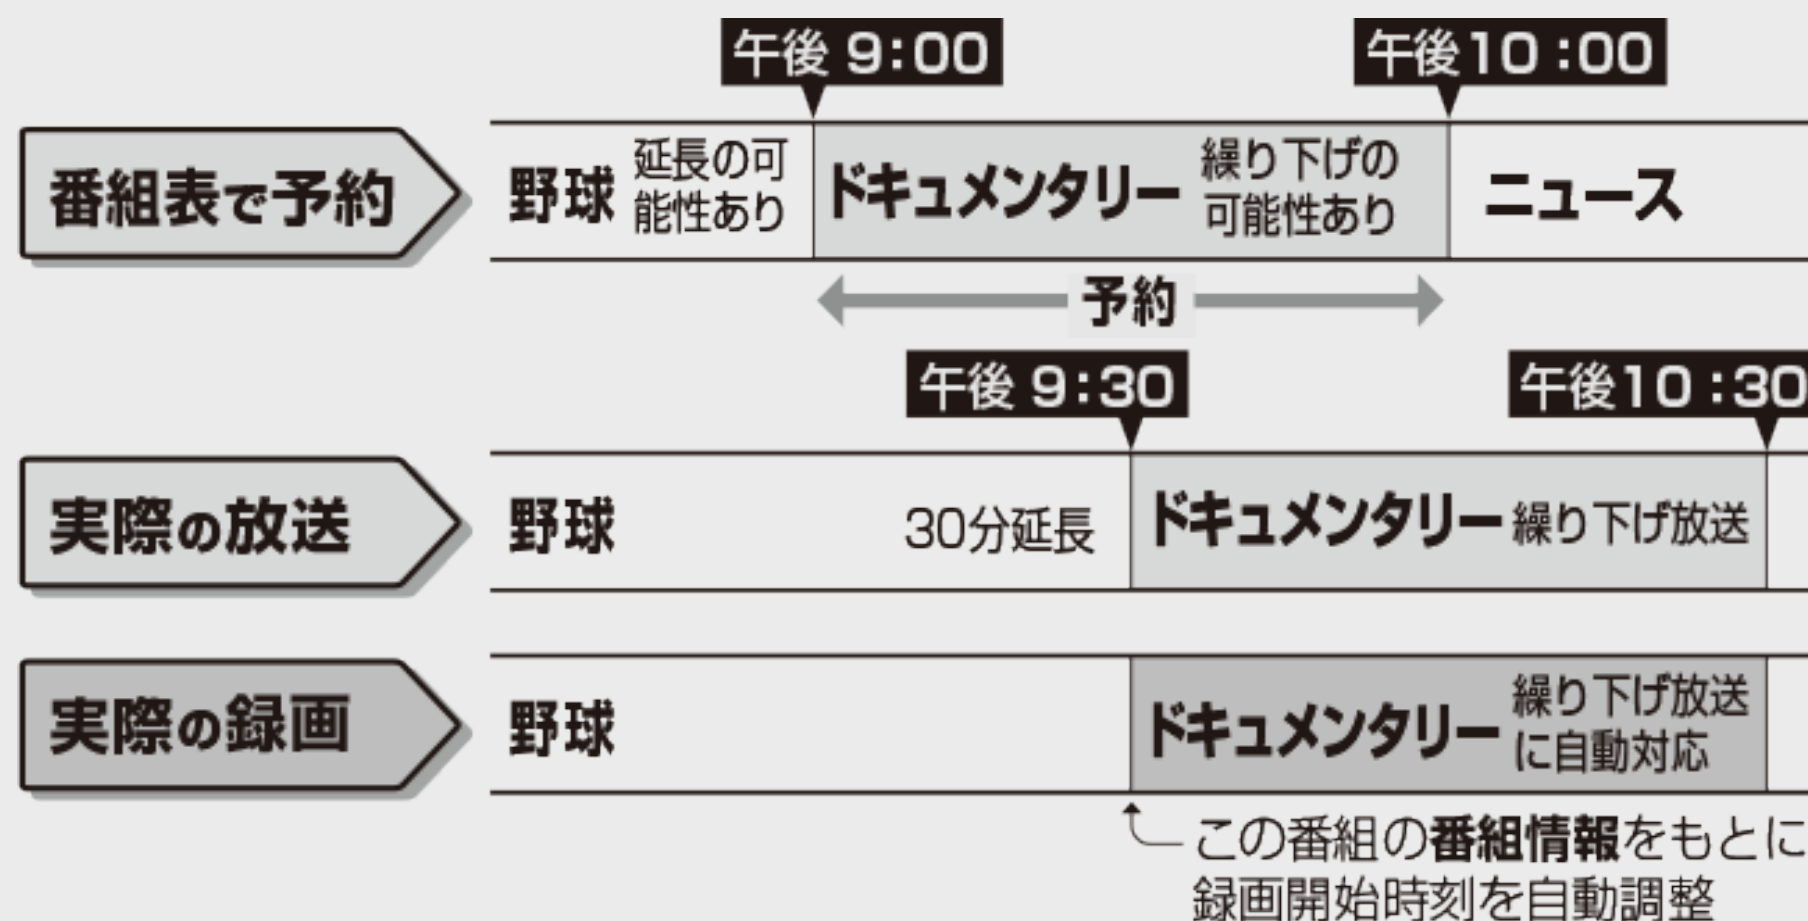

ご注意

- 前の番組が延長されて予約の重複が起こった場合は、いずれかの予約が休止になります。

録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

繰り返し予約

電子番組表(Gガイド)から連続ドラマなどを毎週(毎日)予約すると、放送開始時刻が変わったり番組放送時間が拡大されたときでも自動的に対応します。(初回予約時の開始時刻の前後3時間以内で類似した番組名を検索します)

- 他の予約との重複条件により繰り返し予約が行われない場合があります。(予約リストに「他の予約と重なるため休止しました」と表示されます)



ヒント

次回の予約が正しく設定されないときは、番組名(予約名)を変更してください。

- デジタル放送の繰り返し予約は番組名をキーワードとして予約設定します。予約が正しく設定されていないときは「(次回該当番組なし)」と表示されます。予約名を次回予約の番組名などに変更してください。
- 予約名の変更は、「詳細設定」の「予約名設定・変更」で行ってください。
(→[3-48](#)ページ)
- 「番組名繰り返し予約」を設定すると、不定期に放送される番組でも予約録画することができます。
(→[3-37](#)ページ)

ご注意

- 他の予約との重複条件については、[3-55](#)ページをご覧ください。

録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

繰り返し予約(つづき)

番組名繰り返し予約を設定すると、不定期に放送される番組の場合でも追従して予約設定されます。

(例)

- 月曜と水曜や、土曜と日曜に1話ずつ繰り返し放送されるような番組
- 連続ドラマやアニメなどで複数話を連続で一気に放送するような場合
- 放送日が一定でない番組

「毎回予約(番組名)」を選択して【決定】ボタンを押す

予約の内容を設定してください。

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
/	[*]	午後 1 : 00 ~ 午後 2 : 00	HDD	DR	入

HDD残時間 : 17時間30分

今回の予約時間 : 1時間00分

今回のみ予約

毎回予約(月~金)

毎回予約(番組名)

詳細設定

フォルダー設定 : 設定しない
保存設定 : 設定しない

ご注意

- 放送局が異なる場合は追従して予約設定されません。
- 番組によっては追従して予約設定されない場合があります。
- 番組名繰り返し予約ではハイビジョン放送のHEVC画質設定はできません。

録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

見ながら番組予約する(裏番組予約)

放送視聴中に裏番組を表示し予約設定ができます。

ご注意

- 番組表を使用した同時刻、同一番組の複数予約は行えません。

1. 放送視聴中に裏番組一覧を表示させます

- (1)【ホーム】ボタンを押す
- (2)「裏番組」を選択する
- (3)「地上デジタル」「BSデジタル」「CSデジタル」「BS4K・CS4K」のいずれかを選択して【決定】ボタンを押す

- 裏番組一覧が表示されます。

2. チャンネル別番組一覧を表示させます

【赤】ボタン(チャンネル別番組一覧) を押す

- 選択しているチャンネルの放送予定番組が表示されます。



録画・予約録画

電子番組表(Gガイド)で予約する

見ながら番組予約する(裏番組予約)(つづき)

3. 予約する番組を選びます

4. 予約内容を設定します

● 予約内容を自動で設定するとき
【録画／らくらく予約】ボタンを押す

● 予約内容を手動で設定するとき
【決定】ボタンを押す

- 予約録画の方法について詳しくは[3-25](#)ページの手順4をご覧ください。



録画・予約録画

日時を指定して予約する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

電子番組表(Gガイド)を使わず、放送日時とチャンネルを指定してデジタル放送を予約録画します。

ご注意

- 番組が始まる3分前までに予約を完了してください。

お知らせ

- 内蔵／外付けHDDに最大12時間まで連続録画できます。
- 予約録画に関する注意事項→[11-1](#)～[11-10](#)、[12-20](#)～[12-26](#)ページ

録画・予約録画


日時を指定して予約する



1. 「 予約する」画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「 予約する」を選ぶ

- 電子番組表で【青】ボタンを押し、機能メニューから「日時指定予約」を選ぶこともできます。


2. 「 予約する」→「日時指定予約」を選んで決定します

- ホームメニューの操作について詳しくは[1-24](#)ページをご覧ください。
- ドラ丸を含め130件を超える録画予約をしようとするときメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。
→[3-67](#)ページ

録画・予約録画

日時を指定して予約する

3. 予約内容を設定していきます

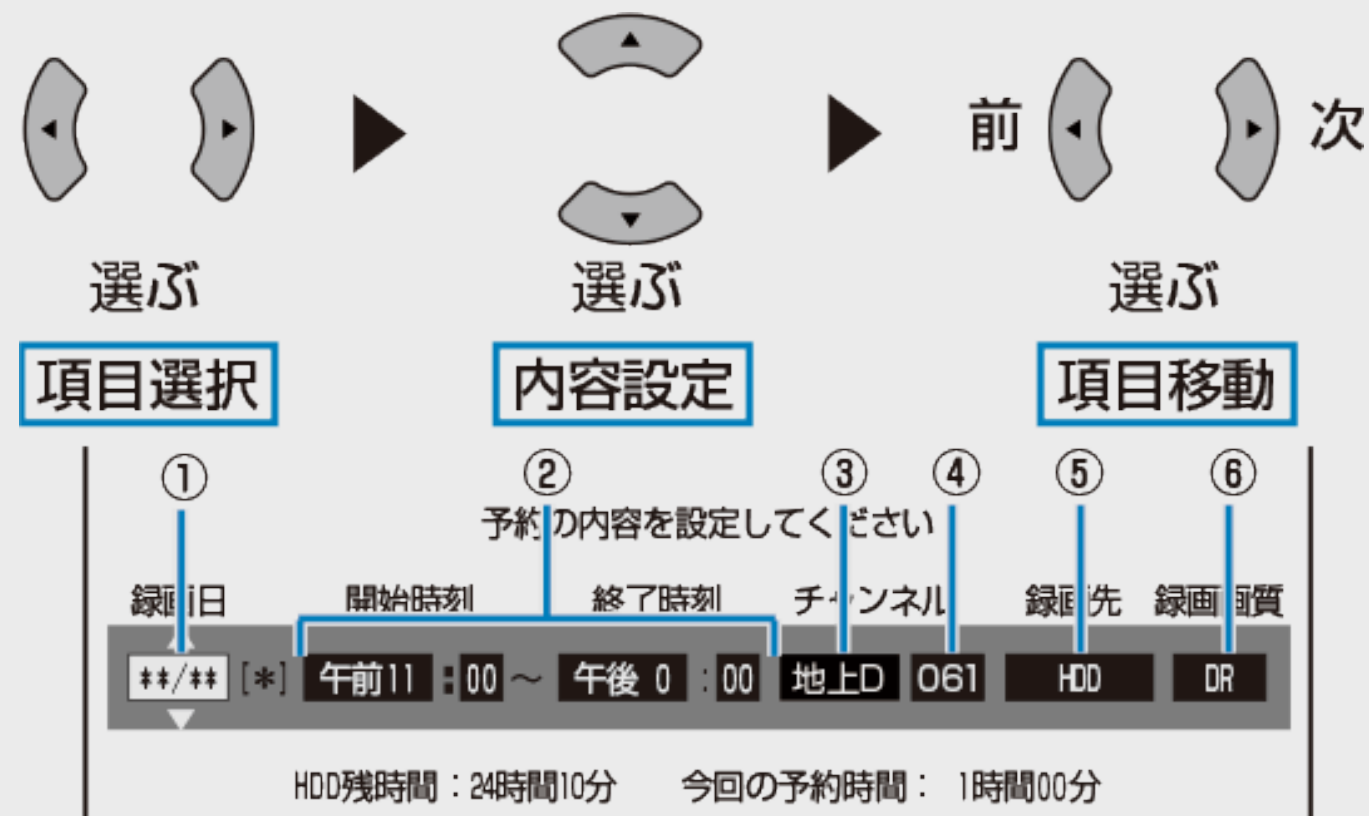

録画・予約録画

日時を指定して予約する




■ 予約内容の設定項目

① 録画日



毎日予約したいときは、【青】ボタンを押す

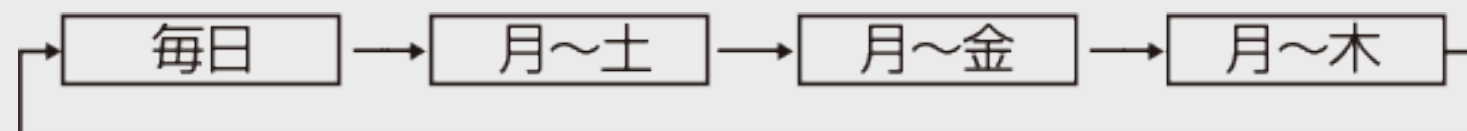

毎週予約したいときは、【赤】ボタンを押す




- 日付を入力し直すときは、【緑】ボタンを押します。
- 番組表から予約したとき、【緑】ボタン(日時変更)を押すまでは、日付は番組表で選択した日付、毎週予約は番組表で選択した曜日のみとなります。
- **番組名** は番組表から予約したときには選択できますが、日時指定予約したときは選択できません。

録画・予約録画

日時を指定して予約する

■ 予約内容の設定項目(つづき)


② 録画開始時刻・終了時刻

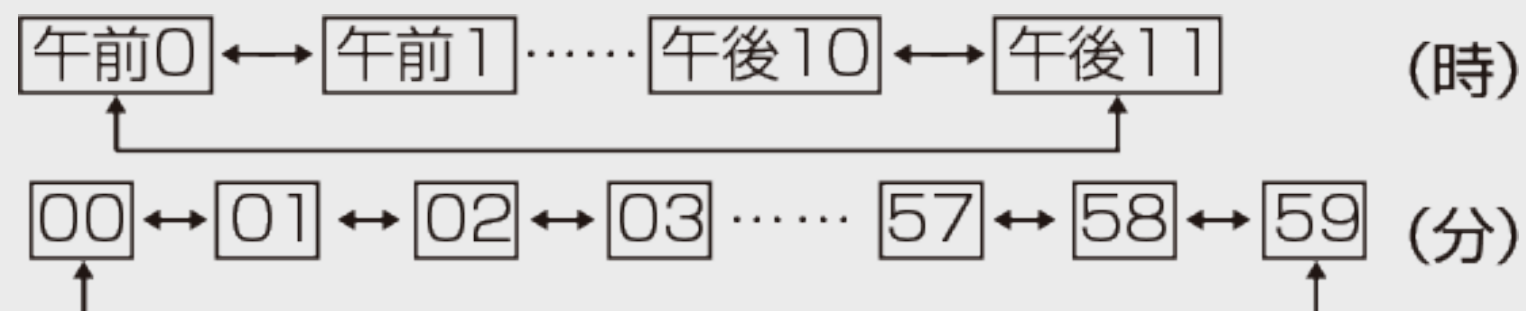

- 録画開始時刻の2分前をきったときは、「予約可能時間を超過しました。予約できません。」の表示が出ます。予約開始時刻を現在時刻より3分以上あけて設定し直してください。

③ 放送の種類

- 番組表から予約した番組は、放送の種類は表示されません。

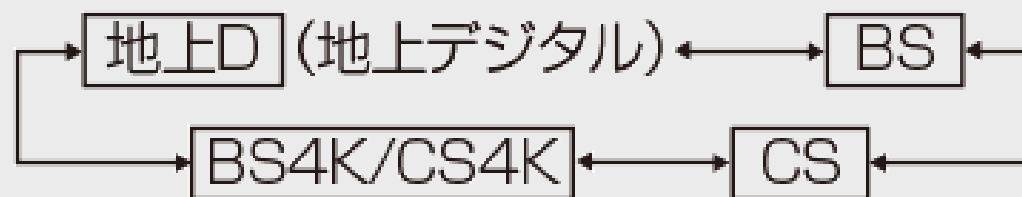


■ 予約内容の設定項目(つづき)

④チャンネル

- 選んだ放送によって異なります。
- 番組表から予約した番組は、チャンネルは表示されません。

⑤録画先



- 「外付けHDD」は外付けHDDが使用可能な場合のみ選択できます。


■ 予約内容の設定項目(つづき)

⑥ 録画画質

デジタル放送を予約したとき



4K放送を予約したとき

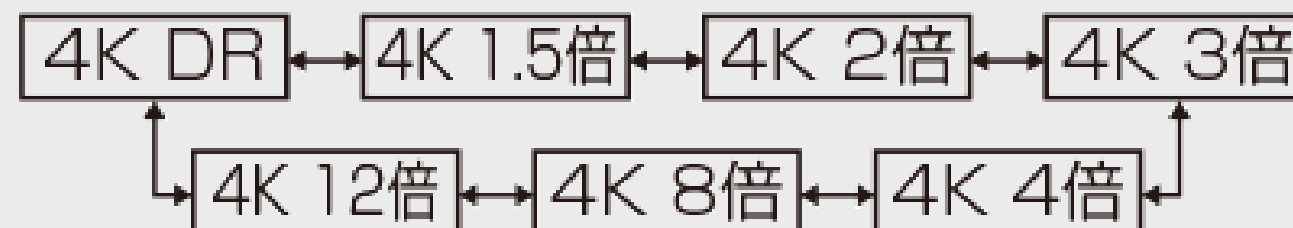

※前回の予約時に選んだ録画画質が初期値となります。

※HEVC長時間モード画質での予約登録数は20件までとなります。

※デジタル放送をHEVC長時間モードで予約したタイトルは一旦DRで録画した後、電源切時にモード変換を行います。

録画・予約録画

日時を指定して予約する



4. 設定内容を確認して「完了」を選んで決定します

- 各設定項目を選択している状態で【決定】ボタンを押しても、「完了」を選ぶことができます。
- 「詳細設定」を選ぶと、さらに詳細な設定ができます。
→[3-48ページ](#)
- 予約の重複について
→[3-55ページ](#)
- HDDの残量が足りないとき
→[3-32ページ](#)

5. 「予約設定終了」を選んで終了します

- 設定画面を消すには【終了】ボタンを押してください。

⇒ 開始時刻になると録画が始まります。

録画・予約録画

予約に関する詳細設定をする

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

録画予約時、以下のような便利な詳細設定ができます。

設定できる項目

予約名設定・変更

番組の予約名を変更／入力することができます。繰り返し予約ではこれが番組検索のキーワードになります。

- 録画した番組のタイトル名は変更されません。
 - (1) 詳細設定画面(→[3-52](#)ページ)で「予約名設定・変更」を選んで決定します。
 - (2) 「変更する」を選んで決定します。
 - (3) 文字を入力・確定します。(入力のしかた→[5-64](#)ページ)
- 番組名繰り返し予約で意図しない番組が録画されてしまうような場合、予約名から録画したい番組名のみ残し、他の余分な文字を削除することで、うまく録画できるようになる場合があります。

同一名番組の再録画

連続ドラマやアニメなどの再放送を録画しないようにすることができます。

- 番組名で予約するときに設定できる項目です。
 - (1) 詳細設定画面で「同一名番組の再録画」を選んで決定します。
 - (2) 「録画する」あるいは「録画しない」を選んで決定します。
- 録画済の番組の再放送を録画したくない場合は、「録画しない」を選んでください。
- 「録画しない」に設定されている場合、録画済の番組と同一番組名かつ同一時間長の番組は録画されません。

録画・予約録画

予約に関する詳細設定をする

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD


録画予約時、以下のような便利な詳細設定ができます。

設定できる項目(つづき)

フォルダー設定

- 録画予約する番組を20フォルダーに分けて分類・整理できます。

録画リストのイメージ図

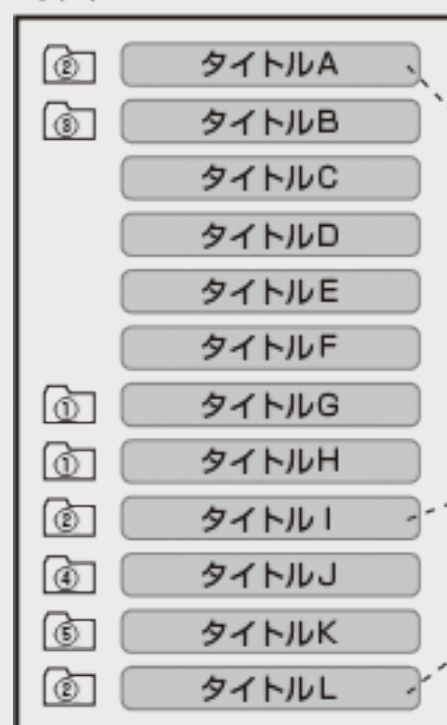

フォルダーのイメージ図



- (1) 詳細設定画面 (→ [3-52](#) ページ) で「フォルダー設定」を選んで決定します。
- (2) 「フォルダー1～20」のいずれかまたは「設定しない」を選んで決定します。

録画・予約録画


予約に関する詳細設定をする

設定できる項目(つづき)

保存設定

録画した番組の保存方法を設定できます。


「消さないで」

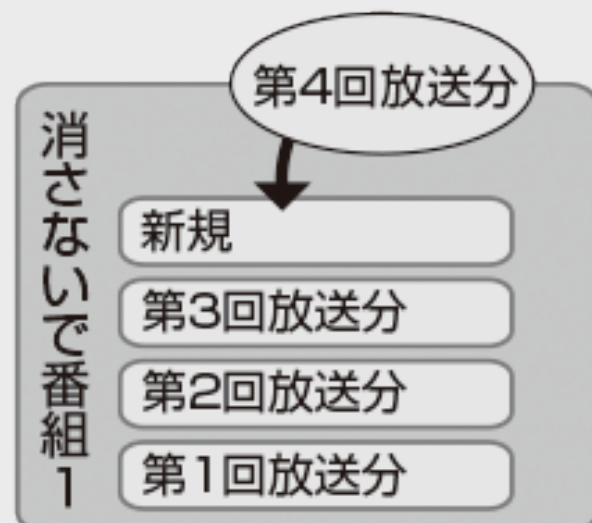

毎回放送分をすべて保存

録画した番組に「タイトル保護」が設定され、誤って消してしまわないようにします。まとめて視聴したい番組や、シリーズで保存したい番組の録画に便利です。

「重ね録り」

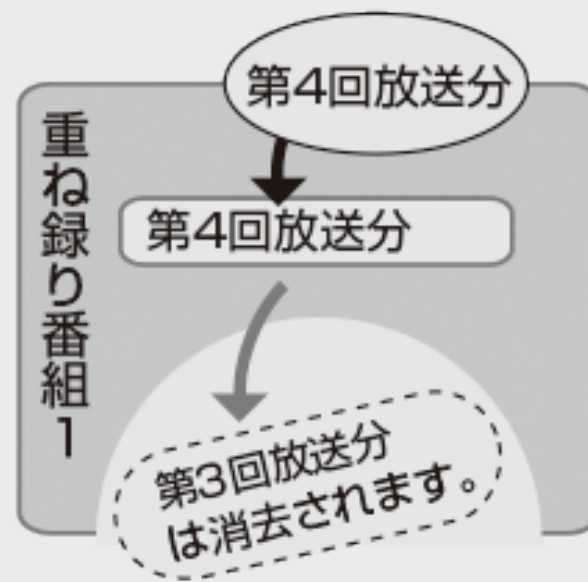

常に最新の番組だけを保存

毎週視聴する番組の録画に便利です。


録画・予約録画

予約に関する詳細設定をする

設定できる項目(つづき)

例) 保存設定を選んだ場合

- (1) 詳細設定画面で「保存設定」を選んで決定します。
- (2) 「消さないで」あるいは「重ね録り」を選んで決定します。

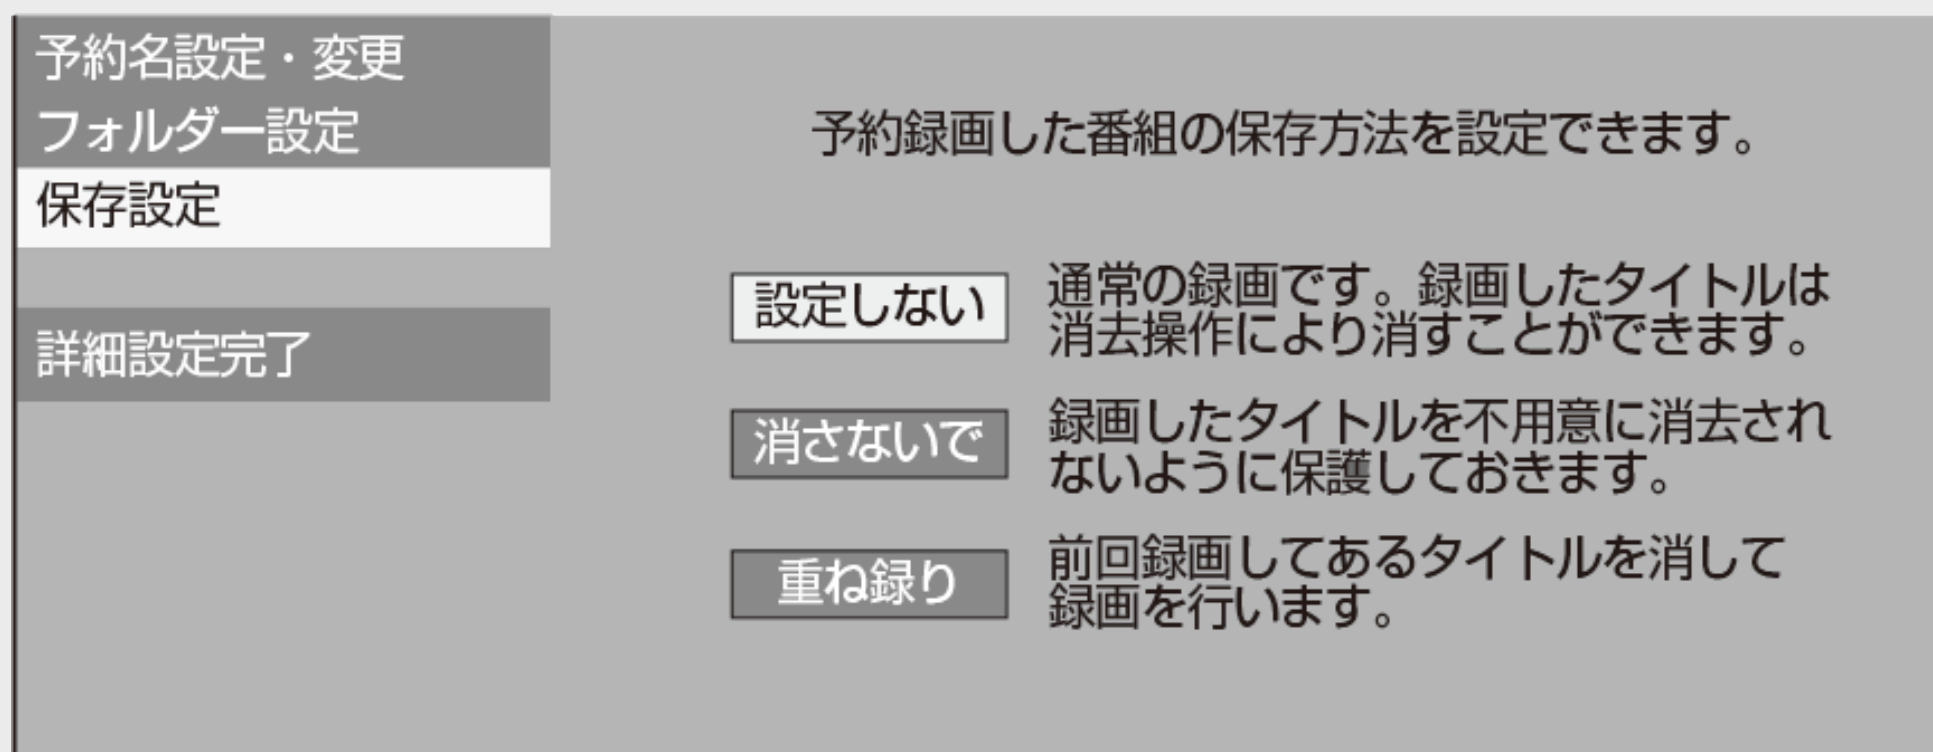

- 録画後に「消さないで」を解除したい場合は、「タイトル保護設定」(→[4-122](#)ページ)で「保護解除」します。
- 「重ね録り」は毎日・毎週予約、番組名予約録画をするタイトルを選んだときだけ設定できます。
- 「重ね録り」で録画した番組を再生中に「重ね録り」設定されている予約が始まったときは再生が停止し、その番組は重ね録りされます。

録画・予約録画

予約に関する詳細設定をする

詳細設定のながれ

1. 各録画予約画面で「詳細設定」を選んで決定します
【左右カーソル】ボタンで選択、【決定】ボタンで決定



予約の内容を設定してください

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
/	[*] 午後 1 : 00 ~	午後 2 : 00	HDD	DR	入

HDD残時間：17時間30分

今回の予約時間：1時間00分

完了

詳細設定

- 予約完了後に設定したい場合は、予約リスト画面から「変更する」を選んでください。
(→[3-67](#)～[3-76](#)ページ)

録画・予約録画

予約に関する詳細設定をする

詳細設定のながれ(つづき)

2. 設定項目を選んで決定します
【上下左右カーソル】ボタンで選択、【決定】ボタンで決定
 - 予約録画の条件によって選べる項目が異なります。
3. 各項目を設定します
→ [3-48](#) ~ [3-51](#) ページ
4. 設定が終わったら「予約設定完了」を選んで決定します
【上下左右カーソル】ボタンで選択、【決定】ボタンで決定
5. 「予約設定終了」で決定します
【決定】ボタンを押す
⇒ 電子番組表(Gガイド)などが表示されます。
6. 詳細設定を終了します
【終了】ボタンで決定






録画・予約録画

C60ET3 C40ET3 C20ET3 複数番組を同時に録画予約する

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

本機は、3番組録画用の地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル放送チューナーと2番組録画用のBS4K・110度CS4Kチューナーを搭載していますので、それぞれに録画予約すれば3番組を同時に録画することができます。また、LAN接続のスカパー!プレミアムサービスチューナー（またはスカパー!プレミアムサービス光チューナー）やホームネットワーク対応のケーブルテレビ（CATV）デジタルセットトップボックスを使用することにより、最大4番組の同時録画が可能となります。

録画できる番組			外部機器
録画1(1番組録画)	録画2(2番組録画)	録画3(3番組録画)	LAN録画
 ※1	 ※1	 ※2	スカパー!プレミアムサービスまたはCATV(LAN接続) ※3

※1 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、BS4K放送、110度CS4K放送のうち、1つを録画。

※2 BS4K放送、110度CS4K放送の同時録画可能番組数は、2番組です。

※3 LAN接続のスカパー!プレミアムサービスチューナー（またはスカパー!プレミアムサービス光チューナー）やホームネットワーク対応のケーブルテレビ（CATV）デジタルセットトップボックスによるLAN録画。（→[3-119](#)、[3-123](#)ページ）

ご注意

- 複数番組同時録画中は残量表示が通常より早く減ります。
- 番組表を使用した同時刻、同一番組の複数予約は行えません。

■スカパー!プレミアムサービスチューナーやケーブルテレビ（CATV）デジタルセットトップボックスをLAN接続しているとき

- LAN接続時のスカパー!プレミアムサービスチューナーについては[3-119](#)ページ、CATVデジタルセットトップボックスについては[3-123](#)ページをご覧ください。

録画・予約録画

C60ET3 C40ET3 C20ET3 複数番組を同時に録画予約する

同じ時間帯に3番組とも予約済みの場合

同じ時間帯に3番組が予約済みのときに、重複する新たな録画予約を設定した場合は、重複条件によりいずれかの予約が休止になります。予約の重複については、[3-63](#)ページをご覧ください。

すでに予約済みの3番組と重なる番組を予約したとき

画面例：今回のみ予約と繰り返し予約が重複したとき

同じ時間帯に予約されている番組があります。
重複したまま予約することはできますが、その場合は
いくつかの予約が重複日に一時休止となります。

下の予約と重複を
許可して予約する

予約しない

重複する予約

1/1

XXXXXXXXXX

XXXX

重複する繰り返し予約のいずれかが、重複日に一時休止となります。

録画・予約録画

C60ET3 C40ET3 C20ET3 複数番組を同時に録画予約する

同じ時間帯に3番組とも予約済みの場合(つづき)

画面例：当日予約どうしが重複したとき

同じ時間帯に予約されている番組があるため、これ以上予約できません。
いずれかの予約を休止して、この番組を予約しますか？

下の予約を休止
(重複グループ1)

下の予約を休止
(重複グループ2)

下の予約を休止
(重複グループ3)

予約しない

重複する予約

1/1

XXXXXXXXXX
XXXX

この予約は残ったまま休止となり（録画はされません）、
新たに予約が入ります。

- 詳しくは画面の表示に従って操作してください。
- 優先して予約録画される重複予約の条件は次のとおりです。

録画・予約録画

C60ET3 C40ET3 C20ET3 複数番組を同時に録画予約する

同じ時間帯に3番組とも予約済みの場合(つづき)

■「今回のみの予約」と「繰り返し予約」

「今回のみの予約」と「繰り返し予約」が重複した場合は、「今回のみの予約」が優先されます。



■「繰り返し予約」と「繰り返し予約」

「繰り返し予約」と「繰り返し予約」が重複した場合は、先の予約が優先されます。

録画・予約録画

C40EW3 C20EW3 C10EW3 複数番組を同時に録画予約する

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

本機は、2番組録画用の地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル放送チューナーと2番組録画用のBS4K・110度CS4Kチューナーを搭載していますので、それぞれに録画予約すれば2番組を同時に録画することができます。また、LAN接続のスカパー!プレミアムサービスチューナー（またはスカパー!プレミアムサービス光チューナー）やホームネットワーク対応のケーブルテレビ（CATV）デジタルセットトップボックスを使用することにより、最大3番組の同時録画が可能となります。

録画できる番組		外部機器
録画1(1番組録画)	録画2(2番組録画)	LAN録画
		スカパー!プレミアムサービスまたはCATV(LAN接続) ^{※2}

※1 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、BS4K放送、110度CS4K放送のうち、1つを録画。

※2 LAN接続のスカパー!プレミアムサービスチューナー（またはスカパー!プレミアムサービス光チューナー）やホームネットワーク対応のケーブルテレビ（CATV）デジタルセットトップボックスによるLAN録画。（→[3-119](#)、[3-123](#)ページ）

ご注意

- 複数番組同時録画中は残量表示が通常より早く減ります。
- 番組表を使用した同時刻、同一番組の複数予約は行えません。

■スカパー!プレミアムサービスチューナーやケーブルテレビ（CATV）デジタルセットトップボックスをLAN接続しているとき

- LAN接続時のスカパー!プレミアムサービスチューナーについては[3-119](#)ページ、CATVデジタルセットトップボックスについては[3-123](#)ページをご覧ください。

録画・予約録画

C40EW3 C20EW3 C10EW3 複数番組を同時に録画予約する

同じ時間帯に2番組とも予約済みの場合

同じ時間帯に2番組が予約済みのときに、重複する新たな録画予約を設定した場合は、重複条件によりいずれかの予約が休止になります。予約の重複については、[3-63](#)ページをご覧ください。

すでに予約済みの2番組と重なる番組を予約したとき

画面例：今回のみ予約と繰り返し予約が重複したとき

同じ時間帯に予約されている番組があります。
重複したまま予約することはできますが、その場合は
いくつかの予約が重複日に一時休止となります。

下の予約と重複を
許可して予約する

予約しない

重複する予約

1/1

XXXXXXXXXX

XXXX

重複する繰り返し予約のいずれかが、重複日に一時休止となります。

録画・予約録画

C40EW3 C20EW3 C10EW3 複数番組を同時に録画予約する

同じ時間帯に2番組とも予約済みの場合(つづき)

画面例：当日予約どうしが重複したとき

同じ時間帯に予約されている番組があるため、これ以上予約できません。
いずれかの予約を休止して、この番組を予約しますか？

下の予約を休止
(重複グループ1)

下の予約を休止
(重複グループ2)

予約しない

重複する予約

1/1

XXXXXXXXXX
XXXX

この予約は残ったまま休止となり（録画はされません）、
新たに予約が入ります。

- 詳しくは画面の表示に従って操作してください。
- 優先して予約録画される重複予約の条件は次のとおりです。

録画・予約録画

C40EW3 C20EW3 C10EW3 複数番組を同時に録画予約する

同じ時間帯に2番組とも予約済みの場合(つづき)

■「今回のみの予約」と「繰り返し予約」

「今回のみの予約」と「繰り返し予約」が重複した場合は、「今回のみの予約」が優先されます。



■「繰り返し予約」と「繰り返し予約」

「繰り返し予約」と「繰り返し予約」が重複した場合は、先の予約が優先されます。

録画・予約録画

予約設定時に表示されるメッセージについて



HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

電子番組表(Gガイド)でのデジタル放送番組予約時に、取得された番組情報に基づいてメッセージが表示されることがあります。以下の対応をしてください。

- 予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。

■ デジタル録画禁止の番組を予約したとき

この番組は録画不可の番組のため
録画できません。

- 「確認」で【決定】ボタンを押してください。

■ 有料番組を予約したとき

予約しました。契約していない番組の場合、
予約しても録画できません。

録画・予約録画

予約設定時に表示されるメッセージについて

■設定した予約が他の予約と重複しているとき

設定した予約が他の予約と重なっているときは、予約重複画面が表示されます。

予約重複画面例

同じ時間帯に予約されている番組があるため、これ以上予約できません。
いずれかの予約を休止して、この番組を予約しますか？

下の予約を休止
(重複グループ1)

下の予約を休止
(重複グループ2)

下の予約を休止
(重複グループ3)

予約しない

重複する予約

XXXXXXXXXX
XXXX


この予約は残ったまま休止となり（録画はされません）、
新たに予約が入ります。

■ 設定した予約が他の予約と重複しているとき(つづき)

- 「下の予約を休止(重複グループ1)」、「下の予約を休止(重複グループ2)」、「下の予約を休止(重複グループ3)※」のいずれかを選ぶと、録画予約されていた番組を休止して今回設定した予約が実行されます。(録画予約されていた番組の予約は残ります)
- 「下の予約と重複を許可して予約する」を選ぶと、重複を許可して予約を追加することができます。ただし、いずれかの番組が重複条件により休止になります。(繰り返し予約の場合、その予約は残ります)(重複条件については、[3-55](#)～[3-61](#)ページをご覧ください)
- 「下の予約を休止し予約する」を選ぶと、録画予約されていた番組を休止して今回設定した予約が実行されます。(録画予約されていた番組の予約は残ります)
- 「予約しない」を選ぶと予約が取り消されます。
詳しくは画面の表示に従って操作してください。


※対象機種: 4B-C60ET3/4B-C40ET3/4B-C20ET3

- 記録できるタイトル数、チャプター数および管理情報の制限を超えていて設定した予約が録画できないとき

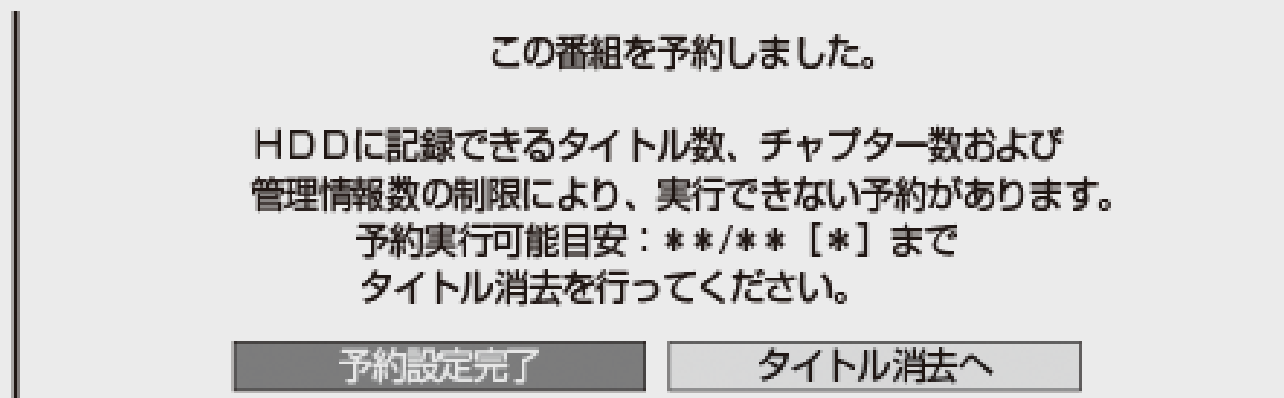

詳しくは同梱取扱説明書をご覧ください。

- HDD（ハードディスク）残時間がなく設定した予約が録画できないとき

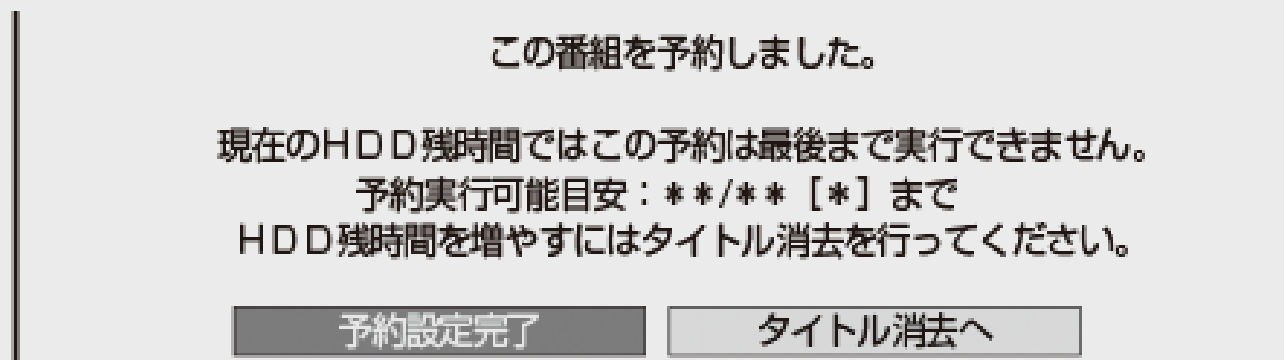

詳しくは[3-32](#)、[3-71](#)ページをご覧ください。

録画・予約録画

予約設定時に表示されるメッセージについて

■ 予約録画実行後に画質変換が行われるケースについて

以下の場合、予約録画実行後で本機の電源が切れている状態のときに予約録画時に設定したHEVC画質に変換されます。

- 4K放送をHEVC長時間モードで予約録画したとき
- ハイビジョン放送をHEVC長時間モードで予約録画したとき
(上記録画時は一旦DRモードで録画した後、電源切時にHEVC画質への変換を行います。)

お知らせ

- 4K放送/ハイビジョン放送でHEVC長時間モードで予約録画設定できるのは20件までです。
- ハイビジョン放送では直接録画、らくらく予約ではHEVC長時間モードでの録画/予約はできません。
- 番組名繰り返し予約、ドラ丸、おまかせ録画ではHEVC長時間モードでの予約/録画はできません。

録画・予約録画

予約内容を確認／変更／取り消す

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ


市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

予約している録画内容を確認したり変更、取り消すことができます。


予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す

1. 「 予約する」画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「 予約する」を選ぶ

ヒント

- 【予約リスト】ボタンからも予約リストを表示できます。

2. 「 予約リスト」を選んで決定します

- ホームメニューの操作について詳しくは[1-24](#)ページをご覧ください。

3. 予約リストが表示されます

- 確認のみの場合は【終了】ボタンを押して操作を終わめます。
- 予約リストに表示されるマークについては[13-45](#)～[13-46](#)ページをご覧ください。



録画・予約録画

予約内容を確認／変更／取り消す

予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す(つづき)

予約リストの画面例

予約実行可能 **/**[*]まで

地上D 011 SHK総合・東京 **/**[*] 午後10:00~午後11:00

① 予約実行可能 **/**[*]まで

② 録画先 HDD

③ 回数 5回

④ 繰り返し 毎週

⑤ 実行 ○

⑥ 録画先 HDD

⑦ 回数 5回

⑧ 繰り返し 毎週

⑨ 実行 ○

⑩ 録画先 HDD

⑪ 回数 5回

⑫ 繰り返し 毎週

⑬ 実行 ○

⑭ 録画先 HDD

⑮ 回数 5回

⑯ 繰り返し 毎週

⑰ 実行 ○

⑱ 録画先 HDD

⑲ 回数 5回

⑳ 繰り返し 毎週

㉑ 実行 ○

㉒ 録画先 HDD

㉓ 回数 5回

㉔ 繰り返し 毎週

㉕ 実行 ○

㉖ 録画先 HDD

㉗ 回数 5回

㉘ 繰り返し 毎週

㉙ 実行 ○

㉚ 録画先 HDD

㉛ 回数 5回

㉜ 繰り返し 毎週

㉝ 実行 ○

㉞ 録画先 HDD

㉟ 回数 5回

㊱ 繰り返し 毎週

㊲ 実行 ○

㊳ 録画先 HDD

㊴ 回数 5回

㊵ 繰り返し 毎週

㊶ 実行 ○

㊷ 録画先 HDD

㊸ 回数 5回

㊹ 繰り返し 毎週

㊺ 実行 ○

㊻ 録画先 HDD

㊼ 回数 5回

㊽ 繰り返し 毎週

㊾ 実行 ○

㊿ 録画先 HDD

回数 5回

繰り返し 毎週

実行 ○

決定 予約取消/変更

終了 終了

お好み 番組表

複数選択

消去 予約取消

タイトル消去へ

予約休止入/切

前ページ

次ページ

① 予約実行可能 **/**[*]まで

② 録画先 HDD

③ 回数 5回

④ 繰り返し 毎週

⑤ 実行 ○

⑥ 録画先 HDD

⑦ 回数 5回

⑧ 繰り返し 毎週

⑨ 実行 ○

⑩ 録画先 HDD

⑪ 回数 5回

⑫ 繰り返し 毎週

⑬ 実行 ○

⑭ 録画先 HDD

⑮ 回数 5回

⑯ 繰り返し 毎週

⑰ 実行 ○

⑱ 録画先 HDD

⑲ 回数 5回

⑳ 繰り返し 毎週

㉑ 実行 ○

㉒ 録画先 HDD

㉓ 回数 5回

㉔ 繰り返し 毎週

㉕ 実行 ○

㉖ 録画先 HDD

㉗ 回数 5回

㉘ 繰り返し 毎週

㉙ 実行 ○

㉚ 録画先 HDD

㉛ 回数 5回

㉜ 繰り返し 毎週

㉝ 実行 ○

㉞ 録画先 HDD

㉟ 回数 5回

㊱ 繰り返し 毎週

㊲ 実行 ○

㊳ 録画先 HDD

㊴ 回数 5回

㊵ 繰り返し 毎週

㊶ 実行 ○

㊷ 録画先 HDD

㊸ 回数 5回

㊹ 繰り返し 毎週

㊺ 実行 ○

㊻ 録画先 HDD

㊼ 回数 5回

㊽ 繰り返し 毎週

㊾ 実行 ○

㊿ 録画先 HDD

回数 5回

繰り返し 毎週

実行 ○

録画・予約録画

予約内容を確認／変更／取り消す

予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す(つづき)

- ① HDD (ハードディスク) に予約録画ができる日付けの目安
- ② 予約した番組がコピー制限のある番組(「1回だけ録画可能」または「ダビング10」)であることを表します。
- ③ 録画先として指定されたフォルダー
- ④ 保存設定表示



: 消さないで予約



: 重ね録り予約

録画・予約録画

予約内容を確認／変更／取り消す

予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す(つづき)

- ⑤ 設定されている録画画質
- ⑥ 予約録画延長設定表示
- ⑦ 予約登録時の予約内容が表示されます。
- ⑧ 録画先
 - HDD：内蔵HDDへの予約
 - 外付けHDD：外付けHDDへの予約
- ⑨ 毎日・毎週予約など繰り返し予約をした場合は設定内容が表示されます。

予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す(つづき)

⑩ 予約実行可能表示

- : HDD(ハードディスク)の残時間を判定し、録画可能であることを表します。
- × : HDD(ハードディスク)の残時間の不足、または記録できるタイトル数の制限を超えているため予約録画が実行できないことを表します。
- 休 : 予約休止状態になっていることを表します。
- 空白(表示なし) : 録画先が「ダビング予約」のときは何も表示されません。
残時間の判定は行いません。

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可能かどうかを表示します。

①②③※1 : 「録画1」「録画2」「録画3」での録画中

①②※2 : 「録画1」「録画2」での録画中

※1 対象機種 : 4B-C60ET3/4B-C40ET3/4B-C20ET3

※2 対象機種 : 4B-C40EW3/4B-C20EW3/4B-C10EW3

録画・予約録画

予約内容を確認／変更／取り消す

予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す(つづき)

- ⑪ 予約を消去します(【消去】ボタン)
- ⑫ 複数の予約を選択してから消去できます(【青】ボタン)
- ⑬ タイトル消去リストを表示して、不要なタイトル(録画した番組)を消せます(【赤】ボタン)
- ⑭ 録画予約を休止状態にしたり、休止状態になっている予約を、予約実行可能状態にします(【緑】ボタン)

※休止した予約は録画開始時刻を過ぎると取り消されます。



録画・予約録画

予約内容を確認／変更／取り消す

予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す(つづき)

ヒント

- 休止解除したデジタル放送と重なる予約があるときは
休止状態になっているデジタル放送の予約を実行可能状態にしたときに、重複した予約があると、予約重複画面が表示されます。予約の重複については、[3-63](#)ページをご覧ください。
- 予約リストの文字サイズを大きくしたいときは、録画リストの表示方法で「大きい文字」を選んでください。(→[4-2](#)ページ) 予約リストの文字も連動して大きくなります。

お知らせ

- ドラ丸で録画予約を確定した番組は、放送が終了すると予約リストから消去されます。

予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す(つづき)

4. 変更・取り消したい番組を選びます

● 予約内容を変更したいとき

変更したい番組を選び【決定】ボタンを押す
⇒ 手順5へ

● 予約内容を取り消したいとき(1つの予約を取り消す場合)

取り消したい番組を選び【消去／3桁入力】ボタンを押す
⇒ 確認画面が表示されます。

- 「する」を選んで決定すると、選択した予約が取り消されます。
- 「しない」を選んで決定すると、予約リストに戻ります。

● 予約内容を取り消したいとき(複数の予約を取り消す場合)

- (1) 【青】ボタンを押して複数選択モードにします。
- (2) 取り消したい予約を選んで【決定】ボタンまたは【青】ボタンを押します。
- (3) 【消去】ボタンを押します。

- 「する」を選んで決定すると、選択した予約が取り消されます。
- 「しない」を選んで決定すると、予約リストに戻ります。



録画・予約録画

予約内容を確認／変更／取り消す



予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す(つづき)

5. 実行したい項目を選んで決定します

予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？

取り消す

変更する

変更しない

● 予約を取り消す場合

⇒「取り消す」を選び、確認画面で「する」を選びます

● 予約を変更する場合

⇒「変更する」を選び、予約設定画面で変更してください。

内容について詳しくは
→[3-42](#)～[3-47](#)ページ

- 番組表から予約した番組の日時を変更するときは【緑】ボタン(日時変更)を押してください。

● ドラ丸予約に変更する場合

⇒「ドラ丸予約する」を選び、決定します。内容について詳しくは

→[3-28](#)ページ

録画・予約録画

予約内容を確認／変更／取り消す

予約リストで内容を確認・変更する、予約を取り消す(つづき)

ご注意

- 番組開始まで2分を切ると予約はできません。リモコンの録画ボタンで録画してください。
- 放送局で番組の開始時刻が変更されると予約録画が行われない場合があります。「受信機レポート」にメッセージが残ります。→[9-15](#)～[9-17](#)ページ

メモ

- 予約録画に関する注意事項について→[12-20](#)～[12-26](#)ページ
- LAN接続によるスカパー！プレミアムサービスLinkやCATVのデジタルセットトップボックスからの録画(LAN録画)の予約内容の変更はそれぞれのチューナーから行ってください。

録画・予約録画

条件を指定して番組を探す(詳細検索)



- 「お好みの番組名」などのキーワードや、「番組カテゴリ」、「人名」、「ジャンル」などの複数のキーワードを設定して番組を検索できる機能です。
- 設定した条件に該当する番組をおまかせ録画することもできます。
- ご自分でキーワードを入力する方法と、番組情報の文字をコピーしてキーワードにする方法があります。

ご注意

- 番組表を使用した同時刻、同一番組の複数予約は行えません。

1. 「 予約する」画面を表示させます

- 【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「 予約する」を選ぶ

2. 「詳細検索」を選んで決定します

録画・予約録画

条件を指定して番組を探す(詳細検索)

3. 検索条件が「(未設定)」の欄を選んで決定します



録画・予約録画

条件を指定して番組を探す(詳細検索)

3. 検索条件が「(未設定)」の欄を選んで決定します(つづき)

● 検索条件を変更するときは

- (1) 変更したい検索条件を選んで【決定】ボタンを押します。
(→手順4へ)

- 検索条件を選んだ状態で【青】ボタン(おまかせ録画条件設定)を押すと、おまかせ録画設定画面が表示され、その検索条件に対するおまかせ録画を設定することができます。
(→[3-90](#)ページ手順3へ)

● 検索条件を削除するときは

- (1) 削除したい検索条件を選んで【黄】ボタン(検索条件削除)を押します。
- (2) 「する」を選び、【決定】ボタンを押します。



録画・予約録画

条件を指定して番組を探す(詳細検索)

4. 設定／変更したい検索条件を選んで決定します

野球 スポーツすべて	ジャンル	(未設定)	
(未設定)	キーワード	(未設定)	(20文字以内)
(未設定)	除外キーワード	(未設定)	(20文字以内)
東京 ニュース／報道	番組カテゴリ	(未設定)	
(未設定)	人名	(未設定)	
(未設定)	番組特徴	(未設定)	
(未設定)	対象放送	<input checked="" type="checkbox"/> 地上D <input checked="" type="checkbox"/> BS <input checked="" type="checkbox"/> CS <input checked="" type="checkbox"/> 4K	
(未設定)	対象チャンネル	すべてのチャンネル	
検索			

項目	説明
ジャンル	表示される画面からジャンル(メインジャンル・サブジャンル)を選択します。
キーワード (20文字以内)	ソフトウェアキーボードから録画対象にするキーワードを入力します。 ソフトウェアキーボードの使いかたは 5-64 ページをご覧ください。
除外キーワード (20文字以内)	ソフトウェアキーボードから録画対象から除外するキーワードを入力します。 ソフトウェアキーボードの使いかたは 5-64 ページをご覧ください。
番組カテゴリ	表示される画面から番組のシリーズ名や分類を選択します。



録画・予約録画

条件を指定して番組を探す(詳細検索)

4. 設定／変更したい検索条件を選んで決定します(つづき)

野球 スポーツすべて	ジャンル	(未設定)	
(未設定)	キーワード	(未設定)	(20文字以内)
(未設定)	除外キーワード	(未設定)	(20文字以内)
東京 ニュース／報道	番組カテゴリ	(未設定)	
(未設定)	人名	(未設定)	
(未設定)	番組特徴	(未設定)	
(未設定)	対象放送	<input checked="" type="checkbox"/> 地上D <input checked="" type="checkbox"/> BS <input checked="" type="checkbox"/> CS <input checked="" type="checkbox"/> 4K	
(未設定)	対象チャンネル	すべてのチャンネル	
(未設定)		検索	

項目	説明
人名	表示される画面から頭文字→人名の順に選択します。
番組特徴	表示される画面から特徴条件を選択します。
対象放送	検索対象ネットワークを地上D／BS／CS／4Kから選びます。
対象チャンネル	検索対象にするチャンネルを選択します。



録画・予約録画

条件を指定して番組を探す(詳細検索)

5. 設定内容を確認して検索を開始します
「検索」を選び【決定】ボタンを押します。

- 検索された番組が表示されます。

野球 スポーツすべて	BHK B 地上D 101 国 温泉ガイド	**/** [*] 午前10:00—午前10:30
温泉	AAAテレ 地上D 101 国 おすすめ温泉情報	**/** [*] 午前10:00—午前10:30
東京 ニュース/報道	日本テレビ 地上D 141 国 全国温泉巡り	**/** [*] 午後07:00—午後08:00
	BSSテレ 地上D 161 国 名湯探訪	**/** [*] 午後08:00—午後09:00

- 番組情報を見たい場合は、番組を選んで【番組情報】ボタンを押します。

6. 番組を選びます

- 番組を選んだ状態で【青】ボタン(検索条件変更)を押すと、検索条件変更画面が表示されます。さらに、【青】ボタン(おまかせ録画条件設定)を押すとおまかせ録画条件画面が表示されます。その検索条件に対するおまかせ録画を設定することができます。

(→[3-90](#)ページ手順3へ)

- 検索結果をさらに絞り込みたいときは、【赤】ボタン(類似番組検索)を押します。

- 放送中の番組を選んだときは
【録画／らくらく予約】ボタンを押す⇒録画されます
【決定】ボタンを押す⇒選局されます



録画・予約録画

条件を指定して番組を探す(詳細検索)

- 未放送の番組を選んだときは
 - 予約録画の設定をします。
【録画／らくらく予約】ボタンを押す⇒自動で予約内容が設定されます
【決定】ボタンを押す⇒手動で予約内容の設定をします
 - 【終了】ボタンで検索を終了します。



録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する

おまかせ録画：
→[3-87](#)ページ

ジャンル／キーワード／番組カテゴリ／人名などを登録しておくだけで、指定した条件を番組情報に含む番組を自動で内蔵／外付けHDDに録画することができます。また、出荷時にプリセットされているおまかせテーマを有効にするだけで手軽におまかせ録画を使用できます。

ドラ丸：
→[3-100](#)ページ

地上デジタル放送、BSデジタル放送、4K放送で連続放送される「ドラマ、アニメ」の新番組を、初回から毎回自動で内蔵HDDに録画する機能です。

(録画した番組は、4週間経過すると自動消去されます。また、HDDの残時間が少なくなった場合※も自動消去されます)

※ 録画画質「DR」で、BSデジタル放送を録画できる時間が約10時間以下となったとき。

録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する

予約録画が重なった場合、優先度が高い方が録画されます。

優先度

高

電子番組表（Gガイド）からの
録画予約／日時指定予約

ドラ丸録画（番組登録の早い順）
最大 60 番組まで自動録画登録。

ファミリンク予約録画／
らくらく一発録画

低

おまかせ録画（優先度 1 ～ 12）
12件まで設定できます。

- おまかせ録画、ドラ丸で自動録画実行中、他の予約が重なったときは、おまかせ録画、ドラ丸で自動録画が途中で中止になる場合があります。
- おまかせ録画やドラ丸録画を確実に録画したいときは電子番組表（Gガイド）からの録画予約または日時指定予約を行ってください。
- ドラ丸で設定された番組を確実に録画したいときは、【緑】ボタンを押します。通常の予約番組として登録されます。
- おまかせ録画の候補番組を確実に録画したいときは、【緑】ボタンを押します。通常の予約番組として登録されます。



録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する

ご注意

- 予約が重なった条件により、録画されない場合があります。
- 視聴年齢制限にふれる番組は、おまかせ録画、ドラ丸で自動録画はできません。
- 3分未満の番組はおまかせ録画、ドラ丸で自動録画されません。3分未満の番組を録画したいときは予約録画してください。
- ドラ丸で録画した番組は、録画して4週間経過すると未視聴でも自動的に削除されます。削除されないようにするには「ドラ丸で設定された番組を確実に録画されるようにする」(→[3-113](#)ページ)、「ドラ丸で自動録画されたタイトルを自動消去されないようにする」(→[3-117](#)ページ)をご覧ください。

お知らせ

- 録画終了時にHDDの残時間が少なくなる※と、おまかせ録画、ドラ丸録画は開始されません。
※ 録画画質「DR」で、BSデジタル放送を録画できる時間が約10時間以下となったとき。
- 録画画質の変換待ちのタイトルが24時間分以上になると、おまかせ録画は実行されません。

録画・予約録画

おまかせ録画

リモコンの【おまかせ】ボタンを押すと、おまかせ録画面面表示となります。

(未設定) のフォルダーを選択すると、おまかせ録画の条件を設定できます。



- 出荷時には3～6はおまかせテーマが設定されています。有効にする場合は【緑】ボタンを押します。
- 設定されているおまかせテーマを変更することもできます。
- 最大12個までおまかせ録画の条件を設定することができます。(フォルダー数は12個あります。)

録画・予約録画

おまかせ録画



フォルダー（優先度1～12）を選んでカラーボタンを押すと、
【青】ボタン：フォルダー毎に自動消去の設定ができます。→[3-97](#)ページ
【赤】ボタン：優先度の変更ができます。
【緑】ボタン：有効/無効を切り換えます。無効の場合、<現在無効>と表示されます。
【黄】ボタン：これから放送される設定条件に合った録画候補番組を確認できます。
（【右カーソル】ボタンでも操作できます。）

おまかせ録画の条件を設定する

1. 設定を変更したいフォルダーを選びます
 - 録画条件が入力されていない場合は「(未設定)」と表示されます。
 - 録画条件は12件まで設定することができます。
 - 登録した録画条件の番組が同じ時間帯に複数ある場合、優先度の高い1番組がおまかせ録画されます。
2. 【停止/録画停止】ボタンを押します



おまかせ録画の条件を設定する(つづき)

3. おまかせ録画の詳細設定をします

①検索条件を設定します

⇒ 各項目を設定していきます。

おまかせ録画詳細設定画面例

おまかせ録画の検索条件を設定してください。

検索条件	条件設定	
	ジャンル：野球 キーワード：大リーグ 除外キーワード：アメリカン 番組カテゴリ：スポーツ - 海外 人名：(未設定) 番組特徴：副音声番組 対象放送：地上/BS/CS/4K 対象チャンネル：指定されたチャンネル	
有料番組	含まない	含む
同一名番組の再録画	する	しない
録画画質	DR	※4K放送は「4K DR」で録画されます。
録画先	HDD	外付けHDD
	完了	

「条件設定」を選び【決定】ボタンを押す

未設定のフォルダーや「おまかせテーマが設定されている」フォルダーの場合は「個別に条件設定」を選択します



おまかせ録画の条件を設定する(つづき)

② ジャンルを設定します

「ジャンル」を選び【決定】ボタンを押す

- 表示される画面からジャンル(メインジャンル・サブジャンル)を選択します。

③ キーワードまたは除外キーワードを入力します

「キーワード」または「除外キーワード」を選び【決定】ボタンを押す

- ソフトウェアキーボードからキーワードを入力します。ソフトウェアキーボードの使いかたは「文字を入力する(ソフトウェアキーボード)」(→[5-64](#)ページ)をご覧ください。
- 全角20文字以内(半角カナ文字は入力できません)。

ヒント

- 電子番組表(Gガイド)の番組検索(→[2-37](#)ページ)からも、おまかせ録画の設定を行います。



おまかせ録画の条件を設定する(つづき)

- ④ 番組カテゴリを設定します
「番組カテゴリ」を選び【決定】ボタンを押す
 - 表示される画面から番組カテゴリを選択します。
- ⑤ 人名を設定します
「人名」を選び【決定】ボタンを押す
 - 表示される画面から人名を選択します。
- ⑥ 番組特徴を選択します
「番組特徴」を選び【決定】ボタンを押す
 - 表示される画面から番組特徴を選択します。



おまかせ録画の条件を設定する(つづき)

- ⑦録画対象とする放送局を選択します
「対象放送」を選び【決定】ボタンを押す
- ⑧録画対象とするチャンネルを選択します
「対象チャンネル」を選び【決定】ボタンを押す
↓
「対象チャンネル」の設定まで済んだら、「完了」を選び【決定】ボタンを押す



おまかせ録画の条件を設定する(つづき)

⑨有料番組、同一名番組の再録画、録画画質、録画先を設定します

■設定項目について

項目		説明
検索条件	ジャンル	表示される画面からジャンル(メインジャンル・サブジャンル)を選択します。
	キーワード	ソフトウェアキーボードから録画対象にするキーワードを入力します。ソフトウェアキーボードの使いかたは 5-64 ページをご覧ください。
	除外キーワード	ソフトウェアキーボードから録画対象から除外するキーワードを入力します。ソフトウェアキーボードの使いかたは 5-64 ページをご覧ください。
	番組カテゴリ	表示される画面から番組のシリーズ名や分類を選択します。
	人名	表示される画面から人名を選択します。
	番組特徴	表示される画面から特徴条件を選択します。
	対象放送	検索対象ネットワークを地上／BS／CS／4Kから選びます。
	対象チャンネル	録画対象にするチャンネルを選択します。
有料番組	含む／含まないを選択します。	
同一名番組の再録画	同一名番組の再放送を録画するかしないかを選びます。	
録画画質	録画画質を選びます。4K放送の録画画質は、「4K DR」固定です。	
録画先	録画先の内蔵／外付けHDDを選びます。	

おまかせ録画の条件を設定する(つづき)

4. 設定内容を確認して決定します

完了 で【決定】ボタンを押す

- 設定した条件に該当した番組を検索し、「録画候補」としておまかせ録画面面に表示されます。
- 番組を検索するのに時間がかかる場合があります。

ヒント

- 検索の途中でも【終了】ボタンで放送中のテレビ番組映像に戻ります。

5. おまかせ録画設定を終了します

【終了】ボタンを押す

- ⇒ 開始時刻になると録画が始まります。
- おまかせ録画の予約状況は電子番組表(Gガイド)で確認できます。
(→[2-24](#)、[13-39](#)ページ)




録画・予約録画

おまかせ録画

おまかせ録画で録画されたタイトルを確認する

設定条件に従って録画されたタイトルが各フォルダー内にまとまっています。


1. 録画数が[0]ではないフォルダーを選んで【決定】ボタンを押します

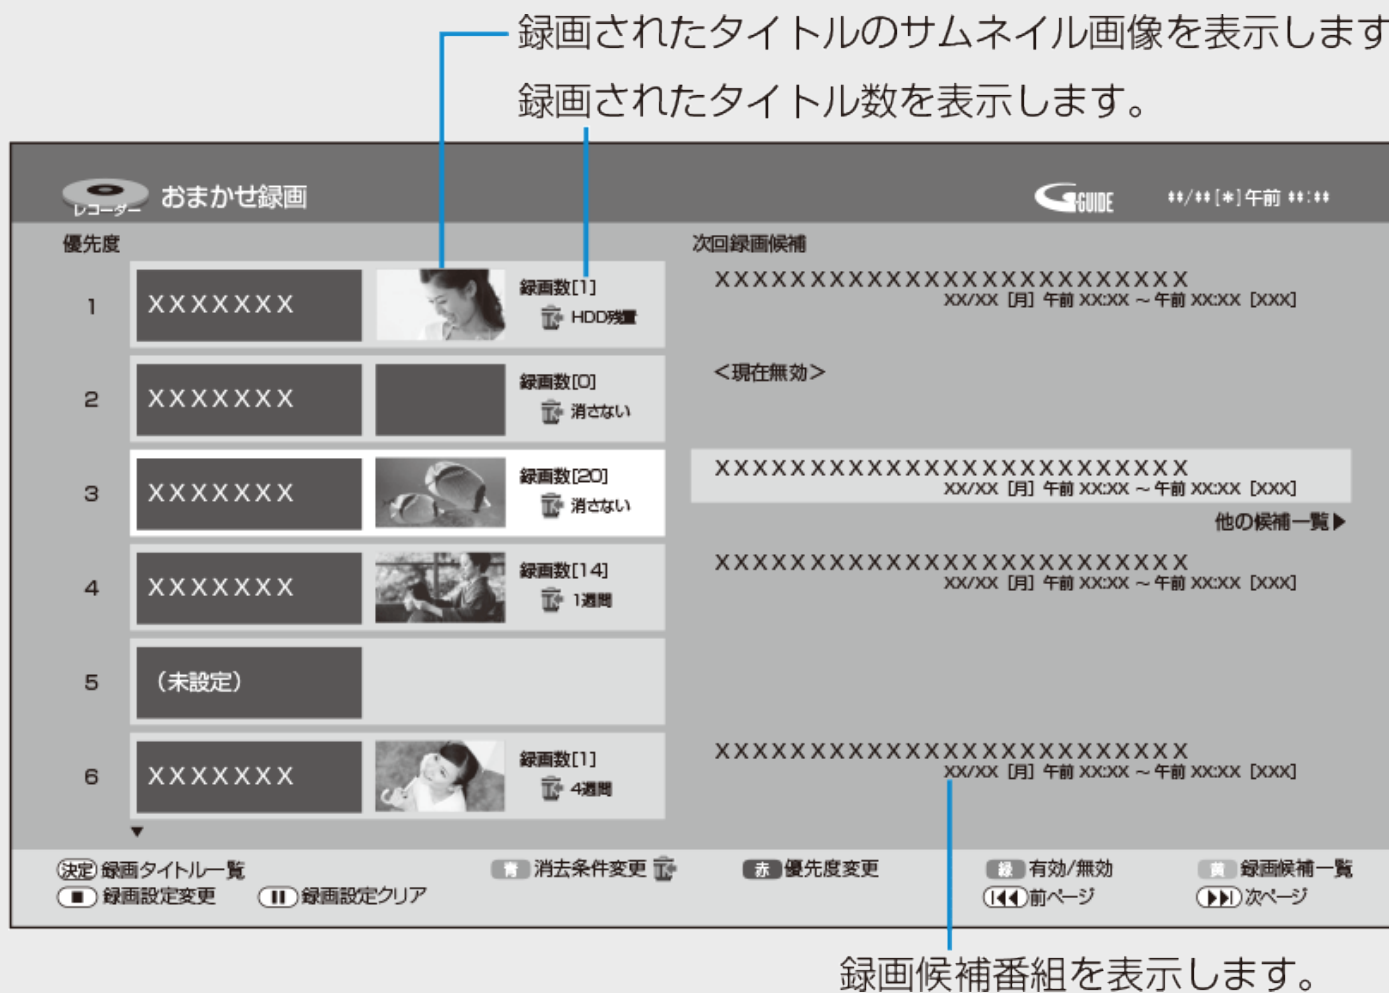

2. おまかせ録画のタイトルリストが表示されます

タイトルの自動消去について

おまかせ録画で録画されたタイトルが自動で消去される条件をフォルダー毎に設定することができます。
おまかせ録画面で【青】ボタン(消去条件変更)を押します。

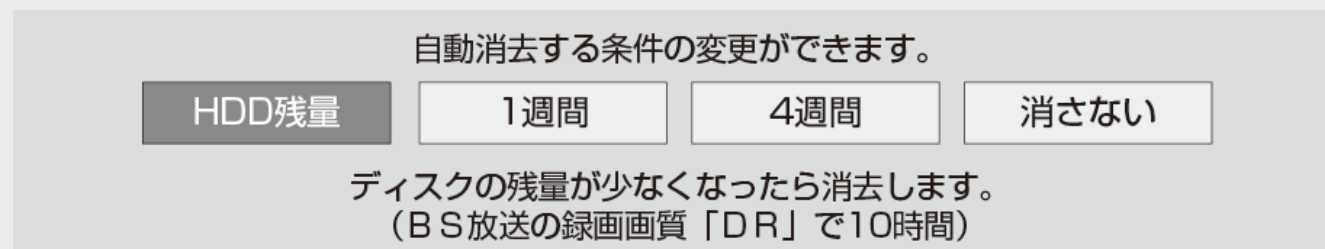

HDD残量	HDD内の残時間が少なくなると自動的に消去されます。
1週間	録画されてから1週間経つと自動的に消去されます。
4週間	録画されてから4週間経つと自動的に消去されます。
消さない	消去されません。

おまかせ録画で録画されたタイトルを自動消去されないようにする

おまかせ録画で録画されたタイトルが自動消去されないようにするためには消去条件変更(【青】ボタン押し)画面で「消さない」を選択するか、タイトルを保護してください。

タイトル保護の操作手順

1. 【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押し、録画リストを表示します
2. 保護したい「**おまかせ**」マークが付いたタイトルを選びます
3. [4-125](#)ページの「タイトル保護設定」の手順2～5を行います
 - 選択したタイトルが保護設定されます。

録画候補番組を確認する

1. おまかせ録画面で有効状態となっているフォルダーを選んで【黄】(録画候補一覧)ボタンを押します(【右カーソル】ボタンでも操作できます)
2. 録画候補一覧が表示されます



- 【青】ボタン: 表示番組数を変更できます(10番組⇔6番組)。6番組表示時は番組情報も表示されます。
- 【緑】ボタン: 通常の予約に設定することができます(予約確定)。
- 【黄】ボタン: 該当番組のおまかせ録画設定を解除できます。


録画・予約録画

おまかせ録画

おまかせテーマについて

出荷時に4つのフォルダー（優先度3～6）におまかせテーマを設定しています。

- その条件でおまかせ録画をしたい場合はフォルダーを選択した後で【緑】ボタンを押して有効にします。
- 設定されているおまかせテーマをリセット（クリア）する場合
リセットしたいフォルダーを選択後、【停止/録画停止】ボタンを押して表示される「おまかせ録画設定画面」で【黄】（設定クリア）ボタンを押します。
- 設定されているおまかせテーマを変更する場合
変更したいフォルダーを選択後、【停止/録画停止】ボタンを押して表示される「おまかせ録画設定画面」で「条件設定」を選択して【決定】ボタンを押した後、「おまかせテーマ」を選択して【決定】ボタンを押します。おまかせテーマ一覧が表示されますので、設定したいものを選んで【決定】ボタンを押します。

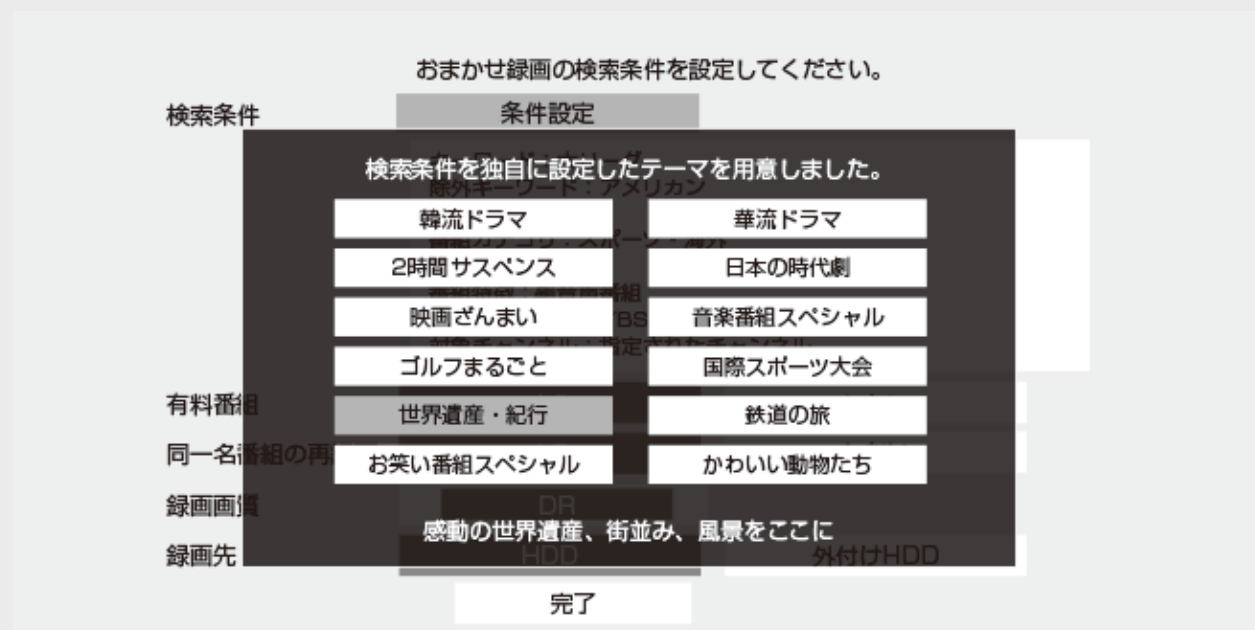

お知らせ

- おまかせテーマは検索条件の変更はできません。
- おまかせテーマに適した番組が録画されない場合、あるいは適した番組以外が録画される場合があります。

録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸を設定する

地上デジタル放送、BSデジタル放送、4K放送で連続放送される「ドラマ、アニメ」の新番組を、初回から毎回自動で内蔵HDDに録画する機能です。

お知らせ

- 録画できる番組がない場合は、ドラ丸リストには何も表示されません。
- 単発のドラマやアニメ番組は自動録画の対象になりません。
- ドラ丸で設定されている時間帯に別の番組が放送されたときは、そのまま別の番組が録画されます。
- ドラ丸で録画した番組は、録画して4週間経過すると未視聴でも自動的に削除されます。削除されないようにするには「ドラ丸で設定された番組を確実に録画されるようにする」(→[3-113](#)ページ)、「ドラ丸で自動録画されたタイトルを自動消去されないようにする」(→[3-117](#)ページ)をご覧ください。
- ドラ丸リストに録画される番組は新番組の初回からとなります。2回目以降を録画したい場合は、番組表から「ドラ丸予約」を設定してください。
- 録画リストから連続したドラマやアニメ番組を選び機能メニューの次回番組予約でもドラ丸予約設定がおこなえます。
- WOWOW放送や、BSスカパー放送などの有料放送を録画したいときは放送局と視聴契約が必要です。(→[2-8](#)ページ)
- 他の録画との重複などにより、ドラ丸の録画が実行されない場合があります。確実に録画したい番組は番組表からの予約録画設定をしてください。また、予約リストで予約状況を確認してください。

録画・予約録画


条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸を設定する(つづき)

1. リモコンの【ドラ丸】ボタンを押します

ドラ丸リスト画面が表示されます。

ドラ丸リスト画面(未設定状態のとき)

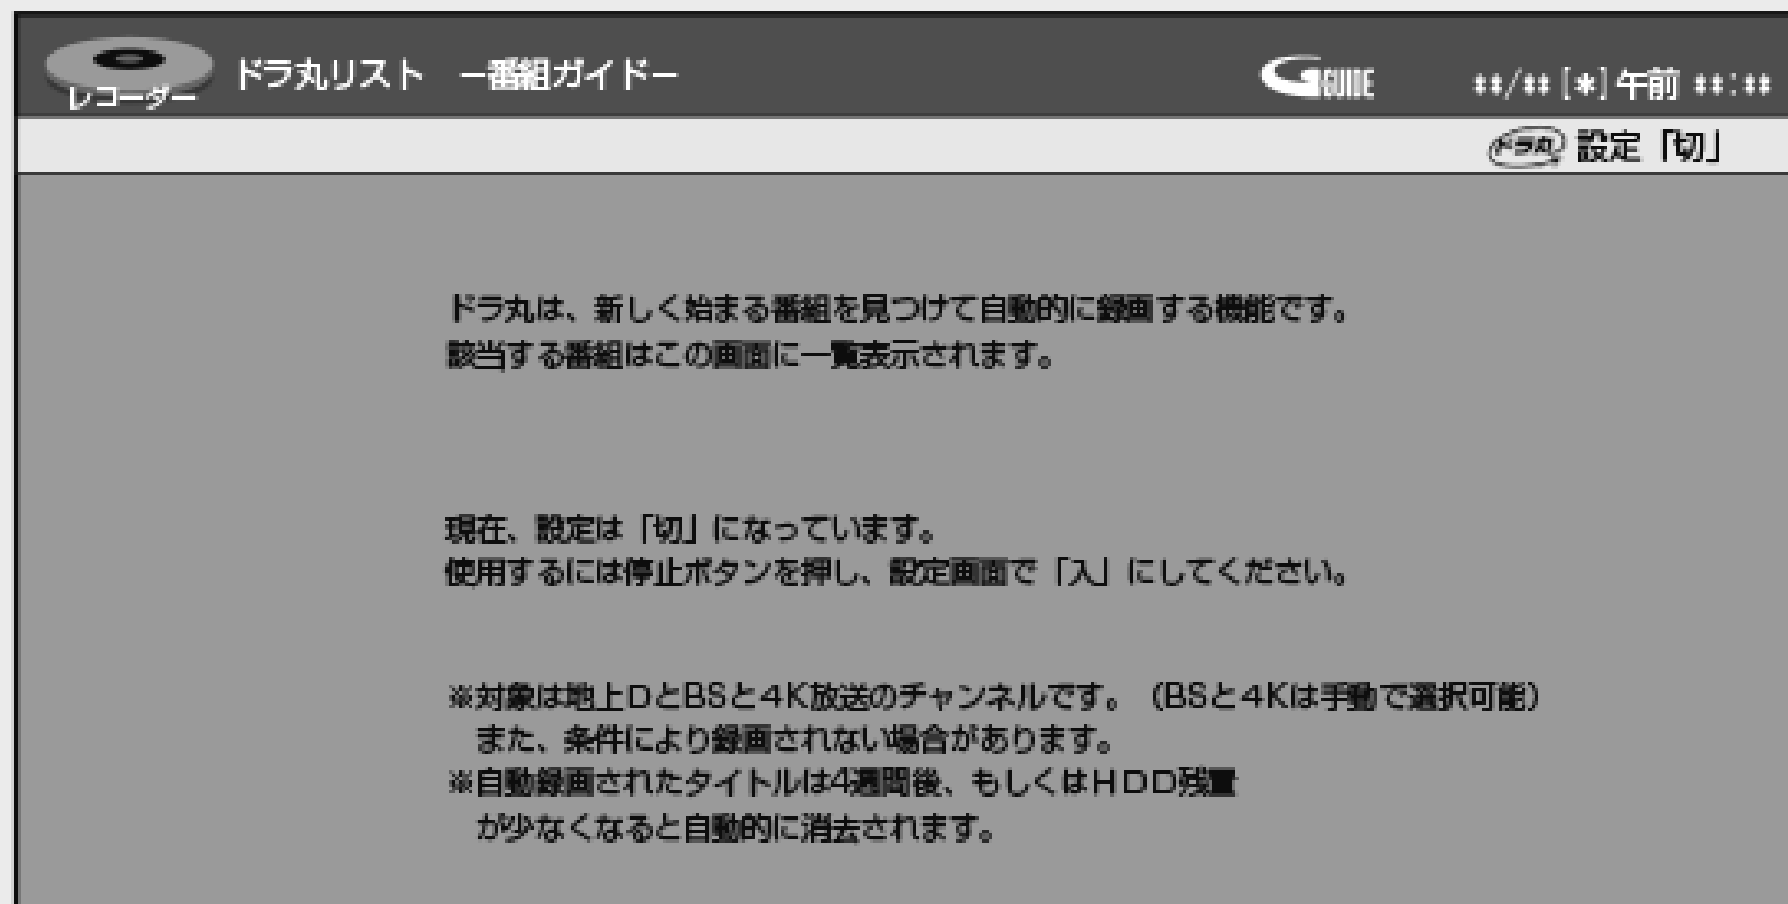

録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸を設定する(つづき)

ドラ丸リスト画面(設定済みのとき)

The screenshot shows the 'ドラ丸リスト画面' (Dramacircle List Screen) with the following details:

- Header: レコーダー ドラ丸リスト-番組ガイド GUIDE **/** [*] 午前 **:##
- Sub-header: (ドラ丸) 設定「ドラマ」
- Grid of 6 program listings (番組1 to 番組6):
 - 番組1: 火曜 午前 **:## ~ ふじやまテレビ [E] [0] XXX, XXXXX, XXXX, XXXXX
 - 番組2: 土曜 午前 **:## ~ テレビタ目 [E] [0] XXX, XXXXX, XXXX, XXXXX
 - 番組3: 月曜 午前 **:## ~ SHK [E] [10] XXX, XXXXX, XXXX, XXXXX
 - 番組4: 水曜 午前 **:## ~ 2本テレビ [E] [12] XXX, XXXXX, XXXX, XXXXX
 - 番組5: 月~土 午前 **:## ~ SEMCテレビ [E] [10] XXX, XXXXX, XXXX, XXXXX
 - 番組6: 金曜 午前 **:## ~ SHK [E] [10] XXX, XXXXX, XXXX, XXXXX
- Recording status: 番組1, 2, 4, 5 have a '録' (Record) icon. 番組3 has a '予約確定' (Reservation confirmed) icon. 番組6 has a '放送終了' (Broadcast ended) icon.
- Footer: []は録画タイトル数。予約確定していない番組のタイトルは4週間後に自動消去されます。
- Navigation: 選択 (決定)再生 (戻る)前画面 (終了)終了, (ドラ丸)ドラ丸設定変更, (番組情報)番組情報, (連続再生)連続再生, (録)録画予約を確定する, (削除)リストから削除, (前)前ページ, (次)次ページ

録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸を設定する(つづき)

2. 【停止／録画停止】ボタンを押し「ドラ丸」設定を行います

ドラ丸の条件を設定してください。

ドラ丸	<input checked="" type="button" value="入"/>	<input type="button" value="切"/>
録画対象	<input checked="" type="button" value="ドラマ"/>	<input type="button" value="アニメ"/>
対象チャンネル	<input type="text" value="すべての地上デジタル放送のチャンネル"/>	
録画時間帯	<input type="text" value="午後 7:00～午前 3:00"/>	
録画画質	<input type="text" value="5倍"/>	※ 4K放送は「4K DR」で録画されます。
<input type="button" value="完了"/>		

録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸を設定する(つづき)

設定項目について

項目	説明
ドラ丸	「入」: 新しく始まる連続ドラマまたはアニメ番組を自動録画します。 「切」※: ドラ丸の自動録画を停止します。すでにリストに登録されている番組の予約情報は削除され終了扱い番組となります。
録画対象	ドラ丸で自動録画したいジャンル「ドラマ」または「アニメ」を設定します。
対象チャンネル	地上デジタル放送、BSデジタル放送、4K放送で録画したいチャンネルを設定します。
録画時間帯	ドラ丸で録画する時間帯を24時間以内で設定します。
録画画質	ドラ丸で録画する録画画質を設定します。4K放送の録画画質は、「4K DR」固定です。
完了	設定を完了します。

※登録されている番組を継続して録画したいときは番組表から予約してください。

- BS放送独特の番組編成により、録画されない、同じ番組が複数録画される、異なった番組が録画される場合があります。
- 1日に同じタイトルの番組が連続で放送された場合、録画予約を確定しても始めに放送される番組しか録画されない場合があります。確実に録画をしたい番組は番組表からそれぞれ予約設定してください。
- 予約設定時に重複表示がでない場合がありますので、番組表や予約リストなどで予約状況を確認してください。

録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸を設定する(つづき)

3. ①ドラ丸を設定します

【左右カーソル】ボタンで「入」を選び【決定】ボタンを押す

②録画対象「ドラマ」または「アニメ」を設定します

【左右カーソル】ボタンで録画対象を選び【決定】ボタンを押す

- 設定した「ドラマ」または「アニメ」の連続新番組を録画対象番組としてドラ丸リストに表示します。



録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸を設定する(つづき)

③録画対象とするチャンネルを選択します

「対象チャンネル」を選び【決定】ボタンを押す

- チェックマークが付いてるチャンネルが録画対象になります。
【カーソル】ボタンでチャンネルの選択、【決定】ボタンで選択/選択解除することができます。
- 「放送切替」を選ぶと、地上デジタル放送、BSデジタル放送、4K放送を切り換えることができます。
- 地上デジタル放送の場合、「全選択」を選ぶと全てのチャンネルが録画対象となります。(BSデジタル放送と4K放送は個別に設定してください)
- 初期設定時は地上デジタルの受信可能なチャンネルが設定されています。
- 地上デジタル放送、BSデジタル放送、4K放送で「全選択解除」を選ぶとそれぞれの放送で全チャンネルが解除されます。

選択後、完了を選び【決定】ボタンを押す

④録画時間帯を設定します

「開始時刻」と「終了時刻」を【上下カーソル】ボタンで設定し【決定】ボタンを押す

- 録画時間帯は午前0時から24時間の範囲内で設定できます。



録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸を設定する(つづき)

⑤録画画質を設定します

【左右カーソル】ボタンで設定し【決定】ボタンを押す



⑥「録画画質」の設定まで済んだら、「完了」を選び【決定】ボタンを押します

4. ドラ丸設定を終了します

【終了】ボタンを押す




録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸リスト画面について

1. 【ドラ丸】ボタンを押します

ドラ丸リスト画面が表示されます。

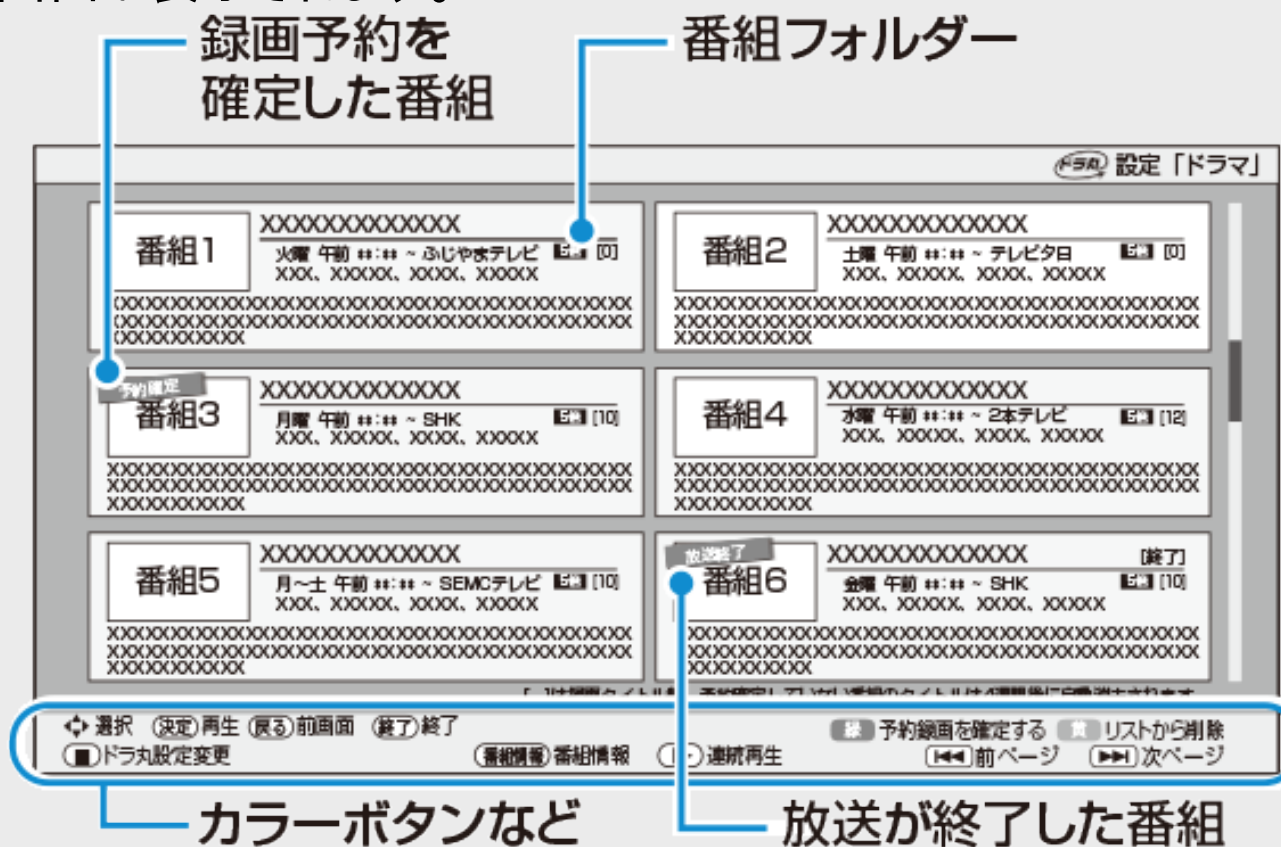

緑 録画予約を確定する：通常の予約に変更します
確定前に戻る：ドラ丸の自動録画状態に戻します

黄 リストから削除：番組フォルダーを削除します

黒 ドラ丸設定変更：ドラ丸設定画面を表示します

番組情報 番組情報：番組フォルダーに登録されている番組の情報を表示します

▶ 連続再生：番組フォルダー内に録画されている番組を連続再生します



ドラ丸リスト画面について(つづき)

お知らせ

- 「ドラ丸リスト」で登録される自動録画番組は最大60番組です。
- ドラ丸リストに自動録画番組が60番組まで登録された状態で新番組を登録したいときは不要な番組フォルダーをリストから削除してください。(→[3-118](#)ページ)
- 複数の番組が同時刻に重なったときなど、条件により自動録画されない場合があります。自動録画できない番組は、番組フォルダーに「次回、自動録画されません」のメッセージを表示し、お知らせします。
- ドラ丸リスト画面に表示される番組は終了番組を含め120番組です。ドラ丸リストに登録されている自動録画番組が60番組以内でも、終了番組を含め120番組あるときは新番組は登録されません。新たな番組を登録したいときは、不要な番組フォルダーをリストから削除してください。(→[3-118](#)ページ)
- ページを送る/ 戻すときは(ページ送り【次】ボタン)または(ページ戻し【前】ボタン)を押します。




録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸リスト画面について(つづき)

2. 番組フォルダーの画面の表示内容

- 1) 子画面 2) 番組名 3) 予約情報 4) 録画画質表示

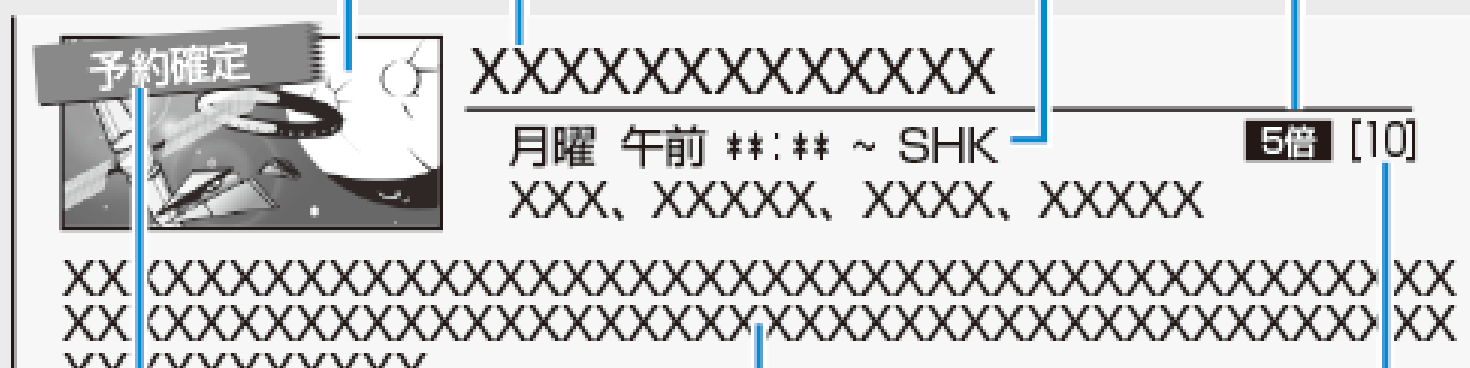

- 5) 予約確定表示
もうすぐ削除表示
予約停止表示
放送終了表示
- 6) 番組情報
- 7) 録画タイトル数

ドラ丸リスト画面について(つづき)

1) 子画面

録画済み番組の最新番組の画面を表示
つぎの場合は子画面にメッセージが表示されます。

- 初回番組が未録画状態のとき⇒次回の録画日を表示
- 通常の予約録画と重複し実行されないとき
- 録画された番組を消去し、タイトルが残っていないとき

2) 番組名を表示

録画タイトルと番組名が一致しない場合があります。

3) 予約情報

次回の録画日を表示します。

4) 録画画質表示

録画画質を表示します。

録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸リスト画面について(つづき)

5) 予約確定表示

ドラ丸リストで【緑】ボタン(予約録画を確定する)を押し、録画予約を確定した番組です。

もうすぐ削除表示

未視聴状態の番組フォルダー(番組)が自動削除1週間前となったときにお知らせします。

予約停止表示

ドラ丸設定を「切」にするなど、ドラ丸自動録画を手動で停止したときなどに表示します。

放送終了表示

放送が終了した番組であることをお知らせ表示します。

6) 番組情報

人名や番組情報を表示、【番組情報】ボタンを押すと全ての番組情報が確認できます。

7) 録画タイトル数

ドラ丸で自動録画された番組数を表示します。

ドラ丸で設定された番組を確実に録画されるようにする

- ドラ丸で自動録画実行中に、他の予約が重なったときは、ドラ丸で自動録画が実行されない場合があります。
- ドラ丸で設定された番組を確実に録画したいときは、【緑】ボタン(録画予約を確定する)を押します。通常の予約番組として登録されます。
- 「予約確定」した番組を選んで【緑】ボタン(確定前に戻る)を押すとドラ丸自動録画状態に戻せます。
- ドラ丸では、1日に同じタイトルの番組が連続で放送された場合、始めに放送される番組しか録画されない場合があります。確実に録画をしたい番組は番組表からそれぞれ予約設定してください。
- 番組表から予約変更した場合も、通常予約番組として登録されます。
- 自動録画したタイトルについても通常の予約に変更することで、自動消去されません。

録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸で設定された番組を確実に録画されるようにする(つづき)

1. 【ドラ丸】ボタンを押します
2. 録画予約を確定させたい番組フォルダーを選択して、【緑】ボタン(録画予約を確定する)を押します
 - 選択した番組が「予約確定」し、通常の予約番組として登録されます。また、予約リストに表示されます。
 - 予約確定した番組フォルダー内の録画番組は、通常の予約録画番組として録画リストに保存されます。(自動消去されません)
 - ドラ丸設定されている番組の「録画画質」を変更したいときは、【緑】ボタン(予約を確定する)で予約を確定させた後、予約リストから予約変更で「録画画質」を変更してください。
→[3-67](#)ページ
3. 「する」を選んで【決定】ボタンを押します



ドラ丸で自動録画された番組を確認する

1. 【ドラ丸】ボタンを押します
2. 表示したい番組フォルダーを選んで【決定】ボタンを押します
 - ⇒ ドラ丸タイトルリストが表示されます。
 - タイトルを選んで決定すると再生されます。
 - ドラ丸タイトルリストや再生について詳しくは
→[4-3](#)、[4-37](#)ページ
 - ドラ丸で自動録画された番組の編集について詳しくは
→[4-139](#)～[4-182](#)ページ
 - 編集したタイトルは通常のタイトルとして保存されます。
 - ドラ丸で自動録画された番組のダビングについて詳しくは
→[5-31](#)ページ
 - ドラ丸で自動録画された番組を個別にタイトル保護したり、削除したいとき
→[4-122](#)、[4-129](#)ページ

ドラ丸で自動録画されたタイトルの自動消去について

ドラ丸で自動録画された番組は、未視聴番組でもつぎの条件により、自動的に消去されます。

- ドラ丸で自動録画された番組の保存期間は4週間です。録画日から4週間経過すると自動で消去されます。
- HDD内の残時間が少なくなると自動的に消去されます。
- 4週間未視聴状態がつづいた番組フォルダーは、録画された番組も含めて自動的に消去されます。消去される1週間前になると「もうすぐ削除」表示でお知らせします。

録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸で自動録画されたタイトルを自動消去されないようにする

■タイトルを一括保護する

ドラ丸で自動録画されたタイトルを自動消去されないようにするためには、タイトルを保護するか、番組フォルダーを「予約確定」(通常予約に変更)します。

1. 【ドラ丸】ボタンを押します
2. 一括保護したい番組フォルダーを選んで【決定】ボタンを押します
3. タイトルを一括保護します
 - 【緑】ボタン(一括保護)を押す
 - 選択したタイトルが一括保護されます。
 - 一括保護を解除したいときは【緑】ボタン(一括保護解除)を押します。



録画・予約録画

条件を指定して自動で録画する(ドラ丸)

ドラ丸で自動録画されないようにしたいとき

1. 【ドラ丸】ボタンを押します
2. 自動録画を取り消したい番組フォルダーを選び【黄】ボタン(リストから削除)を押します
 - 削除画面はドラ丸で自動録画された番組の有／無により異なります。録画番組があるときは、番組フォルダーのみを削除するか、録画されている番組を含めて削除するかを選べます。
 - 画面の案内に従って操作してください。



本機とスカパー!プレミアムサービスチューナー(または、スカパー!プレミアムサービス光チューナー)をLAN(Local Area Network)に接続し、ホームネットワーク機能を利用することにより、スカパー!プレミアムサービスチューナーから内蔵HDDに録画をすることができます。動作確認済みのスカパー!プレミアムサービスチューナーの機種名および操作(接続)方法についてはシャープ サポート・お問い合わせページ(https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/info_skyperfectv.html)でご確認ください。

1. スカパー!プレミアムサービスチューナーをLANに接続します
2. 本機の「ホームネットワーク設定」を「する」にします→[8-14](#)ページ
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
3. スカパー!プレミアムサービスチューナーのネットワーク設定を行います
 - 本機が、スカパー!プレミアムサービスチューナーの録画機になるように設定してください。設定については、スカパー!プレミアムサービスチューナーの取扱説明書をご覧ください。
4. 本機の電源を「入」にし、スカパー!プレミアムサービスチューナーで、本機を予約先にした録画予約を設定します
 - 予約した番組が内蔵HDDに録画されます。
 - 設定については、スカパー!プレミアムサービスチューナーの取扱説明書をご覧ください。
 - 地上デジタル放送はスカパー!プレミアムサービスチューナーから予約録画できません。本機のチューナーで録画(予約録画)してください。
 - 外付けHDDには予約録画できません。
 - 録画中はRECランプが点灯します。

録画・予約録画

スカパー!プレミアムサービスチューナーから録画する

ご注意

- 本機の電源が切れていると録画予約の設定ができません。
- 本機で録画操作を行ってもLAN接続のスカパー!プレミアムサービスの録画はできません。スカパー!プレミアムサービスチューナーで録画予約してください。
- 1つの番組の連続録画可能時間は12時間です。12時間を超える番組は、12時間単位で予約設定をしてください。

ヒント

設定した予約を取り消したいときは

- スカパー!プレミアムサービスチューナーと本機の電源を入れた状態でスカパー!プレミアムサービスチューナーから予約を取り消してください。本機の予約リストから予約情報が自動で消去されます。予約情報が自動で消去されないときは、予約リストから削除してください。
- スカパー!プレミアムサービスを録画中は、【画面表示】ボタンを押すと、画面に「● LAN録画」と表示されます。

お知らせ

「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画)は、スカパー!プレミアムサービスの番組をホームネットワーク(家庭内LAN)内に接続された機器間でデジタル録画できる機能です。スカパー!プレミアムサービス対応チューナーと「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画)に対応した機器をネットワーク接続することで、ハイビジョン番組をハイビジョン画質のまま録画できます。

※標準画質番組は標準画質での録画となります。

※ラジオ番組は対応していません。

※スカパー!の4K番組は録画できません。

録画・予約録画

スカパー! プレミアムサービスチューナーから録画する

スカパー! プレミアムサービスチューナーから録画できる時間

- 「スカパー! プレミアムサービスLink」録画可能時間の目安です。録画時間を保証するものではありません。
- 「スカパー! プレミアムサービスLink」録画可能時間は、録画する番組により異なります。
- 動きの激しい番組を録画した場合は、録画できる時間が減少します。
- 「スカパー! プレミアムサービスLink」では、本機で表示される録画時間の残時間と実際に録画できる残時間は異なる場合があります。

機種	内蔵HDD容量	録画できる時間 (スカパー! プレミアムサービスハイビジョン番組)
4B-C10EW3	1TB	約234時間(約130時間～約300時間)
4B-C20ET3/ 4B-C20EW3	2TB	約468時間(約240時間～約600時間)
4B-C40ET3/ 4B-C40EW3	4TB	約926時間(約480時間～約1200時間)
4B-C60ET3	6TB	約1404時間(約780時間～約1800時間)



お知らせ

- プレミアムサービス4K放送番組は録画できません。

録画・予約録画

スカパー! プレミアムサービスチューナーから録画する

スカパー! プレミアムサービスチューナーから予約した番組の予約リスト表示について

1. 【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面を表示します
2. 「 予約する」—「 予約リスト」を選んで、【決定】ボタンを押します

予約実行可能 **/**[*]まで							
LAN				LAN予約			
/[*] 午後10:00~午後11:00							
	予約日時	CH	番組名	録画先	画質	繰り返し	実行
1	**/**[*] 午後10:00~午後11:00		LAN予約	HDD		毎週	○
2	**/**[*] 午前**:**~午前**:**	00 061	K-5 格闘技選手権	HDD	SD	毎週	○
3	**/**[*] 午後**:**~午後**:**	00 061	新春、芸能人大集合	HDD	SD	体	○
4	**/**[*] 午後**:**~午後**:**	00 051	マニュアル浜口夫人	HDD	SD	月~金	○
5	**/**[*] 午後**:**~午前**:**	00 011	ウィンブルドン2001	HDD	SD	月~金	○

- 番組名は「LAN予約」と表示されます。画質や予約録画延長設定などは表示されません。

録画・予約録画

ケーブルテレビ(CATV)から録画する

本機とケーブルテレビ(CATV)ボックスをLAN(LocalArea Network)に接続し、ホームネットワーク機能を利用することにより、ケーブルテレビ(CATV)を内蔵HDDに録画することができます。動作確認済みのケーブルテレビ(CATV)ボックスについてはシャープ サポート・お問い合わせページ(https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/info_dlina_catv.html)でご確認ください。

1. ケーブルテレビ(CATV)ボックスをLANに接続します
2. 本機の「ホームネットワーク設定」を「する」にします→[8-14ページ](#)
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
3. ケーブルテレビ(CATV)ボックスのネットワーク設定を行います
 - 本機が、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの録画機になるように設定してください。設定については、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの取扱説明書をご覧ください。
4. 本機の電源を「入」にし、ケーブルテレビ(CATV)ボックスで、本機を予約先にした録画予約を設定します
 - 予約した番組が内蔵HDDに録画されます。
 - 設定については、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの取扱説明書をご覧ください。
 - 外付けHDDには予約録画できません。

※CATVの4K番組は録画できません。

録画・予約録画

ケーブルテレビ(CATV)から録画する

ご注意



- 本機の電源が切れていると録画予約の設定ができません。
- 本機で録画操作を行ってもLAN録画はできません。ケーブルテレビ(CATV)ボックスで録画予約してください。

ヒント

設定した予約を取り消したいときは

- ケーブルテレビ(CATV)ボックスと本機の電源を入れた状態でケーブルテレビ(CATV)ボックスから予約を取り消してください。本機の予約リストから予約情報が自動で消去されます。予約情報が自動で消去されないときは、予約リストから削除してください。
- LAN録画中は、【画面表示】ボタンを押すと、画面に「● LAN録画」と表示されます。

ケーブルテレビ(CATV)ボックスから予約した番組の予約リスト表示について

1. 【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面を表示します
2. 「 予約する」—「 予約リスト」を選んで、【決定】ボタンを押します

予約実行可能 **/**[*]まで							
LAN				LAN予約			
/[*] 午後10:00~午後11:00							
	予約日時	CH	番組名	録画先	画質	繰り返し	実行
1	**/**[*] 午後10:00~午後11:00		LAN予約	HDD		毎週	○
2	**/**[*] 午前**:**~午前**:**	00 061	K-5 格闘技選手権	HDD	SD	毎週	○
3	**/**[*] 午後**:**~午後**:**	00 061	新春、芸能人大集合	HDD	SD	休	○
4	**/**[*] 午後**:**~午後**:**	00 051	マニュアル浜口夫人	HDD	SD	月~金	○
5	**/**[*] 午後**:**~午前**:**	00 011	ウィンブルドン2001	HDD	SD	月~金	○

- 番組名は「LAN予約」と表示されます。画質や予約録画延長設定などは表示されません。

再生・消去・編集

再生をする前に

録画した番組やBD（ブルーレイディスク）、DVDなどを再生する前にお読みください。

録画リスト表示について


- 【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押します
⇒録画リストが表示されます。

- 内蔵HDDの画面リスト表示例

選択している
タイトルの情報

タイトルの
先頭から
1分後の画面
(インデックス
画面)

カラーボタン
などの説明

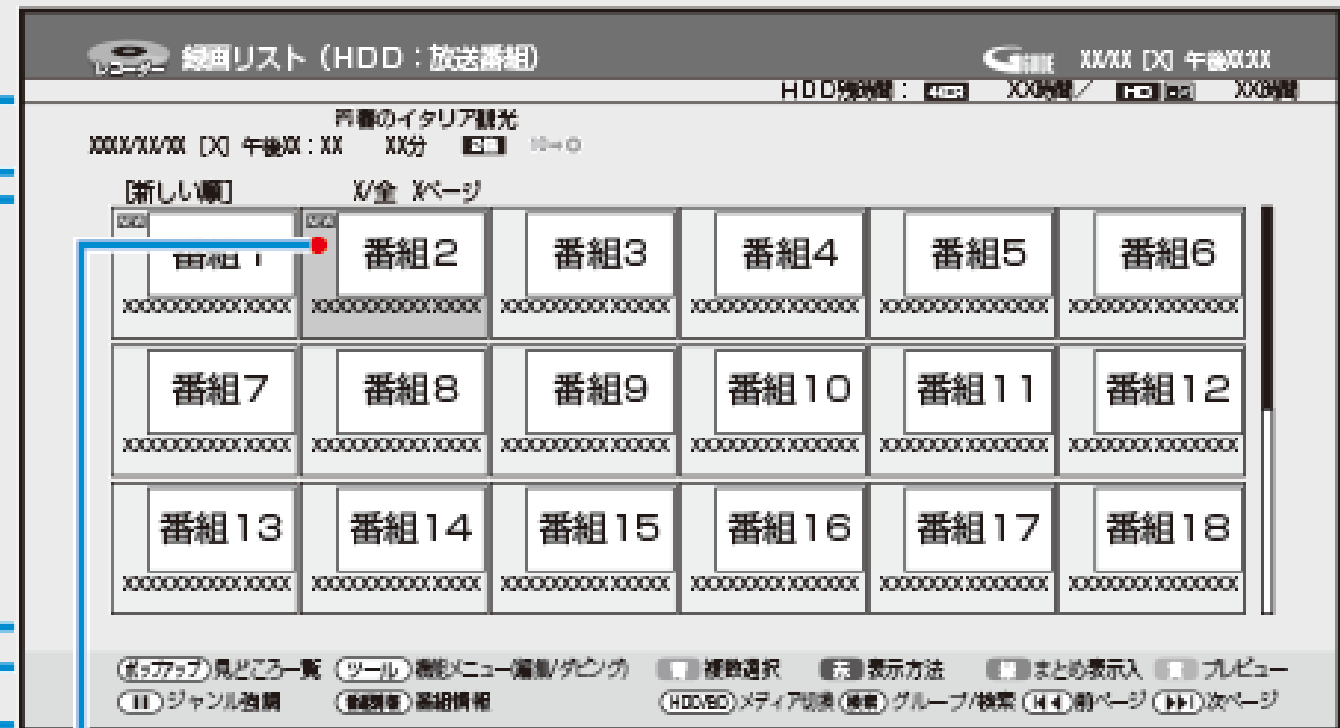

「●」は録画中の番組に表示されます。



録画リスト表示について(つづき)

ご注意

- [4-1](#)ページの図は内蔵HDDの画面リストの例です。外付けHDD、BD(ブルーレイディスク)、DVDの画面リストの場合は、表示される内容が異なります。
- 録画リストに表示される録画中の番組は次のことができません。
 - 機能メニューの表示
 - チャプター単位表示
- 録画リストに表示される録画中の番組を並べ換えた場合は、データ量未確定のため、容量ゼロもしくはその時点の容量になります。

お知らせ

- 視聴年齢制限を設定(→[10-10](#)、[10-11](#)、[10-38](#)ページ)しているとき、年齢制限されている番組は、録画リストが黒画面となります。タイトル名は「***」表示となります。
- 録画のタイトルを再生して停止すると録画リストが表示されます。放送受信画面にしたい時は【終了】ボタンを押してください。

録画リストの文字の大きさ

- 録画リストで【赤】ボタン(表示方法)を押し「大きい文字」⇔「普通の文字」を選ぶと、文字の大きさを変えることができます。



再生・消去・編集

再生をする前に

他のリストを表示

ドラ丸リストを表示

1. 【ドラ丸】ボタンを押します
2. 再生したい番組フォルダーを選んで決定します
 - ドラ丸タイトルリストが表示されます。

おまかせ録画のタイトルリストを表示

1. 【おまかせ】ボタンを押します
2. フォルダーを選んで決定します
 - おまかせ録画のタイトルリストが表示されます。





録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストの表示を切り換える

1. 【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押します

- ドラ丸タイトルリストを表示させるには
⇒ [4-3](#)ページ「ドラ丸リストを表示」の手順1～2を行います。
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
- おまかせ録画のタイトルリストを表示させるには
⇒ [4-3](#)ページ「おまかせ録画のタイトルリストを表示」の手順1～2を行います。

■画面リスト

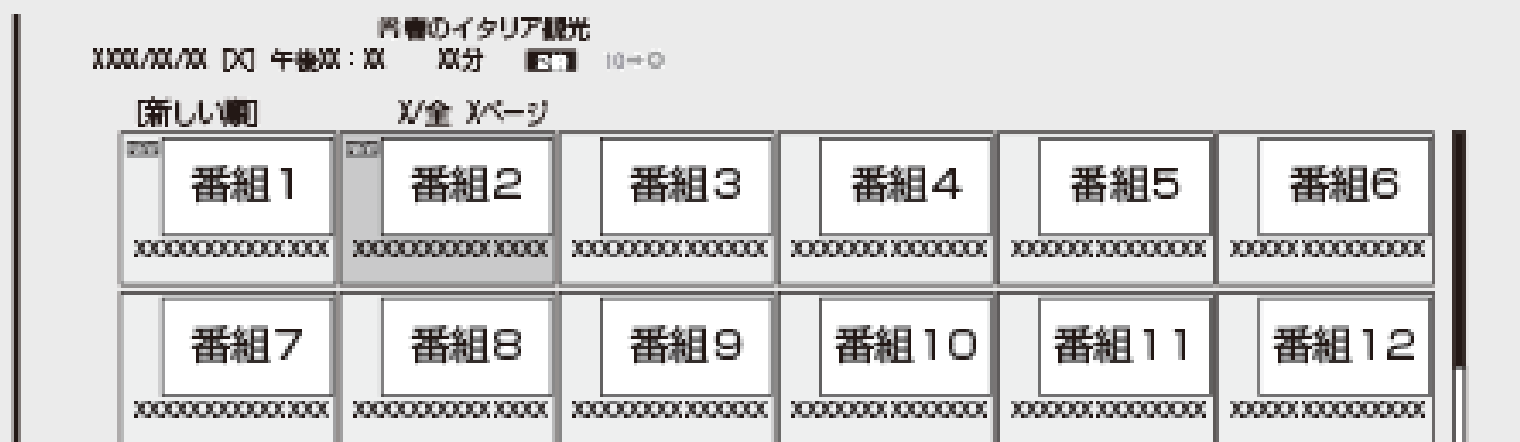


ドラ丸やおまかせ録画で録画したタイトルは自動消去の対象となっています。(自動消去対象タイトルには  マークが表示されます。)



2. 表示方法を選んで決定します


- (1)【赤】ボタン(表示方法)を押します。
 - (2)【上下カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押します。
- ※4K放送番組ではチャプター単位の表示はできません。

表示方法を選択してください。

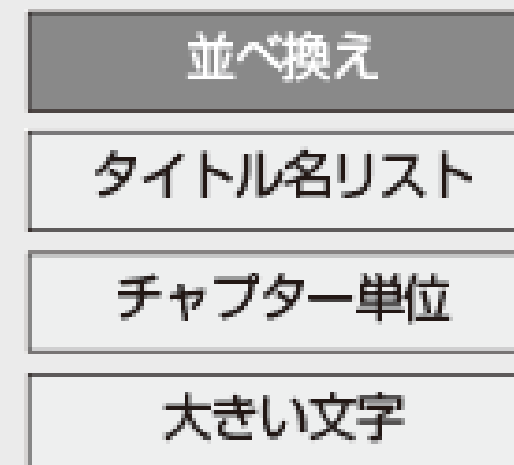

■タイトルを並べ換え

HDD(ハードディスク)の表示例

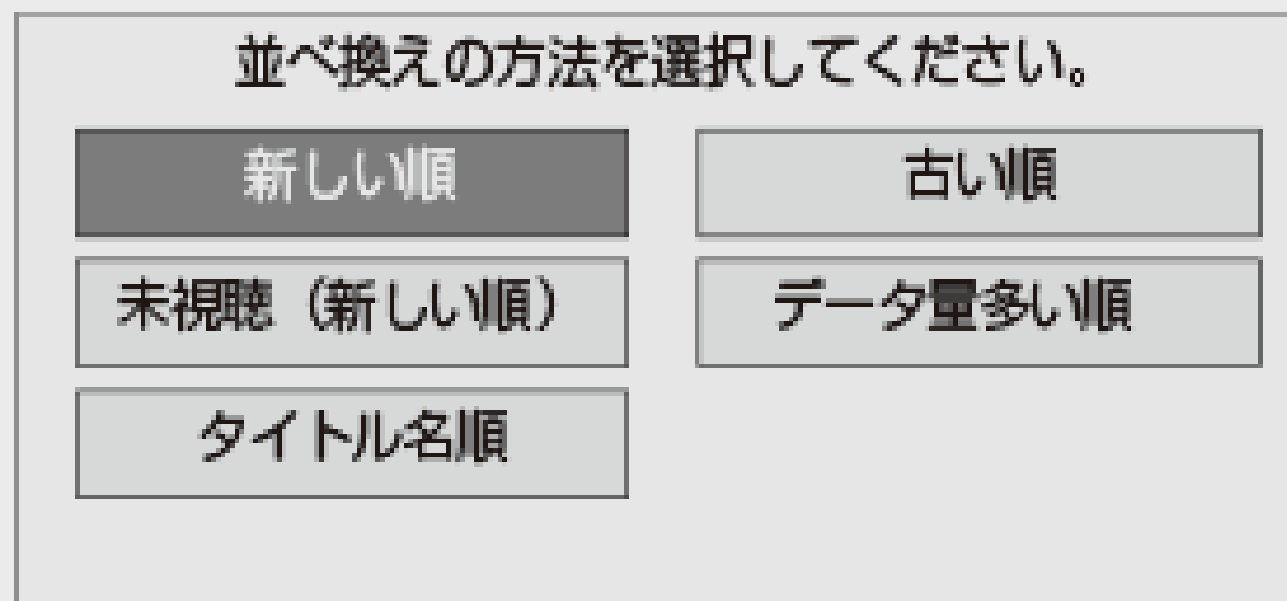

- BD(ブルーレイディスク)やDVDの場合は、「新しい順」「古い順」「タイトル名順」「ディスクへの録画順」の並べ換えが行えます。BDとDVD(VRフォーマット)のディスクは、並べ換えた順番で再生できます。
⇒並び換えられた録画リストが表示されます。

再生・消去・編集

再生をする前に



■タイトル名リスト

内蔵HDDの表示例

SHK h 春のイタリア観光
****/**/** [*] 午後10:00 60分 DR 1→①
[新しい順] */全 **ページ

NEW	春のイタリア観光	**/** [*]	60分	DR
	K-5格闘技選手権	**/** [*]	60分	DR
	新春、芸能人大集合	**/** [*]	60分	DR
	マニュアル浜口夫人	**/** [*]	120分	DR
	ウィンブルドン2001	**/** [*]	60分	DR
	俺は待ってないぜ	**/** [*]	60分	DR
	大リーグ中継	**/** [*]	120分	DR
	俳句の王様	**/** [*]	15分	DR
	音楽のある街	**/** [*]	30分	DR

- 画面リストに戻すときは、【赤】ボタンを押して「画面リスト」を選んで決定します。

再生・消去・編集

再生をする前に



■チャプター単位

チャプター-1 チャプター- 100分30秒	チャプター-2 チャプター- 20分00秒	チャプター-3 チャプター- 2分15秒	チャプター-4 チャプター- 45分25秒	チャプター-5 チャプター- 13分13秒	チャプター-6 チャプター- 120分50秒
チャプター-7 チャプター- 23分13秒	チャプター-8 チャプター- 110分55秒	チャプター-9 チャプター- 22分11秒	チャプター-10 チャプター- 5分30秒	チャプター-11 チャプター- 14分25秒	チャプター-12 チャプター- 3分45秒

- タイトル単位に戻すときは、【赤】ボタン(タイトル単位)を押します。
- チャプターについて→[4-95](#)ページ

お知らせ

- 4K番組、2K HEVC長時間モードで録画した/変換した番組、DVDの再生では、チャプター単位の表示はできません。

■文字サイズ

文字サイズを変える


- 選択するたびに「大きい文字」⇔「普通の文字」に切り換えることができます。

再生・消去・編集

再生をする前に

録画リストタイトルまとめ機能(まと丸)

録画リスト表示中に【緑】ボタンを押すと、録画した番組をタイトルごとにまとめて表示できます。
再度【緑】ボタンを押すと、まとめ表示「切」となります。

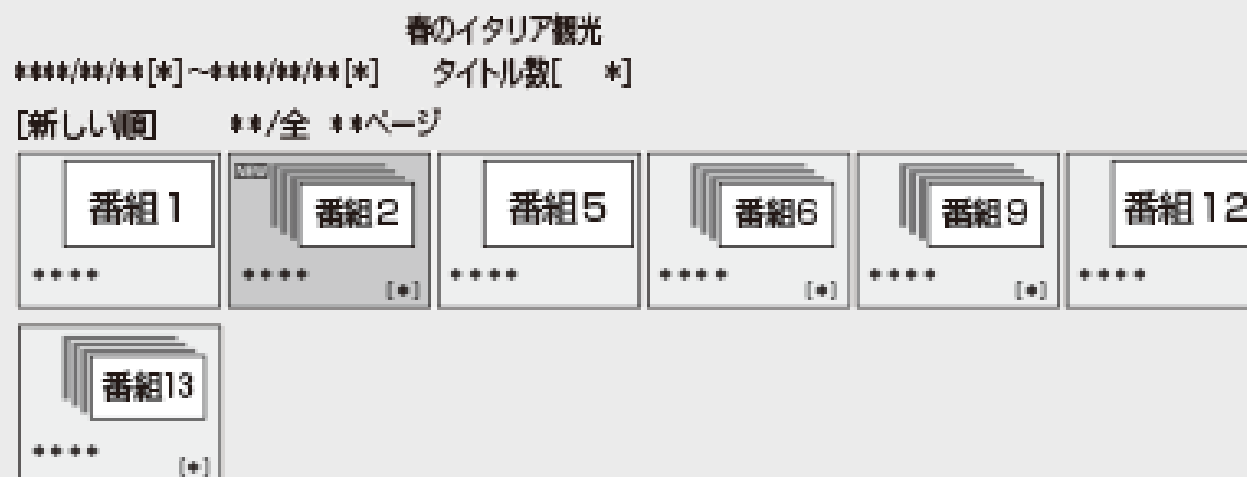

- まと丸フォルダーに表示される子画面は、最初に録画された(録画日時が一番古い)番組です。
- 【上下左右カーソル】ボタンでフォルダーを選んで【再生】ボタンを押すと、まとめたタイトルを連続再生できます。
- 【上下左右カーソル】ボタンでフォルダーを選んで【決定】ボタンを押すと、まとめたタイトルのリスト表示に切り換えます。
- 【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押すと、全てのタイトルの見どころ一覧を表示します。



再生・消去・編集

再生をする前に

録画リストタイトルまとめ機能(まと丸)(つづき)

- 【ツール】ボタンを押すと、機能メニューを表示します。

消去	まとめたタイトルを一括で消去します。
ダビング	まとめたタイトルを一括でダビングします。
タイトル保護設定	まとめたタイトル保護を一括で設定／解除します。

お知らせ

- 本機の状態(番組情報が取得できていないなど)や、番組名を変更した番組などは、まとまらない場合があります。
- 番組の種類によっては、違ったタイトルがまとまって表示される場合があります。




再生・消去・編集

再生をする前に

指定ジャンル強調

- 指定したジャンルの録画番組のみ強調して表示させることができます。

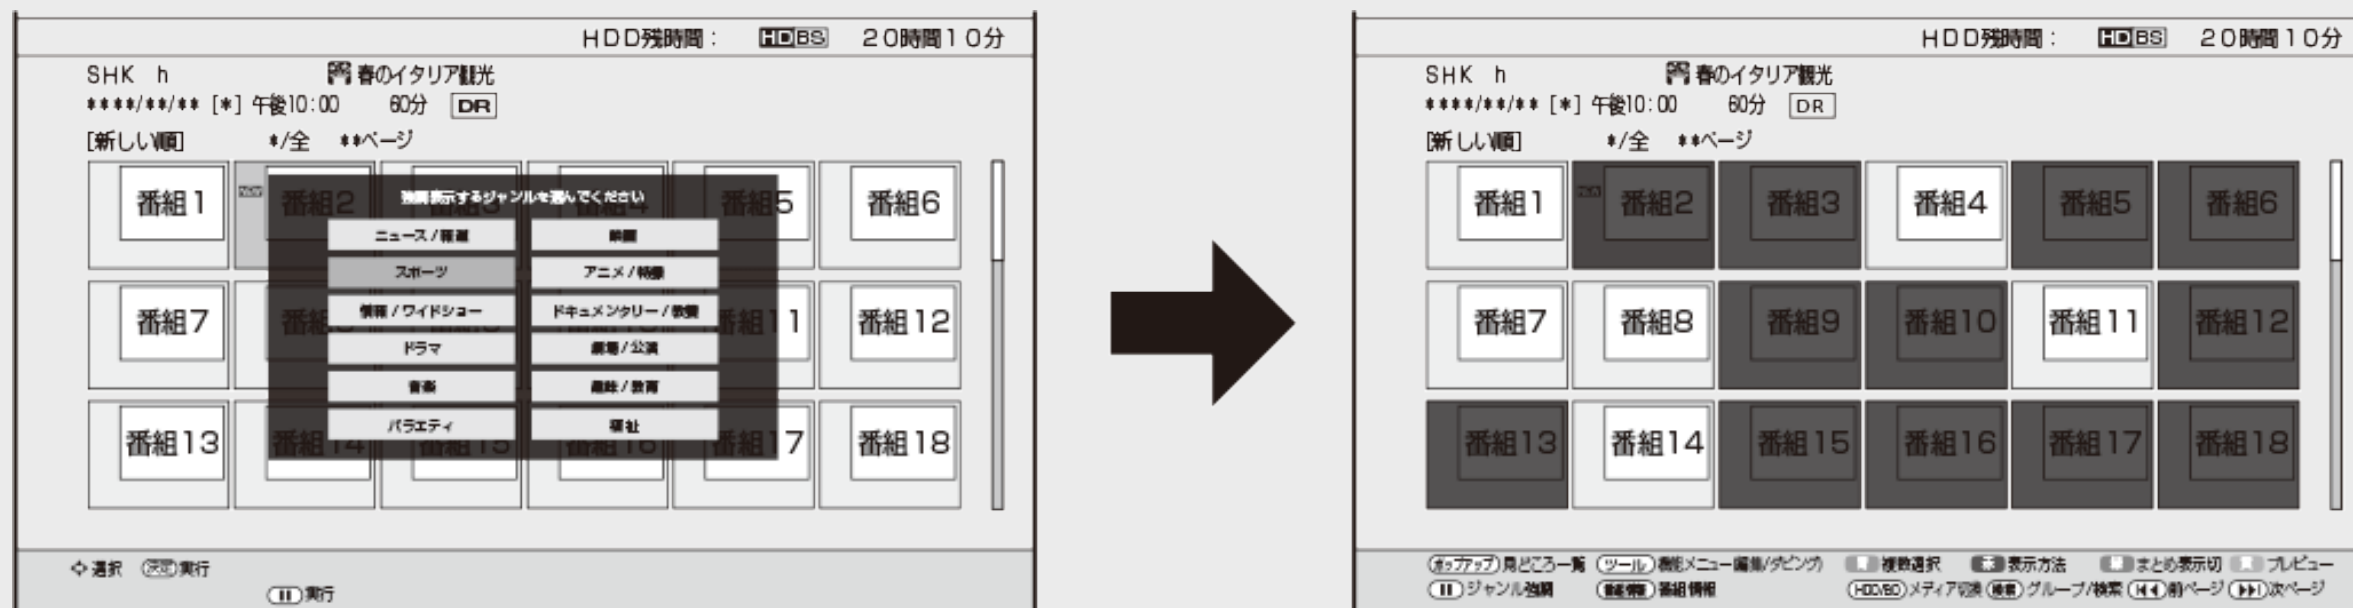

ご注意

- 1ジャンルのみ指定することができます。
- 指定したジャンル以外の番組は、暗い表示になります。
- 指定したジャンル、かつカーソルで選択中のタイトルは通常通り表示されます。



指定ジャンル強調(つづき)

1. 録画リスト表示中に【一時停止】ボタンを押す
 - 録画リストの上に、ジャンル強調選択画面が表示されます。
2. 【上下左右カーソル】ボタンで、強調表示させたいジャンルを選択し、【一時停止】ボタンまたは【決定】ボタンを押す
 - 指定したジャンル(ドラマなど)が強調された録画リストに戻ります。
 - 強調表示を解除したいときは、【一時停止】ボタンを押します。
 - 録画リストを消すなどの操作をしたときも強調表示は解除されます。

お知らせ

- 以下の画面(状態)のときは、強調表示できません。
 - 検索(グループ)リスト
 - チャプター単位リスト
 - ネットワーク機器からダビングする際の録画番組リスト
 - 動画アルバム
 - ビデオカメラからの動画取り込み時のリスト表示中
 - ドラ丸リスト表示中

指定ジャンル強調(つづき)

お知らせ

- 下記の操作を行った場合、強調表示が解除されます。
 - 録画リスト再表示
 - メディア(HDD/外付けHDD/BD)を切り換えたとき
 - 動画アルバムの表示中
 - 全タイトルとグループ内タイトルを切り換えたとき
 - ドラ丸リスト表示
 - 番組内容まるわかり表示
 - BDのオリジナル／プレイリストを切り換えたとき

再生・消去・編集

再生をする前に

タイトルプレビュー

- 録画した番組から数秒のシーンをいくつか抽出し、録画リスト画面上で連続再生します。短時間で手軽に番組の雰囲気をつかむことができます。

1. 録画リスト表示中に【黄】ボタンを押す

- プレビュー再生画面が表示されます。
- 【黄】ボタンまたは【戻る】ボタンを押すと録画リストに戻ります。
- プレビュー再生中に【再生】を押すと、通常の再生が始まります。

プレビュー再生画面例



タイトルプレビュー(つづき)

お知らせ

- 内蔵HDDおよび外付HDDに録画した番組のみプレビューすることができます。
- 放送番組を録画した番組のみ、プレビューすることができます。
- 視聴年齢制限番組は、制限が解除されている場合のみプレビューをすることができます。
- まと丸フォルダをカーソルで選択しているときは動作しません。
- 以下のタイトルはプレビューの対象外です。
 - 録画時間が10分未満のタイトル
 - 4分以上のチャプターが1つもないタイトル
- プレビュー再生は、抽出されたシーンを先頭から連続再生します。
- プレビュー再生中は停止以外の再生操作(一時停止、早送りなど)はできません。

再生・消去・編集


再生をする前に

番組内容まるわかり

再生したいシーンを分単位で表示させ、選んだところから再生が行える機能です。

1. 【まるわかり】ボタンを押します

再生子画面
タイトル選択エリア
シーン選択エリア
選択している間隔

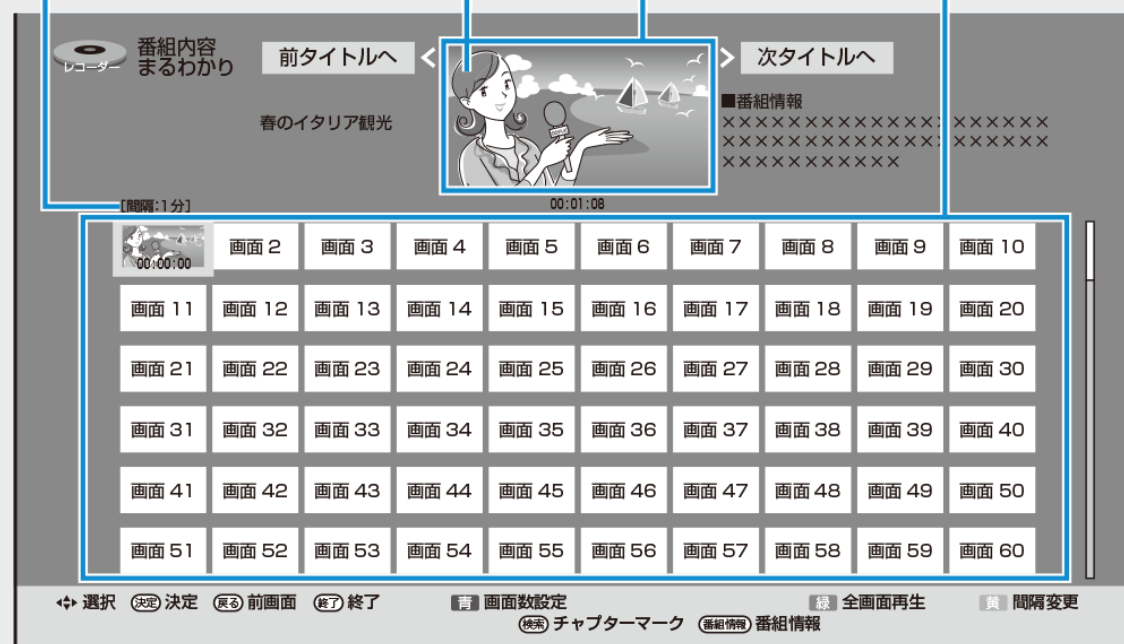

- タイトル選択エリアで【左右カーソル】ボタンを押すと前のタイトルまたはつぎのタイトルが選択できます。
- 【黄】ボタン(間隔変更)を押すごとに、「1分」単位で「5分」まで、再生したいシーン間隔を変更できます。
- 【青】ボタンを押すと、シーン選択エリアの画面表示を切り換えることができます。「60画面」「24画面」のいずれかを選び、【決定】ボタンを押します。



再生・消去・編集

再生をする前に

番組内容まるわかり(つづき)

- シーン選択エリアで【上下左右カーソル】ボタンでシーンを選んで【決定】ボタンを押します
 - 選んだシーンから子画面再生が始まります。
 - チャプターマークを追加したいときは、子画面の再生映像をみながら【検索／チャプターマーク】ボタンを押します。
 - 番組情報を確認したいときは、【番組情報】ボタンを押します。
 - 録画リスト表示に戻りたいときは、【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押します。一覧の表示を消したいときは、【終了】ボタンを押します。
 - 【まるわかり】ボタンを押しても放送画面に戻ります。
- 全画面表示にするときは【緑】ボタンを押します
 - 再生画面になります。

お知らせ

- 外付けHDD、BD、DVDの再生では表示できません。
- シーンは、録画時に約1分間隔で自動で作成されます。
- シーンは、最大720場面です。



見どころ一覧(見どころポップアップ)


再生したいシーンをチャプター単位や分単位で表示させ、選んだところから再生が行える機能です。

1. 録画リストを表示します
2. 【上下左右カーソル】ボタンで再生したいタイトルを選んで【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押します
 - タイトル名リストを表示しているときは、【上下カーソル】ボタンで選び【(ポップアップ)メニュー】ボタンまたは【右カーソル】ボタンを押します。
 - 見どころ一覧は、再生中にも表示できます。



見どころ一覧(見どころポップアップ)(つづき)

3. 選んだタイトルの見どころ一覧が表示されます

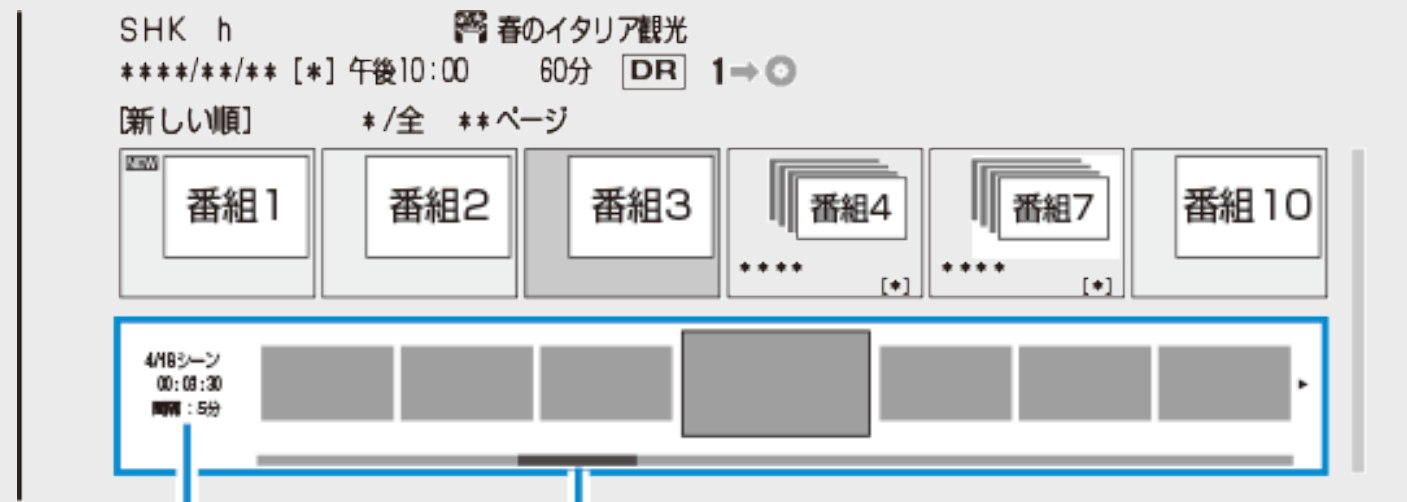

選択している間隔 選択しているシーンの再生位置

- 【黄】ボタン(シーン間隔変更)を押すごとに、「5分」(約5分間)、「1分」(約1分間)、「チャプター」に切り換わります。
- 見どころ一覧を表示させたまま、別のタイトルの見どころ一覧を確認したいとき:
 - 画面リスト表示の場合 ⇒【早戻し】ボタン、【早送り】ボタンを押す
 - タイトル名リスト表示の場合 ⇒【上下カーソル】ボタンを押す



再生・消去・編集

再生をする前に

見どころ一覧(見どころポップアップ)(つづき)

4. 【左右カーソル】ボタンでシーンを選んで【決定】ボタンを押します

- 選んだシーンから再生が始まります。
- 見どころ一覧の表示を消したいときは、【(ポップアップ)メニュー】ボタン、【戻る】ボタンを押します。
- 【終了】ボタンを押すと録画リストが消え放送画面になります。

お知らせ

- 外付けHDD、BD、DVDの再生では見どころ一覧は表示できません。
- 見どころ一覧のシーンは、録画時に約1分間隔で自動で作成されます。
- 見どころ一覧に表示されるシーンは、最大720場面です。
- 録画中の本機の使用状況によっては、見どころ一覧のシーンの一部が欠落する場合があります。
- タイトルを編集した場合、見どころ一覧のシーンや、シーン間隔が変更となる場合があります。
- シーンを選んで再生したとき、多少ずれて再生される場合があります。シーンは再生ポイントの目安です。



再生・消去・編集

再生をする前に

録画したタイトルに関連する番組を検索する

1. 録画リストで「機能メニュー」を表示させます
【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す ⇒【ツール】ボタンを押す
2. 「関連番組検索」を選んで決定します
 - 関連する番組カテゴリ／人名が表示されます。
3. 検索したい番組カテゴリ／人名を選んで決定します
 - 検索された番組が表示されます。





グループ表示切換

- ハードディスク内の録画リストまたは「動画アルバム」を、「番組カテゴリ」、「ジャンル」、「フォルダー」、「人名」、「スタンプ」、「キーワード」などのグループ単位表示に切り換えることができます。
※グループ表示切換はドラ丸リスト、おまかせ録画のタイトルリストからは行えません。


録画リスト(内蔵／外付けHDD)

- 放送を録画した映像は、放送番組として分類されます。

動画アルバム(内蔵HDD)

- AVCHDやMP4方式のデジタルビデオカメラやスマートフォンから取り込んだ動画とAVCHD記録のDVDからダビングした動画は、動画アルバムとして分類されます。
- 「動画アルバム」は「ホーム」→「アルバム」を選択し、「HDD(動画アルバム)」を選んで表示できます。

動画アルバム

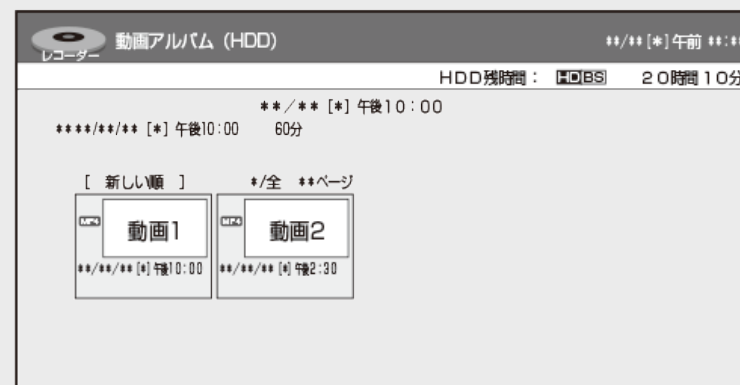

再生・消去・編集

再生をする前に




グループ表示切替(つづき)

録画リスト(内蔵／外付けHDD)のグループの種類について

- 録画リストを表示して、グループ表示にすると「番組カテゴリ」、「人名」、「ジャンル」、「チャンネル」、「フォルダー」、「スタンプ」※、「キーワード」※などのグループ単位表示になります。※外付けHDDでは「スタンプ」、「キーワード」グループは表示されません。
- 動画アルバムを表示させた時は「フォルダー」グループのみ表示されます。

グループ表示切替画面

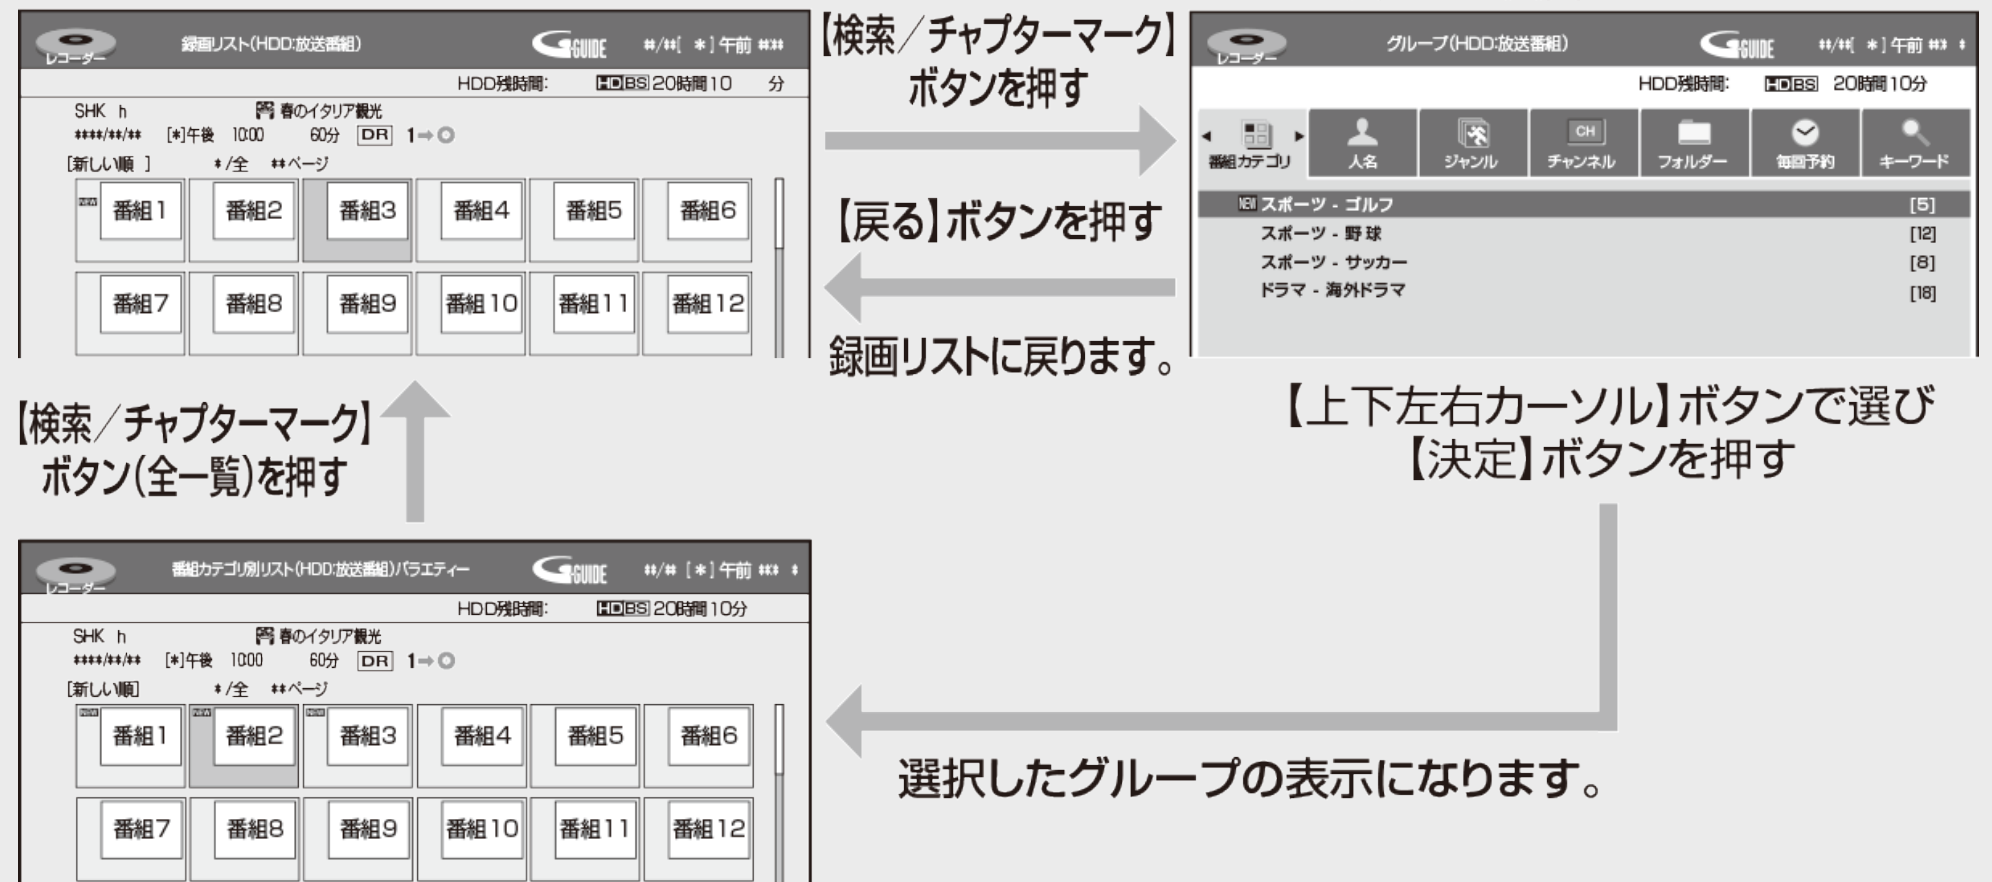

グループ表示切換(つづき)

■ 録画リスト(内蔵／外付けHDD)のグループの種類

番組カテゴリ	番組のシリーズ名や分類名(カテゴリ)など選択した番組カテゴリの番組を表示。	4-51
人名	選択した人名に関連する番組を表示。	4-51
ジャンル	スポーツやドラマなど選択したジャンルの番組を表示。	4-51
チャンネル	選択したチャンネルの番組を表示。	4-52
スタンプ	設定したスタンプに該当する番組をスタンプごとに番組を表示。	4-52
フォルダー	予約録画時など、指定のフォルダーに設定した番組を表示。	4-53
キーワード	設定したキーワードに該当する番組を検索して表示。	4-59

各グループ表示と全番組表示の切り換えは、【戻る】ボタンを押します。





グループ表示切換(つづき)


■「動画アルバム」のグループの種類

- 動画アルバムは「フォルダー」グループのみ表示されます。
- フォルダー ⇒ 指定のフォルダーに設定した動画を表示。
(→4-53ページ)

グループ表示と全動画表示の切り換えは、【戻る】ボタンを押します。

■動画アルバムの表示について

- AVCHDやMP4方式のカメラやスマートフォンで撮影した日時はタイトル名として②に表示されます。
(タイトル名を変更したいときは「タイトル名変更」
(→4-181ページ)で行えます)

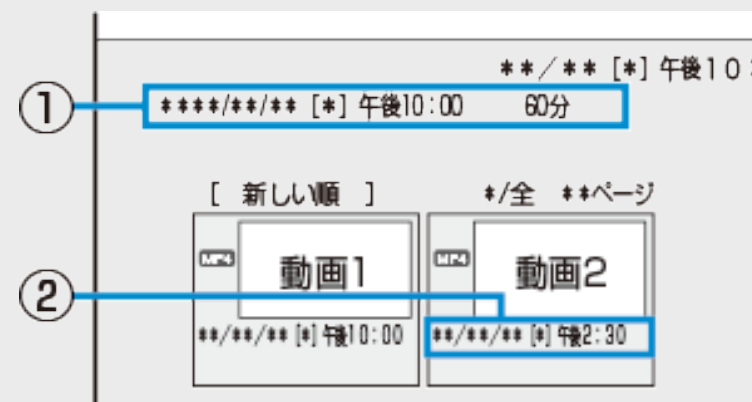

- ①：撮影日時が表示されます。
- ②：撮影日時がタイトル名として表示されます。

録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する(機能メニュー)


先にタイトル(録画した番組)を選んでから編集などを行うには、録画リストでタイトルやチャプターを選んでから「機能メニュー」によって各種機能を呼び出す方法が便利です。

1. 録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストで「機能メニュー」を表示させます

【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す
⇒【ツール】ボタンを押す

- 録画リストでの切り換え(タイトル名リスト／チャプターリスト、オリジナル／プレイリスト※)によって、表示される機能は異なります。

※他機でプレイリストを作成したディスクを挿入した場合

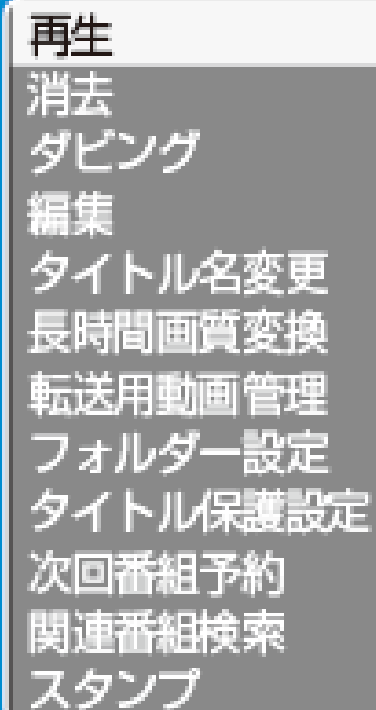

再生
消去
ダビング
編集
タイトル名変更
長時間画質変換
転送用動画管理
フォルダー設定
タイトル保護設定
次回番組予約
関連番組検索
スタンプ

機能メニュー



録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する
(機能メニュー)(つづき)

2. それぞれの設定をします

- 操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

「機能メニュー」では、次のような機能を呼び出すことができます。操作について詳しくは、それぞれの参照ページをご覧ください。

■再生(→[4-1](#)、[4-34](#)ページ)

HDD **外付けHDD** **BD** **DVD-RW/-R VR**

録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を再生します。一度再生し、途中で停止したタイトルをはじめから見たいときに選択します。

- 録画(予約)情報表示

録画種別と録画条件の情報が表示されます。

※内蔵HDDと外付けHDDに録画した番組で表示されます。

録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する
(機能メニュー)(つづき)

■ 消去(→[4-129](#)ページ)

HDD **外付けHDD** **BD** **DVD-RW/-R VR**

録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を消去できます。DVDのタイトルはチャプター単位の消去はできません。

■ ダビング(→[5-1](#)ページ)

HDD **外付けHDD** **BD** **DVD-RW/-R VR**

HDD(ハードディスク)に録画した番組をBDにダビングしたり、さまざまなダビングをしたりできます。

録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する
(機能メニュー)(つづき)

■編集(→[4-139](#)ページ)

HDD **外付けHDD** **BD**

HDD(ハードディスク)、BDに記録した番組は、編集の操作で本編以外の部分などをカットすることもできます。

- DVDは編集できません。
- 4K番組の編集項目は、一部制限があります。

■タイトル名変更(→[4-181](#)ページ)

HDD **外付けHDD** **BD** **DVD-RW/-R VR**

タイトル名を変更することができます。番組名など、わかりやすいタイトル名に変更しておくと、見たい番組を探すときに便利です。

■長時間画質変換

HDD

録画した番組を長時間画質へ変換することができます。データ量を少なくすることで、HDDの録画残量を増やすことができます。

録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する (機能メニュー)(つづき)

■ 転送用動画管理※1 ※2

HDD

- 転送用動画管理(2K録画番組)…Wi-Fi転送用動画の作成／消去ができます。
詳しくは→[10-59](#)ページ

■ フォルダ設定(→[4-55](#)ページ)

HDD 外付けHDD

録画リストまたは動画アルバムで選んだタイトルを、フォルダに分けて分類・整理できます。

■ タイトル保護設定(→[4-122](#)ページ)

HDD 外付けHDD BD DVD-RW/-R VR

タイトルを保護します。誤って編集や消去をしないようにするときに設定します。

※1 動画アルバムのタイトルでは表示されません。

※2 4K番組は表示されません。

録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する
(機能メニュー)(つづき)

■ 次回番組予約※1 ※2 ※3 (→[4-48](#)ページ)

HDD **外付けHDD**

録画したタイトルの次回放送の番組を番組表から検索し、予約することができます。

■ 関連番組検索※2 ※3 (→[4-20](#)ページ)

HDD **外付けHDD**

録画したタイトルに関連する「番組カテゴリ」や「人名」の番組を番組表から検索し、予約することができます。

■ スタンプ(→[4-31](#)ページ)

HDD

内蔵HDDに録画した番組にお好みのスタンプを貼り付け、グループ表示でスタンプ別に番組を表示することができます。

※1 ドラ丸タイトルリストでは表示されません。

※2 動画アルバムのタイトルでは表示されません。


※3 動画アルバムの場合は、「転送用動画管理」、「次回番組予約」、「関連番組検索」は表示されません。

録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する(機能メニュー)(つづき)

録画リストの番組にスタンプを付けて表示する

- 録画した番組にお好みのスタンプを貼り付け管理したり、グループ表示でスタンプ別に番組を表示することができます。

- 【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押して、録画リストを表示します
- スタンプを貼り付けたい番組を選び、【ツール】ボタンを押します
- 【上下カーソル】ボタンで「スタンプ」を選び決定します

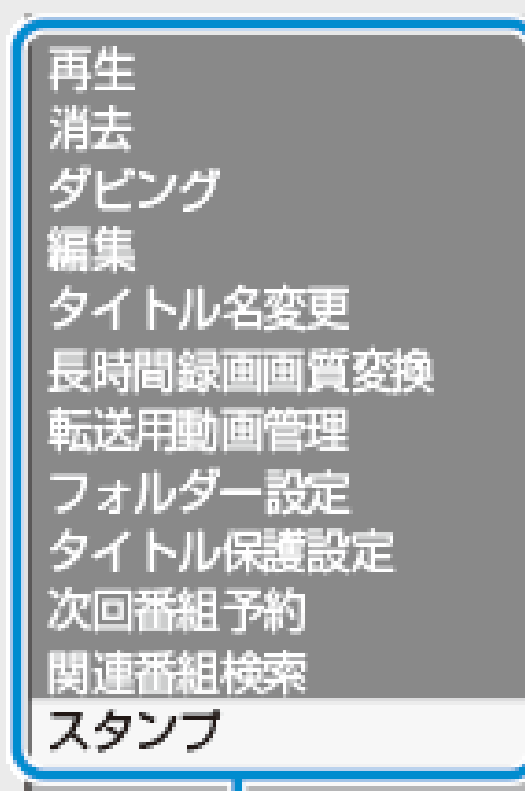

機能メニュー



録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する(機能メニュー)(つづき)

録画リストの番組にスタンプを付けて表示する(つづき)

4. 貼り付けたいスタンプを選び決定します

- 選んだスタンプが決定し機能メニュー画面に戻ります

録画リスト上に表示したいスタンプを選択してください。



- スタンプを消したいときは「スタンプなし」を選びます。
- 変更したいときは変更したいスタンプを選びます。




録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから各機能を設定する(機能メニュー)(つづき)

録画リストの番組にスタンプを付けて表示する(つづき)

5. 【戻る】ボタンを押します

- 選んだタイトルにスタンプが貼りつきます。
- タイトル名リストでもスタンプは表示されます。

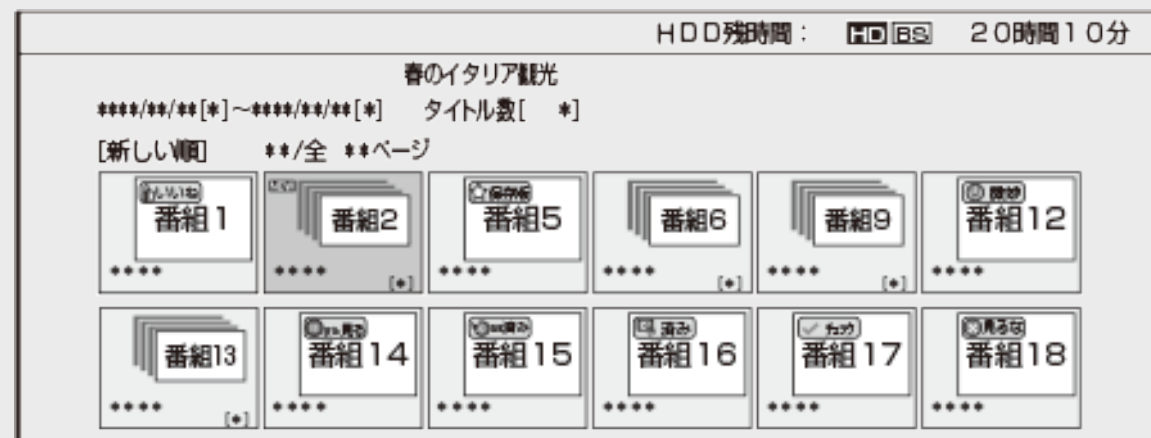

■スタンプ別に番組を確認したいとき

- グループ表示に切り換え、スタンプを選びます。
(グループ表示切り換えは→[4-49](#)ページ)
- ※動画アルバムではスタンプのグループ表示はできません。

お知らせ

- スタンプを貼り付けできるタイトルは、内蔵ハードディスクに録画した番組です。
- スタンプの貼りついた番組をタイトル結合した場合は、スタンプが消去されます。
- まと丸フォルダにスタンプは表示されません。
- スタンプは機能とは連動していません。例えば、ドラ丸録画した番組などに「保存版」のスタンプを貼り付けても自動消去されます。



再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

- 内蔵／外付けHDDに録画した番組やダビングしたBD(ブルーレイディスク)、DVDを「録画リスト」から選んで再生します。
- DVDは、ファイナライズされたディスクが本機で再生できます。

ご注意

- BD-RE Ver.1.0(カートリッジ入り)は、本機で再生できません。また、本機に挿入することもできません。
- 他のBDレコーダーで録画したBD-RE/-Rには、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ(HDV方式)で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できない場合があります。
- AVCREC方式やHD Rec規格で記録したDVDは、再生できません。

お知らせ

- ビデオフォーマットで録画したDVDは、ファイナライズされていないと再生できません。
- ファイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの画面がそれぞれ異なりますが、再生できます。
- 再生専用のディスクを挿入したときは、自動でBD/DVDモードに切り換わり、再生が始まります。
- 録画リストに表示されるタイトル名は、最大で内蔵／外付けHDDで全角40文字(BD全角40文字・DVD全角32文字)です。本機以外で録画したディスクなどで本機で表示できない記号や文字があったときは「*」表示となります。
- 本機で4KまたはHEVC方式の画質に変換して録画したBDは、4K録画したBDの再生に対応した4Kレコーダー、BDレコーダー、または、BDプレーヤー以外では再生できません。また、他社製の4Kレコーダーでは再生できない場合があります。
- 他の4Kレコーダーで4K録画されたBDは本機で再生できない場合があります。

再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

お知らせ

- DVDでは、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出なくなります。
- 録画した番組で、まだ再生していない番組には「NEW」が表示されます。(BD/DVDは、一度ディスクを取り出すと表示されません。)
- 録画リストについてお困りの際は「故障かな?と思ったら」(→[12-33](#)ページ)をご覧ください。
- 視聴年齢制限を設定(→[10-38](#)ページ)しているとき、設定した年齢制限に該当する番組を再生しようとしたときは、年齢制限を解除するためのパスワード入力画面が表示されます。パスワードは本機に設定されているパスワードです。

再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

[準備]

BD・DVDを再生するときは再生用のディスクを挿入します→[1-38](#)ページ


1. HDDまたはBD/DVDを選びます

【HDD/BD】ボタンを押す

- 電源を入れた時点ではHDDモードです。押すごとにモードが切り換わります。外付けHDD/BDの選択など詳しくは「モードの切り換え」(→[1-58](#)ページ)をご覧ください。

2. 録画した複数の番組の中から選んで再生したいとき

【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す ⇒ 録画リストが表示されます。手順3に進みます。

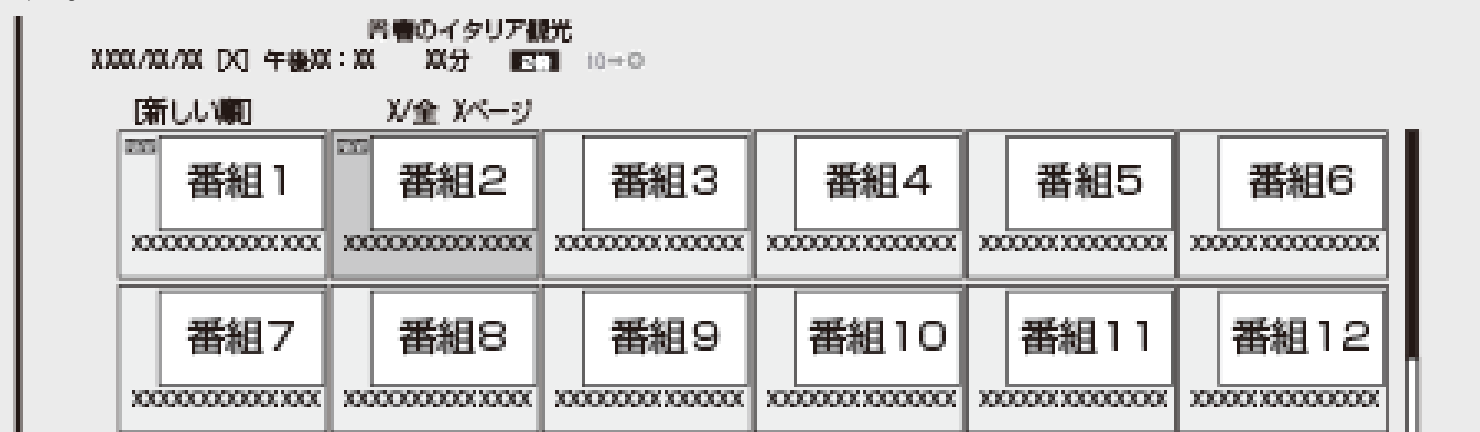

- 動画アルバムにダビングしたビデオカメラの映像を再生したいときは、「ホーム」→「アルバム」を選択し、「HDD(動画アルバム)」を選んで表示します。⇒手順3に進みます。



再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

■ドラ丸リストから録画した番組を再生したいとき

(1)【ドラ丸】ボタンを押します



(2) 再生したい番組フォルダーを選択し決定します

- ドラ丸タイトルリストが表示されます。手順3へ進みます。



再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

■おまかせ録画のタイトルリストから録画した番組を再生したいとき

(1)【おまかせ】ボタンを押します



(2) 再生したいフォルダーを選択し決定します

- おまかせ録画のタイトルリストが表示されます。手順3へ進みます。

■録画した番組をすぐに再生したいとき

【再生】ボタンを押す ⇒ 最後に録画または再生したタイトルが再生されます。



再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

3. 見たいタイトル(録画した番組)を選んで決定します

⇒再生が始まります。

画面リストの画面例



- 画面リストの場合、【早送り】ボタンを押すと選んでいる番組が子画面のまま再生されて内容を確認できます。(子画面再生中は【早送り】ボタンで子画面早送り、【早戻し】ボタンで子画面早戻し)
- ページが複数あるときは:【前】ボタン／【次】ボタンでページ切換



再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

ヒント

- HDD(ハードディスク)の録画リストで【ツール】ボタン(機能メニュー(編集/ダビング))を押すと、タイトルの編集や消去ができます。
- ドラ丸フォルダー、まと丸フォルダーを選んで【再生】ボタンを押したとき、またはそれらのフォルダーの中でタイトルを選んで【再生】ボタンを押したときはフォルダー内の番組が連続再生されます。
- 録画リスト表示中に番組を選んで【番組情報】ボタンを押すと、番組情報が表示されます。




再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する



■再生が終わると

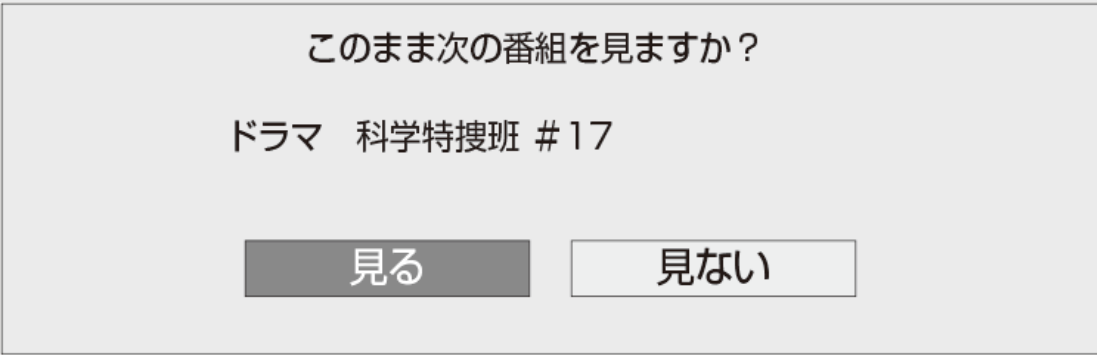通常録画タイトル	録画リストに戻る
まと丸/ドラ丸のフォルダー内タイトル	次のタイトルを再生するかの確認画面を表示  次のタイトルを再生する場合は、「見る」を選んで決定します。「見ない」を選んで決定すると、再生を停止し録画リストに戻ります。
動画アルバム・BD・DVD	次のタイトルを再生

4. 再生を止めるときは

【停止／録画停止】ボタンを押す

- 再生をタイトルの途中で止めたときは、つづきから再生することができます。
- つづき再生について→[4-78](#)ページ

再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD


BDやDVDを再生する

1. BD/DVDモードを選び、ディスクを挿入します→[1-38](#)ページ
 - モードの切り換えについては[1-58](#)ページをご覧ください。

ヒント

BDを挿入したとき

- 他機で使用制限をかけたBDを挿入すると、次のような画面になります。暗証番号を入力してください。

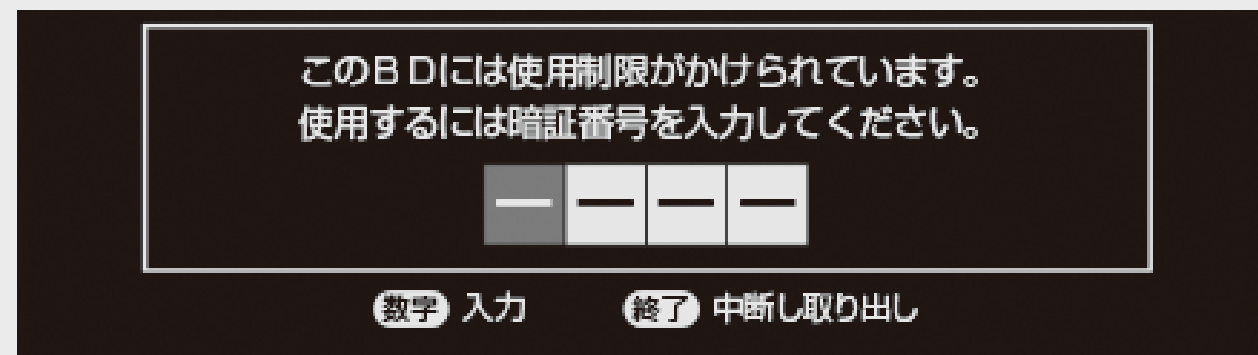

- 暗証番号を3回まちがえると、ディスクトレイが開きます。ディスクトレイを閉じてから、正しい暗証番号を入力してください。

再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

BDやDVDを再生する(つづき)

- 自動的に再生が始まらないときは、再生ボタンを押します
【再生】ボタンを押す⇒ 最初から再生されます。

■再生を止めるときは

【停止／録画停止】ボタンを押す



再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

BDやDVDを再生する(つづき)

タイトルを選んで再生するには

1. 停止中に録画リストまたはタイトルメニューを表示させます
【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す
2. タイトルを選んで決定します
⇒ 再生が始まります。

ヒント

- 録画リスト(タイトルメニュー)が表示されない場合は、一度再生させて停止し、手順1を再度行ってください。



BDやDVDを再生する(つづき)

タイトルを選んで再生するには(つづき)

ご注意

- 他のBDレコーダーで録画したBDには、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ(HDV方式)で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できない場合があります。
- 他のBDレコーダーで録画されたBDがH.264画質で長時間録画されているときは、本機では再生できない場合があります。
- 本機以外でダビングしたDVD-R DL(2層)ディスクは、再生できない場合があります。
- 他機で録画したDVDが再生できないときは、録画に使用した機器でファイナライズを行ってください。
- 他のDVDレコーダーで付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「* * * *」(最大で全角32文字分)の表示となります。
- 他のレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、開始地点、終了地点がずれたりインデックス画面が異なる場合があります。
- 他機で録画したBD、DVDに著作権保護された映像が含まれているときは、再生できない場合があります。
- デジタル放送の連動データが記録されたBDを再生したとき、連動データは表示できません。
- 本機で4Kまたは、HEVC方式の画質に変換して録画したBDは、4K録画したBDの再生に対応した4Kレコーダー、BDレコーダー、または、BDプレーヤー以外では再生できません。また、他社製の4Kレコーダーでは再生できない場合があります。
- 他の4Kレコーダーで4K録画されたBDは本機で再生できない場合があります。
- BDに記録されているMP4動画を再生した場合、再生時に映像が乱れたり、音声途切れたりすることがあります。そのような場合は、本機に取り込むと安定して再生できる場合があります。
- BDに記録されたMP4動画を再生した場合、再生が終わった時に次のタイトルを再生せず録画リストに戻ります。
- ビットレートが100Mbpsを超えるMP4動画は正しく再生できない場合があります。

再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

プレイリスト表示(プレイリストのあるディスクを挿入したとき)

1. 画面リストまたはタイトル名リストで「プレイリスト」を選びます

【黄】ボタンを押す

- 押すたびに「オリジナル」⇔「プレイリスト」表示となります。

2. リストを選んで決定します

⇒ 再生が始まります。



プレイリスト表示(プレイリストのあるディスクを挿入したとき)(つづき)

お知らせ

- デジタル放送を録画(ダビング)したDVDを再生したとき、つぎの操作はできません。
 - 番組情報は表示できません。
 - 連動データは表示できません。
 - 字幕は表示できません。
- 本機に録画した映像を再生したとき、録画されている録画画質により放送と見え方が違って見える場合があります。
- 「1.5倍」～「12倍」で録画した番組を16:9テレビで見たとき、放送と違って見える場合はテレビの画面サイズを変更してください。

再生・消去・編集

HDDに録画した番組やBD・DVDを再生する

録画したタイトルの次回の放送番組を予約する(次回番組予約)

録画したタイトルの次回の放送番組を予約することができます。

1. 録画リストで「機能メニュー」を表示させます
【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す ⇒【ツール】ボタンを押す
2. 「次回番組予約」を選んで決定します
3. 「する」を選んで決定します
4. 「今回のみ予約」、「毎回予約」、「設定変更」のいずれかを選んで決定します
 - 予約録画の方法については[3-27](#)ページをご覧ください。



再生・消去・編集

グループリストから再生する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

録画リストまたは動画アルバムで「番組カテゴリ」「人名」「ジャンル」「チャンネル」「フォルダー」「スタンプ」「キーワード」ごとのグループ表示が行えます。

- 動画アルバムリストで選択できるのは「フォルダー」のみです。
- 外付けHDDでは「スタンプ」、「キーワード」の録画リストは表示されません。
- ドラ丸リスト、おまかせ録画のタイトルリストからグループリストは表示できません。

お知らせ

フォルダーに含まれないタイトル(録画した番組)を再生する

- 放送中の番組を録画した場合やフォルダー設定をしないで予約録画した場合は、どのフォルダーにも含まれないタイトルになります。
- どのフォルダーにも含まれていないタイトルは、フォルダー別リストからは選べません。リモコンの【戻る】ボタンを押し、録画リストから選んで再生してください。
- フォルダー別リストから選びたい場合は、「録画リスト」→「機能メニュー」→「フォルダー設定」でタイトルをいずれかのフォルダーに設定してください。

再生・消去・編集

グループリストから再生する

番組カテゴリ／人名／ジャンル／チャンネル／スタンプから再生するには

- 番組カテゴリ／人名／ジャンル／チャンネル／スタンプは、録画リストで選べるグループリストです。

1. 録画リストでグループ表示切替画面を表示させます

【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す ⇒ 【検索／チャプターマーク】ボタンを押す



再生・消去・編集

グループリストから再生する

番組カテゴリ／人名／ジャンル／チャンネル／スタンプから再生するには(つづき)

2. リストを選びます

番組カテゴリ	人名	ジャンル	チャンネル	フォルダー	スタンプ	キーワード
スポーツ - ゴルフ						[5]
スポーツ - 野球						[12]
スポーツ - サッカー						[8]
ドラマ - 海外ドラマ						[18]

- 番組カテゴリから再生するとき
「番組カテゴリ」を選び、再生したい番組カテゴリを選んで【決定】ボタンを押す
- 人名から再生するとき
「人名」を選び、再生したい人名を選んで【決定】ボタンを押す
- ジャンルから再生するとき
「ジャンル」を選び、再生したいジャンルを選んで【決定】ボタンを押す
ジャンルの絞り込みをしたいときは、再生したいジャンルを選んで【黄】ボタンを押す
- 押すたびに「メインジャンル」⇔「サブジャンル」画面に切り換わります。



再生・消去・編集

グループリストから再生する

番組カテゴリ／人名／ジャンル／チャンネル／スタンプから再生するには(つづき)

- チャンネルから再生するとき
「チャンネル」を選び、再生したいチャンネルを選んで【決定】ボタンを押す
- スタンプから再生するとき
「スタンプ」を選び、再生したいスタンプを選んで【決定】ボタンを押す

3. 見たいタイトル(録画した番組)を選んで決定します

⇒再生が始まります。

- 再生を止めるときは【停止／録画停止】ボタンを押します。



再生・消去・編集

グループリストから再生する

フォルダーから再生するには

フォルダーは「放送番組」、「動画アルバム」の録画リストで選べるグループリストです。

1. HDDモードを選びます

【HDD/BD】ボタンを押す

- HDDモードを選びます。詳しくは「モードの切り換え」(→[1-58](#)ページ)をご覧ください。

2. 録画リストでグループ表示切替画面を表示させます

【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す ⇒ 【検索／チャプターマーク】ボタンを押す

- 動画アルバムの場合は「ホーム」→「アルバム」→「HDD」(動画アルバム)を選び、【検索／チャプターマーク】ボタンを押してください。




再生・消去・編集

グループリストから再生する

フォルダーから再生するには(つづき)

3. 「フォルダー」を選び、再生したいタイトルが入っているフォルダーを選んで決定します

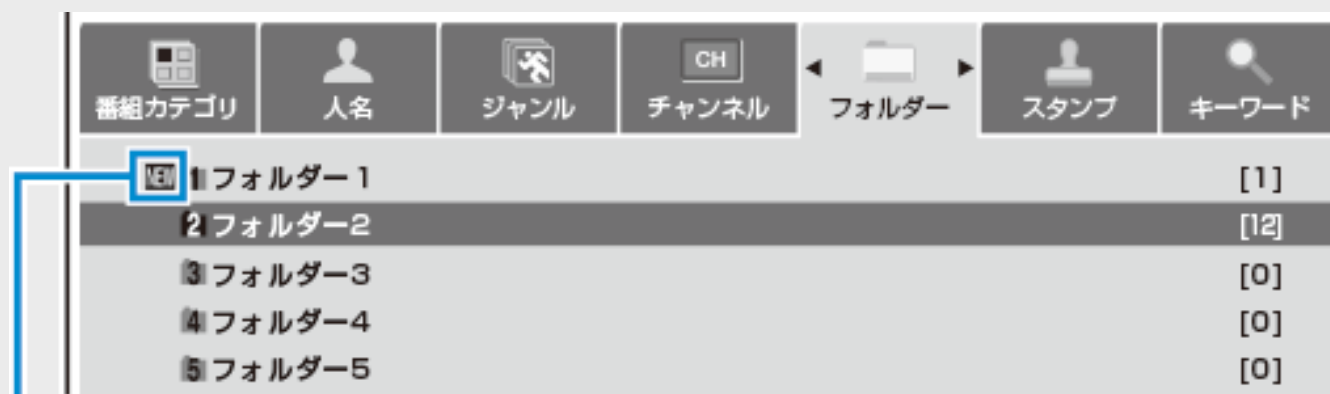

まだ視聴していない番組があるときに表示

4. 見たいタイトル(録画した番組)を選んで決定します

⇒再生が始まります。

- 再生を止めるときは【停止／録画停止】ボタンを押します。
- 再生が終わると、録画リストに戻ります。



再生・消去・編集

グループリストから再生する

フォルダーから再生するには(つづき)

タイトルを他のフォルダーに移動する

1. 録画リストでグループ表示切替画面を表示させます

【録画リスト／トップメニュー】ボタン⇒【検索／チャプターマーク】ボタンを押す

- 動画アルバムの場合は「ホーム」→「アルバム」→「HDD」(動画アルバム)を選び、【検索／チャプターマーク】ボタンを押してください。

2. 「フォルダー」を選び、移動したいタイトルが入っているフォルダーを選んで決定します

3. 移動したいタイトルを選びます

4. 「機能メニュー」を表示させます

【ツール】ボタンを押す

5. 「フォルダー設定」を選んで決定します




再生・消去・編集

グループリストから再生する

フォルダーから再生するには(つづき)

タイトルを他のフォルダーに移動する(つづき)

6. 移動先のフォルダーを選んで決定します

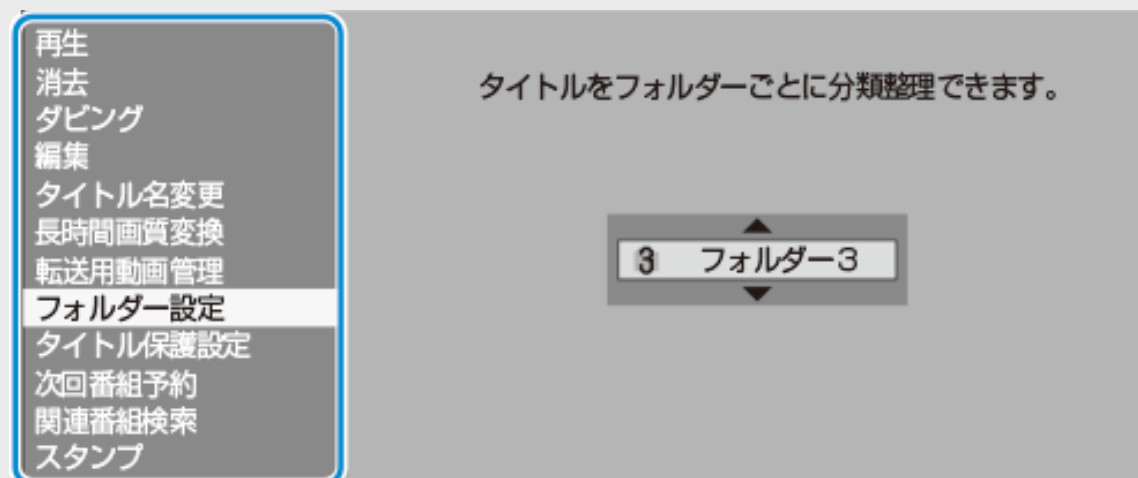

機能メニュー

- 選べるフォルダーは、「フォルダー1」～「フォルダー20」です。
⇒ 選んだタイトルが移動先のフォルダーへ

ヒント

- 「設定しない」を選ぶと、どのフォルダーにも含まれなくなります。

7. 設定を終了します

【終了】ボタンを押す



再生・消去・編集

グループリストから再生する



フォルダーから再生するには(つづき)

フォルダーの並び順を変更する

1. グループ表示切換画面で「フォルダー」を選び、順番を変えたいフォルダーを選びます
2. 上へ移動したいときは【赤】ボタン、下へ移動したいときは【緑】ボタンを押します

フォルダー設定していないタイトルをフォルダー設定するには

1. 録画リストを表示させます
【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す
 - 動画アルバムの場合は「ホーム」→「アルバム」→「HDD」(動画アルバム)を選び、【検索／チャプターマーク】ボタンを押してください。
2. フォルダー設定したいタイトルを選びます
3. 「タイトルを他のフォルダーに移動する」の手順4～7(→[4-55](#)～[4-56](#)ページ)を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。

再生・消去・編集

グループリストから再生する

フォルダーから再生するには(つづき)

フォルダーの名前を変えるには

1. グループ表示切替画面で「フォルダー」を選び、名前を変えたいフォルダーを選びます
2. ソフトウェアキーボードを表示させます
【黄】ボタンを押す
3. フォルダー名を入力します
 - 最大で全角8文字のフォルダー名が入力できます。
 - 文字を入力する→[5-64](#)ページ



再生・消去・編集

グループリストから再生する

録画した番組をキーワードで検索するには

録画したタイトルの内容説明からキーワードをコピーし、録画リストの番組や番組表を検索することができます。

キーワードを入力して検索する

1. 録画リストでグループ表示切替画面を表示させます
【録画リスト／トップメニュー】ボタン⇒【検索／チャプターマーク】ボタンを押す
2. 「キーワード」を選びます
3. キーワード(検索条件)を設定／変更／削除します
 - 「(未設定)」のところに新しいキーワードを設定できます。
 - 設定できるキーワードは6つまでです。すでに6つ設定しているときは、設定済みのキーワードを変更して新たなキーワードを設定してください。



再生・消去・編集

グループリストから再生する

録画した番組をキーワードで検索するには(つづき)

キーワードを入力して検索する(つづき)

3. キーワード(検索条件)を設定／変更／削除します(つづき)

- キーワードを設定するときは
 - (1) 「キーワード」で「(未設定)」を選んで【決定】ボタンを押します
 - キーワードを変更するときは
 - (1) 「キーワード」で変更したい項目を選んで【緑】ボタンを押します
 - (2) ソフトウェアキーボードからキーワードを入力します。
(→[5-64](#)ページ)
 - 全角20文字以内(半角カナ文字は入力できません)。
- キーワードを削除するときは
 - (1) 「キーワード」で削除したい項目を選んで【黄】ボタンを押します
 - (2) 「する」を選び、【決定】ボタンを押します
 - 消去した項目は「キーワード」に「(未設定)」と表示されます。



再生・消去・編集

グループリストから再生する

録画した番組をキーワードで検索するには(つづき)

キーワードを入力して検索する(つづき)

4. キーワードを選んで決定します

⇒検索が始まります。

- 検索中は「キーワード検索中」が表示されます。
- 【戻る】ボタンで検索を中断できます。

5. 検索結果が表示されます



再生・消去・編集

グループリストから再生する



録画した番組をキーワードで検索するには(つづき)

番組情報からキーワードをコピーして検索する

1. 録画リストでキーワードをコピーしたい番組を選びます
【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す ⇒【上下左右カーソル】ボタンで選ぶ
2. 「番組情報」を表示させます
【番組情報】ボタンを押す
3. キーワードコピー画面を表示させます
【停止／録画停止】ボタン(キーワードコピー)を押す
4. キーワードをコピーします
 - コピーできるのは20文字までです。
 - 開始点と終了点を決めます。【上下左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す

再生・消去・編集

グループリストから再生する



録画した番組をキーワードで検索するには(つづき)

番組情報からキーワードをコピーして検索する(つづき)

5. 「録画リストのキーワード検索を行う」を選んで決定します

⇒グループ表示の「キーワード」欄にキーワードが設定されます

例：録画リストを検索したとき



「(未設定)」のところに、コピーしたキーワードが設定されます。

6. キーワードを選んで決定します

⇒検索が始まります。

- 検索中は「キーワード検索中」が表示されます。
- 【戻る】ボタンで検索を中断できます。

7. 検索結果が表示されます

再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

HDD BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ビデオ 市販のBD/DVDビデオ **音楽用CD**

音楽CDを再生します。

音楽CDを再生する

ご注意

- ビデオCDは再生できません。


1. CDを挿入します

→ [1-38](#)ページ

- 読み込みが完了すると自動的に最初から(1曲目から)再生されます。
自動で再生されないときや、一時停止したときは【再生】ボタンを押します

選択画面

トラック選択画面

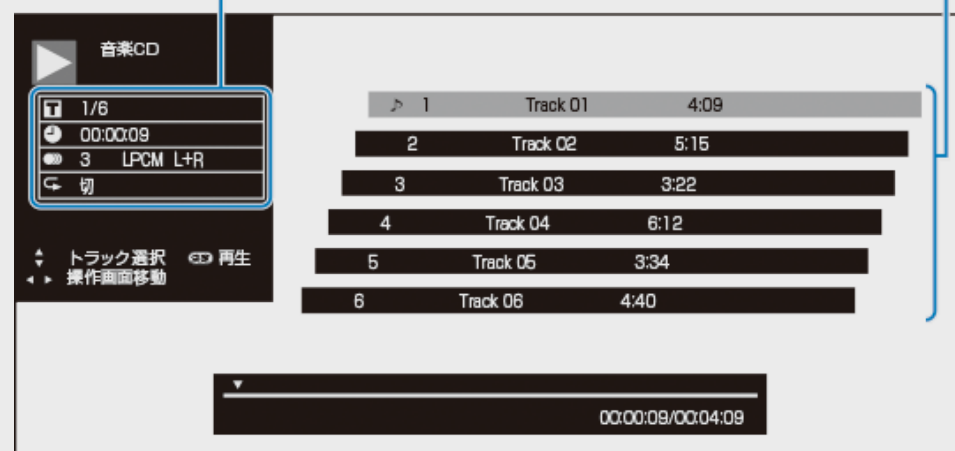

再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

音楽CDを再生する(つづき)

2. 曲を選んで再生したいときは、再生中に曲を選んで決定します
3. 再生を止めるときは【停止／録画停止】ボタンを押します
 - 音楽CDの画面が消えます。

お知らせ

- 再生中に【早送り】ボタン／【早戻し】ボタンで、早送り/戻しすることができますが、早送り/戻し中は音声は出ません。



再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

音楽CDを再生する(つづき)

選択画面で曲を選んで再生するには

1. 選択画面の「**T**」を選んで決定します
 - 【左カーソル】ボタンで選択画面に移動します。
2. 曲番号を選んで決定します

ヒント

- 数字ボタンで指定して決定することもできます。
- 各設定項目については、[4-116](#)ページをご覧ください。

お知らせ

- 再生中に【早送り】ボタン／【早戻し】ボタンで、早送り/戻しすることができますが、早送り/戻し中は音声は出ません。



市販のBDビデオやDVDビデオを再生する

1. ディスクを挿入します

→[1-38](#)ページ

- 自動でBD/DVDモードに切り換わり、再生が始まります。
- この後HDD(ハードディスク)のタイトルを見たい場合は、再生を停止し、HDDモードに切り換えてください。詳しくは「モードの切り換え」(→[1-58](#)ページ)をご覧ください。

ヒント

- 挿入すると自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあります。画面の指示にしたがって操作してください。


2. 自動的に再生が始まらないときは、BD/DVDモードに切り換えてから再生を始めます

【HDD/BD】ボタンを押す ⇒ 【再生】ボタンを押す ⇒ 再生

市販のBDビデオやDVDビデオを再生する(つづき)

ヒント

- 視聴制限がかけられている場合

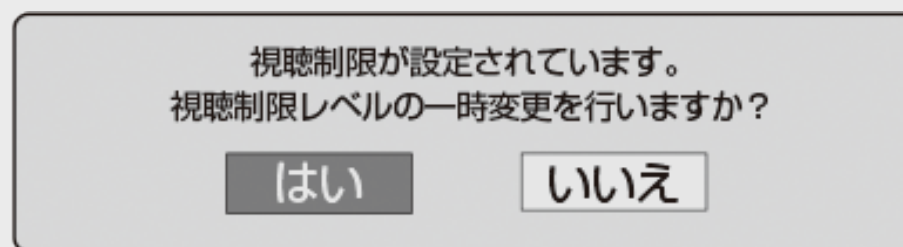

「はい」を選んだとき

暗証番号を入力して、視聴制限のかかったシーンを再生できます。暗証番号を3回まちがえると再生できません。(まちがえたときは、視聴制限のかかったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディスクトレイが開く、などディスクによって動作が異なります)

「いいえ」を選んだとき

視聴制限のかかったシーンを再生しません。(視聴制限のかかったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディスクトレイが開く、などディスクによって動作が異なります)

- BDビデオの場合も視聴制限のため再生できない場合があります。そのようなときは、再生を止めてからBD(ブルーレイディスク)の視聴制限の設定を変更してください。
- BDビデオ視聴制限年齢について→[10-11](#)ページ

3. 再生を止めるときは

【停止／録画停止】ボタンを押す

- つづき再生について→[4-78](#)ページ



再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

市販のBDビデオやDVDビデオを再生する(つづき)

お知らせ

- 市販のBDビデオやDVDビデオには、自動的に再生が始まるものや、「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されているものがあります。(トップメニューを「タイトル」と呼んでいるものもあります)
- 市販のBDビデオやDVDビデオを再生するときは、ディスクの取扱説明書や画面の指示にしたがって操作してください。
- 海外テレビ番組のDVDビデオなどで、吹き替えの音源がない部分がオリジナル音源(外国語)になり日本語と交互に切り換わる場合があります。
- 市販のBDビデオの再生中など、著作物によっては自動で静止画になるものもあります。このような著作物を再生し、自動で静止画になったときは【停止／録画停止】ボタンを押して静止画を解除できます。
- ブルーレイ3D™(3D対応BD)で3Dを再生することはできません。



再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

HDD BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ビデオ 市販のBD/DVDビデオ 音楽用CD

市販のBDビデオやDVDビデオを再生する(つづき)

トップメニューを表示させるには

(トップメニューがある場合)

- ディスクを挿入して、【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押すと、トップメニューを表示します。
- 画面の指示にしたがって操作してください。

トップメニューの例

トップメニュー	
1 ジャズ	2 ラテン音楽
3 クラシック	4 ロック



再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

HDD BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ビデオ 市販の DVDビデオ 音楽用CD

市販のBDビデオやDVDビデオを再生する(つづき)

ディスクメニューを表示させるには

(ディスクメニューがある場合)

- ディスクを挿入して、【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押すと、ディスクメニューを表示します。
- 画面の指示にしたがって字幕や音声を選ぶなどの操作をしてください。

ディスクメニューの例

メニュー	
1	サブタイトル
2	音声
3	字幕

お知らせ

- ディスクに記録されているメニュー画面などを、再生中に表示させたい場合は、【録画リスト/トップメニュー】ボタンまたは【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押します。
- トップメニューやディスクメニューの表示のさせかたはディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。



再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

HDD BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ビデオ 市販のBD ビデオ 音楽用CD

市販のBDビデオやDVDビデオを再生する(つづき)

ポップアップメニューを表示させるには

BDビデオには、再生を止めることなくいろいろな操作ができる「ポップアップメニュー」があります。

1. ディスク再生中に【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押すと、ポップアップメニューを表示します。
2. 項目を選んで決定します。
 - ディスクによって表示される内容が異なります。ポップアップメニューの見かたや操作のしかたについては、ディスクに付属の説明書をご覧ください。
3. 操作が終わったら【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押してポップアップメニューを消します。
 - ポップアップメニューが自動的に消えるディスクもあります。



HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

市販のBDビデオやDVDビデオを再生する(つづき)

Ultra HDブルーレイの再生について

Ultra HDブルーレイを再生するとき

Ultra HDブルーレイを4K・HDRで楽しむには、本機の設定が必要です。

- 映像出力設定で、解像度を「4K」、ビット数を「36bit」、フレームレートを「オート」に設定してください。
- テレビによっては、4KでもHDRの入力に対応していない場合があります。HDRに対応していないときは、上記の設定でも自動的にHDRからSDRに変換して出力します。
- 4K対応テレビと接続するときは、HDCP2.2/2.3、4K60p、Ultra HDブルーレイ規格のHDR信号に対応したテレビのHDMI端子に接続してください。
- テレビによっては、テレビ側の設定が必要な場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご参照ください。
- レコーダーやテレビの設定を変えたときに映像が出力されなくなった場合は、HDMIケーブルに原因がある可能性があります。18Gbps対応のHIGH SPEED(カテゴリ2)HDMIケーブルをご使用ください。
- Ultra HDブルーレイによっては、著作権によりインターネットに本機を接続しないと再生できない場合があります。

ご注意

- 新しいBDビデオの中には、最新のソフトウェアに更新をしないと再生ができないものがあります。「ホーム」→「設定」→「初期化・更新」→「ダウンロード設定」で「する」に設定(工場出荷時の設定)しておくと、デジタル放送波を利用したソフトウェアのダウンロードが自動的に行われ、常に最新のソフトウェアに更新されます。ソフトウェアの更新について詳しくは[10-65](#)ページをご覧ください。

再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

市販のBDビデオやDVDビデオを再生する(つづき)

Dolby AtmosやDTS:Xに対応したBDビデオの再生について

Dolby AtmosやDTS:Xに対応したBDビデオを楽しむには、本機の設定が必要です。

- 上記音声出力に対応したAVアンプなどにHDMIケーブルで接続し、「ホーム」→「設定」→「映像・音声設定」→「映像・音声出力設定」→「音声出力設定」で「オート」を選択してください。また、「ホーム」→「設定」→「録画・再生設定」→「BD/DVD再生設定」→「BDビデオ付加音声」を「しない」に設定してください。(→[10-14](#)・[10-18](#)ページ)

お知らせ

- BDビデオやDVDビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、再生時の音量が小さくなる場合があります。ドルビーデジタルまたは、ドルビーデジタルプラスで音声を収録したディスクの場合は、「ホーム」→「設定」→「映像・音声設定」→「映像・音声出力設定」→「音声出力レベル」で「入」(→[10-20](#)ページ)にすることで音量を大きくすることができます。(DTS、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHDで音声を収録したディスクでは働きません)

メモ

- BD-JAVAを採用した複数のBDビデオを利用した場合、まれに、再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合があります。そのようなときは、「ホーム」→「設定」→「録画・再生設定」→「BD/DVD再生設定」→「BDビデオ用データ消去」を行ってください。(→[10-16](#)ページ)

再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

BONUS VIEW™、BD-LIVEについて

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | **ビデオ** | 市販のBD | **ビデオ** | 音楽用CD

BDビデオには、BONUS VIEW™（ボーナスビュー）やBD-LIVE（BDライブ）という新しい再生機能に対応したものがあります。


- BDビデオに記録されているデータやダウンロードしたデータは、内蔵HDD（ハードディスク）に保存されます。

お知らせ

- ボーナスイビューのクリック音などが出ないときは、「ホーム」→「設定」→「録画・再生設定」→「BD/DVD再生設定」→「BDビデオ付加音声」で、「する」を選んで決定しクリック音などの設定をしてください。（→[10-14](#)ページ）

BONUS VIEW™（ボーナスビュー）：2画面に対応した副映像、副音声や字幕が同時に楽しめます。本編再生中の画面に子画面で表示されます。

- ディスクによっては、副映像／音声自動的に再生されます。また、再生可能な領域が制限されることがあります。
- 再生方法はディスクによって異なります。
- 再生するディスクに必要なメモリー容量やコピー、再生の手順は、ディスクの説明書をご覧ください。

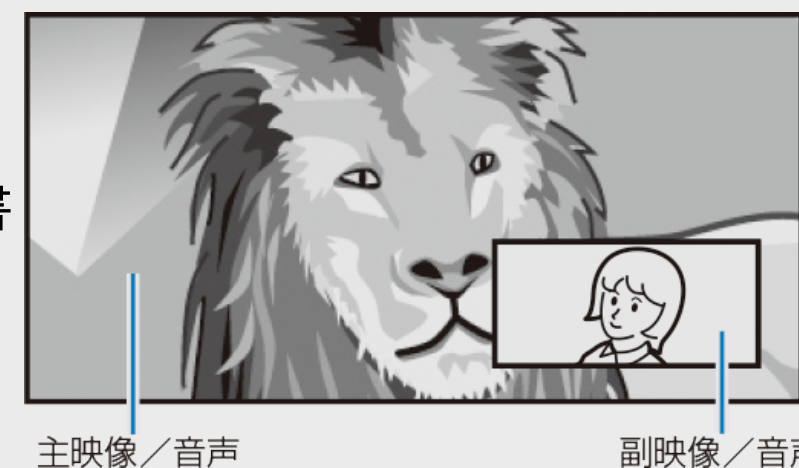


再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

BONUS VIEW™、BD-LIVEについて(つづき)

BD-LIVE (BDライブ) : 本機をインターネットに接続して特典映像などのさまざまな情報をダウンロードすることができます。

画面例

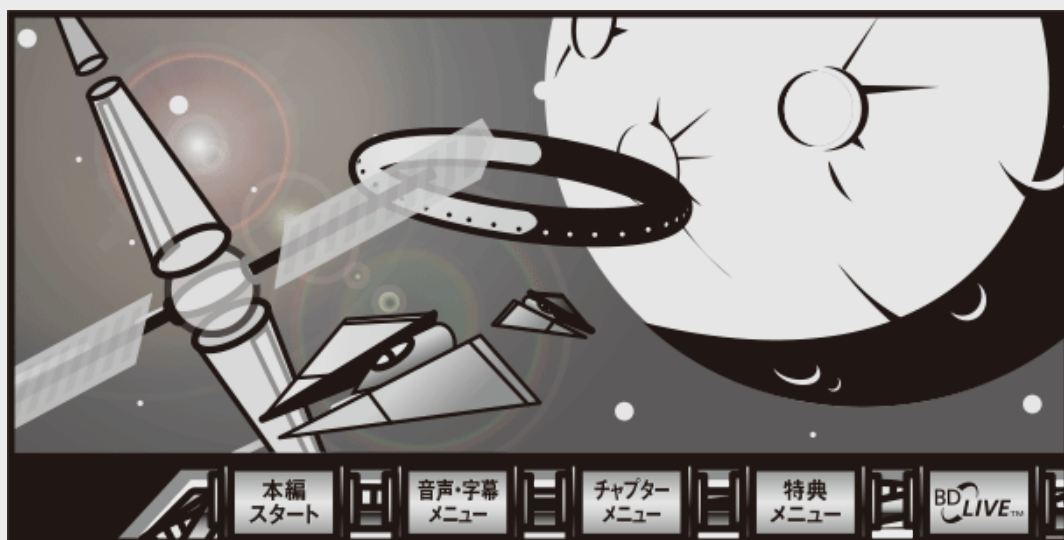

- BD-LIVE (BDライブ) でダウンロードされた映像情報などは、内蔵HDD (ハードディスク) に保存されます。HDD (ハードディスク) から再生するときは、ダウンロード時に視聴していたディスクを本機に挿入してください。別のディスクを挿入すると、HDD (ハードディスク) に保存された情報は再生できません。
- データがHDD (ハードディスク) に保存されるまで一定の時間がかかります。(データが保存されるまでの時間は、インターネット接続速度や情報のデータ量により変わります)

再生・消去・編集

音楽CDや市販のBD/DVDビデオを再生する

BONUS VIEW™、BD-LIVEについて(つづき)

お知らせ

HDD(ハードディスク)に保存されたデータは消去できます。

- BD-LIVE(BDライブ)でダウンロードした情報は、不要になれば消去することができます。「ホーム」→「設定」→「録画・再生設定」→「BD/DVD再生設定」の、「BDビデオ用データ消去」で初期化をしてください。

HDD(ハードディスク)の容量が足りないときは

- データが保存されません。画面にメッセージが表示されます。不要なデータを削除してください。

BD-LIVE(BDライブ)を楽しむためのソフトを更新できます。

- BD-LIVE(BDライブ)機能は、専用のソフトを使用しています。BD-LIVE(BDライブ)に接続すると、ソフトを最新のものに更新できます。

ヒント

- BD-LIVE(BDライブ)で楽しむために、ブロードバンドサービスに接続してお使いになることをおすすめします。
- BD-LIVE(BDライブ)で映像などの情報をHDD(ハードディスク)に保存中は、再生の操作が制限されることがあります。
- BD-LIVE(BDライブ)は、自動的にインターネットに接続し、楽しむ機能です。BD-LIVE(BDライブ)対応のディスクが、本機やディスクの識別信号(ID)をインターネット経由でコンテンツプロバイダに送信することがあります。
- 本機は、自動的にインターネットに接続しないように設定することができます。
(インターネット接続制限→[9-75](#)ページ)

つづき再生

前回停止したところから、つづきを再生できます。

ご注意

- 市販のBDビデオ、DVDビデオ、BD-RE/-R、DVD-RW/-Rと音楽用CDのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。
- DVDビデオ、DVD-RW/-R(ビデオフォーマット)、音楽用CDはディスク切替操作をすると、つづき再生が働きません。
- ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。
- BONUS VIEWやBD-LIVEなどのBDJ(Java)に対応したBDビデオはつづき再生が働かない場合があります。



つづき再生(つづき)

再生ボタンでつづき再生するには

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

- 再生を停止した後で【再生】ボタンを押したり、録画リストから選んで再生すると、つづきを再生できます。

はじめてから再生するには

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

- 【再生】ボタンを押すとつづき再生になる場合でも、「機能メニュー」を使って、はじめてから再生できます。

1. 録画リストで再生したいタイトルを選びます

→ [4-36](#) ページ

再生・消去・編集

いろいろな再生



つづき再生(つづき)

はじめから再生するには(つづき)

2. 「機能メニュー」を表示させます
【ツール】ボタンを押す ⇒ 機能メニュー表示
3. 「再生」を選んで決定します
4. 「最初から」を選んで決定します
⇒ 選んだタイトルが最初から再生されます。

BDビデオやDVDビデオ、音楽用CDなどの場合

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

- 【停止／録画停止】ボタンを2回押して停止した後、【再生】ボタンを押すと、はじめから再生されます。

早見・早聞き・ゆっくり再生

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

タイトルを早見・早聞き再生できます。また、再生中に音声聞きとりが難しいときは、ゆっくりしたテンポで聴くことができます。

- 自動スキップモードを「一定間隔」に設定すると、一定間隔でスキップしながら早見・早聞き再生できます。
- 自動スキップモードを「チャプター」に設定すると、短いチャプター（本編以外の部分など）をスキップしながら早見・早聞き再生できます。

ご注意

- 自動スキップモードは内蔵HDD、外付けHDDに録画されているタイトルで設定できます。
(→[4-83](#)ページ)
- 4K番組、MP4方式のタイトルは早見・早聞き再生は行えません。

1. 録画リストでタイトルを選びます

→[4-36](#)ページ

早見・早聞き・ゆっくり再生(つづき)

2. 早見・早聞き再生を始めます

- 【再生／早見／ゆっくり】ボタンを押すたびに、次の順で切り換わります。

→通常再生→早見再生→ゆっくり再生→

- 「早見再生」または「ゆっくり再生」モードで停止した後、再生したときは「通常再生」モードで再生されます。
- 「早見再生」または「ゆっくり再生」モード中にスロー再生などの特殊再生をした後、再度映像に戻したときは、再生していた「早見再生」または「ゆっくり再生」モードに戻ります。



早見・早聞き・ゆっくり再生(つづき)

■ 自動スキップモードの設定について

- 早見・早聞き再生中に【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押すとポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニュー表示中に【緑】ボタンを押すごとに、自動スキップモードが「なし」、「一定間隔」、「チャプター」に切り換わります。

モード	説明
なし	自動スキップを行いません。
一定間隔	一定間隔の先頭約8秒間だけを連続再生します。
チャプター	本編以外と判別したチャプターを自動でスキップして再生します。

- 自動スキップモードを解除したいときは、「なし」を選びます。
- 再生を停止すると早見・早聞き再生は解除されます。





追いかけて再生

HDD BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ビデオ 市販のBD/DVDビデオ 音楽用CD

内蔵／外付けHDDに録画中の番組をはじめから再生できます。

ご注意

- 追いかけて再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。
- 番組によっては追いかけて再生ができない場合があります。

1. 追いかけて再生するメディアを選びます

【HDD/BD】ボタンを押す

- 詳しくは「モードの切り換え」(→[1-58](#)ページ)をご覧ください。

追いかけて再生(つづき)

2. 録画リストを表示させます

【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す

3. 録画中の番組を選んで決定します

- 録画中の番組には「●」が表示されます。
- 再生されると、画面左上に緑色の再生マークが出ます。



追いかけて再生(つづき)

■ 追いかけて再生中の操作について

- 追いかけて再生中に【早戻し】ボタンまたは【早送り】ボタンを押すたびに、次のように早戻し／早送り再生ができます。
- 押すごとにスピードが速くなります。
- また、【左右カーソル】ボタンで速度の調整ができます。【右カーソル】ボタンを押すたびにサーチの速度が速くなります。【左カーソル】ボタンを押すたびにサーチの速度が遅くなります。(早戻し時は逆の動作になります。)



- 一時停止するときは【一時停止】ボタンを押します。

お知らせ

- 追いかけて再生中に録画禁止の映像になったときや録画が12時間以上続いたときは、追いかけて再生用の録画が停止します。続きの映像を見るときは、録画リストから「つづき再生」(→4-78ページ)をしてください。
- 追いかけて再生中に早送りサーチをしたとき、現在放送されている場面(録画中の画面)の手前になると追いかけて再生が解除されます。





同時録画再生

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

録画をしながら録画中のタイトルやすでに録画されている別のタイトルの再生を行うことができます。

お知らせ

- 同時録画再生を行っているとき、録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。
- 重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止し、重ね録りされます。

同時録画再生(つづき)

1. BD/DVD/CDを再生するときは、ディスクを挿入します
2. 録画中に
 - 【HDD/BD】ボタンを押す
 - HDD録画中にディスクを再生するとき
 - ・BD/DVDモードを選びます。
 - HDD録画中にHDDのタイトルを再生するとき
 - ・HDDモードを選びます。
 - HDD録画中に外付けHDDを再生するとき
 - ・外付けHDDを選びます。
 - 詳しくは「モードの切り換え」([1-58](#)ページ)をご覧ください。



同時録画再生(つづき)

3. 録画リストを表示させます

【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す

ヒント

- DVDビデオソフト、CDの場合は、【再生】ボタンを押します。

4. 録画リストで再生します

→[4-36](#)ページ



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

再生中に使えるいろいろな機能です。

ご注意

- 各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

マルチビューサービス放送などをHDD(ハードディスク)に録画して再生する場合は

- 主映像以外の映像を再生した場合、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り/早戻し再生・頭出し・スロー再生など)



静止画にするには(静止画再生)

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

静止画再生ができます。

- VRフォーマットのDVD-RW/-R以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
- BDビデオやDVDビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送り再生の操作が禁止されているものもあります。

1. 再生中に

【一時停止】ボタンを押す ⇒ 静止画再生になります。

- 音楽用CDを再生しているときは、一時停止の状態になります。
- 【再生】ボタンを押すと、再生画面に戻ります。
- 静止画再生からコマ送り再生やスロー再生などの特殊再生が行えます。

再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)



スローモーションで見るとは (スロー再生／逆スロー再生)

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

スローモーション再生できます。

- タイトルをまったくスロー再生は行えません。
- BDにダビングした4K番組や2K HEVC長時間モードの番組、Ultra HDブルーレイ、BDビデオ、DVDの場合は、逆スロー再生は行えません。
- MP4方式のタイトルの場合は、スロー再生/逆スロー再生は行えません。

1. 静止画再生中に

【早戻し】ボタンまたは【早送り】ボタンを2秒以上押し続ける

- 内蔵／外付けHDD、BD-RE／BD-Rの場合は、スロー再生中に【早送り】ボタンを押すたびに、4段階でスロー再生の速さが切り換わります。(【左右カーソル】ボタンでも速度を調節できます。)逆スロー再生は、1段階(約1/16倍速)となります。
- DVDのタイトルは約1/8倍速のスロー再生となります。
- BDビデオのタイトルは、約1/2倍速のスロー再生になります。
- 【再生】ボタンを押すと、再生画面に戻ります。

再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)



コマ送り／コマ戻しするには(コマ送り再生)

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

コマ送り再生できます。

- BDにダビングした4K番組や2K HEVC長時間モードの番組、Ultra HDブルーレイ、BDビデオ、DVDの場合、コマ戻し再生は行えません。
- MP4方式のタイトルの場合は、コマ送り/コマ戻し再生は行えません。

1. 静止画再生中に

【早送り】ボタンまたは【早戻し】ボタンを押す

- 【左右カーソル】ボタンでも操作できます。
- ボタンを一回押すと1フレーム移動するのではなく、1フィールド(1/60コマ)移動する仕様です。
- 【再生】ボタンを押すと、再生画面に戻ります。

早送り／早戻しするには(サーチ)

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

再生中の映像を早送り／早戻しして見ることができます。

- タイトルをまたぐサーチはできません。
- HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルの最後までサーチすると、再生が停止します。

再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

早送り／早戻しするには(サーチ)(つづき)

- 早送り／早戻し中は、字幕は再生されません。

1. 再生中に

【早送り】ボタンまたは【早戻し】ボタンを押す

押すたびにサーチの速さが変わります。(再生しているメディアによって速さは異なります)

- 【再生】ボタンを押すと、再生画面に戻ります。
- 【左右カーソル】ボタンで速度の調整ができます。早送り時は【右カーソル】ボタンを押すたびにサーチの速度が速くなります。【左カーソル】ボタンを押すたびにサーチの速度が遅くなります。(早戻し時は逆の動作になります。)

お知らせ

- ディスクの種類や記録状態によっては、記載のスピードにならない場合があります。



※BDビデオとDVDでは、250倍速での早送り・早戻しはできません。

- 市販のBD/DVDビデオと音楽用CDでは左右カーソルと決定ボタンによる操作は対応していません。



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)


チャプターマーク(しおり)を付けるには


HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

あとで編集するときや頭出しのために、再生中にチャプターマーク(しおり)を記録できます。

■チャプターマークとは

映像の区切りのことです。(本に例えると「しおり」のようなものです)お好みの場所に記録させておくと、再生時の頭出しや編集するときに便利です。

しおり →  チャプター(章)  ← しおり

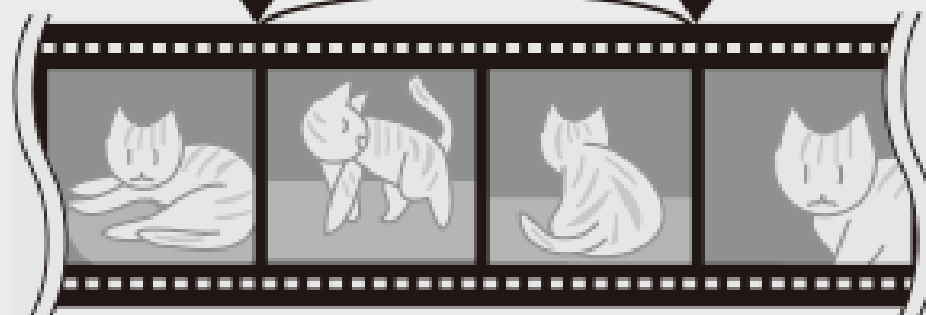

HDDの再生中やBDの再生中にマークを付けたい箇所で【検索／チャプターマーク】ボタンを押す



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

チャプターマーク(しおり)を付けるには(つづき)

お知らせ

- 追いかけて再生中(→[4-84](#)ページ)はチャプターマークを記録できません。
- BDの再生中にチャプターマークを記録したとき、数秒遅れて「チャプターマークを記録しました」と表示されますが、チャプターマークは、【検索／チャプターマーク】ボタンを押した地点に記録されます。
- ホームネットワークの再生には、チャプターマークボタンでチャプターマークを付けることができません。
- MP4方式のタイトルはチャプターマークを記録できません。



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

チャプター(章)の頭出しをするには(スキップ)

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

- チャプター(章)やトラック(曲)などを飛ばして頭出しができます。
- オートチャプター機能を「おまかせ」で録画した番組は、本編以外の部分などを飛ばし見できません。(→[10-8](#)ページ)

1. 再生中または静止画再生中に

【次】ボタンまたは【前】ボタンを押す

- 【次】ボタンを押すと、次のチャプター(トラック)を頭出しします。
- 【前】ボタンを押すと、いま見ているチャプター(トラック)の先頭に戻ります。2回続けて押すと、前のチャプター(トラック)の先頭に戻ります。
- HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルをまたぐ頭出しができません。最後のチャプター(トラック)まで進むと、画面に **END** が表示されます。



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

少し先に飛ぶには(30秒送り)

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

- 約30秒先に送ることができます。
連続して押すと、さらに先へ送ることができます。
- 本編以外の部分などを飛ばして見たいときなどに便利です。
 - 連続押しは、6回(約3分先)までできます。

1. 再生中または静止画再生中に

30秒送り
 を 1 回押す ⇒  約 30 秒先に
ジャンプします。

⋮

⋮

30秒送り
 を 6 回押す ⇒  約 3 分先に
ジャンプします。



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

少し前に戻すには(10秒戻し)

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

約10秒前に戻すことができます。

- ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。
- 連続押しは、6回(約1分前)までできます。

1. 再生中に

10秒戻し
[10秒戻し] を 1 回押す ⇒ [10秒戻し] 約 10 秒前に戻って再生します。

⋮

⋮

10秒戻し
[10秒戻し] を 6 回押す ⇒ [60秒戻し] 約 1 分前に戻って再生します。



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

見たいシーンから再生するには(見どころ一覧)

HDD BD-RE BD-R DVD-RW/-R VR ビデオ 市販のBD/DVDビデオ 音楽用CD

再生中のタイトルのシーナー覧(見どころ一覧)を表示して、見たいシーンから再生することができます。

1. 再生中に

【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押す

- 見どころ一覧が表示されます。
- 【黄】ボタンを押すごとに表示されるシーンの間隔が、「5分」(約5分間隔)、「1分」(約1分間隔)、「チャプター」に切り換わります。



現在の再生位置を表示しています

現在選択しているシーンの再生位置を表示しています



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

見たいシーンから再生するには(見どころ一覧)(つづき)

2. 見たいシーンを選んで決定します

【左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す

- 選んだシーンからの再生が始まります。
- 見どころ一覧の表示を消したいときは、【(ポップアップ)メニュー】ボタン、【戻る】ボタン、【終了】ボタンを押します。

お知らせ

- 外付けHDD、BD、DVD、MP4方式のタイトルの再生では、見どころ一覧は表示できません。
- 見どころ一覧のシーンは、録画時に約1分間隔で自動で作成されます。
- 見どころ一覧に表示されるシーンは、最大720場面です。
- タイトルを編集した場合、見どころ一覧のシーンや、シーン間隔が変更となる場合があります。
- シーンを選んで再生したとき、多少ずれて再生される場合があります。シーンは再生ポイントの目安です。



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)



再生ブラインド操作

■【上下左右カーソル】ボタン、【決定】ボタンでの操作について

- 再生中は【上下左右カーソル】ボタンと【決定】ボタンが一部の再生関連のボタンと同じように働くので、便利に使用できます。

【上下左右カーソル】ボタン、【決定】ボタンは再生状態に応じてそれぞれ以下のように働きます。

	再生中	静止画再生中	早送り／早戻し／スロー中
右カーソル	早送り	コマ送り	速度変更
左カーソル	早戻し	コマ戻し	速度変更
上カーソル	見どころ一覧の表示入／切	見どころ一覧の表示入／切	見どころ一覧の表示入／切
下カーソル	再生停止	再生停止	再生停止
決定	静止画再生	再生	サーチ中は再生、スロー中は静止画再生

お知らせ

- BDビデオ、DVDビデオ、音楽CD再生時、【上下左右カーソル】ボタンと【決定】ボタンでのこの操作はできません。


再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

■タイムバー表示について

- 「ホーム」→「設定」→「本体設定」→「画面表示設定」→「タイムバー表示設定」を「両方とも表示する」または「タイムバーのみ表示する」に設定すると、再生状況に応じ、タイムバーを自動表示します。(→[10-23](#)ページ)

タイムバー表示画面例

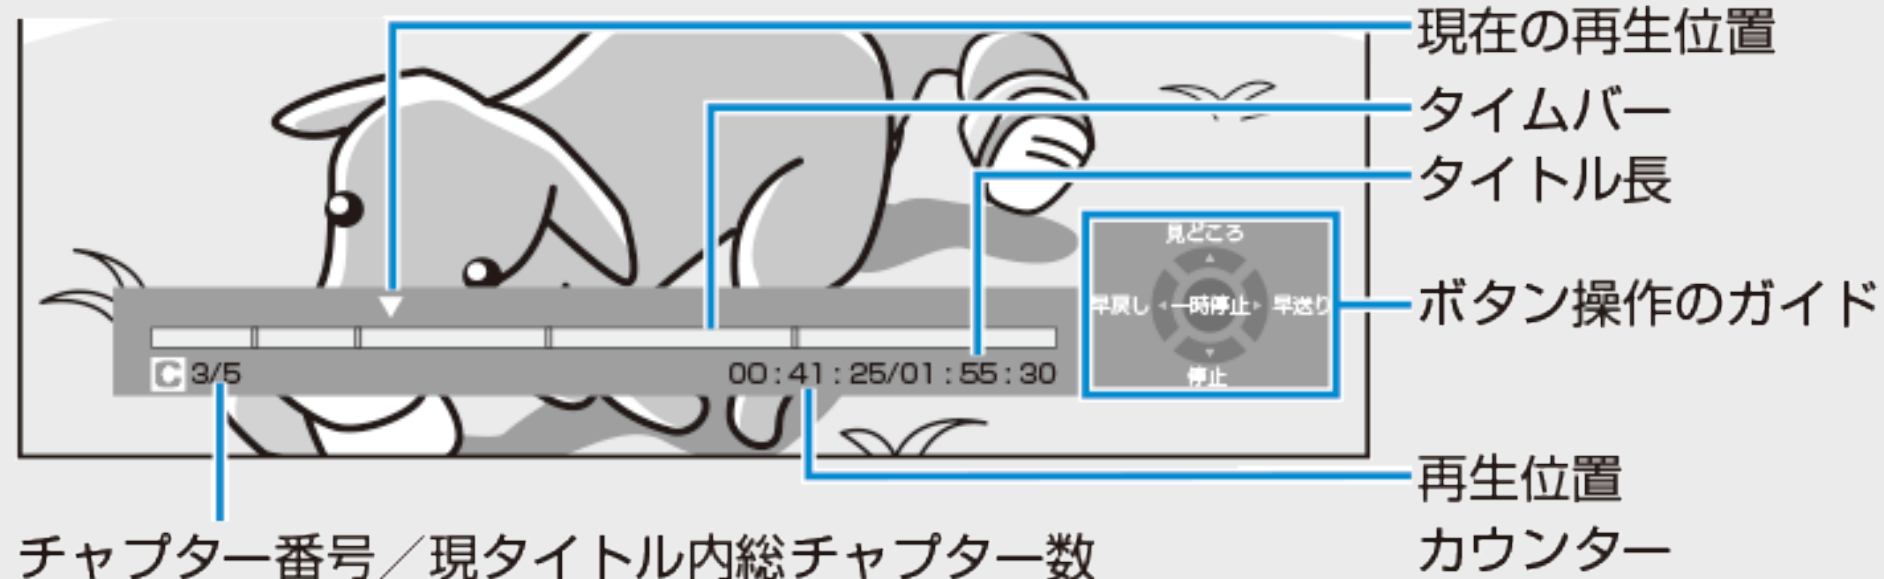

- 「タイムバー表示設定」を「タイムバーのみ表示する」に設定すると、タイムバーのみが自動表示され、ボタン操作のガイドは表示されなくなります。

再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)



■タイムバー表示について(つづき)

- 以下の操作時、タイムバーが約5秒間だけ表示されます。
 - 再生を開始したとき
 - 静止画(一時停止)にしたとき
 - チャプター(章)の頭出し(スキップ)をしたとき
- 早送り／早戻し(サーチ)をしたとき、タイムバーは表示され続けます。
- 再生中はリモコンの【画面表示】ボタンを押してタイムバーを表示させることもできます。

お知らせ

- BDビデオ、DVDビデオ再生時、タイムバーは自動表示されません。
- BDビデオ、DVDビデオ再生時にタイムバーを表示させたとき、チャプター(章)の区切り位置は表示されません。
- 音楽CD再生時、タイムバーは表示されません。

再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

くり返し再生する(リピート再生)

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

選んだタイトルやチャプター(章)をくり返しリピート再生できます。

ご注意

- ディスクによってはリピート再生が禁止されているものもあります。
- タイトルをまったく部分指定リピートはできません。
- マルチアングル部分では部分指定リピートはできません。
- BDビデオの場合、部分指定リピートは行えません。
- MP4方式のタイトルの場合はリピート再生はできません。

お知らせ

- くり返し再生しているタイトルやチャプターを停止させると、リピート再生は「切」になります。

再生・消去・編集


再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)


くり返し再生する(リピート再生)(つづき)

1. くり返したいタイトル(トラック)またはチャプターを選んで再生します
2. 視聴設定画面を表示させます

【ツール】ボタンを押し、ツールメニューから「視聴設定」を選ぶ

- 音楽用CDの場合は、【左カーソル】ボタンで選択画面に移動します。

3. 「」を選んで決定します

- リピート再生を解除するには、視聴設定で「」→「切」を選んでください。



再生・消去・編集

再生をしながら使えるボタン(早送り／早戻し再生・頭出し・スロー再生など)

くり返し再生する(リピート再生)(つづき)

4. リピート再生の種類を選んで決定します

項目	説明
タイトルリピート	再生中のタイトルをくり返し再生
チャプターリピート	再生中のチャプターをくり返し再生
部分リピート	開始点と終了点を設定して、設定した範囲で繰り返し再生

ヒント

- 音楽用CDの場合は、「ディスクリピート」、「トラックリピート」、「部分リピート」から選びます。

■視聴設定画面を消すには
【ツール】ボタンを押します。



再生・消去・編集

再生中に音声(二重音声など)や字幕、映像(アングル)を切り換える


再生中に音声や字幕、主音声や副音声、映像(アングル)を切り換えることができます。

メモ

各機能の切り換えについて

- 字幕、アングル(主映像／副映像)、音声は、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

アングル表示を出したいとき

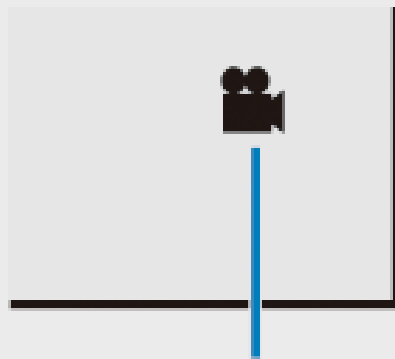

アングルマーク

- アングルが記録されているシーンで、アングルマークを表示するように設定できます。
- 「ホーム」－「設定」－「録画・再生設定」－「BD/DVD再生設定」－「アングルマーク表示」(→[10-13](#)ページ)で設定します。

再生・消去・編集

再生中に音声(二重音声など)や字幕、映像(アングル)を切り換える

主音声と副音声を切り換えるには

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

1. 主・副音声のあるタイトル再生中に

【音声切換】ボタンを押す ⇒ 押すたびに音声切り換わります。

音声表示の例



- 【ツール】ボタンを押し、視聴設定画面(→[4-115](#)ページ)でも切り換えられます。
- 音声の表示は、約3秒後に消えます。



再生・消去・編集

再生中に音声(二重音声など)や字幕、映像(アングル)を切り換える

主音声と副音声を切り換えるには(つづき)

押すたびに次のように切り換わります。

二ヶ国語(二重音声)放送を録画した場合:

- 「主」、「副」、または「主 副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合:

- 音声切替はできません。

BDビデオ/DVDビデオ:

- 現在再生されている音声番号、音声フォーマットが表示されます。(音声フォーマットは、ソフトによっては表示されない場合もあります)

音楽用CD:

- 「L」→「R」→「L+R」

再生・消去・編集

再生中に音声(二重音声など)や字幕、映像(アングル)を切り換える

主音声と副音声を切り換えるには(つづき)

ご注意

- 次のような場合は、二ヶ国語放送などモノラル二重音声の番組を録画しても、音声切換ができません。
 - ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスク
 - PCM音声を記録したDVD-RW/-Rディスク
 - ビットストリーム音声が出力されているときは、モノラル二重音声の音声切換が行えません。音声切換はテレビ側で行ってください。

再生・消去・編集

再生中に音声(二重音声など)や字幕、映像(アングル)を切り換える

字幕を切り換えるには

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

1. 字幕のあるタイトル再生中に

【字幕】ボタンを押し、字幕言語を切り換えます。
【ツール】ボタンを押し、ツールメニューから「字幕切替」を選んで切り換えることもできます。

- 操作については[2-20](#)ページをご覧ください。



再生・消去・編集

再生中に音声(二重音声など)や字幕、映像(アングル)を切り換える

主映像と副映像(アングル)を切り換えるには

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

1. 主・副映像のあるタイトル再生中に

「ツール」→「視聴設定」→「 (映像切換)」で映像を切り換えます。

- 操作について詳しくは[2-17](#)ページをご覧ください。

お知らせ

マルチビューサービス放送などをHDD(ハードディスク)に録画またはBD(ブルーレイディスク)にダビングしたタイトルを再生する場合は

- 主映像以外の映像を再生した場合、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

BDにダビングしたタイトルの再生について

- 「DR」以外の録画画質でBDへダビングしたタイトルは、映像の切り換え操作ができません。



再生・消去・編集

再生中に設定をする(視聴設定)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

再生しながら視聴設定画面でまとめて設定を行うことができます。

ご注意

- BDビデオやDVDビデオ再生中に視聴設定画面にすると、BDビデオやDVDビデオ側の操作ができない場合があります。このような場合は視聴設定画面を消してください。

お知らせ

- 市販のディスクによってはディスクメニューを使って機能を選択する場合や、視聴設定での機能が選択できないものがあります。ディスクの説明書をご覧ください。
- 字幕の切り換えができる番組はHDD(ハードディスク)に録画したデジタル放送の番組と、BDへ録画画質「DR」、「1.5倍」～「12倍」、4K HEVC長時間モードでダビングしたデジタル放送の番組です。(DVDへダビングした番組は字幕の切り換えはできません。)
- アンクルや字幕などの表示が「—」となる場合は、そのディスクに選択できるアンクルや字幕が記録されていません。

再生・消去・編集

再生中に設定をする(視聴設定)



1. 再生中に


【ツール】ボタンを押し「視聴設定」を選ぶ ⇒ 視聴設定画面表示

2. 設定項目を選んで決定します

DVD ビデオ再生時

設定項目

- 再生しているディスクによって設定できる項目が異なります。

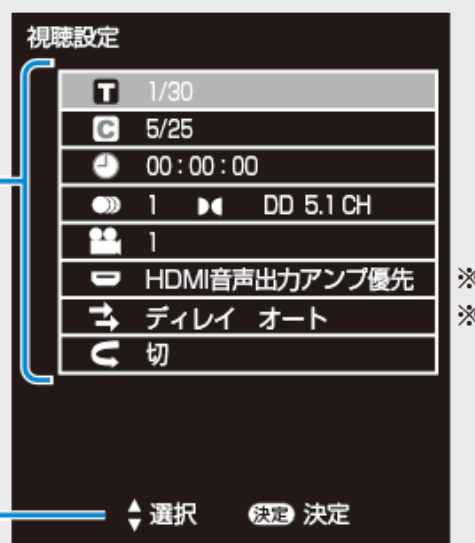

操作ガイド表示

※4B-C60ET3/4B-C40ET3/4B-C20ET3のみ表示

- 音楽用CDの再生中は、[4-64](#)ページの画面になります。

3. 設定します

- 【戻る】ボタンまたは【終了】ボタンを押して設定を終了します。

ヒント

- 画面の「操作ガイド」に従って操作してください。

再生・消去・編集

再生中に設定をする(視聴設定)

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | **VR** | **ビデオ** | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

各設定項目について

T タイトル(トラック)選択

- BDビデオやDVDビデオで、再生中のタイトル番号(CD再生中はトラック番号)が表示されます。番号を選択してタイトル(トラック)の頭出しができます。
- BD/DVDモードで、セットされているBDビデオまたはDVDビデオのタイトル番号を選択して再生するには、【ツール】ボタンを押し、ツールメニューから「視聴設定」を選びます。

C チャプター選択

- 再生中のチャプター番号が表示されます。番号を選択してチャプターの頭出しができます。
- 音楽用CDはチャプターがありません。



再生・消去・編集

再生中に設定をする(視聴設定)

各設定項目について(つづき)

- 再生経過時間(タイムサーチ)
 - ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間を指定して頭出しができます。
 - ①「時」「分」「秒」を選びます
 - ②時間を指定して【決定】ボタンを押します
- 数字ボタン(【1】～【10】)で時間を指定することもできます。



各設定項目について(つづき)


音声切換

- 現在選ばれている音声の種類が表示されます。
吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音声を切り換えて楽しめます。
- BDビデオソフトで第1音声(主音声、プライマリオードイオ)の他に、第2音声(副音声、セカンダリオードイオ)が収録されている場合、両方が表示されます。

 P : 1 DTS-HD MA
S : DTS-HD LBR

※視聴設定でセカンダリオードイオの切り換えはできません。

アンクル番号／映像切換

- 現在選ばれているアンクルの番号が表示されます。
- 複数のアンクルが収録されている映像の場合は、アンクルを切り換えて楽しめます。
- 「アンクルマーク表示」(→[10-13](#)ページ)設定により、アンクルが記録されているシーンで画面右下にアンクルマーク「」を表示させるように設定することができます。

再生・消去・編集

再生中に設定をする(視聴設定)

各設定項目について(つづき)

C60ET3 **C40ET3** **C20ET3**

HDMI音声出力設定

- 本機のHDMIテレビ(映像／音声)出力端子またはHDMIアンプ(音声のみ)出力端子のどちらから音声を出力させるかを設定できます。(本機のHDMIテレビ(映像／音声)出力端子とHDMIアンプ(音声のみ)出力端子の両方から音声信号を同時に出力することはできません。)
- オーディオ機器との接続については→[外部機器接続-1](#)ページをご覧ください。



再生・消去・編集

再生中に設定をする(視聴設定)

各設定項目について(つづき)

C60ET3 C40ET3 C20ET3

音声遅延(ディレイ)調整

- HDMIケーブルで接続したアンプで視聴中に、テレビの映像が音声より遅れて再生される場合は、この調整で映像信号と音声信号を同期させることができます。
- 【上カーソル】ボタンを押すと数値が上がり、【下カーソル】ボタンを押すと数値が下がります。
- 0～300msec(ミリセカンド:1000分の1秒)の範囲を、10msecの単位で音声の遅延を調整することができます。
- 音声遅延(ディレイ)自動機能付きHDMI機器と接続しているときは、「オート」を選ぶと、最適な音声遅延状態に設定されます。
- 「オフ」を選ぶと音声遅延(ディレイ)調整が無効になります。

リピート再生

- 再生中のタイトル(チャプター)を繰り返し再生したり、部分的に繰り返し再生することができます。(→[4-105](#)ページ)


※BDビデオの場合、部分指定リピートは行えません。



再生・消去・編集

再生中に設定をする(視聴設定)

視聴設定画面に表示されるマーク(視聴設定については→[4-114](#)ページ)

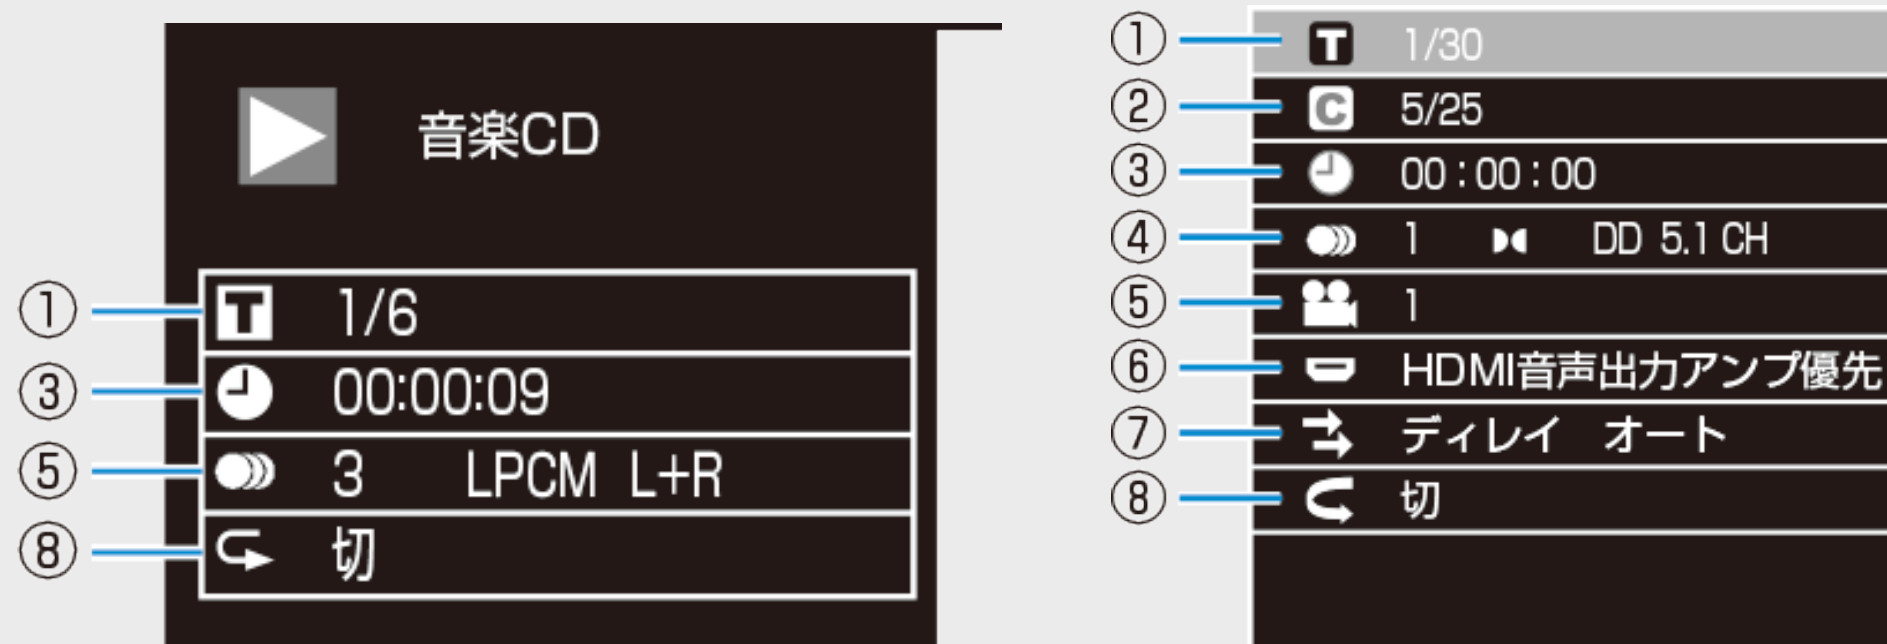

音楽CDの再生方法については、[4-64](#)ページをご覧ください。

①	T タイトル(トラック)番号	⑤	👤 アンクル番号/映像切換
②	C チャプター番号	⑥	C60ET3 C40ET3 C20ET3 🔊 HDMI音声出力設定
③	🕒 再生経過時間	⑦	C60ET3 C40ET3 C20ET3 ➡ 音声遅延(ディレイ)調整
④	🔊 音声種類	⑧	🔄 リピート再生設定

再生・消去・編集

録画した番組を消さないように設定する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

タイトル保護設定

おまかせ録画やドラ丸録画で録画されたタイトルが、自動消去されないようにしたり、間違って消さないように保護できます。

ご注意

- 次のタイトルを「保護する」に設定すると、そのタイトルはHDD（ハードディスク）からダビング（ムーブ）できなくなります。
 - 「1回だけ録画可能」のタイトル
 - 「ダビング10」で9回ダビングを終えたタイトル
- 「保護する」に設定したタイトルは外付けHDD（ハードディスク）にダビング（ムーブ）できなくなります。

再生・消去・編集

録画した番組を消さないように設定する


タイトル保護設定(つづき)

お知らせ

- 予約録画時に予約の詳細設定で「消さないで」を設定したタイトルの保護設定は、録画終了後に手順4(→[4-125](#)ページ)で保護解除できます。
- BD(ブルーレイディスク)に録画した録画制限のある番組をタイトル保護設定したとき、そのタイトルはダビングできません。

メモ

- タイトル保護を設定したタイトルには、録画リストを表示させたとき保護マーク「」が付きます。

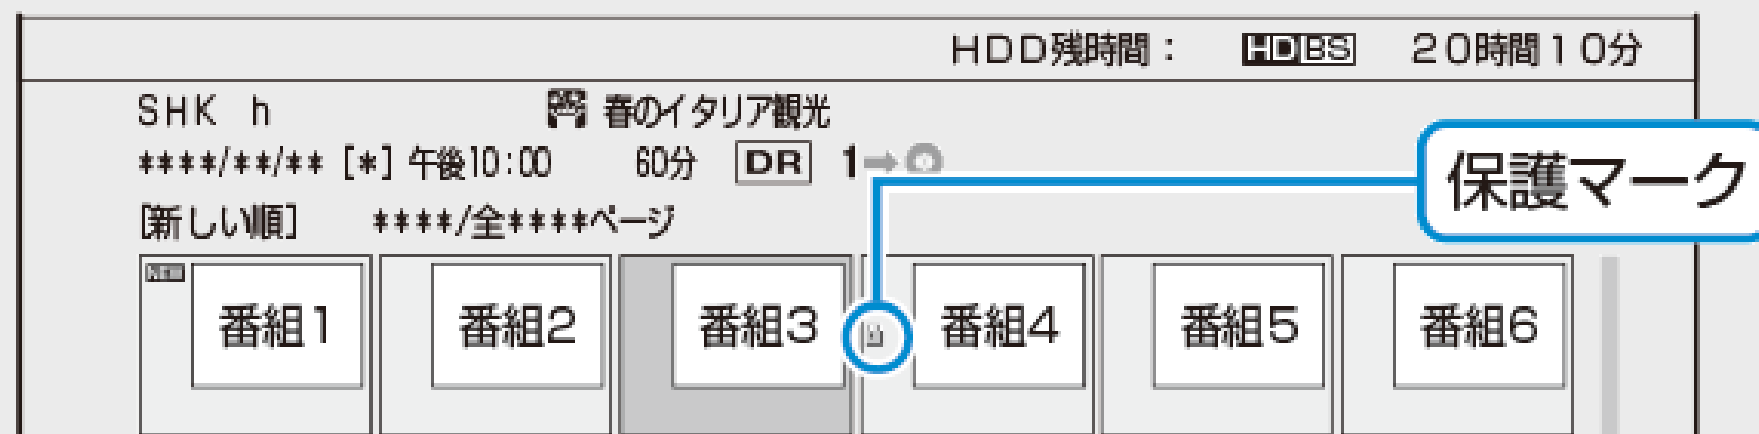

タイトル保護設定(つづき)

1. 録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストで保護したい番組を選びます

【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す ⇒ 【上下左右カーソル】ボタンで選ぶ

■ ドラ丸タイトルリストから番組を保護したいとき

- (1) 【ドラ丸】ボタンを押します
- (2) 保護したい番組フォルダーを選択し決定します
 - ドラ丸タイトルリストが表示されます。
- (3) 保護したいタイトルを選びます
手順2へ進みます。

■ おまかせ録画のタイトルリストから番組を保護したいとき

- (1) 【おまかせ】ボタンを押します
- (2) 保護したい番組のフォルダー(設定項目)を選択して決定します
 - おまかせ録画のタイトルリストが表示されます。
- (3) 保護したいタイトルを選びます
手順2へ進みます。



再生・消去・編集

録画した番組を消さないように設定する

タイトル保護設定(つづき)

2. 「機能メニュー」を表示させます
【ツール】ボタンを押す
3. 「タイトル保護設定」を選んで決定します
4. 「保護する」を選んで決定します
 - 保護設定したタイトルを編集または消去したいときは、「保護解除」を選んで決定してください。
5. 設定を終了します
【終了】ボタンを押す

■ドラ丸録画されたタイトルをすべて保護したいとき

ドラ丸タイトルリストから一括保護できます。

- 詳しくは「ドラ丸で自動録画されたタイトルを自動消去されないようにする」(→[3-117](#)ページ)をご覧ください。



ディスク保護設定

ディスクの録画内容を消さないよう、ディスク全体を保護できます。

お知らせ

- VRフォーマットのDVD-Rは、ファイナライズするとディスクの保護や解除ができなくなります。
- BD(ブルーレイディスク)をディスク保護設定したとき、録画制限のある番組はダビングできません。
- プレイリストがあるDVDはディスクの保護や解除ができません。



1. 保護したいディスクを挿入します

→[1-38](#)ページ

再生・消去・編集

録画した番組を消さないように設定する

ディスク保護設定(つづき)

2. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
3. ①「 設定」を選んで決定します
- ②「 ディスク管理」-「BD」を選んで決定します
 - 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。



再生・消去・編集

録画した番組を消さないように設定する

ディスク保護設定(つづき)

4. 「ディスク保護」を選んで決定します
5. 「する」を選んで決定します
 - 保護設定を解除してダビングやタイトル名変更を行いたいときは、「しない」を選んでください。
6. 設定を終了します
【終了】ボタンを押す



再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

ご注意

- 消去したタイトルは復元できません。
- BD-RやDVD-Rはタイトルを消去しても残量は増えません。
- DVDでは、チャプターの消去はできません。
- タイトルを消去した際、消去が完了してから残時間が増えていきます。消去するタイトル数が多い場合は、残時間の反映に時間がかかる場合があります。

次のディスクはタイトルの消去ができません

- ファイナライズを行ったDVD-R
- ディスク保護を設定したBD(ブルーレイディスク)やDVD
- プレイリストがあるDVD

お知らせ

- 保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去したい場合は、保護解除(→[4-125](#)ページ)を行ってください。

再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する

録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから複数のタイトルを選んで消去する

不要なタイトル(録画した番組)あるいはチャプターを録画リストから消去することができます。

1. 消したいタイトルのある録画先を選びます

【HDD/BD】ボタンを押す

内蔵／外付けHDD、またはBD/DVDを選ぶ

- BD/DVDの場合、ディスクを挿入(→[1-38](#)ページ)してください。

2. 録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストで消したいタイトル(チャプター)を選びます

【録画リスト／トップメニュー】ボタンを押す ⇒ 【上下左右カーソル】ボタンで選ぶ

- まと丸リストのタイトルを消去したいときは、まと丸リストを選び決定します。



再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する

録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから複数のタイトルを選んで消去する(つづき)

■ ドラ丸タイトルリストから消去したいとき

- (1)【ドラ丸】ボタンを押します
- (2) 消したい番組フォルダーを選択し決定します
 - ドラ丸タイトルリストが表示されます。
- (3) 消したいタイトルを選びます
手順3へ進みます。

■ おまかせ録画のタイトルリストから消去したいとき

- (1)【おまかせ】ボタンを押します
- (2) フォルダー(消去したい番組の設定項目)を選択し決定します
 - おまかせ録画のタイトルリストが表示されます
- (3) 消したいタイトルを選びます
手順3へ進みます。

ヒント

- チャプターを選ぶには録画リストで【赤】ボタンを押し、「チャプター単位」を選びます。
- 録画リストで【ツール】ボタンを押し、機能メニューの「消去」からタイトルを消去することもできます。



再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する

録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストから複数のタイトルを選んで消去する(つづき)

3. 【青】ボタンを押します

- タイトル選択消去画面が表示されます。
- 他にも消去するタイトルがある場合は、消去したいタイトルを選んで【青】ボタンまたは【決定】ボタンを押すと複数選択ができます。

4. 【消去／3桁入力】ボタンを押します

- 【ツール】ボタンを押し、ツール画面の「消去」で消去することもできます。

5. 「する」を選んで決定します

6. 終了します

【終了】ボタンを押す



再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

再生中のタイトルを消去する

1. 再生中に消去ボタンを押します
【消去／3桁入力】ボタンを押す
2. 「する」を選んで決定します
 - タイトルが消去されます。




再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する



HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | **ビデオ** | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

ホーム画面から複数のタイトルを選んで消去する

1. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
2. 「 消す」を選んで決定します
 - ホームメニューの操作について詳しくは[1-24](#)ページをご覧ください。
3. タイトルを消去したいディスクを選んで決定します
4. タイトル選択消去画面から消したいタイトル(チャプター)を選びます

ヒント

- チャプターを選ぶにはタイトル選択消去画面で【赤】ボタンを押し、「チャプター単位」を選びます。
- 1つのタイトル(チャプター)を選んで消去する場合
【上下左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す

再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する

ホーム画面から複数のタイトルを選んで消去する(つづき)

●複数のタイトル(チャプター)を一度に選んで消去する場合

(1)【上下左右カーソル】ボタンで選び【青】ボタンを押す

- 上記操作をくり返し、複数のタイトル(チャプター)を選べます。
- もう一度押すと、選択が解除されます。
- 選んだタイトルのチェックボックスにチェックマークが付きます(☑)。
- グループ内の録画リストに切り換えたときは、【黄】ボタン(全タイトル選択)でグループ内のタイトルを一度に全て選択することができます。
- もう一度押すと、全タイトル選択が解除されます。

(2) 選び終わったら【決定】ボタンを押す



再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する

ホーム画面から複数のタイトルを選んで消去する(つづき)

5. 「する」を選んで決定します

⇒ 消去を実行してタイトル選択消去画面へ

- 「しない」を選ぶと手順4で表示される画面に戻ります。

6. 終了します

【終了】ボタンを押す

お知らせ

- 内蔵HDDのタイトルを消去する場合、消去するタイトルの内容をすばやく確認したいときは、【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押して見どころ一覧を表示させます。ここでの見どころ一覧は、シーンの選択やシーン間隔の変更はできません。見どころ一覧については、[4-17](#)、[4-100](#)ページをご覧ください。



再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する

HDD | BD-RE | BD-R | DVD-RW/-R | VR | **ビデオ** | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

タイトル(録画した番組)をすべて消去する

HDD(ハードディスク)やBD(ブルーレイディスク)、DVD内の全タイトルを消去します。

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

2. ①「 設定」を選んで決定します

②「 ディスク管理」を選び、タイトルを全消去したいディスクを選んで決定します

- 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。



再生・消去・編集

タイトル(録画した番組)を消去する

タイトル(録画した番組)をすべて消去する(つづき)

3. 「初期化」を選んで決定します

- 対象のディスクが「HDD」の場合は、「放送番組全消去」または「動画アルバム全消去」を選んで決定します。

4. 「する」を選んで決定します

5. 「はい」を選んで決定します

- 対象のディスクが「HDD」の場合は、カウントダウンが始まり、ゼロになると消去を開始します。消去を中止する場合は、カウントダウンの間に「中止」を選んで決定します。
- 消去したタイトルは復元できませんのでご注意ください。

6. 終了します

【終了】ボタンを押す



内蔵／外付けHDDやBD(ブルーレイディスク)に録画(ダビング)した番組を編集できます。

- BDにダビングした4K番組と2K HEVC長時間モードの番組は編集できません。タイトル名変更のみ行えます。
- DVDは編集できません。タイトル名変更のみ行えます。

録画した番組を編集する

録画した番組を「タイトル」と呼びます。タイトルを編集すると、編集後は録画した映像そのものが変化します。

編集前のタイトル



消去


編集後のタイトル



録画した映像が変化します。
(録画した映像から「C」が消えます。)

録画した番組を編集する(つづき)

いらないシーンを消したい(本編以外のシーンを消すなど)

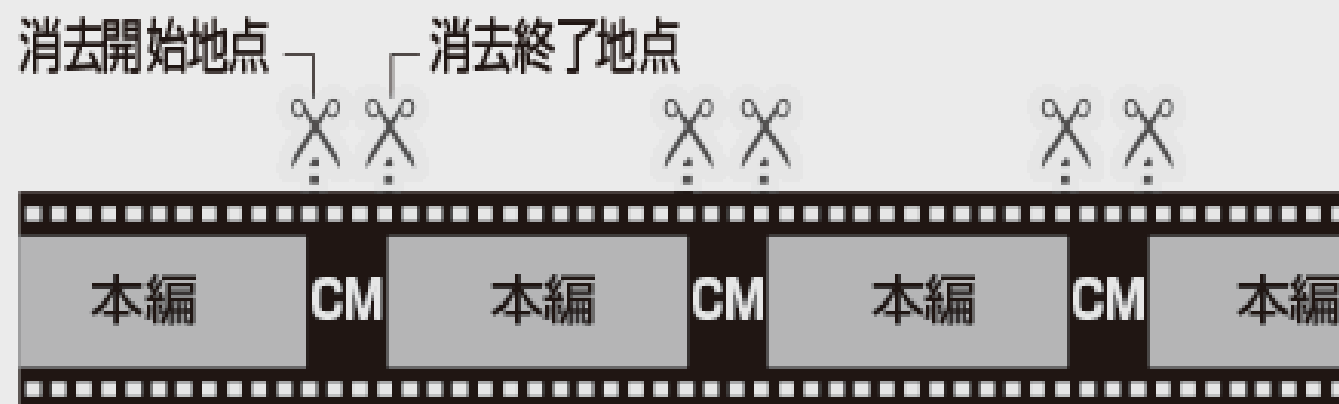

シーン(部分)消去

→[4-145](#)ページ


CHAPTER(章)編集・消去

CHAPTER(章)消去

→[4-161](#)ページ

録画した番組を編集する(つづき)

指定の場面で区切りたい(頭出しをしやすくするなど)

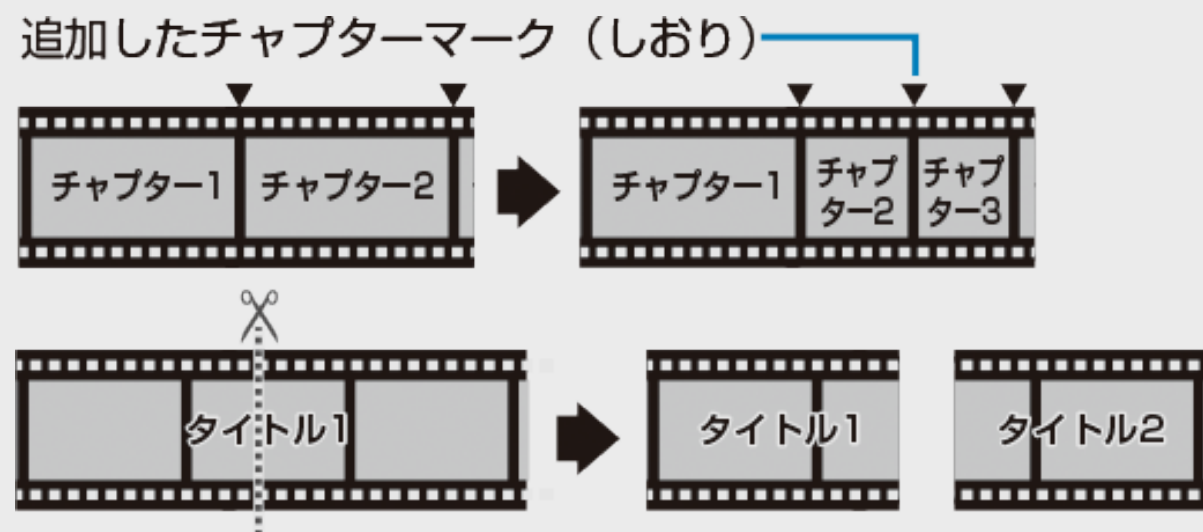

チャプター(章)編集・消去

チャプター(章)分割


→[4-152](#)ページ

タイトル分割

→[4-170](#)ページ

録画した番組を編集する(つづき)

場面をつなぎたい(停電で分割されたタイトルを結合するなど)

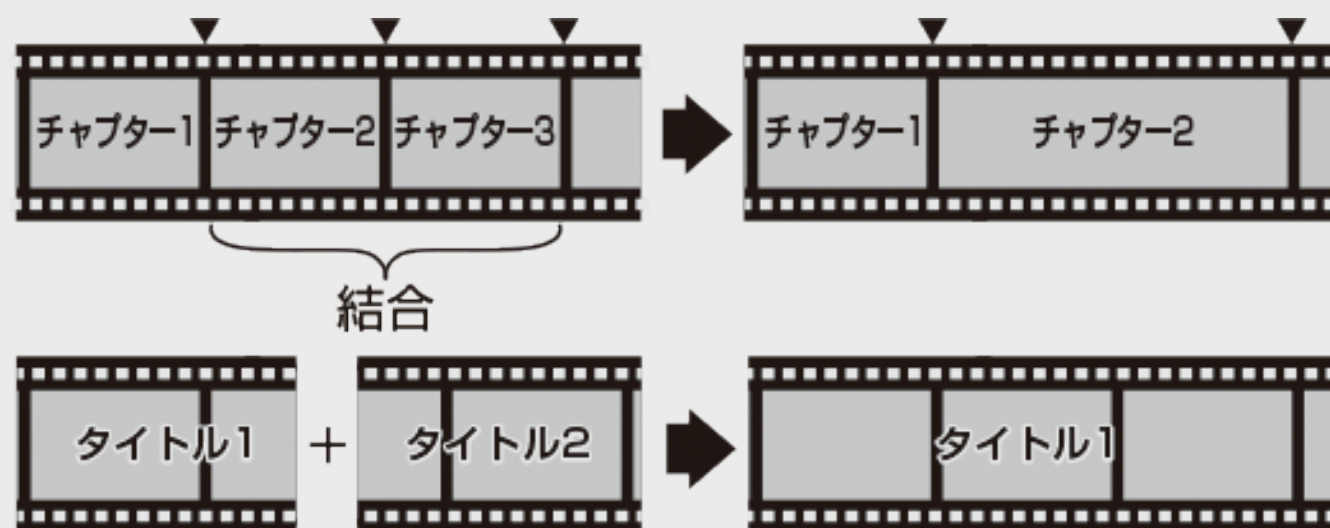

CHAPTER (Chapter) Editing・Deletion

CHAPTER (Chapter) Combination

→ [4-155](#) ページ

Title Combination

→ [4-176](#) ページ

録画した番組を編集する(つづき)

画面リストの画面を変えたい(録画リストに一覧表示される子画面を、お好みのシーンに変更できます)



インデックス画面変更

→[4-166](#)ページ

重要

次のタイトルは編集できません。

- タイトル保護(→[4-122](#)ページ)を設定したタイトル
- ダビング予約を設定したタイトル

次の操作を行っている場合は、編集は行えません。

- **C60ET3** **C40ET3** **C20ET3**
「録画1」「録画2」「録画3」「LAN録画」で4番組録画中
- **C40EW3** **C20EW3** **C10EW3**
「録画1」「録画2」「LAN録画」で3番組録画中

録画した番組を編集する(つづき)

重要

本機でプレイリストを作ることはできません。

- 本機では、お気に入りのタイトルやシーンを集めたプレイリストを作ることができません。
- 他機でプレイリストを作ったディスクであれば、プレイリストの再生を楽しむことができます。ただし、プレイリストの編集はできません。

編集したあとに、次のようなことがあります。

- チャプターマークの追加やシーン(部分)消去などの編集を行った場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。

ヒント

- おまかせ録画／ドラ丸録画された番組を編集したときは、通常タイトルとして保存されます。

再生・消去・編集

必要のないシーンを消去する(シーン消去)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

本編以外などのいらないシーンを消去します。

ご注意

- BDにダビングした4Kタイトルや2K HEVC長時間モードのタイトル、DVDのタイトルは、シーン消去ができません。
- BD-Rは、シーン消去を行っても残時間は増えません。
- 消したシーンは復元できませんので、消す内容を確認し十分に注意して操作してください。
- 編集した映像のつなぎ目が1秒程度ずれたり、静止画となる場合があります。

お知らせ

- シーン消去ができない場合については、「故障かな?と思ったら」(→[12-38](#)ページ)をご覧ください。

ヒント


- 「オートチャプター設定」(→[10-8](#)ページ)を「おまかせ」に設定して録画した番組は、CMの前後など音声の切り換わり部分にチャプターマークが自動で付き、チャプター分割されます。シーンを消去する際、CM部分を【次】ボタンまたは【前】ボタンで、頭出しして消去するなど便利な機能です。



再生・消去・編集

必要のないシーンを消去する(シーン消去)

1. シーンを消去したいタイトルの保存場所を選びます
【HDD/BD】ボタンを押す
 - 【HDD/BD】ボタンを押すと、HDDモードとBD/DVDモードが切り換わります。詳しくは「モードの切り換え」(→[1-58](#)ページ)をご覧ください。
2. 録画リスト画面を表示させます
【録画リスト/トップメニュー】ボタンを押す
 - ドラ丸タイトルリストからシーン消去したいとき
 - (1)【ドラ丸】ボタンを押します
 - (2)シーン消去したい番組フォルダーを選択し決定します
 - ドラ丸タイトルリストが表示されます。手順3へ進みます。
 - おまかせ録画のタイトルリストからシーン消去したいとき
 - (1)【おまかせ】ボタンを押します
 - (2)シーン消去したい番組があるフォルダー(設定項目)を選択し決定します
 - おまかせ録画のタイトルリストが表示されます。手順3へ進みます。
3. 編集したいタイトル(録画した番組)を選びます
4. 「機能メニュー」を表示させます
【ツール】ボタンを押す

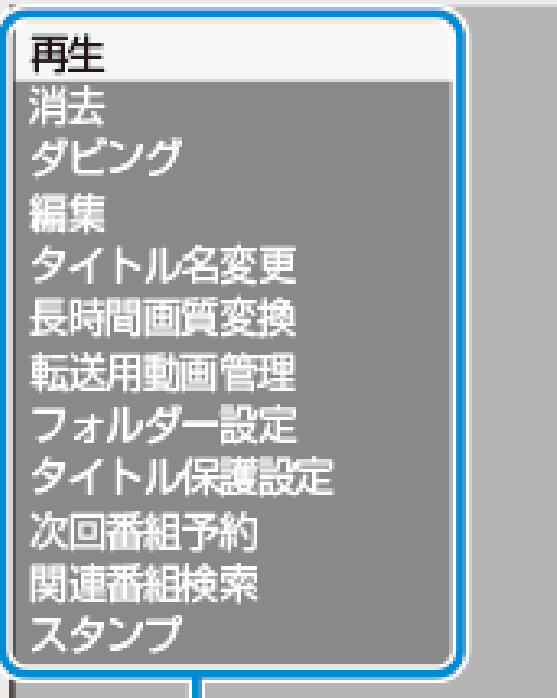

機能メニュー




再生・消去・編集


必要のないシーンを消去する(シーン消去)



5. 「編集」を選んで決定します

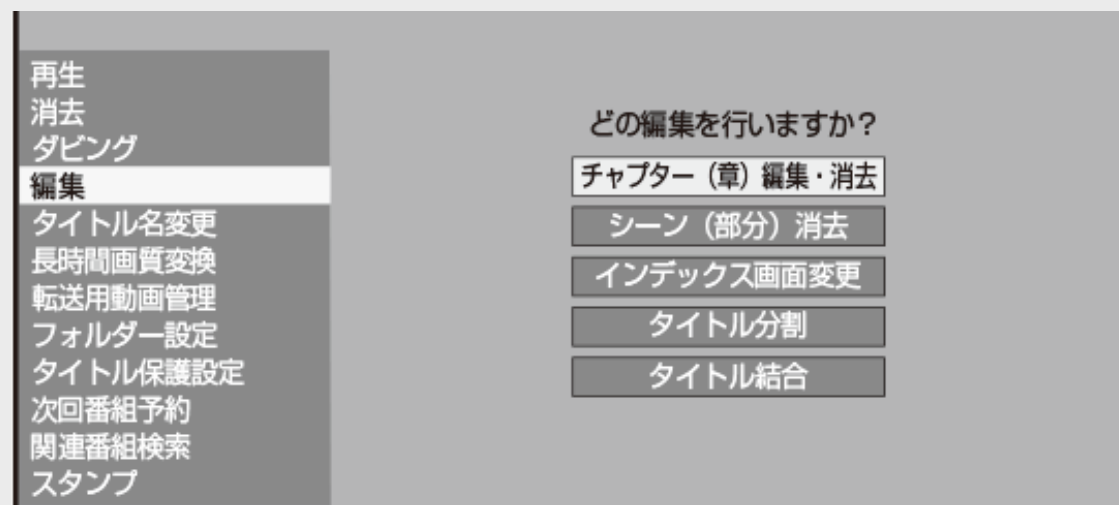

6. 「シーン(部分)消去」を選んで決定します

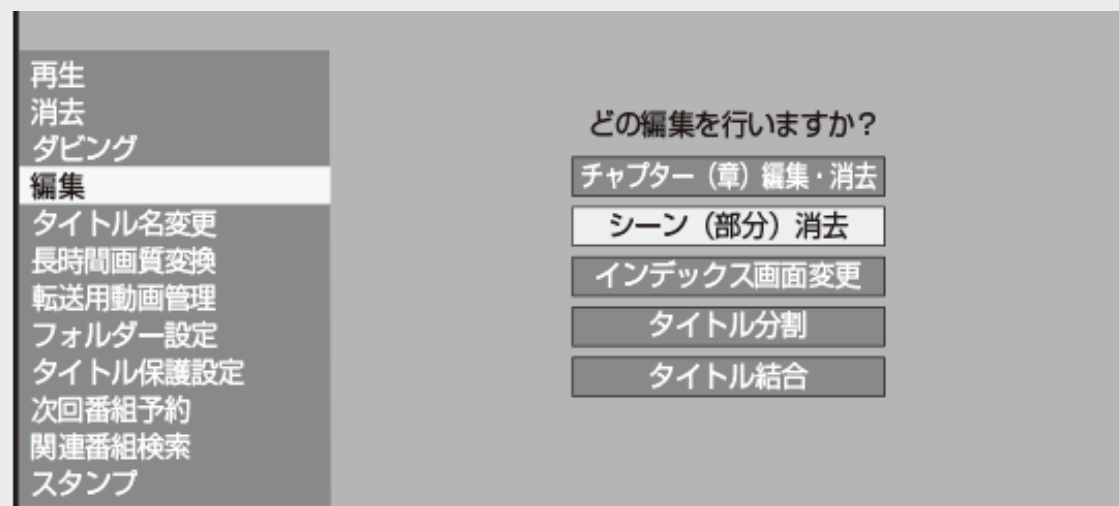

再生・消去・編集

必要のないシーンを消去する(シーン消去)



7. 再生を始めます

【再生】ボタンを押す



8. 編集シーンの開始地点を決定します

【一時停止】ボタンを押す ⇒ 【決定】ボタンを押す



- 早送り中、早戻し中は【再生】ボタンを押してから【一時停止】ボタンを押します。シーン消去開始地点がずれたときは、【早戻し】ボタン(コマ戻し)または、【早送り】ボタン(コマ送り)を押して設定します。
- ボタンを一回押すと1フレーム移動するのではなく、1フィールド(1/60コマ)移動する仕様です。

ヒント

- 【戻る】ボタンを押すと選び直せます。

再生・消去・編集

必要のないシーンを消去する(シーン消去)




- 手順7、8と同様の操作で終了地点を選んで決定します
⇒ 再生中のタイトルが一時停止します。

ヒント

- 【戻る】ボタンを押すと選び直せます。
- チャプターの最後付近を終了地点に指定しようとするすると最後が終了地点に選ばれます。

- 事前に編集結果を確認できます
【赤】ボタンを押す

- 「する」を選んで決定します

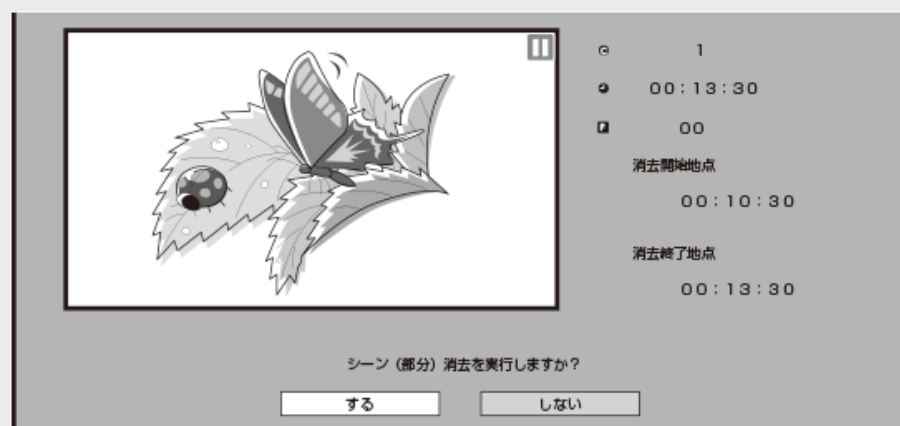

⇒ 指定範囲の消去実行

ヒント

- 「しない」を選ぶと終了地点を選び直せます。

再生・消去・編集

必要のないシーンを消去する(シーン消去)

12. 「終了」を選んで決定します

⇒ 編集選択画面に戻る

ヒント

- 同じタイトル内でさらに消去を行う場合は「継続」を選んでください。
- 「**緑** 編集取消」が表示されているときは、【緑】ボタンを押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。

13. 編集を終了します

【終了】ボタンを押す

ヒント

- フレームカウンターは、一時停止中のみ表示されます。



再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する



ご注意

- タイトル保護(→[4-122](#)ページ)を設定したタイトルまたはダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
- BDにダビングした4Kタイトルや2K HEVC長時間モードのタイトル、DVDのタイトルは、チャプター結合／消去できません。
- 消したシーンは復元できませんので、消す内容を確認し十分に注意して操作してください。
- 編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。

お知らせ

- チャプター分割で追加されるチャプターマークは、再生・録画中に追加するチャプターマークと同じものです。
- チャプター(章)分割ができない場合については、「故障かな?と思ったら」(→[12-38](#)ページ)をご覧ください。

メモ

- 「**緑** 編集取消」が表示されているときは、【緑】ボタンを押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
- フレームカウンターは、一時停止中のみ表示されます。

再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

チャプター分割

検索や編集に便利のようにチャプター（章）マークを追加して分割することができます。

ご注意

- BDにダビングした4Kタイトルや2K HEVC長時間モードのタイトル、DVDのタイトルは、編集操作でのチャプター分割ができません。
- 以下の数を超えてチャプターを追加することはできません。

内蔵HDD	最大90000チャプター
外付けHDD	最大90000チャプター
BD-RE (1層、2層)	最大1000チャプター
BD-RE/R (3層)	最大19600チャプター

メモ

- この操作で行ったチャプター分割は、「チャプター結合」(⇒[4-155](#)ページ)で取り消すことができます。

再生・消去・編集


CHAPTERを分割／結合／消去する

CHAPTER分割(つづき)

1. 録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストでタイトルを選び、「機能メニュー」から「編集」を選んで決定します(→[4-146](#)～[4-147](#)ページの手順2～5)
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。

2. 「CHAPTER(章)編集・消去」を選んで決定します

HDDのタイトルを編集しているときの画面例

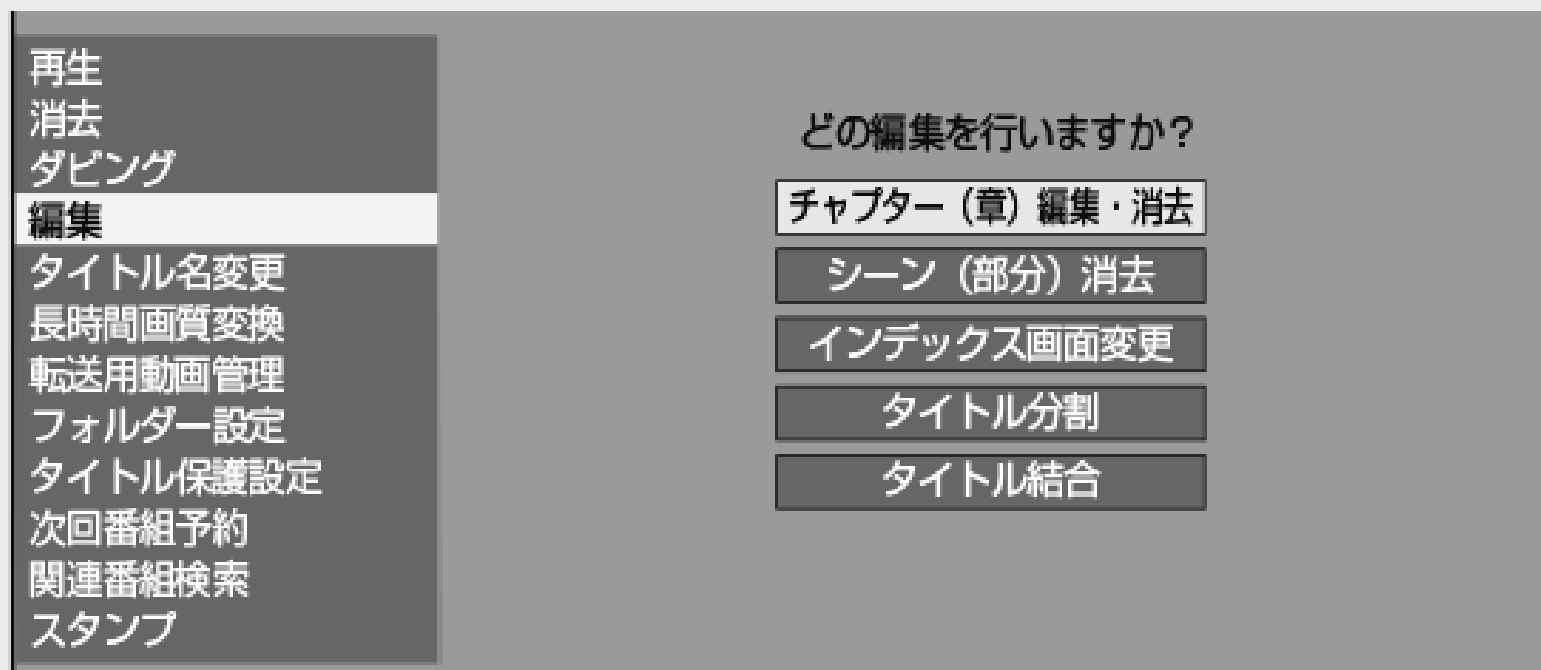

※ドラ丸のタイトルリストでは長時間画質変換、転送用動画管理、次回番組予約は表示されません。

再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

チャプター分割(つづき)

3. 再生を始めます

【決定】ボタンまたは【再生】を押す

●チャプターが複数あるとき

【左右カーソル】ボタンでチャプターを選んで再生します

- 【決定】ボタンでは一時停止画面となります。
- 【前】ボタンで前のページへ、【次】ボタンで次のページへ移動できます。

4. 分割地点で一時停止させます

【一時停止】ボタンを押す

- 早送り中、早戻し中は【再生】ボタンを押してから【一時停止】ボタンを押します。
分割地点がずれたときは、【早戻し】ボタン(コマ戻し)または、【早送り】ボタン(コマ送り)を押して設定します。

5. チャプター分割を実行します

【決定】ボタンを押す

6. 編集を終了します

【終了】ボタンを押す



再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

検索や編集に便利のように連続したチャプター（章）をつなぐことができます。

チャプター結合

ご注意

- シーン消去（→[4-145](#)ページ）またはチャプター消去（→[4-161](#)ページ）によって区切られたチャプターは結合できません。
- BDにダビングした4Kタイトルや2K HEVC長時間モードのタイトル、DVDのタイトルは、編集操作でのチャプター結合ができません。

お知らせ

- 結合できるチャプターは、再生中にリモコンボタンによって分割したチャプター、オートチャプター設定（→[10-8](#)ページ）によって分割したチャプター、チャプター分割（→[4-152](#)ページ）により分割したチャプターです。


再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

チャプター結合(つづき)

前または後ろのチャプター(章)とつなぐ

1. [4-153](#)ページの「チャプター分割」の手順1～2を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. チャプターを選びます
 - 【前】ボタンで前のページへ、【次】ボタンで次のページへ移動できます。
チャプター編集画面

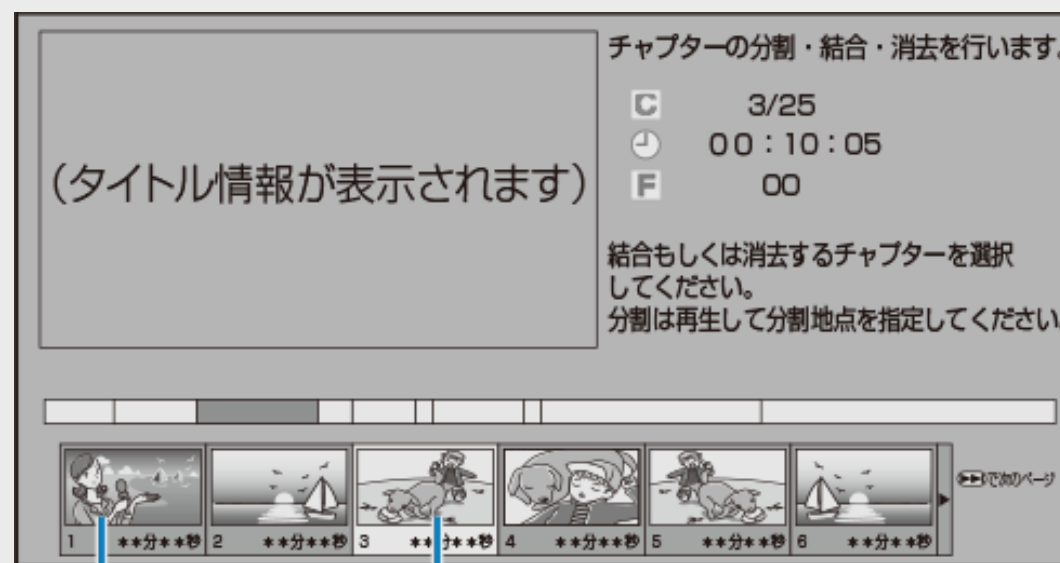

チャプター

選んだチャプター

再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

チャプター結合(つづき)

前または後ろのチャプター(章)とつなぐ(つづき)

3. チャプター結合を実行します

- 前のチャプターとつなぐとき
【青】ボタンを押す
- 後ろのチャプターとつなぐとき
【赤】ボタンを押す

ヒント

- プレビュー画面で再生中のチャプターに対しても、チャプター結合を実行できます。(実行後、プレビュー画面は一時停止します)

4. 編集を終了します

【終了】ボタンを押す




再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

チャプター結合(つづき)

複数のチャプター(章)を選んでつなぐ

1. [4-153](#)ページの「チャプター分割」の手順1～2を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. つなぎたいチャプターの1つ目を選びます
【左右カーソル】ボタンで選び【黄】ボタンを押す
チャプター編集画面

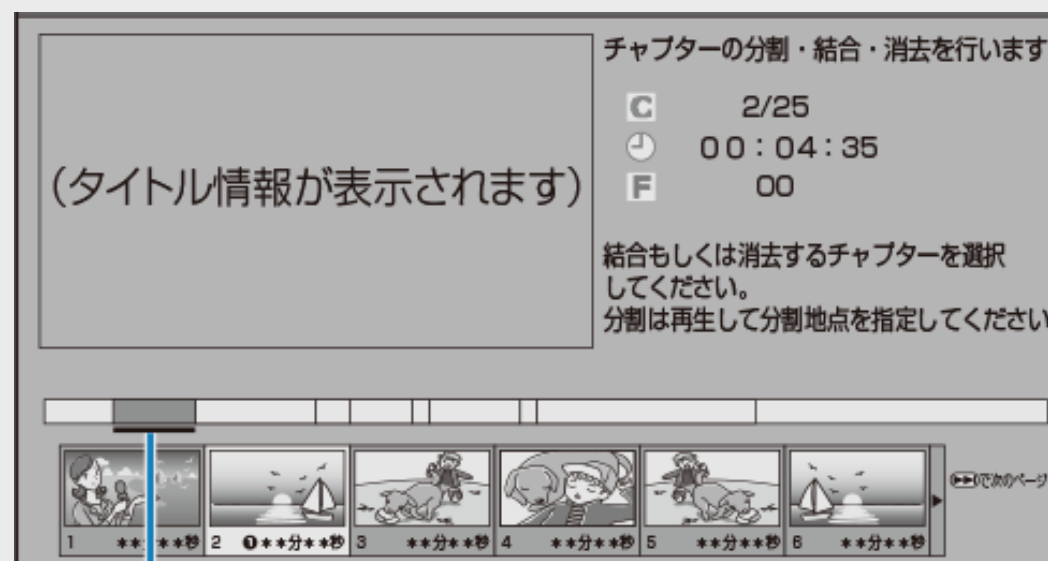

選択したチャプターにアンダーラインが表示されます。

- プレビュー画面での再生中にチャプターを選択することもできます。
- 【前】ボタンで前のページへ、【次】ボタンで次のページへ移動できます。



再生・消去・編集


チャプターを分割／結合／消去する

チャプター結合(つづき)

複数のチャプター(章)を選んでつなぐ(つづき)

3. 同じように2つ目以降を選びます(50個まで)

チャプター編集画面

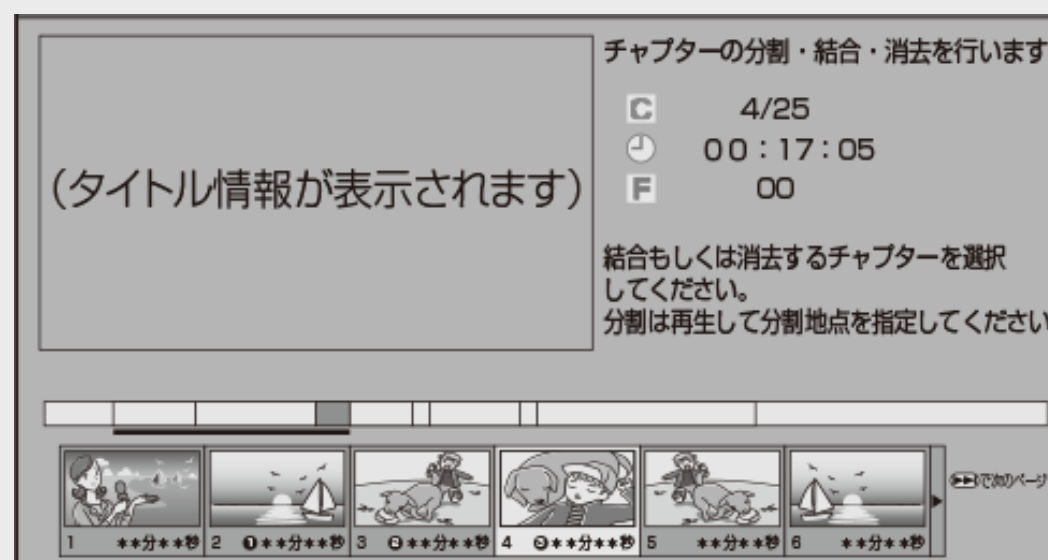

ヒント

- 選択したチャプターには、①②③…と番号が付きます。
- 選択を取り消すときは、もう一度【黄】ボタンを押します。
- 連続したチャプターでなければ結合できません。



再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

チャプター結合(つづき)

複数のチャプター(章)を選んでつなぐ(つづき)

4. チャプター結合を実行します

【青】ボタンを押す

ヒント

- プレビュー画面での再生中も、選択したチャプターの結合を実行できます。(実行後、プレビュー画面は一時停止します)

5. 編集を終了します

【終了】ボタンを押す



再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

チャプター消去


いらぬチャプター(章)をまとめて消すことができます。

ご注意

- BDにダビングした4Kタイトルや2K HEVC長時間モードのタイトル、DVDのタイトルは、チャプター消去ができません。

1つのチャプター(章)を消す

- 4-153ページの「チャプター分割」の手順1～2を行います
- 消したいチャプターを選びます
 - 【前】ボタンで前のページへ、【次】ボタンで次のページへ移動できます。
チャプター編集画面

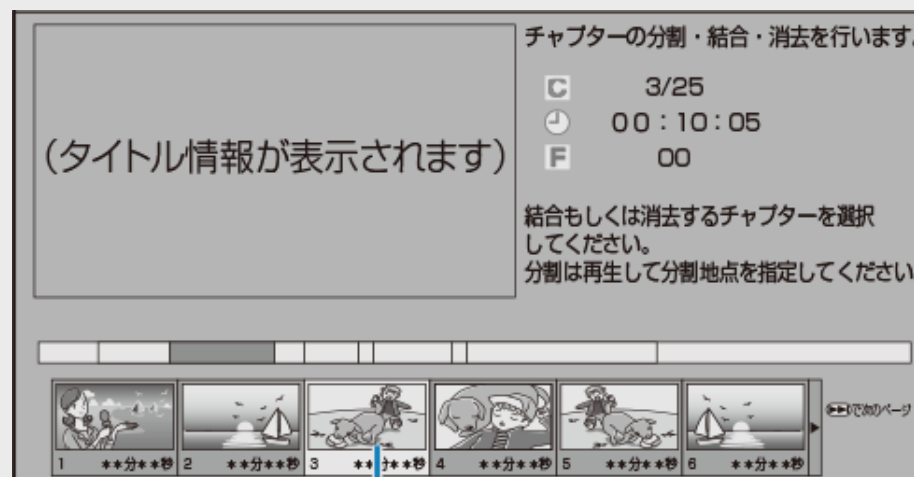

選んだチャプター



再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

チャプター消去(つづき)

1つのチャプター(章)を消す(つづき)

3. チャプター消去を実行します

【緑】ボタンを押す

⇒ チャプター消去実行後、チャプター編集継続確認画面が表示されます。

- 【消去／3桁入力】ボタンを押しても消去することができます。

ヒント

- プレビュー画面で再生中のチャプターに対しても、チャプター消去を実行できます。(実行後、プレビュー画面は次のチャプターの先頭で一時停止します)
- 他のチャプターも消したいとき⇒「継続」を選んで決定し、手順2、3を繰り返します。
- 終了したいとき⇒「終了」を選んで決定します。
- チャプター消去を取り消したいとき⇒【緑】ボタン(消去取消)を押し、確認画面で「する」を選んで決定します。

4. 編集を終了します

【終了】ボタンを押す




再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

チャプター消去(つづき)

複数のチャプター(章)を選んで消す

1. [4-153](#)ページの「チャプター分割」の手順1～2を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. 消したいチャプターの1つ目を選びます
【左右カーソル】ボタンで選び【黄】ボタンを押す
チャプター編集画面

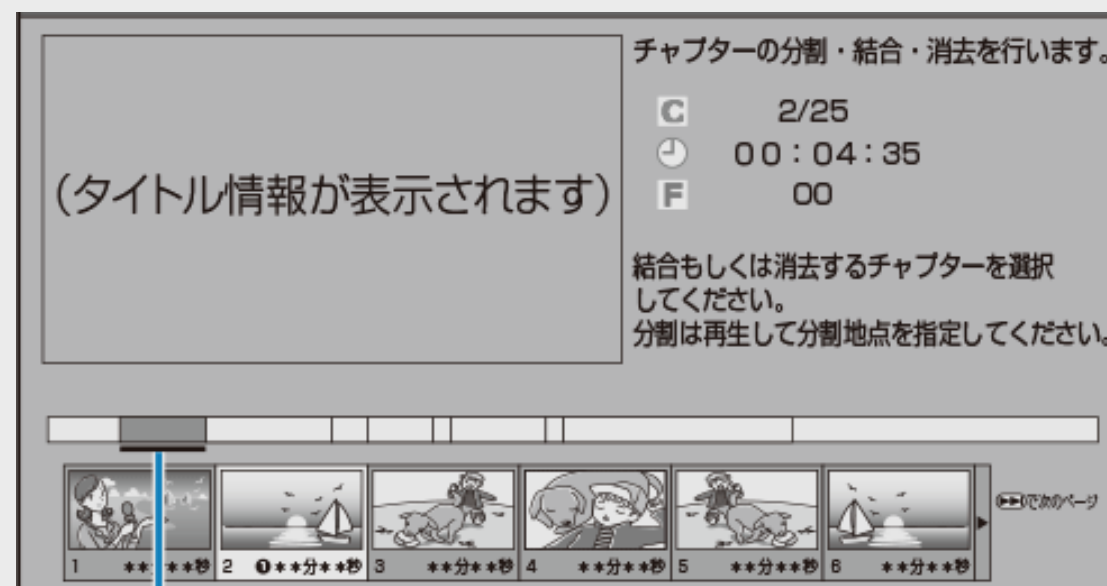

選択したチャプターにアンダーラインが表示されます。

- プレビュー画面での再生中にチャプターを選択することもできます。
- 【前】ボタンで前のページへ、【次】ボタンで次のページへ移動できます。



再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する




チャプター消去(つづき)

複数のチャプター(章)を選んで消す(つづき)

3. 同じように2つ目以降を選びます(50個まで)

チャプター編集画面

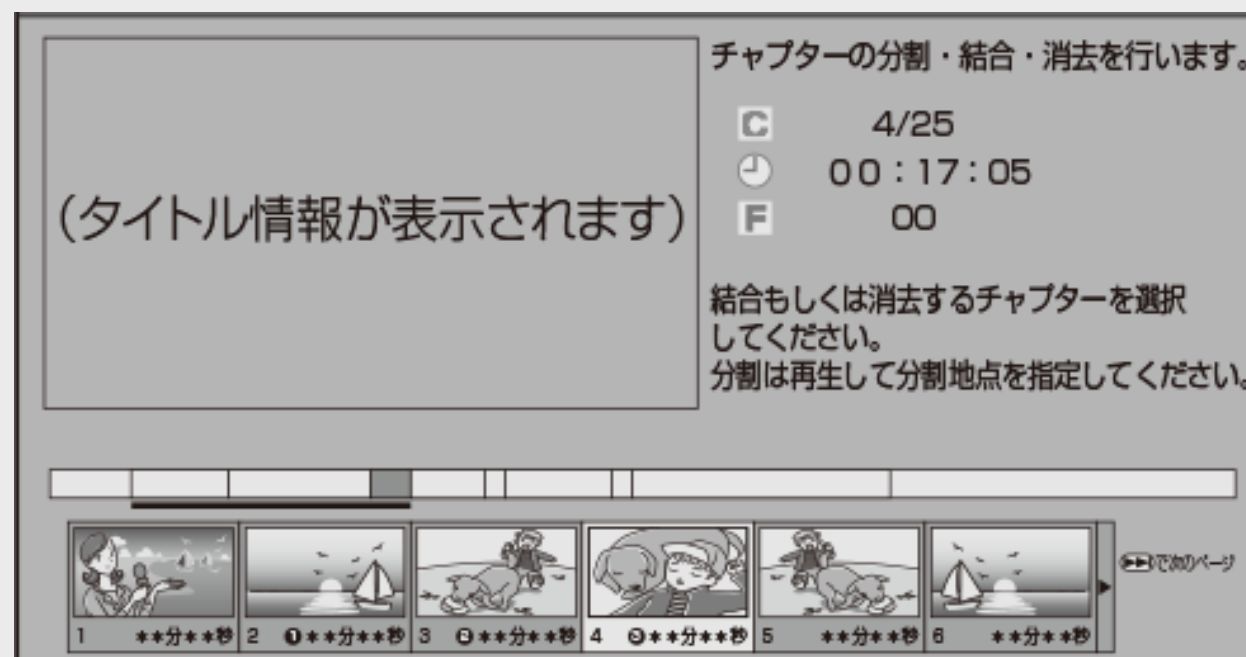

ヒント

- 選択したチャプターには、①②③…と番号が付きます。
- 選択を取り消すときは、もう一度【黄】ボタンを押します。

再生・消去・編集

チャプターを分割／結合／消去する

チャプター消去(つづき)

複数のチャプター(章)を選んで消す(つづき)

4. チャプター消去を実行します

【緑】ボタンを押す

ヒント

- プレビュー画面での再生中も、選択したチャプターの消去を実行できます。(実行後、プレビュー画面は一時停止します)
- 他のチャプターも消したいとき
⇒「継続」を選んで決定し、手順2、3を繰り返します。
- 終了したいとき
⇒「終了」を選んで決定します。
- チャプター消去を取り消したいとき
⇒【緑】ボタン(消去取消)を押し、確認画面で「する」を選んで決定します。

5. 編集を終了します

【終了】ボタンを押す



再生・消去・編集

画面リストを好みの画像に変える(インデックス画面変更)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

インデックス画面は録画リスト(画面リスト)に表示される子画面です。
タイトルの内容がわかりやすいように、インデックス画面を変更できます。

ご注意

- タイトル保護(→[4-122](#)ページ)を設定したタイトルまたはダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
- DVDのタイトルは、インデックス画面を変更できません。
- インデックス画面を変更したタイトルをダビングしたときは、インデックス画面がズレてダビングされる場合があります。
- 内蔵／外付けHDDやBDに録画したタイトルのインデックス画面は、タイトルの先頭から約1分後になっています。

メモ


- 編集範囲を細かく設定したい場合は、[4-169](#)ページの「メモ」をご覧ください。

再生・消去・編集

画面リストを好みの画像に変える(インデックス画面変更)



1. 録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストでタイトルを選び、「機能メニュー」から「編集」を選んで決定します
(→[4-146](#)～[4-147](#)ページの手順2～5)
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. 「インデックス画面変更」を選んで決定します
【上下カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す

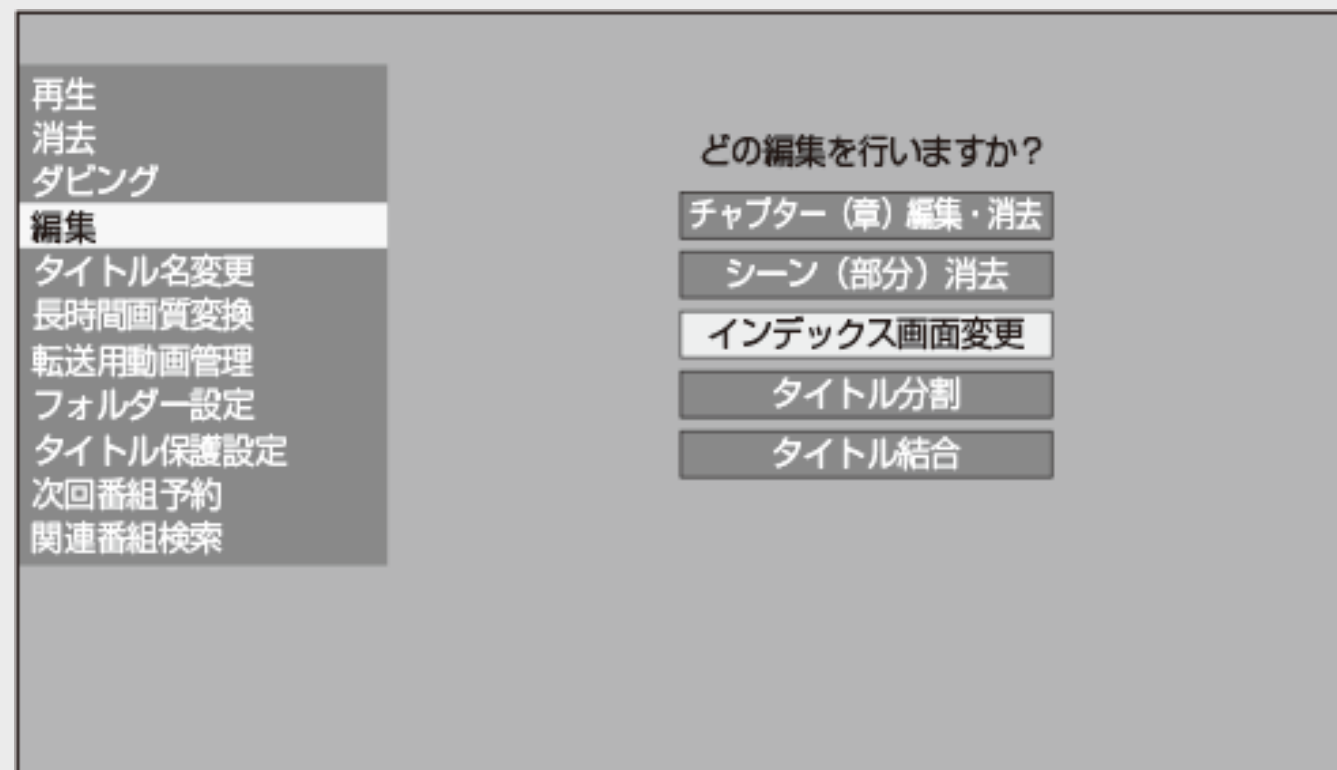

再生・消去・編集

画面リストを好みの画像に変える(インデックス画面変更)



3. 再生を始めます

【再生】ボタンを押す

ヒント

- シーンを探すときに便利なボタン

【早戻し】ボタン/【早送り】ボタン、【10秒戻し】ボタン/【30秒送り】ボタン、【前】ボタン/【次】ボタン、【左右カーソル】ボタン(チャプター移動)、【青】ボタン(10分戻し) / 【黄】ボタン(10分送り)

4. インデックス画面にしたいシーンで一時停止させます

【一時停止】ボタンを押す

- 早送り中、早戻し中は【再生】ボタンを押してから【一時停止】ボタンを押します。インデックス画面設定地点がずれたときは、【早戻し】ボタン(コマ戻し)または、【早送り】ボタン(コマ送り)を押して設定します。

再生・消去・編集

画面リストを好みの画像に変える(インデックス画面変更)

メモ

■ 変更地点を細かく設定したい場合(コマ送り)

- 映像は1秒当たり30フレーム(コマ)で記録されています。より細かく設定したいときは、画面指定時にコマ送りによってフレーム単位で変更地点のシーンを選んでください。

① 変更地点の手前で【一時停止】ボタンを押す

② 【早送り】ボタンまたは【早戻し】ボタンを使ってコマ送り／コマ戻しでシーンを呼び出す

- 押すとコマ送りされます。
- 2秒以上押すとスロー再生になります。

- 画面指定時、チャプターの先頭付近に変更地点を指定しようとする、先頭が変更地点に選ばれます。あるいは最後付近を変更地点に指定しようとする、最後が変更地点に選ばれます。



5. インデックス画面を決定します

【決定】ボタンを押す



タイトルを分割する

HDD | **BD-RE** | BD-R | DVD-RW/-R | VR | ビデオ | 市販のBD/DVDビデオ | 音楽用CD

1つのタイトルを2つに分けたり分割することができます。
タイトル分割を行うと、タイトル名やタイトル情報は以下の内容になります。

タイトル名	分割した両方のタイトルが同じタイトル名になります。
録画情報(録画日時)	分割された箇所が録画終了時刻／録画開始時刻になります。
ダビング回数	分割前のダビング回数と同じです。
フォルダー設定情報	同じフォルダーのタイトルとして分割されます。
インデックス画面	タイトルを分割すると、先頭のタイトルは1分後の画面がインデックス画面となります。後ろのタイトルは分割地点がインデックス画面となります。
Wi-Fi転送用動画	削除されます。
番組カテゴリ／人名	分割した両方のタイトルが同じ番組カテゴリ／人名になります。
スタンプ	解除されます。

タイトルを分割する(つづき)

お知らせ

- BDにダビングした4Kタイトルや、2K HEVC長時間モードのタイトル、ディスク保護を設定したBD(ブルーレイディスク)はタイトルの分割ができません。
(→[4-126](#)ページ)
- 保護されたタイトルは分割できません。保護されたタイトルを分割したい場合は、保護解除
(→[4-125](#)ページ)を行ってください。
- 10秒以内のタイトル分割はできません。
- シャープ製以外のレコーダーで録画したBD(ブルーレイディスク)や、BDからHDD(ハードディスク)にダビングしたタイトルは、タイトル分割できない場合があります。
- 分割した後のタイトル数またはチャプター数がディスク内の上限を超える場合は、タイトル分割できません。

タイトルを分割する(つづき)

お知らせ

タイトル／チャプターの最大数


内蔵HDD	タイトル数	7,000タイトル※1	
	チャプター数	90,000チャプター※1	
外付けHDD	タイトル数	7,000タイトル	
	チャプター数	90,000チャプター	
BD	タイトル数	200タイトル	
	チャプター数	1層、2層	1000チャプター
		3層	19600チャプター

※1 動画アルバムと放送番組の合計

タイトルを分割する(つづき)

1. 録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストでタイトルを選び、「機能メニュー」から「編集」を選んで決定します(→[4-146](#)～[4-147](#)ページの手順2～5)
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. 「タイトル分割」を選んで決定します

HDDのタイトルを編集しているときの画面例

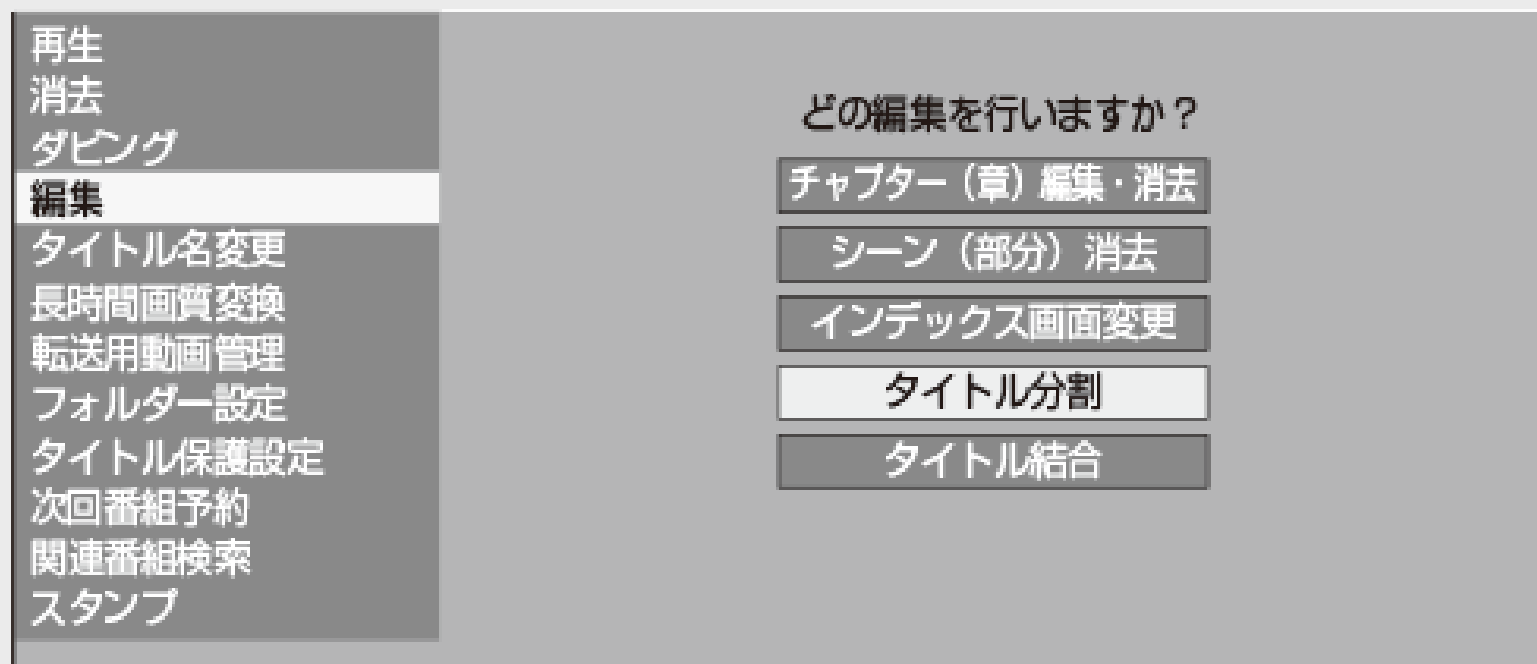

タイトルを分割する(つづき)

3. 再生を始めます

【再生】ボタンを押す

4. 分割地点で一時停止させます

【一時停止】ボタンを押す

- 早送り中、早戻し中は【再生】ボタンを押してから【一時停止】ボタンを押します。
- タイトル分割地点がずれたときは、【早戻し】ボタン(コマ戻し)または、【早送り】ボタン(コマ送り)を押して設定します。

ヒント

■ 位置範囲を細かく設定したい場合(コマ送り)

- 映像は1秒当たり30フレーム(コマ)で記録されています。より細かく設定したいときは、分割地点指定時にコマ送りによってフレーム単位で分割したい地点のシーンを選んでください。



再生・消去・編集

タイトルを編集する

タイトルを分割する(つづき)

5. タイトル分割を実行します
【決定】ボタンを押す
6. 「する」を選んで決定します

ヒント

- 「しない」を選ぶと分割地点を選び直せます。



タイトルを結合する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R VR ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

2つのタイトルを1つに結合することができます。
結合できるタイトルは、下表の組み合わせになります。

先頭のタイトル	結合できるタイトル
録画画質DR(放送画質)のタイトル	録画画質DR(放送画質)のタイトルのみ結合できます。
録画画質1.5倍～12倍のタイトル(AVC方式)	録画画質1.5倍～12倍のタイトルのどれとでも結合できます。
録画画質2.4倍～20倍のタイトル(HEVC方式)	録画画質2.4倍～20倍のタイトルのどれとでも結合できます。
AVCHD方式デジタルカメラからダビングしたタイトル	AVCHD方式デジタルカメラからダビングしたタイトルのみ結合できます。1080pのタイトルは、1080pのタイトル同士のみ結合できます。
HDV方式ハイビジョンビデオカメラからダビングしたタイトル	HDV方式ハイビジョンビデオカメラからダビングしたタイトルのみ結合できます。
LAN録画したタイトル※	LAN録画したタイトルのみ結合できます。

※LAN録画したタイトルは、ハイビジョン画質どうし、標準画質どうしのみ結合が可能です。買換えお引越しダビングしたタイトルは結合できません。

タイトルを結合する(つづき)

タイトル結合を行うと、タイトル名やタイトル情報は以下の内容になります。

タイトル名	先頭のタイトル名になります。
録画画質	録画画質1.5倍～12倍(AVC方式)、2.4倍～20倍(HEVC方式)のタイトルで録画画質の異なるタイトルを結合するときは、先頭のタイトルの録画画質になります。
ダビング回数	残り回数の少ない方の回数になります。
フォルダー設定情報	先頭のタイトルのフォルダーになります。
インデックス画面	先頭のタイトルのインデックス画面になります。
Wi-Fi転送用動画	削除されます。
番組カテゴリ／人名	先頭のタイトルの番組カテゴリ／人名になります。
スタンプ	解除されます。

タイトルを結合する(つづき)

お知らせ

- MP4方式のタイトルは結合できません。
- ディスク保護を設定したBD(ブルーレイディスク)はタイトルの結合ができません。
(→[4-126](#)ページ)
- 保護されたタイトルは結合できません。保護されたタイトルを結合したい場合は、保護解除
(→[4-125](#)ページ)を行ってください。
- 結合したときのタイトル長が12時間を超える場合は、結合できません。
- シャープ製以外のレコーダーで録画したBD(ブルーレイディスク)からHDD(ハードディスク)にダビングしたタイトルは、タイトル結合できない場合があります。
- メーカーの違ったカメラからダビングしたタイトルは、方式が同じでも結合できない場合があります。
- タイトル保護(→[4-122](#)ページ)を設定したタイトルまたはダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
- 結合した後のチャプター数が上限を超える場合は、タイトル結合できません。
- お引越ダビングやBD(ブルーレイディスク)からHDD(ハードディスク)にダビングしたHEVC方式のタイトルは、タイトル結合できません。

再生・消去・編集

タイトルを編集する

タイトルを結合する(つづき)

チャプターの最大数

内蔵HDD	1タイトルにつき99チャプター 合計90000チャプター※	
外付けHDD	1タイトルにつき99チャプター 合計90000チャプター	
BD	1層、2層	1タイトルにつき98チャプター 合計1000チャプター
	3層	1タイトルにつき98チャプター 合計19600チャプター

※ 動画アルバムと放送番組の合計

タイトルを結合する(つづき)

1. [4-173](#)ページの「タイトルを分割する」の手順2で「タイトル結合」を選んで決定します
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. 後ろにつなぎたいタイトルを選んで決定します



3. 「する」を選んでタイトル結合を実行します

ヒント

- 「しない」を選ぶと後ろに結合するタイトルを選び直せます。

タイトル名を変更する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

録画した番組のタイトル名を、ご自分がわかりやすい名前に変更できます。内蔵／外付けHDDやBD(ブルーレイディスク)は全角40文字までのタイトル名を付けられます。

ご注意

次のディスクはタイトル名の変更ができません。

- 保護されたタイトルのタイトル名は変更できません。保護されたタイトルのタイトル名を変更したい場合は、保護解除(→[4-125](#)ページ)を行ってください。
- ファイナライズされたDVD-R/DVD-RW(ビデオフォーマット)
- MP4方式のタイトルはタイトル名の変更ができません。

お知らせ

- 電子番組表のデータが取得できているときは、その番組表の番組名が自動的に付けられています。

タイトル名を変更する(つづき)

1. 録画リスト／ドラ丸のタイトルリスト／おまかせ録画のタイトルリストでタイトルを選び、「機能メニュー」を表示させます(→[4-146](#)ページの手順2～4)
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. 「タイトル名変更」－「変更する」を選んで決定します
⇒ ソフトウェアキーボードが表示されます。
3. タイトル名を変えます
 - (1) 文字を入力します(→[5-64](#)ページ)
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
 - (2) 入力終了したら【黄】ボタン(完了)を押します
 - ・タイトルを変更したくない場合は、【終了】ボタンを押してください。
4. 操作を終了します
【終了】ボタンを押す



再生・消去・編集

番組を長時間画質に変換する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

録画した番組を長時間画質に変換できます。番組を消さずにHDD残量を増やせます。

長時間画質変換について


- 4K番組 4K HEVC長時間モードと2K AVC長時間モードへの変換が可能
- ハイビジョン番組 2K AVC長時間モードと2K HEVC長時間モードへの変換が可能

ご注意

- 変換不可タイトル: 保護タイトル、再生不可タイトル
- ダビング中や3番組同時録画中(C60ET3/C40ET3/C20ET3)、2番組同時録画中(C40EW3/C20EW3/C10EW3)は長時間画質変換が実行できません。
- 変換は1タイトルごとに行います。複数タイトルまとめた変換はできません。
- 4K番組、または、2K HEVC長時間モードや4K HEVC長時間モードで変換中のときは、番組視聴などのほかの動作はできません。

長時間画質変換について(つづき)

1. 録画リストでタイトルを選び、「機能メニュー」を表示させる
2. 「長時間画質変換」を選んで決定する

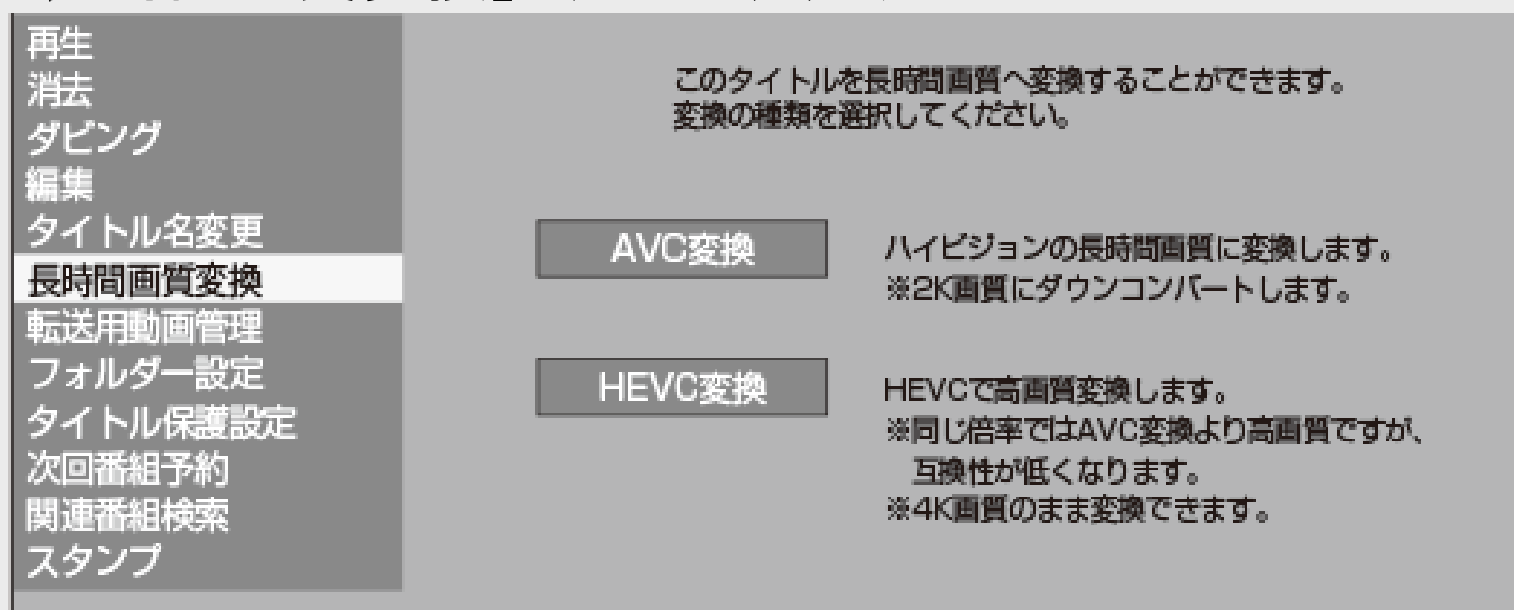

3. 変換する圧縮方式を選ぶ

AVC方式:ハイビジョンの長時間画質に変換します。

HEVC方式:HEVCで高画質変換します。


※同じ倍率ではAVC変換より高画質ですが、互換性が低くなります。

※4K番組では、4K画質のまま変換できます。

※1回だけ録画可能な4K番組、ダビング可能回数残り1回の4K番組を「長時間録画画質変換」でAVC変換したとき、4KDR画質の番組は2K画質の番組に変換されます。

長時間画質変換について(つづき)

4. 変換する画質を選ぶ
倍率が大きくなると画質が低下します。
5. 元のタイトルを残すかを選択する
「残す」を選ぶと、ダビング10の場合は1回分を変換して残りの回数分はそのまま元のタイトルで残ります。

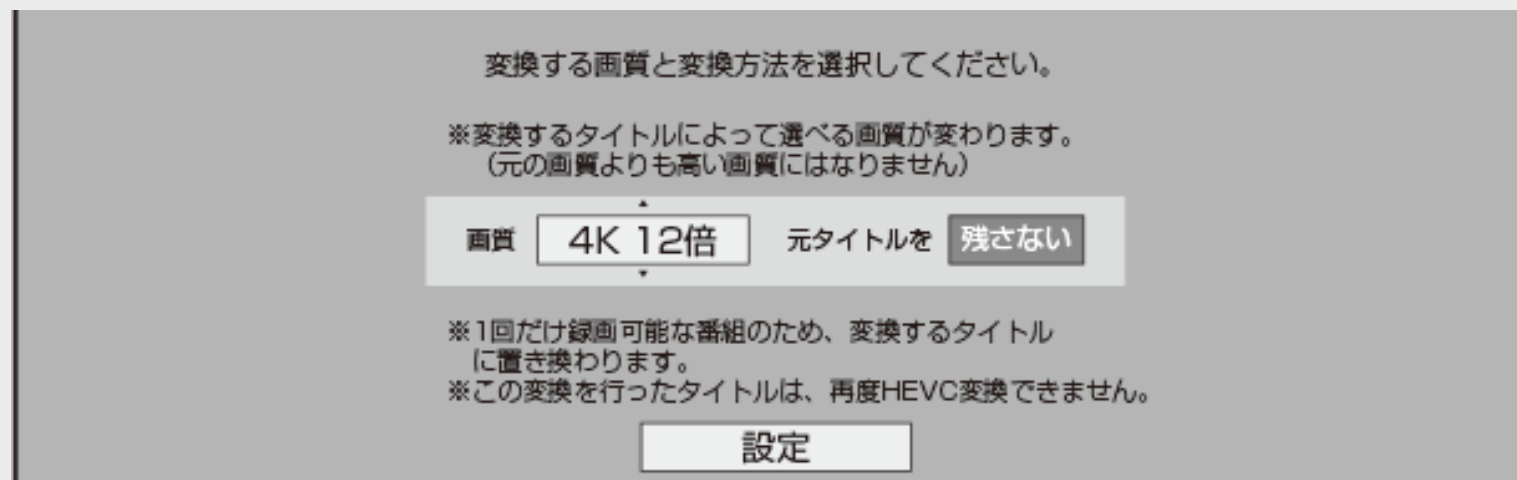


- 変換するタイトルによって、選べる画質が変わります。
- 一回だけ録画可能なタイトルでは、変換したタイトルに置き換わります。
- 2K HEVC長時間モードのタイトルは、再度変換できません。

長時間画質変換について(つづき)

6. 「する」を選択して決定する

- 変換が始まります。
- 停止ボタンで変換を停止できます。

※このような警告画面が表示された場合は、予約している番組を休止、または取り消しするか、予約の入っていない別の時間帯に行ってください。

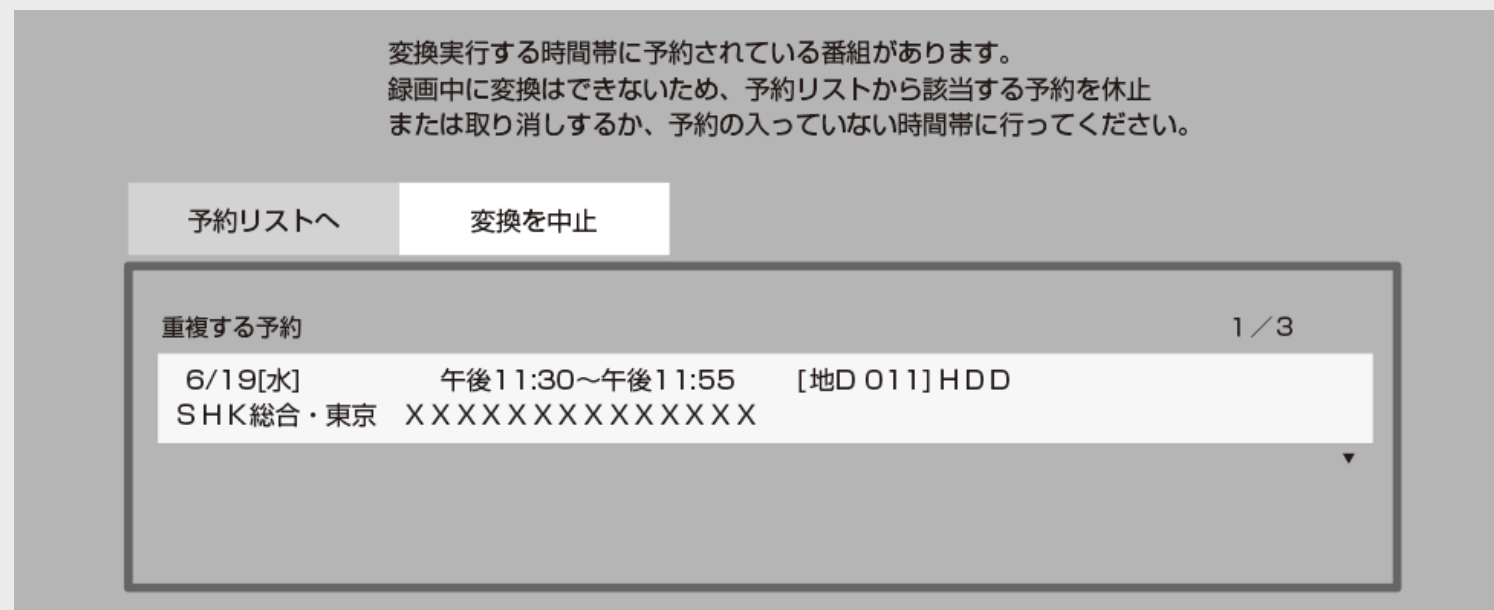

※変換中は、他の番組の視聴や再生などの操作はできません。

※変換にかかる時間は本機の動作状態によって変動します。

さまざまなダビングができます。操作をする前にお読みください。

タイトル(録画した番組)のダビング

内蔵HDD(ハードディスク) ⇔ BD/DVD

- 内蔵HDD(ハードディスク)に録画した番組をBD(ブルーレイディスク)やDVDにダビングできます。
- タイトルの録画画質・ディスクの種類・フォーマットによって、実行できるダビングが異なります。
- 「録画可能」のタイトルはBDからHDDへのダビングが可能です。
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、BDからHDDへのダビング(ムーブ)が可能です。BD-Rの場合は、ムーブ後のBD-Rの残量は増えません。

ご注意

- あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- シャープ製以外のレコーダーで録画したディスクはダビングできない場合があります。
- 本機でタイトル結合した録画番組をDVDにダビングすると、元の2つ以上のタイトルに分割されます。
- プレイリストがあるDVDにはダビングできません。
- 放送番組以外の記録タイトル(動画アルバム、他機種で作成したSXP以下の録画画質で記録されたタイトル、LAN録画したタイトル、ネットワークダビングしたタイトル)はDVDにダビングできません。
- 4K番組や2K HEVC長時間モードの番組はDVDにダビングできません。

お知らせ

ダビング予約について

- 就寝中など、本機を使わない時刻にダビングを実行できます。
→[5-52](#)ページ


タイトル名の変更について

- 録画した番組のタイトル名を、わかりやすい名前に変更できます。
→[4-181](#)ページ

ダビング・管理



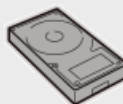

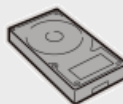

本機でできるダビング

タイトル(録画した番組)のダビング(つづき)

 ダビングできるディスクについては→[11-13](#)～[11-19](#)ページ

内蔵HDD(ハードディスク)⇔BD/DVD(つづき)

「録画可能」のタイトル

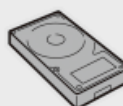	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
内蔵HDD  ↔  ダビング	○	○ BD→HDD時は 選択できません	5-22 5-34
内蔵HDD  →  CPRM対応 ダビング VR フォーマット	×	○	5-22
内蔵HDD  →  ダビングできません ビデオ フォーマット	×	×	—

※DVDからHDDへはダビングできません。

※4K番組や2K HEVC長時間モードの番組はDVDへダビングできません。

※BDに記録されているMP4動画を再生した場合、再生時に映像が乱れたり、音声途切れたりすることがあります。



ダビング・管理

本機でできるダビング

タイトル(録画した番組)のダビング(つづき)

内蔵HDD(ハードディスク) ⇔ BD/DVD(つづき)

「1回だけ録画可能」または「ダビング10」(デジタル放送)のタイトル

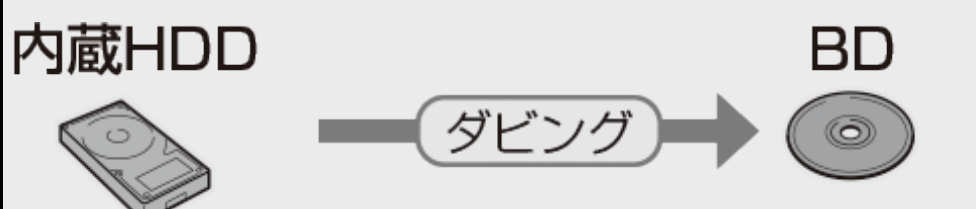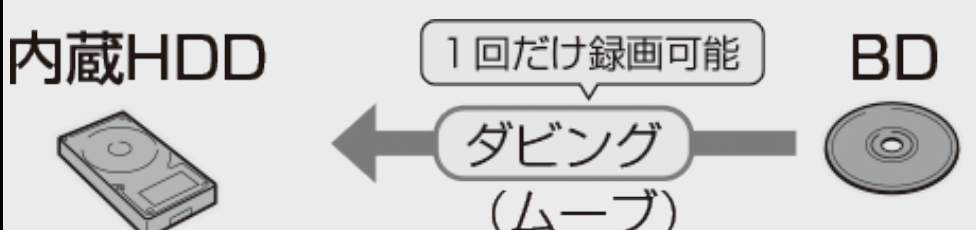	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
<p>内蔵HDD</p>  <p>ダビング回数が1回減ります。</p> <p>「1回だけ録画可能」のタイトルになります。</p>	○	○	5-22
<p>内蔵HDD</p>  <p>1回だけ録画可能</p> <p>ダビング (ムーブ)</p>	○	×	5-34

ダビング・管理

本機でできるダビング

タイトル(録画した番組)のダビング(つづき)

内蔵HDD(ハードディスク) ⇄ BD/DVD(つづき)

「1回だけ録画可能」または「ダビング10」(デジタル放送)のタイトル

	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
 <p>内蔵HDD → ダビング → DVD VR フォーマット</p>	×	○	5-22
 <p>内蔵HDD → ダビングできません → DVD ビデオ フォーマット</p>	×	×	—

※4K番組や2K HEVC長時間モードの番組はDVDへダビングできません。

タイトル(録画した番組)のダビング(つづき)

内蔵HDD(ハードディスク) ⇄ 外付けHDD(ハードディスク)


- 内蔵HDD(ハードディスク)に録画した番組を、外付けHDDにダビング(ムーブ)できます。
- ダビングはすべてムーブになります。ダビング後にダビング元タイトルが消去されます。
- MP4方式のタイトルは外付けHDDへのダビングはできません。

「録画可能」のタイトル

	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
 <p>内蔵HDD → 外付けHDD ダビング (ムーブ)</p>	○	○*	5-22 5-33

※選択できる画質は「1.5倍」～「12倍」画質です。

「ダビング10」のタイトル

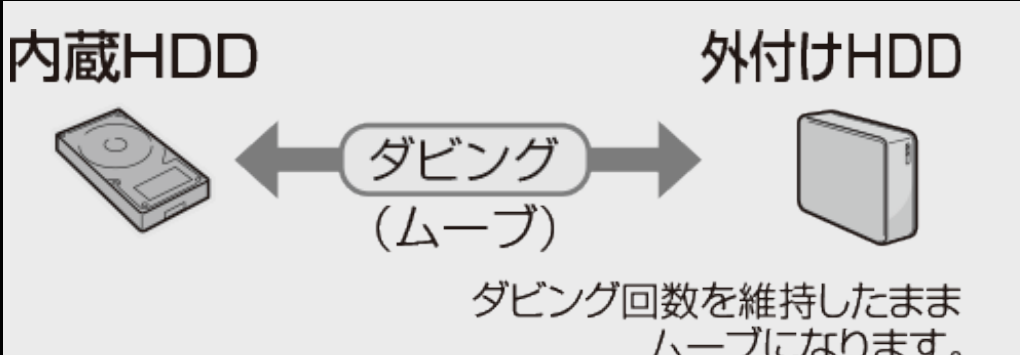	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
 <p>内蔵HDD → 外付けHDD ダビング (ムーブ) ダビング回数を維持したまま ムーブになります。</p>	○	○*	5-22 5-33

※選択できる画質は「1.5倍」～「12倍」画質です。

ダビング・管理

本機でできるダビング

タイトル(録画した番組)のダビング(つづき)

内蔵HDD(ハードディスク)⇔外付けHDD(ハードディスク)(つづき)

「1回だけ録画可能」のタイトル

	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
 <p>内蔵HDD ⇔ 外付けHDD 1回だけ録画可能 ダビング (ムーブ)</p>	○	○※	5-22 5-33

※選択できる画質は「1.5倍」～「12倍」画質です。

ダビング・管理

本機でできるダビング

タイトル(録画した番組)のダビング(つづき)

外付けHDD(ハードディスク)⇔BD

- 外付けHDDに録画した番組をBD(ブルーレイディスク)にダビングできます。
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、ダビングを行うとダビング後にダビング元タイトルが消去されます。

「録画可能」のタイトル

	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
外付けHDD ← ダビング → BD※2 	○	○※1	5-33

「ダビング10」のタイトル

	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
外付けHDD → ダビング → BD ダビング回数が1回減ります。 	○	○※1	5-33

※1 選択できる画質は「1.5倍」～「12倍」画質です。

※2 BDから外付けHDDには、録画画質変換ダビングできません。

ダビング・管理

本機でできるダビング

タイトル(録画した番組)のダビング(つづき)

外付けHDD(ハードディスク) ⇄ BD(つづき)

「1回だけ録画可能」のタイトル

	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
	○	○※	5-33
	○	×	5-34

※選択できる画質は「1.5倍」～「12倍」画質です。


ダビング・管理

本機でできるダビング

タイトル(録画した番組)のダビング(つづき)

内蔵HDD(ハードディスク)⇒スマートフォン

LAN接続でダビング(転送)

	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
内蔵HDD  内蔵HDD → ダビング → スマートフォン	○	×	8-25

外付けHDD(ハードディスク)⇒スマートフォン

LAN接続でダビング(転送)

	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
外付けHDD  外付けHDD → ダビング → スマートフォン	○	×	8-25

詳しくは→[4-183](#)ページ

ダビング・管理

本機でできるダビング

タイトル(録画した番組)のダビング(つづき)


ホームネットワーク機器のHDD/AQUOSブルーレイ

⇒ 内蔵HDD(ハードディスク)

⇒ 外付けHDD(ハードディスク)

- 外付けHDDへ買換えお引っ越しダビング中、外付けHDDの録画、再生、ダビングはできません。

LAN接続でダビング

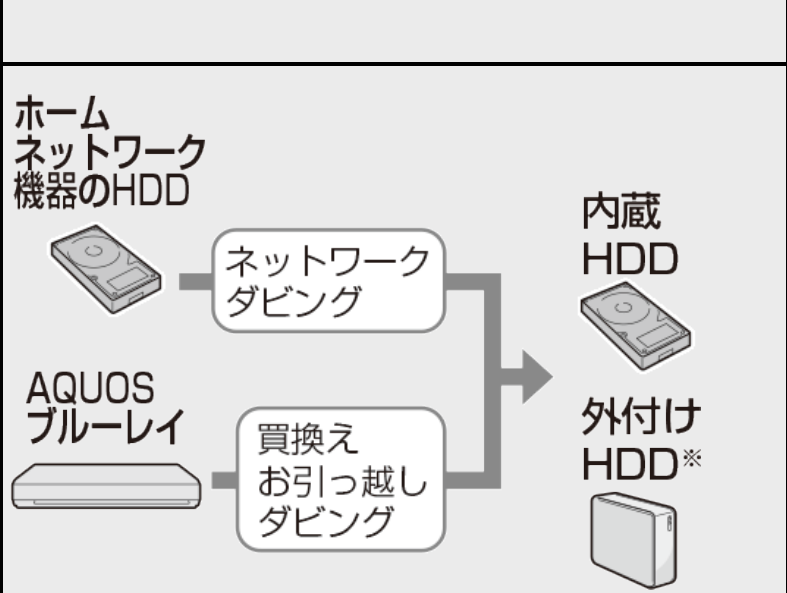	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
 <p>ホームネットワーク機器のHDD</p> <p>ネットワークダビング</p> <p>内蔵HDD</p> <p>AQUOSブルーレイ</p> <p>買換えお引っ越しダビング</p> <p>外付けHDD*</p>	○	×	5-35 ・ 5-48

※ネットワークダビングの場合、外付けHDDへは直接ダビングできません。

ビデオカメラとのダビング

ビデオカメラ ⇒ 内蔵HDD

- ビデオカメラで撮影した映像を内蔵HDDにダビングできます。

	高速ダビング	録画画質変換ダビング	操作のしかた(ページ)
<p>ビデオカメラ</p>  <p>内蔵HDD</p>	○	×	5-54

ダビング・管理

本機でできるダビング

ビデオカメラとのダビング(つづき)

ビデオカメラからHDDにダビングした映像

⇒ BD/DVD

⇒ 外付けHDD(ハードディスク)

動画アルバムの映像をダビング

	高速ダビング	録画画質 変換ダビング	操作のしかた(ページ)
	○(BD/外付けHDD)	×	5-62

※動画アルバム内のタイトルを外付けHDDにダビングしたとき、ダビングしたタイトルは内蔵HDDから消去(ムーブ)されます。

※動画アルバム内のタイトルは、DVDにはダビングできません。

ダビングの種類と所要時間

本機には以下の2種類のダビング方法があります。

- ダビング時のディスク種類・残量により自動選別されます。

高速ダビング(きれいな画質のままダビングする)

元映像より短い時間で、画質を落とさずにダビングできます。

- HDD⇒DVDの場合は高速ダビングは行えません。
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、内蔵HDD→内蔵HDDの高速ダビングは行えません。

録画画質変換ダビング(記録時間を優先してダビングする)

録画時間(録画画質)を変えてダビングできます。

- 「内蔵HDD(ハードディスク)→BD/DVD/外付けHDD」、「外付けHDD→BD」、「外付けHDD→内蔵HDD」のダビングの場合に行えます。
- ダビングには元の映像と同じ時間がかかります。

自動調整(画質選択に迷ったときおすすめ)

長時間のタイトルを1枚のディスクに入れたいときなどに便利な機能です。

→[5-16](#)ページ

- ディスクの残量を調べて録画画質が自動設定されます。

お知らせ

- 元の映像より高画質にはできません。
- BDから内蔵HDDへの録画画質変換ダビングは行えません。高速ダビングのみ可能です。
- 動画アルバムやLAN録画したタイトルは録画画質変換ダビングできません。

録画画質変換ダビング(記録時間を優先してダビングする)(つづき)

録画画質変換ダビングで選択できる録画画質

- HDDへ録画した番組の場合、録画画質により録画画質変換ダビングで選べる録画画質が異なります。(下表参照)

HDD内の番組の録画画質		ダビング先	録画画質変換ダビングで選択できる録画画質
4KDR	⇒	BDへダビング	4K HEVC長時間モードと2K AVC長時間モードを選べます。
		外付けHDD	画質変換ダビング不可(高速ダビングのみ)
		DVD	ダビング不可
DR(ハイビジョン)	⇒	BDへダビング	2K AVC長時間モード、2K HEVC長時間モードを選べます。※
		外付けHDD	2K AVC長時間モードを選べます。※
		DVD	XP、SP、LPの録画画質が選べます。※
4K HEVC長時間モード [4K 1.5倍～4K 12倍]	⇒	BDへダビング	4K HEVC長時間モードと2K AVC長時間モードを選べます。※
		外付けHDD	画質変換ダビング不可(高速ダビングのみ)
		DVD	ダビング不可
2K AVC長時間モード [1.5倍～12倍]	⇒	BDへダビング	2K AVC長時間モード、2K HEVC長時間モードを選べます。※
		外付けHDD	2K AVC長時間モードを選べます。※
		DVD	XP、SP、LPの録画画質が選べます。※
2K HEVC長時間モード [2.4倍～20倍]	⇒	BDへダビング	画質変換ダビング不可(高速ダビングのみ)
		外付けHDD	画質変換ダビング不可(高速ダビングのみ)
		DVD	ダビング不可

録画画質と録画可能時間については、[13-8](#)～[13-16](#)ページをご覧ください。

※HDD内の番組の録画画質より高い画質は選択できません。

ダビング・管理

ダビングと移動(ムーブ)について

「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組のダビングには以下の点にご注意ください。

移動(ムーブ)

「1回だけ録画可能」番組と「ダビング10」番組の10回目を内蔵HDDからBD/DVD、スマートフォンへダビングすると移動(ムーブ)となり、内蔵HDDから消去されます。(外付けHDDからBD/DVDへダビングした場合も同様です)また、内蔵HDDから外付けHDDへダビングすると移動(ムーブ)となり、内蔵HDDから消去されます。

「ダビング10」番組をダビングする

内蔵HDDに録画された「ダビング10」番組は、BD/DVD、スマートフォンあるいは内蔵HDDへ10回までダビングが可能です。が、10回目は移動(ムーブ)となり、ダビング元の番組は内蔵HDDから消去されます。外付けHDDからBDへダビングした場合も同様です。

ただし、内蔵HDDから外付けHDDへダビングした場合、外付けHDDから内蔵HDDへダビングした場合はダビング回数を維持した状態で移動(ムーブ)となりダビング元から消去されます。

CHAPTER単位でダビングしたとき

1タイトルすべてがダビングできていなくても、1回のダビング操作で1回ずつ回数がカウントされます。(1回のダビング操作で複数のCHAPTERを選ぶこともできます)

- ダビングを途中で停止しても回数がカウントされます。

お知らせ

- 「1回だけ録画可能」「ダビング10」番組をDVDにダビングするには、CPRM対応ディスクをVRフォーマットしてお使いください。ダビングしたDVDはCPRM、DVD-R(VRフォーマット)に対応していないDVDプレーヤーでは再生できません。
- 「ダビング10」に対応していないデジタル放送もあります。
- 4K番組や2K HEVC長時間モードの番組はCHAPTER単位のダビングはできません。

複数タイトルを1枚に収めてダビングする(自動調整)

複数のタイトルをダビングする場合、選択されている画質では1枚のディスクに入りきらないときは、収まるように「自動調整」が設定されます。


自動調整とは

- 選んだタイトルをダビングする際、ディスクの残時間が足りないときに、1枚のディスクに記録できる録画画質を選択しダビングする機能です。

4K画質が変換される時

- 自動調整により録画画質が変換される場合、次の6段階の中からダビングするディスクの残量に合わせて画質が最高となるものが選ばれます。
4K 1.5倍、4K 2倍、4K 3倍、4K 4倍、4K 8倍、4K 12倍

ハイビジョン画質が変換される時

- 自動調整により録画画質が変換される場合は、次の9段階の中からダビングするディスクの残量に合わせて画質が最高となるものが選ばれます。
1.5倍、1.7倍、2倍、2.4倍、3倍、5倍、7倍、10倍、12倍
- ディスク残量が不足する場合や画質が大幅に低下する場合は、「」マークを表示してお知らせします。

お知らせ

- 複数タイトルを選択したとき、4K番組とハイビジョン番組が混在していると、自動調整されません。記録画質でダビングされるため、ディスク残量がないとダビングできません。
- 自動調整で複数のタイトルを1枚に収めたいときは4K番組同士か、DR(ハイビジョン)を含む2K AVC長時間番組同士を選択してください。
- 2K HEVC長時間モードの番組は自動調整されません。

録画したタイトルを何枚かに分けてダビングする

長時間の番組や高画質で録画した番組を「内蔵HDDからBD/DVD」、「外付けHDDからBD/DVD」にダビングする場合、1枚のディスクでは入りきらないことがあります。この場合、以下の方法でタイトル(番組)を分割し、複数枚に分けてダビングしてください。

- タイトルを分割し、ダビングする(タイトルの分割のしかたについては、→[4-170](#)ページ)
- タイトルを分割せずに、分けてダビングする(チャプターの分割のしかたについては、→[4-152](#)ページ)
 - 4K番組や2K HEVC長時間モードの番組はチャプター単位のダビングはできません。タイトル分割したうえでダビングしてください。
 - 録画画質を選びたい場合は、自動調整以外の録画画質に設定してください。

ダビングができない場合

- 本機以外で録画されたディスクはダビングできない場合があります。BD(ブルーレイディスク)の場合、再生専用ディスクとして判別される場合があります。
- 「ディスク保護」(→[4-126](#)ページ)が「保護する」に設定されているディスクにはダビングできません。
- 99タイトル(または999チャプター)録画またはダビングされたDVD、あるいは200タイトル(または1層/2層ディスクに1000チャプター、3層ディスクに19600チャプター)録画またはダビングされたBDにはダビングできません。
- 1回だけ録画可能(ダビング10の番組でも残り1回)の番組はタイトル保護が設定されているとダビングできません。

● ダビング中の制限事項

- ホームネットワークでスマートフォンへダビング中のタイトルは、本機でダビングを行えません。

ダビング画質とダビングされる内容

4K番組の場合

		ダビング後の映像と音声				
		BD/HDD(ハードディスク)				
		4KDR (高速ダビング)	4K HEVC長時間モード [4K 1.5倍~4K 12倍]	2K AVC長時間モード [1.5倍~5倍]	2K AVC長時間モード [7倍~12倍]	2K HEVC長時間モード [2.4倍~20倍]
ダ ビ ン グ 元 の 映 像 ・ 音 声	マルチ音声	○	○	× (選択中の音声1つだけ)	× (選択中の音声1つだけ)	ダ ビ ン グ 不 可
	サラウンド音声 (5.1ch/2.1ch)	○	○	× (ステレオ)	× (ステレオ)	
	字幕	○	○	×	×	
	番組情報	○	○	○	○	
	チャプター	○	○	○	○	
	タイトル名	○	○	○	○	
	インデックス画面	○	○	○	○	

ダビング画質とダビングされる内容(つづき)

地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル放送番組の場合

		ダビング後の映像と音声					
		BD/HDD(ハードディスク)					DVD (VRフォーマット)
		DR (高速ダビング)	4K HEVC 長時間モード [4K 1.5倍～4K 12倍]	2K AVC 長時間モード [1.5倍～5倍]	2K AVC 長時間モード [7倍～12倍]※1	2K HEVC 長時間モード [2.4倍～20倍]	MPEG2-PS (XP/SP/LP)
ダ ビ ン グ 元 の 映 像 ・ 音 声	マルチ音声	○	ダ ビ ン グ 不 可	○	マルチ音声設定で 設定されている音声	○	DVD音声記録設定で 設定されている音声
	サラウンド音声 (5.1ch/2.1ch)	○		○	○	○	2ch
	字幕	○		○	○	×	×

※1 ダビングタイトルに4K番組が含まれるときは、DR(高速ダビング)となります。

ダビング・管理

ダビングと移動(ムーブ)について

ダビング画質とダビングされる内容(つづき)

地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送番組の場合(つづき)

		ダビング後の映像と音声					DVD (VRフォーマット) MPEG2-PS (XP/SP/LP)	
		BD/HDD(ハードディスク)						DVD (VRフォーマット)
		DR (高速ダビング)	4K HEVC 長時間モード [4K 1.5倍~4K 12倍]	2K AVC 長時間モード [1.5倍~5倍]	2K AVC 長時間モード [7倍~12倍]※1	2K HEVC 長時間モード [2.4倍~20倍]		
ダ ビ ン グ 元 の 映 像 ・ 音 声	番組情報	○	ダビング不可	○	○	○	×	
	チャプター	○		○	○	○	○	
	タイトル名	○		○	○	○	○※2	
	インデックス画面	○		○	○	○	○	

※1 ダビングタイトルに4K番組や2K HEVC長時間モードの番組が含まれるときは、DR(高速ダビング)となります。

※2 電子番組表を使ってHDD(ハードディスク)に録画した番組をDVDにダビングしたとき、

□ ス □ 文 □ II などの表示がタイトル名の欄に表示されませんが、故障ではありません。(「*」表示となります。)

ダビング・管理

タイトル(番組)のダビングをする



HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

内蔵HDDに録画した番組を、BD/DVDや内蔵／外付けHDDにダビングします。また、BD/外付けHDDから内蔵HDDにダビングすることもできます。

→[5-33](#)・[5-34](#)ページ

お知らせ

- BDにダビングした4Kタイトルや2K HEVC長時間モードのタイトルはシーン消去などの編集が行えません。編集はダビングする前に行ってください。
- ダビング中にディスクがいっぱいになると、ダビングが停止します。
- 今までお使いのAQUOSブルーレイに録りためた番組を、LAN経由で本機にダビングすることができます。詳しくは、「買換えお引っ越しダビング」(→[5-35](#)ページ)をご覧ください。

ヒント

- ディスクの残量を確認したいときは→[3-4](#)ページ
- ダビングを途中で止めるときは【停止／録画停止】ボタンを押します。
- ダビングの途中で停止した番組はダビングされません。BD-R、DVD-Rをご使用のときは、ダビング停止した時間分ディスク残量が減りますのでご注意ください。
- ダビングしたDVDを他の機器で再生するときは、本機でファイナライズ処理(→[5-78](#)ページ)を行ってください。ファイナライズ処理を行わないと、再生できない場合があります。

BDやDVDにダビング中、ディスク残量が無くなりダビングが途中停止となったとき

- ダビング10の番組はコピー回数は減りますが、途中停止となった映像はダビングされません。
- 1回だけ録画可能番組は途中停止となった部分までダビングされ、内蔵HDDや外付けHDDはダビングされた部分まで消去されます。
- 4K番組はダビングしたいタイトルを選択したとき、BDの残量が無いとダビングできません。

内蔵HDDからダビングする

[準備]BD/DVDにダビングするときは録画用のディスクを挿入します。

- 新品のディスクを挿入したとき
 - ①初期化が始まります。しばらくお待ちください。
初期化について
→[1-48](#)ページ
 - ②「ダビングする」を選んで決定します
→[5-23](#)ページ 手順4へ
- すでに録画されているディスクのとき
→[5-23](#)ページ 手順1へ

お知らせ

- 外付けHDDにダビングするときは、外付けHDDと本機後面の外付けHDD用端子をUSBケーブルで接続してください。
→[1-53](#)ページ

内蔵HDDからダビングする(つづき)

1. ホーム画面を表示させます
 - 【ホーム】ボタンを押す
2. 「ダビング」を選んで決定します
3. 「**HDD**HDD」を選んで決定します
4. ダビング先を選んで決定します
 - BD/DVDにダビングするときは
⇒「放送番組」の「HDD→BD/DVD」を選んで【決定】ボタンを押す
 - 内蔵HDDにダビングするときは
⇒「放送番組」の「HDD→HDD」を選んで【決定】ボタンを押す
 - 外付けHDDにダビングするときは
⇒「放送番組」の「HDD→外付けHDD」を選んで【決定】ボタンを押す
 - 「HDD→外付けHDD」は、外付けHDDが接続されていて使用可能な場合のみ表示されます。






内蔵HDDからダビングする(つづき)

5. ダビングしたいタイトルを選びます


⇒タイトルの選びかたは5-25ページ

ダビング時に表示される
ディスク残量表示は目安です。 *ディスク残量 (空き容量)

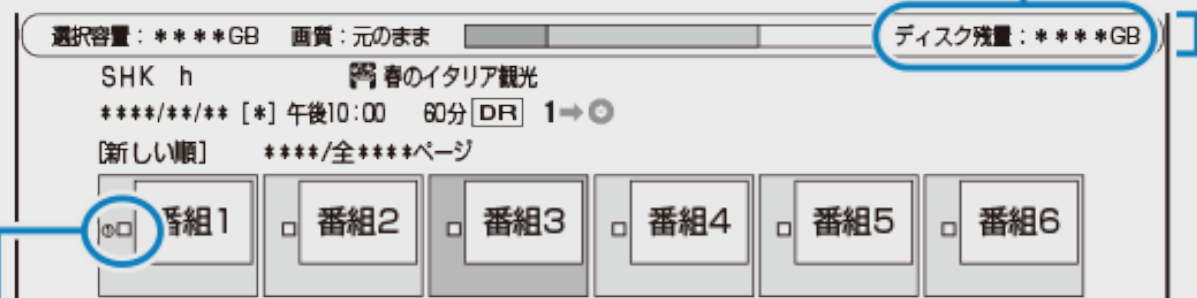

選んだタイトルには、ダビング順番の番号とチェックボックスにチェックマークが付きます (①)

ディスクの残量をバーで表示

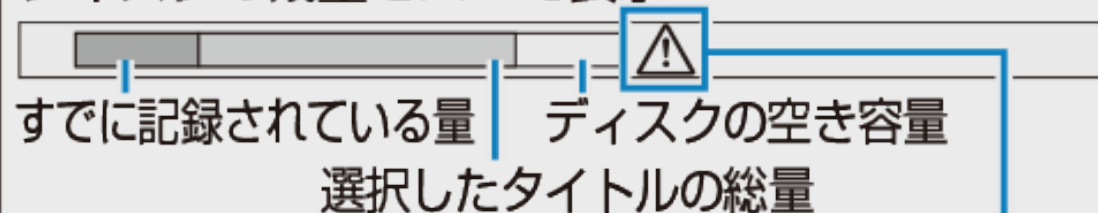

ディスク残量が不足する場合や画質が大幅に低下する場合は、「△」マークを表示してお知らせします。

内蔵HDDからダビングする(つづき)

お知らせ

※BDやDVD、外付けHDDなどのディスク容量は10進数(1000Byte=1KB)で計算した値を表記しておりますが、本体は2進数(1024Byte=1KB)で残量(容量)を表示しております。そのため、画面表示ではディスク残量(容量)が少なく表示されます。

タイトル選択の操作例(HDD→BDの場合)

- 1つのタイトルを選ぶとき→【上下左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す
- 複数のタイトルを一度にダビングしたいとき

(1)【上下左右カーソル】ボタンで選び【青】ボタン(複数選択)を押す

- これを繰り返して50タイトルまで選べます。
- 【青】ボタンを押すごとにダビング選択⇔選択解除となります。
- 選んだ順にダビングされますが、録画リストの表示は録画日の順番となります。ダビングした順に表示させたい場合は録画リストの並べ換えで「ディスクへの録画順」を選びます。

(2) 選び終わったら【決定】ボタンを押す

ヒント

- チャプターを表示しチャプター単位でダビングしたいとき
- グループ/検索画面からダビングしたいとき
→[5-26](#)ページ



内蔵HDDからダビングする(つづき)

●チャプターを選ぶとき

(1)【上下左右カーソル】ボタンで選び【赤】ボタン(表示方法)を押す

(2)「チャプター単位」を選んで【決定】ボタンを押す

- 同一タイトル内のチャプターのみ選べます。
- ダビング10の番組のチャプターをダビングすると、タイトル全体のダビング回数が1回減ります。

お知らせ

- 4K番組や2K HEVC長時間モードの番組はチャプター単位のダビングはできません。

●予約／ジャンル／フォルダー／キーワードのリストから選ぶとき

(1)【検索／チャプターマーク】ボタンを押す

(2)リストを選んで【決定】ボタンを押す

番組カテゴリ	人名	ジャンル	チャンネル	フォルダー	スタンプ	キーワード
				1		[1]
				2		[12]
				3		[0]
				4		[0]
				5		[0]

(3)ダビングしたいタイトルを選んで【決定】ボタンを押す

- 全タイトルを選ぶときは【黄】ボタン(全タイトル選択)を押します。
- もう一度押すと、全タイトル選択が解除されます。
- グループ内のタイトルが50を超えるときは古い順の先頭から50タイトルが選択されます。



内蔵HDDからダビングする(つづき)

6. 「すぐにダビング」を選んで決定します

●ダビングの種類や画質を選びたいとき(詳細設定)→[5-28](#)ページ
⇒ダビングが始まり、終了すると自動停止します。

- ダビング中は「DUB」ランプが点灯します。また、画面に進捗度合いが表示されます。
- 表示されるメッセージはダビングされる状態によって変わります。

●そのままの画質でダビングできないとき⇒「自動調整」の確認画面が表示されます。

- 「タイトルを選び直す」を選ぶと録画リストに戻ります。

●ダビング予約したいとき→[5-49](#)ページ

お知らせ

- 内蔵HDDのタイトルをダビングする場合、ダビングするタイトルの内容をすばやく確認したいときは、【(ポップアップ)メニュー】ボタンを押して見どころ一覧を表示させます。ここでの見どころ一覧では、シーンの選択やシーン間隔の変更はできません。見どころ一覧については、[4-100](#)ページをご覧ください。



ダビング・管理

タイトル(番組)のダビングをする

内蔵HDDからダビングする(つづき)

ダビングの種類や画質を選ぶ場合

「詳細設定」でダビングの種類や画質を手動で設定できます。

ご注意

- 録画画質DRで録画したデジタル標準(SD)放送を「1.5倍～12倍」でダビングしたときは、ダビングしたタイトルのデータ量が大きくなる場合があります、録画可能時間は、ダビングしたタイトルの時間以上に減る場合があります。

内蔵HDDからダビングする(つづき)

ダビングの種類や画質を選ぶ場合(つづき)

1. [5-27](#)ページの手順6で、「詳細設定」を選んで決定します
 - HDDに「1回だけ録画可能」のタイトルをダビングする場合は、手順3に進みます。確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。

2. ダビングの種類を選んで決定します

高速ダビング 手順 5 へ
ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。
録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。

画質変換ダビング (AVC : 他機器互換) 手順 3 へ
ディスクの残量などに合わせた録画画質が選べます。
再生互換性が高いので、他機器で再生する場合に適しています。

- 高速ダビングはDVDが挿入されている場合選べません。
- 複数タイトルを選択したとき、4K番組とハイビジョン番組が混在していると、録画画質変換ダビングはできません。

ダビング・管理

タイトル(番組)のダビングをする



内蔵HDDからダビングする(つづき)

ダビングの種類や画質を選ぶ場合(つづき)

3. 画質を選んで決定します

ダビング画質を選択してください。

※選択中のタイトルによって選べる画質が変わります。
(元の画質よりも高い画質にはなりません)

画質 (AVC)

自動調整

ダビング画質：1.5倍 (現ディスクの場合の参考値)

- DVDにダビングするときには選べるのは「XP」「SP」「LP」です。

4. 「すぐにダビング」を選んで決定します

⇒ ダビングが始まり、終了すると自動停止します。


- 途中で止めたいときは【停止／録画停止】ボタンを押します。
- ディスクの残時間が不足しているときはお知らせ画面が表示されます。「する」を選ぶと残時間がなくなるまでダビングします。

ダビング・管理

タイトル(番組)のダビングをする

ドラ丸リストからダビングする

1. 【ドラ丸】ボタンを押します
2. ダビングしたい番組フォルダーを選んで決定します

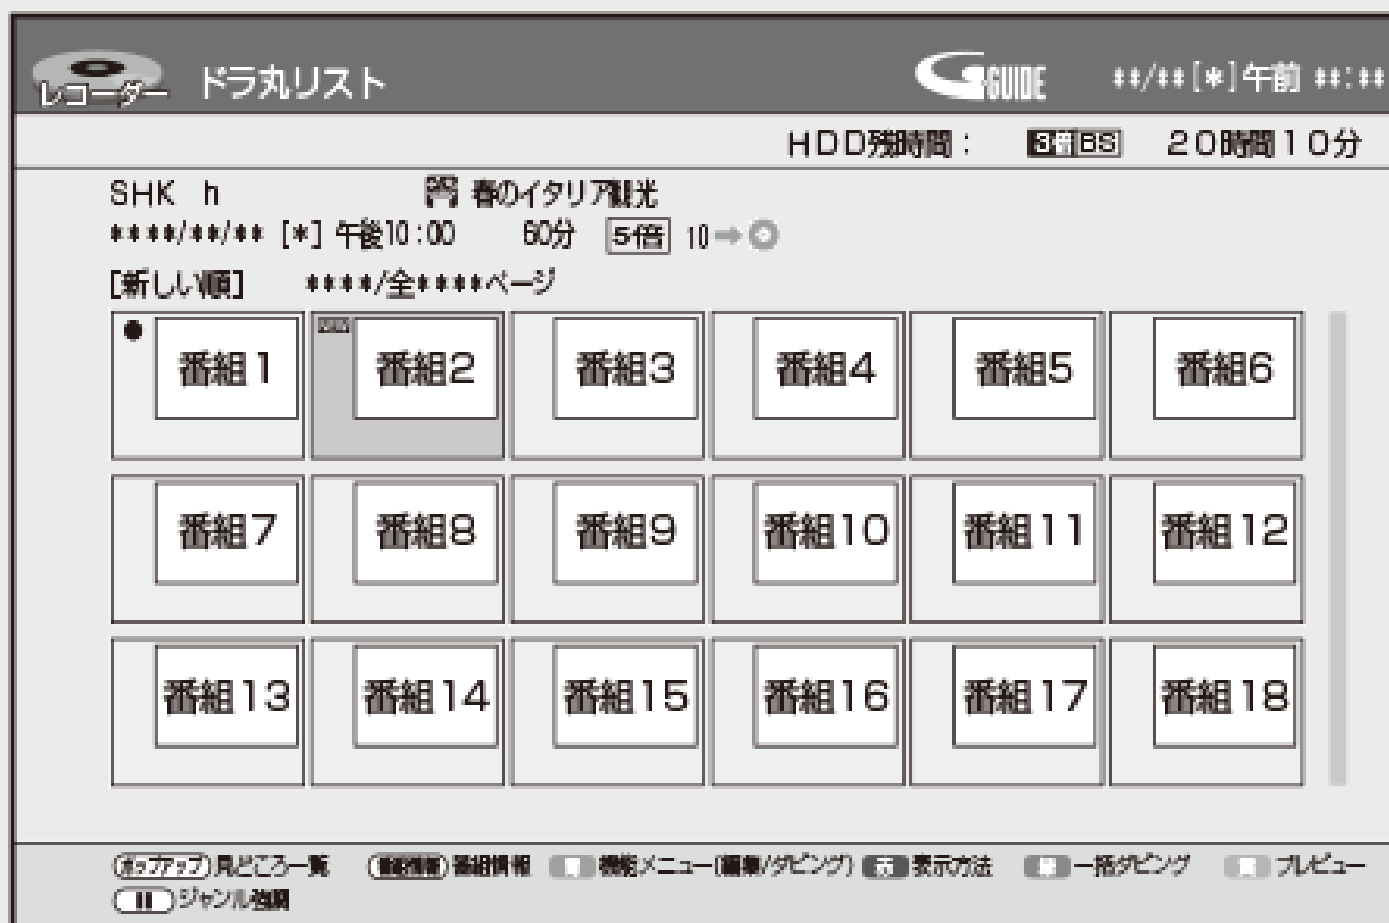


3. 【緑】ボタン(一括ダビング)を押します

ドラ丸リストからダビングする(つづき)

4. ダビング先を選択します
5. ダビングリスト画面が表示されます
 - 番組フォルダー内のタイトルが全てダビングタイトルとして選択されます。
 - ダビングするタイトルを選択し直すときは
 - ⇒ ダビングを解除したいタイトルを選び【青】ボタンを押す
 - ⇒【黄】ボタンを押すと全タイトルの解除/選択ができます。
6. 決定します
7. 「すぐにダビング」を選び決定します
 - ⇒ ダビングが始まり、終了すると自動停止します。
 - 詳細設定については[5-28](#)ページをご覧ください。
 - ダビング予約については[5-49](#)ページをご覧ください。

外付けHDDからダビングする

1. [5-23](#)ページ「内蔵HDDからダビングする」の手順1～2を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. 「 外付けHDD」を選んで決定します
 - 「外付けHDD」は、登録済みの外付けHDDが接続されていて使用可能な場合のみ表示されます。
3. ダビング先を選びます
 - 内蔵HDDにダビングするときは⇒
「外付けHDD→HDD」を選んで【決定】ボタンを押す
 - BDにダビングするときは⇒
「外付けHDD→BD」を選んで【決定】ボタンを押す
4. [5-24](#)ページの手順5からを行いダビングします

BDから内蔵HDD、外付けHDDへダビングする

ご注意


- シャープ製以外のレコーダーで録画したBDは、ダビングできない場合があります。
- 録画制限のある番組をBDから内蔵HDDにダビングしたとき、ダビングしたタイトルはBDから消去(ムーブ)されます。
- 他機で録画したBDに著作権保護された映像が含まれているときは、ダビングできない場合があります。

1. ダビングしたいタイトルが入ったBDを挿入します
2. [5-23](#)ページ「内蔵HDDからダビングする」の手順1～2を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
3. 「BD/DVD」を選んで決定します
4. [5-24](#)ページの手順5からを行いダビングします
 - BD→HDD/外付けHDDの場合、「1回だけ録画可能」のタイトルのダビングはムーブとなり、BDから番組は消去されます。BD-Rからダビングしたときは、BD-Rのタイトルは見えなくなるだけで、BD-Rの空き容量は増えません。
 - BD→HDD/外付けHDDの場合、高速ダビングのみ可能です。(詳細設定は行えません)
 - 自動調整機能は働きません。HDDの容量が不足してダビングできないときは、不要なタイトルを消去してください。

AQUOSブルーレイからダビングする

- 既にお持ちのAQUOSブルーレイに保存されている番組や動画アルバムを、LAN接続して(ネットワークを経由して)本機の内蔵HDD、外付けHDDへダビングできます。(買換えお引っ越しダビング)

本機とダビング元の機器をLANケーブルで接続する

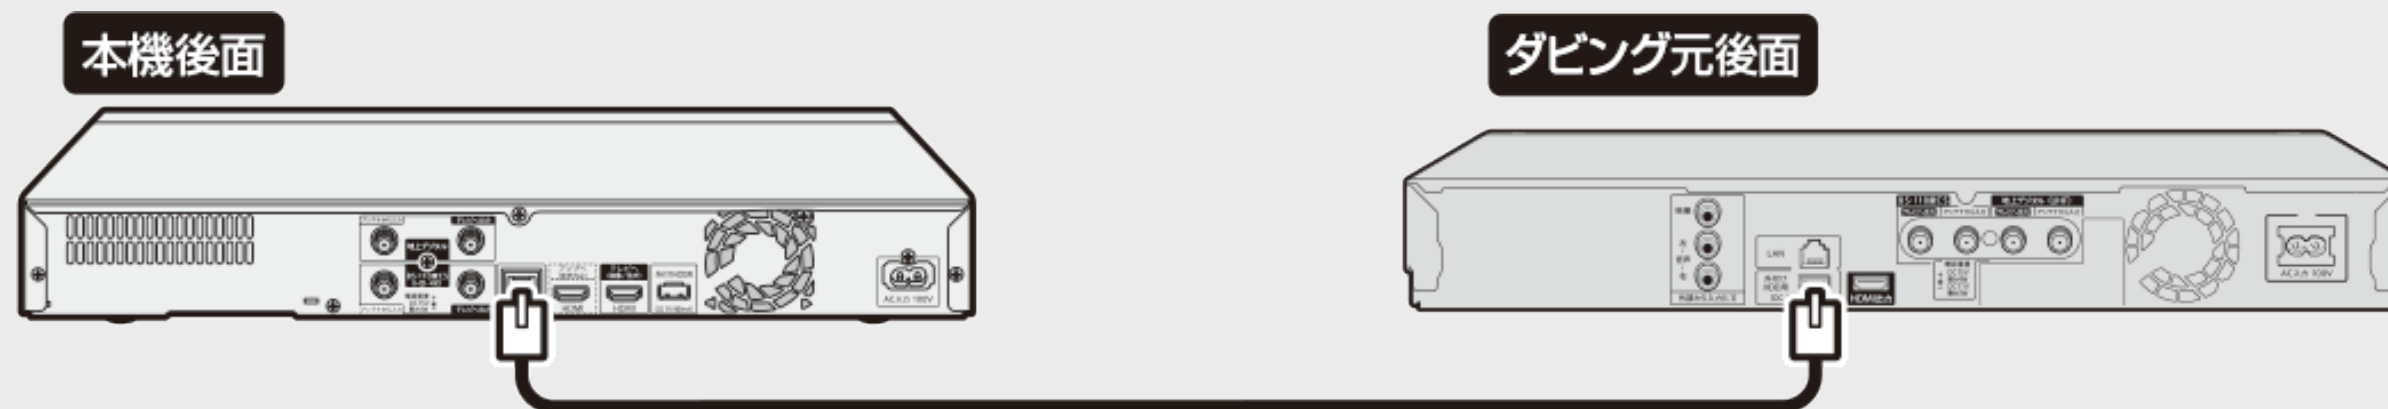



※LANケーブルは、カテゴリ5以上のものをご使用ください。ストレートタイプ/クロスタイプどちらでもご使用できます。

- 本機とダビング元の機器をネットワークに接続しているときは「ダビング操作をする」(→[5-42](#)ページ)でダビング操作を行ってください。
- 本機のネットワーク接続については→[8-12](#)ページをご覧ください。
- ダビング元対応のAQUOSブルーレイについては
<https://jp.sharp/support/bd/info/bd-dubbing-guide.html> をご覧ください。

AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

ダビング元の機器(AQUOSブルーレイ)側のLAN設定

- 以下の設定は一例です。お使いの機器によっては操作が異なる場合がありますので、詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

1. 【ホーム】ボタンを押し、ホームメニューを表示させます
2. ①「 設定」を選んで決定します
- ②「 通信機能設定」-「ホームネットワーク設定」を選んで決定します



AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

ダビング元の機器(AQUOSブルーレイ)側のLAN設定(つづき)

3. 「する」を選んで決定します

ホームネットワーク機能を有効にしますか？

する

しない



ホームネットワーク(LAN接続)機能とは、
スカパー!プレミアムサービスチューナーなど他の機器からの本機への録画や
AQUOSなど他の機器で本機の再生ができる機能です。
この機能を使用するには接続先の機器でも設定が必要な場合があります。

4. ダビング元の機器が「無線」に設定されている場合は「有線」に設定します

5. 【終了】ボタンを押して設定を終了します

AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

本機のLAN設定


1. 【ホーム】ボタンを押し、ホームメニューを表示させます
2. ①「 設定」を選んで決定します
②「 かんたん設定」→「ネットワーク設定」を選んで決定します



AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

本機のLAN設定(つづき)

3. 「有線」を選んで決定します

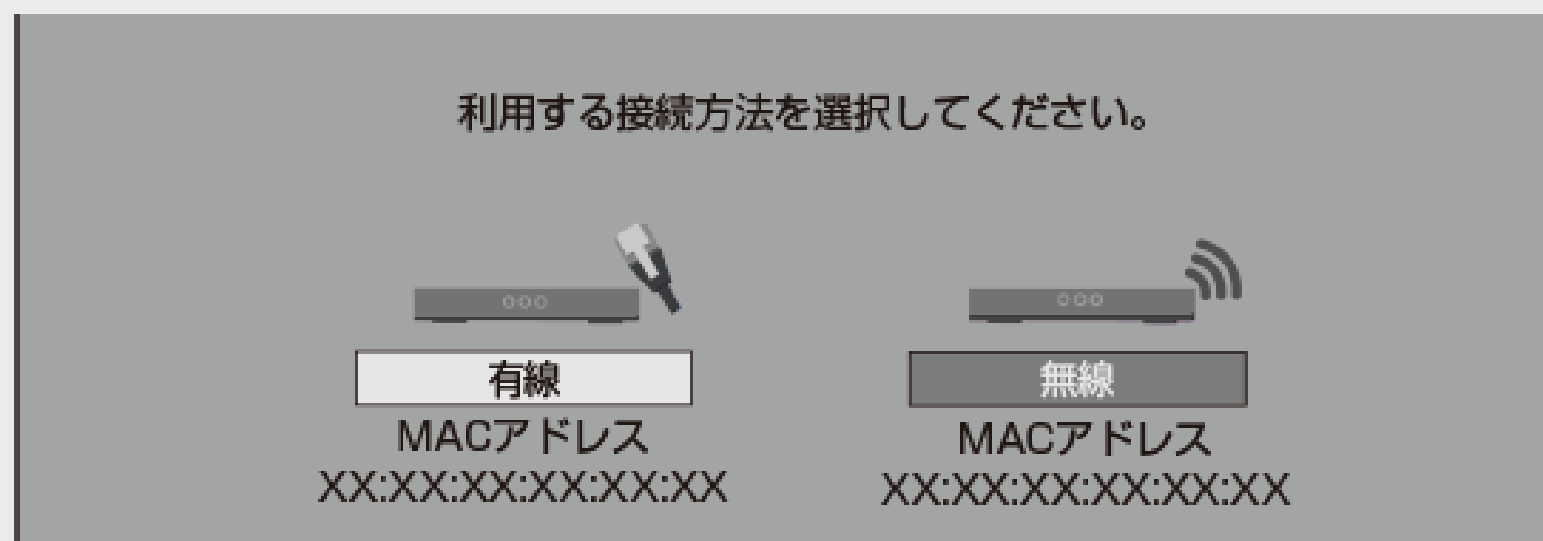


4. 「設定する」を選んで決定します

AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

本機のLAN設定(つづき)

5. ネットワーク設定完了後に「完了」を選んで決定します

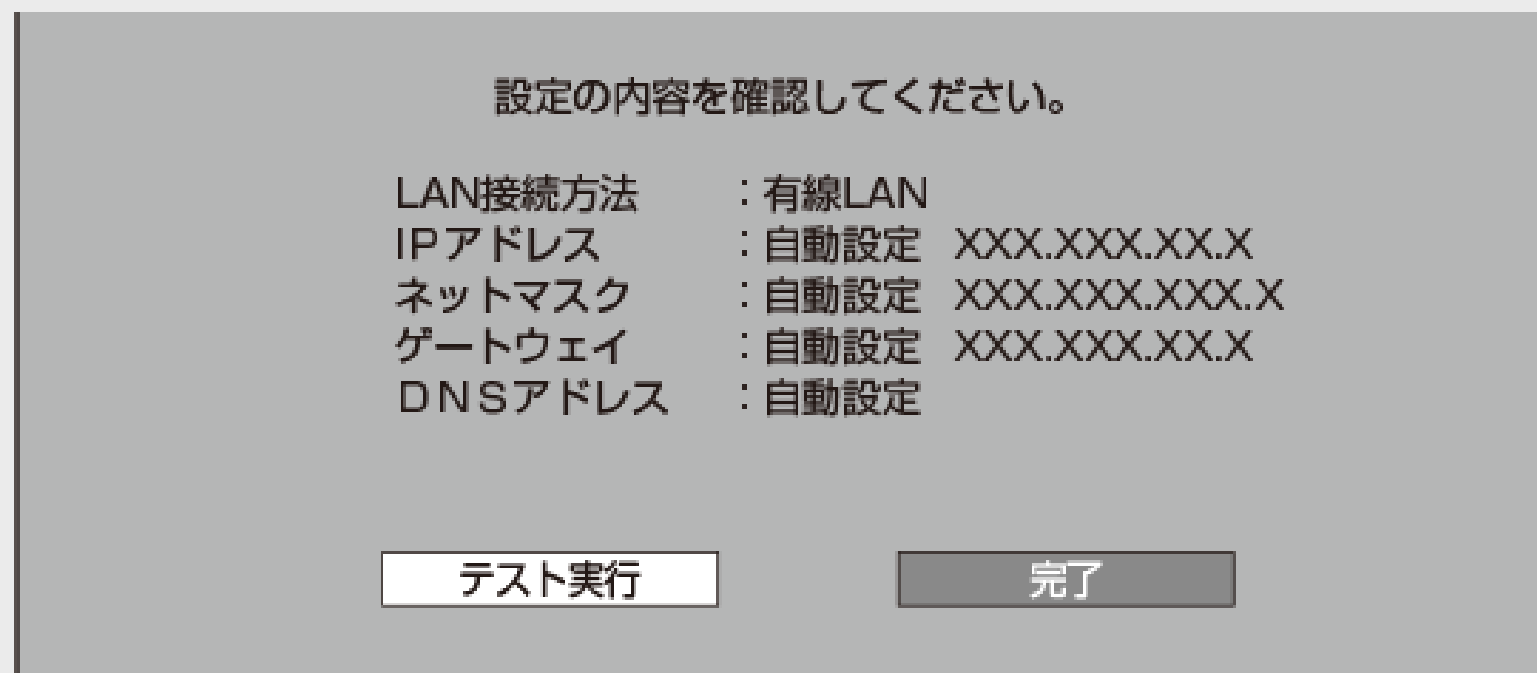

- 「テスト実行」を行う必要はありません。
(「テスト実行」を行ったときは、エラー表示されますが問題はありません)

AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

本機のLAN設定(つづき)

6. ホームネットワーク「する」を選んで決定します

ホームネットワーク機能を有効にしますか？

する

しない



ホームネットワーク（LAN接続）機能とは、スカパー！プレミアムサービスチューナーなど他の機器からの本機への録画やAQUOSなど他の機器で本機の再生ができる機能です。この機能を使用するには接続先の機器でも設定が必要な場合があります。

7. 「確認」で決定します

8. 【終了】ボタンを押して設定を終了します

AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

ダビング操作をする

1. 【ホーム】ボタンを押し、ホームメニューを表示させます
2. 「ダビング」-「ネットワーク機器」を選んで決定します



- 外付けHDDが接続されている場合は、ダビング先を選択することができます。
- ネットワーク機器 ⇒ HDD
 - ネットワーク機器 ⇒ 外付けHDD
3. ネットワークに接続されている機器(サーバー)が検出されます
ダビング元の機器を選んで決定します。
 4. ダビング元の機器のフォルダーが表示されます
決定するとダビングしたいリストフォルダーが表示されます。リストフォルダーを選んで決定します。

AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)


ダビング操作をする(つづき)

5. ダビングしたいタイトルを選びます

タイトル選択の操作例

ダビングしたタイトルにはマークが付きます。

選択したタイトルには番号が付きます。

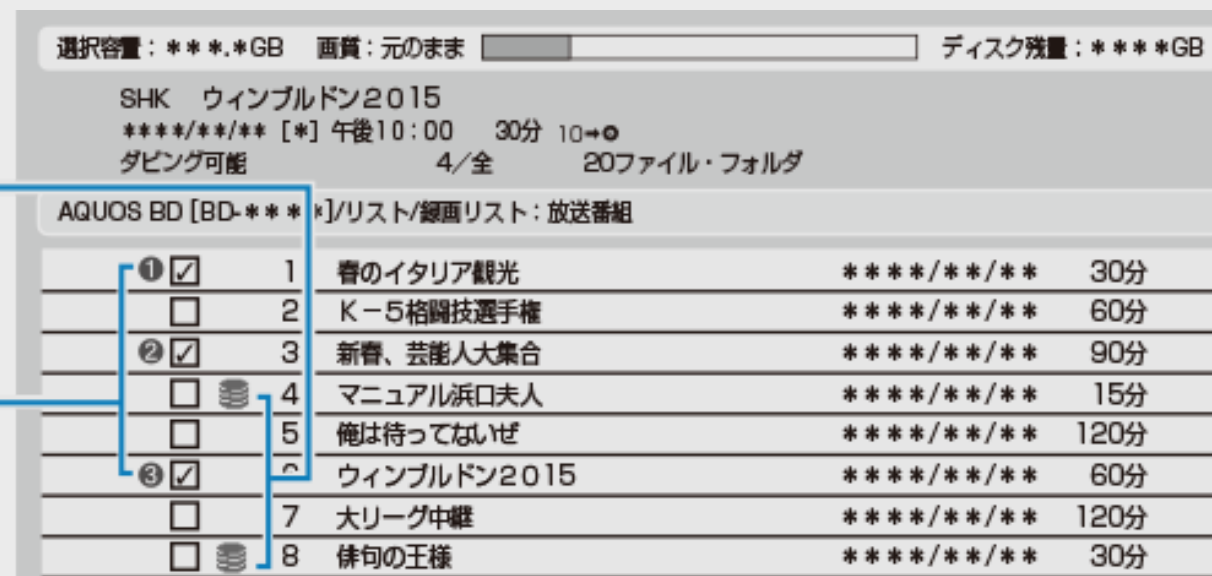

- 複数のタイトルを選択するときは、【青】ボタンを押してチェックボックスにチェックマークを付けます(☑)。
- 【緑】ボタン(まとめて選択)を押すと、1度に100タイトルまで選択できます。
- 選択を解除するときは、そのタイトルを選び【青】ボタンを押します。
- すべての選択を解除するときは、【赤】ボタンを押します。
- 【戻る】ボタンを押すと一階層上に移動します。選択したタイトルがある場合は、階層間を移動できません。

AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

ダビング操作をする(つづき)

6. 【決定】ボタンを押してダビングを実行します
7. 「する」を選び決定します
 - ダビング中はDUBランプが点灯します。

ヒント

- ダビング予約には対応していません。
- ダビング元の機器やタイトルによっては、ダビングできない場合があります。
- つぎのタイトルはダビングできません。
 - タイトル保護が設定されている1回だけ録画可能のタイトル
 - 写真アルバム内の写真
 - 記録時間が短いタイトルや正常に録画されなかったタイトル
- 視聴年齢制限のあるタイトルは機種によってはダビングできません。

お知らせ

- 番組によりダビングまたはムーブ(移動)になります。
- コピー禁止の番組はダビングできません。
- アンテナケーブルを接続し、初期設定を行ってからダビング操作をしてください。
本機の日時設定がされていないとダビング操作できません。
- お引越しダビングしたタイトルは結合できません。タイトル結合したい場合は、あらかじめダビング元の機器でタイトル結合してからダビング操作してください。



本機をダビング元として他機器にダビングする場合

- 本機のタイトル数が多い(3,000タイトル以上)時は、ダビング先の機器でダビングリストが正常に表示されない場合があります。(タイトルの一部が表示されない時は、本機の録画リストの並べ換えを行うと目的のタイトルが表示される場合があります)
- 目的のタイトルがダビングリストに表示されない場合は、ディスクを使用してダビングしてください。

AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

本機をネットワーク(LAN)接続する

- ダビング元の機器がLAN接続されているときは、本機もLAN接続することで買換えお引越しダビングが行えます。LAN接続については、同梱取扱説明書をご確認ください。


- 【ホーム】ボタンを押し、ホームメニューを表示させます
- ①「 設定」を選んで決定します
②「 かんたん設定」-「ネットワーク設定」を選んで決定します



AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

本機をネットワーク(LAN)接続する(つづき)


3. 「有線」または「無線」を選んで決定します

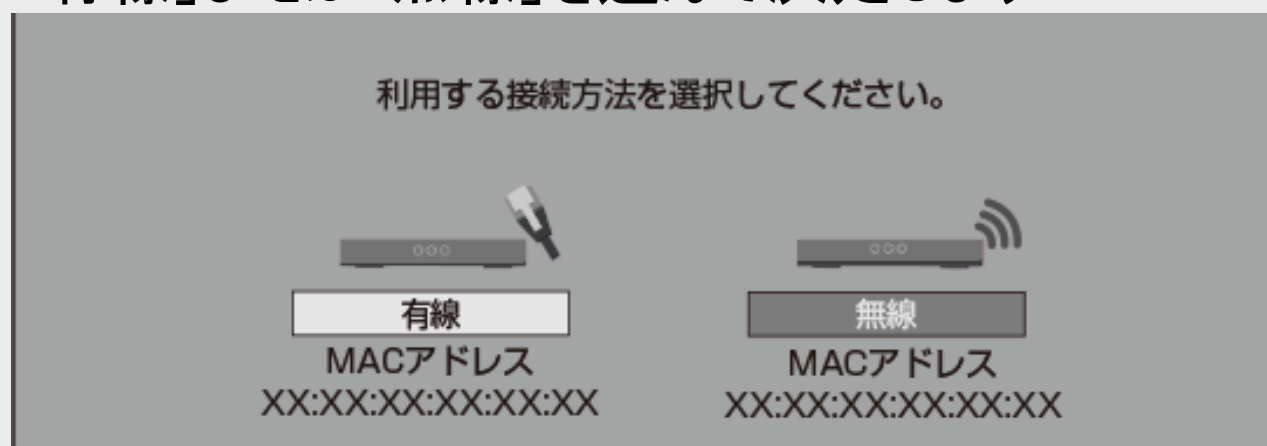

ダビング動作を安定させるため、有線接続をおすすめします。

4. 有線接続のときは「設定する」、無線接続のときは「簡単自動設定」または「詳細設定」を選んで決定します

無線接続で「簡単自動設定」を実行すると、アクセスポイントとの接続を自動で行います。利用するアクセスポイントのWPSボタンを5秒以上押してください。

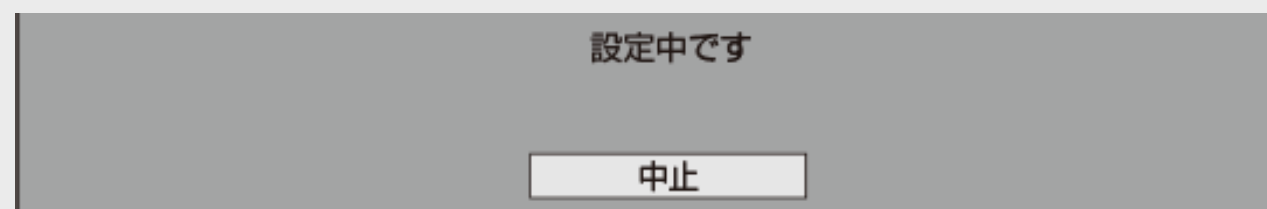


設定中は、「設定中です」の表示が点滅します。

AQUOSブルーレイからダビングする(つづき)

本機をネットワーク(LAN)接続する(つづき)

- LANに接続するためのテストをします。
設定内容を確認し、「テスト実行」を選んで決定します

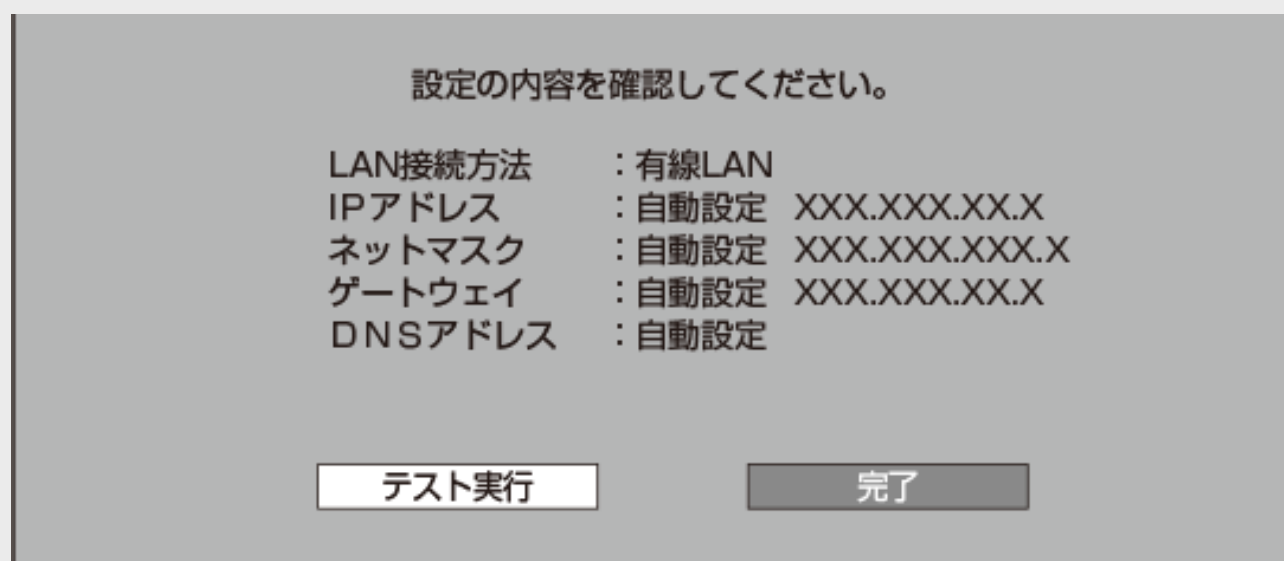

- 「完了」を選ぶと設定は保存されますが、テストは行われません。
 - LAN設定の内容を確認(再設定)するときは手順5～6を行い再設定します。
 - テスト完了後は手順6へすすみます。
- ホームネットワークを設定します。「する」または「しない」を選んで決定します
 - 「確認」で決定します
ホーム画面に戻ります。
買換えお引っ越しダビング操作は[5-42](#)～[5-44](#)ページをご覧ください。

ネットワーク機器からネットワークを使って内蔵HDDへダビングする

AQUOSに接続した外付けHDDや、スカパー!プレミアムサービスチューナーからネットワークを使って内蔵HDDへダビングできます。動作確認済みのホームネットワーク対応機器については[8-12](#)ページに記載のホームページでご確認ください。

お知らせ

- 「スカパー!プレミアムサービスLink」(ダビング)は、録画したスカパー!プレミアムサービスの番組を、ホームネットワーク(家庭内LAN)内に接続された機器間でコピーまたはムーブできるネットワークダビングの機能です。スカパー!プレミアムサービス対応のDVR、USBハードディスク録画対応チューナーまたはダビング送信に対応した機器と「スカパー!プレミアムサービスLink」(ダビング)に対応した機器をネットワーク接続することで、機器間で番組をムーブ/コピーすることが可能です。
※ ラジオ番組は対応していません。
1. ダビング元の機器をLANに接続します
 2. 本機の「ホームネットワーク設定」を「する」にします→[8-14](#)ページ
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
 3. ダビング元の機器のネットワーク設定を行います
 - 本機が、ダビング元の機器のダビング先になるように設定してください。設定については、各機器の取扱説明書をご覧ください。
 4. 本機の電源を「入」にし、ダビング元の機器で、本機をダビング先にしたダビング操作をします
 - ダビング操作については、各機器の取扱説明書をご覧ください。
 - ダビング中はDUBランプが点灯します。

ダビング・管理

ダビングを予約する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

時刻を予約して、夜間など本機を使わない時間にダビングすることができます。

ご注意

- ダビング予約ができるのは1件だけです。
- ファミリンク(HDMI)予約をお使いの場合は、ファミリンク予約録画の終了から、5分以上遅らせて「ダビング開始時刻」を設定してください。
- 録画予約と録画画質変換ダビングの予約が重複しているときは、メッセージが表示されます。重複している録画予約を取り消すか、ダビング予約の時間を変えて、再度設定してください。
- 130件(件数にはドラ丸、電子番組表予約、日時指定予約、ダビング予約、休止中の予約が含まれます)を超えての予約はできません。予約を取り消してください。(→[3-67](#)ページ)
- ダビング予約待機中は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができません。
- 予約録画の「重ね録り」を設定したタイトルをダビング予約する場合、ダビング予約の待機中に上書き番組が録画されると、正しくダビングできない場合があります。
- 4K HEVC長時間モードへの画質変換ダビングと、2K HEVC長時間モードへの画質変換ダビングは、ダビング予約はできません。
- DVD-RW/-Rへのダビング予約はできません。

お知らせ

- ダビング予約を解除したいときは、予約リストから取り消してください。
- ダビング予約が完了するまで、他のダビングはできません。
- ダビング予約では「高速ダビング」を選んでもダビング元と同じ時間分の予約時間が必要です。
- 予約録画の「重ね録り」を設定したタイトルをダビング予約する場合、ダビング予約の待機中に上書き番組が録画されると、正しくダビングできない場合があります。

メモ

- ダビング予約ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思ったら」をご覧ください。
(→[12-42](#)ページ)

1. ダビング操作を行います

- HDD→BD/HDD/外付けHDD ([5-22](#)ページ)
 - 外付けHDD→HDD ([5-33](#)ページ)
 - BD→HDD/外付けHDD ([5-34](#)ページ)
- 確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。

2. 「ダビング予約」を選んで決定します

このタイトルをBDに高速ダビングします。

※1回だけ録画可能な番組のため、ダビングを行うとハードディスクからは消去されます。

すぐにダビング


ダビング予約

詳細設定

3. ダビング開始時刻(時・分)を選んで決定します

指定した時刻に自動的にダビングを開始することができます。

ダビングを開始する時刻を設定してください。

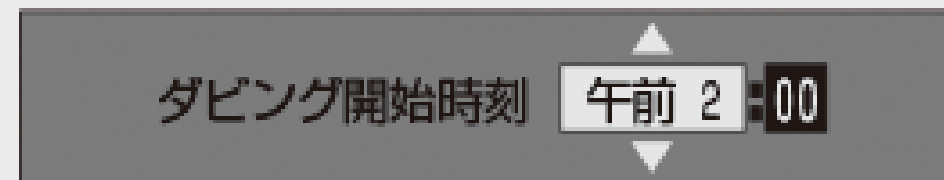

ダビング開始時刻 午前 2 :00

- 現在時刻から24時間以内の時刻が設定できます。

4. 「設定」を選んで決定します

- 【戻る】ボタンを押すと前画面に戻ります。

5. 予約を確認します

確認で【決定】ボタンを押す

⇒ ダビング予約が完了しました。

●ダビング終了後に電源を切りたい場合は⇒ 予約完了後あるいはダビング開始後に電源ボタンを押します。

- ダビング中に電源ボタンを押してもダビングが続行し、終了後自動で電源が切れます。

お知らせ

- 電源を切っても、予約時間になるとダビングが始まります。
- ダビング開始時刻を変更したいときは、予約リストから変更してください。
(→[3-67](#)ページ)

お知らせ

- このダビングでは高速ダビングができます。
- このダビングでは録画画質変換ダビングはできません。

デジタルビデオカメラからHDDへのダビング

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

AVCHD方式/MP4方式のデジタルビデオカメラと本機をUSBケーブルで接続すると、デジタルビデオカメラに保存されている映像（動画）を内蔵HDD（ハードディスク）の「動画アルバム」にダビングすることができます。デジタルビデオカメラで撮影した写真（静止画）を内蔵HDD（ハードディスク）の「写真アルバム」に取り込むことができます。

ご注意

- 直接BDにダビングすることはできません。内蔵HDDにダビングしてからBDへダビングしてください。
- DVDにダビングすることはできません。
- 動画データ取り込み中、録画画質「DR」以外の予約録画が開始されたときは取り込みが中断されます。
- 写真（静止画）は、外付けHDD、BDに取り込めません。

デジタルビデオカメラからHDDへのダビング(つづき)

ビデオカメラなどから取り込んだMP4形式の動画データについて

- 外付けHDDにはバックアップできません。
- 編集は行えません。
- 正／逆スロー、コマ送り／戻し、早見再生、ゆっくり再生等はできません。
- 録画リストの「機能メニュー」→「編集用タイトル作成」で編集可能なタイトルに変換が行えます。
- 4Kタイトルを4Kのまま変換はできません。4Kタイトルを2K AVC、または2Kタイトルを2K AVCに変換可能です。

お知らせ

- 接続動作の確認を行ったビデオカメラの機種については、シャープ サポート・お問い合わせページ (https://jp.sharp/support/av/dvd/data/intro/bd_info01.html) でご確認ください。
- 接続動作の確認を行ったUSBカードリーダーの機種については、シャープ サポート・お問い合わせページ (https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/usb_cardreader.html) でご確認ください。
- 取り込める動画フォーマットはAVCHD方式かMP4方式です。MPEG2やHDV方式の動画はUSB接続で取り込めません。
- 取り込める静止画フォーマットはJPEGです。
- MP4方式の撮影形式やファイル構成などによっては、ダビングできない場合があります。また、ダビングできても正しく再生できない場合があります。
- ビットレートが100Mbpsを超えるMP4動画は正しく再生できない場合があります。

メモ

接続しても取り込み画面にならない場合は以下をお確かめの上、操作し直してください。

- ビデオカメラの電源は入っていますか？
- カメラをUSB接続モードに切り換えていますか？
- USBケーブルを抜き差ししませんでしたか？

デジタルビデオカメラからHDDへのダビング(つづき)


取りこみ可能なファイル/不可能なファイル

- FAT/FAT32/exFAT形式で記録された映像の取り込みに対応しています。
 - AVCHD Ver2.0対応デジタルビデオカメラの“プログレッシブ映像”の取り込みに対応しています。
 - 対応しているMP4動画の条件は以下の通りです。
ファイル形式:MP4ファイルフォーマット
ビデオ圧縮方式:
 - MPEG-4 AVC/H.264:High profile 5.2以下
ビットレート:100Mbps以下
解像度/フレームレート:1920×1080/60p、3840×2160/60p、4096×2160/60pまで
 - MPEG-H HEVC/H.265:Main Profile Level 5.1 High Tier/ Main 10 Profile Level 5.1 High Tier以下
ビットレート:100Mbps以下
解像度/フレームレート:1920×1080/60p、3840×2160/60p、4096×2160/60pまで
- 音声圧縮方式:
MPEG-4 AAC-LC/LPCM
サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz
チャンネル数:2
- ファイルの内容によっては、再生、ダビングができない場合があります。
 - 音声の内容によっては、映像のみ再生し、音声が出力できない場合があります。
- 動作確認済みデジタルビデオカメラはシャープ サポート・お問い合わせページでご確認ください。
https://jp.sharp/support/av/dvd/data/intro/bd_info01.html

デジタルビデオカメラからHDDへのダビング(つづき)

1. デジタルビデオカメラと本機 of データ送受信端子をUSBケーブルで接続します

データ送受信端子 (USB 準拠)

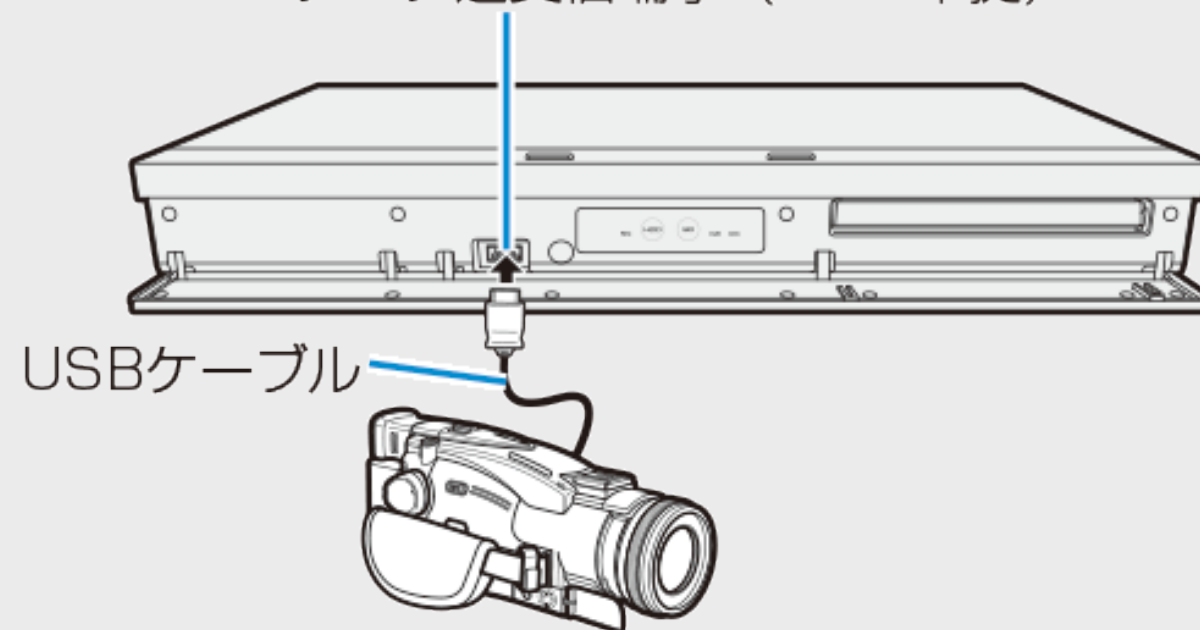


※ USBケーブルは、デジタルビデオカメラに付属のケーブルをお使いください。

デジタルビデオカメラからHDDへのダビング(つづき)

●USBカードリーダーを使ってダビングする場合

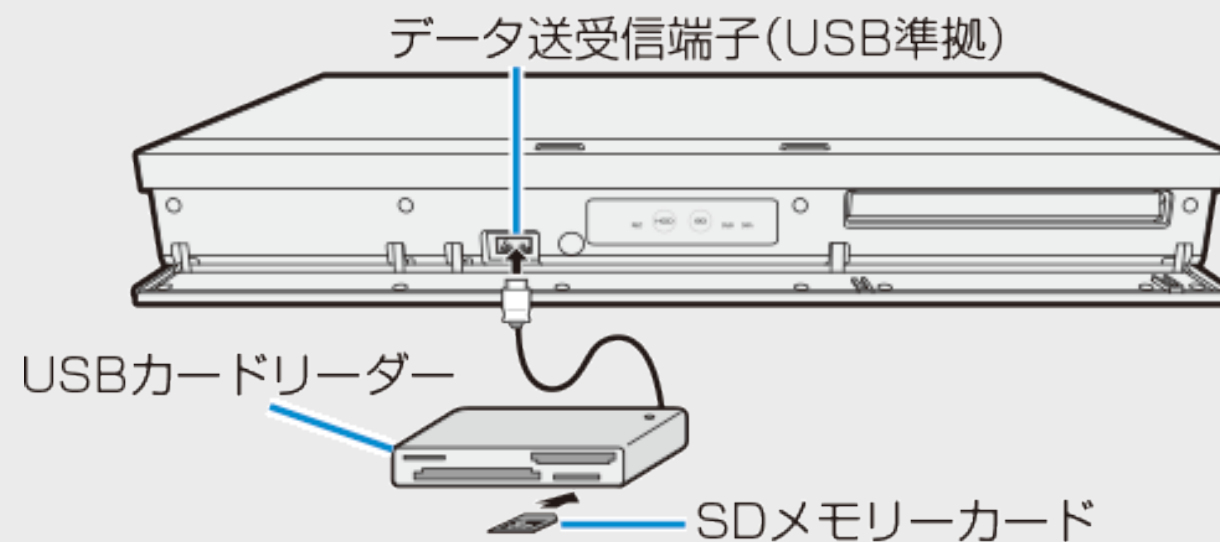

- (1) SDメモリーカードをUSBカードリーダーに装着し、本機のデータ送受信端子にUSBケーブルで接続します。



- (2) [5-60](#)ページ「カメラの動画を取り込む」の手順1に進みます。

デジタルビデオカメラからHDDへのダビング(つづき)

2. デジタルビデオカメラの電源を入れます
3. デジタルビデオカメラをUSBモードに切り換えます
 - 切り換え方法は、お使いのカメラの取扱説明書をご覧ください。
⇒しばらくすると、自動的に取り込み画面が表示されます。
→[5-60](#)ページ「カメラの動画を取り込む」手順1
 - すでに取り込んでいて再度取り込むとき

【ホーム】ボタンを押して【上下左右カーソル】ボタンで「ダビング」→
「デジタルカメラ(USB接続)」を選んで【決定】ボタンを押します。

デジタルビデオカメラからHDDへのダビング(つづき)

カメラの動画を取り込む

1. 「動画」を選んで決定します

本機に取り込むデータを選択してください。

動画

写真

取り込まない

- 写真(静止画)を内蔵HDD(ハードディスク)に取り込むときは、「写真」を選んでください。(→[7-5](#)ページ)
- カメラの中にAVCHD、MP4両方の形式のファイルがある場合は取り込みたいファイル形式を選んで決定します。

2. 取り込みたい映像を選んで決定します

- デジタルカメラに記録されている映像が古い順に一覧表示されます。
- 「録画日」「録画開始時刻」が映像の名前となります。

●映像の選びかた(カラーボタンの使い方)→[5-25](#)ページ



- 内蔵HDDに取り込むときは99映像まで選べます。
- AVCHD形式の映像の場合は選択した複数の映像は、動画アルバムには1つのタイトルとして取り込まれます。(各ファイルはチャプターで分割された状態になります。)別々のタイトルとして取り込みたい場合は1つずつ、日付で管理したい場合は同一日動画選択でダビングしてください。

デジタルビデオカメラからHDDへのダビング(つづき)

カメラの動画を取り込む(つづき)

3. 「はい」を選んで決定します

⇒ 取り込みが始まります。

- 取り込みが終了したら手順2で表示される画面に戻ります。
- 一度取り込んだ動画には、マークが表示されます。
- 電源を切ったりUSBケーブルを抜いたりすると、マークは表示されません。
- 終了するときは【終了】ボタンを押します。

●動画アルバムに取り込んだ映像を見るには→[4-21](#)ページ

メモ

- 本機はスマートフォン(Android™ 端末、iOS端末)に専用のアプリケーションソフトをインストールすることで、スマートフォンなどに保存されている動画を内蔵HDD(ハードディスク)に保存し、テレビ画面で見ることができます。設定や動画データの保存操作は⇒「スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)」(→[8-27](#)ページ)

HDDに取り込んだ動画アルバムの映像をダビングする

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

内蔵HDD(ハードディスク)に取り込んだデジタルビデオカメラやスマートフォンなどの映像は「動画アルバム」として保存されます。この「動画アルバム」からBDや、内蔵／外付けHDDにダビングできます。

1. [5-23](#)ページ「内蔵HDDからダビングする」の手順1～3を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. ダビング先を選んで決定します
 - BDにダビングするときは
⇒「動画アルバム」の「HDD→BD」を選んで【決定】ボタンを押す
 - 内蔵HDDにダビングするときは
⇒「動画アルバム」の「HDD→HDD」を選んで【決定】ボタンを押す
 - 外付けHDDにダビングするときは
⇒「動画アルバム」の「HDD→外付けHDD」を選んで【決定】ボタンを押す
 - 「HDD→外付けHDD」は、外付けHDDが接続されていて使用可能な場合のみ表示されます。
3. ダビングしたい映像を選んで決定します
 - 映像の選びかた
→[5-25](#)ページ⇒ダビング開始画面が表示されます。

HDDに取り込んだ動画アルバムの映像をダビングする(つづき)

4. 「すぐにダビング」を選んで決定します

⇒ ダビングが始まり、終了すると自動停止します。

- 表示されるメッセージはダビングされる状態によって変わります。

●BDにそのままの画質でダビングできないとき

⇒「自動調整」の確認画面が表示されます。

- 「次へ進む」を選ぶとダビング開始画面になります。
- 「タイトルを選び直す」を選ぶと録画リストに戻ります。
- BD(ブルーレイディスク)へダビングする場合で高画質のまま何枚かのディスクに分けてダビングするときは、ダビング開始画面の「詳細設定」で「高速ダビング」を選びます。
- HDDへダビングする場合、自動調整でのダビングはできません。

●ダビング予約したいとき→[5-49](#)ページ

●ダビングの種類を選びたいとき(詳細設定)→[5-29](#)ページ

お知らせ


- 動画アルバム内のタイトルを外付けHDDにダビングしたとき、ダビングしたタイトルは内蔵HDDから消去(ムーブ)されます。
- MP4方式のタイトルは外付けHDDにはダビングできません。
- 4KのMP4方式タイトルを保存する場合は、4倍速以上のBD-R/BD-REディスクをご使用ください。

ダビング・管理

文字を入力する(ソフトウェアキーボード)

入力表示の編集、LAN設定をするときは、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。ソフトウェアキーボードは、文字入力できる欄を選んで【決定】ボタンを押すと表示されます。

画面例

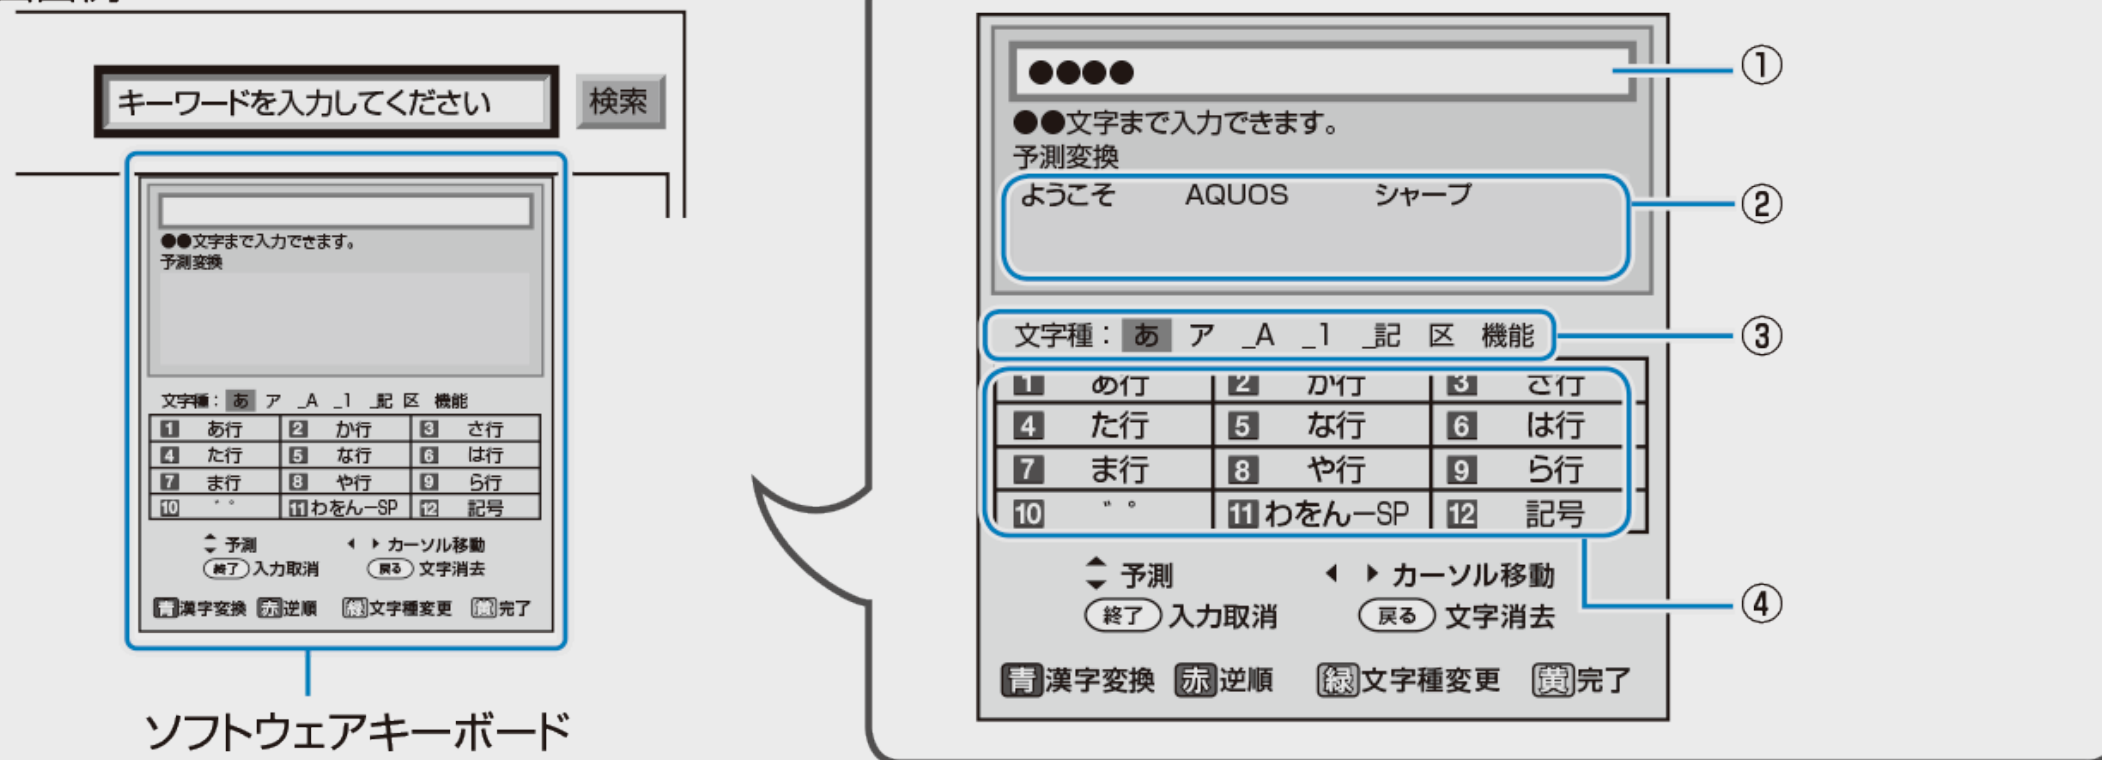

- ① 入力中の文字が表示されます。
- ② 予測変換候補が表示されます。画面は一例です。予測変換候補は保存された履歴によって変わります。また、番組情報からコピーしたキーワードを予測変換候補に登録することもできます。
- ③ 【緑】ボタンで文字の種類(文字種)を選びます。文字種によって、数字ボタンで入力できる文字が変わります。
- ④ リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)で入力できる文字が表示されます。


お知らせ

- スマートフォンと本機をLAN接続している場合、スマートフォンで文字を音声入力することもできます。(アプリケーションソフトをインストールする必要があります。)アプリケーションソフトについては、シャープ サポート・お問い合わせページ (https://jp.sharp/support/av/dvd/info/voice_remo_con.html) でご確認ください。

ダビング・管理

文字を入力する(ソフトウェアキーボード)

文字の入力に使うリモコンのボタン

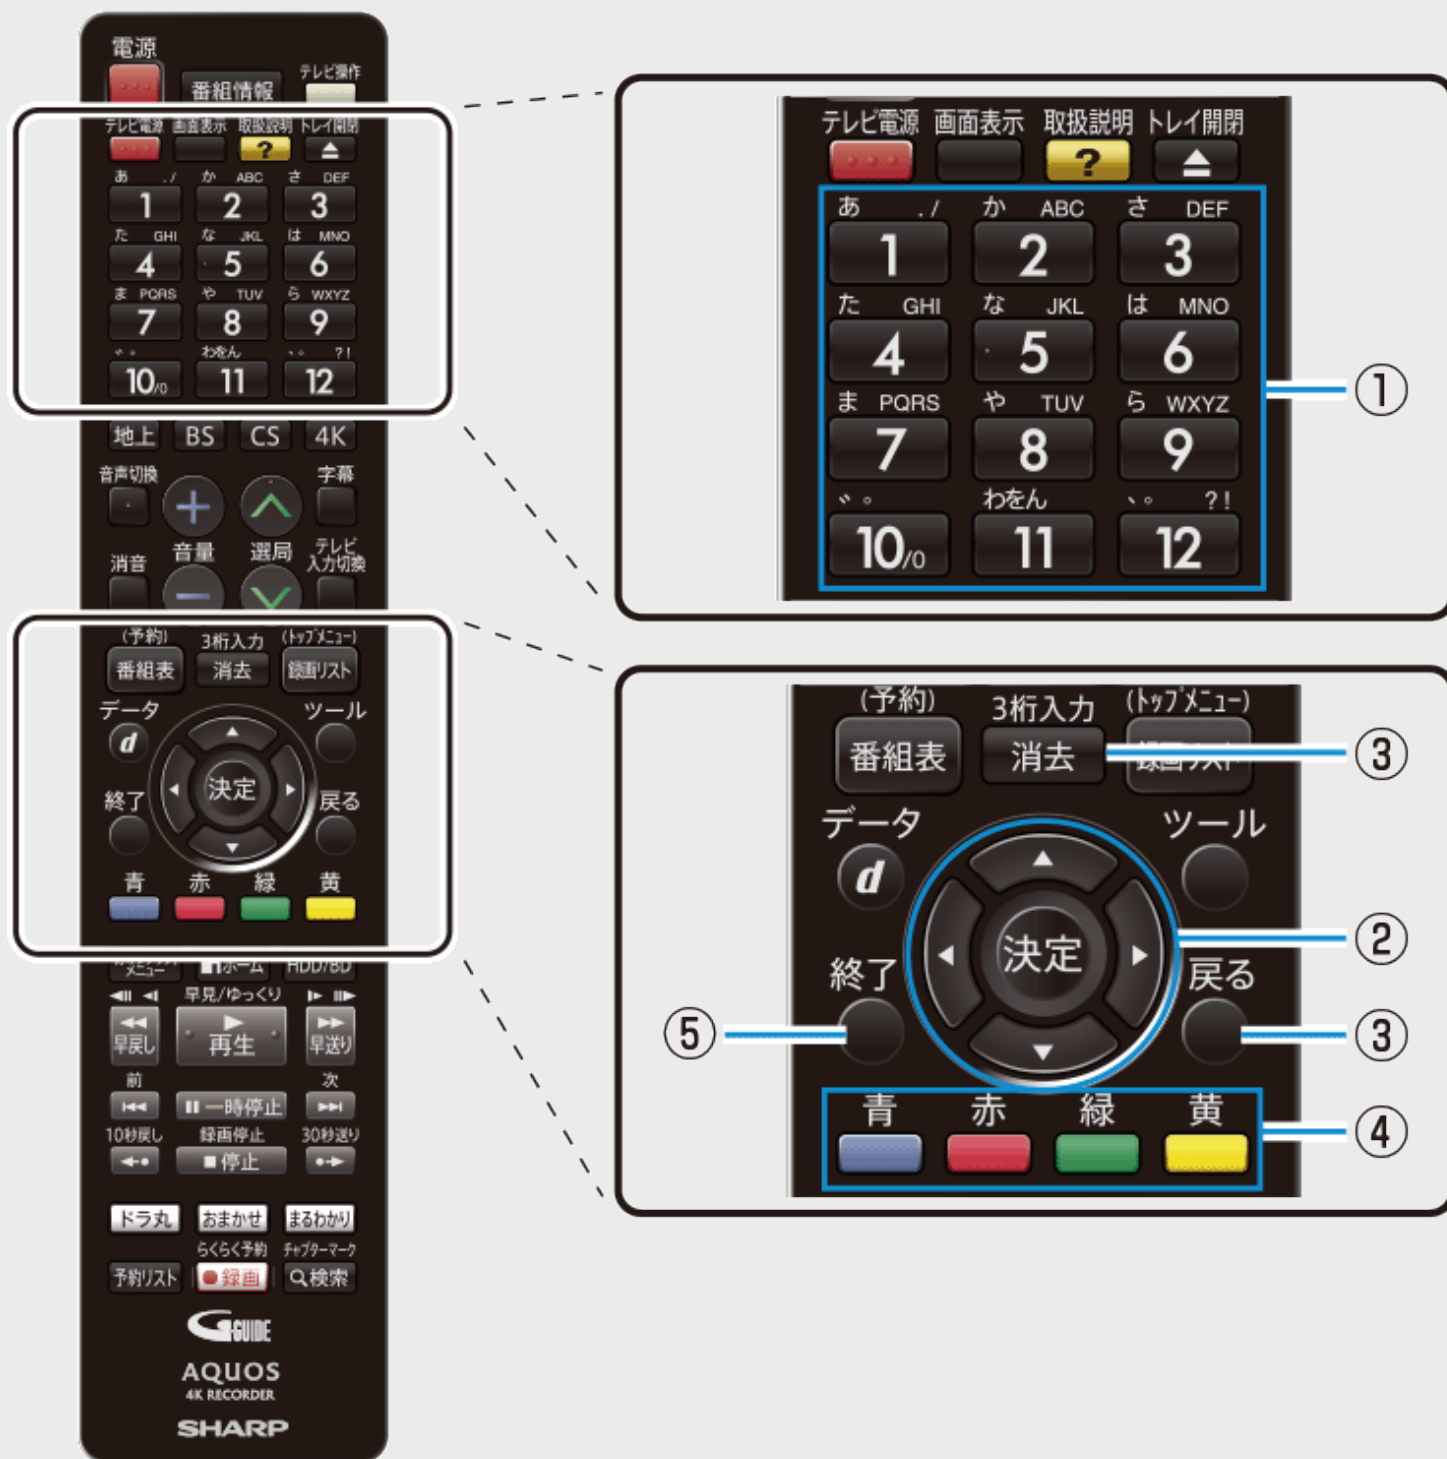

- ① • 文字を入力します。
- ② • 入力欄のカーソルを移動します。
• 予測変換しているときは変換候補を選びます。
• 漢字変換しているときは、左右で変換する範囲を指定し上下で変換候補を選びます。
- ③ • 文字を消去します。
• 予測変換や漢字変換しているときは、変換を取り消します。
- ④ • 青：ひらがなを漢字に変換します。(漢字を入力できる欄のみ)
• 赤：入力中の文字を「お」→「え」のように逆順に戻します。
• 緑：文字の種類(文字種)を選びます。
• 黄：文字入力を完了します。ソフトウェアキーボードが消えます。
- ⑤ • 現在の入力をすべて取り消します。ソフトウェアキーボードも消えます。

文字入力のかた

ここでは、例として「お早うございます」と入力する手順を説明します。

お知らせ

- 予測変換候補に入力したい文字が表示されている場合は、次の手順で語を入力します。
 - ①【下カーソル】ボタンを押す
 - ②【上下左右カーソル】ボタンで入力したい語を選び、【決定】ボタンを押す
- 入力中に文字を消去する場合は、【左右カーソル】ボタンでカーソルを移動し、【戻る】ボタンまたは【消去】ボタンを押します。

文字入力の制限について


- 内蔵／外付けHDD、BD(ブルーレイディスク)では全角40文字までタイトル名を入力できます。(入力できる文字数は機能により異なります)
1. 予約名変更やタイトル名変更など、文字を入力できる欄を選んで決定します
 - ソフトウェアキーボードが表示されます。



文字入力のかた(つづき)

2. 「お」を入力します

- 【1】ボタンを5回押します。押すたびに、文字が「あ」「い」「う」「え」「お」と変わっていきます。
- カタカナ、英字、数字、記号などの文字種を選ぶときは、【緑】ボタン(文字種変更)を押して選びます。

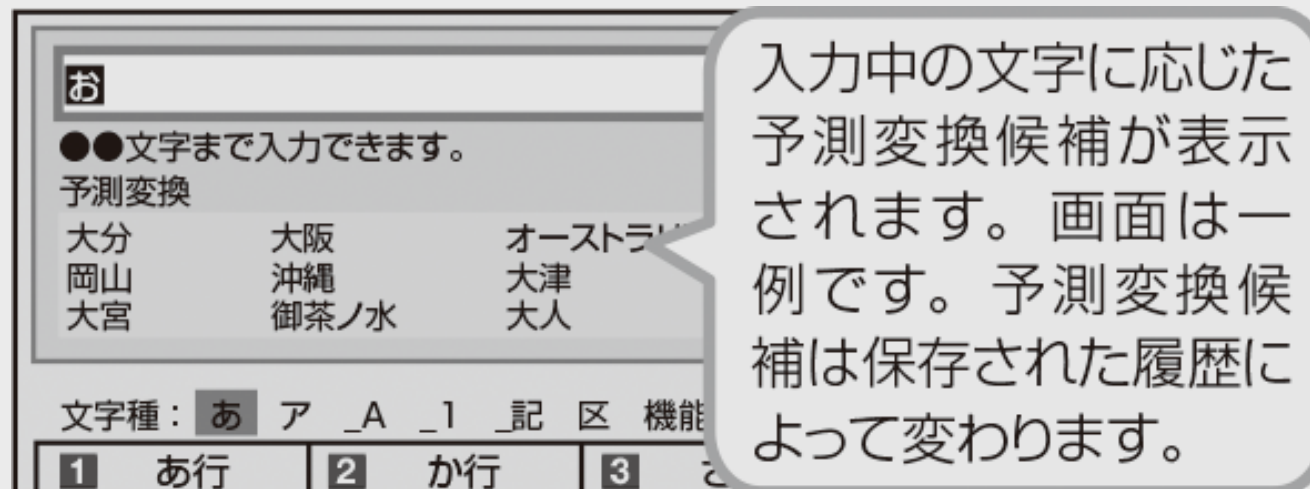

文字入力のしかた(つづき)

3. 同じようにして「は」、「よ」、「う」を入力します

- 「`」(濁点)や「°」(半濁点)を入力するときは【10】ボタンを押します。押すたびに「`」と「°」が切り換わります。
- 「っ」などの小さい文字を入力するときは【4】ボタンを6回押すと「っ」が入力されます。「お」の場合は【1】ボタンを10回押します。
- スペースを入力するときは【11】ボタンを6回押します。
- 入力できる文字は「入力文字一覧表」→[5-75](#)ページ



文字入力のかた(つづき)

漢字やカタカナに変換するには

4. 入力欄の文字を変換します

【青】ボタンを押す

- 変換候補が表示されます。
- 【左右カーソル】ボタンで変換する範囲を選べます。



お早う

おはようご入力できます。

お早う
オハヨウ


文字種： あ ア _A _1 _記 区 機能

1	あ行	2	か行	3	さ行
4	た行	5	な行	6	は行
7	ま行	8	や行	9	ら行
10	ゝ	11	わをん-SP	12	記号

文字入力のしかた(つづき)


5. 入力したい文字を選んで決定します

- ここでは「お早う」を選びます。
- 次に続く文字の予測変換候補が表示されます。

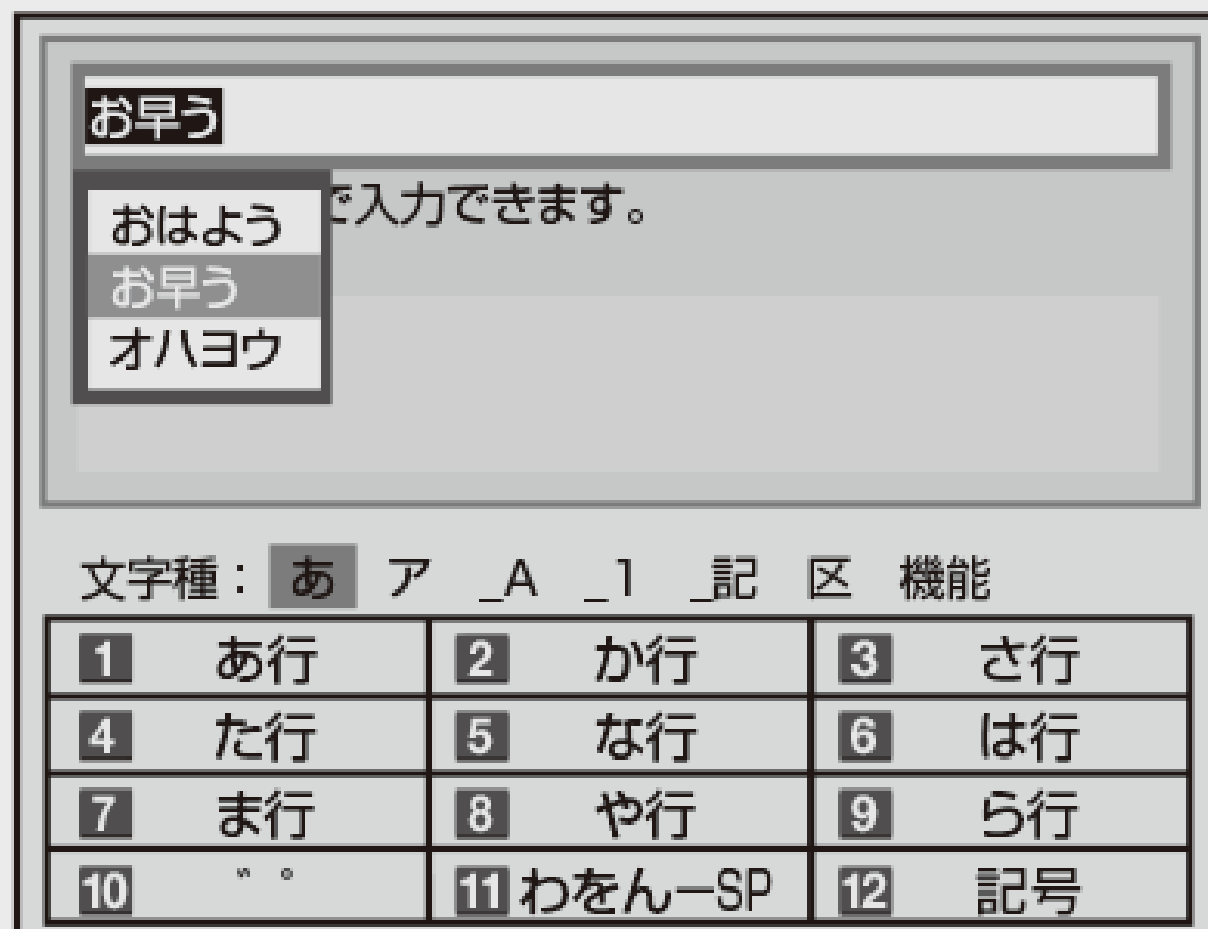

文字入力のかた(つづき)

6. 続けて文字を入力します
【1】～【12】ボタンを押す
 - ここでは「ございます」と入力します。

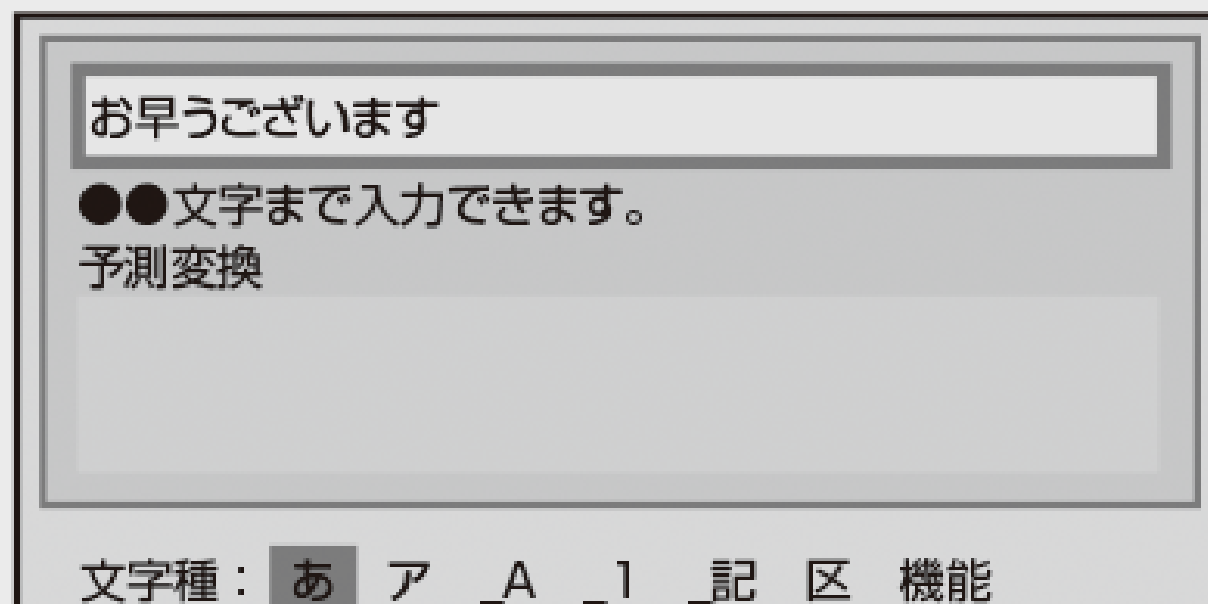

- 変換せずに続けて文字を入力する場合は、【決定】ボタンを押します。

7. 入力中の文字を確定します
【黄】ボタンを押す
 - 手順1で選んだ入力欄に文字が入力されます。




文字入力のしかた(つづき)

区点コードから入力する

変換しても表示されない文字は、区点コードから選んで入力できます。

1. 文字種から「区」を選びます
【緑】ボタン(文字種変更)を繰り返し押す

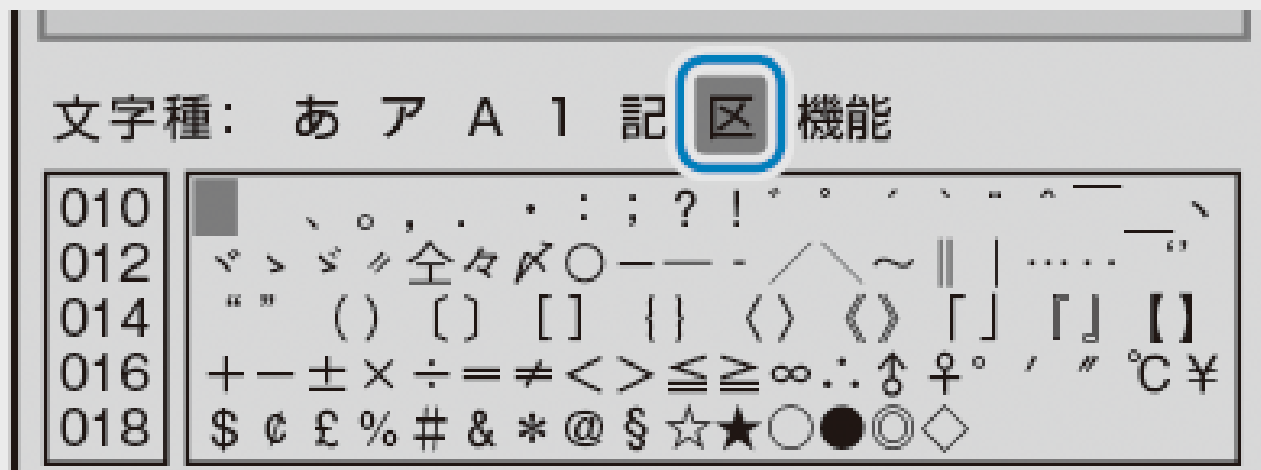

2. 入力したい文字を選んで決定します

- 【1】～【10】ボタンを押して区点コード(3桁)を入力することもできます。

お知らせ


- 区点コードは第1水準と第2水準に分かれています。
- 第1水準は音読みの順番で並んでいます。
- 第2水準は部首の順番で並んでいます。
- タイトル名などを変更し、DVDへダビングした場合、一部表示できない文字があります。表示できない文字は「*」表示となります。

文字入力のしかた(つづき)

入力中の文字を全消去する

入力欄に表示されている文字をまとめて消去することができます。

1. 文字種から「機能」を選びます
【緑】ボタン(文字種変更)を繰り返し押す

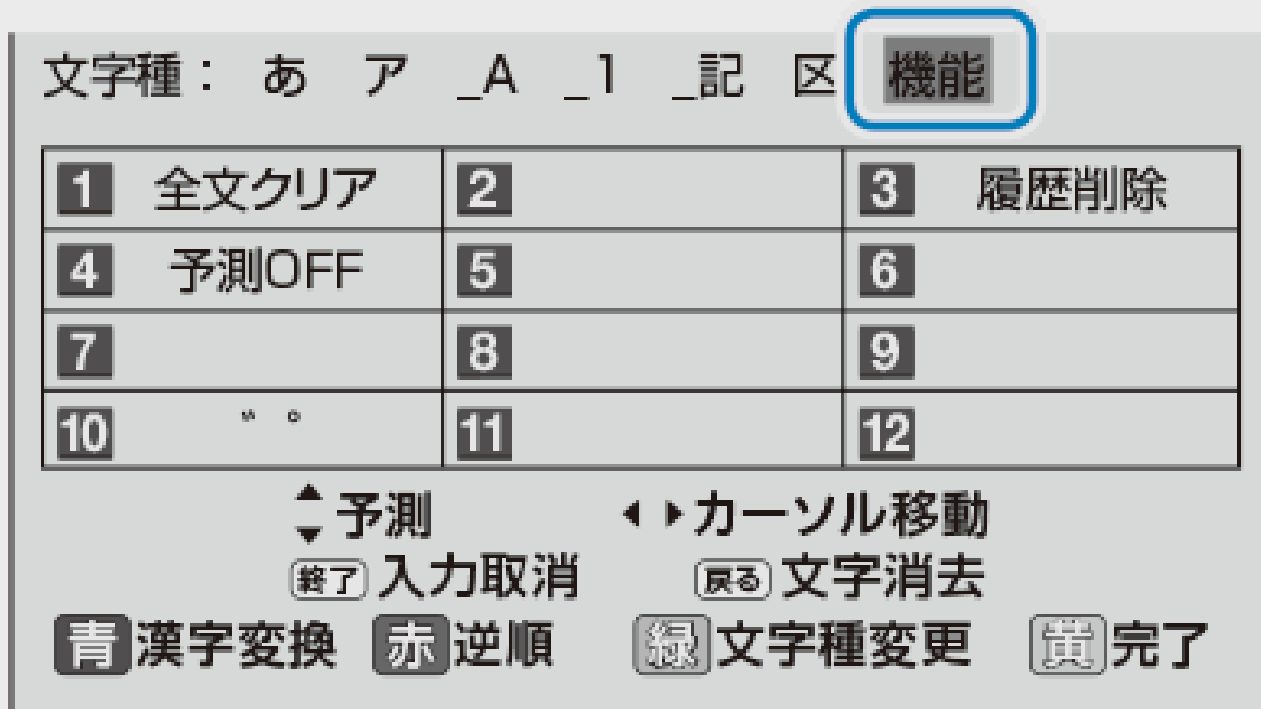

文字入力のしかた(つづき)

2. 「全文クリア」を選びます

- 【1】ボタンを押す。
- 入力中の文字が全て消えます。
- 続けて文字を入力するときは、【緑】ボタン(文字種変更)を押して、文字種を選んでください。

お知らせ

- 予測変換候補を工場出荷時状態に戻すには
 - ①【緑】ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」を選ぶ。
 - ②【3】ボタンを押して「履歴削除」を選ぶ。
 - 予測変換候補が工場出荷時状態に戻ります。
- 予測変換機能を停止するには
 - ①【緑】ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」を選ぶ。
 - ②【4】ボタンを押して「予測OFF」を選ぶ。
 - 予測変換機能が停止し予測候補の表示欄が消えます。予測変換機能を使用するときは上記と同じ手順で「予測ON」を選んでください。

入力文字一覧表

- 文字種によって入力できる文字が変わります。

ひらがな(全角)

① あいうえお あいうえお	② かきくけこ	③ さしすせそ
④ たちつてと っ	⑤ なにぬねの	⑥ はひふへほ
⑦ まみむめも	⑧ やゆよ やゆよ	⑨ らりるれろ
⑩ 〃°	⑪ わをんー わ(スペース)	⑫ 、。?!・「」

カタカナ(全角)

① アイウエオ アイウエオ	② カキクケコ	③ サシスセソ
④ タチツテト ッ	⑤ ナニヌネノ	⑥ ハヒフヘホ
⑦ マミムメモ	⑧ ヤユヨ ヤユヨ	⑨ ラリルレロ
⑩ 〃°	⑪ ワヲンー ヲ(スペース)	⑫ 、。?!・「」

ダビング・管理

文字を入力する(ソフトウェアキーボード)

入力文字一覧表(つづき)

半角英字／全角英字

① . / @ : -	② a b c A B C	③ d e f D E F
④ g h i G H I	⑤ j k l J K L	⑥ m n o M N O
⑦ p q r s P Q R S	⑧ t u v T U V	⑨ w x y z W X Y Z
⑩ 全角／半角切換	⑪ (スペース)	⑫ ? ! () _

半角数字／全角数字

① 1	② 2	③ 3
④ 4	⑤ 5	⑥ 6
⑦ 7	⑧ 8	⑨ 9
⑩ 0		⑫ 全角／半角切換

ダビング・管理

文字を入力する(ソフトウェアキーボード)

入力文字一覧表(つづき)

半角記号

① . / @	② , : ;	③ _ - ¥
④ \$ % &	⑤ # + *	⑥ = ~
⑦ " ' ^ `	⑧ () < >	⑨ [] { }
⑩ 全角／半角切換	⑪ (スペース)	⑫ ? !

全角記号

① . / @ ・	② , : ;	③ _ - ¥
④ \$ % &	⑤ # + *	⑥ = ~
⑦ " ' ^ ‘	⑧ () < >	⑨ [] { }
⑩ 全角／半角切換	⑪ (スペース)	⑫ ? !

お知らせ

- 入力欄によっては、英字、数字、記号の全角と半角の切り換えができない場合があります。

ダビング・管理

DVDを他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD



本機でダビングしたDVDを他の機器で再生できるようにします(ファイナライズ)。

ご注意


- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出すなどすべての操作ができなくなります。このとき電源プラグをコンセントから抜かないでください。(ディスクが使えなくなる場合があります。)
- 本機でダビングしたディスクを他社のレコーダーやパソコンでファイナライズしたり、他社のレコーダーやパソコンで記録したディスクを本機でファイナライズすると、不具合が生じることがあります。
- DVD-Rはファイナライズすると、再生専用ディスクとなりタイトル名変更、追加ダビングやファイナライズ解除はできません。
- プレイリストがあるDVDはファイナライズができません。

お知らせ

- ファイナライズには数分～約1時間以上かかります。(録画タイトル数やディスクにより異なります。)
- ファイナライズ中に予約録画開始時刻となった予約録画は、実行されません。

1. ファイナライズしたいディスクを挿入します
 - →[1-38](#)ページ
2. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
3. ①「 設定」を選んで決定します
②「 ディスク管理」→「BD/DVD」を選んで決定します
 - 設定メニューの操作について詳しくは[1-28](#)ページをご覧ください。
4. 「ファイナライズ実行」を選んで決定します

5. 「する」を選んで決定します

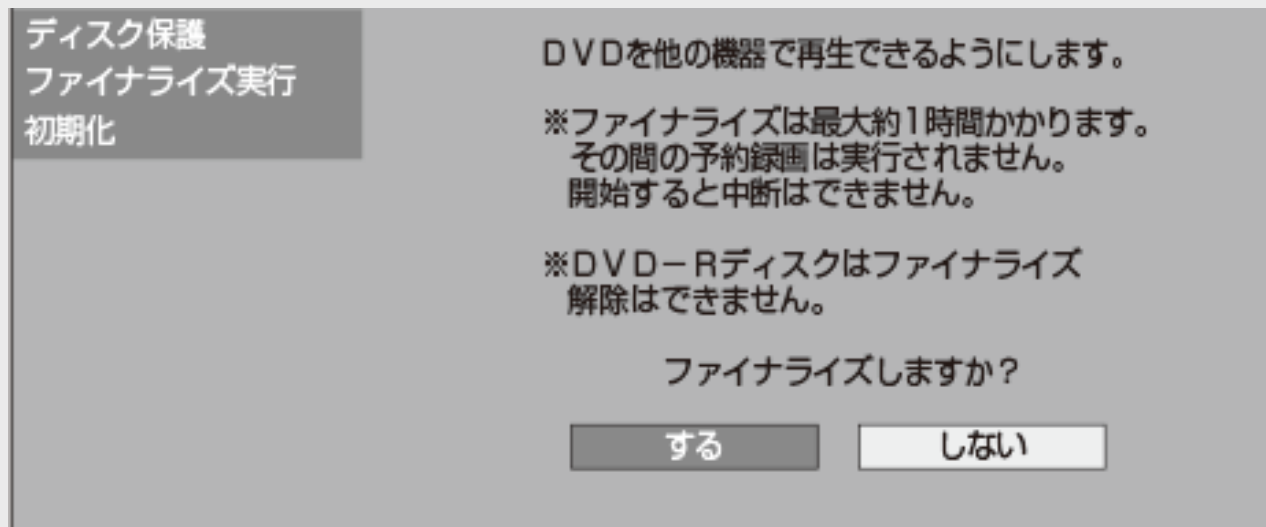

⇒ ファイナライズ実行



- ファイナライズが完了すると放送画面に戻ります。

ファミリンク

ファミリンクで操作する

- シャープ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」をお持ちの場合は、本機とHDMIケーブルで接続すると、ファミリンクならではの便利な連携機能で操作を楽しめます。
- 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組をHDD(ハードディスク)に録画するなど連携機能で操作を楽しめます。
- ファミリンク機能による連携操作を楽しむためには、ファミリンク設定(下記)を行ってください。

ファミリンクのための設定をする

- ファミリンクを楽しむための設定をします。次ページのながれに沿って、テレビと本機の設定を行ってください。(ファミリンク機能での録画はハードディスクに限定されます)

ファミリンク

ファミリンクで操作する

ファミリンクのための設定をする(つづき)


テレビ側の設定をします。

テレビ側の設定です。



- 設定はテレビの取扱説明書をご覧ください。

① 連動起動設定(ファミリンクのための設定)

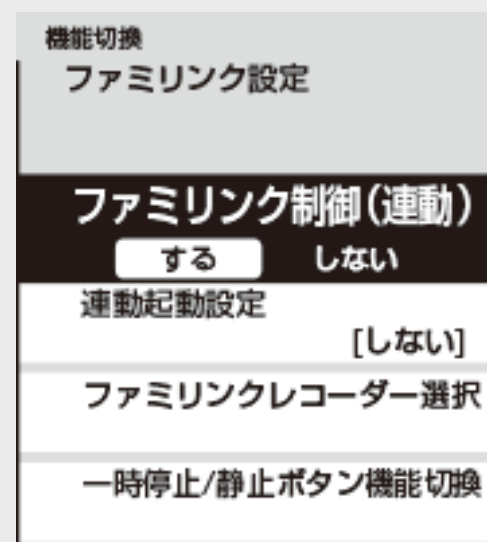

- 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるための設定です。

「する」に設定します。

ファミリンク

ファミリンクで操作する

ファミリンクのための設定をする(つづき)

テレビ側の設定をします。(つづき)

テレビ側の設定です。



- 設定はテレビの取扱説明書をご覧ください。

② 録画機器選択(ファミリンクのための設定)

- テレビで見ている番組を、本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に録画するための設定です。

設定が必要です。

- 本機を接続している入力を選択します。



↓
設定完了したら次ページへ

ファミリンクのための設定をする(つづき)

本機の「ファミリンク設定」が必要なときやAQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)を接続しているときは、次の設定を行います。

AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)を接続しているときは、テレビ側の設定をします。

テレビ側の設定です。



ジャンル連動設定(ファミリンクのための設定)

機能切換	
ファミリンク設定	
ファミリンク制御(連動)	[する]
連動起動設定	[する]
ファミリンクレコーダー選択	
一時停止/静止ボタン機能切換	
ジャンル連動	[する]

- ファミリンク対応のAQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)を接続している場合に必要な設定です。工場出荷状態は「しない」に設定されています。

AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)をお使いになる場合は、設定が必要です。

- 設定は6-25ページをご覧ください。設定について詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。


ファミリンク

ファミリンクで操作する

ファミリンクのための設定をする(つづき)

本機側の設定をします。(工場出荷状態では、設定する必要はありません)

本機側の設定です。

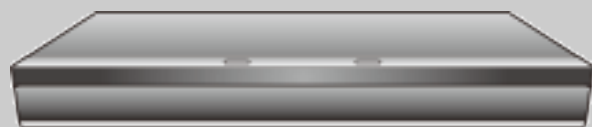

ファミリンク設定(ファミリンクのための設定)

- テレビの操作で本機の電源を入れる／切る、本機の操作にあわせてテレビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。
- 「ホーム」→「設定」→「本体設定」→「ファミリンク設定」が「しない」に変更されているときは、「する」に設定します。



工場出荷状態は「する」に設定されています。

- 初期設定で、本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合テレビの設定を取得する必要があります。「ホーム」→「設定」→「放送視聴設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル受信設定」→「チャンネルサーチ」を選んで【決定】ボタンを押し、画面の指示に従って設定します。その後、改めて「ファミリンク設定」を選んで決定してください。

ご注意

- 設定後番組表データが失われる場合があります。

ファミリンク機能選択メニューで操作する

テレビのファミリンク機能選択メニューから操作できる、ファミリンクの録画や再生について説明します。

1. テレビの電源を入れます
2. ファミリンク機能選択メニューを表示します

操作はお使いのテレビ(AQUOS)によって異なります。
詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

操作例(ファミリンクⅡ対応テレビと接続)

- ① テレビのリモコンにあるファミリンクボタンを押します
- ② 操作したい機器を選び決定します


ファミリンク機能選択メニューで操作する(つづき)

3. 操作したい機能のボタンを選ぶ

①音声出力機器切換 (→[6-20](#)ページ)

- AQUOSオーディオで聞く
 - AQUOSとAQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)を接続している場合は、テレビのスピーカーからの音声を止めて、AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)から音声を出力します。
 - 本機に付属のリモコンで、AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)の音量調整と消音の操作ができます。
- AQUOSで聞く
 - AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)のスピーカーからの音声を止めて、AQUOSから音声を出力します。

②操作メニュー→[6-8](#)ページ

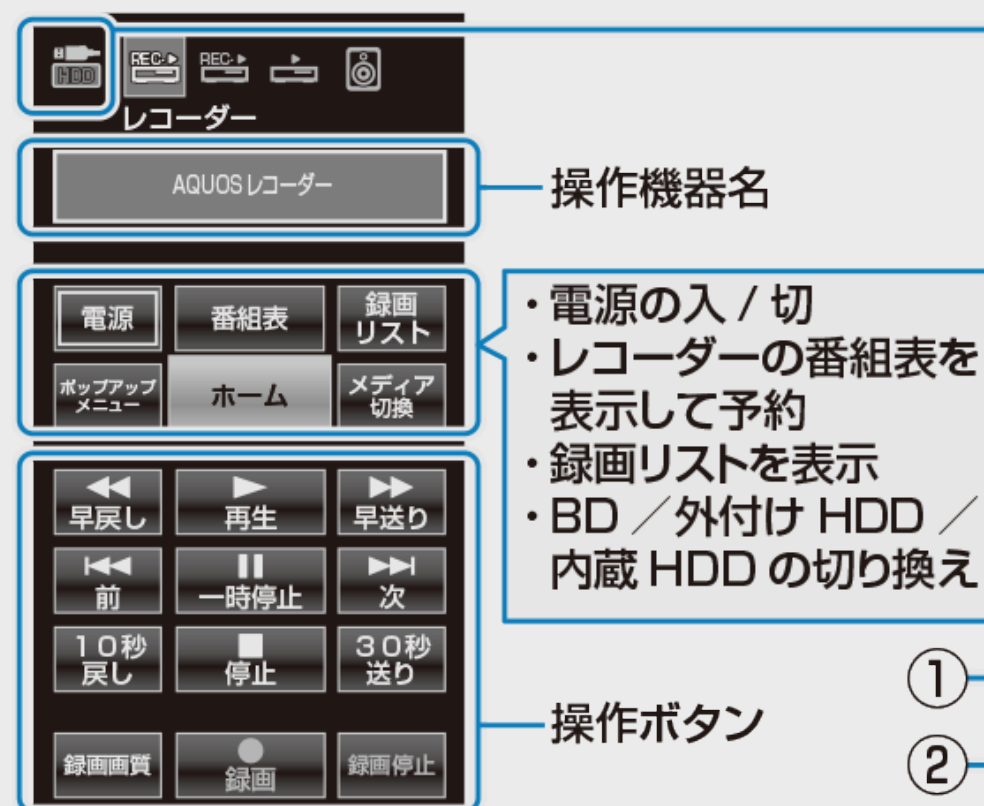

リンク操作メニューを選んだとき

機器の選択や、AQUOS/AQUOSオーディオの音声出力切換が行なえます

USB-HDD 2		USB-HDD	
HDD			
REC	ファミリンクレコーダー	入力1	
REC	ファミリンクレコーダー	入力2	
	オーディオ		
①	音声出力機器切換		[AQUOSで聞く]
②	操作メニュー		

ファミリンク

ファミリンクで操作する

ファミリンク機能選択メニューで操作する(つづき)

操作メニューでできること

リンク操作
操作メニュー

レコーダー電源入／切
録画リストから再生
ホームメニュー表示
機器のメディア切換
リンク予約(録画予約)
ファミリンク設定

レコーダー電源入／切	本機の電源を入／切します。
録画リストから再生	本機の録画リストを呼び出して、録画した番組を一覧から選んで再生できます。
ホームメニュー表示	本機のホーム画面を表示します。
機器のメディア切換	再生や録画をしたいメディア(HDD(ハードディスク)やBD/DVDなど)を選べます。「メディア切換」を選んで、決定ボタンを押すたびに操作するメディア「HDD」、「外付けHDD」、「BD/DVD」が切り換わります。 外付けHDDを本機に取り付けているとき、お使いのテレビによっては、「機器のメディア切換」機能が働かない場合があります。そのようなときは本機のリモコンでモードを切り換えてください。 (モード切換について詳しくは→ 1-58 ページ)
リンク予約(録画予約)	本機の電子番組表を呼び出して、予約録画できます。
ファミリンク設定	テレビ側のファミリンク設定を行います。 詳しくは、テレビ(AQUOS)の取扱説明書をご覧ください。


ファミリンク

ワンタッチ操作をする(ファミリンク)

リモコンを切り換えることなく本機とテレビを連携操作したり、テレビのリモコンで本機の再生操作をすることができます。

ご注意

本機とファミリンク対応テレビ「AQUOS」をHDMIケーブルで接続し、「ファミリンク設定」(→[10-22](#)ページ)が「する」になっている場合は、テレビの電源を切ると自動的に本機の電源も切れます。(ただし、録画中は録画が継続します)

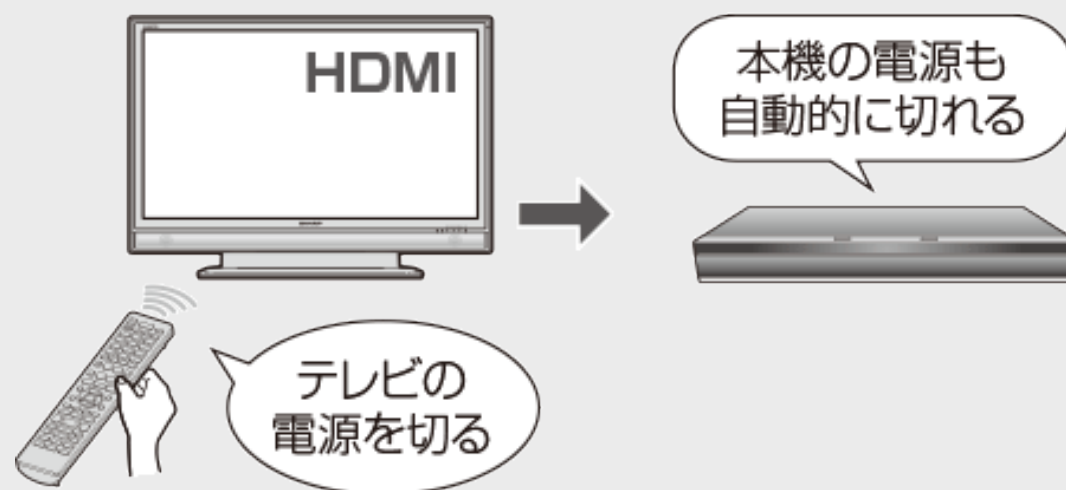

- ワンタッチ録画を行った際の録画画質は、本機に設定されている録画画質となります。

ファミリンク

ワンタッチ操作をする(ファミリンク)

本機のリモコンでテレビの入力も自動で切換 (レコーダーに向けて操作します)

本機リモコンの下記のボタンを押すだけで、自動的にテレビがレコーダーからの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。

電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。

【番組表／予約】ボタン	本機の電子番組表を表示
【ドラ丸】ボタン	ドラ丸リストを表示
【まるわかり】ボタン	まるわかり画面を表示
【録画リスト／トップメニュー】ボタン	録画リストを表示
【ホーム】ボタン	ホーム画面を表示
【再生】ボタン	本機の再生画面を表示

■BDビデオまたはDVDビデオのオートプレイ

再生専用ディスクのBDビデオまたはDVDビデオなどを挿入すると、自動的に再生が始まりテレビに映ります。

テレビで見ている番組をワンタッチ録画(テレビに向けて操作します)

【テレビ操作】ボタンを押し、【録画／らくらく予約】ボタンを押す ⇒ 録画開始

本機の電源が待機状態でも自動的に電源が入り、テレビで見ている番組が録画できます。(本機のチャンネルが正しく切り換わらない場合は、[9-38](#)ページの「チャンネルサーチ」を行ってください)

お知らせ

- 4K放送のファミリンク録画に対応していないAQUOSをご使用の場合、4K放送はワンタッチ録画が行えません。
- 録画したタイトルを消去や編集しているとき、ドラ丸で自動録画しているとき、またホームメニューの「設定」で設定しているとき、ファミリンクによる録画はできない場合があります。
- デジタル放送の録画時は、番組終了時刻になると自動で録画が停止します。

終了時刻より前に録画を終わりたいとき
⇒ レコーダーに向けて【停止／録画停止】ボタンを押します。

ファミリンク

テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)

本機またはテレビの電子番組表から録画予約ができます。下記の説明は一例です。接続しているAQUOSにより操作が異なる場合がありますので詳しくはAQUOSの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 録画したタイトルを消去や編集しているとき、またホームメニューの「設定」で設定しているとき、ファミリンクによる録画はできない場合があります。
- 4K放送のファミリンク予約に対応していないAQUOSをご使用の場合、4K放送はファミリンク予約が行えません。

お知らせ

- 「AQUOSレコーダーで予約する」を選んだときに表示されるレコーダーの番組表は、現在テレビ側で見ている放送の番組表となります。

予約の変更について

- 本機の電子番組表からの予約を変更する場合は、本機側で行ってください。(→[3-67](#)ページ)

ファミリンク

テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)

本機の電子番組表を表示させて予約する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

接続しているAQUOSのファミリンク機能選択画面から、本機の電子番組表を表示し、録画予約をすることができます。

1. テレビの電源を入れます
2. 予約したいデジタル放送を選びます
【地上】【BS】【CS】【4K】ボタンを選ぶ

ファミリンク

テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)

本機の電子番組表を表示させて予約する(つづき)

- ファミリンク機能選択画面を表示させます
操作はお使いのテレビ(AQUOS)によって異なります。
詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 「番組表」または「リンク予約(録画予約)」を選んで決定します


ファミリンクパネルから番組表を表示して予約



- レコーダーの電子番組表が表示されます。

操作メニューから「リンク予約(録画予約)」を選んで決定

液晶テレビ「アクオス」の画面例

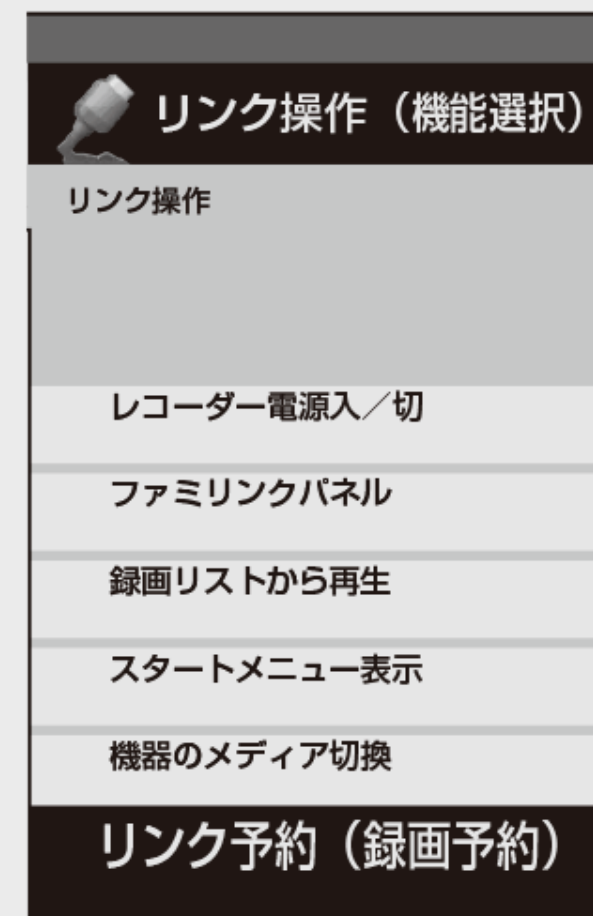

ファミリンク

テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)

本機の電子番組表を表示させて予約する(つづき)

5. 本機の電子番組表で予約します
 - 予約について詳しくは→[3-22](#)ページ



開始時刻になると、録画が始まります。

ファミリンク

テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)

テレビの電子番組表で予約する

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

- 内蔵HDD(ハードディスク)への録画になります。
- 録画画質は本体に設定されている録画画質となります。

ご注意

- テレビの電子番組表で予約するときは、「毎週録画」または「毎日録画」などの設定はできません。
- 4K放送のファミリンク予約に対応していないAQUOSをご使用の場合、4K放送はファミリンク予約が行えません。

お知らせ

- ドラ丸録画とファミリンク予約録画が重なった場合は、ドラ丸録画が優先されます。

予約の変更について

- ファミリンク予約[1](標準)の予約を変更する場合は、テレビ側で行ってください。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。

テレビの電子番組表で予約する(つづき)

1. [6-13](#)ページ「本機の電子番組表を表示させて予約する」の手順1～2を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. テレビの電子番組表を表示させます
【番組表／予約】ボタンを押す
3. テレビの電子番組表で予約します
 - テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
4. 「ファミリンク録画予約」をします
 - テレビに付属の取扱説明書もお読みください。



開始時刻になると、録画が始まります。


ファミリンク

テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)

ファミリンク予約と本機の予約録画の予約時刻が重なる場合のご注意

ファミリンク予約が正しく働かない組み合わせの例

本機の予約がファミリンク予約と重なる場合、「ファミリンク予約 [1] (標準)」録画が途中で終わります

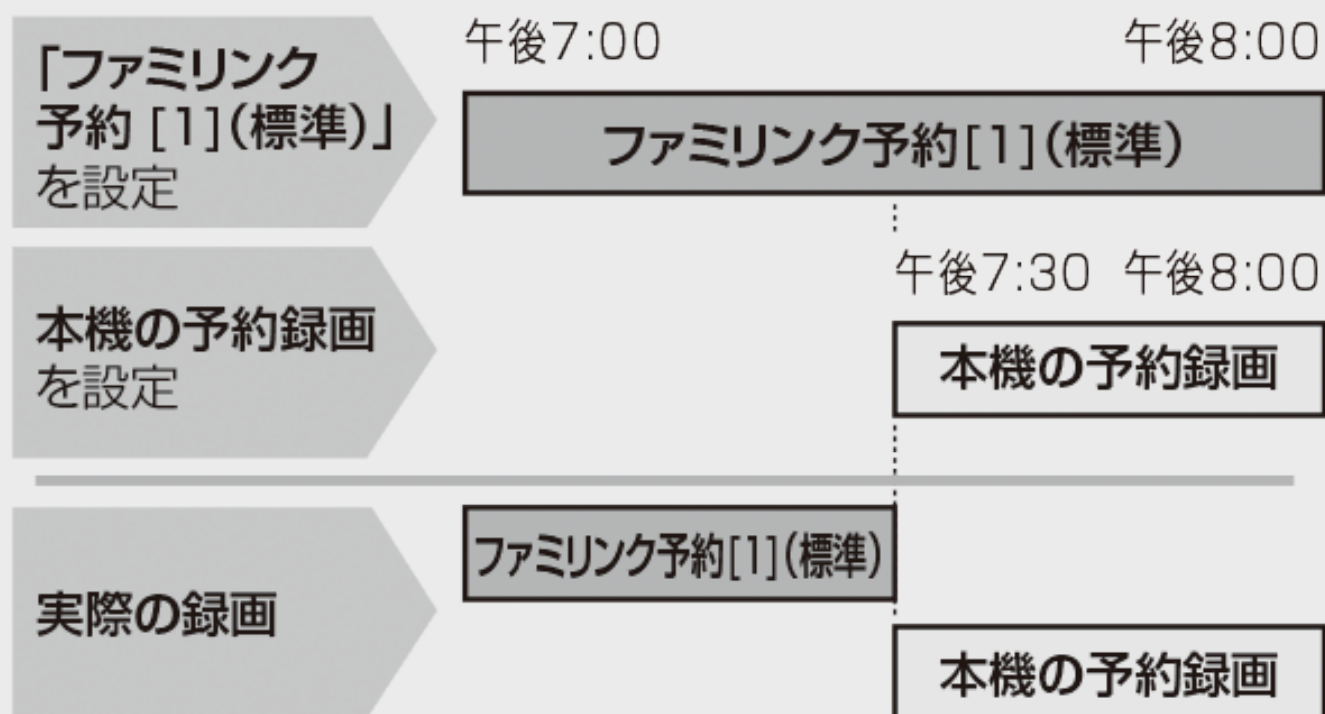

- 設定した予約時刻が、テレビの予約リストと本機の予約リストで重複しないことをご確認ください。
- 放送時間が重複している番組を録画したい場合は、本機の番組表で録画先と重ならない予約をしてください。操作については、[3-55](#)ページをご覧ください。
- 「ファミリンク録画予約」と本機の「予約録画」が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。そのため、「ファミリンク録画予約」で予約した番組が途中で終わる、または録画されていない場合があります。

ファミリンク

テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)

ファミリンク予約と本機の予約録画の予約時刻が重なる場合のご注意 (つづき)

ファミリンク予約が正しく働かない
組み合わせの例

複数番組を同時録画している場合は、
「ファミリンク予約[1](標準)」録画が実行されません

「ファミリンク
予約[1](標準)」
を設定

午後7:30 午後8:00

ファミリンク予約[1](標準)

本機の予約録画
を設定

午後7:00

午後8:00

本機の予約録画(「録画1」)

本機の予約録画(「録画2」)

本機の予約録画(「録画3」) ※1

実際の録画

ファミリンク予約[1](標準)は実行されません。

本機の予約録画(「録画1」)

本機の予約録画(「録画2」)

本機の予約録画(「録画3」) ※1

テレビの種類によっては「ファミリンク予約[1](標準)」
「HDMIコントロール予約」と表示されるものがあります。

「ファミリンク録画予約」録画開始時刻の5分前までに、ど
ちらかの録画操作を停止してください。

※1 対象機種:4T-C60ET3/4B-C40ET3/4B-C20ET3

リモコンを切り換えることなく本機とAQUOSオーディオを連携操作することができます。

- AQUOSオーディオで聞かためには、AQUOSオーディオとの接続が必要です。(→[外部機器接続-1](#))
- テレビのスピーカーからの音声を止めて、AQUOSオーディオから音声を出力します。

AQUOSオーディオから音声を出力する

1. テレビの電源を入れます


【テレビ電源】ボタンを押す

2. ファミリンク機能選択メニュー(一例)を表示します

テレビのリモコン、または本機リモコンの【テレビ操作】ボタンを押してから操作します。
操作やメニュー項目名などはお使いのテレビ(AQUOS)によって異なります。
詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

AQUOSオーディオから音声を出力する(つづき)

3. 「音声出力機器切替」-「AQUOSオーディオで聞く」を選んで決定します

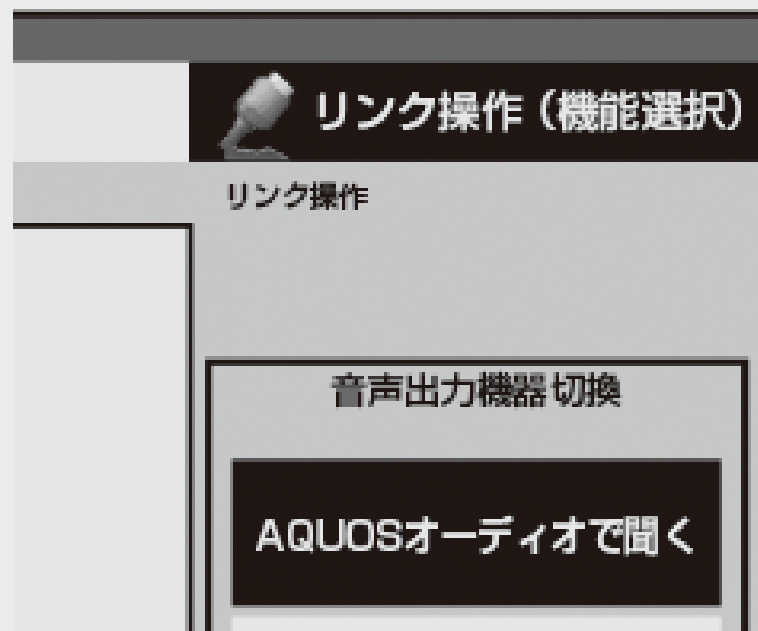

テレビ「AQUOS」の画面例

- テレビからの音声出力に戻したいときは、ファミリンク機能選択メニューで「AQUOSで聞く」を選んで決定します。

4. ファミリンク機能選択メニュー(一例)を消します

テレビのリモコン、または本機リモコンの【テレビ操作】ボタンを押してから操作します。
操作やメニュー項目名などはお使いのテレビ(AQUOS)によって異なります。
詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

AQUOSオーディオから音声を出力する(つづき)

お知らせ

- 「AQUOSオーディオで聞く」に設定中の場合は、テレビのスピーカーからは音声は出ません。テレビによってはヘッドホンの音声が停止します。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

AQUOSオーディオから音声を操作する

【音量】ボタンで音量を調整 【消音】ボタンで一時的に消音

- AQUOSオーディオから音声を出力しているときは、リモコンボタンでAQUOSオーディオを操作できます。
- 詳しくは本機と接続したテレビの取扱説明書をご覧ください。

サウンドモードを自動で切り換える(ジャンル連動設定)

「ジャンル連動設定」を「する」に設定しておくと、AQUOSオーディオのサウンドモードが自動で適切なサウンドモードに切り換わります。

お知らせ

- DVD映像、市販のBD(ブルーレイディスク)やDVDビデオには、ジャンル情報がありません。この場合はファミリンク機能選択メニューから「サウンドモード切替」を選んで、手動で切り換えてください。→[6-28](#)ページ

■ジャンル連動設定とは

- デジタル放送の視聴中やデジタル放送を録画した番組を再生したときに、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、AQUOSオーディオのサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。

■サウンドモードの一覧

- 表示は一例です。接続しているAQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)によりサウンドモードは異なります。
- 詳しくは、AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)の取扱説明書をご覧ください。

ファミリンク

AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)で視聴する

サウンドモードを自動で切り換える(ジャンル連動設定)(つづき)

放送のジャンル	放送の信号	サウンドモード
情報／ワイドショー／ドラマ／バラエティ／ ドキュメンタリー／趣味／教育／福祉／その他	ステレオ／マルチチャンネル	スタンダード
映画	ステレオ／マルチチャンネル	シネマ
アニメ／特撮	ステレオ	スタンダード
	マルチチャンネル	シネマ
ニュース／報道	ステレオ／マルチチャンネル	ニュース
音楽／劇場／公演	ステレオ／マルチチャンネル	ミュージック
スポーツ	ステレオ／マルチチャンネル	スポーツ

サウンドモードを自動で切り換える(ジャンル連動設定)(つづき)

ジャンル連動設定

1. テレビの電源を入れます

【テレビ電源】ボタンを押す

2. ファミリンク機能選択メニュー(一例)を表示します

テレビのリモコン、または本機リモコンの【テレビ操作】ボタンを押してから操作します。
操作やメニュー項目名などはお使いのテレビ(AQUOS)によって異なります。
詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

ファミリンク


AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)で視聴する

サウンドモードを自動で切り換える(ジャンル連動設定)(つづき)

ジャンル連動設定(つづき)

3. 「ファミリンク設定」を選んで決定します

テレビ「AQUOS」の画面例

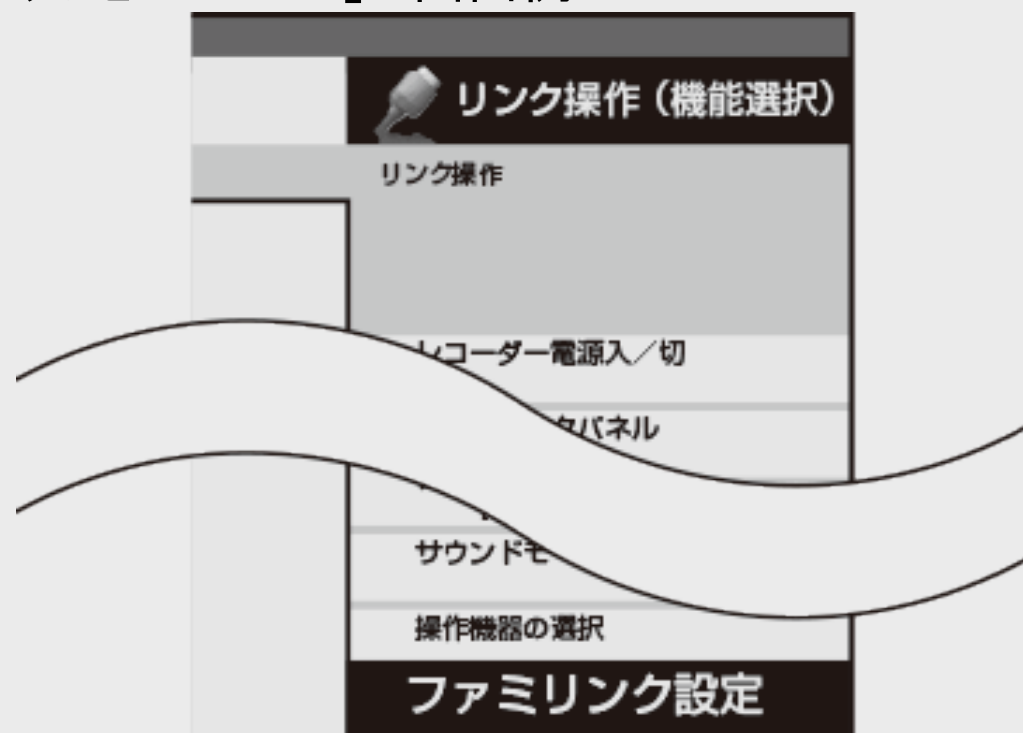

- テレビの機種によっては「HDMIコントロール設定」と表示されます。


ファミリンク

AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)で視聴する

サウンドモードを自動で切り換える(ジャンル連動設定)(つづき)

ジャンル連動設定(つづき)

4. 「ジャンル連動」を選んで決定します

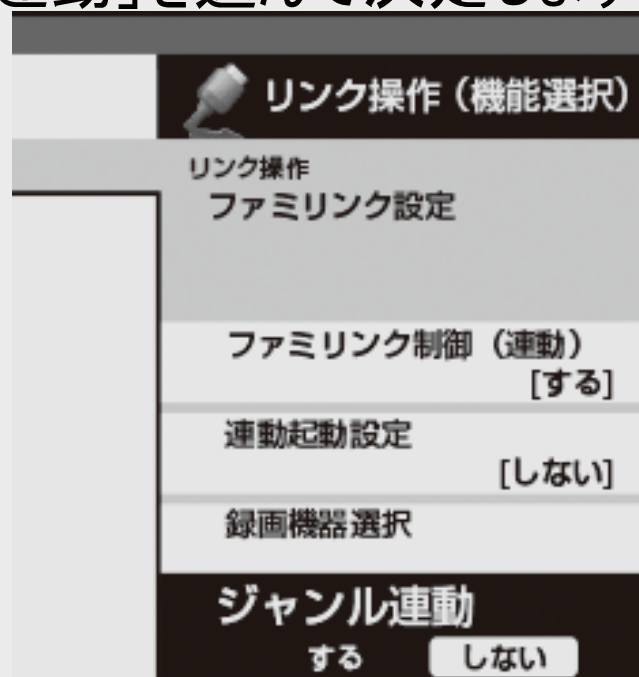

テレビの機種によってはこの項目はありません。

5. 「する」を選んで決定します

6. 終了します

【終了】ボタンを押す

サウンドモードを手動で切り換える

市販のBDビデオ、DVDビデオなど、ジャンル情報のないディスクを再生するときは、AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えて楽しめます。


サウンドモード切替操作はファミリンク機能選択メニューで切り換えるテレビ、ファミリンク操作パネルで切り換えるテレビなどお使用のテレビによって異なります。詳しくはお使用のテレビの取扱説明書をご覧ください。(テレビの機種によってはサウンドモード切替はありません。)

1. テレビの電源を入れます
【テレビ電源】ボタンを押す
2. ファミリンク機能選択メニューを表示します

サウンドモードを手動で切り換える(つづき)


3. 「サウンドモード切換」を選んで決定します

テレビ「AQUOS」の画面例

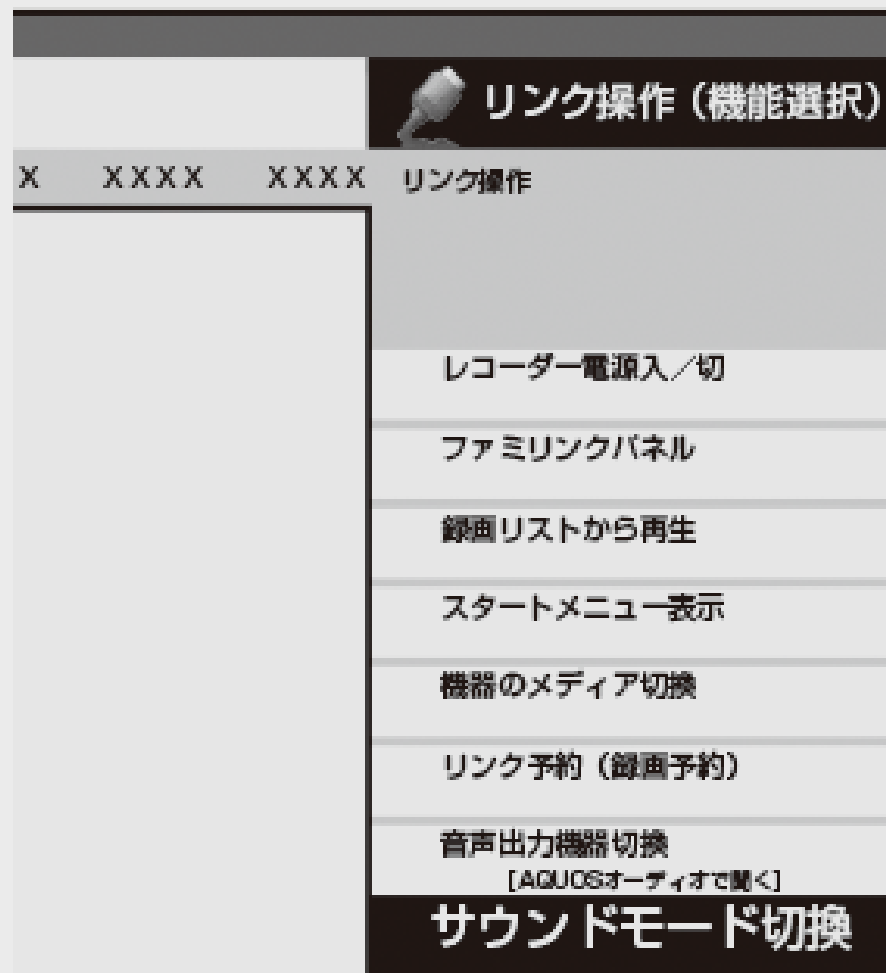

- 「サウンドモード切換」で決定するたびに、次の順に切り換わります。

サウンドモードを手動で切り換える(つづき)

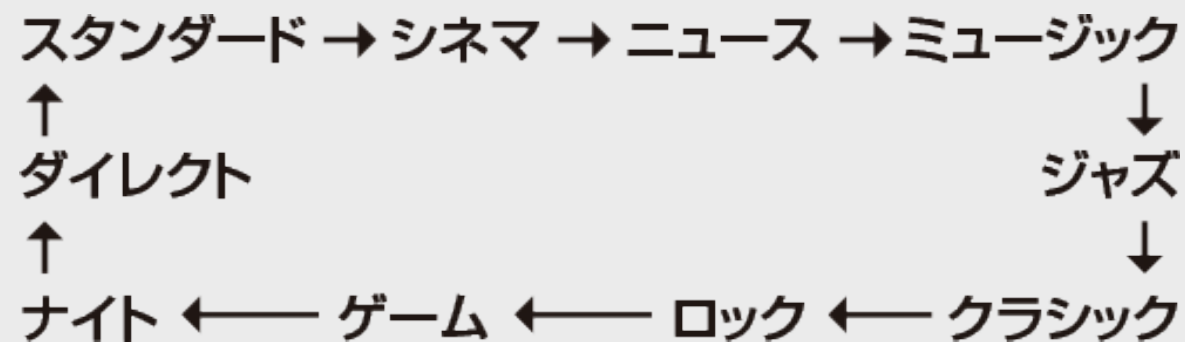

- 表示は一例です。接続しているAQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)によりサウンドモードは異なります。
- 詳しくは、AQUOSオーディオ(AQUOSサラウンド)の取扱説明書をご覧ください。

4. ファミリンク機能選択メニューを消します

デジタルスチルカメラ

本機で写真を取り込む

デジタルスチルカメラやスマートフォンから、静止画(写真データ)を内蔵HDD(ハードディスク)に保存して、テレビ画面で見ることができます。

内蔵HDDに保存した静止画(写真データ)をBD、USBメモリーにコピーすることもできます。(外付けHDD、DVD、CD、スマートフォンにはコピーできません)

各種記録メディアでできること・できないこと

- 写真の取り込みや再生・内蔵HDDからのコピーなど、記録メディア(BD/DVD/CD/USBメモリー)によってできることが違います。

	写真の取り込み	再生	内蔵HDDからコピー
BD-RE/BD-R	○	○	○
DVD-RW(写真フォーマット)	○	○	×
CD-RW	×	○	×
CD-R	×	○	×
USBメモリー	○	×	○
スマートフォン(Android 端末、iOS 端末)	○(WiFi)	○	×

ご注意

写真取り込み中は、録画やダビング操作、選局などの操作ができません。

- スマートフォン(Android 端末、iOS 端末)などに専用のアプリケーションソフトをインストールすることで、スマートフォンなどに保存されている静止画(写真データ)を内蔵HDD(ハードディスク)に保存し、テレビ画面で見ることができます。設定や写真データの保存操作は⇒「スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)」(→[8-26](#)ページ)

デジタルスチルカメラ

本機で写真を取り込む

ヒント

- クイック起動(→9-20ページ)が「する」に設定されているときは、本機の電源が切れていても写真を取り込めます。(自動的に電源が入ります)

お知らせ

- デジタルスチルカメラ内にある本機に取り込み済みの写真は取り込まれません。
- USBケーブルで接続しデジタルスチルカメラの電源を入れたとき、「接続された機器は対応していません」のメッセージが表示されたときは、写真の取り込みができません。接続したデジタルスチルカメラが「マスストレージクラス」のUSBに対応しているかご確認ください。詳しくは、カメラの取扱説明書をご確認ください。分からないときは、お使いの機器のメーカーにお問い合わせください。
- 動作確認済のUSBカードリーダーについては、シャープ サポート・お問い合わせページでご確認ください。
(https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/usb_cardreader.html)
- 接続した機器内に10000枚以上のファイルがある場合は、ファイル数を減らしてから再接続してください。
- ファイル数または容量により取り込みに時間を多く要する場合(数時間要する場合)があります。途中で止めたいときは、【停止/録画停止】ボタンを押します。
- 番組表を表示中、再生中など本機が動作中は、写真取り込みができません。
- 本機からは写真を送信できません。
- USBメモリーの抜き差しをむやみに繰り返さないでください。
- USBメモリーは本機の電源を切ってから取り外してください。

デジタルスチルカメラ

本機で写真を取り込む

デジタルスチルカメラ、USBメモリー、SDメモリーカードから写真を取り込む

スマートフォンからの写真データ取り込みは⇒「スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)」(→[8-26](#)ページ)

取り込まれた写真は内蔵HDD(ハードディスク)の写真アルバムに保存されます。

■内蔵HDD(ハードディスク)に取り込める静止画(写真データ)について

ファイル形式	JPEGベースラインDCT準拠 JPEG(Exif2.2/DCF準拠) (プログレッシブJPEG/モーションJPEGは非対応)
ファイルサイズ	データ送受信端子受信時最大30MB
画像サイズ	最大縦6400×最大横9600(最小縦32×最小横32)
保存可能な枚数	最大10000枚
本機が認識できるフォルダ階層	8階層


デジタルスチルカメラ

本機で写真を取り込む

デジタルスチルカメラ、USBメモリー、SDメモリーカードから写真を取り込む(つづき)

[準備]

- ① 本体前面の扉を開きます
- ② デジタルスチルカメラ、USBメモリー、またはSDメモリーカードが装着されたUSBカードリーダーと本機のデータ送受信端子を接続します

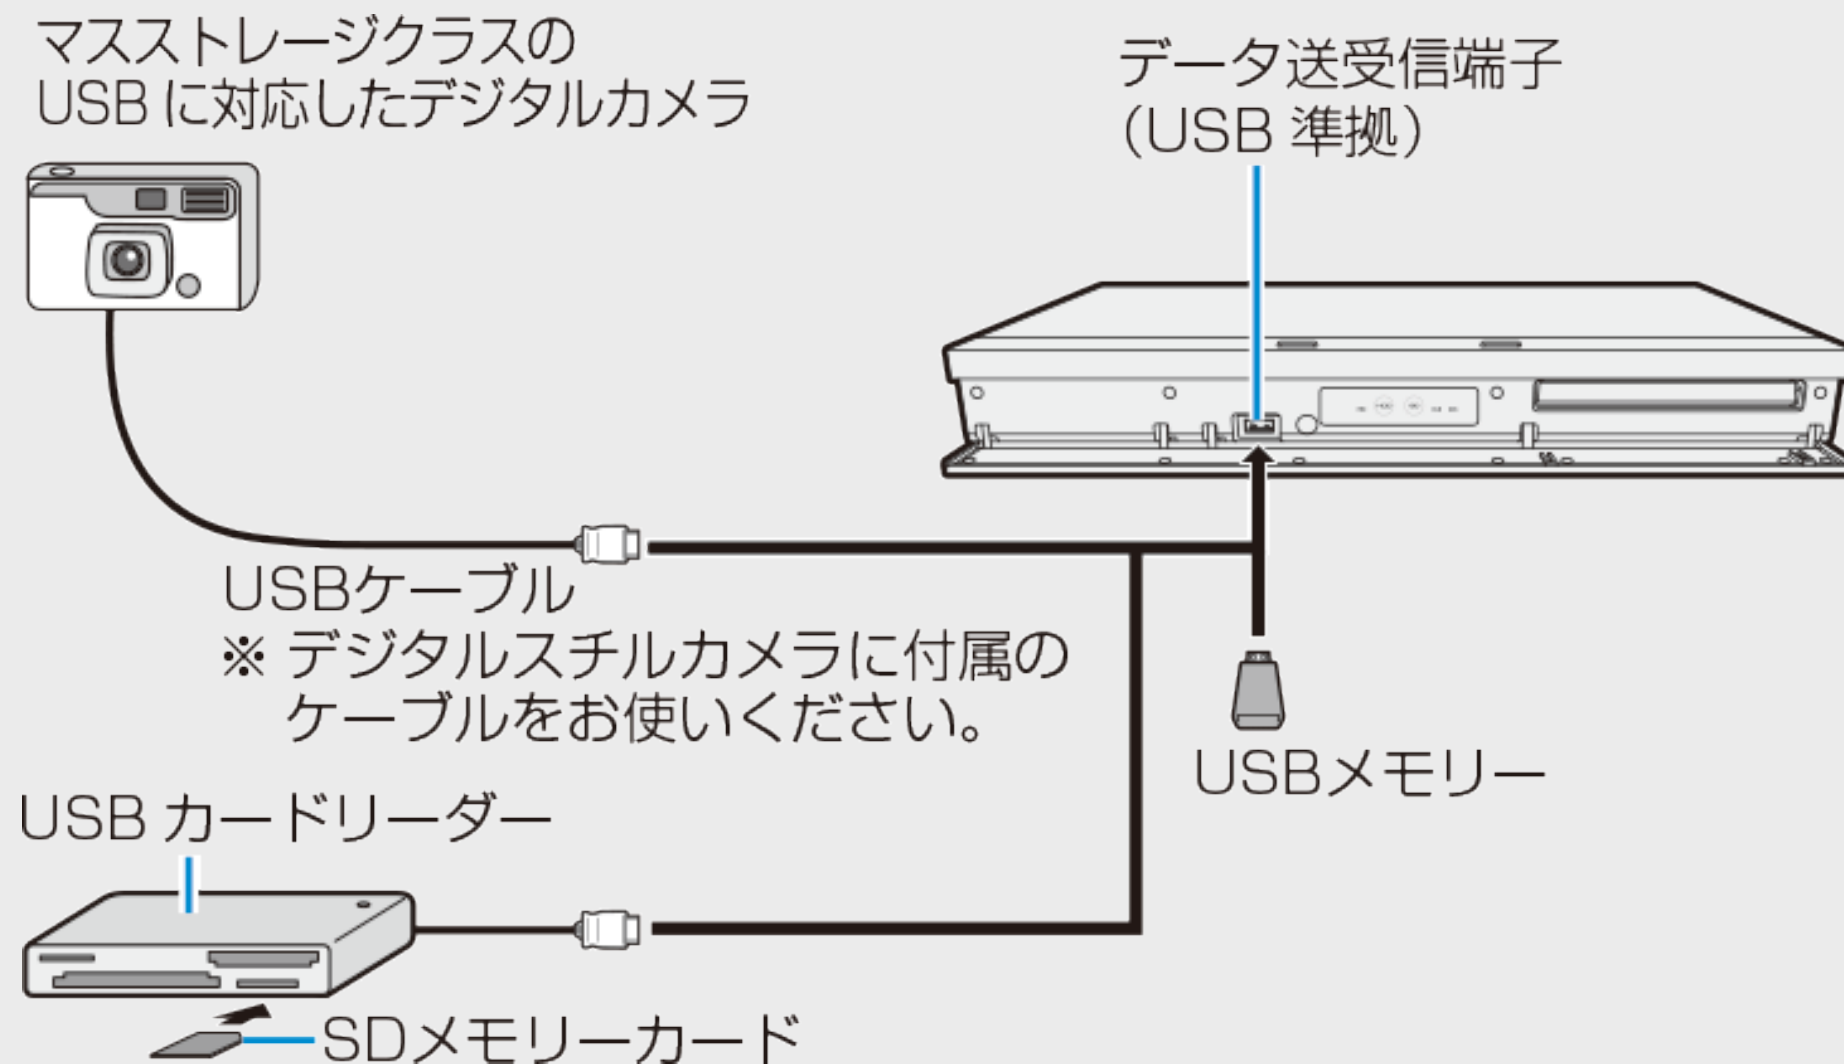

デジタルスチルカメラ

本機で写真を取り込む

デジタルスチルカメラ、USBメモリー、SDメモリーカードから写真を取り込む(つづき)

1. テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
2. デジタルスチルカメラを接続したときはカメラの電源を入れます
3. デジタルスチルカメラをUSBモードに切り換えます
 - 切り換え方法は、お使いのカメラの取扱説明書をご覧ください。
⇒しばらくすると、自動的に取り込み画面が表示されます。
4. 「写真(JPEG)」を選んで決定します
 - 写真の取り込みが始まります。
 - 写真の取り込みが完了すると写真アルバム画面になります。
 - 「写真(JPEG)」を選んで決定すると、まだ内蔵HDD(ハードディスク)に取り込んでいない写真を、自動的に取り込みます。

■ デジタルスチルカメラやSDメモリーカードに動画と写真がある場合に、動画を取り込みたいときや、動画しかないときは(→[5-60](#)ページ)

■ 動画を取り込んだあとに写真を取り込みたいときは
⇒「ホーム」→「ダビング」→「デジタルカメラ(USB接続)」を選んで決定します。(上記の手順4へ進みます)

デジタルスチルカメラ

ディスク内の写真をコピーする

BD-RE/-R、DVD-RW(写真フォーマット)の写真を内蔵HDDにコピーする

BD-RE/-R、DVD-RW(写真フォーマット)内の写真を、内蔵HDD(ハードディスク)にコピーすることができます。

お知らせ

- 内蔵HDD(ハードディスク)にコピーできる写真は、本機からコピーしたBD-RE/-Rとシャープ製レコーダーでコピーしたDVD-RW(写真用フォーマット)ディスクです。(内蔵HDD(ハードディスク)に保存されている写真と同じ写真は、コピーされません)
- BD-RE/-R、DVD-RWのフォルダ構成は内蔵HDD(ハードディスク)にコピーされません。

写真取り込みの際、次の場合はメッセージが表示されます。

- DVDに取り込む写真がない場合
→新しい写真はありません
- 取り込みによって内蔵HDD(ハードディスク)が一杯になる場合
→写真が一杯なのでこれ以上取り込めません。不要な写真を消去してください。
- ダビング予約の開始2分前
→写真の取込を中断しました

デジタルスチルカメラ

ディスク内の写真をコピーする

BD-RE/-R、DVD-RW(写真フォーマット)の写真を内蔵HDDにコピーする (つづき)

1. BD/DVD-RW(写真フォーマット)ディスクを挿入します

DVD-RW(写真フォーマット)の場合

- 内蔵HDD(ハードディスク)へ取り込むかどうかをたずねるメッセージが表示されます。「取り込む」を選んで決定します。
- 写真の取り込みが開始され、画面に取り込み枚数が表示されます。完了すると写真アルバム(HDD)が表示されます。
- 取り込んだ写真は日付毎にフォルダーが作成され、その中に取り込まれます。
日付データ(Exif情報)が無いファイルは、コピーした日付のフォルダーが作成され、その中に取り込まれます。
- 「取り込まない」を選んだときは、内蔵HDD(ハードディスク)にコピーする操作は中止となります。取り込みを再開したいときは、ディスクを入れ直してください。

2. 【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「アルバム」→「BD/DVD他(写真アルバム)」を選んで決定します

各フォルダ単位で1枚目の写真が表示されます。

- フォルダを選んで決定するとフォルダ内の写真が表示されます。

3. 「機能メニュー」を表示させ、「写真コピー」を選んで決定します

【青】ボタンを押し【上下カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押し

- 手順2でグループを選んだときは、「この写真のみ」が「グループのみ」の表示に変わります。

デジタルスチルカメラ

ディスク内の写真をコピーする

BD-RE/-R、DVD-RW(写真フォーマット)の写真を内蔵HDDにコピーする (つづき)


4. 「この写真のみ」または「一覧から選択」を選んで決定します
 - 選ばれている写真またはグループのみコピーしたいとき
 - 「この写真のみ」または「グループのみ」を選んで【決定】ボタンを押します。さらに「する」を選んで決定すると、コピーが実行されます。
 - 複数の写真を選択してコピーするとき
 - 「一覧から選択」を選び【決定】ボタンを押します。
5. 「する」を選んで決定します
 - 写真コピーを中断するには、【停止／録画停止】ボタンを押します。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

デジタルスチルカメラから内蔵HDD(ハードディスク)に取り込んだ静止画(写真)は、「ホーム」→「アルバム」→「HDD(写真アルバム)」で一覧表示させて確認することができます。

■フォルダ一覧表示

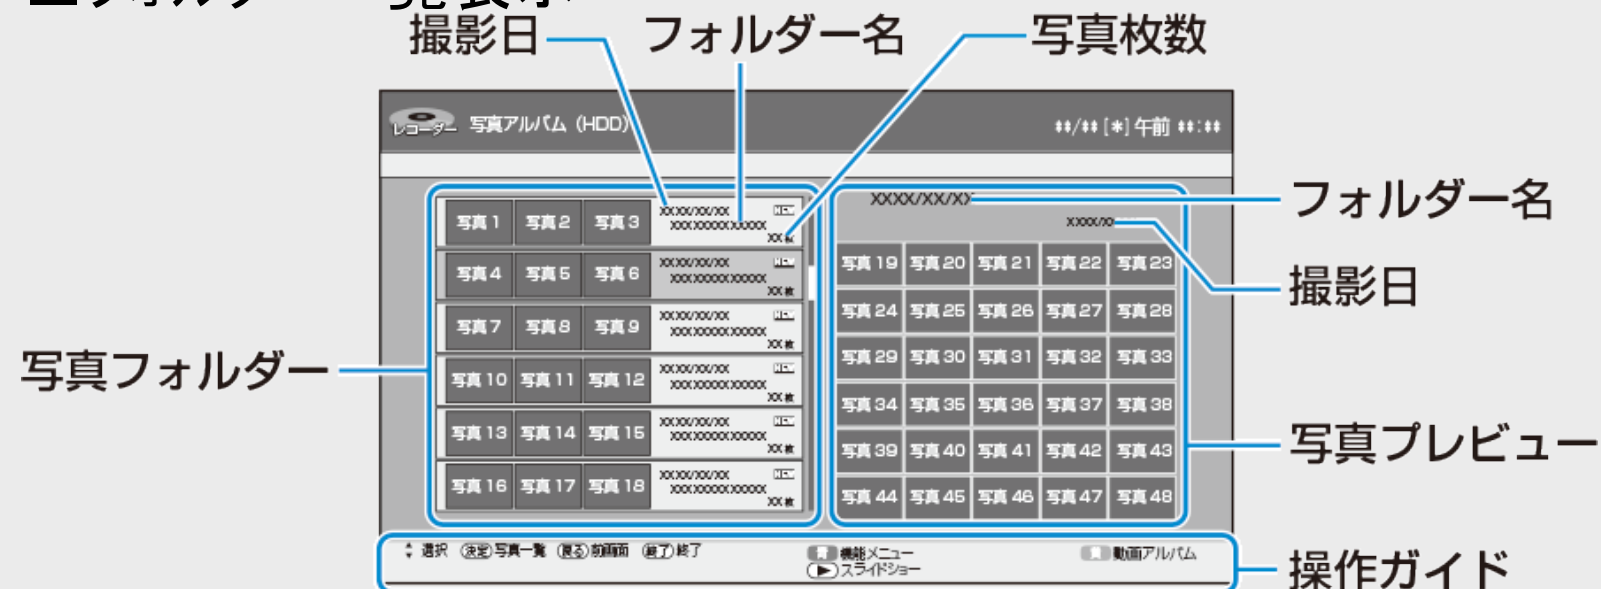

フォルダ一覧表示で【黄】ボタンを押すと「写真アルバム」⇔「動画アルバム」の切り換えが行えます。(→4-21ページ)

マーク	説明
	新しく作成されたフォルダです。
	写真一覧画面で、写真保護が設定されている写真に表示されます。
	BDやUSBメモリーへの写真コピーやフォルダ統合、消去など、フォルダや写真を複数選択するときに表示されます。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

■機能メニューについて

- フォルダ一覧画面やフォルダ内の写真一覧画面を表示しているときに【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押すと機能メニューが表示されます。
- フォルダ一覧画面やフォルダ内の写真一覧画面を表示しているときに、スライドショー再生やフォルダ/写真消去、写真コピーなどの操作が行えます。

機能メニュー		できること	ページ
フォルダ一覧	スライドショー	選択したフォルダ内の写真を先頭からスライドショー再生します。	7-26
	フォルダ消去	フォルダとフォルダ内の写真を一括消去します。	7-22
	フォルダ内写真コピー	選択したフォルダ内の写真を、一括でBDやUSBメモリーにコピーできます。	7-33
	フォルダ統合	フォルダを選択して一つにまとめます。	7-17
	フォルダ名変更	フォルダ名を変更します。	7-20
写真一覧	スライドショー	選択した写真からスライドショー再生を行います。	7-26
	写真消去	写真を選択して消去します。	7-23
	写真移動	写真を選択して別のフォルダに移動します。	7-19
	写真保護設定/保護解除	写真を選択して、保護/保護解除します。	7-28
	写真コピー	写真を選択して、BDやUSBメモリーにコピーできます。	7-33

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

■機能メニューについて(つづき)

- 写真再生中は、【ツール】ボタンを押すと再生に関連した機能メニューが表示されます。

機能メニュー		できること	ページ
写真再生	スライドショー開始	再生している写真からスライドショー再生または一時停止します。	7-26
	再生速度	スライドショーの再生速度を「普通」、「速め」、「ゆっくり」、「遅め」から設定できます。	7-26
	リピート再生	スライドショー再生の「リピート再生入/切」が設定できます。	7-14
	左へ回転	再生中の写真を左へ90度ずつ回転表示させます。	7-14
	右へ回転	再生中の写真を右へ90度ずつ回転表示させます。	7-14
	写真消去	再生中の写真を消去します。	7-23

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

写真を見るための基本操作

1. HDDモードを選びます
【HDD/BD】ボタンを押す
 - 詳しくは「モードの切り換え」(→[1-58](#)ページ)をご覧ください。
2. 写真アルバム(HDD)を表示させます
【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「アルバム」→「HDD(写真アルバム)」を選んで決定する
 - フォルダー一覧画面が表示されます。

メモ

- フォルダー一覧画面で【黄】ボタンを押すと、動画アルバムに切り換えられます。



写真を見るための基本操作(つづき)

3. 見たい写真のあるフォルダーを選んで決定します

- 選択したフォルダー内の写真一覧画面が表示されます。
- フォルダーを選択したあと、【再生】ボタンを押したときは、フォルダー内の写真の先頭からスライドショー再生されます。
- お好みの写真からスライドショー再生したいときは、写真を選び、【再生】ボタンを押します。
- 【ツール】ボタンを押し、機能メニューの「スライドショー開始」を選んでもスライドショー再生されます。
- フォルダー一覧に戻るときは【戻る】ボタンを押します。
- 写真アルバム(HDD)に取り込んだ写真を見る時、初めて見る写真は表示されるまで多少時間(数十秒間)がかかることがあります。一度見た写真は早く表示されます。
- フォルダー一覧画面や写真一覧画面で【前】ボタンまたは【次】ボタンを押すと、ページを戻す、または送ることができます。

写真を見るための基本操作(つづき)

再生中の操作

●スライドショー再生する

【ツール】ボタンを押し、機能メニューの「スライドショー開始」を選択します
⇒スライドショー再生が開始されます。

- 再生速度でスライドショーの画面切り換えり速度を変えられます。
- リピート再生を「入」に設定するとスライドショーがリピート再生されます。

●写真を回転させる

【ツール】ボタンを押し、機能メニューの「左へ回転」を選択します
⇒左へ90度回転します。

【ツール】ボタンを押し、機能メニューの「右へ回転」を選択します
⇒右へ90度回転します。

- スライドショー中でも静止画面でも回転させることができます。

写真を見るための基本操作(つづき)

再生中の操作(つづき)

- 写真を消去する

【ツール】ボタンを押し、機能メニューの「写真消去」を選択します

- 【消去/3桁入力】ボタンでも消去が行えます。

「する」を選んで決定します

- 写真切り換え

【左右カーソル】ボタン、【早戻し】ボタン、【早送り】ボタン、【前】ボタン、【次】ボタンを押し
⇒前後の写真に移動します。

- 写真情報の表示

【番組情報】ボタンを押し

- 写真情報のない項目は空欄となります。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

写真を見るための基本操作(つづき)

4. 写真を見終わったら

【停止／録画停止】ボタンを押す

- 【戻る】ボタンを押すと写真一覧画面に戻ります。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

フォルダーを統合する

内蔵HDD(ハードディスク)にフォルダーを統合して整理します。

1. フォルダー一覧画面で「機能メニュー」を表示させます
【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押す
2. 「フォルダー統合」を選んで決定します
⇒統合フォルダー選択画面表示

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

フォルダーを統合する(つづき)

3. 統合したいフォルダーを選びます

【上下カーソル】ボタンで選び【黄】ボタンを押す

【黄】ボタンを押すたびに「選択」⇔「解除」されます。

最初に選択したフォルダーを含めすべてのフォルダーの選択が解除されると通常のフォルダー一覧画面に戻ります。

⇒選択したフォルダーには「」マークが付きます。

- 個々の写真を別のフォルダーに移動したいときは写真移動(→[7-19](#)ページ)を行ってください。

4. 統合を実行します

選択が完了したら【決定】ボタンを押す

→フォルダー統合確認画面表示

5. フォルダー統合確認画面で「する」を選んで決定します

- フォルダー統合が完了すると通常のフォルダー一覧画面に戻ります。
統合したフォルダー名は最後に選択したフォルダー名となります。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

写真を別のフォルダーに移動する

内蔵HDD(ハードディスク)に取り込んだ写真を別のフォルダーに移動して整理します。

1. 写真一覧画面で移動したい写真を選びます
2. 「機能メニュー」を表示させます
【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押す
3. 「写真移動」を選んで決定します
「新しいフォルダー」または「別のフォルダー」を選んで決定
別のフォルダーを選んだときは
→フォルダー選択画面表示(手順4)へ進む
新しいフォルダーを選んだときは
→新しいフォルダーに写真が移動します。完了するとフォルダー一覧画面に戻ります。
4. 移動したいフォルダーを選んで決定します
 - 移動が完了すると通常のフォルダー一覧画面に戻ります。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

フォルダー名を変更する

写真アルバムに作られたフォルダー名を変更できます。

1. 変更したいフォルダーを選んで「機能メニュー」を表示させます
【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押す
2. 「フォルダー名変更」を選んで決定します
 - ソフトウェアキーボードが表示されます。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

フォルダー名を変更する(つづき)

3. フォルダー名を入力します

- 全角12文字まで入力できます。(「文字を入力する」→[5-64](#)ページ)
- 記号を選択したとき、「/」「?」などの一部の半角記号は表示されません。
- フォルダー名入力時、区点コードは入力できません。

4. 手順2に戻ります

5. 終了します

- 【戻る】ボタンを押すとフォルダー一覧画面に戻ります。
- 【終了】ボタンを押すとアルバムが終了します。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

フォルダーを消去する

- 写真アルバム(HDD)で消去したいフォルダーを選び一括消去が行えます。
1. 写真アルバム(HDD)で消去したいフォルダーを選んで「機能メニュー」を表示させます
【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押す
 2. 「フォルダー消去」を選んで決定します
 3. 「する」を選んで決定します
 - 消去可能なフォルダー内の写真が消去されます。
→消去が完了するとフォルダー一覧画面に戻ります。
 - 選択したフォルダー内に保護された写真があるときは、消去されずに選択したフォルダー内に写真が残ります。
 4. 操作を終了します
 - 【終了】ボタンを押すとアルバムが終了します。

フォルダー内の写真を消去する


1. 写真アルバム(HDD)で消去したい写真のあるフォルダーを選んで決定します
→写真一覧画面表示
2. 消去したい写真を選んで「機能メニュー」を表示させます
【青】ボタンを押す
3. 「写真消去」を選んで決定します
4. 「この写真のみ」または「一覧から選択」を選んで決定します
 - 選ばれている写真を消去するときは、「この写真のみ」を選んで決定します。消去が実行されます。
 - 複数の写真を選んで消去するときは、「一覧から選択」を選んで決定します。手順5へ進みます。

フォルダー内の写真を消去する(つづき)

5. 消去したい写真を選んで【黄】ボタンで決定します

ヒント

- 複数の写真を選択できます。

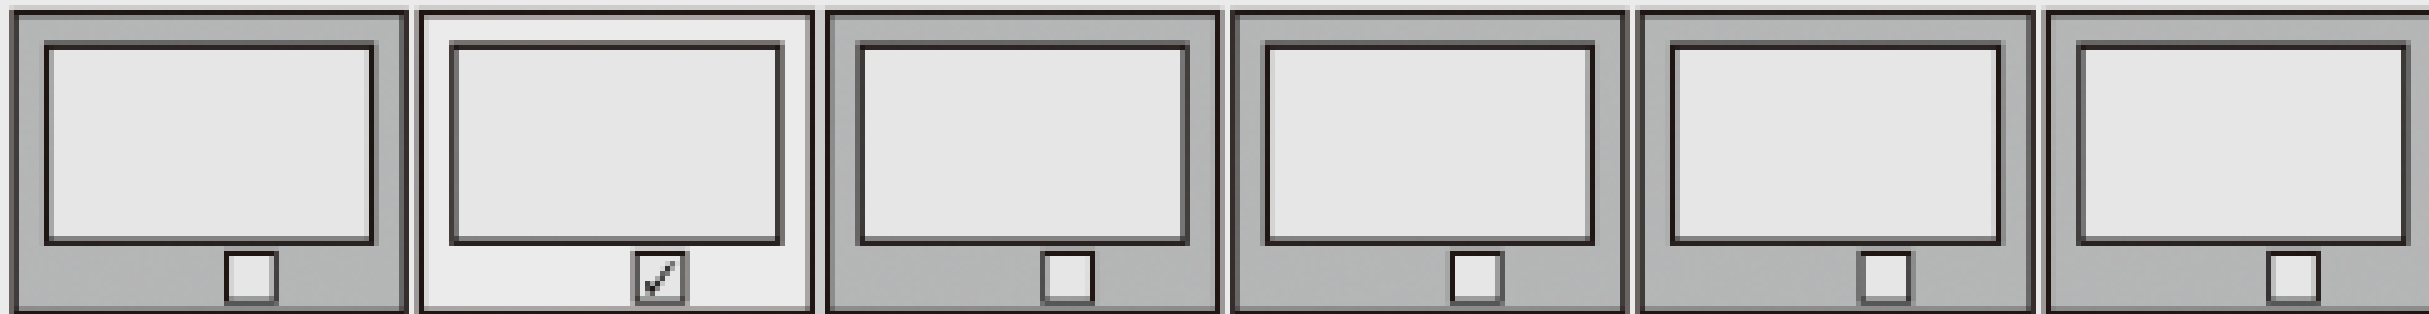

⇒消去選択された写真には「」マークが付きます。

- 保護設定した写真は、消去できません。消去したい場合は保護解除してください。
(→[7-28](#)～[7-29](#)ページ)
- 範囲を指定して写真を消去するとき
 - (1)【青】ボタンを押して範囲指定画面を表示します。
 - (2)開始する写真を選んで【黄】ボタンで決定します。
 - (3)終了する写真を選んで【黄】ボタンで決定します。
- 個々の写真を選択解除したいときは、【青】ボタン(個別指定)を押し、個別指定画面に戻してから【上下左右カーソル】ボタンで解除したい写真を選び【黄】ボタンを押します。押すたびに選択⇔解除となります。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

フォルダー内の写真を消去する(つづき)

6. 消去を実行します
【決定】ボタンを押す
7. 「する」を選んで決定します
8. 操作を終了します
【終了】ボタンを押すとアルバムが終了します。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

フォルダー内の写真をスライドショー再生して見る

1. 写真アルバム(HDD)を表示させます
【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「アルバム」→「HDD(写真アルバム)」を選んで決定する
2. フォルダーを選択して「機能メニュー」を表示させます
【上下カーソル】ボタンで選び【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押し
3. 「スライドショー」を選んで決定します
 - フォルダー内の写真の先頭からスライドショー再生となります。
 - リピート再生が設定されている場合、繰り返し再生します。
 - 一時停止するときは【一時停止】ボタンを押します。
 - 【再生】ボタンを押すと一時停止が解除されます。
 - 【停止／録画停止】ボタンを押すと写真アルバム(HDD)が終了し、フォルダー一覧画面に戻ります。
 - 【戻る】ボタンを押すとホーム画面に戻ります。

メモ

- スライドショー再生の写真が切り換わる速さを変更したいときは、写真再生画面で【ツール】ボタンを押し、「機能メニュー」→「再生速度」を選びます。【上下カーソル】ボタンで「普通」、「速め」、「ゆっくり」、「遅め」が設定できます。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

フォルダー内の写真を選択してスライドショー再生して見る

1. 写真アルバム(HDD)を表示させます
【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「アルバム」→「HDD(写真アルバム)」を選んで決定する
2. スライドショー再生したいフォルダーを選んで決定します
→写真一覧画面が表示されます。
3. 写真を選択して「機能メニュー」を表示させます
【上下左右カーソル】ボタンで写真を選び【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押し
4. 「スライドショー」を選んで決定します
5. 「先頭の写真から」または「この写真から」を選んで決定します
 - スライドショー再生となります。
 - リピート再生が設定されている場合、繰り返し再生します。
 - 一時停止するときは【一時停止】ボタンを押しします。
 - 【再生】ボタンを押すと一時停止が解除されます。
 - 【停止／録画停止】ボタンを押すと写真アルバム(HDD)が終了し、写真一覧画面に戻ります。
 - 【戻る】ボタンを押すとフォルダー一覧画面に戻ります。

メモ

- スライドショー再生の写真が切り換わる速さを変更したいときは、写真再生画面で【ツール】ボタンを押し、「機能メニュー」→「再生速度」を選びます。【上下カーソル】ボタンで「普通」、「速め」、「ゆっくり」、「遅め」が設定できます。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る

誤消去を防ぐために保護設定する

1. 写真アルバム(HDD)を表示させます
【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「アルバム」→「HDD(写真アルバム)」を選んで決定する
2. 保護したい写真のあるフォルダーを選んで決定します
3. 保護したい写真を選びます
4. 「機能メニュー」を表示させます
【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押し


デジタルスチルカメラ

内蔵HDDに保存した写真を見る


誤消去を防ぐために保護設定する(つづき)

5. 「写真保護設定」を選んで決定します

写真保護設定の画面例

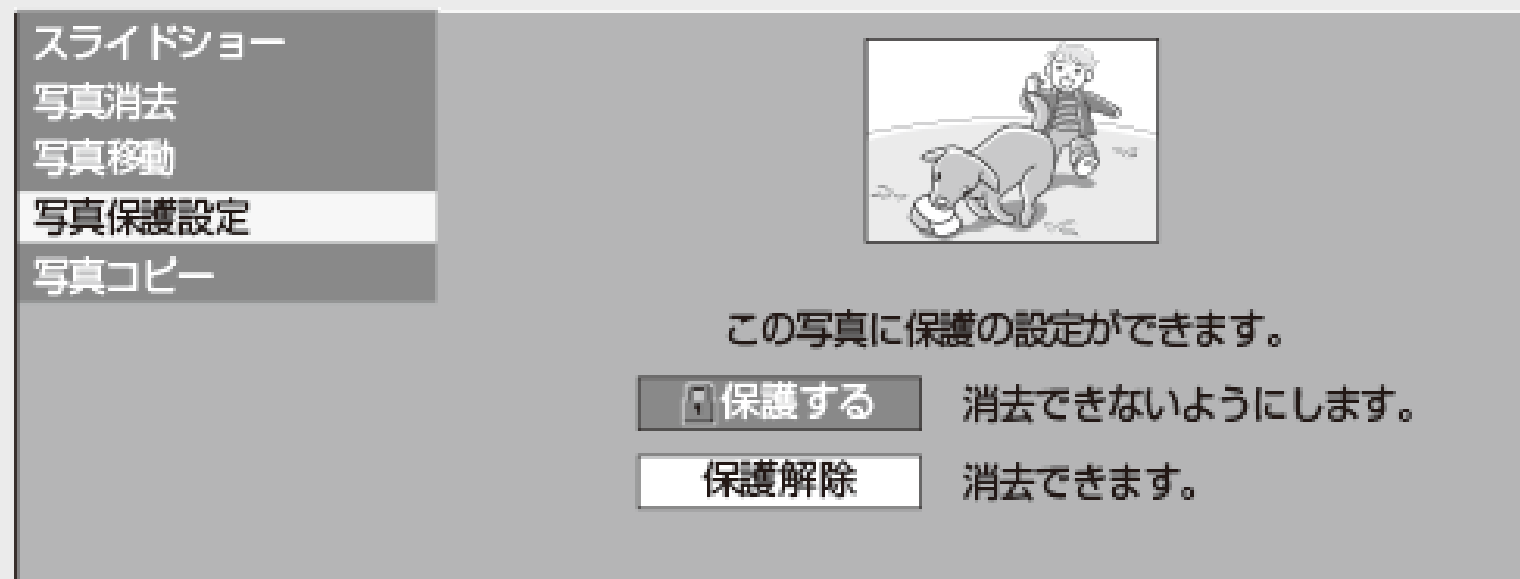

6. 「保護する」を選んで決定します

- 選ばれている写真が保護設定されます。
- 保護設定された写真には  マークが付きます。
- 保護解除したいときは「保護解除」を選び【決定】ボタンを押します。
- 【戻る】ボタンを押すと写真一覧画面に戻ります。

デジタルスチルカメラ

ディスク内の写真を再生する

シャープ製レコーダーで写真を記録したDVD-RWや、写真が記録されたBD-R/-RE、CD-R/-RWを再生する

1. 写真が記録されたディスクを挿入します
 - DVD-RW(写真フォーマット)ディスクを挿入したときは、「取り込まない」を選んで決定します。
2. 【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「アルバム」→「BD/DVD他(写真アルバム)」を選んで決定します
 - ⇒各フォルダー一覧画面が表示されます。
3. 再生するフォルダーを選んで決定します
 - ⇒フォルダー内の写真一覧が表示されます。
4. 【再生】ボタンを押します
 - スライドショー再生が始まります。
 - 決定を押すと選択した写真が再生されます。

ヒント

写真再生中に【ツール】ボタンを押すとスライドショーの設定や、リピート再生設定が行えます。

- リピート再生を「入」にしたときは、フォルダー内のリピート再生となります。

デジタルスチルカメラ

ディスク内の写真を再生する

シャープ製レコーダーで写真を記録したDVD-RWや、写真が記録されたBD-R/-RE、CD-R/-RWを再生する(つづき)

■本機で再生できないファイル形式について

- JPEG以外の静止画(TIFFなど)は再生できません。
- JPEG形式でもファイルによっては再生できない場合があります。
- プログレッシブJPEGは再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、またJPEGファイルであってもMOTION JPEGは再生できません。
- USBメモリーやSDメモリーカードに記録されている静止画を直接本機で再生することはできません。

■静止画を再生するとき、次のような場合があります。

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生に時間がかかることがあります。
- EXIF情報は表示されません。EXIF(Exchangeable Image File Format)とは、主にJPEG圧縮で用いられる、画像ファイルに含まれる様々な情報を格納するための規格です。(詳しくは<http://exif.org>をご覧ください)

デジタルスチルカメラ

ディスク内の写真を再生する

シャープ製レコーダーで写真を記録したDVD-RWや、写真が記録されたBD-R/-RE、CD-R/-RWを再生する(つづき)

■ 静止画を保存したCD-R/-RWディスクの再生について

- 音楽や映画などと静止画(JPEGファイル)が混在したディスクは、静止画(JPEGファイル)を再生できません。または、ディスクによってはまったく再生できません。
- 再生できるCDフォーマットは、ISO9660 level1と2(拡張フォーマットは除く)および、Joliet対応のみです。UDFフォーマットなど新たなフォーマットのディスクは再生できません。
- マルチセッション・ディスクは再生することができません。
- お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピーなど、編集された静止画や、インターネット、メールなどから取り込んだ静止画は、再生できない場合があります。
- ファイル名やフォルダ名が半角英数字以外の場合は、そのファイルやフォルダは認識できません。
- 本機は、次のようなデータが保存されたCD-R/-RWが再生できます。諸条件により再生できない場合もあります。

EXIF情報を含んだ画像ファイル(「DCF」準拠のファイル)	
画像サイズ	最小縦32×最小横32～最大縦6400×最大横9600 ピクセル
フォルダ数	最大256
ファイル数	1フォルダ内最大256
ファイルサイズ	30MB以下
フォルダ階層	8階層のみ

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDの写真をディスクにコピーする

写真データをBD-R/-RE、USBメモリーにコピーする

BD-R/-RE、またはUSBメモリーを用意します。
(→[1-48](#)ページ)

1. BD-R/-RE、またはUSBメモリーを挿入します
2. 写真アルバム(HDD)を表示させ、コピーしたいフォルダーを選びます
【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面から「アルバム」→「HDD(写真アルバム)」を選んで決定する
コピーしたいフォルダーを選んで決定する
 - 写真一覧画面表示となり、コピーされる写真の確認ができます。
3. 「機能メニュー」を表示させ、「フォルダー内写真コピー」を選んで決定します
【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押し機能メニューを表示する
【上下カーソル】ボタンで「フォルダー内写真コピー」を選び【決定】ボタンを押し
 - フォルダー内の写真を選んでコピーしたいときは、写真一覧画面でコピーしたい写真を選び、「機能メニュー」から「写真コピー」を選び【決定】ボタンを押します。

写真データをBD-R/-RE、USBメモリーにコピーする(つづき)

4. コピー先「BD」または「USBメモリー」を選び決定します
 - 写真一覧画面で機能メニューから「写真コピー」を選んだときは「この写真のみ」、「一覧から選択」が行えます。「一覧から選択」を選んだときは「範囲を指定してコピー」、「複数選択してコピー」が行えます。
詳しくは→[7-24](#)ページ
 - 写真を選択した後【決定】ボタンを押します。

5. 「する」を選んで決定します
 - 写真コピーを中断するには、【停止／録画停止】ボタンを押します。

デジタルスチルカメラ

内蔵HDDの写真ディスクにコピーする

写真データをBD-R/-RE、USBメモリーにコピーする(つづき)

■本機でBD、USBメモリーに保存できる静止画(JPEGファイル)について

● 静止画(JPEG)ファイルについて

- 本機が保存できる静止画ファイルはJPEG形式の静止画ファイルです。
- 本機が保存できるJPEGファイルは「DCF」*準拠のファイルです。
- 「DCF」*準拠のJPEGファイルには、「.JPG」という拡張子が付いています。

*「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。主としてデジタルスチルカメラの画像ファイルに関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された規格です。ただし、「DCF」規格は機器間の完全な互換性を保証するものではありません。



本ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。

お知らせ

- BDにコピーできる写真数は最大4000枚です。
- JPEG形式でもファイルによっては保存できない場合があります。
- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、コピーに時間がかかることがあります。
- ファイナライズを行ったディスクは、空き容量があっても写真の追加は行えません。ファイナライズは最後に行ってください。
- ファイナライズを行ったディスクはファイナライズ解除できません。

ホームネットワーク

スマートフォン連携アプリケーションソフトについて

下記のアプリケーションソフトをスマートフォンなどにインストールすることで、BDレコーダーとの連携操作が行えます。

		対応アプリケーションソフト
機能名	Wi-Fi転送 • 本機に録画した番組や放送中の番組を別の部屋から視聴する。 (→ 8-16 ページ)	AQUOSリモートプレーヤー2
	外からリモート視聴 • 本機に録画した番組や放送中の番組を外出先から視聴する。 (→ 8-24 ページ)	
	Wi-Fiダビング • 本機に録画した番組をスマートフォンにダビングする。 (→ 8-25 ページ)	
	スマホデータ転送 • スマートフォンで撮影した写真や動画データを本機に転送する。	AQUOS写真 & 動画転送

ホームネットワーク

スマートフォン連携アプリケーションソフトについて

		対応アプリケーションソフト
機能名	ボイスリモコン • スマートフォンから本機をコントロールする。 (→ 9-77 ページ)	レコーダーIPコントロール
	リモート予約 • 外出先から本機の録画予約をする。 (→ 9-85 ページ)	AQUOSリモート予約
	声でラクラク操作 • Google アシスタント搭載のAQUOSのリモコンやスマートスピーカー、スマートフォンで本機を音声で操作する。 (→ 8-3 ページ) ◆ 声でラクラク操作の一部機能は2023年6月13日をもって終了しました。 詳しくは、シャープサポートページ・お問い合わせページ (https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html) をご確認ください。	AQUOSスマートスピーカーコネク

アプリケーションソフトについて詳しくはシャープ サポート・お問い合わせページ
(https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/info_smartphone.html) でご確認ください。



ホームネットワーク

声でラクラク操作について

- 録画番組の再生や録画リスト・番組表のキーワード検索、録画予約などの操作が、AQUOSのリモコンや Google アシスタント搭載のデバイスに話しかけるだけで、ハンズフリーで行えます。「OK Google」と言って始めましょう。

お知らせ

- 音声で本機を操作するにはスマートフォンに専用のアプリケーションソフト「AQUOSスマートスピーカーコネクト」をインストールしてペアリングする必要があります。
「AQUOSスマートスピーカーコネクト」について詳しくは、シャープサポート・お問い合わせページでご確認ください。



シャープ サポート・お問い合わせ

シャープ サポート・お問い合わせ


検索

https://jp.sharp/support/cloud/bd/ai_speaker.html

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)


- ◆ 声でラクラク操作の一部機能は2023年6月13日をもって終了しました。
詳しくは、シャープサポートページ・お問い合わせページ(https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html)をご確認ください。

Google アシスタント搭載のAQUOSとの接続例

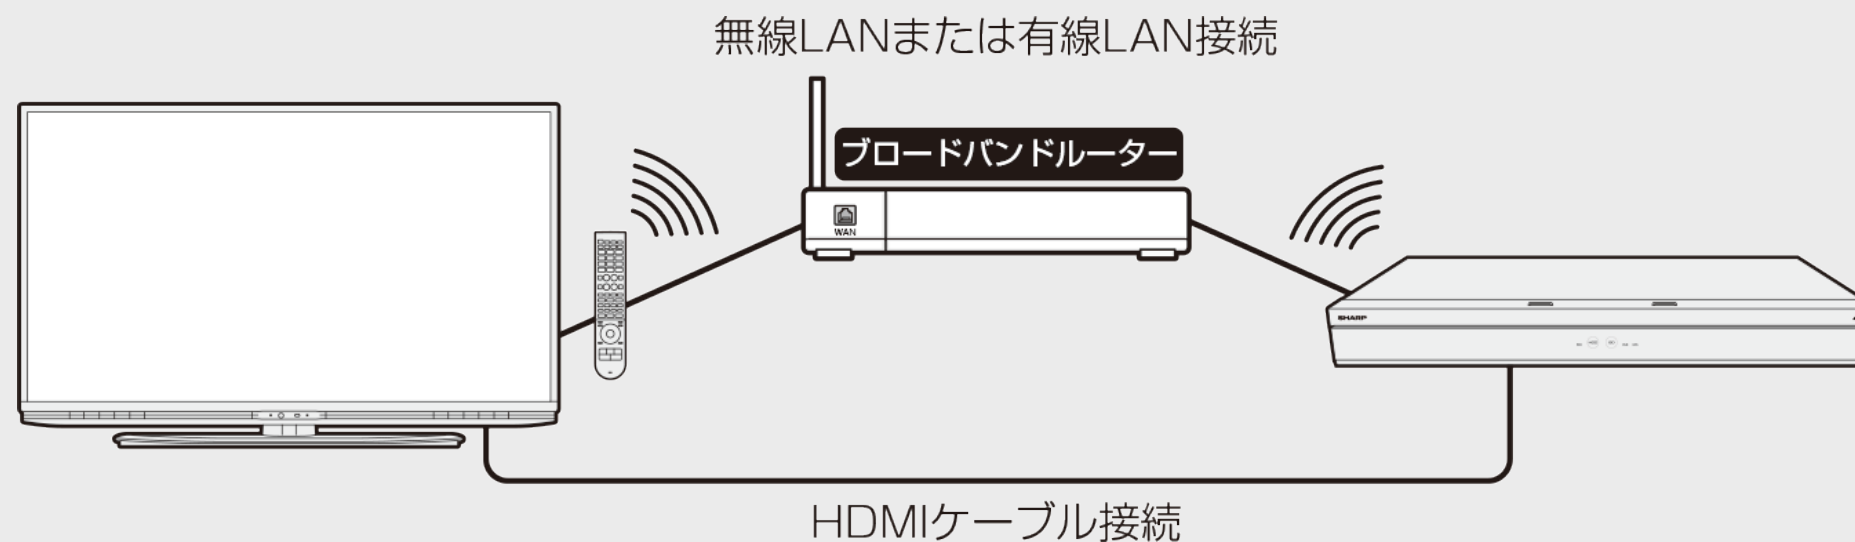

1. AQUOSをブロードバンドルーターに接続し、リモコンで音声操作できるように設定します
(設定方法はAQUOSの取扱説明書をご確認ください)
アカウントはAQUOSスマートスピーカーコネクで使用するものと同じにしてください。
 2. BDレコーダーをAQUOSと同じブロードバンドルーターに接続し、LAN設定とホームネットワーク設定を行います
接続と設定が完了したら「スマートスピーカー設定をする」(→[8-7](#)ページ)を行ってください。
- ◆声でラクラク操作の一部機能は2023年6月13日をもって終了しました。
詳しくは、シャープサポートページ・お問い合わせページ(https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html)をご確認ください。

スマートスピーカーとの接続例

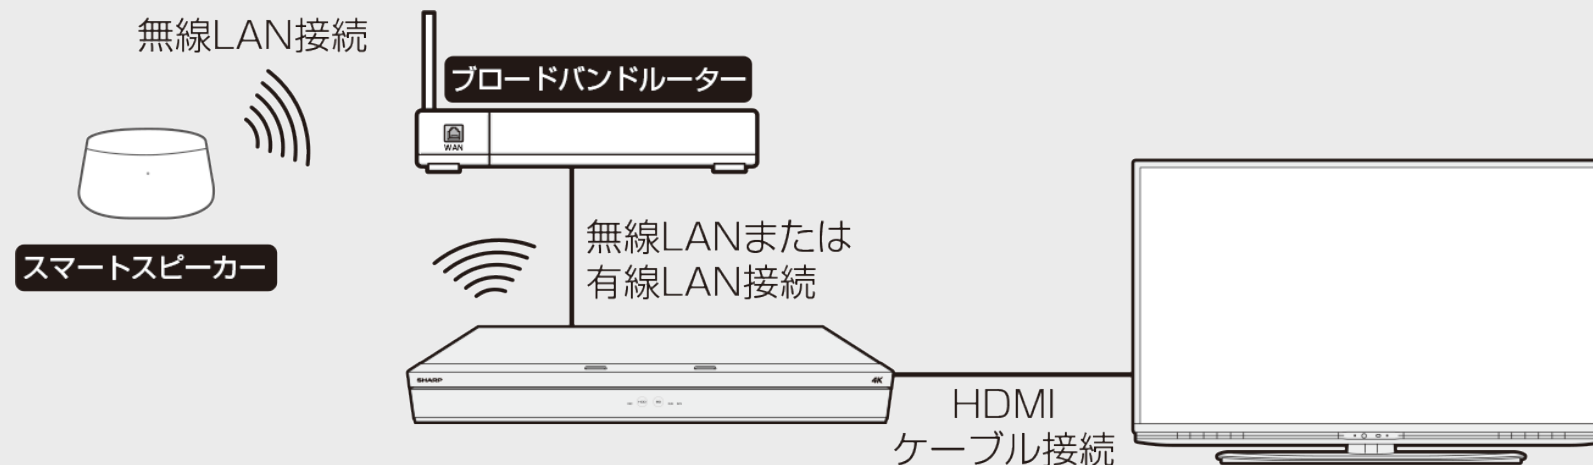

1. スマートスピーカーをブロードバンドルーターに接続し、音声操作できるように設定します
(スマートスピーカーの接続・設定についてはスマートスピーカーの取扱説明書などをご覧ください。)
アカウントはAQUOSスマートスピーカーコネクで使用するものと同じにしてください。
対象スマートスピーカーについてはシャープサポート・お問い合わせページでご確認ください。



シャープ サポート・お問い合わせ

シャープ サポート・お問い合わせ


検索

https://jp.sharp/support/cloud/bd/ai_speaker.html#setting

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

2. BDレコーダーをスマートスピーカーと同じブロードバンドルーターに接続し、LAN設定とホームネットワーク設定を行います
接続と設定が完了したら「スマートスピーカー設定をする」(→[8-7](#)ページ)を行ってください。

スマートフォンとの接続例

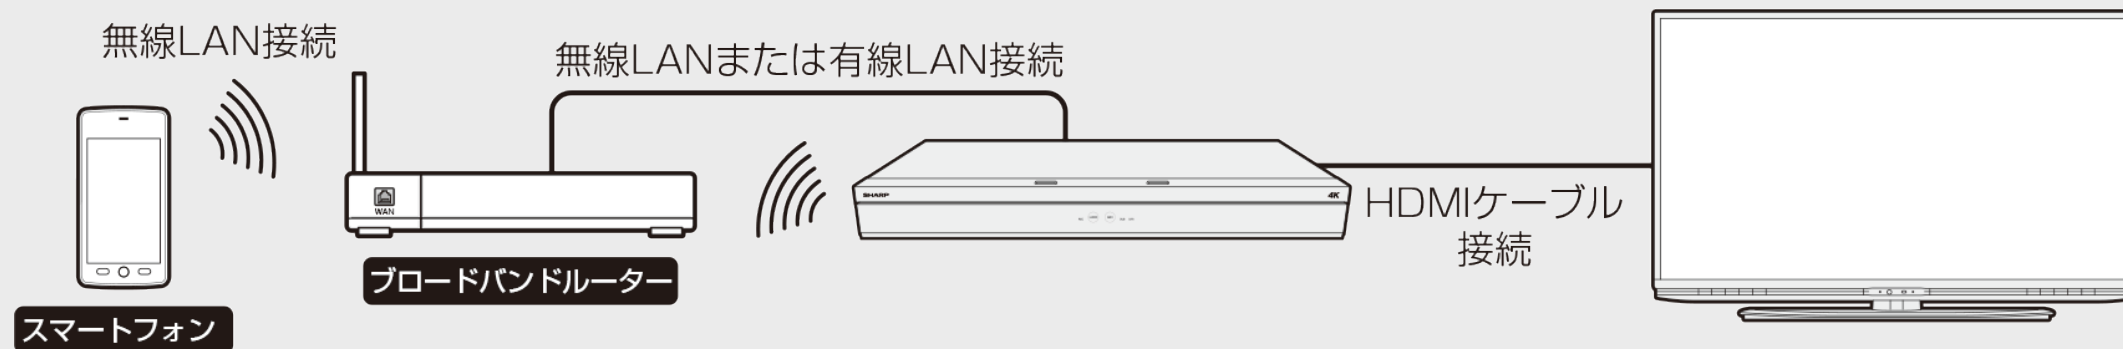

1. スマートフォンをブロードバンドルーターに接続します

(スマートフォンの接続・設定についてはスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。)

アカウントはAQUOSスマートスピーカーコネクで使用するものと同じにしてください。

スマートフォンで操作するにはアプリのインストールが必要です。詳しくはシャープサポート・お問い合わせページでご確認ください。



シャープ サポート・お問い合わせ

シャープ サポート・お問い合わせ

検索



https://jp.sharp/support/cloud/bd/ai_speaker.html#setting

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

2. BDレコーダーをスマートフォンと同じブロードバンドルーターに接続し、LAN設定とホームネットワーク設定を行います


接続と設定が完了したら「スマートスピーカー設定をする」(→[8-7](#)ページ)を行ってください。

スマートスピーカー設定をする

1. ホームメニューを表示させます
【ホーム】ボタンを押す
2. ①「 設定」を選んで決定します
②「 通信機能設定」→「スマートスピーカー操作」を選んで決定します


スマートスピーカー設定をする(つづき)

3. 「する」を選んで決定します

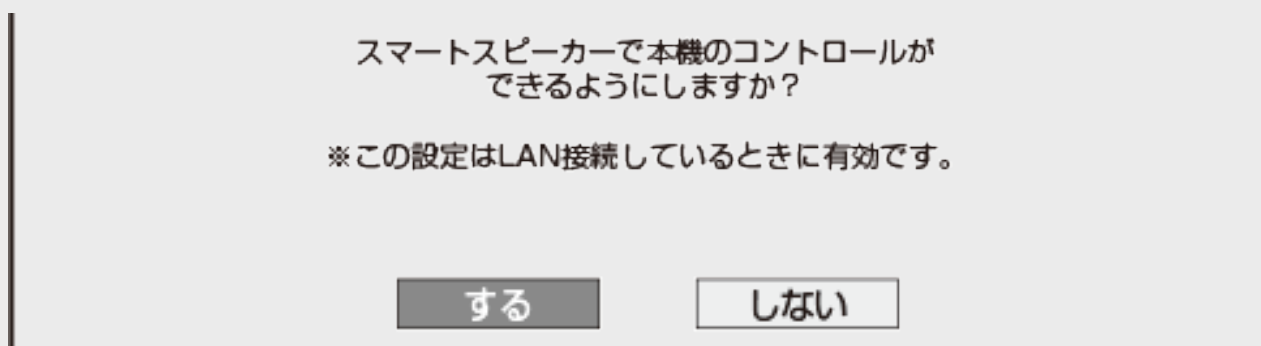


4. 「機器ID番号」が表示されますので、スマートフォンにインストールした「AQUOSスマートスピーカーコネク

ト」を立ち上げ「機器ID番号」を登録します

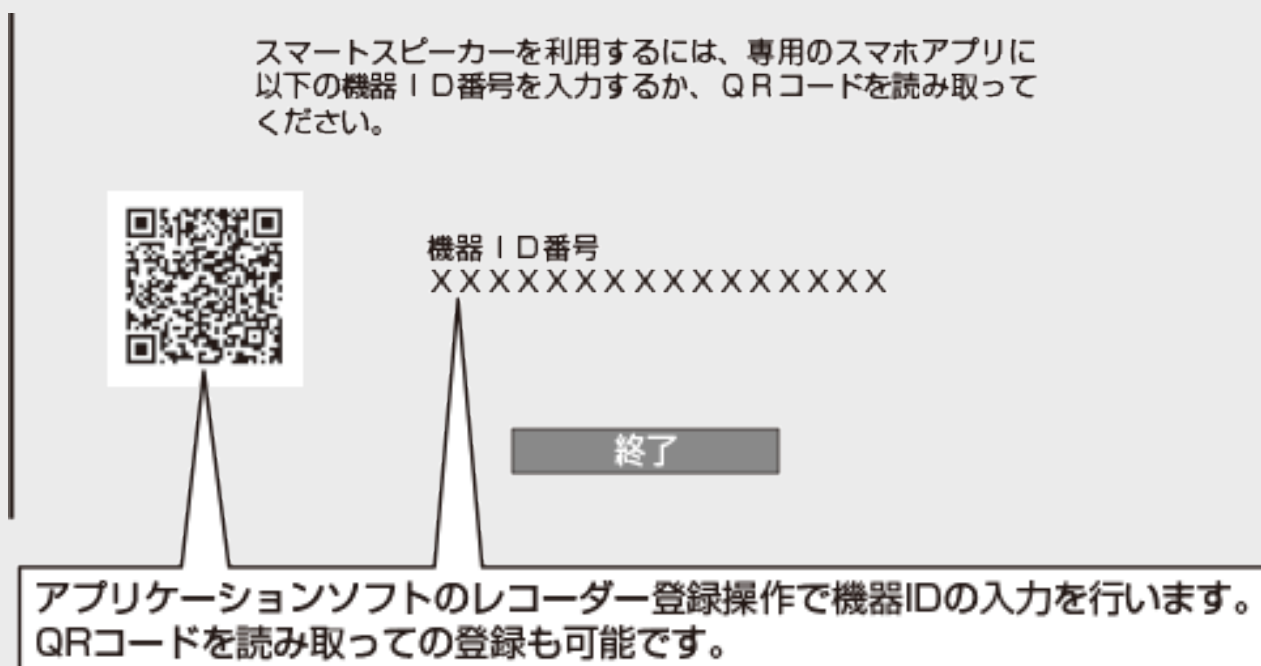

スマートスピーカー設定をする(つづき)

5. 「終了」を選んで決定します

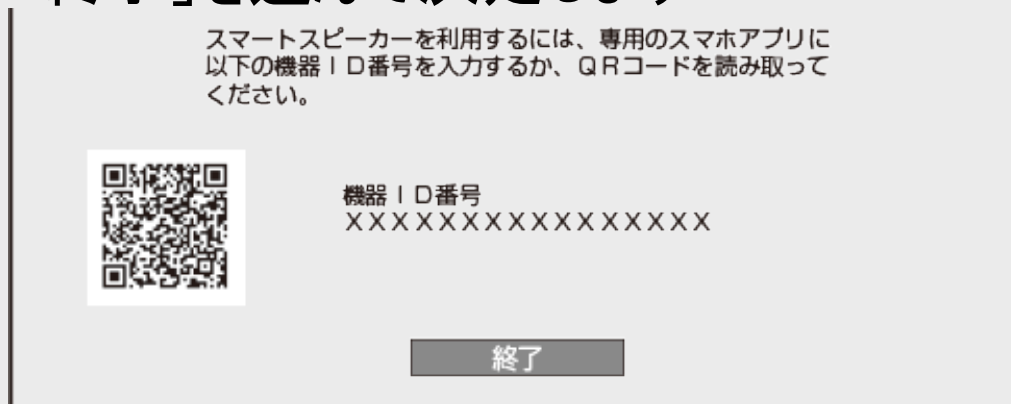

6. Googleアシスタント上のアクション、またはAlexaスキルの「BDレコーダー」とリンク操作をします

- リンク操作は、シャープサポート・お問い合わせページでご確認ください。

7. 操作ができるか確認します

- (例)「BDレコーダーにつないで」、「BDレコーダーを開始」など
詳しくは、シャープサポート・お問い合わせページでご確認ください。



- ◆ 声でラクラク操作の一部機能は2023年6月13日をもって終了しました。
詳しくは、シャープサポートページ・お問い合わせページ(https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html)をご確認ください。

ホームネットワーク

声でラクラク操作について

- 本機をLANに接続することで Google アシスタント搭載のAQUOSのリモコンやスマートスピーカー、スマートフォンで本機を音声で操作することができます。

レコーダーを操作

できること	音声操作例
電源操作	電源を入れて 電源を切って
番組表の検索	“サッカー”を探して アニメの番組を教えて
録画予約	“シャープ”を予約して 〇〇番を予約して
録画番組の検索・再生	映画のタイトルを見せて→〇〇番を再生して 録画した“シャープ”の番組を教えて 昨日のドラマを再生して
再生操作	先頭に戻して 30分飛ばして

上記は一例です。詳しい設定や操作例はシャープサポート・お問い合わせページをご確認ください。



シャープ サポート・お問い合わせ

シャープ サポート・お問い合わせ

https://jp.sharp/support/cloud/bd/ai_speaker.html
(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

- ◆ 声でラクラク操作の一部機能は2023年6月13日をもって終了しました。
詳しくは、シャープサポートページ・お問い合わせページ(https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html)をご確認ください。

ホームネットワーク

ホームネットワークで楽しむ

本機をLAN(Local Area Network)に接続すると、ホームネットワーク機能を利用することができます。

ホームネットワーク機能とは

本機と別の部屋にあるホームネットワーク対応機器をLAN接続することで、ネットワークを通じて機器を操作し、映像と音声を送ることができます。

- ホームネットワーク機能でできること
 - 別の部屋にあるホームネットワーク対応のシャープ製テレビ「AQUOS」やスマートフォンなどで本機の映像を見る。
 - LAN接続のスカパー!プレミアムサービスチューナー(または、スカパー!プレミアムサービス光チューナー)から本機に録画する。
 - ホームネットワーク対応、LAN接続のケーブルテレビ(CATV)デジタルセットトップボックスから本機に録画する。
 - ホームネットワーク対応のAQUOSに接続した外付けHDD、スカパー!プレミアムサービスチューナーやスマートフォンから、ネットワークを使って内蔵HDDへダビングする。
 - AQUOSブルーレイから、ネットワークを使って内蔵HDD、外付けHDDへダビングする。

必要な準備は

- ホームネットワーク対応機器が必要です。
- 動作確認済みの各対応機器についてはシャープ サポート・お問い合わせページでご確認ください。
 - － ホームネットワーク(動画再生)対応のシャープ製テレビ「AQUOS」
(<https://jp.sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html>)
 - － スカパー!プレミアムサービスチューナー(https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/info_skphd_dub.html)
 - － ケーブルテレビ(CATV)ボックス(https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/info_dlna_catv.html)
 - － AQUOSブルーレイ(<https://jp.sharp/support/bd/>)
- LAN接続でホームネットワークを利用する場合は、LAN接続とLAN設定が必要です。
- LAN接続
 - 有線LAN接続(→同梱取扱説明書)
 - 無線LAN接続(→[9-67](#)ページ)
- LAN設定
 - ネットワーク設定(かんたん設定)(→[9-59](#)ページ)
 - 有線LAN設定(→[9-63](#)ページ)
 - 無線LAN設定(→[9-70](#)ページ)

重要

- 無線LANを使用したときは、電波干渉や障害物等の影響でダビングや録画が不安定になる場合があります。そのようなときは、安定したダビングや録画を行うため、有線LANで接続してください。

ホームネットワーク

ホームネットワークで楽しむ



ご注意

- 本機を無線LANでネットワーク接続している場合、無線LANのセキュリティ方式を「設定なし」(→[9-72](#)ページ)にするとホームネットワーク機能は使用できません。
- ホームネットワーク機能を利用し、ホームネットワーク(動画再生)対応のテレビから再生操作をするときは、本機の電源を「入」にしてください。本機の電源が切れているとテレビから再生が行えません。
- 「クイック起動設定」(→[9-20](#)ページ)を「する(常時)」に設定したときは、本機の電源を切った状態でも、ホームネットワーク対応のシャープ製テレビ「AQUOS」から、内蔵HDDに録画したタイトルを視聴するための再生操作が行えます。
- 外付けHDDに録画したタイトルをホームネットワーク機能を利用して視聴する場合は、電源を「入」にしてから操作をしてください。

お知らせ

- 内蔵／外付けHDDに録画したタイトルを視聴できます。
- ホームネットワークのみを利用するときは、プロバイダ契約は不要です。
- ホームネットワーク(動画再生)対応テレビやスカパー! プレミアムサービスチューナー(または、スカパー! プレミアムサービス光チューナー)、ホームネットワーク対応のケーブルテレビ(CATV)デジタルセットトップボックスと本機を直接LAN接続するときは、LANケーブルクロスタイプのご使用をおすすめします。

ホームネットワークを設定する

1. ホームメニューを表示させます
【ホーム】ボタンを押す
2. ①「 設定」を選んで決定します
②「 通信機能設定」→「ホームネットワーク設定」を選んで決定します

設定メニューの操作については[1-27](#)ページをご覧ください。

ホームネットワークを設定する(つづき)

3. 「する」を選んで決定します

ホームネットワーク(LAN接続)により、スカパー!プレミアムサービスチューナーなどの他の機器からの本機への録画や、AQUOSなど他の機器で本機の再生ができるようにしますか?

※この設定は、LAN接続しているときに有効です。

する

しない

接続先の機器側でも設定が必要な場合があります。

4. 【終了】ボタンを押して設定を終了します

5. 接続先の設定をします

- ホームネットワークに対応したAQUOSと接続したとき、接続機器として本機を登録します。
- LAN接続のスカパー!プレミアムサービスチューナーやホームネットワーク対応のケーブルテレビ(CATV)デジタルセットトップボックスと接続したとき、録画機器として本機を登録します。
- 接続先の機器の設定については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

別の部屋にあるホームネットワーク対応機器で本機に録画した番組や静止画を見る

ホームネットワーク機能を利用すれば、他の部屋にあるホームネットワークに対応したシャープ製テレビ「AQUOS」やスマートフォンなどで、内蔵／外付けHDDに録画したタイトルや静止画を見ることができます。(BD/DVDは視聴できません)

- 視聴できるのは1台のみです。同時に2台の機器で視聴することはできません。

1. ホームネットワーク(動画再生)に対応した機器をLANに接続します

- 接続については、ホームネットワーク対応機器の取扱説明書をご覧ください。

別の部屋にあるホームネットワーク対応機器で本機に録画した番組や静止画を見る(つづき)

2. 本機の「ホームネットワーク設定」を「する」にします

ホームネットワーク(LAN接続)により、スカパー!プレミアムサービスチューナーなどの他の機器からの本機への録画や、AQUOSなど他の機器で本機の再生ができるようにしますか?

※この設定は、LAN接続しているときに有効です。

する

しない

接続先の機器側でも設定が必要な場合があります。

3. ホームネットワークに対応した機器で本機を設定します

- 設定については、ホームネットワーク対応機器の取扱説明書をご覧ください。

別の部屋にあるホームネットワーク対応機器で本機に録画した番組や静止画を見る(つづき)

4. ホームネットワークに対応した機器で本機を視聴する操作を行います
操作については、ホームネットワーク対応機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 本機からホームネットワーク対応機器を操作することはできません。機器側から本機を操作してください。
- 本機に録画した番組(放送)をホームネットワーク対応機器で再生したとき、機器の再生能力によってはスムーズな再生映像とならない場合があります。
お使いの機器の再生能力は、お使いの機器の取扱説明書でご確認ください。
- ダビング中のタイトルは、ホームネットワークで視聴することができません。
- スマートフォン(Android端末/iOS端末)の場合は、アプリケーションソフト「AQUOSリモートプレーヤー2」で操作を行うことができます。詳しくはシャープ サポート・お問い合わせページ(<https://jp.sharp/support/bd/>)でご確認ください。
- 2番組以上の録画中はスマートフォンからの視聴はできません。また、スマートフォンの再生中に予約録画開始時間(録画開始2分前)になると再生は停止します。加えて、らくらく一発録画での2番組同時録画は実行できません。

別の部屋にある機器で放送中の番組を視聴する

ホームネットワーク機能を利用すれば、他の部屋にあるホームネットワーク対応機器で、放送中の番組を視聴することができます。

- 視聴できるのは1台のみです。同時に2台の機器で視聴することはできません。
- 本機から放送番組を転送する際の画質を設定することができます。視聴映像がカクカクして見える、途切れたりする場合は、転送画質を低い画質に変更することで視聴している映像が正常に見えることがあります。
- 対応機器については[8-12](#)ページに記載のホームページでご確認ください。

ご注意

- 本機からホームネットワーク対応機器を操作することはできません。機器側から本機を操作してください。
- 他の機器で視聴中は、内蔵HDDに放送を一時蓄積します。このため、実際の放送よりも数秒遅れます。
- 本機のチューナーで選局できる番組のみ視聴することができます。LAN接続している機器の番組は視聴することができません。
- 本機で視聴可能な番組のみホームネットワークで視聴することができます。未契約の番組や録画禁止のコンテンツは視聴することができません。
- 本機の状態によっては予約録画開始2分前に、番組の転送を停止することがあります。
- 本機の電源を入れた状態、またはクイック起動待機状態(→[9-20](#)ページ)で視聴してください。
iOS端末以外では視聴年齢制限された番組は視聴することができません。

別の部屋にある機器で放送中の番組を視聴する(つづき)

ご注意 (つづき)

- スマートフォン(Android端末/iOS端末)の場合は、アプリケーションソフト「AQUOSリモートプレーヤー2」で操作を行うことができます。詳しくはシャープ サポート・お問い合わせページ(<https://jp.sharp/support/bd/>)でご確認ください。
- 2番組以上の録画中はスマートフォンからの視聴はできません。また、スマートフォンの再生中に予約録画開始時間(録画開始2分前)になると再生は停止します。加えて、らくらく一発録画での2番組同時録画は実行できません。

別の部屋にある機器で放送中の番組を視聴する(つづき)

1. ホームネットワーク対応機器をLANに接続します
 - 接続については、ホームネットワーク対応機器の取扱説明書をご覧ください。
2. 本機の「ホームネットワーク設定」を「する」にします
→[8-14ページ](#)
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
3. ホームネットワーク対応機器で本機を設定します
 - 設定については、ホームネットワーク対応機器の取扱説明書をご覧ください。
4. ホームネットワーク対応機器で本機を視聴する操作を行います
 - 操作については、ホームネットワーク対応機器の取扱説明書をご覧ください。

転送動画の画質を選択する

ライブチューナー転送画質

電波状態が悪く(再生処理能力が低く)視聴映像がカクカクして見える、途切れたりする場合は、転送画質を低い画質に変更することで視聴している映像が正常に見えることがあります。

お知らせ

- 録画したタイトルは転送画質設定を行えません。録画されている画質で転送されます。

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

2. ①「 設定」を選んで決定します


②「 放送視聴設定」→「ライブチューナー転送画質」を選んで決定します

- 設定メニューの操作については[1-27](#)ページをご覧ください。

転送動画の画質を選択する(つづき)

ライブチューナー転送画質(つづき)

3. 転送する動画画質を【左右カーソル】ボタンで選択し、【決定】ボタンを押します

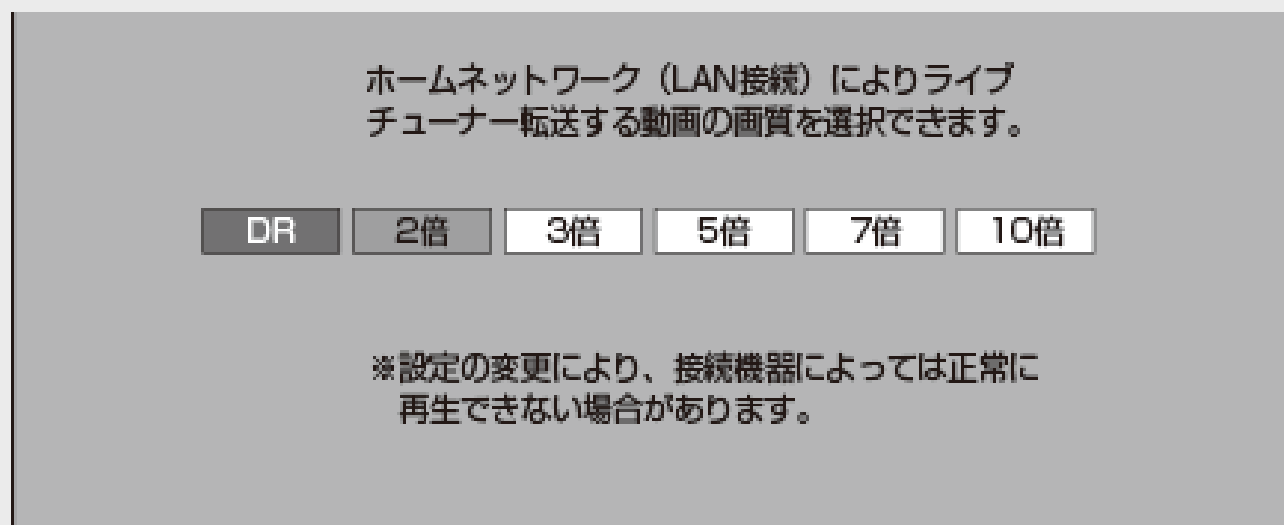

- 「DR」「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」「10倍」から選択できます。(初期値は「2倍」です)

4. 【終了】ボタンを押して設定を終了します

外からリモート視聴をする

リモート視聴とは自宅の本機のハードディスクに録画してある番組や、本機のチューナーで受信できる放送中の番組を、外出先でも Android 端末(スマートフォン)、iPhone/iPadで視聴できる機能です。

- リモート視聴機能を使用するには、本機とスマートフォンやタブレット端末をインターネットに接続する必要があります。
- リモート視聴するには、宅内に無線LAN環境が必要です。スマートフォンやタブレット端末は、宅内の無線LANにWi-Fi接続してください。
- スマートフォンやタブレット端末に、専用アプリケーション「AQUOSリモートプレーヤー2」が必要となります。
- リモート視聴について詳しくはシャープ サポート・お問い合わせページ (https://jp.sharp/support/bd/info/remote_player.html) でご確認ください。
- 4K放送番組、2K HEVC長時間モードの番組など、番組によってはリモート視聴できません。

本機で録画したタイトルをスマートフォンへダビングする

1. スマートフォンをLANに接続します
2. [8-21](#)ページ「別の部屋にある機器で放送中の番組を視聴する」の手順2～3を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
3. スマートフォンで、本機に録画したタイトルを選び、ダビング操作をします
 - ダビング操作については、スマートフォンのアプリケーションをご確認ください。

お知らせ

- 転送用動画を作成していないタイトルをダビングしたときは、元の映像と同じ時間がかかります。
- 事前に転送用動画を作成(→[4-29](#)ページ)しておくと、ダビングにかかる時間が短くなります。
- 対応機種・アプリについてはサポートページをご確認ください。(<https://jp.sharp/support/bd/index.html>)
- 録画タイトルによってはスマートフォンへのダビングができない場合があります。

ホームネットワーク

スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR


ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

スマートフォンなど携帯端末からHDDへ写真や動画データを転送する

- スマートフォン(Android 端末、iOS 端末)に専用のアプリケーションソフト(→[8-1](#)ページ)をインストールすることで、スマートフォンなどに保存されている動画や写真を本機に取り込み、テレビで視聴したり、BDにバックアップすることができます。

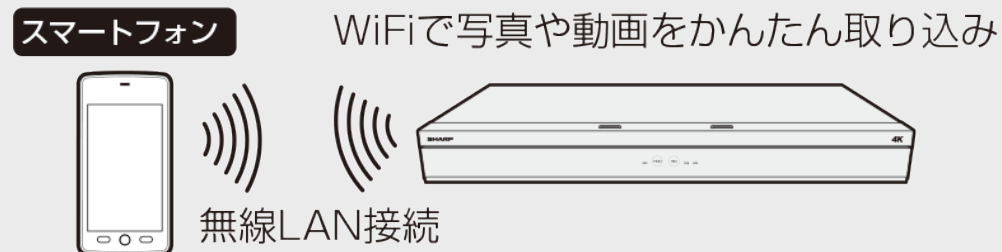

- 本機に取り込んだ写真や動画はそれぞれのアルバムに保存されます。
取り込んだ写真や動画の再生方法は
取り込み可能なファイル → [8-27](#)ページ
写真⇒写真アルバム → [7-12](#)ページ
動画⇒動画アルバム → [4-21](#)ページ

ホームネットワーク

スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

スマートフォンなど携帯端末からHDDへ写真や動画データを転送する(つづき)

取り込み可能なファイル

写真

ファイル形式	JPEGベースラインDCT準拠、JPEG(Exif2.2/DCF準拠) (プログレッシブJPEG/モーションJPEGは非対応)
ファイルサイズ	データ送受信端子受信時最大30MB
画像サイズ	最大縦6400×最大横9600(最小縦32×最小横32)
保存可能な枚数	最大10000枚

動画

ファイル形式 mp4/mov: 4K(HEVC/AVC)/2K(HEVC/AVC)

お知らせ

- 本機に取り込んだデータはスマートフォン(Android 端末、iOS 端末)に戻すことはできません。
- MPEG2やHDV方式の動画は取り込めません。
- iCloud上にある写真・動画ファイル(iOS版のみ)は取り込めません。
- 12時間を超える長さの動画ファイルは取り込めません。

ホームネットワーク

スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

スマートフォンなど携帯端末からHDDへ写真や動画データを転送する(つづき)

スマートフォンと本機をペアリングする

ペアリングを始める前に、以下の操作を行ってください。

1. スマートフォンに専用のアプリケーションソフト「AQUOS写真 & 動画転送」をインストールします
2. スマートフォンをブロードバンドルーターに接続します
3. 本機をスマートフォンと同じブロードバンドルーター(LAN)に接続し、ホームネットワークを「する」に設定します

ホームネットワーク

スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ


音楽用CD

スマートフォンなど携帯端末からHDDへ写真や動画データを転送する(つづき)

スマートフォンと本機をペアリングする(つづき)

ペアリングする

1. ホーム画面を表示します
2. 「設定」を選んで決定します
3. 「通信機能設定」-「スマホデータ転送設定」を選んで決定します
4. 「する」を選んで決定します

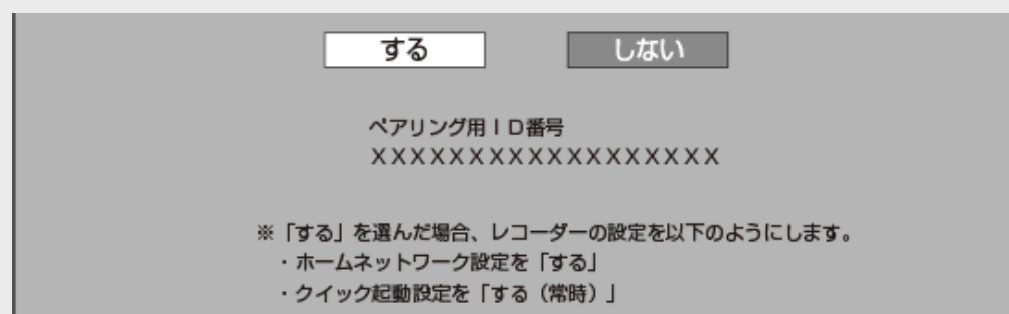

- 専用のアプリケーションソフトでQRコードを読み取るか、またはペアリング用ID番号を入力しペアリングします。ペアリング操作、データ転送操作は、シャープサポートページでご確認ください。

ホームネットワーク

スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

スマートフォンなど携帯端末からHDDへ写真や動画データを転送する(つづき)

スマートフォンのデータを本機に転送する

- データ転送はスマートフォンにインストールした専用のアプリケーションソフトを使用します。
1. スマートフォンにインストールした専用のアプリケーションソフト「AQUOS写真 & 動画転送」を起動します
 - データ転送操作は、シャープサポートページでご確認ください。



シャープ サポート・お問い合わせ
シャープ サポート・お問い合わせ **検索**
<https://jp.sharp/support/bd/info/storage.html>
(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

ホームネットワーク

スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

スマートフォンなど携帯端末からHDDへ写真や動画データを転送する(つづき)

スマートフォンのデータを本機に転送する(つづき)

再生やコピーについて

- 写真は写真アルバム内に転送されます。写真アルバムの再生は→[7-12](#)ページ
動画は動画アルバム内に転送されます。動画アルバムの再生は→[4-21](#)ページ

お知らせ

- 本機が、ホームネットワークで動作しているときは、データ転送が行えません。
- ホームネットワークを含む4番組録画中(4B-C60ET3/C40ET3/C20ET3)、3番組録画中(4B-C40EW3/C20EW3/C10EW3)はデータ転送が行えません。

写真転送について

- 取り込まれたデータは日付毎のフォルダーに保管されます。
- 同日撮影したデータを別々に転送したり、別の端末から同日のデータを転送したときは別フォルダーを作成し、保管されます。
- フォルダーが1000個あるときはデータが取り込まれません。
- 写真アルバム内に取り込める写真枚数は10000枚です。(10000枚を超えた場合は取り込まれません)

ホームネットワーク

スマートフォンで撮影した写真や動画を本機に転送する(スマホデータ転送)

HDD

BD-RE

BD-R

DVD-RW/-R

VR

ビデオ

市販のBD/DVDビデオ

音楽用CD

スマートフォンなど携帯端末からHDDへ写真や動画データを転送する(つづき)

スマートフォンのデータを本機に転送する(つづき)

動画転送について

- 取り込めるタイトル数は、放送を録画した番組と合わせ最大7000タイトルまでです。
- スマホから取り込んだ動画データは、動画アルバムに保存されます。

スマホから取り込んだ動画データについて

- スマホから取り込んだ動画データは外付けHDDにはバックアップできません。
- スマホから取り込んだ動画データは編集が行えません。
- スマホから取り込んだ動画データは録画リストの「ツール」-「編集用タイトル作成」で編集可能なタイトルに変換が行えます。
- 対応していない映像、または音声フォーマットの場合は変換できません。
詳しくは、シャープ サポート・お問い合わせページ(<https://jp.sharp/support/bd>)でご確認ください。


基本設定

本機から送られてくるメッセージや情報を見る(通知センター)

本機からのメッセージがあるときは通知センターが表示されます。

通知センターとは

通知センター画面例

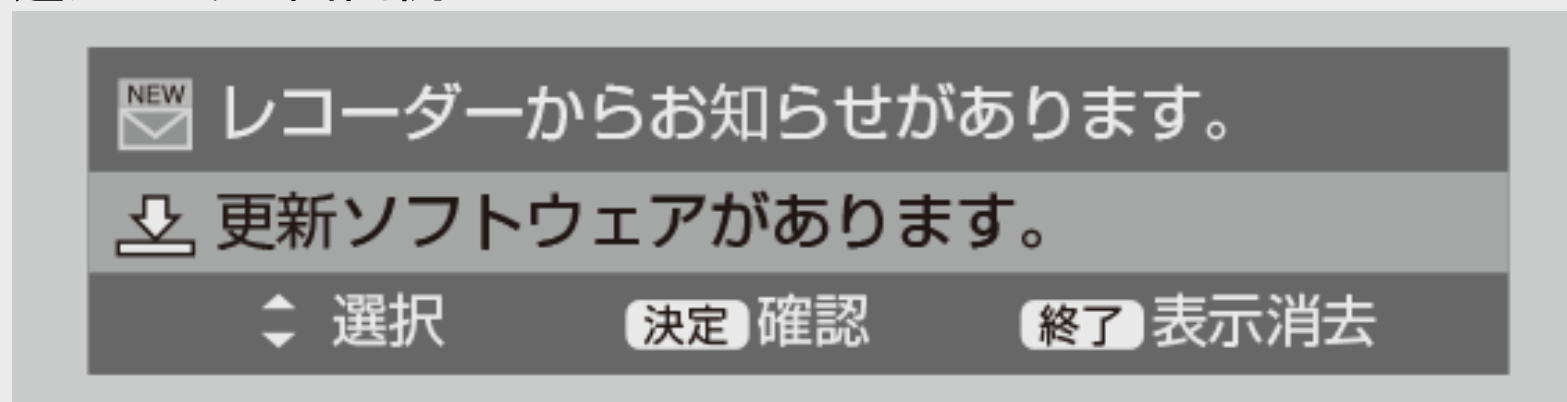

HDDの残時間が少ないときや、本機からのお知らせがあるとき、ソフトウェアの更新があるとき、BDドライブのお手入れ時期となったとき、HDDの健康診断時期となったときに、画面の左下にメッセージが表示されます。

お知らせ

- 通知センターを表示させたくない場合は、「ホーム」→「設定」→「本体設定」→「画面表示設定」の「通知センター設定」(→[10-27](#)ページ)で設定できます。

基本設定

本機から送られてくるメッセージや情報を見る(通知センター)

HDD残量警告

HDDの残時間が少ないときに表示されます。

1. 通知センターから「HDDの残時間が○時間未満です」を選んで決定します
 - メッセージの内容を確認します
⇒約5秒経過すると表示は消えます。
 - タイトルを削除(→[4-129](#)ページ)、BD/DVDや外付けHDDに移動(ムーブ)することをおすすめします。

基本設定

本機から送られてくるメッセージや情報を見る(通知センター)

HDD残量警告(つづき)

通知センター表示(例)

HDDの残時間により、次のような表示が出ます。

通知センター表示	内容
HDDの管理情報が上限に達しています。	HDDの管理情報・タイトル数・チャプター数が上限に到達しているため、新たなタイトルを録画できません。
HDDに空きがありません。	HDDの残時間がありません。
HDDの残時間が1時間未満です。	HDDの残時間が表示の通り少なくなっています。
HDDの残時間が5時間未満です。	HDDの残時間が表示の通り少なくなっています。
HDDの残時間が少なくなっています。	HDDの残時間が不足しているため、自動録画が動作しない場合があります。
増設HDDの残時間が少なくなっています。	外付けHDDの残時間が不足しているため、自動録画が動作しない場合があります。

基本設定

本機から送られてくるメッセージや情報を見る(通知センター)

お知らせ確認

未読の受信メッセージ／受信機レポートがある場合に表示されます。

■ 受信メッセージ

放送局からのメッセージや情報を見ることができます。

■ 受信機レポート

以下のような、受信機に関係したレポートを読むことができます。

- 有料放送の課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したとき
- 予約を実行できなかったとき

基本設定

本機から送られてくるメッセージや情報を見る(通知センター)

お知らせ確認(つづき)

1. 「レコーダーからお知らせがあります」を選んで決定します
2. 「受信メッセージ一覧」または「受信機レポート」を選んで決定します
 - 「受信メッセージ一覧」を選んだとき
⇒ 見たいメッセージを選んで決定します。
 - メッセージの内容を確認します。
 - 「受信機レポート」を選んだとき
⇒ 見たいメッセージを選んで決定します。
 - 表示されたレポートの内容を確認します。
3. 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選んで決定します
4. 設定を終了します
【終了】ボタンを押す

基本設定

本機から送られてくるメッセージや情報を見る(通知センター)

ソフトウェアの更新

ソフトウェア更新のメッセージが来ている場合、ソフトウェアを更新することができます。

- 「ホーム」→「設定」→「初期化・更新」の「ダウンロード設定」(→[10-54](#)ページ)が「する」の場合は自動で更新されます。

1. 「更新ソフトウェアがあります」を選んで決定します

2. ソフトウェアの更新を行います

●本機がインターネットに接続されていないとき

⇒「する」を選んで決定します。

- 以降は、電源待機中に放送波経由でソフトウェアをダウンロードし更新を行います。

⇒ソフトウェア更新(ダウンロード)中は「DATA」ランプが点灯します。

- 「クイック起動」機能は、ダウンロードを始める5分前になると一時的に解除されます。そのため、電源がすぐに入らない場合があります。

●本機がインターネットに接続されているとき

⇒「する」を選んで決定します。

- 最新のソフトウェアをネットワークサーバーからダウンロードし、更新を開始します。

重要

- データの更新中は、更新が完了するまで他の操作は行わないでください。
- データの更新中は、電源プラグを抜かないでください。

基本設定

本機から送られてくるメッセージや情報を見る(通知センター)

BDドライブのお手入れ時期のお知らせ

BDドライブの使用時間がお手入れ目安になったときにお知らせします。

1. 「BDドライブのお手入れについて」を選んで決定します
2. 確認画面で内容を確認し「確認」で決定します
 - お知らせ画面で終了したとき、確認画面で確認すると次回のお手入れ時期となるまで表示は出ません。
 - BDドライブのお手入れ方法について再度メッセージを確認したいときは、「ホーム」→「設定」→「かんたん設定」→「BDドライブのお手入れについて」で確認します。

HDD健康診断案内の通知

HDDの使用時間が長期になった場合、診断案内をお知らせします。
「HDD診断」について詳しくは→[12-8](#)ページをご確認ください。

録画画質変換待ちタイトルの通知

長時間画質への変換待ちタイトルが溜まっていることをお知らせします。

- 長時間画質への変換は本機が電源切の時に行われます。予約録画をたくさん設定しているなどの場合は、電源切の状態にならずに画質変換が行われないうこととなります。変換待ちタイトルが溜まらないように定期的に電源切の状態を作ることをおすすめします。

基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

放送局からのメッセージや情報を見ることができます。

受信メッセージ確認

[準備]

テレビと本機の準備をします

→[2-1](#)ページ

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

受信メッセージ確認(つづき)

2. 「お知らせ」を選んで決定します

- 未読のお知らせがあるときは、「**NEW**」のマークが表示されます。
【上下左右カーソル】ボタンで選び【決定】ボタンを押す




- 常時更新されていますので、「**NEW**」のマークが表示されているときは、メッセージをお読みください。

基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

受信メッセージ確認(つづき)

3. 「受信メッセージ一覧」を選んで決定します
4. 見たいメッセージを選んで決定します
(例:「加入登録のお知らせ」を見る)

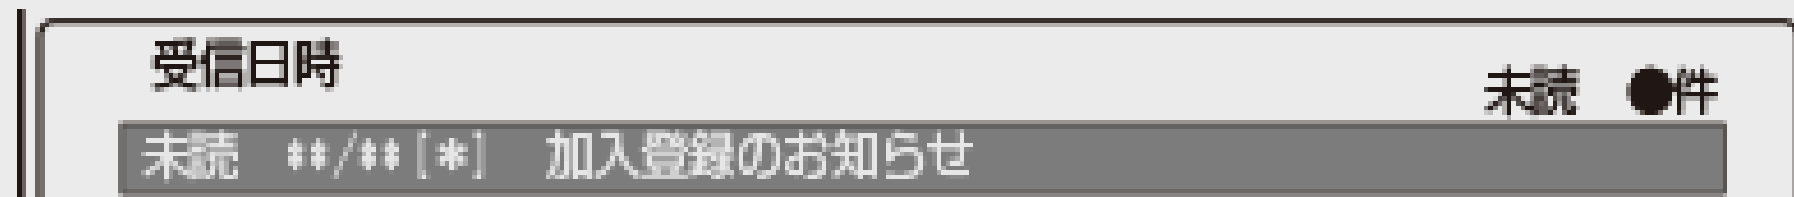


5. メッセージの内容を確認します

基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

受信メッセージ確認(つづき)

6. 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選んで決定します

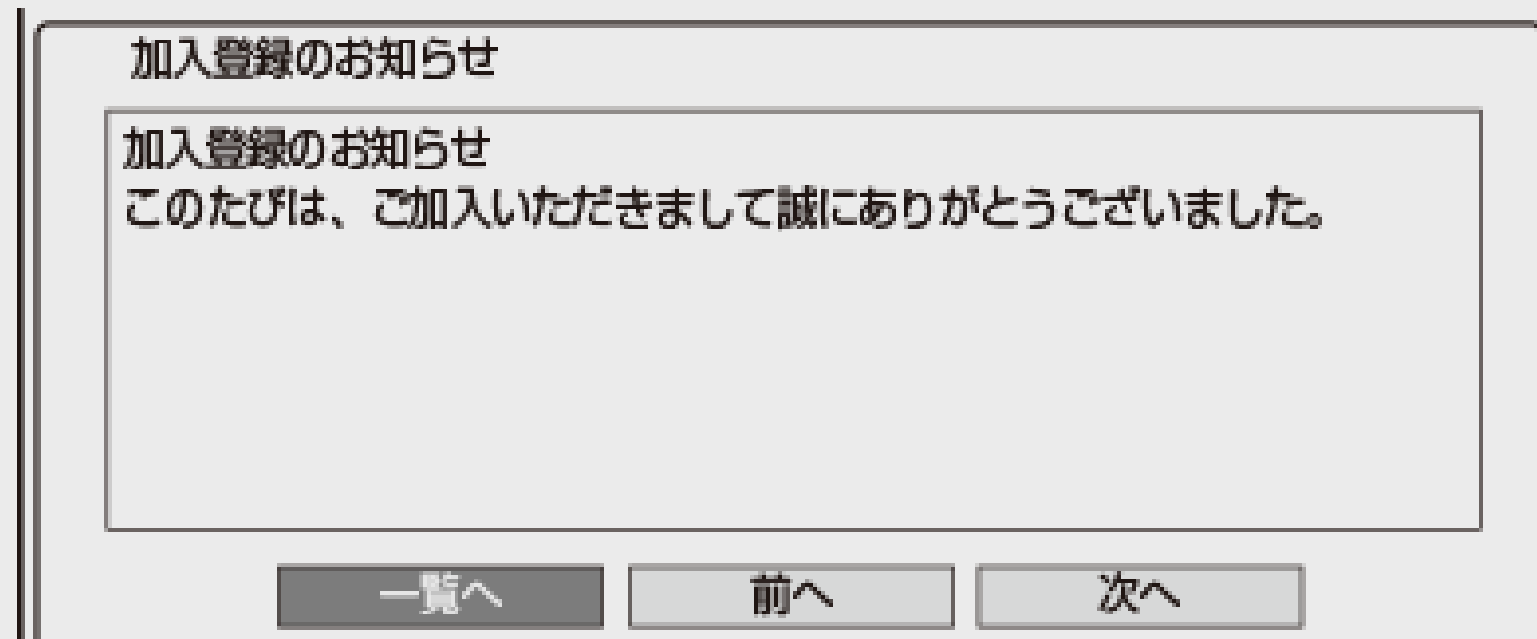

- 「一覧へ」 : 受信メッセージが一覧表示されます。
- 「前へ」 : 前のメッセージが見られます。
- 「次へ」 : 次のメッセージが見られます。

7. 設定を終了します

【終了】ボタンを押す

ダウンロードの手動実行

ダウンロードのお知らせメッセージが来ている場合、受信メッセージ一覧でソフトウェアを更新できます。

- 「ホーム」→「設定」→「初期化・更新」の「ダウンロード設定」(→[10-54](#)ページ)が「する」の場合は自動で更新されます。「しない」に設定している場合は、「お知らせ」の「受信メッセージ一覧」でソフトウェアを更新することができます。

1. [9-8](#)～[9-10](#)ページ「受信メッセージ確認」の手順1～3を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. 「ダウンロードのお知らせ」を選んで決定します


受信日時

未読 **/**[*] ダウンロードのお知らせ

3. メッセージの内容を確認します

ダウンロードの手動実行(つづき)

4. 「実行」を選んで決定します

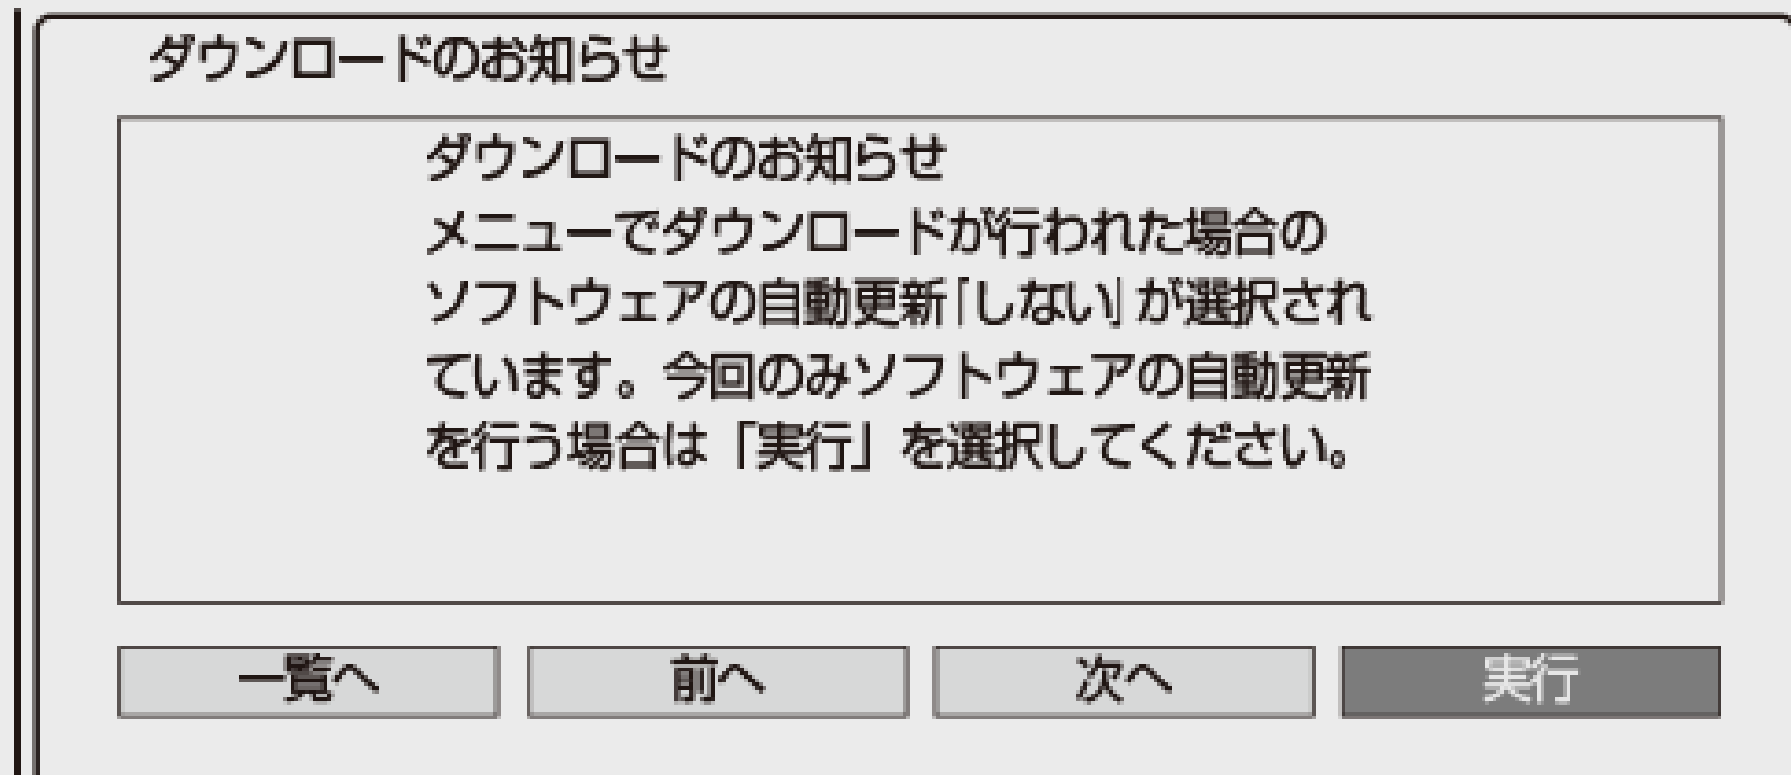

基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

ダウンロードの手動実行(つづき)

5. メッセージの内容を確認します
6. 「する」を選んで決定します

にする事でダウンロードを実行します。
(ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます。)
ダウンロードしますか?

する

しない

7. ディスクが本機に挿入されている場合は取り出し、リモコンの【電源】ボタンで本機の電源を切ります(電源待機状態にします)

⇒ソフトウェア更新(ダウンロード)中は「DATA」ランプが点灯します。

- 「クイック起動」機能は、ダウンロードを始める5分前になると一時的に解除されます。そのため、電源がすぐに入らない場合があります。

基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

ボード(掲示板)確認(CS放送)／受信機レポート確認

■ボード

CS各ネットワークから送られてくるボード(掲示板)の情報を見ることができます。(ボード情報は消去することはできません)

■受信機レポート


以下のような、受信機に関係したレポートを読むことができます。

- 有料放送の課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したとき
- 予約を実行できなかったとき


基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る


ボード(掲示板)確認(CS放送)／受信機レポート確認(つづき)

1. ホーム画面から「 お知らせ」を選んで決定します
2. 「ボード」または「受信機レポート」を選んで決定します

■「ボード」を選んだとき

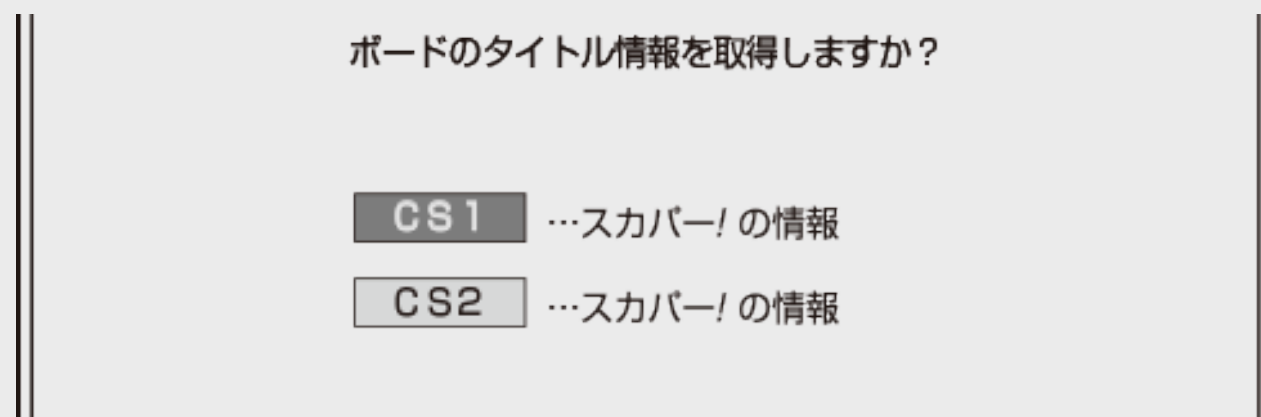

⇒情報を見たいネットワークを選んで決定します

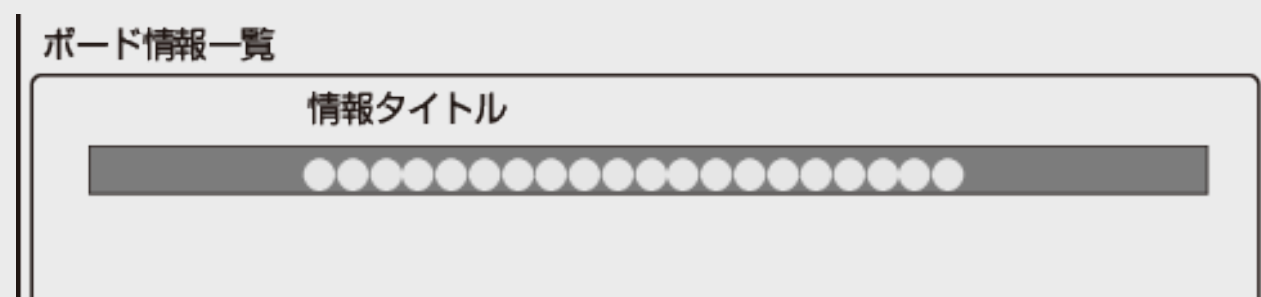

- メッセージの内容を確認します。

■「受信機レポート」を選んだとき

⇒見たいレポートを選んで決定します
表示されたレポートの内容を確認します。

基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

ボード(掲示板)確認(CS放送)／受信機レポート確認(つづき)

3. 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選んで決定します
4. 設定を終了します
【終了】ボタンを押す


基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

ACAS番号表示

受信機レポートで報告されたBS4K・110度CS4K放送の不具合に関して、放送事業者の顧客センターに連絡する場合には、ACAS番号が必要です。本機に内蔵されているACAS番号を表示します。

1. ホーム画面から「お知らせ」を選んで決定します
 - 詳しくは「受信メッセージ確認」(→[9-8](#)～[9-9](#)ページ)の手順1～2をご覧ください。
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. 「ACAS番号表示」を選んで決定します
3. 「実行」で決定します
4. ACAS番号を確認します

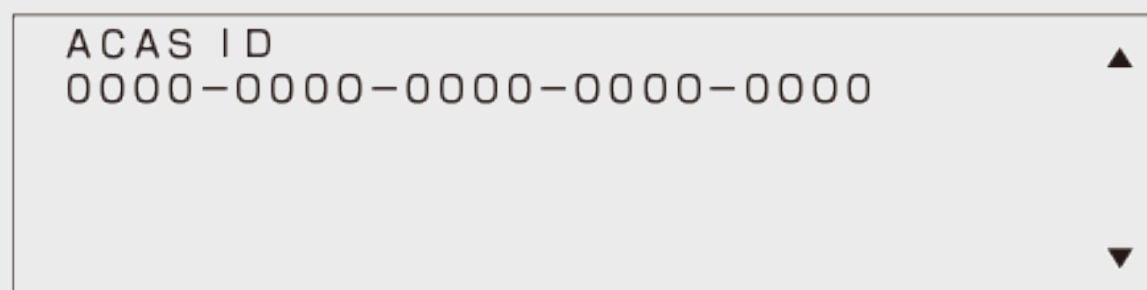

ACASの番号が確認できました。

戻る

基本設定

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る

ACAS番号表示(つづき)

5. 「戻る」で決定します
6. 設定を終了します
【終了】ボタンを押す

ソフトウェアライセンス

- 「ソフトウェアライセンス」を選択すると、本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報を表示することができます。

基本設定

クイック起動の設定をする

- 待機状態からおもなボタンを押すだけで、すぐに起動するように設定できます。

ご注意

- 電源プラグを抜くときは、クイック起動を「しない」に設定してください。
- クイック起動の待機中は本体内部の回路がはたらいっているため、後面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機（電源切）状態より消費電力が増加します。
- ダウンロードサービス時は開始5分前になると一時的にクイック起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。
- クイック起動を「する」に設定すると、「しない」ときに比べて待機時の消費電力が大きくなります。「する（時間指定）」の場合は、指定した時間帯以外で「しない」と同じ消費電力になります。



お知らせ

- 録画や再生操作は、クイック起動はできません。電源を入れてから操作してください。
- リモート予約設定で接続機器登録を行った場合は、クイック起動が自動的に「する（常時）」に設定されます。
- 接続するモニターや端子によってはクイック起動に多少時間がかかる場合があります。

基本設定

クイック起動の設定をする



1. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
2. ① 「 設定」を選んで決定します
② 「 本体設定」-「クイック起動設定」を選んで決定します
 - 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。

3. クイック起動を設定します

- ① **する (常時)** …常に高速で起動できる状態にします。
- ② **する (時間指定)** …時間を指定して高速に起動できる状態にします。
- ③ **しない**

①電源が切れている状態から、「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「ホーム画面を表示させる」「録画リストを表示させる」などの操作がすぐに行えます。また、電源が入ったあと「録画」「再生」の操作がすぐに行えます。

②「する(常時)」と同じ操作が行える時間帯を3つまで設定できます。指定した時間帯以外は、待機時の消費電力を抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。

③クイック起動しません。

- クイック起動を「する」に設定したときは、待機消費電力が増加します。
- クイック起動を「する(常時)」に設定しておくと、本機の電源を「切」にしてもホームネットワーク機能を使って、ホームネットワーク(動画再生)対応のシャープ製テレビ「AQUOS」から本機の再生操作が行えます。
- クイック起動を「する(常時)」に設定しておくと、本機の電源を「切」にしてもスマートフォンからリモート予約が行えます。

基本設定

クイック起動の設定をする

4. クイック起動を設定します

【終了】ボタンを押す

⇒ クイック起動を「する」に設定したときは、
待機状態（電源切）で【電源】ボタン、【番組表／予約】ボタン、【ホーム】ボタン、
【録画リスト／トップメニュー】ボタンのいずれかを押し、すぐに操作ができるようになります。



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

引っ越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

デジタル放送設定のながれ

設定をする前にご確認ください。

- デジタル放送を視聴するときの接続をする → 同梱取扱説明書



1. 地域と郵便番号を設定する → [9-27](#)ページ

- デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われている場合があります。お住まいの地域特有の放送が受信できるように、地域と郵便番号を設定してください。
- この設定は、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する前に必ず設定してください。



デジタル放送設定のながれ(つづき)

2. BS・110度CSデジタル放送を楽しむとき BS・110度CS共用アンテナの設定をする

→[9-30](#)ページ

- BS・CSアンテナ電源の設定をします。
- 受信強度を確認し、アンテナの向きを調整します。



3. デジタル放送を楽しむとき デジタル放送のチャンネル設定をして、電子番組表を受信する

- 地上デジタル放送、BS4K・110度CS4K放送のチャンネルを自動で設定します。
→[9-38](#)ページ
- 地上デジタル放送、BS4K・110度CS4K放送のチャンネル更新を有効にします。
→[9-42](#)ページ
- 電子番組表(Gガイド)データを受信します。
→[9-44](#)ページ
- デジタル放送のチャンネルを個別に設定します。
→[9-47](#)～[9-52](#)ページ



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

デジタル放送設定のながれ(つづき)

双方向番組に参加したい場合は

- デジタル放送では、テレビ上でのショッピングや、視聴者が参加できるクイズ番組なども放送されています。これらは、双方向通信を利用した番組です。
- 双方向番組はLAN接続で利用できます。



LANの設定をする

- LAN接続をします。→同梱取扱説明書
- 「デジタル放送接続制限」設定でLAN接続を(禁止)「しない」に設定します。→[9-75](#)ページ
(工場出荷時は(禁止)「しない」に設定されています)
- LAN設定をします。→[9-57](#)～[9-76](#)ページ
 - ネットワーク設定(かんたん設定)→[9-59](#)ページ
 - 有線LAN設定→[9-63](#)～[9-66](#)ページ
 - 無線LAN設定→[9-66](#)～[9-74](#)ページ

お知らせ

- 通常のデジタル放送は、LAN接続を行わなくても楽しめます。

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地域と郵便番号設定

お知らせ

- 地域と郵便番号の設定は、チャンネル設定前に必要な設定です。
- 緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放送内容が異なることがありますので、必ず地域設定を行ってください。

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

2. ① 「 設定」を選んで決定します

② 「 放送視聴設定」ー「デジタル放送視聴設定」を選んで決定します

- 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地域と郵便番号設定(つづき)

3. 「地域選択」を選んで決定します
4. 本機を使う地域を選んで決定します

北海道	東北
関東	甲信越/北陸
中部/東海	近畿
中国/四国	九州/沖縄

5. 本機を使う都道府県を選んで決定します
6. 「郵便番号設定」を選んで決定します

— — — — —

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地域と郵便番号設定(つづき)

7. 郵便番号を入力して決定します

【1】～【10】ボタンを押す

- 入力を間違えたときは修正したい欄を選んで入力し直してください。
- 「0」は【10】ボタンで入力します。
- 【戻る】ボタンを押すと前の画面に戻ります。

8. 【終了】ボタンを押して設定を終了します

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

BS・110度CS共用アンテナ設定

お知らせ

- BS・110度CS共用アンテナをはじめて設定した場合や引っ越しなどでアンテナを移動した場合は以下の設定が必要になります。
- 「受信信号品質・強度表示」や「アンテナ電源設定」、「信号テスト」を選択しているときに表示される受信信号品質や受信信号強度は、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありません。

1. 「BSデジタル放送」を選局します

【BS】ボタンを押す

- 110度CSデジタル放送の場合は【CS】ボタンを押してください。
- 画面に「放送が受信できません」と表示されても設定は行えます。



2. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

BS・110度CS共用アンテナ設定(つづき)

3. ① 「 設定」を選んで決定します
- ② 「 放送視聴設定」→「アンテナ設定」を選んで決定します
 - 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。
 - 初期設定でBS・110度CS用アンテナケーブルの接続(→同梱取扱説明書)が設定済みの場合は、手順6に進んでください。
4. 「BS・CS・4K」→「アンテナ電源設定」を選んで決定します

BS・110度CS共用アンテナ設定(つづき)

5. 「オート」または「入」、「切」を選んで決定します

「オート」

- 本体の電源が切れているときはアンテナ電源を「切」にします。電源が「切」でも、他の機器(テレビなど)からのアンテナ電源が供給されているときはアンテナ電源を「入」にします。電源入時は常にアンテナ電源を「入」にします。(工場出荷時の設定)

「入」

- 電源入／切にかかわらず常に電源を供給します。
- BS・CSアンテナへの電源供給を本機からのみ行うときは「入」に設定します。

「切」

- 共聴アンテナに接続している場合など、BS・110度CSアンテナへのアンテナ電源を供給する必要がないときに選びます。

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

BS・110度CS共用アンテナ設定(つづき)

6. 受信信号品質が最大値になるようにアンテナの向きを調整します

- 共聴タイプのアンテナの場合はこの操作は必要ありません。
- 受信信号品質は60以上になるように、受信信号強度はBS・CS・4Kでは48～81、地上デジタルでは34～89になるように、アンテナの向きを調整してください。
- 詳しくは、販売店や電気工事店にご確認ください。

7. 【終了】ボタンを押して設定を終了します

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

BS・110度CS共用アンテナ設定(つづき)

アンテナの信号テストをするには

1. [9-30](#)～[9-31](#)ページ「BS・110度CS共用アンテナ設定」の手順1～3を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
 - 地上デジタル放送の場合は手順1で【地上】ボタンを押してください。
2. 「BS・CS・4K」－「信号テスト－ BS」を選んで決定します
 - 地上デジタル放送の場合は「地上デジタル」－「信号テスト－地上D」を選んで決定してください。
 - 110度CSデジタル放送の場合は「BS・CS・4K」－「信号テスト－ CS」を選んで決定してください。

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

BS・110度CS共用アンテナ設定(つづき)

アンテナの信号テストをするには(つづき)

3. 確認したい信号のチューナーを選んで決定します
 - チューナーは、録画用のいずれかを選んで決定してください。
4. 確認したいチャンネルを選んで決定します
 - 受信信号品質が60以上であることを確認してください。それよりも低い場合は、正常に受信できないことがあります。
5. 「終了」を選んで決定します
6. 【終了】ボタンを押して設定を終了します

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

アッテネーター（減衰器）設定／BS・CS信号出力設定

BS・CS信号出力設定

- 本機と接続しているテレビがBS・110度CSデジタルチューナーを内蔵していないときは「しない」に設定することで待機時消費電力を抑えることができます。

アッテネーター（減衰器）設定

- 地上デジタル放送の電波が強すぎて、放送の映りが悪くなる時、信号レベルを減衰させ、放送が映るようにするための設定です。
- 初期設定を行ったときは、自動でアッテネーターが設定されますので設定の必要はありません。
- 電波状態の確認は、「信号テスト」で確認できます。

アッテネーター（減衰器）設定／BS・CS信号出力設定(つづき)

1. [9-30](#)～[9-31](#)ページ「BS・110度CS共用アンテナ設定」の手順1～3を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
 - 地上デジタル放送の場合は手順1で【地上】ボタンを押してください。
2. BS・CS信号出力設定をするとき
 - (1) 「BS・CS・4K」－「信号出力設定」を選んで決定します
 - (2) 「する」または「しない」を選んで決定します
 - 「しない」に設定したときは、本機と接続しているテレビのBS・CS放送が映らなくなる場合があります。

アッテネーターを設定するとき

 - (1) 「地上デジタル」－「アッテネーター設定」を選んで決定します
 - (2) 「入」を選んで決定します
 - 「入」に設定して、地上デジタル放送の映りが悪くなったときは「切」に設定しなおしてください。
3. 【終了】ボタンを押して設定を終了します



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地上デジタル放送、BS4K・110度CS4K放送のチャンネル自動設定

地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナが必要です。

[準備]アンテナを接続します→同梱取扱説明書

1. リモコンの【地上】または【4K】ボタンを押し、選局します
2. 地域と郵便番号の設定をします→[9-27](#)ページ
3. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
4. ①「 設定」を選んで決定します
②「 放送視聴設定」→「チャンネル設定」を選んで決定します
 - 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地上デジタル放送、BS4K・110度CS4K放送のチャンネル自動設定(つづき)

5. 「地上デジタル受信設定」または「4K放送受信設定」を選んで決定します
6. 「チャンネルサーチ」を選んで決定します
7. 「する」を選んで決定します
 - 4K放送受信設定を行ったときは、設定が完了します。
8. 「全登録」を選んで決定します
 - 「追加登録」を選んだときは、追加された放送局を追加登録します。詳しくは「チャンネルの追加」(→[9-53](#)ページ)をご覧ください。

地上デジタル放送、BS4K・110度CS4K放送のチャンネル自動設定(つづき)

9. テレビの設定を取得するか決定します

「する」

- ファミリンクに対応したテレビ(シャープ製)の設定情報を取得し、チャンネルをテレビと同じ設定にします。

「しない」

- テレビの設定を取得せずにチャンネルサーチを実行します。

「する」または「しない」を選んで決定

⇒ 自動設定が始まります。

- 自動設定を中止するときは「中止」で決定します。
- チャンネルが見つからないときは、アンテナやテレビと本機が正しく接続されているか確認してください。
- 自動設定を中止したときやチャンネルが見つからないときは、「再度実行」または「実行」で自動設定を再度行います。
「終了」で手順6に戻ります。

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地上デジタル放送、BS4K・110度CS4K放送のチャンネル自動設定(つづき)

10. 「確認」または「終了」で決定します
11. 【終了】ボタンを押して設定を終了します

地上デジタル放送のチャンネル更新設定

■ 地上デジタル放送のチャンネル更新(変更)について

- 地上デジタル放送のチャンネルが更新(変更)される場合があります。
チャンネルが更新されたときは、チャンネルの更新に合わせてチャンネル設定を変更する必要があります。
 - 本機は、「チャンネル更新設定」を「自動」に設定すると自動でチャンネル更新情報を取得し、更新開始日と更新開始日の翌日にチャンネルを自動で設定します。
 - 通常は「自動」でご使用されることをおすすめします。
1. [9-38](#)～[9-39](#)ページ「地上デジタル放送、BS4K・110度CS4K放送のチャンネル自動設定」の手順3～5を行います
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
 2. 「チャンネル更新設定」を選んで決定します
 3. 「自動」を選んで決定します

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地上デジタル放送のチャンネル更新設定(つづき)

お知らせ

- チャンネル更新設定を「自動」に設定したとき
 - 設置直後に電源を切ったときは、約5分後に電源が入り更新情報を取得します。
 - チャンネル更新情報が更新されるたびに、本機の電源が入り更新情報を取得します。
 - 更新情報取得中は、「DATA」ランプが点灯します。
 - チャンネル更新当日と翌日に自動でチャンネルサーチを行いチャンネルを設定します。

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地上デジタル放送やBS4K・110度CS4K放送の電子番組表データを受信する

お知らせ

- 「番組表取得設定」を「する」に設定し、設定した時刻に本機の電源が切のとき地上デジタル放送やBS4K・110度CS4K放送の電子番組表データを取得します。（地上デジタルは約20分、BSは約2時間かかります）
- 地上デジタル放送やBS4K・110度CS4K放送の各チャンネルを選局している間も、選んでいる放送局からそのチャンネルの番組表データが送られてきます。
- 電波状態（受信状態）によっては、電子番組表のデータを取得できない場合があります。
- 番組表が表示されない場合、受信できていないチャンネルを番組表で選んで【番組情報】ボタンを押しても番組表を受信できます。

1. 電子番組表を表示させます
 - 【番組表】ボタンを押す
2. 機能メニューを表示させます
 - 【ツール】ボタンまたは【青】ボタンを押す
3. 「番組表取得設定」を選んで決定します



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地上デジタル放送やBS4K・110度CS4K放送の電子番組表データを受信する(つづき)

4. 「する」または「しない」を選んで決定します

「する」

- 設定した時刻に電源が切であれば電子番組表データを取得します。

「しない」

- 視聴している放送局の電子番組表データだけを取得します。

5. 手順4で「する」にした場合、時刻を設定します

【左右カーソル】ボタンで選び【上下カーソル】ボタンで設定する

設定した時刻に本機の電源が切のとき、地上デジタル放送とBS4K・CS4K放送の番組表を自動で取得します。

番組表を自動で取得しますか？

番組表の取得

取得時刻

する

午前11 : 05

設定



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

地上デジタル放送やBS4K・110度CS4K放送の電子番組表データを受信する(つづき)

6. 「設定」を選んで決定します

7. 【終了】ボタンを押して設定を終了します

8. 本機の電源を切ります

⇒「する」に設定した場合、指定した時刻に番組表データを自動受信します。

- 番組表データ受信中は「DATA」ランプが点灯します。(本機から動作音がします)

⇒ランプが消えるとデータ取得終了です。

- 電子番組表データを取得しおわると、本体内部の電源は自動的に切れます。(番組表データの取得には15分～90分程度かかります)

ヒント

- 指定した時刻に電源が入っているとき(自動録画中、予約録画中など)、または番組表取得中に電源を入れたときは、番組表取得ができません。この場合、次に電源を切った後、自動的に番組表を取得します。



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする



チャンネルの個別設定


登録されたデジタル放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップするかどうか、あるいは地上デジタル放送のチャンネルに4桁目(枝番)がある場合の設定を行います。

工場出荷時、110度CSデジタル放送、データ放送(ラジオ放送)はリモコンの数字ボタンには登録されていません。

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

2. ① 「 設定」を選んで決定します

② 「 放送視聴設定」-「チャンネル設定」を選んで決定します

- 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。


基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

チャンネルの個別設定(つづき)

3. 「スキップ・リモコン番号」を選んで決定します
4. 目的のデジタル放送を選んで決定します

例：地上デジタル放送の場合

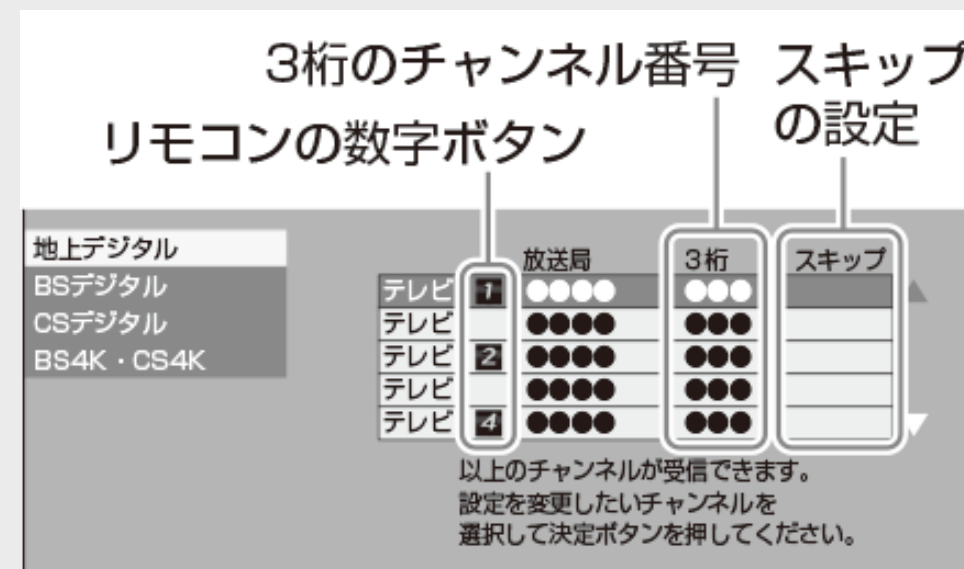

- 確認だけの場合は【終了】ボタンを押して設定を終わってください。

5. 変更したいチャンネルを選んで決定します
 - ・視聴しないチャンネルのスキップ設定
 - ・地上デジタル放送での4桁目(枝番)の変更

→ [9-50](#)ページ
→ [9-51](#)ページ



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

チャンネルの個別設定(つづき)

登録先の数字ボタン変更

ここで選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り当てることができます。

6. 「数字ボタン」を選んで決定します
7. 変更したい番号を数字ボタン(【1】～【12】ボタン)で入力して決定します
 - 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタンが重複しています。置き換えますか」画面が表示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。
8. 「確認」を選んで決定します
 - ⇒ 数字ボタンの登録内容が変更されます。
 - 設定を終わる場合は【終了】ボタンを押します。



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

チャンネルの個別設定(つづき)

視聴しないチャンネルのスキップ設定

手順5(→[9-48](#)ページ)で選んだチャンネルを、【選局】ボタンでの選局時にスキップさせることができます。

6. 「スキップ」を選んで決定します
7. 「する」を選んで決定します
 - 放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」が表示されます。

地上デジタル	放送局	3桁	スキップ
BSデジタル	テレビ 1 ●●●●	●●●	する ▲
CSデジタル	テレビ ●●●●	●●●	
BS4K・CS4K	テレビ 2 ●●●●	●●●	
	テレビ ●●●●	●●●	
	テレビ 4 ●●●●	●●●	▼

- 設定を終わる場合は【終了】ボタンを押します。



基本設定


デジタル放送を視聴するための設定をする

チャンネルの個別設定(つづき)

地上デジタル放送での4桁目(枝番)の変更

3桁チャンネル番号が重複している場合は4桁目(枝番)を変えて区別ができます。

6. 「4桁目」を選んで決定します

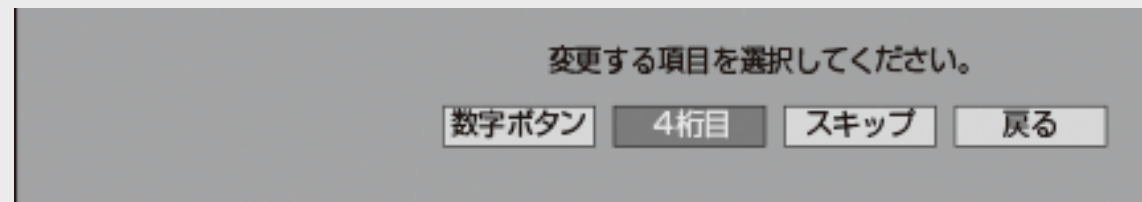

7. 変更する4桁目の数字を数字ボタン(【1】～【10】ボタン)で入力して決定します



4桁目の枝番

- 4桁目(枝番)が重複した場合は「4桁目(枝番)を置き換えますか」画面が表示されます。置き換える4桁目(枝番)を入力して決定してください。
- はじめから4桁目(枝番)が「0」になっている場合は変更できません。



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

チャンネルの個別設定(つづき)

地上デジタル放送での4桁目(枝番)の変更(つづき)

8. 「確認」を選んで決定します

⇒ チャンネルの4桁目に変更されます。

- 設定を終わる場合は【終了】ボタンを押します。

地上デジタル放送のチャンネル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、チャンネルボタン(【1】～【12】ボタン)のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、本機をお使いになる地域によっては、隣接する地域の放送も同じチャンネル番号で受信できることがあります。この場合は、さらにもう1桁を入力して選局することになります。その1桁の番号を「4桁目(枝番)」といいます。





基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

チャンネルの追加

自動設定で登録した後に新たに開局した放送局を受信したい場合など、チャンネルを追加する場合の設定です。

1. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
2. ①「 設定」を選んで決定します
②「 放送視聴設定」-「チャンネル設定」を選んで決定します
 - 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。
3. 「地上デジタル受信設定」を選んで決定します



基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

チャンネルの追加(つづき)

4. 「チャンネルサーチ」を選んで決定します
5. 「する」を選んで決定します
6. 「全登録」または「追加登録」を選んで決定します
 - 「追加登録」を選んで決定すると、追加設定が始まります。新しいチャンネルが登録されます。
⇒ 手順8へ
 - 「全登録」を行うと、現在設定されているチャンネルをすべて登録し直します。
⇒ 手順7へ

チャンネルの追加(つづき)

7. テレビの設定を取得するか決定します

「する」

- ファミリンクに対応したテレビ(シャープ製)の設定情報を取得し、チャンネルをテレビと同じ設定にします。

「しない」

- テレビの設定を取得せずにチャンネルサーチを実行します。

「する」または「しない」を選んで決定

⇒ 自動設定が始まります。

- 自動設定を中止するときは「中止」で決定します。
- チャンネルが見つからないときは、アンテナやテレビと本機が正しく接続されているか確認してください。
- 自動設定を中止したときやチャンネルが見つからないときは、「再度実行」または「実行」で自動設定を再度行います。
「終了」で手順4に戻ります。

基本設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

チャンネルの追加(つづき)


8. 「確認」または「終了」で決定します
9. 【終了】ボタンを押して設定を終了します



基本設定

LANの設定をする

LAN接続の方法は[8-12](#)ページ、利用できるサービスは、ホームネットワークなど→[8-11](#)ページをご覧ください。
有線LANまたは無線LANの接続設定は、次の設定項目で行います。

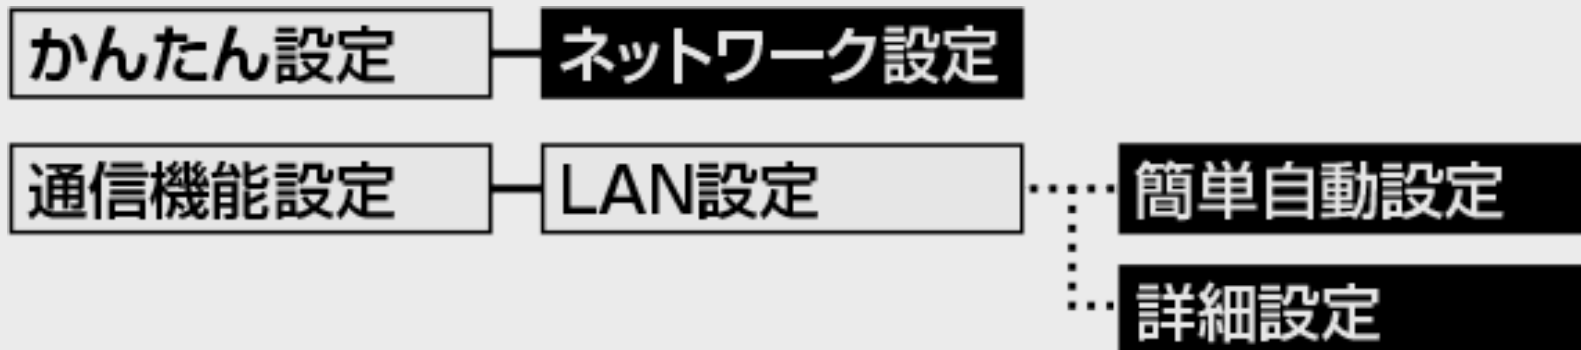

- ネットワーク設定 … LANを自動で設定し、ホームネットワーク機能の有効/無効を設定します。
- 簡単自動設定 … LANを自動で設定します。
- 詳細設定 … LANを手動で設定します。

基本設定

LANの設定をする

DHCPサーバー機能のない(使用していない)モデムまたはルーターをお使いの場合は、本機の情報を入力します。設定の前に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。確認後、メモしておくことをおすすめします。

- IPアドレス
- ネットマスク
- ゲートウェイ

DNSのアドレス

- プライマリ
- セカンダリ

ご注意

- プロバイダとインターネット接続の契約をしていない場合は、LAN接続での双方向サービスが楽しめません。
- 無線LANで接続する場合、本機でセキュリティ設定を行わないと、ホームネットワークはご使用できません。

お知らせ

- 電源を入れた状態でLANケーブルを接続したときは、回線接続ができない場合があります。

基本設定

LANの設定をする

ネットワーク設定(かんたん設定)を行う

ご注意

- 「かんたん設定」-「ネットワーク設定」でLAN設定ができなかった場合は、「通信機能設定」-「LAN設定」で手動のLAN設定を行ってください。(→[9-63](#)、[9-70](#)ページ)

[準備]

電源を切った状態でLANケーブルを接続します

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】を押す

2. ①「 設定」を選んで決定します

②「 かんたん設定」-「ネットワーク設定」を選んで決定します

- 設定メニューの操作については[1-27](#)ページをご覧ください。



基本設定

LANの設定をする

ネットワーク設定(かんたん設定)を行う(つづき)

3. 「有線」または「無線」を選んで決定します
4. 無線接続のときは「簡単自動設定」または「詳細設定」を選んで決定します
 - 無線接続で「簡単自動設定」を実行すると、アクセスポイントとの接続を自動で行います。利用するアクセスポイントのWPSボタンを押してください。
 - 設定中は、「設定中です」の表示が点滅します。
無線LAN接続で「詳細設定」を選択したときは
⇒ [9-70](#)ページ「無線LAN設定を行う」へ

有線接続のときは「設定する」で決定します

5. 設定内容を確認し、「テスト実行」を選んで決定します
 - 「完了」を選ぶと設定は保存されますが、テストは行われません。
 - LAN設定の内容を確認(再設定)するときは手順4を行い再設定します。



基本設定

LANの設定をする

ネットワーク設定(かんたん設定)を行う(つづき)

- ホームネットワークを設定します
「する」または「しない」を選んで決定します
 - ホームネットワーク機能については、[8-11](#)ページをご覧ください。
- 「確認」で決定します
 - ホーム画面に戻ります。




基本設定

LANの設定をする

有線LAN接続のしかた(無線LANの接続については→9-67ページをご覧ください。)

- LANに接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。(電源を入れた状態でLAN接続したときは、回線接続ができない場合があります。)
- LANケーブルは、1000BASE-T対応のケーブルをご使用ください。

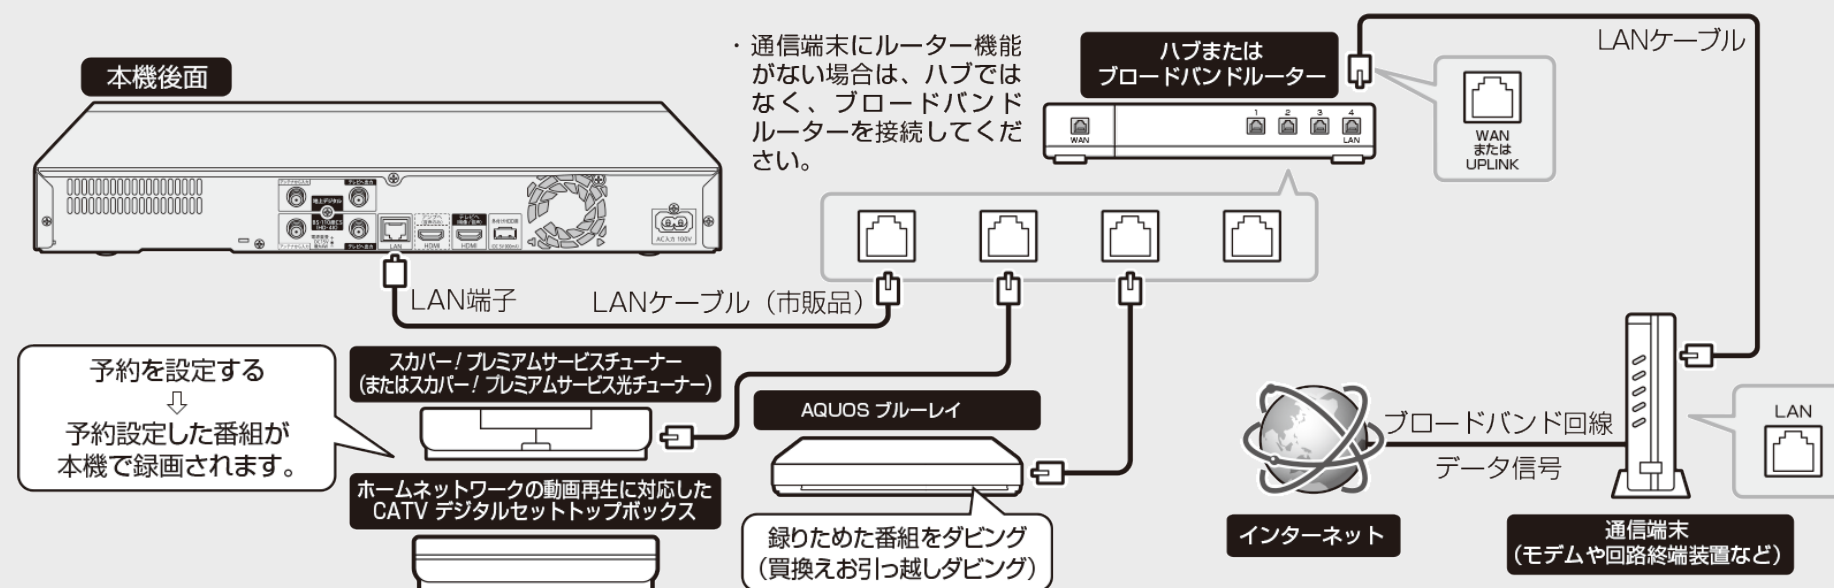

- 接続後はLAN設定(→9-63ページ)を行ってください。

ご注意

- 回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。
- 本製品は電気通信事業者(移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどの機器を経由して接続してください。

お知らせ

- プロバイダとの契約も必要です。サービス内容の詳細な情報は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。ホームネットワークのみを利用するときは、プロバイダ契約は不要です。

基本設定

LANの設定をする

有線LAN設定を行う

[準備]電源を切った状態でLANケーブルを接続します

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

2. ①「 設定」を選んで決定します

②「 通信機能設定」－「LAN設定」を選んで決定します

• 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。

3. 「変更する」を選んで決定します

ヒント

• 「初期化する」を選んで決定すると、LAN設定の内容が工場出荷時の状態に戻ります。



有線LAN設定を行う(つづき)

4. 「有線」を選んで決定します

- 「無線」を選んで決定すると、無線LANの設定になります。

5. 「簡単自動設定」または「詳細設定」を選んで決定します

「簡単自動設定」⇒ 手順10へ(→[9-66](#)ページ)

- 「簡単自動設定」を選んで決定すると、自動で設定が始まります。

「詳細設定」⇒ 手順6へ

6. IPアドレスを設定します

(1) IPアドレス自動取得の「する」または「しない」を選んで決定します。

「する」

- IPアドレスを自動で取得します。
(モデムまたはルーターのDHCPサーバー機能を利用します)
- IPアドレスを取得したら「確認」で決定します。手順8に進みます。

「しない」

- 「IPアドレス」、「ネットマスク」、「ゲートウェイ」を、ソフトウェアキーボードを使って入力します。(入力方法は、[5-64](#)ページをご覧ください)それぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルーターの仕様を確認してください。

(2) 「次へ」で決定します。

有線LAN設定を行う(つづき)

7. DNSのIPアドレスを設定します
 - 「プライマリ」と「セカンダリ」のIPアドレスを、ソフトウェアキーボードを使って入力します。それぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルーターの仕様を確認してください。
「次へ」で決定します。
 8. 設定内容を確認し、「テスト実行」を選んで決定します
 - テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設定のときのみです。IPアドレスを自動で取得しない場合は、「テスト実行」は選べません。
 - 「完了」を選ぶと設定は保存されますが、テストは行われません。
- LAN設定の内容を確認(再設定)するときは
- 手順1～8を行い再設定します。


無線LAN設定の前に

- 無線LANは、すべての住宅環境でワイヤレス接続、性能を保証するものではありません。
- 無線LANは、距離や障害物の影響で伝送速度がさがったり、同一周波数を使う機器の影響でつながらないことがあります。
- 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどの機器を経由して接続してください。
- 本機を無線でLANに接続するには、無線LAN対応のブロードバンドルーター（アクセスポイント）への接続設定が必要です。（無線LANで利用できるサービスは、同梱取扱説明書をご覧ください）
- 無線LAN接続には本機と通信ができる無線LAN対応のブロードバンドルーター（市販品）が必要です。
 - 本機は、無線LAN高速化規格IEEE802.11n、および無線LAN規格IEEE802.11a/g/bに対応しています。（IEEE802.11n 5GHzでの接続を推奨します）
 - 対応チャンネル2.4GHz帯：1～13ch対応チャンネル
5GHz帯：36～48ch（W52）、52～64ch（W53）、100～140ch（W56）
 - 無線LANの接続方式について、詳しくはお使いの機器（ブロードバンドルーターなど）のメーカーにお問い合わせください。

基本設定

LANの設定をする

無線LAN設定の前に(つづき)

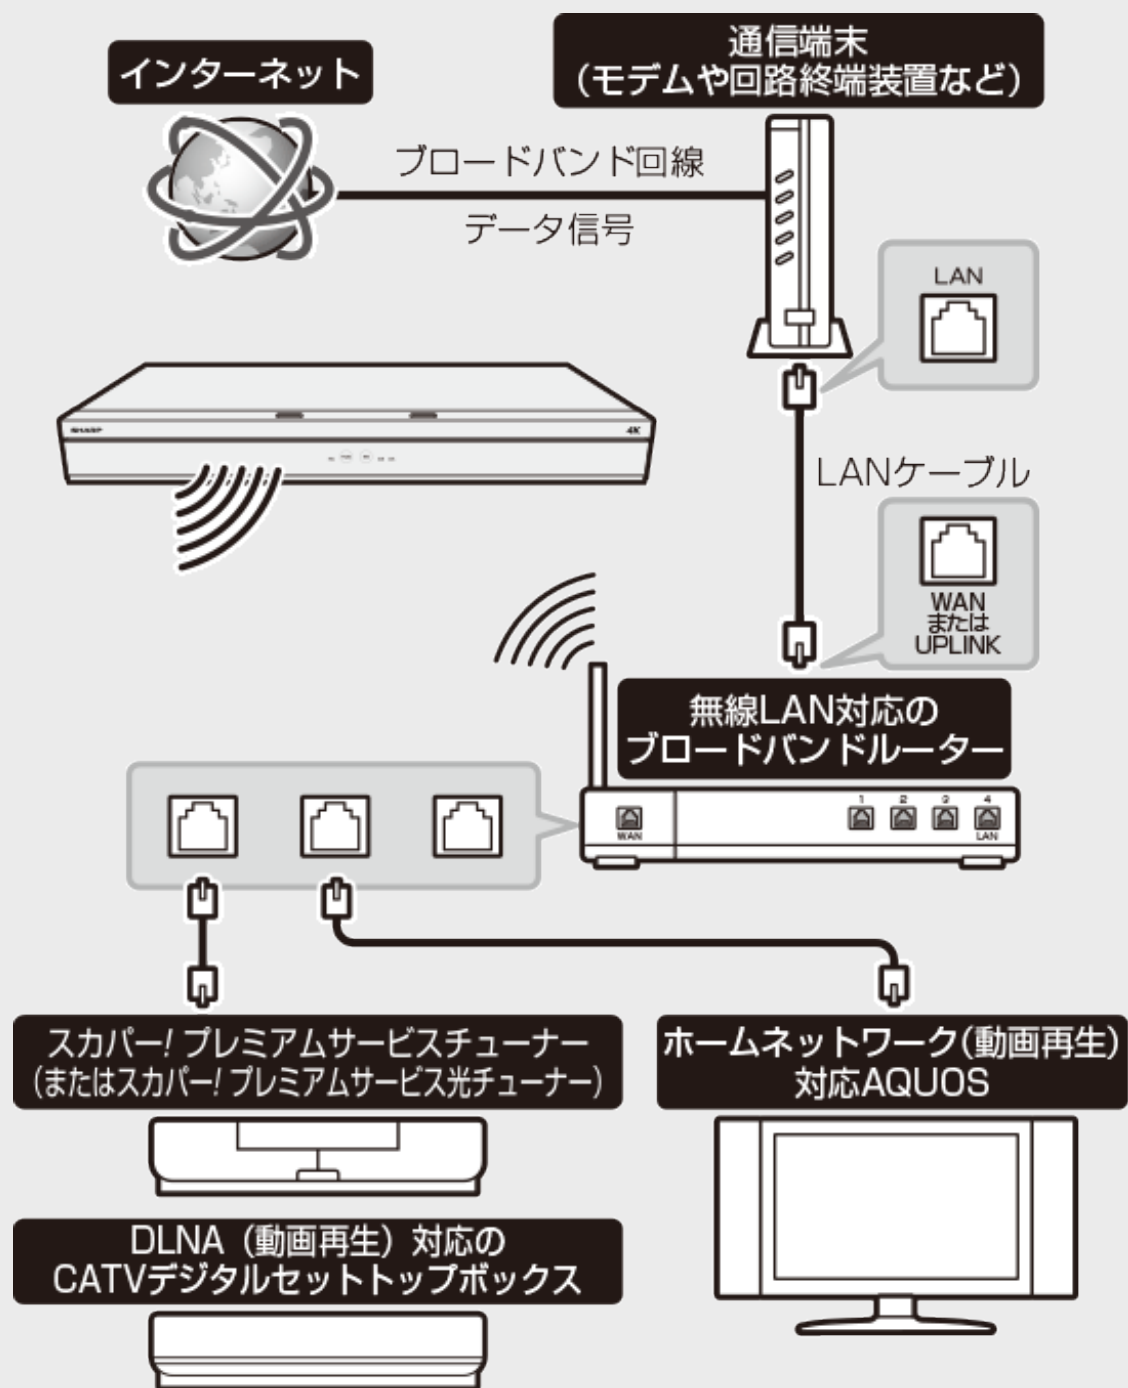

←接続例(回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります)

無線LAN設定の前に(つづき)

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届いてしまいます。セキュリティに関する設定を行うことで、以下のようなことを防げます。

- 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

- 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)。

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)。

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)。コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用してください。

基本設定

LANの設定をする

無線LAN設定の前に(つづき)

セキュリティ方式について

本機は、WEP、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3のセキュリティ方式に対応しています。お使いのブロードバンドルーターが対応しているセキュリティ方式をご確認のうえ、より強固なセキュリティ設定をされることを推奨します。(WPA2-PSK(AES)もしくはWPA3方式のご使用を推奨します。)

セキュリティ方式		説明
WEP		WEPキーと呼ばれる暗号化キーでデータを暗号化する方式です。
WPA2-PSK	TKIP	強力な暗号化の規格であるTKIPと、さらに強力な暗号化の規格であるAESがあります。
	AES	
WPA3		WPA2後継で、より強固なセキュリティ方式です。

セキュリティキー(暗号化キー)について

各セキュリティ方式を設定する際に、暗号化を行うための鍵であるセキュリティキー(暗号化キー)の入力が必要となります。お使いのブロードバンドルーターの取扱説明書をご確認のうえ、セキュリティキー(暗号化キー)を入力してください。

無線LAN設定を行う

ルーターがWPS (Wi-Fi Protected Setup)に対応している場合、無線LANを自動で設定することができます。

ご注意

- ルーターがWPS (Wi-Fi Protected Setup)に対応していない場合、または「かんたん設定」ー「ネットワーク設定」でLAN設定ができなかった場合は、手動で無線LAN設定を行ってください。

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

2. ①「 設定」を選んで決定します

②「 通信機能設定」ー「LAN設定」を選んで決定します

- 設定メニューの操作については[1-27](#)ページをご覧ください。

3. 「変更する」を選んで決定します

ヒント

- 「初期化する」を選んで決定すると、LAN設定の内容が工場出荷時の状態に戻ります。

無線LAN設定を行う(つづき)

4. 「無線」を選んで決定します

- 利用可能なアクセスポイントが表示されます。
- 「有線」を選んで決定すると、有線LANの設定になります。


5. 「簡単自動設定」または「詳細設定」を選んで決定します

「簡単自動設定」⇒ 手順12へ(→[9-74](#)ページ)

- 「簡単自動設定」を選んで決定すると、自動で設定が始まります。

「詳細設定」⇒ 手順6へ


6. 利用するアクセスポイントを選んで決定します

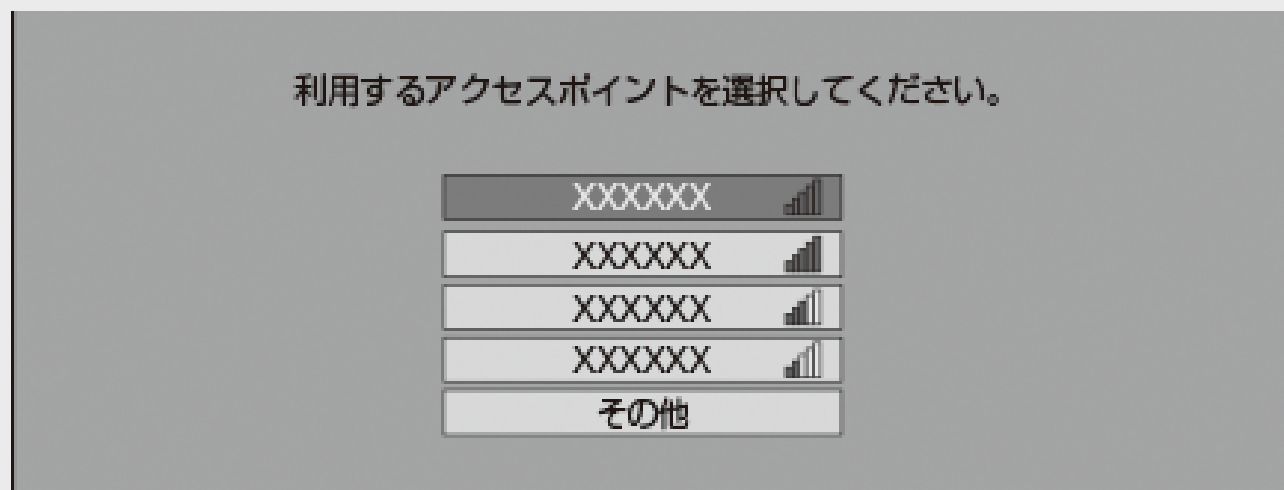

- 全角文字や半角カタカナを含むアクセスポイント名のルーター等とは接続できない場合があります。ルーター等のアクセスポイント名は、全角文字や半角カタカナを含まないように設定してください。
- 「その他」を選択したときは、アクセスポイント名をソフトウェアキーボードを使って入力し、「次へ」を選んで決定します。(入力方法は、[5-64](#)ページをご覧ください)

無線LAN設定を行う(つづき)

7. セキュリティ方式を選んで決定します

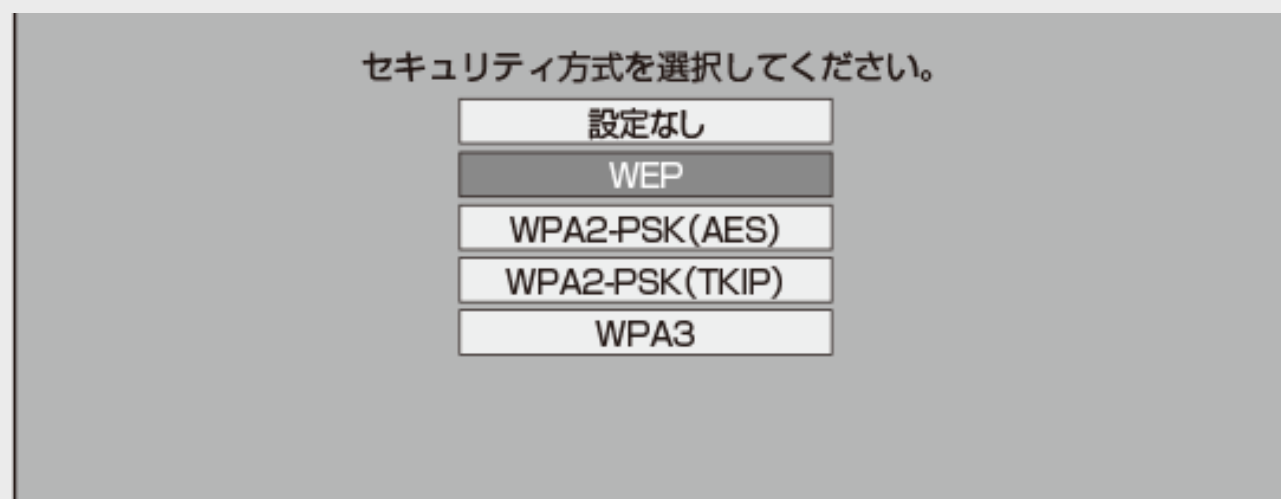

- 「設定なし」を選んだ場合、ホームネットワーク機能(→[8-11](#)ページ)は使用できません。

8. セキュリティキーを入力し、「次へ」で決定します

- セキュリティキーについては、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。

9. 「テスト実行」を選んで決定します

- アクセスポイントに接続できない場合は、手順4に戻ります。
お使いのルーターの接続状況をご確認ください。

無線LAN設定を行う(つづき)

10. IPアドレスを設定します

(1) IPアドレス自動取得の「する」または「しない」を選んで決定します。

「する」

- IPアドレスを自動で取得します。(モデムまたはルーターのDHCPサーバー機能を利用します)
- IPアドレスを取得したら「確認」で決定します。
手順12(→[9-74](#)ページ)に進みます。

「しない」

- 「IPアドレス」、「ネットマスク」、「ゲートウェイ」を、ソフトウェアキーボードを使って入力します。
(入力方法は、[5-64](#)ページをご覧ください)
それぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルーターの仕様を確認してください。

(2) 「次へ」で決定します。

11. DNSのIPアドレスを設定します

- 「プライマリ」と「セカンダリ」のIPアドレスを、ソフトウェアキーボードを使って入力します。それぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルーターの仕様を確認してください。お使いのルーターの接続状況をご確認ください。
「次へ」で決定します。

無線LAN設定を行う(つづき)

12. 設定内容を確認し、「テスト実行」を選んで決定します



- テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設定のときのみです。IPアドレスを自動で取得しない場合は、「テスト実行」は選べません。
- 「完了」を選ぶと設定は保存されますが、テストは行われません。

●LAN設定の内容を確認(再設定)するときは

- 手順1～12を行い再設定します。

LAN通信を制限する

デジタル放送の双方向サービスのLAN接続を制限することができます。

1. ホーム画面を表示させます
【ホーム】ボタンを押す
2. ①「 設定」を選んで決定します
②「 放送視聴設定」を選んで決定します
 - 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。
3. 「デジタル放送接続制限」を選んで決定します

基本設定

LANの設定をする

LAN通信を制限する(つづき)

- 4桁の暗証番号(→[10-61](#)ページ)を【1】～【10】ボタンを押して入力します
- 「する」を選んで決定します
- 【終了】ボタンを押して設定を終了します



基本設定

パソコン/スマートフォンから本機をコントロールする (IPコントロール/ボイスリモコン)

IPコントロールとは、パソコンなどからLAN経由で本機をリモートコントロールする機能です。

- IPコントロール機能を使用するときは、あらかじめLAN接続とLAN設定を行ってください。
(→同梱取扱説明書、[9-57](#)～[9-76](#)ページ)
- IPコントロールは、パソコン(PC)に使い慣れたかたのご利用をお願いいたします。

IPコントロールを設定する

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

2. ①「 設定」を選んで決定します

②「 通信機能設定」-「IPコントロール操作」を選んで決定します

- 設定メニューの操作について詳しくは[1-27](#)ページをご覧ください。




基本設定

パソコン/スマートフォンから本機をコントロールする
(IPコントロール/ボイスリモコン)

IPコントロールを設定する(つづき)

3. 「変更する」を選んで決定します

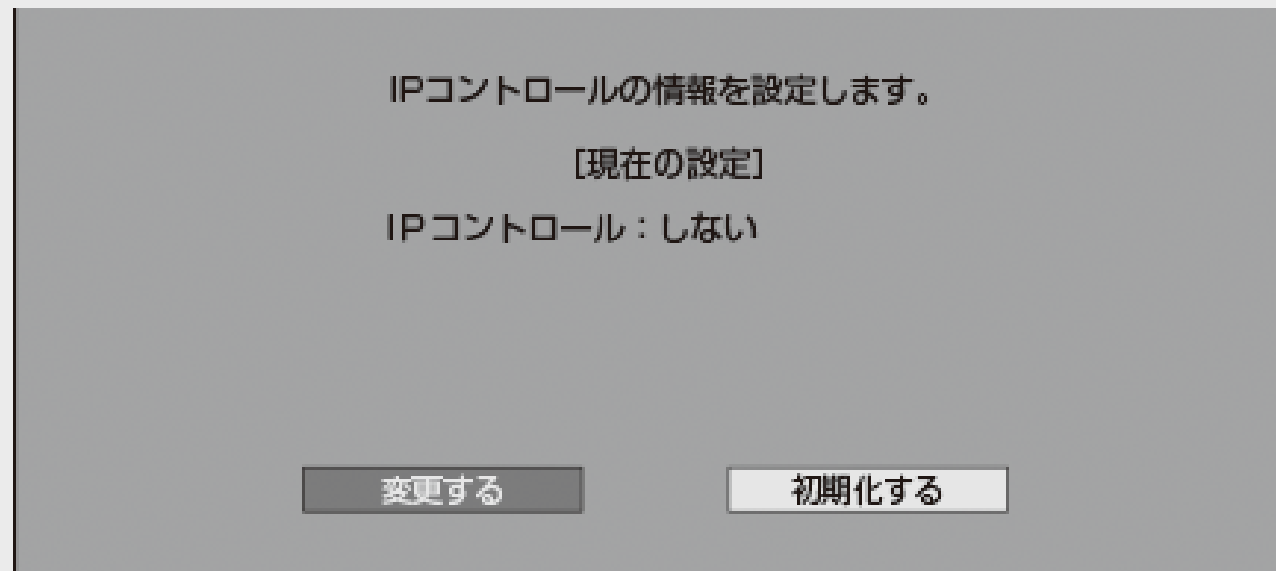

4. 「する」を選んで決定します

基本設定

パソコン/スマートフォンから本機をコントロールする
(IPコントロール/ボイスリモコン)

IPコントロールを設定する(つづき)

5. 必要な情報を入力します

- 各項目はソフトウェアキーボードを使って入力します。(入力方法は、[5-64](#)ページをご覧ください)

設定項目	内容	初期値
機器名	本機の名称を英数字で入力します(最大12字)。お好みの名前に変更できます。	AQUOS BD
ログインID	本機にアクセスするときのログインIDを英数字(最大8文字)で入力します。	—
パスワード	本機にアクセスするときのパスワードを英数字(最大8文字)で入力します。	—
ポート番号	使用するポート番号を入力します。1025～65535の範囲で設定できます。	10002

- 「機器名」は、ターミナルソフトなどを使い接続する際に必要となる場合があります。
- 「ログインID」、「パスワード」は、ターミナルソフトなどで接続する際に必要となります。
- 「ポート番号」は、ターミナルソフトなどに入力する値を設定してください。

基本設定

パソコン/スマートフォンから本機をコントロールする
(IPコントロール/ボイスリモコン)

IPコントロールを設定する(つづき)

6. 「完了」を選んで決定します

- IPコントロール情報を初期化したいときは
 - (1) 手順3で「初期化する」を選び【決定】ボタンを押します。
 - (2) 「する」を選んで【決定】ボタンを押します。
 - IPコントロール情報が初期化されます。

7. 【終了】ボタンを押して設定を終了します



基本設定

パソコン/スマートフォンから本機をコントロールする (IPコントロール/ボイスリモコン)

パソコンからコントロールする

パソコンのターミナルソフトで本機に制御コマンドを送信し、本機をコントロールすることができます。


■通信のしかた

- パソコンからLANケーブルを通じてコマンド、パラメータ、リターンコードの順に送ってください。
- 本機がコマンドを処理すると、パソコンにレスポンスコードを送ります。

ご注意


- 複数のコマンドを連続して送信しないでください。連続してコマンドを送る場合は、本機からのレスポンスコードを受信してから、次のコマンドを送ってください。

コマンド(パソコンから本機へ)

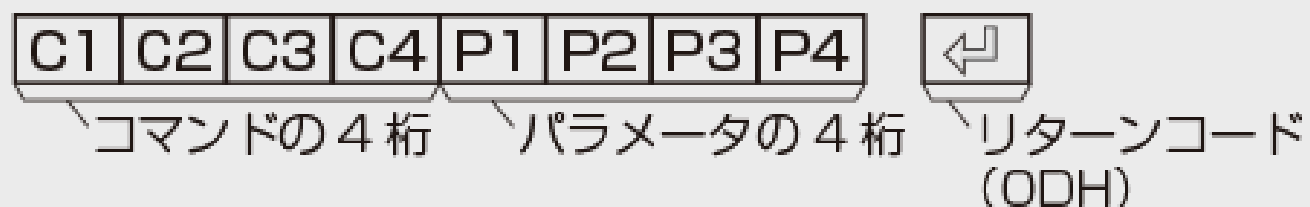


レスポンス(本機からパソコンへ)

通常のレスポンス

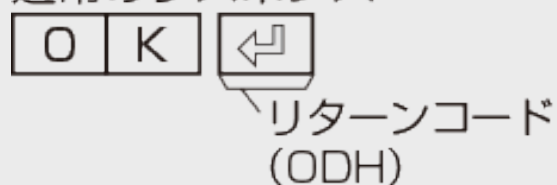

問題のあるレスポンス

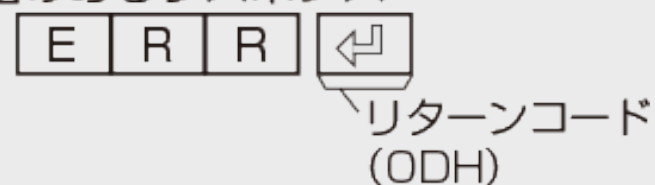

基本設定

パソコン/スマートフォンから本機をコントロールする
(IPコントロール/ボイスリモコン)

パソコンからコントロールする(つづき)

■コマンド一覧

例: 本機の電源を入れる場合



機能	コマンド	パラメータ※1
電源入※2	P O W R 1	_ _ _
電源切	P O W R 0	_ _ _
再生	D P L Y	_ _ _
停止	D S T P	_ _ _
早送り	D F W D	_ _ _
早戻し	D R E V	_ _ _
頭出し(前)	D S K B	_ _ _
頭出し(後)	D S K F	_ _ _
一時停止	D P U S	_ _ _

※1 パラメータの「_」はスペースを入力します。

※2 「電源入」はクイック起動待機状態のときに受け付けます。

基本設定

パソコン/スマートフォンから本機をコントロールする (IPコントロール/ボイスリモコン)

スマートフォンからコントロールする

スマートフォンから本機をコントロールすることができます。

お知らせ

- スマートフォンでコントロールするには、新たにアプリケーションソフト「レコーダーIPコントロール」をインストールする必要があります。アプリケーションソフトについては、シャープ サポート・お問い合わせページ (https://jp.sharp/support/av/dvd/info/voice_remo_con.html) でご確認ください。

■タッチパネルでコントロールする

スマートフォンに表示されるタッチパネルで、本機をコントロールすることができます。
一部使用できないボタン(操作)があります。


■音声入力でコントロールする(ボイスリモコン)

スマートフォンに音声を入力することにより、本機をコントロールしたり、番組を検索することができます。

基本設定

パソコン/スマートフォンから本機をコントロールする
(IPコントロール/ボイスリモコン)

スマートフォンからコントロールする(つづき)

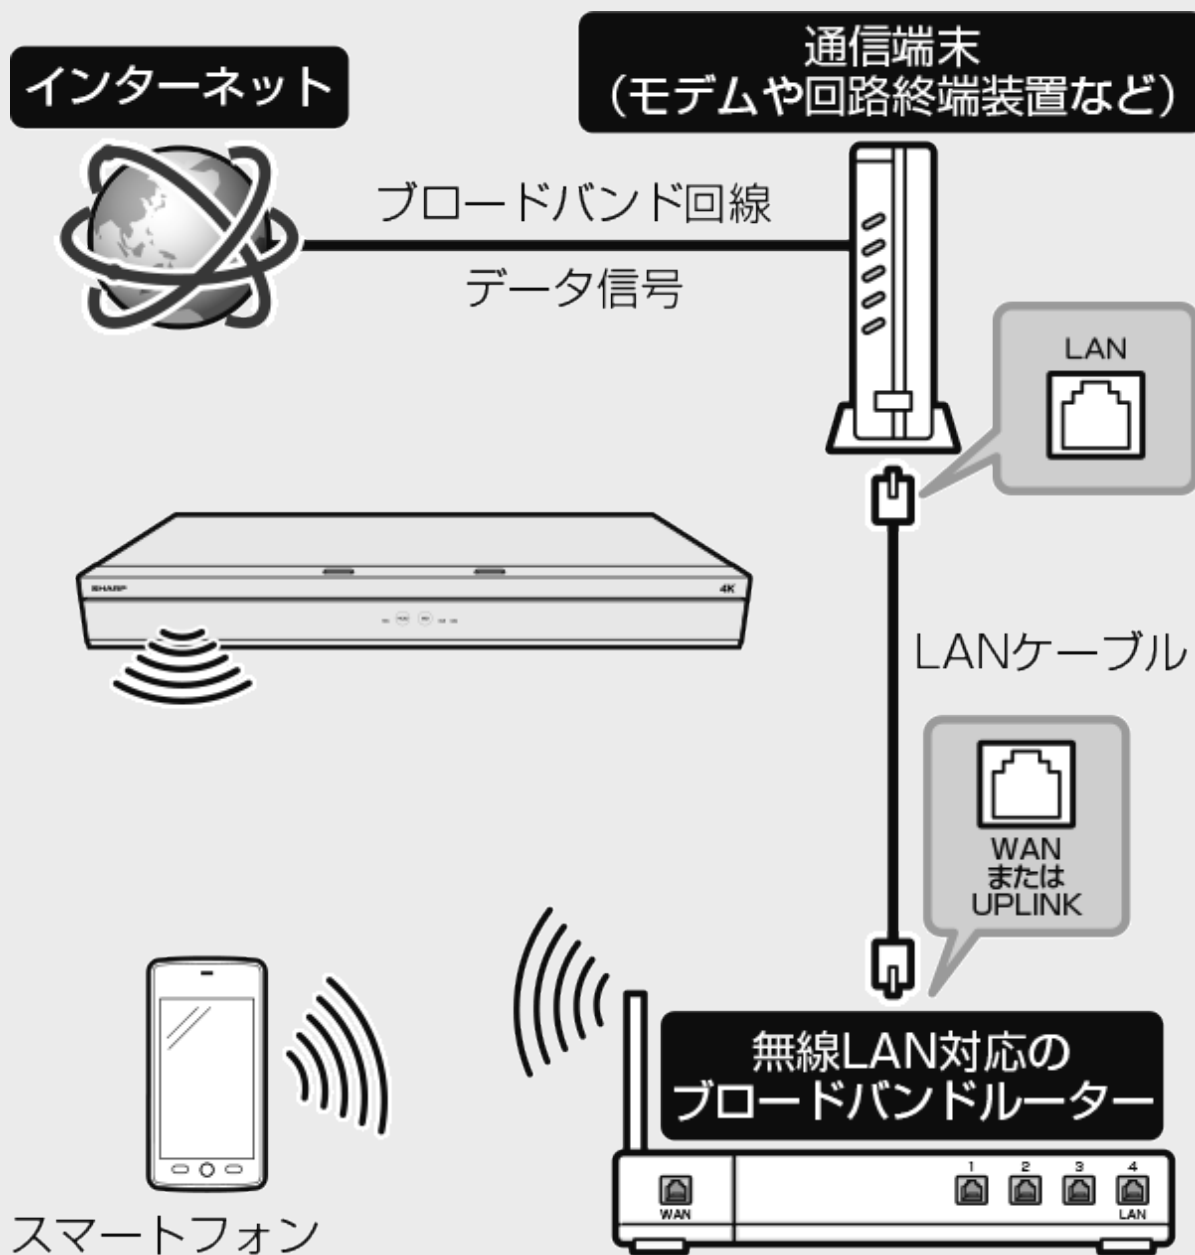

←接続例(回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります)

※スマートフォンはブロードバンドルーター経由でインターネットに接続してください。

※レコーダーIPコントロール(スマートフォンアプリ)をご使用の際は、本体が見える位置で操作してください。

基本設定

スマートフォンで予約する

リモート予約とは、スマートフォンから予約する機能です。予約し忘れた番組などを外出先からでも予約できます。

リモート予約機能を使用するときは、あらかじめLAN設定とインターネット接続を行ってください。
(LAN設定→同梱取扱説明書、[9-57](#)～[9-76](#)ページ)

お知らせ

- スマートフォンからリモート予約するには、新たにアプリケーションソフト「AQUOSリモート予約」をインストールする必要があります。アプリケーションソフトについては、シャープ サポート・お問い合わせページ(<https://jp.sharp/support/bd/info/remote.html>)でご確認ください。
- アプリケーションソフト「AQUOSリモート予約」を使用して4K放送は予約できません。また、すでに予約設定されている4K番組は予約リスト上に表示されません。

リモート予約設定をする

1. ホーム画面を表示させます

【ホーム】ボタンを押す

2. ①「 設定」を選んで決定します

②「 通信機能設定」－「リモート(宅外)予約設定」を選んで決定します

- 設定メニューの操作については[1-27](#)ページをご覧ください。



リモート予約設定をする(つづき)

3. 「接続機器登録」を選んで決定します

接続機器登録
接続機器解除

リモート予約の接続機器の登録を行いますか？

する しない

登録を行う場合は、接続機器（スマートフォンなど）のアプリの説明に沿って操作してください。

4. 「する」を選んで決定します

- リモート予約サーバーから「登録コード」を受信します。
- 画面の登録コードは表示例です。

接続機器登録
接続機器解除

リモート予約のサーバーから登録コードを取得しました。

下記の登録コード（16桁）を接続機器（スマートフォンなど）のアプリの登録コード入力画面から入力してください。

1234 5678 9012 3456

接続機器入力待ち

基本設定

スマートフォンで予約する

リモート予約設定をする(つづき)

5. スマートフォンのアプリケーションソフトを立ち上げ、登録画面で「登録名」と「登録コード」を入力します
 - 画面の登録コードは表示例です。

The image shows a smartphone registration screen with a dark grey background. On the left side, there is a vertical menu with three items: '登録名設定' (Registration Name Setting), '録画機設定' (Recording Machine Setting), and '確認' (Confirmation). Each item is preceded by a double chevron icon (two downward-pointing chevrons). The main area of the screen is titled '登録コード入力' (Registration Code Input). Below the title, there is a message: 'レコーダに表示されている登録コードを入力してください。' (Please enter the registration code displayed on the recorder). Below this message, the registration code '1234, 5678, 9012, 3456' is displayed. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '決定' (Confirm).

リモート予約設定をする(つづき)

6. スマートフォンの登録が完了すると本機に確認画面が表示されます
「確認」で決定します
 - 最大10台まで登録できます。
 - スマートフォンの登録が完了しないとリモート予約は行えません。

お知らせ


- 接続機器登録が完了すると、本機の「クイック起動設定」が「する(常時)」に設定されます。
- スマートフォンから予約設定するときは、本機の電源を「入」にしてください。「クイック起動設定」が「する(常時)」に設定されているときは、本機の電源を切った状態でもスマートフォンから予約設定が行えます。

基本設定

スマートフォンで予約する

登録したスマートフォンを解除する

1. 「リモート予約設定する」の手順3(→[9-86](#)ページ)で「接続機器解除」を選んで決定します
確認後は【戻る】ボタンを押し当ページに戻ります。
2. 登録解除したいスマートフォンを選んで決定します

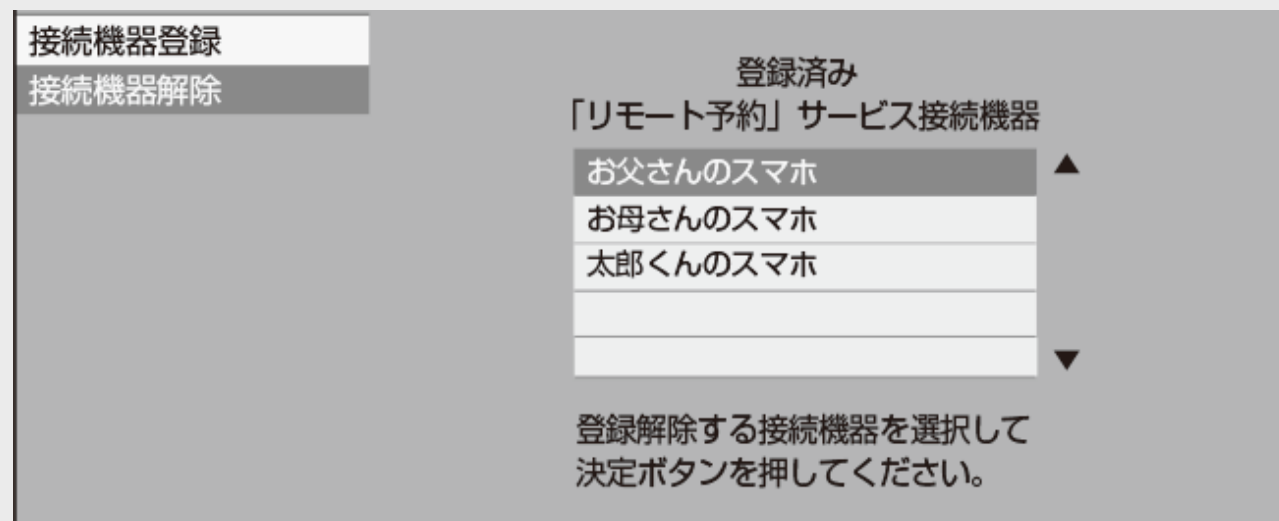


3. 「する」を選んで決定します
 - 登録解除が完了すると手順1の画面に戻ります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

- 「設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページをご覧ください。

かんたん設定

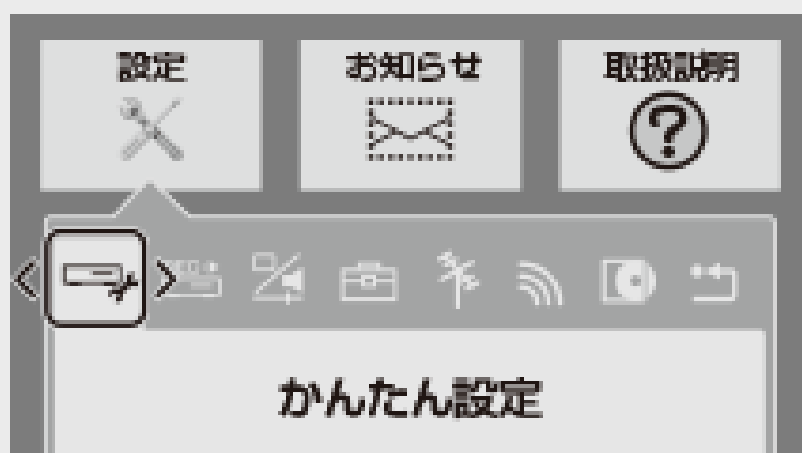

No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
1	初期設定	—	「次へ」 ↓ 「各設定」	初めて本機の電源を入れたときに行う初期設定と同じ内容です。チャンネル設定やクイック起動設定など、本機を初めて使うためのセットアップを行います。画面の指示に従って設定してください。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

かんたん設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
2	ネットワーク設定	—	「有線」「無線」	ネットワーク関連の設定をまとめて行います。有線LANか無線LANかの接続方法から始まり、IPアドレスやホームネットワークの設定を順に行います。画面の指示に従って設定してください。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

かんたん設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
3	増設HDD かんたん登録	外付けHDD	「する」「しない」	外付けHDDを使用するための設定をまとめて行います。外付けHDDの登録から名称変更までを一連の操作で行います。画面の指示に従って設定してください。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

かんたん設定(つづき)



No.	メニュー項目名	設定項目	内容
4	BDドライブのお手入れについて	「確認」	ディスク読み取り部にゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画像が乱れて見える場合があります。そのような場合レンズクリーニングの案内をお知らせします。
5	リモコンのテレビ操作設定	本機のリモコンでテレビを操作するための、テレビメーカー設定ボタンを案内	本機のリモコンでテレビを操作するための、テレビメーカー設定ボタンを画面で案内します。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
6	4K録画画質設定	—	「4K DR」「4K 1.5倍」 「4K 2倍」「4K 3倍」 「4K 4倍」「4K 8倍」 「4K 12倍」	4K放送録画時の録画画質を設定します。
7	ハイビジョン録画画質設定	—	「DR」「1.5倍」「1.7倍」 「2倍」「2.4倍」「3倍」 「5倍」「7倍」「10倍」 「12倍」	ハイビジョン放送録画時の録画画質を設定します。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
8	音声記録設定	マルチ音声記録設定	「音声1」 「音声2」 「マルチ音声」	マルチ音声(ステレオ二重音声)のデジタル放送番組を「7倍」「10倍」「12倍」の録画画質で録画、ダビングする場合の音声「音声1」「音声2」「マルチ音声」を設定します。 「音声2」を設定していて、音声2が放送されていないときは、「音声1」が記録されます。
		4K放送音声記録設定	「音声2」 「音声3」 「音声4」	マルチ音声の4K放送を録画する場合、音声は2つまで記録できます。音声1以外に記録する音声を選択してください。 選択した音声が発送されていない時は、ほかの音声を記録します。
		DVD音声記録設定	「音声1」 「音声2」	複数の音声がある番組をDVDに記録するときの音声を選択してください。 音声1が1つしかない場合、「音声2」を選択していても「音声1」が記録されます。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)

■ 二重音声放送を録画するとき

- 二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類(記録フォーマットや本機の設定)で記録される音声が異なります。

● 内蔵／外付けHDDに録画するとき

本機の録画画質設定		4K DR	4K HEVC長時間 [4K 1.5倍～4K 12倍]
4K放送	マルチ音声※1	4K放送音声記録設定で設定されている音声を記録します。	

本機の録画画質設定		DR	2K AVC長時間 [1.5倍～5倍]	2K AVC長時間 [7倍～12倍]
地上BS/CS デジタル放送	マルチ音声※1 (ステレオ二重音声など)	すべての音声を記録します。		マルチ音声記録設定で設定されている音声を記録します。
	モノラル二重音声※2	主／副両方の音声を記録します。		

※1: デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「音声1」「音声2」などと表示されます。

例: 「音声1は日本語のステレオ放送、音声2は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声といいます。

※2: デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「主」「副」などと表示されます。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
9	オートチャプター設定	—	「おまかせ」 「10分」 「15分」 「30分」 「切」	録画するときに、自動的に入るチャプターの間隔を設定します。 「おまかせ」に設定すると、CMの前後などシーン（音声）の切り換わり部分に自動でチャプターマークを記録します。【次】ボタンで本編以外のシーンを飛ばし見できるなど便利です。（シーンによりCM以外の箇所にもチャプターマークが記録される場合があります）

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
10	ダビング時シーン作成設定	—	「する」 「しない」	BDや外付けHDDから内蔵HDDへダビングをするときに、見どころ一覧のシーンを作成するか作成しないかを設定します。 「する」に設定すると、見どころ一覧のシーンを作成しながらダビングをするときは、通常のダビングより時間がかかります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
11	BD/DVD 再生設定	視聴制限 レベル	DVDビデオの視聴制限レベルを設定できます。	
			「切」	視聴制限を「切」にします。
			「レベル:1」	子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向けディスク(R指定含む)は再生できません。
			「レベル:2」～ 「レベル:3」	一般向けディスク(R指定を除く)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け(R指定)ディスクは再生できません。
			「レベル:4」～ 「レベル:7」	一般向けディスク(R指定含む)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクは再生できません。
			「レベル:8」	全てのディスクを制限なしで再生できます。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目		内容
11	BD/DVD再生設定	視聴制限レベル	BDビデオ視聴制限年齢:	「無制限」	年齢制限をしません。
			BDビデオの視聴制限年齢を設定できます。	「0歳を制限」～ 「99歳以下を制限」	0歳～99歳の間で年齢制限をします。
			国コード: 国コード一覧参照		BD/DVDビデオの国コードを設定できます。 国コード一覧(→ 10-64 ページ)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)




No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
11	BD/DVD 再生設定	ディスク 優先言語	字幕言語: 国コード一覧参照	画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。 画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって異なります。ディスク優先言語設定を行っても、ディスクによっては自動的に言語が切り換わったり、字幕の表示／非表示や切り換えを禁止している場合があります。また、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。 言語コード一覧(→ 10-64 ページ)
			音声言語: 国コード一覧参照	
			メニュー言語: 言語コード一覧参照	

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
11	BD/DVD 再生設定	アングルマーク 表示		BD/DVDビデオのタイトルで、マルチアングルで録画されたシーンを再生中に、アングルマーク「  」を画面に表示します。
			「する」	アングルマークを表示します。
			「しない」	アングルマークを表示しません。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
11	BD/DVD再生設定	BDビデオ付加音声		BDビデオのメニューの操作音や付加音声(P in Pの音声など)を出力させるかどうかを選びます。 • DTS・ES 6.1ch 音声などで6.1ch以上の音声を出力したい場合は、「しない」に設定します。
			「する」	操作音や付加音声を出力します。市販のBDビデオの「DTS・ES 6.1ch」音声など6.1ch以上の音声は、5.1ch音声になる場合があります。
			「しない」	操作音や付加音声を出力しません。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
11	BD/DVD 再生設定	BD-LIVE設定		BD-LIVE設定は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。 • BD-LIVE 対応のBDビデオには、インターネット経由(LAN経由)で追加の映像や字幕、通信対応のゲームなどができるものがあります。BD-LIVE設定で、インターネットへの接続の許可や禁止の設定ができます。
			「許可する」	全てのディスクを許可します。
			「制限付き許可」	不正に作られたディスクなど、BD-LIVE番組制作者の証明書が含まれていないディスクのインターネットへの接続を制限します。
			「禁止する」	全てのディスクを禁止します。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

録画・再生設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
11	BD/DVD 再生設定	BDビデオ用 データ消去		BDビデオ再生時の操作で動作が遅くなったり正常に再生しなくなる場合に、BDビデオデータの消去を行います。
			「消去する」	内蔵HDD(ハードディスク)に記録されたBDビデオ用データをすべて消去します。
			「消去しない」	BDビデオ用データを消去せず残します。

ご注意

- 「BDビデオ用データ消去」を実行すると、BDビデオで個別に設定したブックマークや、ゲームのスコアなどが消去されて工場出荷時の状態に戻ります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

映像・音声設定



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目		内容		
12	映像・音声出力設定	映像出力設定	する	解像度	4K	最大4K解像度で出力	4K映像を楽しむ場合、「4K」を選択してください。
					1080	最大1080解像度で出力	4K非対応機器や4K非対応のHDMI端子に接続する場合、「1080」を選択してください。
				ビット数	36bit	最大36bitで出力	Ultra HDブルーレイ再生でHDR(ハイダイナミックレンジ)映像を楽しむ場合などに、「36bit」を選択してください。
					24bit	最大24bitで出力	HDR非対応(Y8bit/C _B 8bit/C _R 8bit)の4K対応テレビと接続したときは「24bit」を選択してください。
				フレームレート	オート	オート	Ultra HDブルーレイなどの映画ソフトを24pで楽しむ場合は、「オート」を選択してください。
					60p	60pで出力	Ultra HDブルーレイなどのベースバンド24p映画ソフトを「60p」映像で楽しむ場合に設定してください。
		しない		設定の変更をしません。			

お知らせ

- 映像出力設定したとき、映像が出ず黒画面となったときはそのまま約15秒お待ちください。設定されず元の設定に戻ります。
- 解像度4K、ビット数36bit、フレームレートをオートに設定し、映像が出なくなったときは、18Gbps対応のHIGH SPEED(カテゴリ2)HDMIケーブルを使用しているか確認ください。
- 解像度4Kで映像表示するには、「4K60p HDCP ver.2.2/2.3」対応端子に接続してください。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

映像・音声設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
12	映像・音声出力設定	音声出力設定	「オート」 「PCM」	HDMI端子から出力する音声方式を設定します。 「オート」:ドルビーデジタルなどのデコーダーを内蔵したHDMI機器と本機を接続しているときに選択します。接続されている機器に適した音声方式で音声を出力します。 「PCM」:PCM対応のHDMI機器と本機を接続しているときに選択します。ドルビーデジタル、DTS、AACなどの各種音声方式で記録された音声をデコードし、PCMで出力します。(ドルビーデジタルやDTS音声を再生する場合、PCM2ch音声に変換して出力します。)

ヒント

DolbyAtmos[®]やDTS:X[®]に対応したBDビデオを楽しむには、上記音声出力に対応したAVアンプなどにHDMIケーブルで接続し、「オート」を選択してください。
また、「ホーム」→「設定」→「録画・再生設定」→「BD/DVD再生設定」→「BDビデオ付加音声」を「しない」に設定してください。(→[10-14](#)ページ)

- DolbyAtmosはドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションの商標です。
- DTS:X is a registered trademark and/or trademark of DTS,Inc.in the United States and/or other countries.

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

映像・音声設定(つづき)

音声設定と出力される音声について

本機とオーディオ機器をHDMIケーブルで接続しているとき、本機の設定によって出力される音声が変わります。本機の「音声出力設定」、「BDビデオ付加音声」の設定によって、出力される音声は次のとおりになります。

- 「音声出力設定」は「ホーム」－「設定」－「映像・音声設定」－「映像・音声出力設定」で、「BDビデオ付加音声」は「ホーム」－「設定」－「録画・再生設定」－「BD/DVD再生設定」で設定します。
- 再生するオーディオストリームの内容は、ソフトによって異なります。

●「マルチチャンネルPCM」対応のオーディオ機器と接続したとき、音声出力設定「オート」または「PCM」で出力される音声について

音声出力設定		オート		PCM	
「BDビデオ付加音声」の設定		する	しない	する	しない
再生するオーディオストリーム	PCM	PCM	PCM	PCM	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital 5.1ch	Dolby Digital	PCM2ch	PCM2ch
	Dolby Digital EX※1	Dolby Digital 5.1ch	Dolby Digital EX	PCM2ch	PCM2ch
	Dolby Digital Plus※1	Dolby Digital 5.1ch	Dolby Digital Plus	PCM2ch	PCM2ch
	Dolby TrueHD※1	Dolby Digital 5.1ch	Dolby TrueHD	PCM2ch	PCM2ch
	DTS	DTS 5.1ch	DTS	PCM	PCM
	DTS ES	DTS 5.1ch	DTS ES	PCM2ch	PCM2ch
	DTS 96/24	DTS 5.1ch	DTS 96/24	PCM2ch	PCM2ch
	DTS 96/24 ES	DTS 5.1ch	DTS 96/24 ES	PCM2ch	PCM2ch
	DTS-HD HR※1	DTS 5.1ch	DTS-HD HR	PCM2ch	PCM2ch
	DTS-HD MA※1	DTS 5.1ch	DTS-HD MA	PCM2ch	PCM2ch

※1 接続する機器がステレオタイプ(チャンネル数に対応していない)のとき、それぞれの音声をデコード対応していないときは、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch音声として出力されます。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

映像・音声設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
12	映像・音声出力設定	音声出力レベル		音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。 ※設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、スピーカーに過大な入力が入る場合があります。
			「オート」	ドルビーTrueHD音声を再生しているときはディスク情報に基づいた音声出力レベルを自動で調整します。ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス音声を再生したときは働きません。
			「切」	記録されている音声をそのまま出力します。
			「入」	ドルビーデジタルまたはドルビーデジタルプラス音声を再生したとき、ダイナミックレンジを調整し、セリフの部分を聞こえやすいように調整します。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

映像・音声設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
12	映像・音声出力設定	二重音声出力設定		2ヶ国語放送などモノラル二重音声番組のときに出力する音声を設定します。
			主音声	主音声を出力します。
			副音声	副音声を出力します。
		主＋副音声	二重音声「主＋副」音声を出力します。	
		HLG⇒HDR10変換※1	「入」	HLG方式の4K放送番組を受信しているとき、接続している4KテレビがHLG方式に対応されておらず、HDR10に対応しているときにHDR10の信号に変換して出力します。
「切」	HLG信号をHDR10に変換しないで、SDR(標準)信号で出力したい場合に選択します。			

※1 本機を接続している4Kテレビや接続しているHDMI端子がHLG、HDR10に対応していない場合はSDR(標準)信号で出力します。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
13	ファミリンク 設定	—	「する」 「しない」	「ファミリンク」を搭載したシャープ製のテレビとHDMIケーブルで接続したとき、テレビから本機を操作できるようにするか、しないかを設定します。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
14	画面表示設定	タイムバー表示設定		再生状態に応じて、タイムバーの自動表示をさせるかどうかを設定できます。 ※BD/DVDビデオ再生時はタイムバーは表示されません。
			「両方とも表示する」	再生開始時、早見・早聞き再生時、スキップ操作時、一時停止操作時などにタイムバーとボタン操作のガイドが約5秒間表示されます。早送り／早戻し時は動作中常時表示されます。
			「タイムバーのみ表示する」	再生開始時、早見・早聞き再生時、スキップ操作時、一時停止操作時などにタイムバーを自動表示しますが、ボタン操作のガイドは表示しません。
			「表示しない」	タイムバーとボタン操作のガイドを自動表示しません。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
14	画面表示設定	メッセージ表示設定		本機の再生中に、本機の動作に関するメッセージが表示されることがあります。再生中のタイトルの字幕にメッセージが重なるのを避けるなど、メッセージを表示したくない場合は、「しない」に設定すると、メッセージのいくつかを非表示にできます。
			「する」	HDD(ハードディスク)やBD(ブルーレイディスク)/DVD/CDの再生中に、本機の動作に関するメッセージを表示します。
			「しない」	HDDやBD/DVD/CDの再生中は、予約開始またはディスク挿入／取り出しに関するメッセージを表示しません。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
14	画面表示設定	チャンネル表示設定※	「する」 「しない」	タイトルを再生したときにチャンネル情報を表示させるか表示させないかを設定します。
		字幕表示設定	「する」 「しない」	デジタル放送で字幕のある番組を視聴しているときに、常に字幕を表示させるかさせないかを設定します。

※録画タイトルの冒頭部分再生時には、前の番組の情報が表示される場合があります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
14	画面表示設定	文字スーパー設定		デジタル放送では、災害が発生すると画面に文字情報を表示する場合があります。本機で受信した放送の視聴中や再生中に、災害発生時の文字情報を表示させるかどうかを設定できます。
			「第1言語を表示」	デジタル放送で送られてくる第1言語※1の文字スーパーを表示します。
			「第2言語を表示」	デジタル放送で送られてくる第2言語※1の文字スーパーを表示します。
			「表示しない」	文字スーパーを表示しません。※2

※1 第1言語や第2言語は、放送局や番組によって指定されます。

※2 文字スーパーによっては、強制的に表示するものもあります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
14	画面表示設定	通知センター設定	HDD残時間・管理情報数	選択している録画画質でHDDの残時間が少なくなったこと／HDDの管理情報数・タイトル数・チャプター数が上限に達したことを通知するか設定できます。
			レコーダーからのお知らせ	未読の受信メッセージや受信機レポートがあることを通知するか設定できます。
			ソフトウェア更新	ネットワークもしくは放送波経由でソフトウェアの更新ができることを通知するか設定できます。
			BDドライブのお手入れ/HDD健康診断案内	BDドライブのお手入れ時期とHDD健康診断の案内をお知らせします。
			録画画質変換待ちタイトル	長時間画質への変換待ちのタイトルが溜まっていることをお知らせします。
		リモコン番号不一致表示	「する」 「しない」	本機のリモコン番号設定とは異なるリモコン番号の信号を受信した場合に、リモコン番号が一致しないメッセージを表示させるかさせないかを設定します。
テレビ画面焼き付き低減	「する」 「しない」	番組表や録画リストなどの表示がテレビ画面に焼き付いてしまうのを防ぐために、一定時間で表示を解除するように設定できます。		

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)



No.	メニュー項目名	設定項目	内容
15	本体ランプ設定		電源を入れたときに「HDD」「BD」ランプを点灯させるか消灯させるかを設定します。
		「する」	電源が入っているときに「HDD」「BD」ランプを点灯させます。
		「しない」	電源を入れても「HDD」「BD」ランプは点灯しません。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
16	クイック起動設定	—		素早く電源を入ににして、番組表などを表示することができます。 (→ 9-20 ページ) • 「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。
			「する(常時)」	「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「ホーム画面を表示させる」などの操作や、「録画」「再生」の操作がすぐにできる設定です。
			「する(時間指定)」	「する(常時)」と同じ操作が行える時間帯を3つまで設定できます。指定した時間帯以外は、待機時の消費電力を抑えるため「しない」の設定と同じになります。
			「しない」	クイック起動設定を「切」にします。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
17	無操作オフ設定	—	「する」 「しない」	操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。 <ul style="list-style-type: none">無操作オフ機能は、再生や録画(ダビング)を行っているときは働きません。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)




No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
18	リモコン番号設定	—	「リモコン番号1」 「リモコン番号2」 「リモコン番号3」	リモコン番号を設定できます。 (→同梱取扱説明書)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)

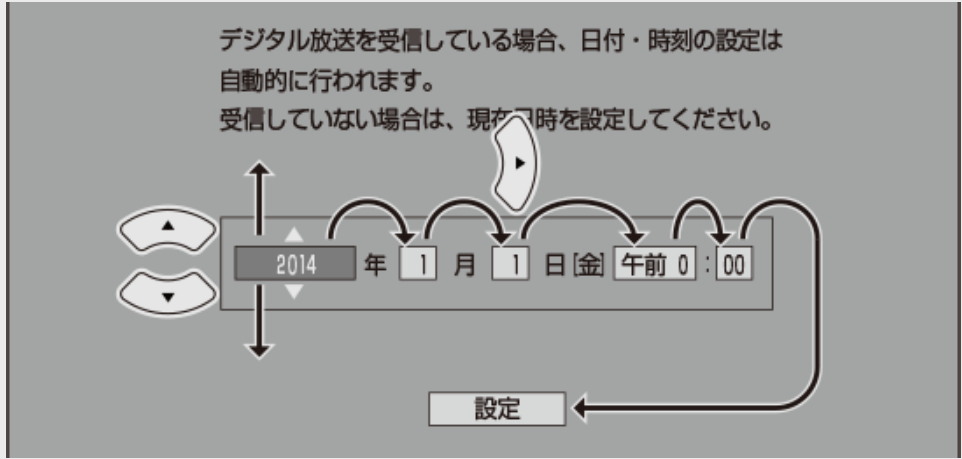

No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
19	日付・時刻設定	—	年月日時分	<p>予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない場合は時計を合わせてください。デジタル放送を受信すると自動的に日付・時刻が設定されますので、この設定は不要です。 【上下左右カーソル】ボタンの左右で選び上下で設定する</p>  <p>デジタル放送を受信している場合、日付・時刻の設定は自動的に行われます。 受信していない場合は、現在時刻を設定してください。</p> <p>2014 年 1 月 1 日 [金] 午前 0 : 00</p> <p>設定</p>

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

本体設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
20	暗証番号設定	—	「する」 「しない」	本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。これらの制限を通過するときなどに、暗証番号を使います。 (→ 10-61 ページ)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

⌘ 放送視聴設定



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名		設定項目	内容
21	チャンネル設定	地上デジタル受信設定	チャンネルサーチ	「する」 「しない」	地上デジタル放送のチャンネルサーチができます。 (→ 9-38 ページ)
			チャンネル更新設定	「自動」 「手動」	地上デジタル放送のチャンネル情報を自動で更新するか、手動で更新するか設定できます。 (→ 9-42 ページ)
		4K放送受信設定	チャンネルサーチ	「する」 「しない」	BS4K・110度CS4K放送のチャンネルサーチができます。 (→ 9-38 ページ)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

✳ 放送視聴設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
21	チャンネル設定	スキップ・リモコン番号	「地上デジタル」 「BSデジタル」 「CSデジタル」 「BS4K・CS4K」	各放送のチャンネルスキップの設定と、リモコン番号の設定ができます。(→ 9-47 ページ)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

⌘ 放送視聴設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容	
22	アンテナ設定	受信信号品質・強度表示	—	アンテナの受信信号品質・受信信号強度を表示します。	
		地上デジタル	信号テスト-地上D※	「録画1用」 「録画2用」 「録画3用」	地上デジタル放送の信号テストを行うことができます。(→ 9-34 ページ)
			アッテネーター設定	「入」 「切」	地上デジタル放送のアッテネーター(減衰器)を設定できます。(→ 9-36 ページ)

※お使いのレコーダーによって表示は異なります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

放送視聴設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容	
22	アンテナ設定	BS・CS・4K	アンテナ電源設定	「オート」「入」「切」	BS・CSデジタル放送のアンテナ電源設定ができます。(→ 9-30 ページ)
			周波数設定	数字ボタンで周波数を入力	BS・CSデジタル放送の任意の周波数で受信信号品質・受信信号強度を確認できます。
			信号テスト-BS※	「録画1用」「録画2用」「録画3用」	BSデジタル放送の信号テストを行うことができます。(→ 9-34 ページ)
			信号テスト-CS※	「録画1用」「録画2用」「録画3用」	CSデジタル放送の信号テストを行うことができます。(→ 9-34 ページ)
			信号出力設定	「する」「しない」	BS・CSデジタル放送の信号を出力するかしないかを設定できます。(→ 9-36 ページ)

※お使いのレコーダーによって表示は異なります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

放送視聴設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
23	デジタル放送視聴設定	視聴年齢制限設定	「〇〇歳」 (数字ボタンで年齢を入力) 「無制限」	年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。年齢制限は4～20歳の範囲で設定できます。 ※あらかじめ暗証番号の設定 (→ 10-61 ページ)をしておく必要があります。
		地域選択	地域を選択	地上デジタル放送の地域情報(緊急ニュースなどの文字情報やデータ放送などの地域情報)をお住まいの地域に合わせる設定です。 (→ 9-27 ページ)
		郵便番号設定	数字ボタンで郵便番号を入力	

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

⌘ 放送視聴設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
24	ライブチューナー 転送画質	—	「DR」「2倍」～ 「10倍」	ライブチューナー転送の画質を設定できます。 (→ 8-22 ページ)
25	デジタル放送 接続制限	—	「する」 「しない」	デジタル放送の双方向サービスのLAN接続を制限 するか設定できます。* (→ 9-75 ページ)

*あらかじめ暗証番号の設定(→[10-61](#)ページ)をしておく必要があります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

通信機能設定



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
26	LAN設定	—	LAN接続の設定ができます。 (→ 9-63 、 9-70 ページ)	
			「変更する」	LAN接続の設定を変更します。
			「初期化する」	LAN接続の設定を初期化します。
27	ホームネットワーク設定	—	「する」 「しない」	ホームネットワークを利用するか設定できます。 (→ 8-14 ページ)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

通信機能設定(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
28	リモート(宅外)視聴設定	スマートフォンやタブレット端末で本機に録画した番組や放送番組が宅外でも視聴できるように設定できます。(→ 8-24 ページ)		
		リモート視聴設定	「はい」 「いいえ」	リモート視聴を利用するための本体の設定を行います。
		接続機器解除	「する」 「しない」	登録されているスマートフォンなどの登録情報を削除します。
29	リモート(宅外)予約設定	接続機器登録	「する」 「しない」	スマートフォンで本機の予約をするための設定です。(→ 9-85 ページ)
		接続機器解除	「する」 「しない」	

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

通信機能設定(つづき)




No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
30	IPコントロール 操作	—	「変更する」 「初期化する」	パソコン／スマートフォンから本機をコントロールするための設定です。 (→ 9-77 ページ)
31	スマホデータ 転送設定	—	「する」 「しない」	スマートフォンとペアリングするための機器ID番号を表示します。設定 について詳しくはシャープサポート・お問い合わせページをご確認ください。 い。
32	スマートスピーカー 操作	—	「する」 「しない」	スマートスピーカーなどを使って音声操作するときに必要な機器ID番 号を表示します。設定について詳しくはシャープサポート・お問い合わせ せページをご確認ください。 (→ 8-7 ページ)
33	インターネット 接続制限	—	「する」 「しない」	インターネット接続を制限するか設定できます。
34	プライバシー ポリシー	—	「同意する」 「同意しない」	AQUOS視聴ランキングやAQUOS録画ランキング機能を利用したいと きは同意いただく必要があります。 また、お客様から取得する情報や利用目的等もプライバシーポリシー 同意画面に記載されておりますので、同意の際は必ずお読みくださ い。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

ディスク管理

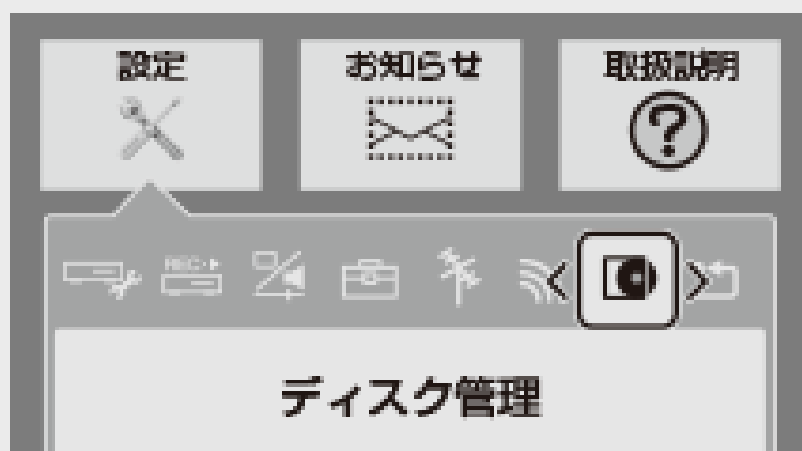


No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
35	BD/DVD	ディスク保護	「する」 「しない」	ディスクの録画内容を消さないよう、ディスク全体を保護できます。 (→ 4-126 ページ)
		ファイナライズ実行／解除	「する」 「しない」	本機でダビングしたDVDを他の機器で再生できるようにしたり、ファイナライズされたディスクを再び記録できるようにします。 (→ 5-78 ページ)
		初期化	「する」 「しない」	ディスクに録画した番組などをすべて消去し、初期状態に戻します。 (→ 1-48 ページ)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

ディスク管理(つづき)

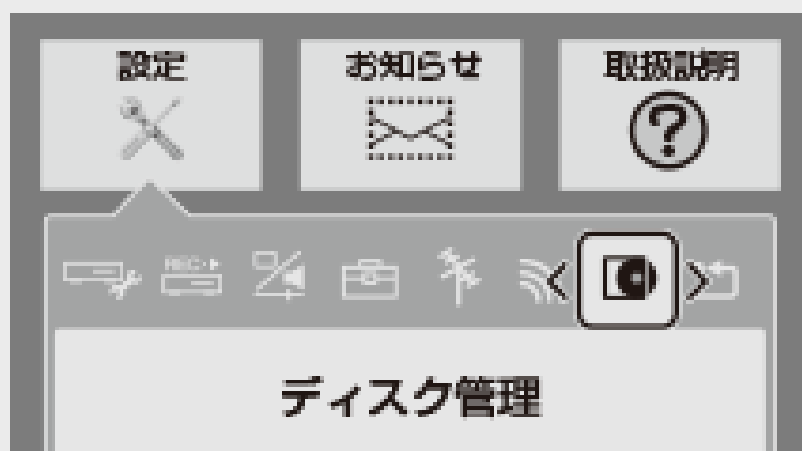


No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
36	外付けHDD	取り外し	「する」 「しない」	外付けHDDを本機から取り外す場合に実行します。 (→ 1-56 ページ)
		名称変更	「する」 「しない」	外付けHDDの名称変更をします。 (→ 1-56 ページ)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

ディスク管理(つづき)

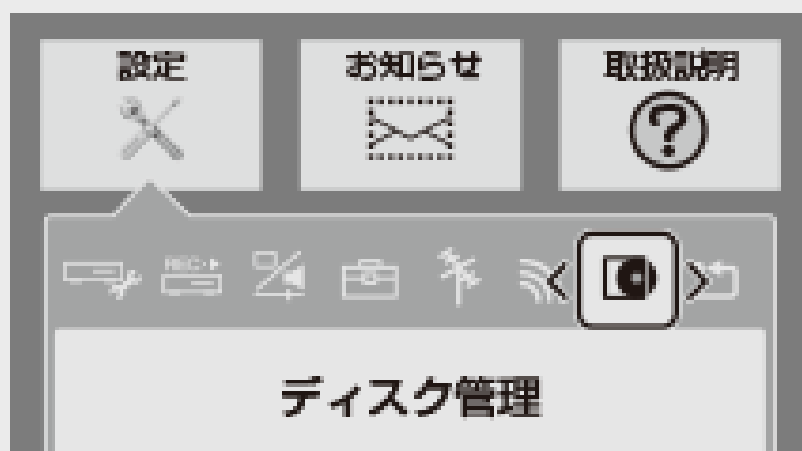

No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
36	外付けHDD	初期化	「する」 「しない」	外付けHDDに録画した番組などをすべて消去します。 (→ 1-56 ページ)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

ディスク管理(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
36	外付けHDD	登録	「する」 「しない」	外付けHDDをご使用になるとき、本機に登録します。(→ 1-56ページ)
		登録解除	「外付けHDD1」～ 「外付けHDD8」	本機に登録されている外付けHDDの登録を解除します。(→ 1-56ページ)


お知らせ

- 初期化により消去されたタイトルは元に戻せません。大切なタイトルは、内蔵HDDにダビングしてから初期化してください。
- 登録解除した外付けHDDは本機で使用できなくなります。再度登録すると使用できますが、記録されているタイトルは全て消去されます。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

ディスク管理(つづき)

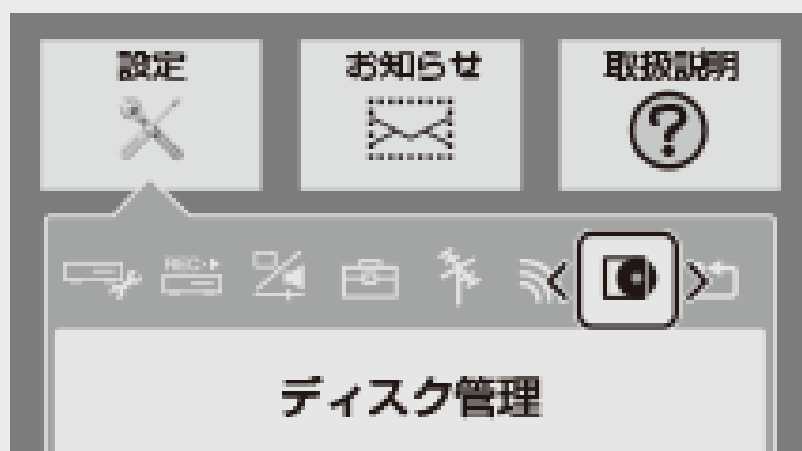

No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
37	HDD	放送番組全消去	「する」 「しない」	内蔵HDD内の録画した放送番組をすべて消去します。 (→ 4-137 ページ)
		動画アルバム全消去	「する」 「しない」	内蔵HDD内の動画アルバムをすべて消去します。 (→ 4-137 ページ)

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

初期化・更新



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
38	設定 リセット	—	「リセットする」 「リセットしない」	システムに保存している情報を初期状態（工場出荷時の状態）に戻します。（→同梱取扱説明書） <ul style="list-style-type: none">リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去されますが、HDD内の録画番組は消去されません。また、暗証番号の設定はリセットされません。設定リセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。リモコン番号は「1」に戻ります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

初期化・更新(つづき)



ご注意

- 外付けHDD使用時、「全ての情報を消去」を選ぶと、外付けHDDに記録したタイトルは再生できなくなります。

No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
39	個人情報 初期化	個人情報 初期化		<ul style="list-style-type: none">• 本機には、放送局とデータの送受信をするために入力した、お客様の個人情報が記憶されています。本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い、情報を消去してください。• 録画したタイトルは消去されません。録画したタイトルも消去したい場合は、ハードディスクの初期化を行ってください。• ドラ丸リストに登録されている番組は予約停止となります。登録されている番組を継続して録画をするときは番組表で予約設定してください。• 個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷時の状態に戻り、自動的に本機の電源が切れます。• リモコン番号は「1」に戻ります。
			「全ての情報を消去」	個人情報が初期化されます。
			「外付けHDD情報を残して消去」	外付けHDDの登録情報を残して、個人情報が初期化されます。
			「しない」	個人情報が残ります。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

初期化・更新(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
39	個人情報 初期化	内蔵ハードディスク 初期化	「はい」 「いいえ」	内蔵HDD(ハードディスク)に録画した番組などをすべて消去し、内蔵HDDをお買い上げ時の状態に戻します。 お買い上げ時、内蔵HDDは初期化された状態ですので、初期化の必要はありません。 以下のようなときに初期化をします。 <ul style="list-style-type: none">• 内蔵HDD内の番組を消去しても空き容量(残量時間)が増えないとき。• 本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善されないとき。• 内蔵HDD内のタイトル(録画した番組)をすべて消去し、リフレッシュさせたいとき。

ご注意

- 初期化により消去されたタイトルは元に戻せません。大切なタイトルは、BD(ブルーレイディスク)などにダビングしてから初期化してください。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

☰ 初期化・更新(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
40	システム動作テスト	—	「テスト実行」	アンテナ受信状態などをテストしたり本機のソフトウェアのバージョン情報などが確認できます。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

初期化・更新(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
41	ソフトウェアの更新	USBメモリー		USBメモリーを使用して本機のソフトウェアを更新できます。 • USBメモリーは本体前面のデータ送受信端子に差し込んでください。正しく差し込まれていないときは更新できません。
			「開始する」	USBメモリー内の更新ファイルで本機のソフトウェアを更新します。
			「開始しない」	更新しません。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

☰ 初期化・更新(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
41	ソフトウェアの更新	ネットワーク	「する」 「しない」	本機をインターネットに接続している場合、最新のソフトウェアをネットワークサーバーからダウンロードし更新できます。

ご注意

- 暗証番号を設定している場合は入力してください。
- ソフトウェアの更新をしようとしたとき、30分以内に予約が設定されている場合は更新できません。予約終了後に更新を行ってください。
- ディスクを取り出してから行ってください。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

初期化・更新(つづき)



No.	メニュー項目名	サブメニュー項目名	設定項目	内容
42	ダウンロード設定	—	「する」 「しない」	電源「切」のとき自動ダウンロードでソフトウェアの更新を行うかどうかを設定します。(ソフトウェアを自動更新することで本機の機能改善などに対応することができます)ダウンロード中は、「DATA」ランプが点灯します。

各種設定

ホームメニューの各種設定をする

初期化・更新(つづき)

ダウンロードサービスについて



- ダウンロードサービスとは、地上デジタル放送およびBSデジタル放送の電波を利用してソフトウェアの更新を行うサービスのことです。
- ダウンロードサービスによりソフトウェアの更新が行われるときは、本機の電源が自動的に入ります。ソフトウェアの更新中は、本機前面のHDDランプとBDランプ、RECランプが点滅(点灯)します。
- ダウンロード中は、ダウンロードを示すメッセージが表示されます。
- ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたりリセット操作を行わないでください。

各種設定

ツールメニュー項目の一覧と使いかた

放送視聴中

- 放送視聴中に【ツール】ボタンを押すと、以下の操作ができます。

ツールメニュー項目	内容
字幕	【決定】ボタンを押すと、字幕の入/切や切り換えができます。
視聴設定	 音声切換 主音声や副音声など、音声を切り換えます。
	 映像切換 映像を切り換えます。
SDR⇒HDR10変換※1	「入」 SDRの番組を受信、または再生しているとき、HDR10に変換して出力します。(接続している4KテレビがHDR10に対応している場合)
	「入 OLED」 接続しているテレビがOLED(有機EL)タイプの場合に設定します。 SDR⇒HDR10変換をOLED用の画質にチューニングして出力します。
	「切」 SDRの番組を受信、または再生しているとき、そのまま出力します。
輝度調整	HDR10に変換された映像を見たとき、画面が暗すぎたり、明るすぎたりする場合にお好みの輝度に調整できます。(SDR⇒HDR10変換が「入」のときに表示されます)
録画画質設定	録画画質の設定をします。
テレビ／ラジオ／データ	デジタル放送の種類(テレビ放送／ラジオ放送／データ放送)を切り換えます。
タイトル指定再生	BDビデオやDVDビデオが挿入されていて、BD/DVDモードのときに、タイトルを指定して再生します。(ディスクによっては表示されない場合があります)









※1 本機を接続している4Kテレビや接続しているHDMI入力端子がHDR10に対応していない場合は、「入」に設定してもSDRで出力します。動画アルバム、写真アルバム、ホームなどの画面表示中は、HDR10で出力できません。

各種設定

ツールメニュー項目の一覧と使いかた

再生中

- HDDに録画した番組やディスクの再生中に【ツール】ボタンを押すと、以下の操作ができます。

ツールメニュー項目		内容
字幕		字幕の入/切や切り換えができます。
視聴設定	 タイトル(トラック)選択	再生しながら視聴設定画面でまとめて設定を行うことができます。詳しくは 4-115 ～ 4-121 ページをご覧ください。
	 チャプター選択	
	 再生経過時間(タイムサーチ)	
	 音声切換	
	 アンクル番号/映像切換	
	 HDMI音声出力アンプ優先※2	
	 デイレイ※2	
	 リピート再生	
SDR⇒HDR10変換※1	「入」	SDRの番組を受信、または再生しているとき、HDR10に変換して出力します。(接続している4KテレビがHDR10に対応している場合)
	「切」	SDRの番組を受信、または再生しているとき、そのまま出力します。

※1 本機を接続している4Kテレビや接続しているHDMI入力端子がHDR10に対応していない場合は、「入」に設定してもSDRで出力します。動画アルバム、写真アルバム、ホームなどの画面表示中は、HDR10で出力できません。

※2 4B-C60ET3/4B-C40ET3/4B-C20ET3のみ表示されます。

各種設定

ツールメニュー項目の一覧と使いかた

番組表表示中

- 番組表の表示中に【ツール】ボタンを押すと、以下の操作ができます。

ツールメニュー項目	内容
日時移動※	指定した日時の番組を表示します。
番組検索	条件を指定して見たい番組を検索します。
日時指定予約	日時を指定して録画予約します。
予約番組の表示を消す 予約番組を表示する	予約番組の表示/非表示を切り換えます。
ジャンル色設定	番組表の色をジャンルごとに、お好みの色に設定することができます。
表示を拡大する 通常表示に戻す	番組表の文字を拡大表示します。拡大表示しているときは通常表示に戻します。
サブチャンネルを表示する※	デジタル放送は1つの放送局で2つ以上の番組が放送される場合があります。2つ目や3つ目の番組を「サブチャンネル」と呼びます。サブチャンネルの表示/非表示を切り替えます。
番組表取得設定	地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するための時間を設定します。
録画画質設定	録画画質を設定します。

※チャンネル別番組表では表示されません。

各種設定

ツールメニュー項目の一覧と使いかた

録画リスト表示中（個別タイトルを選択しているとき）

- 録画リストの個別タイトル選択中に【ツール】ボタンを押すと、以下の操作ができます。

ツールメニュー項目	内容
再生	録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を再生します。一度再生し、途中で停止したタイトルをはじめから見たいときに選択します。
消去	録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を消去できます。
ダビング	内蔵/外付けHDDに録画した番組をBDにダビングしたり、さまざまなダビングをしたりできます。
編集	内蔵/外付けHDDに録画した番組、BDにダビングした番組の編集操作が行えます。
タイトル名変更	タイトル名を変更することができます。番組名など、わかりやすいタイトル名に変更しておくと、見たい番組を探すときに便利です。
長時間画質変換	録画した番組の画質を変換して、データ量を少なくすることができます。
転送用動画管理	Wi-Fi転送用動画の作成/消去ができます。4K録画番組では表示されません。
フォルダー設定	録画リストで選んだタイトルを、フォルダーに分けて分類・整理できます。
タイトル保護設定	タイトルを保護します。誤って編集や消去を防止するときに設定します。
次回番組予約	録画したタイトルの次回放送番組を番組表から検索し、予約できます。
関連番組検索	録画したタイトルに関連する「番組カテゴリ」や「人名」の番組を番組表から検索し、予約できます。
スタンプ	放送番組を録画したタイトルにお好みのスタンプを貼り付けることができます。(8種類の中から1つ選択) 貼り付けたスタンプは録画リストに表示されます。グループリストでスタンプごとに表示することもできます。

各種設定

ツールメニュー項目の一覧と使いかた

録画リスト表示中（まと丸リストを選択しているとき）

- 録画リストをタイトルごとにまとめて表示しているとき、「まと丸リスト」選択中に【ツール】ボタンを押すと、以下の操作ができます。

ツールメニュー項目	内容
消去	まとめたタイトルを、一括で消去します。
ダビング	まとめたタイトルを、一括でダビングします。
タイトル保護設定	まとめたタイトル保護を、一括で設定／解除します。

各種設定

視聴制限のための設定をする

暗証番号を設定する

視聴制限のための暗証番号を設定します。

ご注意

- 初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要となります。また、ポイント情報なども初期化されます。

お知らせ

- 暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。



暗証番号を忘れたときは

- 「ホーム」－「設定」－「初期化・更新」－「個人情報初期化」で個人情報を初期化することでリセットされます。他の設定項目もリセットされ、工場出荷状態に戻ります。

各種設定

視聴制限のための設定をする

暗証番号を設定する(つづき)

1. 「ホーム」－「 設定」－「 本体設定」－「暗証番号設定」を選んで決定します
2. 「する」を選んで決定します
 - 設定済みの暗証番号を変更するときは「変更する」を選んで決定します。「解除する」を実行すると設定済みの暗証番号が解除されます。
3. 4桁の暗証番号を入力します
 - 【1】～【10】ボタンを押します。
4. 確認のためもう一度入力します
5. 「確認」で決定します
 - 【終了】ボタンを押して終了します。





各種設定

視聴制限のための設定をする

視聴制限とディスク優先言語を設定する

視聴制限で国コード、ディスク優先言語で言語コードを設定します。

お知らせ

- 「ディスク優先言語」で選ぶ国コード・言語コードについては[10-64](#)ページをご覧ください。
1. 「ホーム」－「 設定」－「 録画・再生設定」－「BD/DVD再生設定」を選んで決定します
 2. 「視聴制限レベル」を選んで決定します
 3. 暗証番号を入力します ([10-62](#)ページ)
 4. それぞれを選んで決定します
 - 視聴制限レベルについては[10-10](#)ページをご覧ください。
 - 国コードについては[10-64](#)ページをご覧ください。
 5. 「ディスク優先言語」を選んで決定します
 6. それぞれの項目の言語を選んで決定します
 - 【終了】ボタンを押して終了します。



各種設定

視聴制限のための設定をする

視聴制限とディスク優先言語を設定する(つづき)

国コードの一覧表

アメリカ
カナダ
日本
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
スイス
スウェーデン
オランダ
ノルウェー
デンマーク
フィンランド
ベルギー
香港
シンガポール
タイ
マレーシア
インドネシア
台湾
フィリピン
オーストラリア
ロシア
中国

言語コードの一覧表

AA アファル語	FY フリジア語	LV ラトビア語、レット語	SL スロベニア語
AB アブバシア語	GA アイルランド語	MG マダガスカル語	SM サモア語
AF アフリカーンス語	GD スコットランドゲール語	MI マオリ語	SN ショナ語
AM アムハラ語	GL ガルシア語	MK マケドニア語	SO ソマリ語
AR アラビア語	GN グアラニ語	ML マラヤーラム語	SQ アルバニア語
AS アッサム語	GU グジャラート語	MN モンゴル語	SR セルビア語
AY アイマラ語	HA ハウサ語	MO モルダビア語	SS シスワティ語
AZ アゼルバイジャン語	HI ヒンディ語	MR マラータ語	ST セストゥ語
BA バジキール語	HR クロアチア語	MS マレー語	SU スンダ語
BE ベラルーシ語	HU ハンガリー語	MT マルタ語	SV スウェーデン語
BG ブルガリア語	HY アルメニア語	MY ミャンマー語	SW スワヒリ語
BH ビハーリー語	IA 国際語	NA ナウル語	TA タミール語
BI ビスラマ語	IE 国際語	NE ネパール語	TE テルグ語
BN ベンガル語、バングラ語	IK イヌピック語	NL オランダ語	TG タジク語
BO チベット語	IN インドネシア語	NO ノルウエー語	TH タイ語
BR ブルトン語	IS アイスランド語	OC プロバンス語	TI ティグリニャ語
CA カタロニア語	IT イタリア語	OM アファン語(オロモ語)	TK トゥルクメン語
CO コルシカ語	IW ヘブライ語	OR オリヤー語	TL タガログ語
CS チェコ語	JA 日本語	PA パンジャブ語	TN セツワナ語
CY ウェールズ語	JI イディッシュ語	PL ポーランド語	TO トンガ語
DA デンマーク語	JW ジャワ語	PS パシュトー語	TR トルコ語
DE ドイツ語	KA グルジア語	PT ポルトガル語	TS ツォンガ語
DZ ブータン語	KK カザフ語	QU ケチュア語	TT タタール語
EL ギリシャ語	KL グリーンランド語	RM ラエティ=ロマン語	TW トウィ語
EN 英語	KM カンボジア語	RN キルンディ語	UK ウクライナ語
EO エスペラント語	KN カナダ語	RO ルーマニア語	UR ウルドゥ語
ES スペイン語	KO 韓国語	RU ロシア語	UZ ウズベク語
ET エストニア語	KS カシミール語	RW キニャルワンダ語	VI ベトナム語
EU バスク語	KU クルド語	SA サンスクリット語	VO ポラピュク語
FA ペルシャ語	KY キルギス語	SD シンド語	WO ウォロフ語
FI フィンランド語	LA ラテン語	SG サンゴ語	XH コーサ語
FJ フィジー語	LN リンガラ語	SH セルビアクロアチア語	YO ヨルバ語
FO フェロー語	LO ラオス語	SI シンハラ語	ZH 中国語
FR フランス語	LT リトアニア語	SK スロバキア語	ZU ズール語

各種設定


ソフトウェアを更新する

USBメモリーを使用してソフトウェアを更新する

地上デジタル放送およびBSデジタル放送を受信していないときや、CATVなど外部チューナーを経由して放送を受信しているときなど、放送の電波を通してソフトウェアの更新ができない場合は、USBメモリーを使用してソフトウェアの更新が行えます。

ソフトウェアの更新を行う際は、予めパソコン等を使用して更新用ソフトウェアをUSBメモリーに書き込んでおく必要があります。

ソフトウェアを書き込んだ USB メモリー 本体前面のデータ送受信端子へ

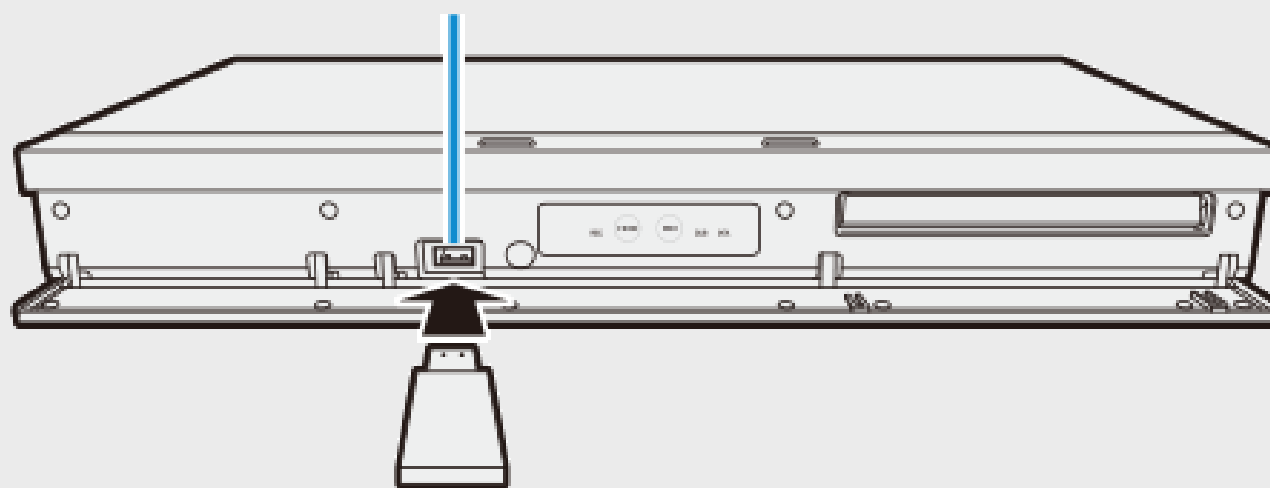

USBメモリーを使用してソフトウェアを更新する(つづき)

■ソフトウェアの更新情報について

- ソフトウェアの更新情報は、パソコンを使用してシャープホームページ内のサポート・お問い合わせページでご確認ください。
【シャープ サポート・お問い合わせページ⇒ <https://jp.sharp/support/bd/index.html>】
- 更新用ソフトウェアが公開されているときは、パソコンにダウンロードした後、USBメモリーにコピーしてください。

重要

- データの更新中は、USBメモリーを取り外さないでください。
- データの更新中は、電源プラグを抜かないでください。

お知らせ

- ソフトウェアの更新をしようとしたとき、30分以内に予約が設定されている場合は更新できません。予約終了後に更新を行ってください。



各種設定

ソフトウェアを更新する

ネットワークサーバーからソフトウェアを更新する

本機をインターネットに接続しているときは、最新のソフトウェアをネットワークサーバーからダウンロードし更新が行えます。

重要

- データの更新中は、更新が完了するまで他の操作は行わないでください。
- データの更新中は、電源プラグを抜かないでください。

お役立ち情報

録画中にできること

録画・予約録画をする前にお読みください。

録画中にできること

C60ET3

C40ET3

C20ET3

録画している番組			録画中にできること				
放送	録画画質	録画数	別番組の再生	ホームネットワーク再生※1	編集	高速ダビング	画質変換ダビング
4K放送	4KDR/ 4K HEVC長時間モード※2	1番組	○	○	○	○	○
		2番組	○	○	○	○	○
地デジ・BS・CS	DR(ハイビジョン) 2K HEVC長時間モード※2	1番組	○	○	○	○	○
		2番組	○	○	○	○	○
		3番組	○	○	○	○	×
	2K AVC長時間モード※3	1番組	○	○	○	○	×
		2番組	○	○	○	○	×
		3番組	○	○	○	○	×
LAN録画		1番組	○	×	○	○	○

(○:同時動作できる ×:同時動作できない)

上記の表は一例です。本機の動作状態によっては、上記の表と異なる場合があります。

※1 お使いのネットワーク機器やアプリケーションソフトにより再生できないなどの動作条件が異なる場合があります。

※2 一旦DRモードで録画し、電源を「切」にしているときに、設定した録画画質に変換します。

※3 4K放送の番組視聴や再生、ダビングやネットワーク再生などを行うと、録画画質が一旦「DR」に切り替わり、電源を「切」にしているときに、設定した録画画質に変換します。

お役立ち情報

録画中にできること

録画中にできること(つづき)

C40EW3 C20EW3 C10EW3

録画している番組			録画中にできること				
放送	録画画質	録画数	別番組の再生	ホームネットワーク再生※1	編集	高速ダビング	画質変換ダビング
4K放送	4KDR/ 4K HEVC長時間モード※2	1番組	○	○	○	○	○
		2番組	○	○	○	○	×
地デジ・BS・CS	DR(ハイビジョン) 2K HEVC長時間モード※2	1番組	○	○	○	○	○
		2番組	○	○	○	○	×
	2K AVC長時間モード※3	1番組	○	○	○	○	×
		2番組	○	○	○	○	×
LAN録画		1番組	○	×	○	○	○

(○:同時動作できる ×:同時動作できない)

上記の表は一例です。本機の動作状態によっては、上記の表と異なる場合があります。

※1 お使いのネットワーク機器やアプリケーションソフトにより再生できないなどの動作条件が異なる場合があります。

※2 一旦DRモードで録画し、電源を「切」にしているときに、設定した録画画質に変換します。

※3 4K放送の番組視聴や再生、ダビングやネットワーク再生などを行うと、録画画質が一旦「DR」に切り替わり、電源を「切」にしているときに、設定した録画画質に変換します。

お役立ち情報

ダビングできる組み合わせとダビング中にできること

4K番組(4KDR/4K HEVC長時間)のダビング中にできること

- 4K番組はDVDへダビングできません。

ダビングの組み合わせ			ダビング中にできること				
ダビング元	ダビング先	ダビング種類	放送視聴	放送録画	番組の再生	ホームネットワーク再生※4	BD/DVDディスク再生※2
内蔵HDDから	内蔵HDDへ	高速ダビング	○	○	○	○	○
	外付けHDDへ※3		○	○	○	○	○
	BDへ		○	○	○	○	×
	BDへ	録画画質変換ダビング 4K HEVC 長時間	×	×	×	×	×
	BDへ	録画画質変換ダビング 2K AVC 長時間	×	×	×	×	×
外付けHDDから	内蔵HDDへ	高速ダビング	○	○	○	○	○
	BDへ		○	○	○	○	×

上記の表は一例です。本機の動作状態によっては、上記の表と異なる場合があります。

※2～※4→[11-6](#)ページ

お役立ち情報

ダビングできる組み合わせとダビング中にできること

ハイビジョン番組(DR/2K AVC長時間)のダビング中にできること

ダビングの組み合わせ			ダビング中にできること				
ダビング元	ダビング先	ダビング種類	放送視聴	放送録画	番組の再生	ホームネットワーク再生※4	BD/DVDディスク再生※2
内蔵HDDから	内蔵HDDへ	高速ダビング	○	○	○	○	○
	外付けHDDへ※3		○	○	○	○	○
	BDへ		○	○	○	○	×
	外付けHDDへ※3	録画画質 変換ダビング 2K AVC長時間	○	○	○	○	○
	BDへ		○	○	○	○	×
	DVDへ	録画画質 変換ダビング 2K MPEG2-PS	×	×	×	×	×
	BDへ	録画画質 変換ダビング 2K HEVC長時間	×	×	×	×	×

上記の表は一例です。本機の動作状態によっては、上記の表と異なる場合があります。

※2～※4→[11-6](#)ページ

お役立ち情報

ダビングできる組み合わせとダビング中にできること

ハイビジョン番組(DR/2K AVC長時間)のダビング中にできること(つづき)

ダビングの組み合わせ			ダビング中にできること				
ダビング元	ダビング先	ダビング種類	放送視聴	放送録画	番組の再生	ホームネットワーク再生※4	BD/DVDディスク再生※2
外付けHDDから	内蔵HDDへ	高速ダビング	○	○	○	○	○
	BDへ		○	○	○	○	×
	内蔵HDDへ	録画画質 変換ダビング 2K AVC 長時間	○	○	○	○	○
	BDへ		○	○	○	○	×
BDから※1	内蔵HDDへ	高速ダビング	○	○	○	○※5	×
	外付けHDDへ※3		○	○	○	○	×

上記の表は一例です。本機の動作状態によっては、上記の表と異なる場合があります。

※1～※5→[11-6](#)ページ

お役立ち情報

ダビングできる組み合わせとダビング中にできること

ハイビジョン番組(2K HEVC長時間)のダビング中にできること

- 2K HEVC長時間モードの番組はDVDへダビングできません。
- 2K HEVC長時間モードの番組は録画画質変換ダビングできません。高速ダビングのみ行えます。

ダビングの組み合わせ			ダビング中にできること				
ダビング元	ダビング先	ダビング種類	放送視聴	放送録画	番組の再生	ホームネットワーク再生※4	BD/DVDディスク再生※2
内蔵HDDから	内蔵HDDへ	高速ダビング	○	○	○	○	○
	外付けHDDへ※3		○	○	○	○	○
	BDへ		○	○	○	○	×
外付けHDDから	内蔵HDDへ	高速ダビング	○	○	○	○	○
	BDへ		○	○	○	○	×

上記の表は一例です。本機の動作状態によっては、上記の表と異なる場合があります。

※1 市販のBDソフトはダビングできません。録画制限のある番組は、タイトル保護／ディスク保護が設定されているとHDD(ハードディスク)にダビングできません。(シャープ製以外のレコーダーで録画したBDは、HDD(ハードディスク)にダビングできない場合があります)

※2 録画画質変換ダビング中は、市販のBDビデオは再生できません。

※3 外付けHDDへのダビング中、外付けHDDからダビング中は、外付けHDDの録画、再生はできません。

※4 お使いのネットワーク機器やアプリケーションソフトにより、再生できないなどの動作条件が異なる場合があります。

※5 BDからHEVC録画タイトルをダビング中は再生できません。

お役立ち情報

ディスクの種類とおもにできること

- HDD(ハードディスク)に放送をそのままの画質で録画
録画画質を4KDR / DRに設定することで放送から送られてくる映像をそのまま録画できます。
録画画質は、デジタル放送の番組に合わせ、4K、ハイビジョン、またはSD(標準)となります。
 - HDD(ハードディスク)に録画画質を選んで録画
4K放送では1.5倍～12倍に、ハイビジョン放送では1.5倍～12倍から録画画質を選んで録画できます。
放送データを圧縮した画質で長時間録画ができます。
 - BD(ブルーレイディスク)にダビング
HDD(ハードディスク)に録画したBS4K・CS4K番組やハイビジョン番組を、4K画質やハイビジョン画質のままダビングできます。
任意の録画画質に変更してダビングすることもできます。
 - DVDへ「VRフォーマット」でダビング
「1回だけ録画可能」「ダビング10」の番組をDVD-RW/-R(CPRM対応)ディスクにダビングすることができます。
任意の録画画質でダビングできます。
記録したディスクはVRフォーマット対応のDVDプレーヤーでのみ再生できます。
- ※BS4K・CS4K番組はDVDへダビングできません。

お役立ち情報

ディスクの種類とおもにできること

●おもにできること／できないこと

	内蔵HDD	外付けHDD	BD	DVD※2
BS4K・CS4K放送録画	○	○	(○)※1	×
地デジ・BS・CSデジタル録画	○	○	(○)※1	(○)※1
4K画質での録画	○	○	(○)※1	×
ハイビジョン画質での録画	○	○	(○)※1	×
5.1ch音声記録	○	○	(○)※1	×
字幕記録	○	○	○	×※3
連動データ記録・再生	×	×	×	×
ステレオ二ヶ国語 音声記録(マルチ音声)	○※4	○※4	○	×

※1～※5→[11-10](#)ページ

お役立ち情報

ディスクの種類とおもにできること

●おもにできること／できないこと

	内蔵HDD	外付けHDD	BD	DVD※2
モノラルニヶ国語 音声記録	○	○	○	○
高速ダビング	○	○	○	×
追いかけて再生	○	○	×	×
同時録画再生	○	○	×	×
シーン消去	○	○	○※5	×
チャプター消去	○	○	○※5	×
フレーム単位編集	○	○	○※5	×

※1～※5→[11-10](#)ページ

お役立ち情報



ディスクの種類とおもにできること

- ※1 本機はBD/DVDへ放送を直接録画できません。BD/DVDに記録したいときは、HDDに録画してからダビングしてください。
- ※2 DVD-RW/-R(CPRM対応)ディスクでのダビングのみ可能です。
- ※3 字幕が映像として送られてきている場合のみ可能です。(字幕の入/切の切替ができない映像のみ録画されます。)
- ※4 2K AVC長時間の録画画質「7倍」「10倍」「12倍」で録画したとき、記録される音声は「ホーム」→「設定」→「録画・再生設定」→「音声記録設定」→「マルチ音声記録設定」で設定されている音声です。(→[10-6](#)ページ)
- ※5 4K放送やハイビジョン放送のHEVC長時間録画タイトルはできません。

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機で再生できるディスク(以下のディスク以外は再生できません)

ディスクの種類	再生できる条件		
	ディスクの大きさ	録画方式(フォーマット)	再生できる内容
 UltraHDブルーレイ	12cm盤	BDMVフォーマット	音声＋映像(動画)
 BDビデオ			
BD-RE		BD-RE BD-R	音声＋映像(動画)
Ver. 2.1、SL(1層)/DL(2層)/3.0、XL(3層)			音声＋映像(動画) JPEGファイル
Ver.1.1/1.2/1.2 LTH TYPE/1.3/1.3 LTH TYPE、SL(1層)/DL(2層)/2.0、XL(3層)/XL(4層)	ビデオフォーマット	音声＋映像(動画)	
 DVDビデオ	12cm盤 8cm盤		
リージョンコード  または  の含まれるディスク			

※1 HDV方式のディスクは、再生できない場合があります。

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機で再生できるディスク(以下のディスク以外は再生できません)(つづき)

ディスクの種類	再生できる条件		
	ディスクの大きさ	録画方式(フォーマット)	再生できる内容
 DVD-RW  DVD-R DVD-R DL	12cm盤 8cm盤	VRフォーマット ビデオモード(ファイナライズ済みディスク) AVCHD(ファイナライズ済みディスク)※2	音声+映像 (動画)
		写真フォーマット※3 (DVD-RWのみ)	JPEGファイル
音楽用CD	12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
 CD-R  CD-RW	12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
		JPEGファイルを記録したディスク	JPEGファイル

※2 再生できるディスクは、ビデオカメラで撮影したディスクです。パソコンなどで作成したディスクは再生できない場合があります。

※3 シャープ製レコーダーで録画した写真フォーマットのディスクのみ。

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機でダビング・再生できるディスク

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ダビングするときには、12cm盤のディスクをご使用ください。



ディスクの種類		 Blu-ray Disc BD-RE SL(1層)、 DL(2層)、XL(3層)	 Blu-ray Disc BD-R SL(1層)、DL(2層)、 XL(3層)、XL(4層)
ディスクのバージョン	SL(1層)	Ver. 2.1/2.2	Ver.1.1/1.2/1.2LTH TYPE/ Ver.1.3/1.3LTH TYPE/Ver1.4
	DL(2層)	Ver. 2.1/2.2	Ver.1.1/1.2/1.3/1.4
	XL(3層)	Ver. 3.0/3.1	Ver. 2.0/2.2
	XL(4層)	—	Ver. 2.0/2.2
新品のディスクを使うときに 初期化が必要		○	○
ダビングしたあとで再初期化ができる		○	×
HDDに録画した デジタル放送の ダビング	録画可能	○(コピー)	○(コピー)
	ダビング10	○※1 (コピー/ムーブ)	○※1 (コピー/ムーブ)
	1回だけ 録画可能	○※2 (ムーブ)	○※2 (ムーブ)
	録画禁止	×	×

※1～※2→[11-14](#)ページ

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機でダビング・再生できるディスク(つづき)

ディスクの種類		 Blu-ray Disc BD-RE SL(1層)、 DL(2層)、XL(3層)	 Blu-ray Disc BD-R SL(1層)、DL(2層)、 XL(3層)、XL(4層)
HDDからの ダビング種類	高速	○	○
	録画画質変換	○	○
ダビングしたあと他の機器で再生できる		○	○
繰り返し録画		○	×
追加録画		○	○

※1 HDDに録画した「ダビング10」の番組は、BD(ブルーレイディスク)に9回コピーできます。10回目にダビングすると移動(ムーブ)になり、ダビングした番組はHDDから消去されます。

※2 HDDに録画した「1回だけ録画可能」の番組をBDにダビングする場合は、移動(ムーブ)となり、ダビングした番組はHDDから消去されます。

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機でダビング・再生できるディスク(つづき)

ディスクの種類	 DVD-RW※1		 DVD-R※1/DVD-R DL※1	
	VRフォーマット	ビデオフォーマット	VRフォーマット	ビデオフォーマット
ディスクのバージョン	Ver.1.1, Ver.1.1/2x Ver.1.2/4x, Ver.1.2/6x	非対応	Ver.2.0, Ver.2.0/4x Ver.2.0/8x, Ver.2.1/4x Ver.2.1/8x, Ver.2.1/16x Ver.3.0/ 8x	非対応
新品のディスクを使うときに初期化が必要	○		○	
ダビングしたあとで再初期化ができる	○		×	

※1～※6→[11-18](#)ページ

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機でダビング・再生できるディスク(つづき)

ディスクの種類		 DVD-RW※1		 DVD-R※1 / DVD-R DL※1	
		VRフォーマット	ビデオフォーマット	VRフォーマット	ビデオフォーマット
HDDに録画したデジタル放送のダビング	録画可能	○ (コピー)	非対応	○ (コピー)	非対応
	ダビング10	○※2 (コピー／ムーブ)		○※2 (コピー／ムーブ)	
	1回だけ録画可能	○※3 (ムーブ)		○※3 (ムーブ)	
	録画禁止	×		×	

※1～※6→[11-18](#)ページ

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機でダビング・再生できるディスク(つづき)

ディスクの種類		 DVD-RW※1		 DVD-R※1 / DVD-R DL※1			
		VRフォーマット	ビデオフォーマット	VRフォーマット	ビデオフォーマット		
HDDからの ダビングスピード	高速	×	非対応	×	非対応		
	1倍速	○		○			
ダビングしたあと他の機器で再生できる		DVD-RW対応のDVDプレーヤーでのみ再生できます。※4		VRフォーマットのDVD-R対応機器で再生できます。※5			
繰り返し録画		○		×			
追加録画		○		○※6			

※1～※6→[11-18](#)ページ

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機でダビング・再生できるディスク(つづき)

ロゴマークがディスクレーベル面に入った、JIS規格に合格したディスクをご使用ください。
規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生できても、画質・音質の保証はいたしかねます。

- ※1 デジタル放送をDVDにダビングするときは、CPRM対応のディスクをお使いください。
- ※2 HDDに録画した「ダビング10」の番組は、BD(ブルーレイディスク)やDVDに9回コピーできます。10回目にダビングすると移動(ムーブ)になり、ダビングした番組はHDDから消去されます。
- ※3 HDDに録画した「1回だけ録画可能」の番組をBDやDVDへダビングする場合は、移動(ムーブ)となり、ダビングした番組はHDDから消去されます。
- ※4 ファイナライズ処理が必要な場合もあります。DVD-RW対応のDVDプレーヤーには、下記の表示が付いています。

RW
COMPATIBLE これは、DVDレコーダーでVR(ビデオレコーディング)フォーマット記録されたDVD-RWが再生できる機能を示しています。

- DVD-RW(CPRM対応)に録画した「1回だけ録画可能」「ダビング10」の番組は、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生できます。DVDプレーヤーによっては再生できないものもあります。
- ※5 DVD-RをVRフォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生できます。DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーでも再生できないときは、ファイナライズをしてください。DVD-R(CPRM対応)にダビングした「1回だけ録画可能」「ダビング10」の番組は、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生できます。(再生できない機器もあります。)
 - ※6 ディスクに残量がある限り、ダビングができます。ただし、ファイナライズ処理をすると以降のダビングができなくなります。(ファイナライズ解除はできません。)

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機でダビング・再生できないディスク

- 次のディスクは、本機でダビング・再生はできません。再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。

CDG、フォトCD、ビデオCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、DVD-ROM、DVDオーディオ、HD DVD、AVCREC方式やHD Rec規格で記録したDVDなど

その他、特殊な形のディスク(ハート型や六角形のディスクなど)

●DVD-R DL(2層)ディスクについて

- DVD-R DL(2層)ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機で再生できないディスク

- 本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。

BDビデオ	<ul style="list-style-type: none">• リージョンコード「A」または「All Region」以外のディスク(正式な販売地域以外のディスク)、リージョンコードの記載がないディスクは、NTSC方式のディスクであれば再生できることもあります。• PAL方式、SECAM方式のディスク• ブルーレイ3D™(3D対応BD)のディスクは、3D再生はできません。
BD-RE※ BD-R※	<ul style="list-style-type: none">• BD-RE Ver.1.0は本機で再生できません。• カートリッジタイプのディスクは再生できません。
DVDビデオ※	<ul style="list-style-type: none">• リージョンコード「ALL」、「2」が含まれていないディスク(正式な販売地域以外のディスク)• PAL方式、SECAM方式のディスク(海外で製造されたディスク)
DVD-RW※ DVD-R※	<ul style="list-style-type: none">• データが記録されていないディスク• ファイナライズされていないディスク 次のディスクは再生できない場合があります。 <ul style="list-style-type: none">• DVD-R(VRフォーマット)ディスク• DVD-R DL(2層)ディスク

※無許諾のディスク(海賊版のディスク)、業務用のディスク、他のレコーダーやパソコンで記録したディスクは、再生できない、または正常な再生映像とならない場合があります。

お役立ち情報

本機で使えるディスクについて

本機で再生できないディスク(つづき)

- 本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。

CD-R CD-RW	<ul style="list-style-type: none">• データが記録されていないディスク• ファイナライズされていないディスク• 音楽CDフォーマット、JPEGファイル以外のフォーマットで記録されたディスク• 音楽や映画などと静止画(JPEGファイル)が混在したディスクは、静止画(JPEGファイル)を再生できません。 または、ディスクによってはまったく再生できません。• ディスクの記録状態／ディスク自体の状態によっては、再生できません。• ディスクと本機の相性、または記録に使用したレコーダーによっては再生できません。
音楽用 CD	<ul style="list-style-type: none">• 著作権保護を目的とした信号(コピーコントロール信号)の入ったCDは再生できない場合があります。• DTS音声とリニアPCM音声が入混在しているディスクは再生できない場合があります。本製品は、CD(コンパクトディスク)規格に準拠した音楽用CDの再生を前提として設計されています。
ビデオCD	<ul style="list-style-type: none">• ビデオCDは本機で再生できません。
DTS CD	<ul style="list-style-type: none">• リニアPCM音声のトラックが混在するなど、一部のディスクによっては、正常に再生できないことがあります。

お役立ち情報

BDについて

推奨ディスク

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない(使用できない)場合がありますので、弊社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。

BD-REに準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー					
Ver.2.1	TDK	三菱ケミカルメディア	ソニー	パナソニック	Verbatim	ビクター

BD-RE XLに準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー	
Ver.3.0	ソニー	パナソニック

BD-Rに準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー					
Ver.1.1	TDK	三菱ケミカルメディア	ソニー		パナソニック	
Ver.1.2	TDK	三菱ケミカルメディア	ソニー	パナソニック	Verbatim	ビクター
Ver.1.2 LTH TYPE	太陽誘電(That's)					
Ver.1.3	TDK	三菱ケミカルメディア	ソニー	パナソニック	Verbatim	ビクター
Ver.1.3 LTH TYPE	太陽誘電(That's)		三菱ケミカルメディア			

BD-R XLに準拠したディスク


ディスクのバージョン	メーカー		
Ver.2.0	三菱ケミカルメディア	ソニー	Verbatim
Ver.2.2	ソニー	マクセル	
Ver2.2(M-DISC)	Verbatim	ビクター	

メーカーによっては生産終了となっている場合があります。

ダビングしたBDを他の機器で再生するときは

- 本機でダビング(録画)したディスクを他の機器で再生するときは、ディスクの種類や録画方式(フォーマット)により、再生できる機器の条件が異なります。
- LAN接続のスカパー!プレミアムサービスチューナーから録画(ダビング)したBD(ブルーレイディスク)は、本機以外では再生できない場合があります。

BDはファイナライズ操作は不要です。

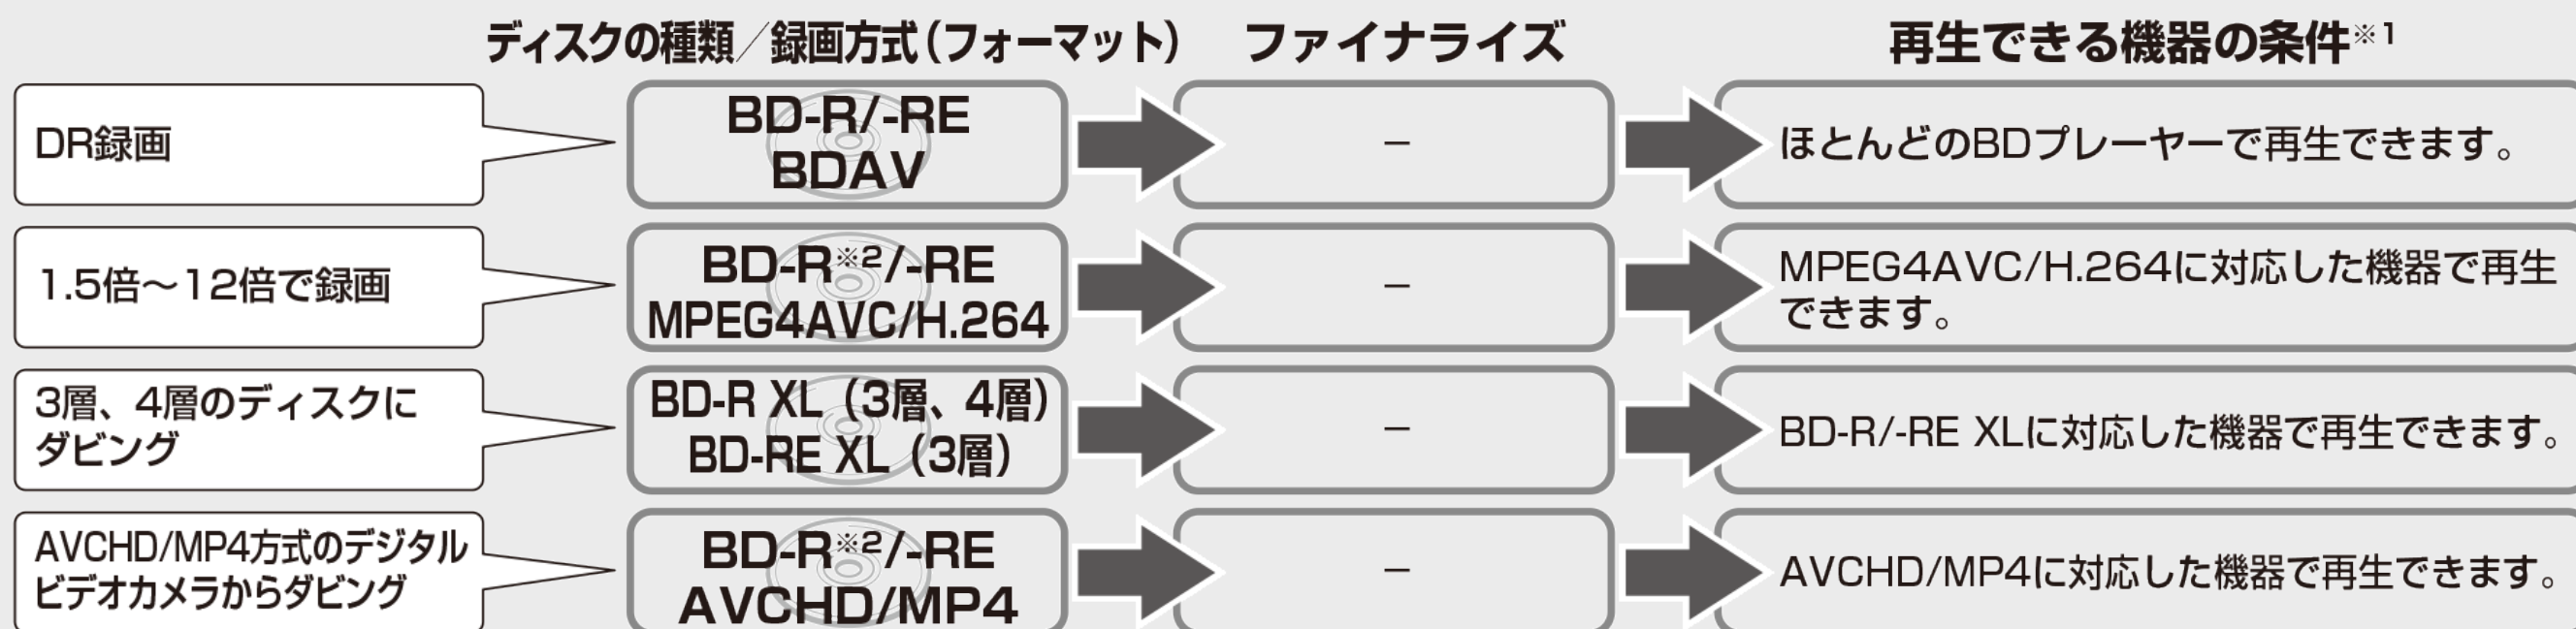

※1 再生する機器が再生の条件を満たしているかについては、お使いの機器メーカーにお問い合わせください。

※2 BD-R Ver1.3 LTHディスクの場合は、再生機器がBD-R Ver1.3 LTHに対応している必要があります。

お役立ち情報

BDについて


本機でダビング(録画)したBDが再生可能な4Kレコーダー／BDレコーダー／BDプレーヤーについて

- 記録方式により、他機での再生が制限されます。
※下記の表に該当していても、ディスクの状態や記録内容によっては、再生できない場合があります。
他機での再生を保証するものではありません。

録画内容		記録方式 ／映像フォーマット	再生可能な4Kレコーダー／ BDレコーダー／BDプレーヤー
デジタル放送 そのまま画質 (DR)	BS4K・110度CS4K	MPEG2-TS ／HEVC	左記の記録方式／映像フォーマットで4K放送を録画したBDの再生に対応した4Kレコーダー／BDレコーダー／BDプレーヤーで再生可能です。
	地上デジタル BS・110度CSデジタル	MPEG2-TS ／MPEG2	左記の記録方式／映像フォーマットで録画したBDの再生に対応した4Kレコーダー／BDレコーダー／BDプレーヤーで再生可能です。 ほとんどの機種で再生可能です。
長時間画質	BS4K・110度CS4K	MPEG2-TS ／HEVC	左記の記録方式／映像フォーマットで4K放送を録画したBDの再生に対応した4Kレコーダー／BDレコーダー／BDプレーヤーで再生可能です。
	地上デジタル BS・110度CSデジタル	MPEG2-TS ／MPEG4 AVC/H.264	左記の記録方式／映像フォーマットで録画したBDの再生に対応した4Kレコーダー／BDレコーダー／BDプレーヤーで再生可能です。 ほとんどの機種で再生可能です。
	地上デジタル BS・110度CSデジタル	MPEG2-TS／HEVC	左記の記録方式／映像フォーマットで録画したBDの再生に対応した4Kレコーダー／BDレコーダー／BDプレーヤーで再生可能です。

ディスクの種類とフォーマットについて

- DVD-RW/-R ディスクとフォーマットの種類を、お使いになる目的に合わせてお選びください。

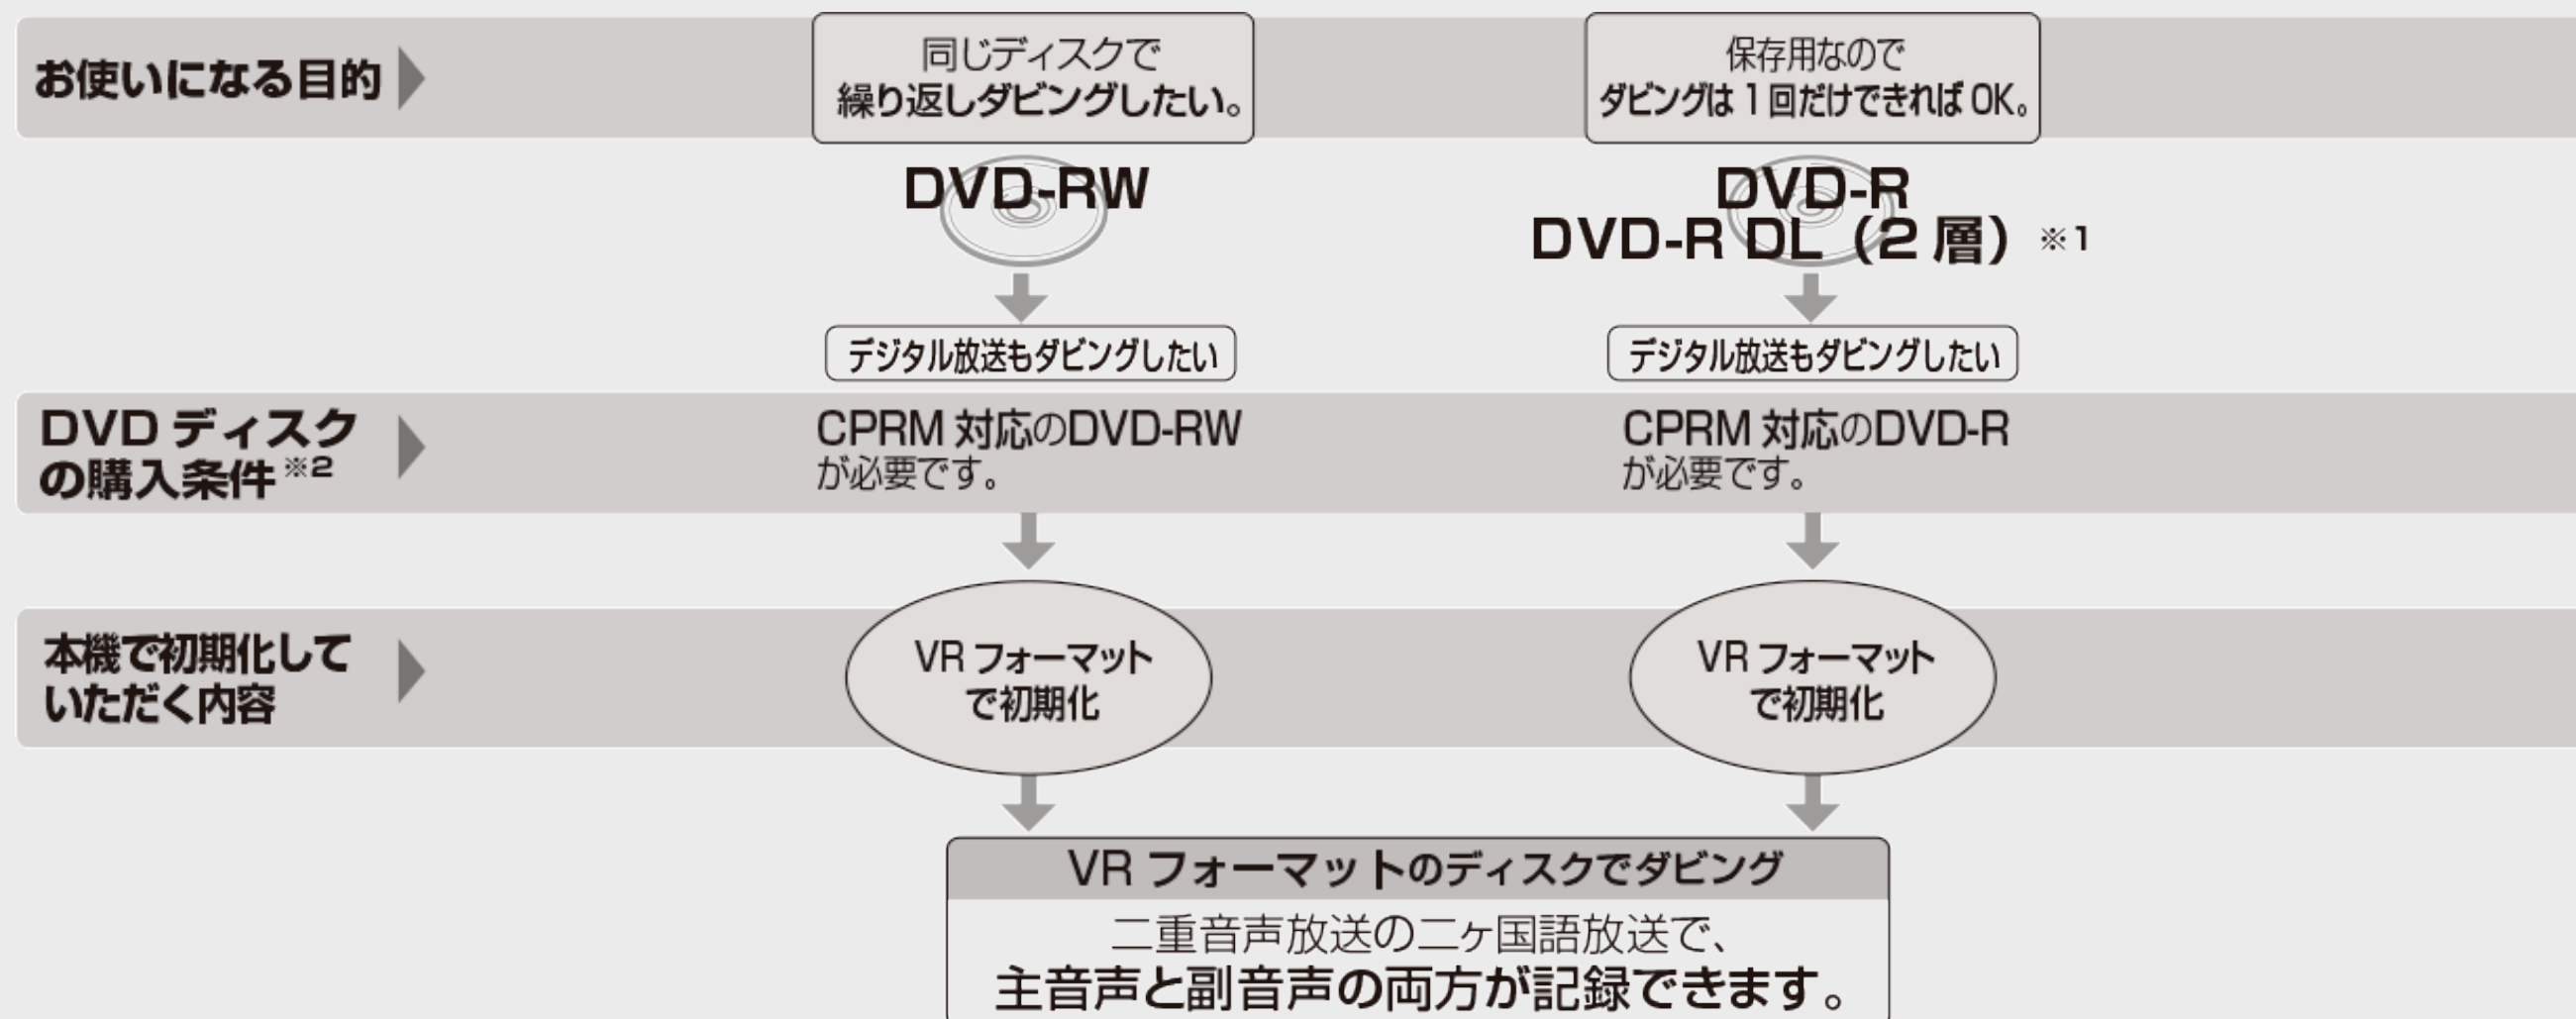

※1 DVD-R DL (2層) ディスクは機器によって、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。

※2 DVD-RWまたはDVD-Rを購入するときは、デジタル放送がダビングできるCPRM(デジタル放送)対応のディスク購入をおすすめします。

ディスクの種類とフォーマットについて(つづき)

DVD-RWを使うとき

- 新品のDVD-RWを挿入すると自動的にVRフォーマットで初期化されます。
- ダビングしたDVD-RWを新品同様に使いたいときは、もう一度初期化します。

※初期化すると、ダビングした内容はすべて消去されます。

DVD-R VRフォーマットについて

- 新品のDVD-Rは、VRフォーマットで初期化できます。
- DVD-RをVRフォーマットで初期化できるのは、未使用の状態で、1回だけです。
- 不要なタイトルを削除できますが、削除した分のデータ容量は復帰しません。

推奨ディスク

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない(使用できない)場合がありますので、弊社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。

DVD-R(for General Ver.2.0/1x-8x、Ver.2.1/16x)に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー		
Ver.2.0/4×	太陽誘電(That's)	三菱ケミカルメディア	日立マクセル
Ver.2.0/8×	太陽誘電(That's)	三菱ケミカルメディア	
Ver.2.1/16×	太陽誘電(That's)	三菱ケミカルメディア	

DVD-R DL(2層/for General Ver.3.0/4x-8x)に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー
Ver.3.0	三菱ケミカルメディア
Ver.3.0/4×	三菱ケミカルメディア
Ver.3.0/8×	三菱ケミカルメディア

メーカーによっては生産終了となっている場合があります。

お役立ち情報

DVDについて

推奨ディスク(つづき)

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない(使用できない)場合がありますので、弊社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。

DVD-RW(Ver.1.1/1x-2x、Ver.1.2/4x-6x)に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー		
Ver.1.1/2x	三菱ケミカルメディア	日本ビクター(JVC)	TDK
Ver.1.2/4x	三菱ケミカルメディア	日本ビクター(JVC)	


メーカーによっては生産終了となっている場合があります。

お知らせ

- 上記推奨メーカー製のディスクにつきましては、実際にテストを行い、動作の確認ができたものですが、ディスクごとの相性に対して動作を保証するものではありません。
- デジタル放送などのコピー制御信号の含まれた番組をダビングするときは、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクをVRフォーマットで使用してください。

ダビングしたDVDを他の機器で再生するときは


- 本機でダビング(録画)したディスクを他の機器で再生するときは、ディスクの種類や録画方式(フォーマット)により、再生できる機器の条件が異なります。
通常は、ダビングした後にファイナライズすると、他の機器でも再生できる(互換性のある)ディスクができあがります。(ファイナライズのしかたについては[5-78](#)ページをご覧ください。)

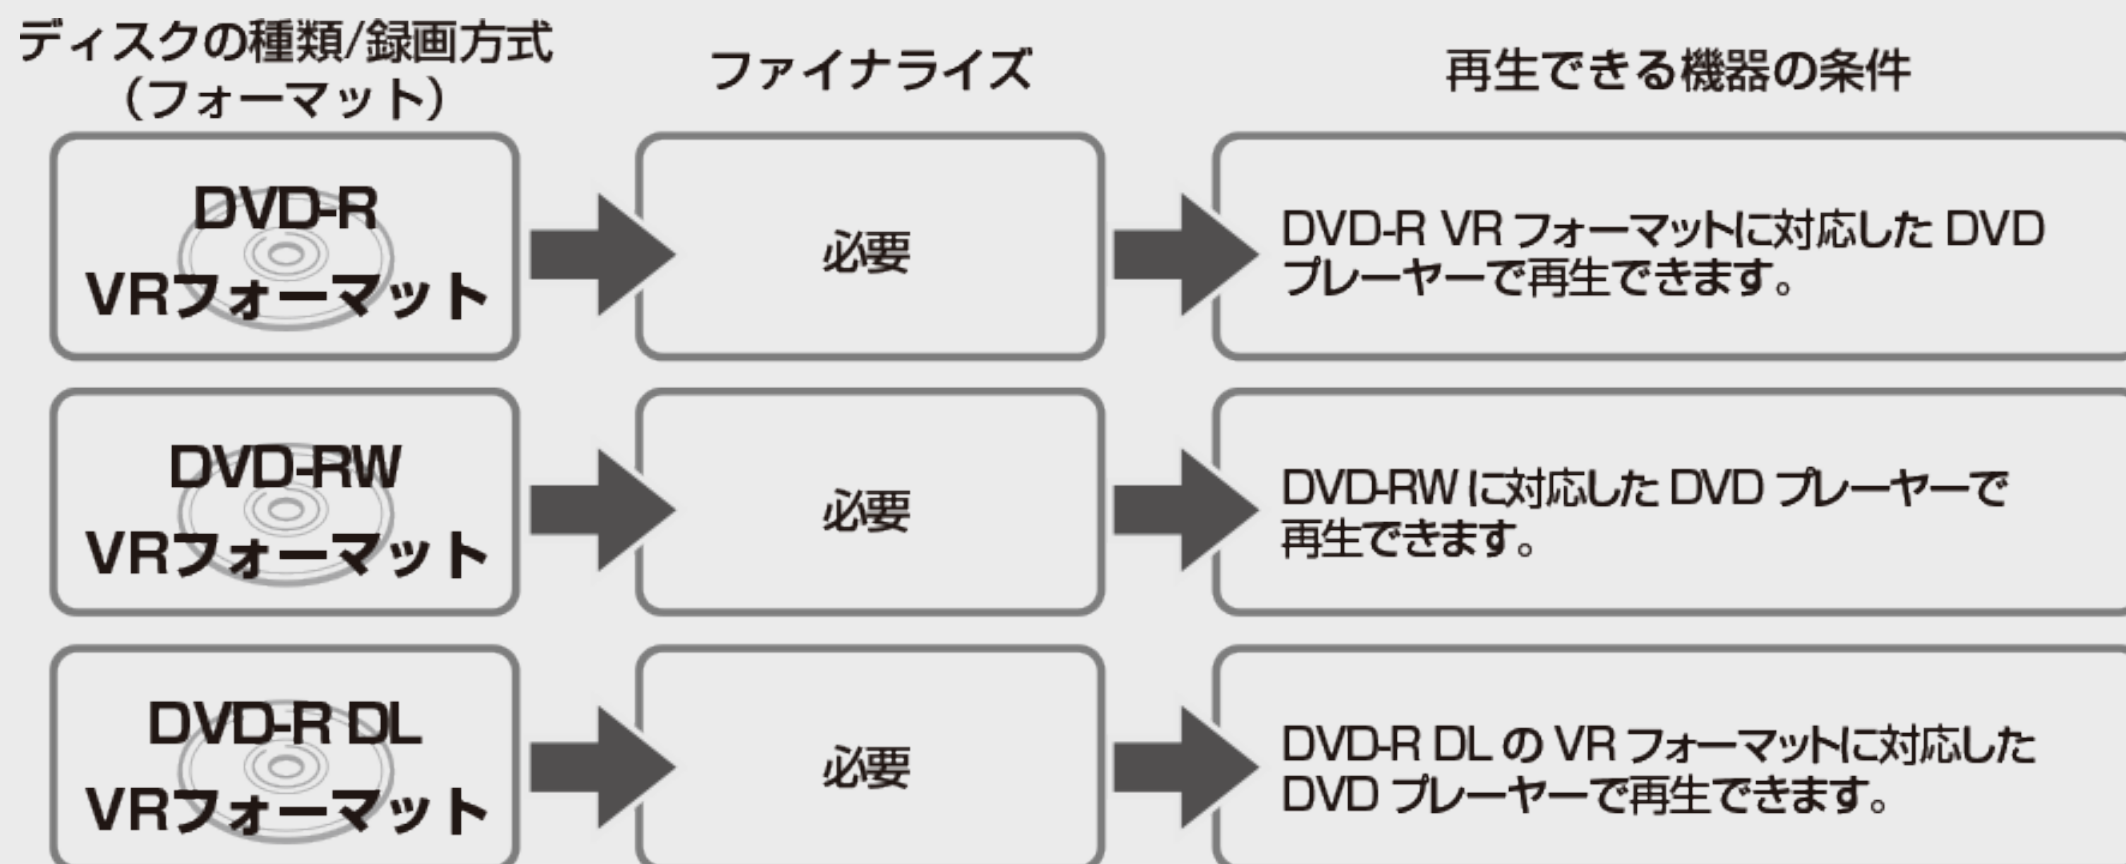

お役立ち情報

DVDについて


ダビングしたDVDを他の機器で再生するときは(つづき)

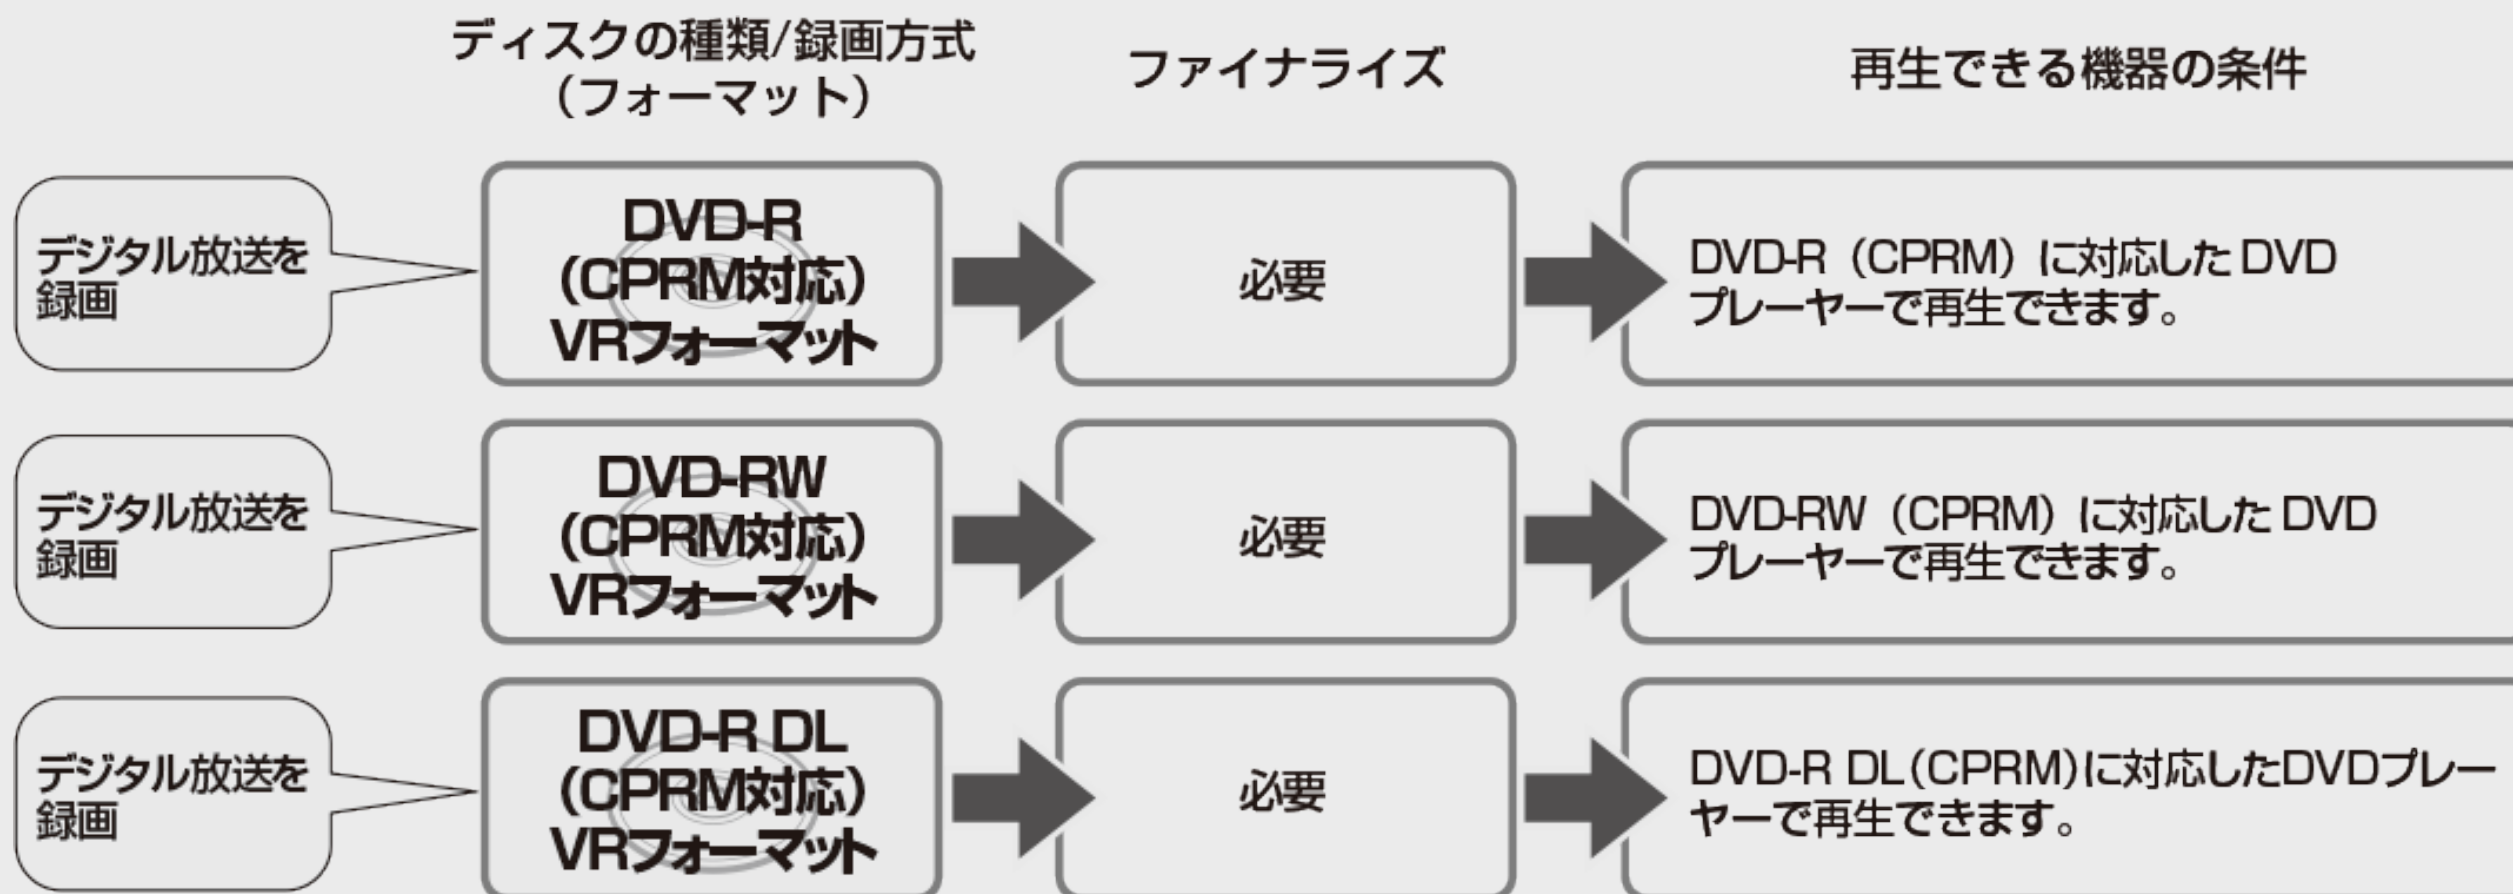

※再生する機器が再生の条件を満たしているかについては、お使いの機器メーカーにお問い合わせください。

例：再生できる機器の条件

DVD-R DLディスク(CPRM対応)にデジタル放送をダビングし、他の機器で再生したいとき

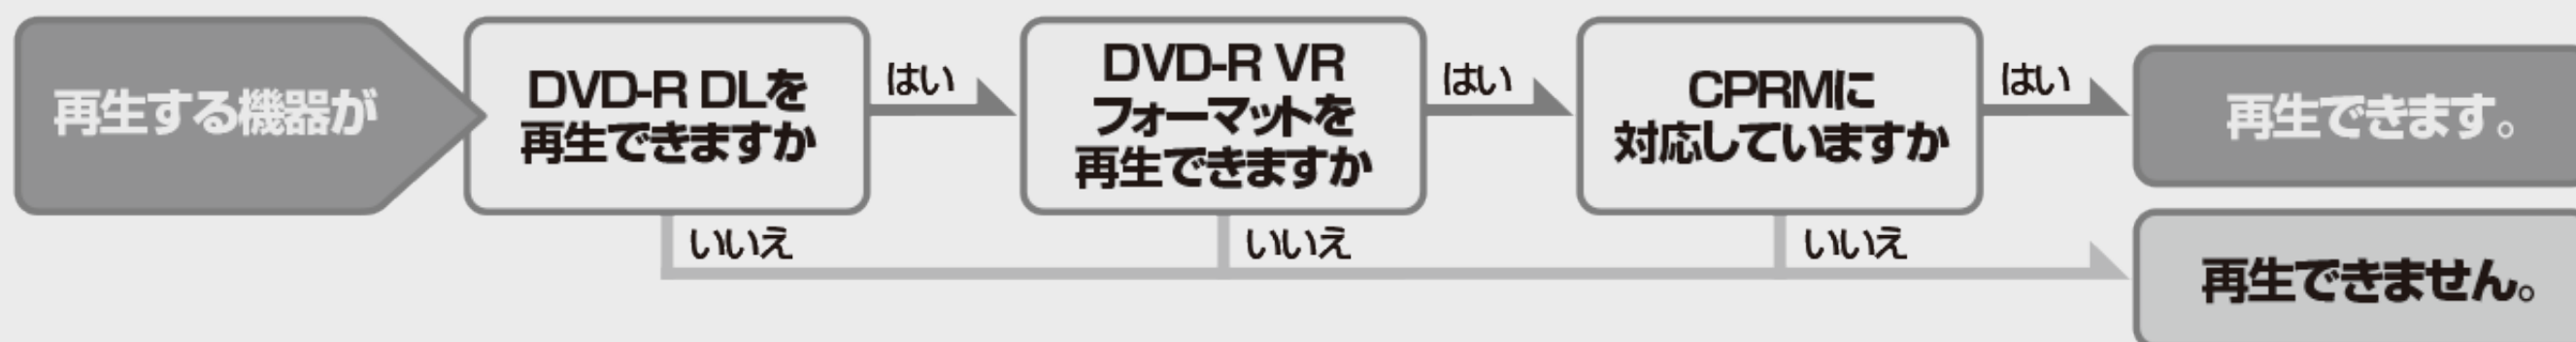

お役立ち情報

放送の種類について

地上デジタル放送

テレビ放送

データ放送

BSデジタル放送

テレビ放送

データ放送

110度CSデジタル放送

テレビ放送

データ放送

BS4K放送

テレビ放送

110度CS4K放送

テレビ放送

高画質・高音質な、デジタル方式の放送です。
ただし、録画やダビングに制限がある放送もあります。

デジタル放送の特徴

テレビ放送

高画質・高音質なテレビ放送が楽しめます。

データ放送

静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送です。

電子番組表
(Gガイド)

番組表や番組情報を提供します。

4K/HD/
SD放送

デジタル放送には4K放送、ハイビジョン放送(HD放送)と、スタンダード放送(SD放送…従来画質の放送)があります。

字幕

映画などの番組では、字幕が放送されます。

双方向
サービス

クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりすることができます。

衛星デジタル放送の専用サービス


自動仮視聴サービスについて

- 有料で提供されるBSデジタル放送または110度CSデジタル放送を視聴・録画する場合は、受信契約が必要です。ただし、放送事業者(チャンネル)によっては本機を使い始めてから一定の期間、視聴できる場合があります。(仮視聴期間といいます)これは、契約促進を目的としたサービスです。お客様が別途に契約を行わない場合は、放送事業者の決めた仮視聴期間を過ぎますと、番組が視聴できなくなります。(録画もできません)
- 有料放送を本機で視聴・録画するには、放送局との受信契約が必要です。

ご案内チャンネルの表示

- お客様が未契約の有料放送を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨のご案内表示と共に、契約をご案内する番組への切換えを促す画面が表示されることがあります。

画面例

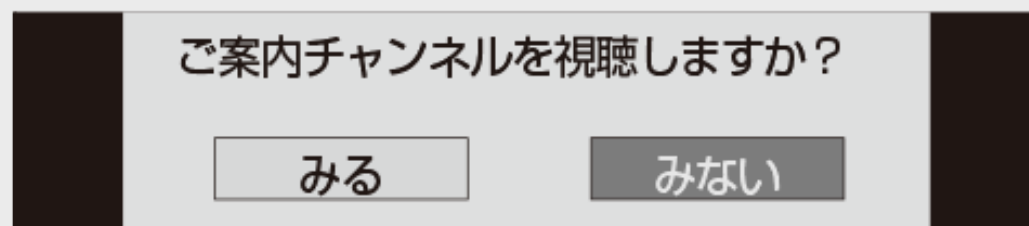

衛星デジタル放送の専用サービス(つづき)

デジタル放送のその他の特徴

臨時放送(臨時編成サービス)

- スポーツ中継などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。

イベントリレーサービス

- スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。本機はBSデジタル放送を予約録画していた場合、延長された番組を自動的に追従します。(地上デジタル放送は、マルチチャンネル内でイベントリレー放送された場合のみ自動的に追従します)

緊急警報放送

- 地震などの際の緊急警報放送です。

マルチビューサービス

- 一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映像が放送されるサービスです。視聴設定画面で切り換えます。

ボード(掲示板)

- プラットフォーム(スカパー!)単位でいろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。詳しくは[9-15](#)ページをご覧ください。

デジタル放送のコピー制御について

デジタル放送で視聴・録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。
コピー制御信号の種類やデジタル放送をダビングできるディスクについては、[11-7](#)～[11-30](#)ページをご覧ください。

コピー制御信号について

デジタル放送で視聴・録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。

録画可能	制限なしに録画・ダビングが可能です
録画禁止	録画できません(視聴のみ)
1回だけ録画可能	録画できますが、HDD(ハードディスク)からBD(ブルーレイディスク)またはDVD、携帯電話(スマートフォン)などへダビングするとHDDのデータが消えます(ムーブ)
ダビング10※1	録画できます。HDDからBDまたはDVD、携帯電話(スマートフォン)などに9回までコピーできます。10回目はコピーではなく、移動(ムーブ)となり、HDDからはデータが消えます。

※1 外部チューナーを経由してHDD(ハードディスク)に録画したデジタル放送の番組は、「ダビング10」の番組であっても「1回だけ録画可能」の番組となります。そのため、BDまたはDVDにダビングすると、HDD(ハードディスク)のデータが消去され、移動(ムーブ)となります。

デジタル放送のコピー制御について(つづき)

ACASチップについて

本機は従来のデジタル放送の受信に加え、新4K8K衛星放送を受信するための、新しい方式のプログラムを書き込んだ「ACASチップ」が搭載されています。

- 新4K8K衛星放送では、従来以上の高精細な映像コンテンツを保護するために、暗号機能が高度化された「ACASチップ」が用いられます。
- 「ACASチップ」は、有料放送の視聴制御(CAS)や無料放送の著作権保護(RMP)のために利用されています。
- NHKのBSデジタル放送を視聴したとき、受信機設置の連絡をしていない場合はテレビ画面にメッセージが表示されます。メッセージは、「メッセージ消去画面」の案内に従って連絡いただくと消去できます。

有料放送を視聴・録画するには放送局への申し込みが必要です。

選局した際に表示される画面の案内に従って受信契約を行ってください。

- ACASでの契約が必要です。
詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

ACAS番号を確認したいとき

- ACAS番号は「ホームメニュー」→「お知らせ」の「ACAS番号表示」を選び「実行」で【決定】ボタンを押すと確認できます。

確認したACAS番号はメモするなどしてください。

- 本機を買い替えた際など、契約中のACAS番号が必要となる場合があります。
- 同梱取扱説明書内に、ACAS番号が記載できる「メモ」がありますのでご活用ください。

デジタル放送のコピー制御について(つづき)

「ダビング10」について

- ダビング10とは、従来「1回だけ録画可能」であったデジタル放送番組を、レコーダー自身に内蔵しているチューナーで受信して内蔵ハードディスクに録画したものに限り、BD(ブルーレイディスク)などへ9回までコピーができ、10回目は移動(ムーブ)となるコピー回数を緩和した機能です。
- デジタル放送番組のすべてがダビング10になるわけではありません。
- ダビング10のデジタル放送番組は、CPRMまたはAACCSなどのコンテンツ保護技術に対応した録画機器および録画用BDを使用したときに記録(ダビング)できます。本機はCPRMおよびAACCSコンテンツ保護技術を採用しています。
- 本機はコンテンツ保護技術「SeeQVault(シーキューボルト)」に対応していません。

※CPRM(Content Protection for Recordable Media)とは、デジタル放送番組に対するコンテンツ保護技術の一つです。デジタル放送番組を録画・再生する場合は、機器がこの技術に対応していることが必要です。

※AACCS(Advanced Access Content System)とは、コンテンツ保護技術の一つです。デジタル放送番組をBDに録画・再生する場合は、機器およびBDがこの技術に対応していることが必要です。

お役立ち情報

放送の種類について

デジタル放送のコピー制御について(つづき)

用語の解説

コピー	オリジナルの映像を残したまま複製が可能なことです。
移動(ムーブ)	ハードディスクに録画した番組の保存場所を変える(移動する)ことです。(移動後は、ハードディスクに録画されていた番組は自動的に消去されます)
1回だけ録画可能	放送番組から1回だけ録画できることで、コピー(複製)はできません。(ダビングすると移動(ムーブ)となります)

お役立ち情報

BS4K・110度CS4Kの左旋放送を視聴するときは

4K放送が受信できないときはつぎを確かめてください

左旋放送チャンネルが受信できない

- BS・110度CSアンテナは右左旋対応のアンテナを使用していますか。
—従来のBS・110度CSアンテナは右旋電波に対応したアンテナです。
新しい放送波（左旋電波）には対応していませんので、新しい放送波（左旋電波）で送信されるチャンネルはご覧になれません。

アンテナの種類と受信できる放送局			
BS4K BS 4K	従来のBSアンテナ 	右旋放送 チャンネル	NHK BS4K、BS日テレ4K、BS朝日4K、BS-TBS4K、BSテレ東4K、BSフジ4K
	4K対応 BS・110度CSアンテナ		ショップチャンネル4K、4K QVC、WOWOW 4K
CS4K 110°CS 4K		左旋放送 チャンネル	J SPORTS1、J SPORTS2、J SPORTS3、J SPORTS4、日本映画＋時代劇4K、スターチャンネル4K、スカチャン1 4K、スカチャン2 4K


お役立ち情報

BS4K・110度CS4Kの左旋放送を視聴するときは

4K放送が受信できないときはつぎを確かめてください(つづき)

右左旋対応BS・110度CSアンテナを使用しているが、左旋放送チャンネルが受信できない

- 左旋の放送を視聴するためには、アンテナ交換に加え、高い周波数(2.2GHz ~ 3.2GHz)の信号を伝送できない屋内配線設備(ブースター、混合器、分配器、壁面のアンテナ端子、分波器など)は交換する必要があります。

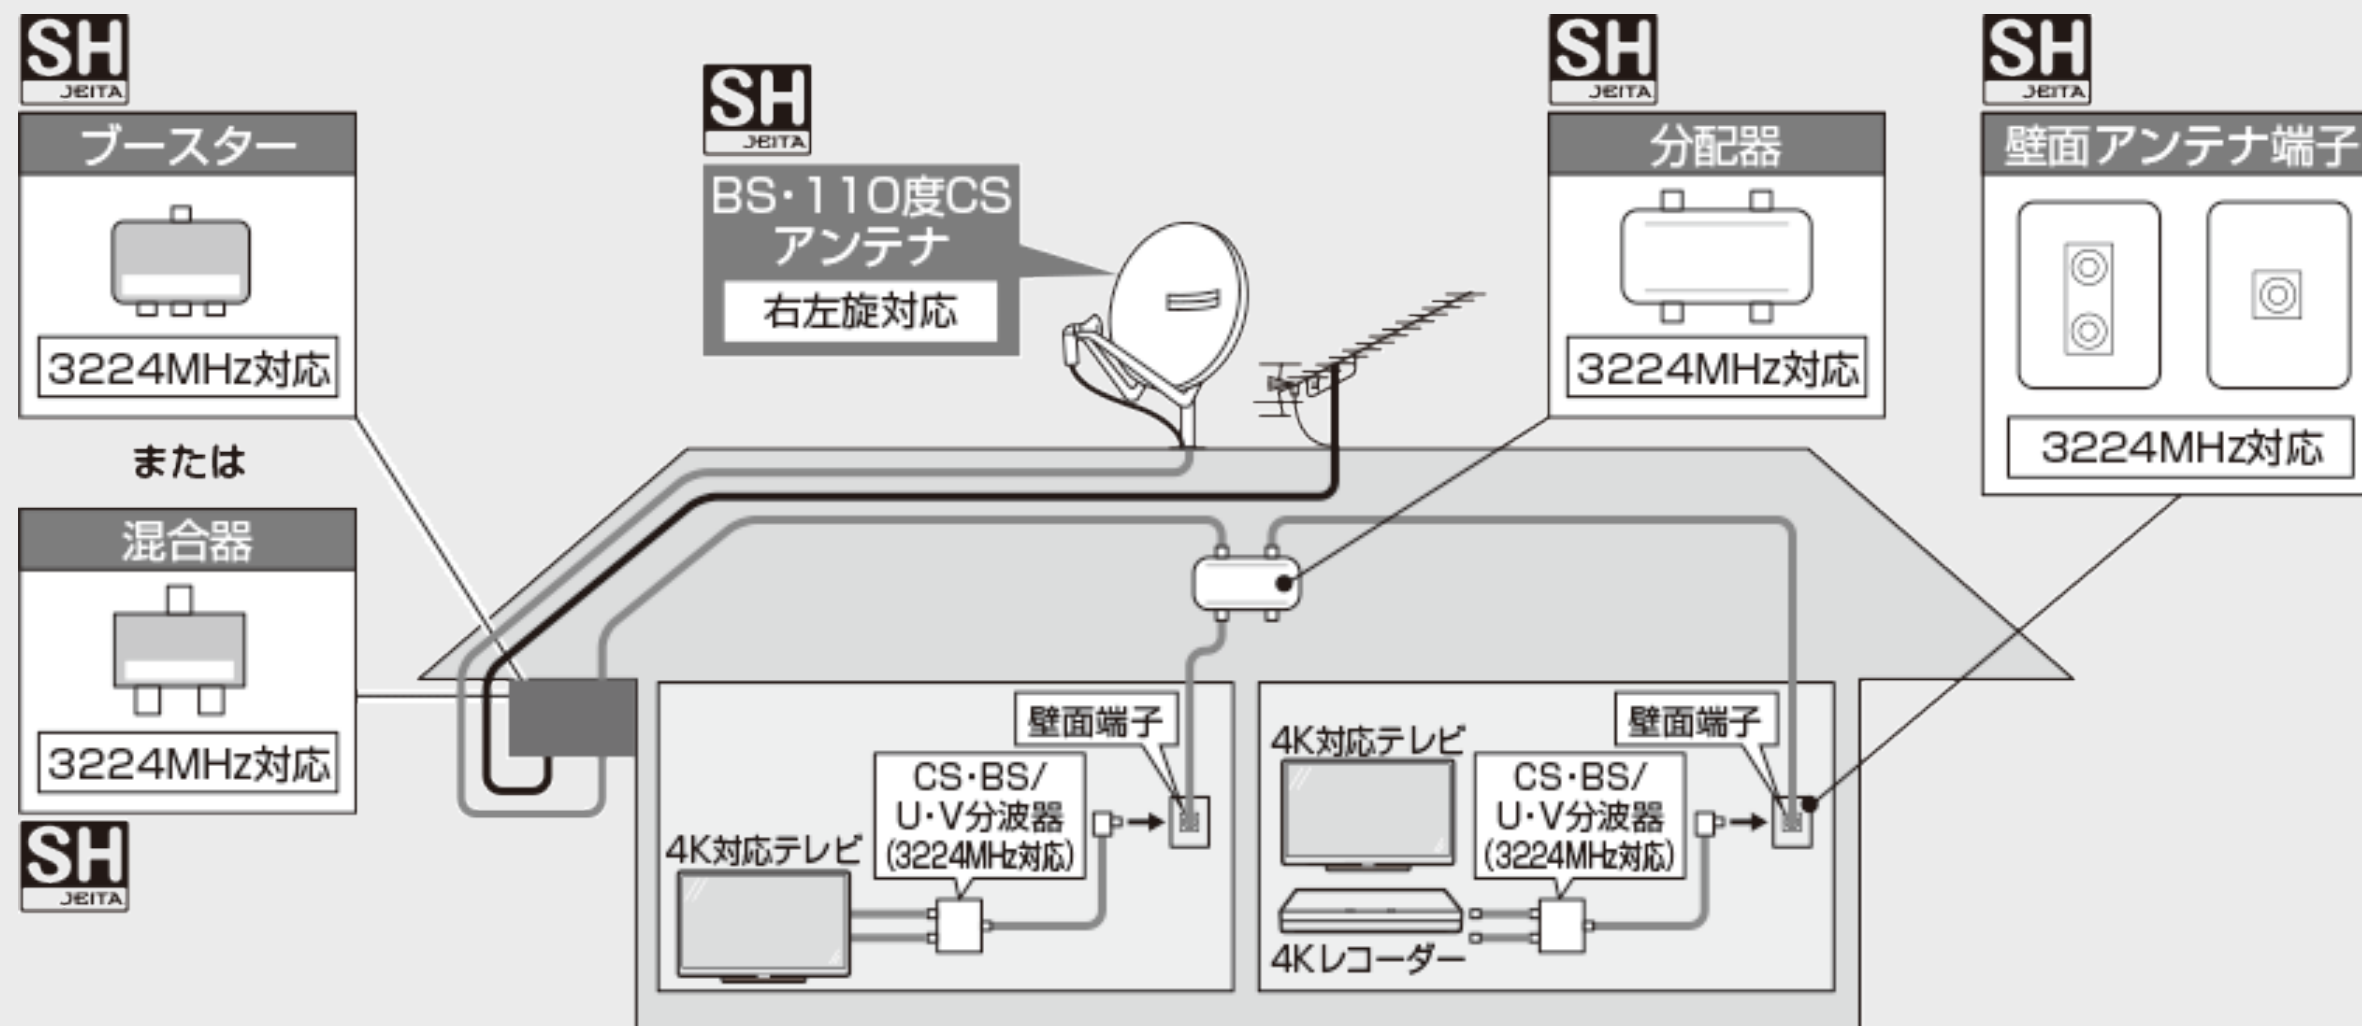

お役立ち情報

BS4K・110度CS4Kの左旋放送を視聴するときは

4K放送が受信できないときはつぎを確かめてください(つづき)

右左旋対応BS・110度CSアンテナを使用しているが、左旋放送チャンネルが受信できない(つづき)

混合器やブースター、分配器、分波器、アンテナケーブルなど受信設備はSHマークの付いているものをご使用ください。



SHマークとは

- SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

新4K8K衛星放送コールセンターのご案内

- 新4K8K 衛星放送に関するお問い合わせは下記のホームページを参照ください。
一般社団法人 放送サービス高度化推進協会
<http://www.apab.or.jp/>

マンションなどのアンテナ環境で視聴していて、左旋放送チャンネルが受信できない

- 管理者にアンテナ設備が右左旋に対応しているかお問い合わせください。
- 右左旋に対応しているときは屋内の配線設備が右左旋対応か確認してください。

故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に


次のような現象は故障ではない場合がありますので、修理をお申し付けになる前にお確かめください。

操作ができないときは、まず次のことをお確かめください

- 電源ボタンを5秒以上長押ししてリセット操作を行ってから、電源を入れなおしてください。
→同梱取扱説明書

リセットのしかた

電源ボタン(5秒以上長押しでリセット)

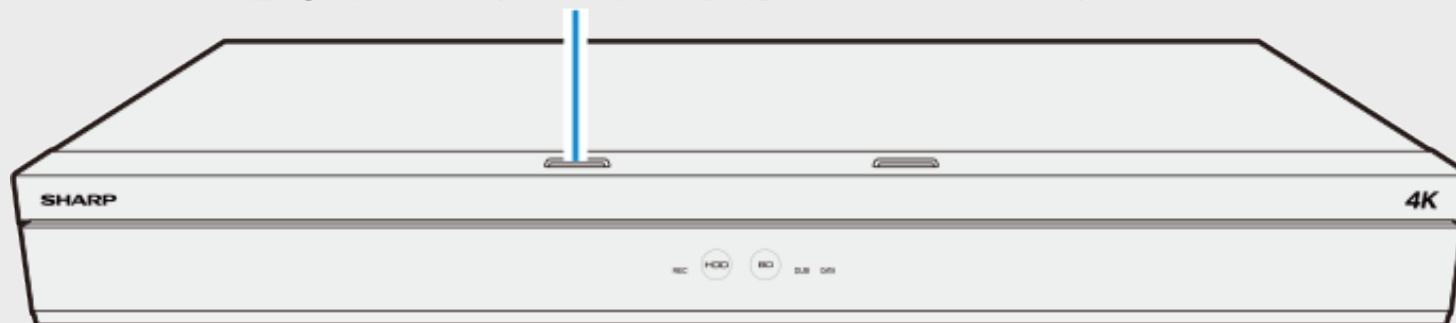

故障かな？と思ったら


お問い合わせの前に

リモコンで操作ができないときは、まず次のことをお確かめください

- リモコンの乾電池は消耗していませんか？
リモコンの乾電池は正しくセットされていますか？
→同梱取扱説明書
- 携帯電話(スマートフォン)のカメラ機能やデジタルカメラでリモコンの発信部を見ると発信状態が確認できます。
お使いの機器によっては確認できない場合があります。
- リモコンの操作範囲内で操作していますか？
向きは正しいですか？
→同梱取扱説明書

動作を確認

発信されると発信部が白く光ります。

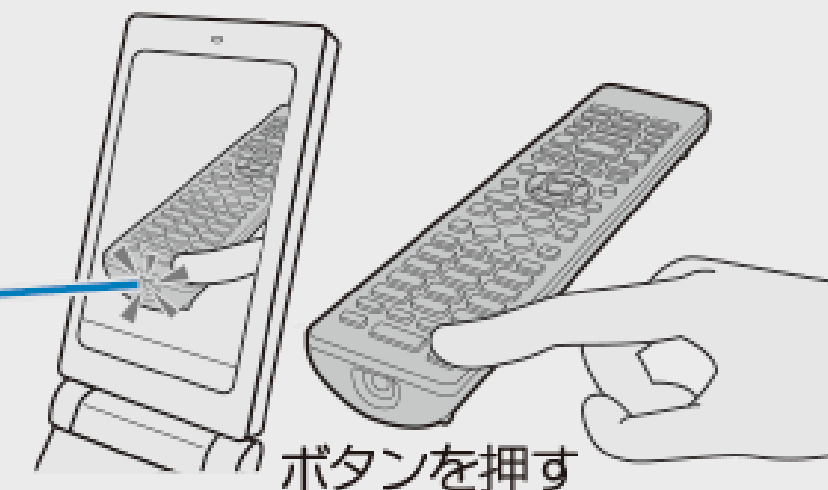


故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に

リモコンで操作ができないときは、まず次のことをお確かめください(つづき)

- リモコン番号は正しく設定されていますか？
→ [10-31](#)ページ、同梱取扱説明書
DATAランプとDUBランプが点滅しませんでしたか？
点滅したときはリモコン番号が正しく設定されていません。
→ [12-46](#)ページ、同梱取扱説明書
リモコン側のリモコン番号設定を本体側のリモコン番号に合わせます。
- テレビの操作ボタンが働かないときは
 - 右記テレビ操作ボタンが点灯した状態で操作しているか確認ください。
 - テレビメーカー設定が正しいか確認してください。
(→同梱取扱説明書)
- テレビの入力切換(外部入力)は正しく切り換えましたか？
→ [2-3](#)ページ
テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。

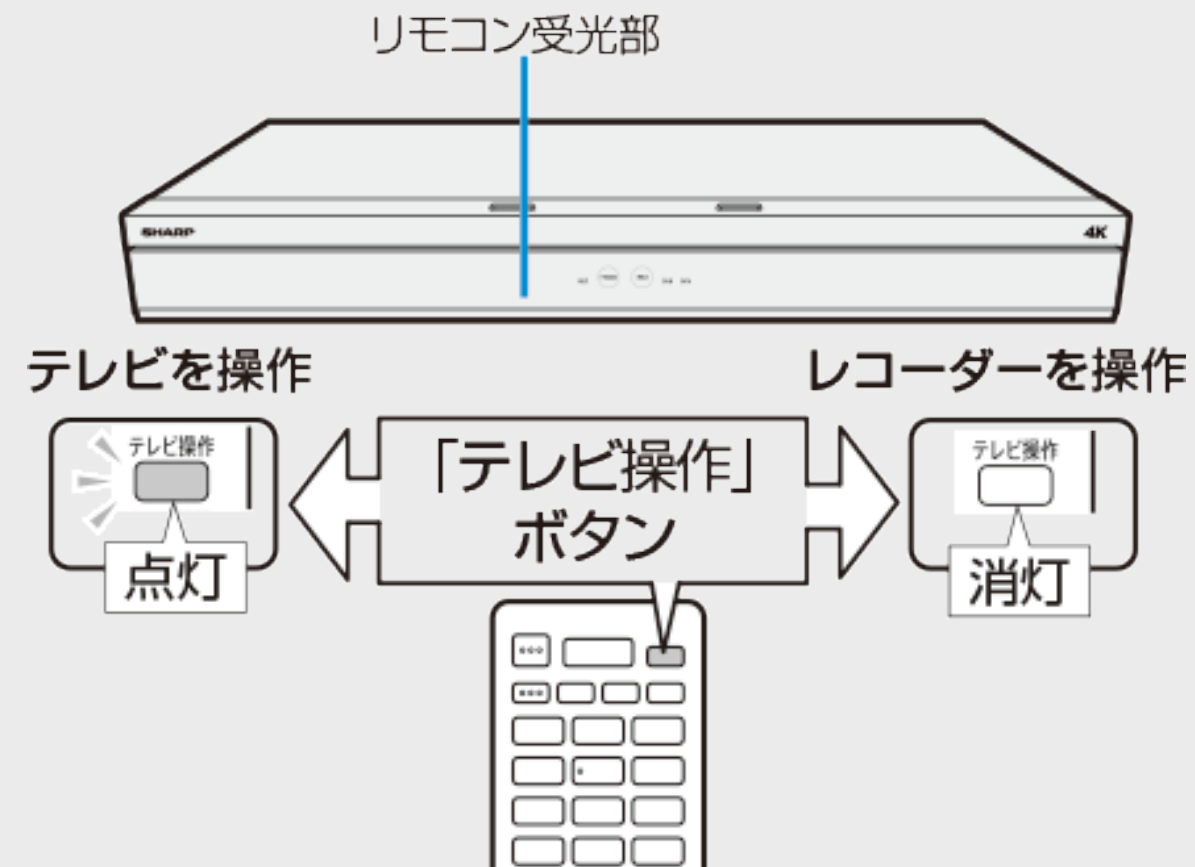

故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に

サポートページやスマートフォン用アプリケーションの紹介、機能別情報などをスマートフォンなど携帯端末で確認

- 「ホーム」→「インターネット」→「スマートフォンで確認」をご覧ください。
- サポートページやスマートフォン用アプリケーションの紹介、機能別情報など、各情報毎にQRコードを画面に表示します。スマートフォンなど携帯端末でQRコードを読み取り各情報画面にアクセスできます。

＜サポートページとスマートフォンアプリの紹介＞
弊社ホームページにスマートフォンでQRコードからアクセスできます。

サポートページを見る より詳しい情報や Q&A 情報など	スマホで外から視聴する 「リモート視聴」 アプリについて	スマホで外から予約する 「AQUOS リモート予約」 アプリについて	スマホなどで音声操作する 「AQUOS スマートスピーカー コネクト」アプリについて
			
https://jp.sharp/support/sp/bd/	https://jp.sharp/support/bd/info/remote_player.html	https://jp.sharp/support/bd/info/remote.html	https://jp.sharp/support/cloud/bd/ai_speaker.html

他の情報を見る

サポート情報の紹介 製品詳細情報の紹介

故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に

サポートページやスマートフォン用アプリケーションの紹介、機能別情報などをスマートフォンなど携帯端末で確認(つづき)

＜困ったときのサポート情報の紹介＞

弊社ホームページにスマートフォンでQRコードからアクセスできます。

ビジュアルガイドを見る

操作手順を動画や
写真でご紹介



<https://jp.sharp/support/sp/bd/visualguide.html>

接続ナビを見る

アンテナや外付けHDDなど
との接続方法をご紹介



<https://jp.sharp/support/bd/antnavi/>

故障診断ナビを見る

故障かな？とお困りのときに



https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/sp/bd/index.html

Q & A情報を見る

よくあるご質問などをご紹介



<https://jp.sharp/support/sp/bd/faq.html>

他の情報を見る

製品詳細情報の紹介

スマホアプリの紹介

故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に

サポートページやスマートフォン用アプリケーションの紹介、機能別情報などをスマートフォンなど携帯端末で確認(つづき)

＜製品に関する詳しい情報の紹介＞
弊社ホームページにスマートフォンでQRコードからアクセスできます。

<p>取扱説明書ダウンロード 本機の説明書を確認</p>  <p>https://jp.sharp/support/bd/download.html</p>	<p>機種別情報を見る 機種別にサポート情報をご紹介</p>  <p>https://jp.sharp/support/sp/bd/product/</p>	<p>機能別情報を見る 仕様などの詳細情報をご紹介</p>  <p>https://jp.sharp/support/bd/function.html</p>	<p>製品情報を見る AQUOS ブルーレイに関する情報ページ</p>  <p>https://jp.sharp/bd/</p>
--	--	---	---

携帯端末などでQRコードを読み取り、「取扱説明ガイド」を確認できます。

他の情報を見る

スマホアプリの紹介 サポート情報の紹介

故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に

サポートページやスマートフォン用アプリケーションの紹介、機能別情報などをスマートフォンなど携帯端末で確認(つづき)

■画面に表示されるQRコードから誘導されるサイトについてのご注意 (QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です)

- 当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がございますのでご注意ください。
- スマートフォンにより、QRコード読み取りアプリケーションが必要となる場合があります。また、通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンによっては正常に動作しない場合があります。詳しくは、お使いの携帯電話会社にお問い合わせください。
アプリケーションのダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。
- 当社は、当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更、もしくは削除することがあります。

故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に

内蔵HDDやBDドライブの状態を確認する（HDD/BDドライブ健康診断）

- 本機は内蔵HDDやBDドライブの状態を確認できる「ドライブ健康診断」機能を搭載しています。
 - 録画や再生動作が不安定になるなどしたときは、ドライブ健康診断を行い状態を確認してください。

ドライブ健康診断をする

1. ホーム画面を表示し、「診断・その他」を選ぶ
2. 「ドライブ健康診断」を選び決定し、診断したいドライブ「HDD診断」、「BDドライブ診断」を選び決定する
 - 診断結果画面が表示されます。画面の案内に従って対処してください。

お知らせ

- 本機の使用期間が長期になった場合や内蔵HDD、BDドライブの状態が気になるときは、ドライブ診断を行って確認してください。
- 診断結果は本機の状態を完全に保証するものではありません。


故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に

状態表示コードの確認方法

本機は、セットの状態を数字(状態表示コード)で表示する機能を搭載しております。(自己診断機能)
お問い合わせの際、適切な対応を行うために、表示される数字(状態表示コード)をお聞きする場合があります。

- 「ホーム」-「設定」-「初期化・更新」-「システム動作テスト」で【決定】ボタンを押し「テスト実行」を行います。

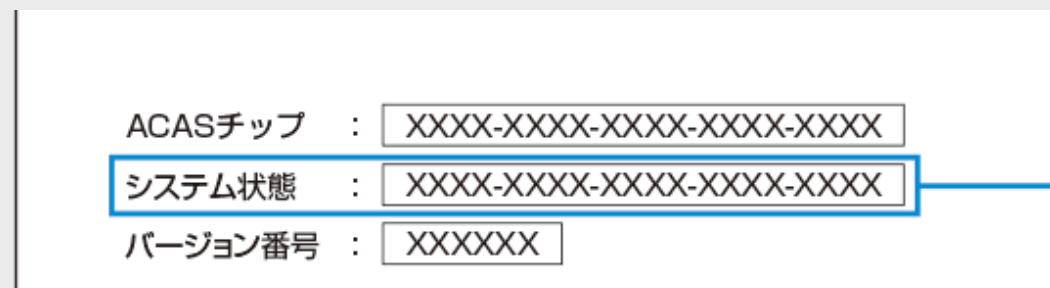

- 確認いただきたい状態表示コードは「システム状態」に表示されている数字です。
- 状態表示コードで全ての状態が把握できるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

システム状態のコード表示について

システム状態 : 0000 - XXXX - XXXX - XXXX - 0000

自己診断結果を表示
(状態表示コード)

本体情報表示

- 現在のレコーダーの設定状態が一覧で表示されます。
「ホーム」-「診断・その他」-「本体情報」で【決定】ボタンを押すと、本体の情報を確認することができます。「受信状態一覧」を選んで決定を押すと、受信状態一覧画面を表示することができます。

故障かな？と思ったら

リモコン

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製)やテレビも動作してしまう	他のDVD機器(当社製)の場合は、本機のリモコン番号を切り換えてください。	10-31 同梱取扱説明書
	リモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。	—
本機のリモコンでテレビの操作ができない	リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。 リモコンの操作ボタンを押したときに、【テレビ操作】ボタンが点滅した場合は、電池が消耗されているお知らせです。電池の交換をお願いします。 • テレビの音量を変更できない場合は、電池切れが考えられます。新しい電池と交換してください。	10-4 同梱取扱説明書


故障かな？と思ったら

音が出ない

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
スピーカーから音が出ない、音が歪む	一時停止またはスロー再生／早送り／早戻し中は、音声が出ません。	4-90 ～ 4-94
	再生可能なディスクか確かめてください。	11-11
	HDMIケーブルが抜けかかかっていませんか。テレビと本機の電源を切り、HDMIケーブルの接続を確認してください。	—
	DTS収録のDVD音声は、HDMI出力端子から出力されます。本機のHDMI出力端子をDTS対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してください。	—
2つの音が混ざって聞こえる	音声切替が間違っていないですか。【音声切替】ボタンを押し、音声を切り換えます。ただし、ダビング時は、デジタル音声出力は音声切替できません。	2-18 4-109
音声が切り換わらない	ステレオ音声やモノラル音声は、音声が切り換わりません。	—
	本機がビットストリーム(AAC)出力状態のときは、モノラル二重音声の音声切替ができません。テレビ側で音声を切り換えてください。本機で切替操作をしたいときは、「音声出力設定」を「PCM」に設定してください。出力される音声は「PCM」音声となります。	10-18

故障かな？と思ったら

強い雨や雪、雷の日に映像が映らない

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
積雪や豪雨などによる一時的な映像障害	衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。 	12-13
BS・CSデジタル放送の電波障害	雷が発生するとBS・CSデジタル放送の電波が乱れ、画面にブロックノイズが出たり映像・音声途切れることがあります。	—

故障かな？と思ったら

強い雨や雪、雷の日に映像が映らない

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
BSデジタル放送の降雨対応放送について	<p>BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。</p> <p style="text-align: center;">【決定】ボタンを押す 再度選局する</p> <div style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[降雨対応画面への切換え確認メッセージ] --> B[降雨対応画面]; B --> C[通常画面];</pre></div> <p>※降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ可能です。 ※降雨等によって受信しにくくなった場合、自動的に録画が停止することがあります。(録画中は、降雨対応画面に切り換えられません) ※通常画面に戻りたいときは、選局しなおします。</p>	—

故障かな？と思ったら

映像が正常に映らない

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
映像がでない	テレビのHDR対応HDMI端子に本機を接続していて映像が出ないときは、HDMIケーブルが18Gbps対応のHIGH SPEED (カテゴリ2)に対応していない場合があります。使用しているHDMIケーブルを確認してください。また、HDMIケーブルの抜き差しを試してください。	10-17
	C60ET3 C40ET3 C20ET3 HDMIアンプ(音声のみ)出力端子にHDMIケーブルを接続していませんか。	1-6
画面の上下左右に黒い帯が出る	4:3の放送をDR以外の画質で録画したときは、テレビで見た映像と異なって見える場合があります。そのようなときは、テレビの画面サイズを変更してください。	—
画面に四角のノイズが出る	デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。	—
	電波状態が悪い場合や、電波が乱れている場合などでは、ブロック状の画像が目立つことがあります。	—
受信状態が悪く、映像が乱れる(正常に見えない)	アンテナケーブルがきちんと接続されているか確認してください。	同梱取扱説明書
	BS・110度CS放送用アンテナの向きを調整してください。	9-30 ～ 9-35
	無線LANでスカパー!プレミアムサービスチューナーまたはLAN接続のCATVデジタルセットトップボックスと通信しているときは、電波干渉や障害物などの影響で映像が乱れる場合があります。そのようなときは、有線LAN接続を行ってください。	同梱取扱説明書

故障かな？と思ったら

映像が正常に映らない

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
一部の4K放送が映らない	BS・110度CSアンテナは右左旋対応アンテナを使用していますか。従来のBS・110度CSアンテナ(右旋専用)では左旋電波の放送は視聴できません。	11-38 同梱取扱説明書
	ご家庭内の放送受信設備(ブースターや分配機、アンテナケーブル)は3224MHz(4K8K放送対応)機器を使用していますか。従来の受信設備では左旋電波の放送が視聴できない場合があります。	11-39 ~ 11-40 同梱取扱説明書
8K放送が映らない	本機では8K放送の視聴はできません。	—
映像が停止する	本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。	—
	HDD(ハードディスク)やBD(ブルーレイディスク)の特性上、ごくまれに画像が乱れることがあります。故障ではありません。	—
	電波状態が悪くなっていませんか。	12-68

故障かな？と思ったら

録画

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
録画が中断されている	同じ録画先に連続した番組が予約設定されたときは、次の予約の録画準備のため、前の番組の最後が数十秒録画されません。	3-30
録画したが何も録画されていない	放送のない(放送が終了している)チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。	—

故障かな？と思ったら

録画

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
録画ができな い、録画が途 中で止まる	内蔵／外付けHDDの残量は足りていますか。残量を確認してください。	3-4
	内蔵／外付けHDD内に記録できるタイトル数やチャプター数は制限を超えていませんか。 (制限について詳しくは→同梱取扱説明書をご覧ください) タイトル結合や録画の状態により、HDDの管理情報が変化し、録画できるタイトル数が少 なくなる場合があります。このようなときには、管理情報が上限を超えている、または、管理情 報が一杯であることをお知らせするメッセージが表示されます。	—
	録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。 <ul style="list-style-type: none">再生中は、録画の操作ができません。本機が内蔵／外付けHDDを判別し終える前に、録画の操作を始めませんでしたか。HDDランプ が白色点灯するまで、操作はお待ちください。録画中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。	—
	録画が禁止された映像は録画できません。	—
	デジタル放送は、電波状態が悪い場合は録画できません。	—
	番組連動データ放送の録画はできません。	—

故障かな？と思ったら

録画

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ワンタッチ録画ができない／ファミリンク機能で録画しようとしたが録画されない	「ワンタッチ録画」とは、今テレビで見ている番組をファミリンク機能を使って録画する機能です。ワンタッチ録画は本機が停止状態のときに働きます。	6-11
ファミリンクの録画停止が働かない（テレビのリモコンで録画停止ができない）	本機のリモコンの【停止／録画停止】ボタンを押します。	3-18

故障かな？と思ったら

電子番組表が表示されない

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
地上デジタル放送 やBS・110度CSデジタル 放送の電子番組表が表 示されない(空欄表示と なる)	「番組表取得設定」を「する」に設定し、取得したい時刻を設定してください。その後電源「切」の状態、設定した時刻から15分～90分程度取得動作をします。	9-45
	電子番組表で「番組データがありません。放送局を選び【番組情報】ボタンで番組表を更新してください。」と表示された放送局があるときは、その放送局の欄を選んで【番組情報】ボタンを押します。番組表が自動で更新されます。その放送局を2分程度受信しても電子番組表が更新されます。	2-30
	ご使用の地域で受信できない放送局が空欄で表示されているときは、個別にチャンネルスキップを設定してください。設定後、一度電源を切りますと、スキップした放送局は、番組表に表示されなくなります。クイック起動を設定しているときは解除してから一度電源を切ってください。	9-50
	110度CSデジタル放送の場合、CS001またはCS100を選局してください。その際、映像は表示されませんが、ほかのチャンネル情報が取得されて番組表に表示されるようになります。	—
4K放送の番組表が表示されない	従来のBS・110度CSアンテナを使用している場合、BS4K・110度CS4K放送の番組表を表示したとき、一部の放送(左旋放送)は番組表が空欄となります。詳しくは同梱の取扱説明書「受信できる放送環境について」をご確認ください。	同梱取扱説明書

故障かな？と思ったら

予約録画

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
予約ができない	番組予約の合計が130番組(ドラ丸、番組表予約、日時指定予約、休止中の予約を含む)になっているときは、録画予約ができません。このときは「ドラ丸リスト」「予約リスト」で不要な予約を取り消してください。	3-67
予約録画の開始・終了時刻が微妙にずれる	同じ録画先に連続した予約が設定されている場合、次の番組の先頭から録画を開始するため、前の番組は予約録画終了時刻よりも早く録画が終了します。	3-30
	番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。	—

故障かな？と思ったら

予約録画

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
予約したのに録画されていない、途中で切れている	録画先の状態を確認してください。「録画ができない、録画が途中で止まる」をご確認ください。	12-17
	録画画質変換ダビング中（録画開始時刻から5分前までに、操作を終えてください）	—
	予約待機中／録画中に停電がありませんでしたか。録画中に電波状態が悪くなったり停電などで録画が中断された場合は、その番組が正常に録画できません。	—
	録画開始時刻に右記の状態であった場合は、録画されません。	3-4 4-129
	録画予約を「休止」にしていませんか。	3-72
	放送時間が変更されていませんか。	—
	番組が延長されていませんか。	—
	温度の低い場所で使用すると、HDDが準備状態になることがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。	—

故障かな？と思ったら

予約録画

こんなときは	ここを確かめてください		ページ
予約したのに録画されていない、途中で切れている(つづき)	ホーム画面の「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。		9-16
	録画開始時刻に右記の状態であった場合は、録画されません。	途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。	—
		予約した番組の前の番組が時間延長になりませんでしたか。予約を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始時刻の情報が正しく更新されていない場合があります。この場合は予約が失敗となります。日時指定予約の場合、前の番組が延長しそうなときは最大延長時間を加味し、予約することをおすすめします。	3-33
「番組延長設定」をしたのに、途中で番組が終わっている	デジタル放送の場合、放送局から番組延長の情報が送られてこないと番組延長機能が働きません。		—
録画予約した番組が消されている	毎週・毎日録画予約した番組を詳細設定の「保存設定」で「重ね録り」に設定しませんでしたか。「重ね録り」に設定した番組は、自動的に上書き録画されます。		3-50
	ドラ丸録画した番組は4週間が経過すると自動で消去されます。		3-116
	おまかせ録画した番組は設定した内容(タイミング)で自動消去されます。		3-97
BSデジタル放送のデータ放送が記録されていない	データ放送(ラジオ放送)は記録できません。		—

故障かな？と思ったら

予約録画

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
LAN接続のスカパー! プレミアムサービスチューナーまたはCATVのデジタルセットトップボックスから予約設定ができない、または録画できない	本機の電源を切っていませんか。予約設定は本機の電源を入れた状態で行ってください。	—
	スカパー! プレミアムサービスチューナーまたはCATVのデジタルセットトップボックスと本機をLAN接続する必要があります。	—
	「ホームネットワーク設定」が「する」に設定されていますか。	8-14 ～ 8-15
	スカパー! プレミアムサービスチューナーまたはCATVのデジタルセットトップボックスでの設定は行いましたか。	3-119 3-123
「AQUOS」の電子番組表から「ファミリンク録画予約」をしたが予約録画が働かない	テレビの主電源を切りませんでしたか。	—
	4K放送のファミリンク録画予約は、接続している4Kチューナー内蔵テレビが4K放送のファミリンク録画予約に対応していない場合働きません。	11-4
予約録画した番組が複数のタイトルに分かれてしまう	録画中に停電となり録画が停止した後、停電復帰により録画が再開されたタイトルは別タイトルとして録画されます。一つのタイトルにしたいときは、編集のタイトル結合を行います。	4-180
	放送局のイベントリレーサービスがある番組は、延長「入」で予約録画していると自動的に別のタイトルとして録画されます。	3-34

故障かな？と思ったら

予約録画

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
おまかせ録画に登録した条件で番組が検索されない	番組情報に登録した条件(キーワード/ジャンル/特徴など)が含まれない場合は、番組は検索されません。	—
	登録済みの通常予約と時間帯が重なった場合、予約されずに「該当番組なし」と表示される場合があります。	—
おまかせ録画で検索された番組が録画されない	おまかせ録画と通常予約の録画時間帯が重なった場合、通常予約が優先されておまかせ録画は実行されません。おまかせ録画の番組を確実に録画するには、電子番組表で予約するか、録画候補一覧画面で【緑】ボタンを押して予約確定してください。	3-85
	おまかせ録画に登録した条件(ジャンル/キーワード/特徴など)に該当する番組の時間帯が重なった場合は、優先度が高い条件の番組が録画されます。	3-85
	他の予約が重なった時や視聴年齢制限に該当した条件の番組は、おまかせ録画が番組の途中で中止になったり、録画されない場合があります。	3-86
	3分未満の番組は録画されません。	3-86

故障かな？と思ったら

予約録画

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ドラ丸録画で設定したチャンネルの番組が録画されない	ドラ丸録画と通常予約の録画時間帯が重なった場合、通常予約が優先されてドラ丸録画は実行されません。自動録画の番組を確実に録画するには、【緑】ボタンを押し、予約を確定してください。	3-85
	他の予約が重なった時や視聴年齢制限に該当した条件の番組は、ドラ丸録画が番組の途中で中止になったり、録画されない場合があります。	3-85
	ドラ丸録画の録画時間帯が重なった場合、先に登録された番組が優先されて録画されます。	3-85
	3分未満の番組は録画されません。	3-86
ドラ丸リストに番組が表示されない	ドラ丸リストに登録(表示)される番組は、地上デジタル放送やドラ丸設定で個別に設定したBS放送または4K放送の新しい連続ドラマまたはアニメ番組です。	3-100
	ドラ丸設定で設定されている時間以外の番組は表示されません。	3-104
	番組情報データが取得されていない状態では表示されません。	—
ドラマが勝手に録画される	ドラ丸が設定されていませんか。ドラ丸リストから不要な番組を削除してください。	3-118
	ドラ丸を「切」にしてください。全てのドラ丸リストが「予約停止」となります。	3-104

故障かな？と思ったら

予約録画

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
リモート予約設定した番組が録画されない	本機の動作状態やネットワーク環境、リモート予約サーバーの状態によっては予約録画されない場合があります。	9-85
	本機が番組表データを取得できていない場合や、予約情報を取得できていない場合は予約録画されません。	
	番組開始直前にリモート予約した場合は予約録画されない場合があります。	

故障かな？と思ったら

写真を楽しむ

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
写真の取り込みができない	データ送受信端子にUSBケーブルを接続して写真の取り込みが行えるのは、マストレージクラスに対応したデジタルスチルカメラです。	7-2
パソコンでCD-R/-RWにコピーしたJPEGファイルが再生できない	CD-Rフォーマットは、ISO9660またはJolietフォーマットですか。その他のフォーマットは再生できません。	7-32

故障かな？と思ったら

ファミリンク機能

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ファミリンク機能が正常に働かない	電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜くと、ファミリンク機能が正常に働かない、正しく動作しない、などの場合があります。電源の入／切は、HDMIケーブルの接続が済んでから行ってください。	—
	テレビのファミリンク設定はお済みですか。	—
	HDMIケーブルの接続先を変えた場合、ファミリンク機能が正しく働かない場合があります。そのようなときは、本機の電源を入れ、テレビの電源を入れ直しファミリンク機能が正しく働くかご確認ください。	—

故障かな？と思ったら

再生

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
BD(ブルーレイディスク)やDVDが再生できない	リモコンの【HDD/BD】ボタンでBD/DVDモードに切り換えていますか。	4-36
	BDビデオまたはDVDビデオの場合、リージョンコード(再生可能地域番号)が一致しているか確認してください。	11-11
	他のBDレコーダーでH.264長時間録画されたBDは再生できない場合があります。	—
	再生可能ディスクか確かめてください。ブルーレイ3D™(3D対応BD)の3D再生や、DVD-RAM/DVD+RW/DVD+Rの再生はできません。	11-11
	PAL、SECAM方式のディスクは再生できません。	—
	AVCREC方式やHD Rec規格で記録したDVDは、再生できません。	—
	DVDの場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。	—
	本機内部のつゆつき(結露)を除去してください。	—
	ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやディスク読み取り部の状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。	1-42
	ディスクを取り出して表裏を確認してください。	1-41
ほかの機器で録画された番組連動データ放送の再生はできません。	—	

故障かな？と思ったら

再生

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
BDビデオが正常に再生できない／再生動作が遅い	BD-JAVAを採用したBDビデオを利用したときは、ソフトに記録されているデータを内蔵HDDに記録しておくことで映像を見ながらゲームなどを楽しむことができます。BD-JAVAを採用した複数のBDビデオを利用した場合、まれに、再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合があります。そのようなときは、「BDビデオ用データ消去」を行ってください。	4-67 10-16
	「BDビデオ用データ消去」を実行すると、BDビデオで個別に設定したブックマークや、ゲームのスコアなどが消去されます。	10-16
本機でダビングしたディスクを他のプレーヤーで再生できない	「ダビングしたBDを他の機器で再生するときは」をご確認ください。	11-23
	「ダビングしたDVDを他の機器で再生するときは」をご確認ください。	11-29
ハードディスクにダビングしたAVCHDやMP4記録のタイトルが録画リストに出ない	AVCHDやMP4記録のタイトルは「動画アルバム」に記録されます。「ホーム」→「アルバム」から「HDD(動画アルバム)」を選んでください。	4-36
他のDVDレコーダーで録画・編集したDVDが途中で再生されなくなる	他のDVDレコーダーで編集したディスクのプレイリストは、12時間以上再生できません。	—

故障かな？と思ったら

再生

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ディスクの再生で音飛びしたり、画像が乱れる	ディスクの記録面に傷や汚れ(指紋)が無いかお確かめください。ディスクに汚れ(指紋)が付着しているときは汚れを落としてください。	1-43
	ディスク読み取り部にゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画像が乱れて見える場合があります。	1-44
つづき再生が働かない	市販のBDビデオ、DVDビデオ、BD-RE/-R、DVD-RW/-Rディスク、音楽用CDは、ディスクを取り出すと、つづき再生されません。	4-78
	BONUS VIEWやBD-LIVEなどのBDJ(Java)に対応したBDビデオはつづき再生が働かない場合があります。	4-78

故障かな？と思ったら

再生

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
BDやDVDの映像を、ビデオデッキなどに録画したりビデオデッキなどを通して再生すると、再生画面が乱れる	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。コピー禁止信号が入っているディスクの場合、ビデオデッキなどを経由して再生したり、ビデオデッキなどに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。	—
市販のBDビデオまたはDVDビデオを再生中、吹き替え音声切り替わってしまう	市販のBDビデオまたはDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。	—
市販のBDビデオやDVDビデオを再生すると音量が小さくなる	BDビデオやDVDビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、再生時の音量が小さくなる場合があります。ドルビーデジタルまたは、ドルビーデジタルプラスで音声を収録したディスクの場合は、「音声出力レベル」を「入」に設定することで音量を大きくすることができます。	10-20

故障かな？と思ったら

再生

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
録画リスト(録画番組一覧)が表示されない	本機をリセットしてください。	12-1
	リセット操作(電源ボタンを5秒以上長押し)をしても表示されない場合は、HDD(ハードディスク)の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。	13-4
録画リストのタイトル名に「*」が表示される	視聴年齢制限を設定しているとき、年齢制限されている番組は、「*****」と表示されます。	4-2 10-10
録画リストに「2倍」や「XP」などの画質表示が出ない	DVDの場合、ディスクをトレイから取り出すと画質表示は出なくなります。	—
	LAN接続でスカパー!プレミアムサービスを録画した番組は、画質表示が出ません。	—
録画した最後の数秒間が再生されない	他機で録画(ダビング)したディスクの場合、録画を停止した位置と番組の終了位置が多少ずれることがあります。	—
	同じ録画先に連続した予約が設定されている場合は、先に録画した番組の終了時間が数秒早くなるため、番組の最後が録画されません。	3-30

故障かな？と思ったら

再生

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
別室にあるホームネットワーク(動画再生)対応のテレビで本機の映像が見られない (ホームネットワーク機能が使えない)	LAN設定を行いましたか。	9-63 9-70
	ホームネットワーク(動画再生)対応シャープ製テレビ「AQUOS」で本機を選択していますか。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。	—
	「ホームネットワーク設定」を「する」に設定していますか。	8-14 ～ 8-15
	本機から出力できるのは、内蔵/外付けハードディスクに録画したタイトルのみです。BD/DVD/CD/写真は出力できません。	8-13
	本機が電源「切」のときは、ホームネットワーク機能は働きません。	8-13
	電源を切った状態で再生操作を行いたいときは「クイック起動設定」を「する(常時)」に設定してください。	9-20

故障かな？と思ったら

再生

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
静止画再生／コマ送り再生がうまくいかない	DVD-RW／-Rディスク（VRフォーマット）以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。	4-91
	市販のBDビデオやDVDビデオでは、ディスクによって静止画再生／コマ送りの操作が禁止されているものがあります。	4-91
	BDにダビングした4K番組や2K HEVC長時間モードの番組、Ultra HDブルーレイ、BDビデオ、DVDの場合、コマ戻し再生はできません。	4-93
早送り／早戻し（サーチ）がうまくいかない	ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。	4-94
	タイトルをまたぐサーチはできません。（音楽用CDは除く）BD・DVDの場合は、再生状態になります。	4-93

故障かな？と思ったら

再生

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
スロー再生がうまくいかない	タイトルをまたぐスロー再生はできません。	4-92
同時録画・再生できない ／再生が中断される	重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止し、重ね録りされます。(番組は消去されます)	3-50
再生できないタイトルがある	正常に録画されなかった映像は再生できません。	—
	録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。	—
	受信機レポートで停電等により録画が中断されなかったか確認してください。	9-15
字幕などが表示できない、スロー再生などの特殊再生ができない	マルチビューサービス放送をHDD(ハードディスク)に録画して主映像以外の映像を再生すると、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。	—

故障かな？と思ったら

録画タイトル

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ドラ丸やおまかせ録画で録画した番組が消えてしまった	おまかせ録画で録画された番組は自動消去の条件を設定することができます。ドラ丸録画された番組はHDDの残時間が少なくなった場合に自動消去されます。自動消去されないようにするためには、録画されたタイトルを保護してください。	3-97 4-122
	ドラ丸録画した番組は4週間経過すると自動的に消去されます。4週間未視聴状態がつづいた番組フォルダーは、録画された番組も含めて自動的に消去されます。	3-116
画質変換待ちの矢印(⇒○倍)がいつまでも消えない。(画質変換待ちタイトルが残ったまま変換が実行されない)	レコーダーの電源が入ったままの状態や、予約録画などを実行している間は変換が実行されません。変換を実行するには、予約の入っていない時間に電源を切っておくか、すぐに変換したい場合は手動で長時間画質変換を行ってください。	4-183

故障かな？と思ったら

編集

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
編集ができない	BDにダビングした4Kタイトルや2K HEVC長時間モードの番組、DVDへダビングしたタイトルは編集が行えません。シーン消去などを行いたいときはダビングする前に行ってください。	4-139 ～ 4-144
CHAPTER(章)分割ができない	内蔵HDDに録画したタイトルのCHAPTER数が1タイトルあたり99CHAPTER、総CHAPTER数が90000あるときは、それ以上分割することはできません。	4-152
CHAPTER(章)結合ができない	「シーン(部分)消去」または「CHAPTER(章)消去」で自動的に記録されたCHAPTERは結合できません。	4-145 4-155
タイトル結合ができない	お引越ダビングしたタイトルやBDからHDDにダビングしたHEVC方式のタイトルはタイトル結合できません。	4-178
シーン(部分)消去で削除したのに、早戻しすると削除した映像の一部が一瞬映る	消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際にシーン消去した映像の一部が一瞬映ることがあります。これは、映像データを特定の単位で処理するために起こるもので、故障ではありません。	—
編集が中断される	内蔵／外付けHDDの編集集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断し、録画予約が実行されます。	—

故障かな？と思ったら

ダビング

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
HDD（ハードディスク）から、BD（ブルーレイディスク）・DVDへダビングできない	デジタル放送を録画したタイトルをDVDにダビングする場合は、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクをVRフォーマットで初期化してからダビングしてください。	—
	4K番組や2K HEVC長時間モードの番組はDVDへダビングできません。	—
	HDDが再生中の場合は、高速ダビングのみ行えます。BD・DVDが再生中の場合は、ダビングできません。	—
	本機でダビングできるBD・DVDを挿入してありますか。 <ul style="list-style-type: none">• 本機でダビングできるディスクについては → 11-13、11-22ページ• ディスクの残量は足りていますか。• ディスクが保護されていませんか。• ファイナライズされたDVD-R、DVD-RWビデオフォーマットのディスクにダビングしようとしていませんか。残量があるDVD-RWビデオフォーマットの場合、ファイナライズを解除すればダビングをすることができます。	3-4 4-126 11-13
	ダビングを始めた状態、ダビング中の状態をご確認ください。 <ul style="list-style-type: none">• 本機がディスクを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでしたか。BDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。• ダビング中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。	—

故障かな？と思ったら

ダビング

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
HDD（ハードディスク）から、BD（ブルーレイディスク）・DVDへダビングできない(つづき)	1枚のディスクに記録できるタイトルやチャプター数は制限を超えるとダビングすることはできません。（制限について詳しくは同梱取扱説明書をご覧ください） タイトル結合や録画の状態により、ディスク管理情報が変化し、ダビングできるタイトル数が少なくなる場合があります。このようなときには、管理情報が上限を超えている、または、管理情報が一杯であることをお知らせするメッセージが表示されます。	—
	傷、そり、汚れやディスク読み取り部の状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。	1-42
	他のBDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を行ったディスクでは、ダビングができない場合があります。	—
	シャープ製以外のレコーダーで録画されたディスクへはダビングできない場合があります。	—
	他機で長時間録画したディスクは、ダビングができない場合があります。「ダビングができない場合」をお読みください。	5-17
	ダビング時の制限事項があります。「ダビング画質とダビングされる内容」、「ダビングできる組み合わせとダビング中にできること」をご覧ください。	5-18 11-3

故障かな？と思ったら

ダビング

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
HDD（ハードディスク）からBD（ブルーレイディスク）・DVDにダビングしたら、HDDからタイトルが消えてしまった	ダビングしたタイトルが①「1回だけ録画可能」、②「ダビング10」の番組で9回までコピー済みではありませんか。このような場合は、複製が禁止されているので、ディスクへダビングすると複製ではなく移動（ムーブ）となり、HDDからは消去されます。	5-15
	移動（ムーブ）となるタイトルを複数選択してダビング中、ダビングを途中で止めると、ダビング完了したタイトルはHDDから消去されます。	5-15
HDD（ハードディスク）から外付けHDDにダビングしたら、HDDからタイトルが消えてしまった	内蔵HDDから外付けHDDへダビングすると複製ではなく移動（ムーブ）となり、内蔵HDDからは消去されます。	5-15
HDDに録画された「1回だけ録画可能」または「ダビング10」のタイトルがダビングできない	内蔵HDDに録画された「1回だけ録画可能」のタイトル、および「ダビング10」の番組で9回までコピー済みのタイトルは、内蔵HDDへ高速ダビングできません。	5-6

故障かな？と思ったら

ダビング

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ダビング予約ができない	ダビング先の状態を確認してください。「録画ができない、録画が途中で止まる」をご確認ください。	12-17
	番組予約の合計が130番組(ドラ丸、電子番組表予約、日時指定予約、休止中の予約を含む)になっているときは、ダビング予約ができません。このときは、「予約リスト」で不要な予約を取り消してください。	3-67
	ダビング予約は、1件のみ可能です。	—
	1回だけ録画可能(ダビング10の番組でも残り1回)の番組はタイトル保護が設定されているとダビング予約ができません。	—
	録画中や、別の予約録画を設定した時間と重なる時間のダビング予約はできません。予約リストで予約内容を確認してください。	3-67
	DVD-RW/-Rへのダビング予約はできません	5-49
	外付けHDDからBDへのダビング予約はできません。	—
ダビング予約したのにダビングされていない	<p>ダビング開始時刻に下記の状態であった場合は、ダビングされません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 再生中は、ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。 ダビング中は、ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。 ファミリンク(HDMI)予約をお使いの場合は、ファミリンク予約録画の終了から5分以上遅らせて「ダビング開始時刻」を設定してください。 	—
DVD-R DL(2層)ディスクにダビングがうまくできない	VRフォーマットのディスクにダビングしたときは、連続でダビングできる時間は9時間です。	—
	他社のレコーダーで記録されたDVD-R DL(2層)ディスクでは、ダビングができない場合があります。	—

故障かな？と思ったら

本体の音／動作

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
電源を「切」にしたのに動作音がする	録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、ACASチップ内の契約情報の更新などを実行しているときなど、本体内部の温度が上昇すると冷却のためファンが回転して動作音がします。	—
	クイック起動待機中は本体内部の電源が入っているため、本体内部の温度が上昇すると冷却のためファンが回転し動作音がします。電源を切った後、数分間は本体の電源が入った状態となります。	9-20
ディスクトレイを閉めても出てきてしまう	再生できるディスクかどうか、確認してください。	11-11
	表と裏を間違えていませんか。	1-39
ディスクトレイが出ない	ダビング画面または消去画面を表示させていませんか。画面を終了させてから操作してください。	—
	本体の電源ボタンを5秒以上長押しして本機をリセットしてください。「REC」、「DATA」ランプが点滅します。電源が切れ、待機ランプが点灯してから、トレイ開閉ボタンを押し電源を入れてください。	1-46
何も操作していないのに音がする	電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDD(ハードディスク)の動作音がする場合があります。	—
電源を入れると「アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでBS/CS電源を「切」にしました。」のメッセージが出て操作できない	メッセージが出ても放送が受信できるときは、終了ボタンを押し、「BS・CS・4K」—「アンテナ電源設定」を「切」に設定してください。	9-30 ～ 9-33
	メッセージが出て放送が受信できないときは、電源を切り、アンテナケーブルの接続を確認してください。	—

故障かな？と思ったら

その他

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
リモコンの【ホーム】ボタンを押してもホーム画面が表示されない	メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。	—
	テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてから、リモコンの【ホーム】ボタンを押してください。	—
	録画画質変換ダビング中は、ホーム画面を表示できません。	—
ディスクの初期化ができない	ディスク保護が設定されていないディスクの初期化操作を行ったとき、「ディスクが保護されています」の表示が出て初期化できないときはディスクに傷や汚れが無いか確認してください。	—
使用中に本体が熱くなる	本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。	—
	「BS・CS・4K」—「アンテナ電源設定」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体キャビネットの温度が多少高くなります。	9-30 ～ 9-33

故障かな？と思ったら




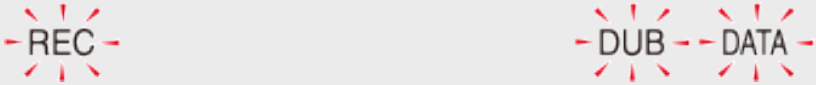

その他

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
「アクオス純モード」にならない	アクオス純モード対応の「AQUOS」とHDMIケーブルで接続していますか。	—
	「ファミリンク設定」は「する」になっていますか。	6-5 10-22
ディスクを取り出すことができない	電源ボタンを5秒以上長押しして本体の電源を切ります。HDDランプ、BDランプが消灯したら、トレイ開閉ボタンを押します。	12-1
ディスク容量が少なく表示される	BDに表記されている容量の計算方法と本体に表示されるディスク残量(容量)の計算方法が違うためです。	5-25

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

本体ランプのエラー表示一覧表

本体ランプの状態	エラー内容
DUBとDATAが交互に点滅 	準備中です • しばらく待って点滅が終了してから電源を入れてください。
DUBとDATAが同時点滅 	リモコン番号が違います • 本機とリモコンの番号を合わせて、ご使用ください。
DATAが点滅 	動作エラー • 一度電源を切り、電源を入れ直してください。
DUBとDATAとRECが同時点滅 	リセット中です • ランプが消灯後、操作してください。
HDDとBDとRECが同時点滅 	ソフトウェア更新中です • ランプが消灯するまで何も操作をせずお待ちください。

リモコンランプの表示

リモコンランプの状態	エラー内容
テレビ操作ランプが点滅	リモコン電池が消耗しています • 早めに新しい乾電池と交換してください。

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■録画や再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
この操作はできません。	<ul style="list-style-type: none">他の動作を行っているため操作できないとき ⇒他の動作が終了してから操作してください。	—
このディスクは再生できません。	<ul style="list-style-type: none">本機で再生できないディスクが入っているとき ⇒ディスクを確かめて入れ直してください。 ⇒録画中に停電したり、誤って電源コードを抜きましたか。そのようなディスクは認識できなくなる場合があります。	11-11 11-13 11-19
このディスクは録画できません。	<ul style="list-style-type: none">本機で記録(ダビング)できないディスク(CD-Rなど)や傷、汚れのあるディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき本機が対応していないディスクを入れたとき ⇒録画用ディスクを挿入し直してください。 ⇒ディスクを確かめて入れ直してください。	11-11 11-13 11-19
ディスクを読み込めませんでした。		
再生できません。	<ul style="list-style-type: none">ディスクに傷や汚れがあるなど、途中で再生できなくなったとき記録状態が悪く途中で再生できなくなったとき ⇒再生を停止し、ディスクを確かめて入れ直してください。	1-42 1-43 11-11 11-13 11-19

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■録画や再生時のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。	<ul style="list-style-type: none">電源「入」のときに、HDD(ハードディスク)に問題が生じたとき(自動的に電源が切れます)	—
本体背面のファンが正しく動作していません。 背面ファンをご確認ください。電源を「切」にします。	<ul style="list-style-type: none">本体背面ファンが止まっているとき正常に動作していないとき ⇒一度電源を切り、再度電源を入れ直してください。 ⇒電源ボタンを5秒以上長押しし、再度電源を入れ直してください。 ※上記を行っても改善されないときは、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。	12-1 13-4
本体背面のファンが正しく動作しない可能性があります。 ファンをご確認ください。		
選局・再生に失敗しました。 チャンネルを切り換えてください。	<ul style="list-style-type: none">受信状況、再生状況により、処理が間に合わないとき放送視聴時に電波状態が悪く選局に失敗したとき再生時に記録したデータが壊れていて再生に失敗したとき ⇒別のチャンネルに切り換えてお楽しみください。 ⇒チャンネルが切り換わらないときは、電源ボタンを5秒以上長押ししてください。 ※状況が改善されない場合は、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。	12-1 13-4

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■録画や再生時のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
CHAPTERが記録できる上限を超えたので録画できません。不要なタイトルやCHAPTERを消去してから録画してください。	<ul style="list-style-type: none">• タイトルやCHAPTERマークが、記録できる上限を超えたとき• タイトル数が制限を超えているとき• 編集操作でタイトルを結合したり、停電等で録画した番組が自動で結合された場合など、編集操作や録画の状態により、HDDやBDの管理情報が変化し、録画できるタイトル数が少なくなる場合があります。このようなときには、管理情報が上限を超えている、または、管理情報が一杯であることをお知らせするメッセージが表示されます。 <p>⇒HDD(ハードディスク)、BD(ブルーレイディスク)の場合は、不要なCHAPTERを消去するかCHAPTERを結合してください。</p> <p>⇒タイトル数やCHAPTER数の制限を確認してください。</p>	4-129 ～ 4-138 4-155 ～ 4-165
管理情報の上限を超えるため、このタイトル同士は結合できません。		
管理情報が上限を超えたのでこの操作はできません。不要なタイトルを消去してから行なってください。		
管理情報が上限を超えたので、この操作はできません。不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。		
管理情報が上限を超えたので、これ以上録画できません。不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。		

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■録画や再生時のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
ディスクが修復できませんでした。	<ul style="list-style-type: none">BDやDVD-RW/-Rディスクのダビング中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかったとき	—
電源プラグの抜き差しやリセット操作などによりディスク確認中です。完了まで10分以上かかる場合があります。	<ul style="list-style-type: none">リセット操作により、電源を切ったり、電源が切れる前に電源プラグを抜いた場合など停電などにより、HDDやBD、DVD-RW/-Rディスクにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など <p>⇒HDD(ハードディスク)やBD、DVD-RW/-Rディスクの確認が完了するまでお待ちください。確認は10分以上かかる場合があります。</p>	—
ディスクを読み込めませんでした。 ディスクを取り出した後、一旦電源を「切」にしてください	<ul style="list-style-type: none">ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てきます本機で対応していないディスクを入れたとき <p>⇒ディスクを確かめて入れ直してください。</p>	1-39 1-42 11-11 11-19
ハードディスクにエラーが発生しましたので操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに最寄の販売店またはシャープ修理相談センターまでご連絡ください。	<p>⇒一度HDD(ハードディスク)を初期化してください。初期化しても改善されないときはなるべくお早めにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。</p>	1-49 13-4
ファイナライズできませんでした。／初期化できませんでした。	<ul style="list-style-type: none">ディスクに傷、汚れなどがあるとき <p>⇒ディスクを確かめて入れ直してください。</p>	1-43

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■録画や再生時のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
再生が停止しました。再生されているコンテンツはCinavia [®] により保護されており、この装置上での再生が許可されていません。詳細は http://www.cinavia.com をご覧ください。メッセージコード 1	<ul style="list-style-type: none">著作権保護された映像が含まれたBD、DVDを再生したとき著作権保護された映像が含まれたBDをダビングしたとき	—
コピーが停止しました。コピーされているコンテンツはCinavia [®] によって保護されており、この装置でのコピーが許可されていません。詳細については、 http://www.cinavia.com をご覧ください。メッセージコード2	Cinaviaの通告 この製品はCinavia技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。無許可コピーの無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生あるいはコピーが中断されます。 Cinavia技術に関する詳細情報は、 http://www.cinavia.com のCinaviaオンラインお客様情報センターで提供されています。 Cinaviaについての追加情報を郵送でお求めの場合、Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USAまでがきを郵送してください。	
音声出力は一時的にミュート状態になっています。再生音量を調整しないでください。再生されているコンテンツはCinavia [®] によって保護されており、この装置上での再生が認可されていません。詳細は http://www.cinavia.com をご覧ください。メッセージコード3		
コピーを停止しました。このコンテンツはCinavia [®] で保護されており、そのためこの装置からはコピーが許可されていません。詳細は http://www.cinavia.com をご覧ください。メッセージコード4		

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■スローなどの特殊再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
ハードディスク準備中です。 操作できません。	<ul style="list-style-type: none">• HDD(ハードディスク)が準備中のとき ⇒準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。操作可能になるまで、しばらくお待ちください。(寒い場所で使用している場合など、HDD(ハードディスク)の温度が低くなっていると、HDD(ハードディスク)の準備に時間がかかることがあります)	—

■BD/DVDへのダビング時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
1度にダビングできる数を超えています。次回のダビングで選択してください。	<ul style="list-style-type: none">• 下記制限を超えてタイトルを選択しようとしたとき ⇒放送番組は、最大50タイトル(または50チャプター)ずつダビングしてください。 ⇒AVCHDビデオカメラからBDへ動画をダビングするときは、最大98タイトルずつダビングしてください。	5-25
デジタル放送のダビングには、BDを使用するか、CPRM対応のDVDをVRフォーマットに初期化してご使用ください。	⇒BDにダビングするか、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクをVRフォーマットで初期化して、ダビングしてください。	1-48 11-13

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■編集・消去・タイトル名変更時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
結合できないチャプターです。	<ul style="list-style-type: none">同一タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは結合できません。	4-155
チャプターが記録できる上限を超えたのでこの操作はできません。不要なタイトルやチャプターを消去してから操作してください。	<ul style="list-style-type: none">編集結果がチャプター数上限を超えるとき ⇒内蔵／外付けHDD、BDの場合は、チャプター結合により、不要なチャプターマークを消去してから編集してください。	4-161

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■ファミリンク録画時のメッセージ

テレビ画面表示		ページ
S05	録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 ⇒録画ができない放送や番組です。番組内容を確認してください。	—
S06	録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	—
S07	⇒ファミリンク録画ができない放送です。 ⇒ファミリンク録画機能を使用せず、本機の録画機能をご利用ください。	—
S09		
S10	録画に失敗しました。	—
S11	⇒ファミリンク録画機能を使用せず、本機の録画機能をご利用ください。	
S12		

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■ファミリンク録画時のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示		ページ
S13	録画に失敗しました。	—
S14	この放送は録画することができません。 ⇒この放送や番組は録画することができません。 ⇒番組内容を確認してください。	—
S16	録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。 ⇒録画メディアを確認してください。	—
S18	録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。 ⇒現在録画中のため、新たに録画できません。	—
S19	録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。 ⇒録画メディアを確認してください。	—

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■ファミリンク録画時のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示		ページ
S21	録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。 ⇒録画メディアに録画できません。録画メディアを確認してください。	—
S22	録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。 ⇒録画メディアの容量を確認してください。	—
S23	録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。 ⇒視聴制限を解除して再度録画を設定してください。	—
S31	録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。 ⇒録画機器を確認してください。	—

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■データ送受信端子からの写真・動画取り込みに関するメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
写真が一杯なのでこれ以上取り込めません。不要な写真を消去してください。	<ul style="list-style-type: none">アルバム内の写真が10000枚となったため、写真の取り込みができない ⇒大切な写真はBDにコピーするなどして、アルバム内の写真を消去してから操作してください。	7-22 7-23 7-33
写真の取り込みができなくなりました。接続を確認してください。	<ul style="list-style-type: none">写真取り込み中に、接続機器の電源を切ったり、接続ケーブルを抜くなどして取り込みができなくなった	—
写真を取り込む場合は、放送視聴に戻って録画などが終わってから再接続してください。	<ul style="list-style-type: none">録画や再生など本機が動作しているときに、デジタルスチルカメラをデータ送受信端子に接続した ⇒本機が動作中は取り込みができません。動作を停止(放送視聴状態)にしてから操作してください。	7-2
接続された機器には対応していません。	<ul style="list-style-type: none">デジタルスチルカメラのUSB通信がマスストレージクラスに対応していない ⇒データ送受信端子から入力可能なデジタルスチルカメラはマスストレージクラスに対応した機器です。詳しくはお使いのメーカーにお問い合わせください。	7-4

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■データ送受信端子からの写真・動画取り込みに関するメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
動画の取り込みができなくなりました。	<ul style="list-style-type: none">転送側機器または、内蔵HDD(ハードディスク)にエラーが発生し、動画データの取り込みができない ⇒本機側のエラーの場合は、内蔵HDD(ハードディスク)を初期化してください。初期化しても改善されないときはなるべく早めにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。	1-49 13-4
タイトルが一杯のため中断しました。不要なタイトルを消去してください。	<ul style="list-style-type: none">動画データの取り込み中に、タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたとき ⇒タイトル数やチャプター数の制限を確認してください。 ⇒HDD(ハードディスク)内のタイトルを消去し、空き容量を増やしてから再接続してください。 ⇒HDD(ハードディスク)内のタイトルの、不要なチャプターを消去するかチャプターを結合してください。	4-129 ～ 4-138 4-155 ～ 4-165

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■USBメモリーからのソフトウェア更新に関するメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
取り込み可能なファイルがありません。	<ul style="list-style-type: none">更新用ソフトウェアがUSBメモリーにない複数個の更新用ソフトウェアがUSBメモリーにある更新用ソフトウェアがUSBメモリーの直下に書き込まれていない。(フォルダー等を作り書き込まれている) ⇒弊社サポート・お問い合わせページ(https://jp.sharp/support/)へアクセスし、更新用ソフトウェアをUSBメモリーに入れてください。 ⇒USBメモリーには、1つの更新用ソフトウェアを入れてください。 ⇒USBメモリーにフォルダーを作らず、更新用ソフトウェアを直接書き込んでください。	10-65

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■内蔵HDDへの写真コピーに関するメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
写真のコピーができないため中断しました。 ××××枚コピーしました。	<ul style="list-style-type: none">ディスクの空き容量が一杯になったり、写真保存枚数が制限一杯になったことから中断したとき	—
ディスクに保存できる枚数を超えています。 写真の枚数を少なくして操作してください。	<ul style="list-style-type: none">ディスクに保存されている写真が10000枚ある ⇒ディスクへコピーできる枚数は最大10000枚です。 ⇒不要な写真を消去してください。	7-22 7-23

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■ 写真再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
写真が再生できません。	• 写真データの読み込みに失敗したとき ⇒アルバムを一度終了し、操作し直してください。	—
	• 写真ファイルが壊れているとき	—

■ 電子番組表(Gガイド)表示時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
データがありません。取得するには電源を「切」にして6時間以上お待ちください。	• 番組カテゴリ／人名のデータが取得できていない ⇒電源を「切」にして6時間以上お待ちください。	2-33

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■ 無線LANの接続設定に関するメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
内容を確認し、正しく入力してください。	• セキュリティキーが間違っている ⇒セキュリティキーを正しく入れなおしてください。	9-69 9-72
	• アクセスポイントが間違っている ⇒アクセスポイントを正しく入れなおしてください。	9-71
アクセスポイントに接続できませんでした。	• アクセスポイントが間違っている ⇒アクセスポイントを正しく入れなおしてください。	9-71
設定内容や接続先機器を確認してください。	• 設定内容や接続先機器に間違いがある ⇒設定内容や接続先機器を確認してください。	9-70 ～ 9-74

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■ 外付けHDDに関するメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
外付けHDDが認識できません。 接続機器の確認、または接続を し直してください。	<ul style="list-style-type: none">外付けHDDが認識できない ⇒外付けHDDが正しく接続されているか確認してください。	1-53
外付けHDDが接続されました。外 付けHDDの登録を行ってください。	<ul style="list-style-type: none">未登録の外付けHDDを接続した ⇒外付けHDDを本機に登録してください。	1-54
複数の外付けHDDが接続されて います。1台のみ本機に接続してく ださい。	<ul style="list-style-type: none">USBハブなどを使用し複数台の外付けHDDを接続した ⇒本機に接続できる外付けHDDは1台のみです。1対1接続にしてくださ い。	1-53
外付けHDDが既に接続されてい ます。後から接続した外付 けHDDは使用できません。		

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■ 外付けHDDに関するメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
ケーブルの抜き差しやリセット操作などにより外付けHDDのディスクを確認しています。 完了まで10分以上かかる場合があります。	<ul style="list-style-type: none">外付けHDDの取り外し操作をせずにケーブルなどを抜き差しした ⇒外付けHDDを本機から取り外すときは、必ず所定の取り外し操作を行ってください。	1-55
外付けHDDを認識できなくなりました。 一度本体の電源を切り、再度電源を入れ直してください。	<ul style="list-style-type: none">外付けHDDの取り外し操作をせずにケーブルなどを抜いたため、外付けHDDが認識できなくなった ⇒外付けHDDを本機から取り外すときは、必ず所定の取り外し操作を行ってください。	1-55

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■ ACASチップに関するメッセージ

テレビ画面表示		エラーの内容と対応	ページ
A103	このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	受信契約が済んでいません。ACASでの受信契約を行ってください。	11-35
	このチャンネルを視聴するに必要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。		
A1FE	スクランブル解除の情報にエラーがあり、このチャンネルは ご覧いただけません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	ご覧のチャンネルのカスタマー センターにお問い合わせください。	—
A102, A104, A105, A106, A107	4K放送視聴用のACASデータが認識できません。 販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。	システムエラーによりACAS情 報の読み取りに不具合があり ます。一度リセットし再度電源 を入れ直してください。それ でもエラーが表示される場合 はお買い上げの販売店、また はお客様ご相談窓口にご連絡 ください。	12-1 13-4
6400, 6581			
EC01, EC02, EC03, EC04			

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■その他のメッセージ

テレビ画面表示		エラーの内容と対応	ページ
C000	アクセスできませんでした。	接続したが、サーバーへのアクセスができないとき ⇒一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。	—
C204	アクセスできませんでした。	接続したが、サーバーへのアクセスができないとき ⇒ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	—

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■その他のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示		エラーの内容と対応		ページ
C208	サーバー証明書が不正のため、アクセスを中断します。	放送で送られたルート証明書が信頼できないため、アクセスを中断したとき ⇒ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。		—
C209	サーバー証明書に問題があり、アクセスを中断します。	放送で送られたルート証明書の形式が不正なため、アクセスを中断したとき ⇒ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。		—
E201	<ul style="list-style-type: none">天候の影響やアンテナの接続状況などにより、受信状態が悪くなっています。	降雪や降雨障害などの電波障害またはアンテナの方向や角度がずれたことによりアンテナ信号が弱くなったとき	⇒アンテナの向きがずれていませんか。	9-30
—	<ul style="list-style-type: none">ライブ放送の受信状態が回復しました。降雨対応画面選択中です。		⇒受信信号品質は60以上ありますか。アンテナ信号テストで受信強度を確認してください。	9-34
			⇒降雪や降雨により電波障害が起こりアンテナ信号が弱くなる場合があります。	12-13

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■その他のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示		エラーの内容と対応	ページ
E202	放送が受信できません。 <ul style="list-style-type: none">リモコンの [地上] [BS] [CS] [4K] を押して見たい放送が受信できるか確認してください。アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けやゆるみがないかを確認してください。<ul style="list-style-type: none">地上デジタル用とBS・CS用の挿し間違いアンテナからの入力、テレビへの出力の挿し間違い	<ul style="list-style-type: none">アンテナが接続されていないときや、放送が受信できないとき電波状態が悪く放送が受信できないとき ⇒アンテナケーブルやチャンネル設定は正しいですか。	同梱取扱説明書 9-24 ～ 9-56
		<ul style="list-style-type: none">左旋電波を利用した4K放送は従来のBS・110度CSアンテナでは視聴できません。右左旋対応のBS・110度CSアンテナをご使用ください。また、ブースターや分配機、アンテナケーブルも左旋放送に対応した機器が必要となる場合があります。	同梱取扱説明書
E203	現在放送されていません。 <ul style="list-style-type: none">番組表などで放送時間を確認してください。地上デジタル放送の場合は、「地域設定」と「チャンネル設定」を確認してください。アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けやゆるみがないかを確認してください。<ul style="list-style-type: none">地上デジタル用とBS・CS用の挿し間違いアンテナからの入力、テレビへの出力の挿し間違い	<ul style="list-style-type: none">悪天候により、一時的に放送が受信できないとき ⇒天候が回復するまでしばらくお待ちください。 <ul style="list-style-type: none">選ばれている放送局で、番組の放送が終了している ⇒選ばれている放送局で、番組が放送されていないときに表示されます。	—
		<ul style="list-style-type: none">左旋電波を利用した4K放送は従来のBS・110度CSアンテナでは視聴できません。右左旋対応のBS・110度CSアンテナをご使用ください。また、ブースターや分配機、アンテナケーブルも左旋放送に対応した機器が必要となる場合があります。	同梱取扱説明書
E204	〇〇チャンネルが見つかりません。番組表などでチャンネルを確認してください。	<ul style="list-style-type: none">放送の無いチャンネルを選局したとき ⇒番組表などでチャンネルを確認してください。	—

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■その他のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示		エラーの内容と対応	ページ
—	<ul style="list-style-type: none">放送が受信できないため録画を停止しライブ放送に戻りました。放送が受信できないため録画を停止しました。	<ul style="list-style-type: none">アンテナが接続されていないときや、放送が受信できないとき電波状態が悪く放送が受信できないとき ⇒アンテナケーブルやチャンネル設定は正しいですか。	同梱取扱説明書 9-24 ～ 9-56
E400	データが受信できません。	<ul style="list-style-type: none">電波障害等によりデータを受信できない場合など ⇒一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。	—
E401	対象地域外のため、データを表示できません。 この受信機では、データを表示できません。	<ul style="list-style-type: none">対象地域外のデータ放送を選局しているとき ⇒別のチャンネルを選局してお楽しみください。	—
E402	データの表示に失敗しました。	<ul style="list-style-type: none">選んだチャンネルのデータの表示に失敗したとき ⇒一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。	—

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■その他のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
— アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	• アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しているとき ⇒ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	—
— 地上デジタル放送のチャンネル更新に失敗しました。アンテナの接続状況や調整を確認してから地上デジタル放送の受信チャンネルの設定を行ってください。	• 地上デジタル放送のチャンネル更新ができない ⇒地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直してください。	9-38

故障かな？と思ったら

エラーメッセージ(例)

■その他のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容と対応	ページ
— リモコンと本機のリモコン番号が異なります。 数字ボタン2を押しながら決定ボタンを6秒以上押してリモコンの設定を変更してください。	• リモコンと本機のリモコン番号が異なるとき ⇒リモコン側のリモコン番号を変更してください。 (このメッセージが表示されないように設定することもできます。)	10-27 10-31

困ったときは

保証とアフターサービス

保証書(別添)

- 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間
お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、保証期間内、保証期間外にかかわらずお客様のご負担となります。

使い方や修理のご相談など

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはシャープお客様相談室にお問い合わせください。
(→[13-6](#)ページ)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、AQUOS 4Kレコーダーの補修用性能部品を、製品の製造打切後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは <持込修理>

- 「故障かな? と思ったら」(→[12-1](#)ページ)や「故障診断」(→同梱取扱説明書)を調べてください。
- SHARPオンラインサポートページの「Q&A よくあるご質問」や「故障診断ナビ」でも確認できます。

SHARP オンラインサポート: <https://jp.sharp/support/>

- それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 修理のご依頼は、保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
- お買い上げの販売店が分からない場合は、宅配業者引き取りサービス(有料)もご利用頂けます。(→[13-6](#)ページ)

困ったときは

保証とアフターサービス

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は商品のカテゴリにより異なります。
あらかじめ、下記の弊社サポートホームページにてご確認ください。
https://jp.sharp/support/repair_cost_bd.html

愛情点検



長年ご使用のレコーダーの点検を！

こんな症状はありませんか？

- ・電源コードやプラグが異常に熱い。
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない。
- ・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、電源を切り、プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

困ったときは

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または[13-4](#)～[13-7](#)ページに記載の窓口にアクセスしてください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



いつでも便利なWebサービス【シャープ オンラインサポート】

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

オンラインサポート トップページ



<https://jp.sharp/support/>

シャープ お問い合わせ 検索

スマートフォンからでもご利用いただけます。

引き取り修理のご依頼、進捗確認も24時間サポート

インターネットから修理のお申し込み



<https://jp.sharp/support/repair.html>

シャープ 修理相談 検索

スマートフォンからでもご利用いただけます。

■取扱説明ガイドに掲載のQRコードから誘導されるサイトについてご注意事項があります。取扱説明ガイドの最終ページをご確認ください

■製品の「よくあるご質問」への回答を24時間音声ガイダンスでご案内(電話オペレーターにはつながりません)
自動音声案内 フリーダイヤル (携帯電話からでもご利用いただけます)



0120 - 001 - 252

困ったときは

お客様ご相談窓口のご案内



AV機器訪問サポートのご案内 …… 「使いかたが判らない」、「機器の接続が苦手」などのお客様に、
有料の訪問サポートをご用意しています。

サービス名	内容
使いかたレッスン※ ¹	ブルーレイレコーダーの基本操作をお教え致します。(1時間レッスン)※ ³
インターネット接続サービス※ ¹	インターネット機能付き製品のインターネット接続・設定を行ないます。
周辺機器接続サービス※ ²	AQUOSと接続、AQUOSオーディオ機器との接続を行ないます。

※¹ シャープ製品に限ります。 ※² 他社製品との接続も承ります。 ※³ 30分レッスンも承ります。(最大1時間まで)

お申込み・お問い合わせは
シャープマーケティングジャパン株式会社
カスタマーサービス社 訪問サポートセンター

フリーダイヤル



0120 - 565 - 506

受付時間

(日曜日・祝日・当社指定休日を除く)

●月曜～土曜：9:00～17:45

- 本サポートのご提供は、シャープの国内サービス会社 シャープマーケティングジャパン株式会社(沖縄地区:沖縄シャープ電機株式会社)、またはシャープの国内サービス会社が選定したサービス提供会社が実施いたします。
- 本サポートの実施にあたり、別途必要となる周辺機器(無線LANルーターなど)および部品に関する費用、インターネット接続料金はお客様負担となります。インターネットの接続には、別途回線業者やプロバイダーとの契約が必要です。
- 本サポートは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2022.9)

困ったときは

お客様ご相談窓口のご案内

■ご贈答品などでお買い上げの販売店がわからないときは

※当社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

固定電話からは、フリーダイヤル

 **0120 - 001 - 251**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 113**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5122	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア: 日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

固定電話からは、フリーダイヤル

 **0120-001-251**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570-550-113**


ご転居やご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理が依頼できない場合や、上記窓口にお持込みできない場合に、お電話で依頼いただきますと、当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅に訪問してお預かりし、弊社で修理完了後ご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金: 当「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・外共に有料です。 往復運送費+梱包資材費+代引き手数料がかかります。
※修理料金は、保証期間内は保証書記載の「保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です。

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。

午前中	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00
-----	-------------	-------------	-------------

※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

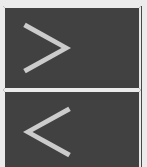

困ったときは

お客様ご相談窓口のご案内

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

困ったときは

仕様

HDD(ハードディスク)での録画画質と録画時間の目安

内蔵HDD(ハードディスク)に録画する場合です。

録画画質		録画時間※1			
		4B-C60ET3	4B-C40ET3 4B-C40EW3	4B-C20ET3 4B-C20EW3	4B-C10EW3
4K 放送 録画 時	4K DR	約393時間	約261時間	約129時間	約63時間
	4K 1.5倍	約589時間	約391時間	約194時間	約95時間
	4K 2倍	約785時間	約522時間	約258時間	約127時間
	4K 3倍	約1177時間	約782時間	約388時間	約190時間
	4K 4倍	約1559時間	約1036時間	約513時間	約252時間
	4K 8倍	約3147時間	約2092時間	約1037時間	約509時間
	4K 12倍	約4595時間	約3054時間	約1514時間	約743時間

※1 表中の数値は、JEITA「CPR-3104 準拠 録画基準画像」等を用いて確認した目安時間です。記録する内容によっては、変化することがあります。

※タイトル数制限(HDD:7000)に達した場合や、管理情報がいっぱいになった場合など、録画時間が異なることがあります。

困ったときは

仕様

HDD(ハードディスク)での録画画質と録画時間の目安(つづき)

内蔵HDD(ハードディスク)に録画する場合です。

録画画質			録画時間※1			
			4B-C60ET3	4B-C40ET3 4B-C40EW3	4B-C20ET3 4B-C20EW3	4B-C10EW3
デジタル放送録画時	DR	デジタルハイビジョン(HD)放送 (BS/110度CSデジタル)	約540時間	約359時間	約178時間	約87時間
		デジタルハイビジョン(HD)放送 (地上デジタル)	約762時間	約506時間	約251時間	約123時間
		デジタル標準(SD)放送	約1079時間	約717時間	約355時間	約174時間
	1.5倍	約810時間	約538時間	約266時間	約131時間	
	1.7倍	約925時間	約615時間	約305時間	約149時間	
	2倍	約1079時間	約717時間	約355時間	約174時間	

※1 表中の数値は、JEITA「CPR-3104 準拠 録画基準画像」等を用いて確認した目安時間です。記録する内容によっては、変化することがあります。

※タイトル数制限(HDD:7000)に達した場合や、管理情報がいっぱいになった場合など、録画時間が異なることがあります。

困ったときは

仕様

HDD(ハードディスク)での録画画質と録画時間の目安(つづき)

内蔵HDD(ハードディスク)に録画する場合です。

録画画質		録画時間※1			
		4B-C60ET3	4B-C40ET3 4B-C40EW3	4B-C20ET3 4B-C20EW3	4B-C10EW3
デジタル放送録画時	2.4倍	約1295時間	約860時間	約426時間	約209時間
	3倍	約1617時間	約1075時間	約533時間	約261時間

※1 表中の数値は、JEITA「CPR-3104 準拠 録画基準画像」等を用いて確認した目安時間です。記録する内容によっては、変化することがあります。

※タイトル数制限(HDD:7000)に達した場合や、管理情報がいっぱいになった場合など、録画時間が異なることがあります。

HDD(ハードディスク)での録画画質と録画時間の目安(つづき)

内蔵HDD(ハードディスク)に録画する場合です。

録画画質		録画時間※1			
		4B-C60ET3	4B-C40ET3 4B-C40EW3	4B-C20ET3 4B-C20EW3	4B-C10EW3
デジタル放送録画時	5倍	約2690時間	約1788時間	約886時間	約435時間
	7倍	約3768時間	約2505時間	約1241時間	約610時間
	10倍	約5353時間	約3558時間	約1764時間	約866時間
	12倍	約6411時間	約4262時間	約2112時間	約1037時間

※1 表中の数値は、JEITA「CPR-3104 準拠 録画基準画像」等を用いて確認した目安時間です。記録する内容によっては、変化することがあります。

※タイトル数制限(HDD:7000)に達した場合や、管理情報がいっぱいになった場合など、録画時間が異なることがあります。

HDD(ハードディスク)での録画画質と録画時間の目安(つづき)

内蔵HDD(ハードディスク)に録画する場合です。

録画画質		録画時間※1			
		4B-C60ET3	4B-C40ET3 4B-C40EW3	4B-C20ET3 4B-C20EW3	4B-C10EW3
デジタル放送録画時	2.4倍[HEVC]	約1295時間	約860時間	約426時間	約209時間
	4倍[HEVC]	約2154時間	約1432時間	約709時間	約348時間
	6倍[HEVC]	約3225時間	約2144時間	約1062時間	約522時間
	10倍[HEVC]	約5353時間	約3558時間	約1764時間	約866時間
	20倍[HEVC]	約10599時間	約7046時間	約3492時間	約1715時間

※1 表中の数値は、JEITA「CPR-3104 準拠 録画基準画像」等を用いて確認した目安時間です。記録する内容によっては、変化することがあります。

※タイトル数制限(HDD:7000)に達した場合や、管理情報がいっぱいになった場合など、録画時間が異なることがあります。

HDD(ハードディスク)での録画画質と録画時間の目安(つづき)

お知らせ

- 録画(ダビング)した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
- 録画画質を「DR」、「1.5倍」～「12倍」にしているとき、デジタル放送受信中に表示される残量時間は、受信中のデジタル放送が録画できる残量時間です。(残量表示は、目安です。録画できる時間の表示ではありません)
- 録画時間は、その性能を保証するものではなく、実際の録画では、入力映像やその他の条件により表記の時間を下回る場合があります。

BD(ブルーレイディスク)での録画画質と録画時間の目安

「for VIDEO」「for GENERAL」「録画用」表記があるディスクをお使いください。

録画画質		録画時間※			
		BD-RE/ BD-R (片面1層 25GB)	BD-RE/ BD-R (片面2層 50GB)	BD-RE XL/ BD-R XL (片面3層 100GB)	BD-R XL (片面4層 128GB)
ダ ビ ン グ	4K DR	約1時間30分	約3時間10分	約6時間20分	約8時間
	4K 1.5倍[HEVC]	約2時間15分	約4時間30分	約9時間15分	約12時間
	4K 2倍[HEVC]	約3時間	約6時間	約12時間20分	約16時間
	4K 3倍[HEVC]	約4時間30分	約9時間	約18時間30分	約24時間
	4K 4倍[HEVC]	約6時間	約12時間	約24時間40分	約32時間
	4K 8倍[HEVC]	約12時間	約24時間	約49時間20分	約64時間
	4K 12倍[HEVC]	約18時間	約36時間	約74時間	約96時間

※タイトル数制限(BD:200)に達した場合や、管理情報がいっぱいになった場合など、録画時間が異なることがあります。

困ったときは

仕様

BD(ブルーレイディスク)での録画画質と録画時間の目安(つづき)

「for VIDEO」「for GENERAL」「録画用」表記があるディスクをお使いください。

録画画質			録画時間※			
			BD-RE/ BD-R (片面1層 25GB)	BD-RE/ BD-R (片面2層 50GB)	BD-RE XL/ BD-R XL (片面3層 100GB)	BD-R XL (片面4層 128GB)
ダ ビ ン グ	DR	デジタルハイビジョン (HD)放送 (BS/11度CSデジタル)	約2時間10分	約4時間20分	約8時間40分	約11時間10分
		デジタルハイビジョン (HD)放送 (地上デジタル)	約3時間00分	約6時間10分	約12時間10分	約15時間40分
		デジタル標準 (SD)放送	約4時間20分	約8時間40分	約17時間20分	約22時間20分
		1.5倍	約3時間10分	約6時間30分	約13時間	約16時間40分
		1.7倍	約3時間40分	約7時間20分	約14時間50分	約19時間
		2倍	約4時間20分	約8時間40分	約17時間20分	約22時間20分
		2.4倍	約5時間10分	約10時間20分	約20時間50分	約26時間40分

※タイトル数制限(BD:200)に達した場合や、管理情報がいっぱいになった場合など、録画時間が異なることがあります。

困ったときは

仕様

BD(ブルーレイディスク)での録画画質と録画時間の目安(つづき)

「for VIDEO」「for GENERAL」「録画用」表記があるディスクをお使いください。

録画画質		録画時間※			
		BD-RE/ BD-R (片面1層 25GB)	BD-RE/ BD-R (片面2層 50GB)	BD-RE XL/ BD-R XL (片面3層 100GB)	BD-R XL (片面4層 128GB)
ダ ビ ン グ	3倍	約6時間30分	約13時間	約26時間10分	約33時間30分
	5倍	約10時間50分	約21時間50分	約43時間30分	約55時間50分
	7倍	約15時間10分	約30時間40分	約61時間10分	約78時間20分
	10倍	約21時間40分	約43時間40分	約87時間20分	約111時間50分
	12倍	約26時間	約49時間50分	約104時間	約134時間
H E V C 変 換	2.4倍[HEVC]	約5時間10分	約10時間20分	約20時間50分	約26時間40分
	4倍[HEVC]	約8時間40分	約17時間20分	約34時間40分	約44時間40分
	6倍[HEVC]	約13時間	約26時間	約52時間	約67時間
	10倍[HEVC]	約21時間40分	約43時間40分	約87時間20分	約111時間50分
	20倍[HEVC]	約41時間10分	約82時間30分	約165時間35分	約211時間20分

※タイトル数制限(BD:200)に達した場合や、管理情報がいっぱいになった場合など、録画時間が異なることがあります。

困ったときは

仕様

DVDでの録画画質と録画時間の目安

内蔵HDDからのダビングのみ行えます。「for VIDEO」「for GENERAL」「録画用」表記があるディスクをお使いください。

録画画質	DVD-RW(片面1層 4.7GB) DVD-R(片面1層 4.7GB)の録画時間	DVD-R DL (片面2層 8.5GB) の録画時間
XP	約60分	約110分
SP	約120分	約210分
LP	約240分	約430分

困ったときは

用語の解説

英数字

1080i (1125i)

有効走査線1080本、インターレース(飛び越し走査)方式。デジタルハイビジョンの高画質です。総走査線数を使って「1125i」と呼ぶこともあります。

1080p (1125p)

有効走査線1080本、プログレッシブ(順次走査)方式。総走査線数を使って「1125p」と呼ぶこともあります。

22.2chマルチチャンネル

体音響システムで、天井の面の上層(9ch)、聴く人の高さの中層(10ch)、床面の下層(3ch)、あわせて3層22チャンネルからなる3次元音響に、重低音専用チャンネル(0.2ch)を組み合わせた22.2マルチチャンネルの音響システムです。

C40EW3 **C20EW3** **C10EW3** 2番組同時録画

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送において、「録画1」「録画2」での録画用にデジタル放送のチューナーを2つ搭載しています。2番組同時録画はその2つのチューナーを使用し、同時に2番組を録画する機能です。

4K

4Kは横3,840×縦2,160の約829万画素あり、2Kの4倍の画素数があります。横の画素数が約4,000あることから、4K(1Kは1000の意味)と呼んでいます。

4KDR

4K放送を4K画質のままでHDD(ハードディスク)に録画する録画画質です。

英数字

C60ET3 **C40ET3** **C20ET3** 3番組同時録画

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送において、「録画1」「録画2」「録画3」での録画用にデジタル放送のチューナーを3つ搭載しています。3番組同時録画はその3つのチューナーを使用し、同時に3番組を録画する機能です。

AAC

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Coding の略です。地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほど圧縮効率が高くなっています。

AACS

Advanced Access Content Systemの略で、コンテンツ保護技術の一つです。デジタル放送番組をBDに録画・再生する場合は、機器およびBDがこの技術に対応していることが必要です。

困ったときは

用語の解説

英数字

AVC

「Advanced Video Coding」の略称で、動画データの圧縮符号化方式の標準の1つです。

AVCHD

ハイビジョン動画記録フォーマットであり、記録をH.264/MPEG-4 AVC方式で行うものです。

BD-LIVE (BDライブ)

インターネットに接続したブルーレイディスクプレーヤーを通じて、特典映像などのさまざまな情報をダウンロードできるサービスです。

CATV

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CATVパススルー

ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままCATV網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。本機で受信できるのは次の周波数帯です。UHF帯/VHF帯/ミッドバンド(MID:C13~C22)帯/スーパーハイバンド(SHB:C23~C63)帯

CPRM(Content Protection for Recordable Media)

デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。デジタル放送の「1回だけ録画可能」「ダビング10」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

英数字

DD2ch

ドルビーデジタル2chの略です。

DLNA

デジタル家電やパソコンなどを相互接続するためのガイドラインです。ネットワーク経由で異なる機器間でデータのやり取りができ、レコーダーで録画した映像を他の部屋のテレビで見ること等ができます。

DTS

DTS社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DVD-R DL

- 片面2層のDVD-Rのことです。
- VRフォーマットで使用しているとき、連続で録画できる時間は9時間です。

Gガイド(電子番組表)

- テレビの画面に表示される番組表のことです。番組表から視聴したい番組や、予約録画したい番組を選べます。
- 番組表データを取得中は、「DATA」ランプが点灯します。

困ったときは

用語の解説

英数字

HEVC

「High Efficiency Video Coding」の略称で、AVCに比べて高画質の動画圧縮規格です。

HDMI

High Definition Multimedia Interface の略で、ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のコードで接続できるデジタルAVインターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

HDR

「High Dynamic Range (ハイダイナミックレンジ)」の略称で、映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術のことです。HDR映像には従来より多くの輝度情報が収録されており、明暗差の大きな映像などで従来では再現できなかった明部・暗部の階調表現が可能となり高コントラストでリアリティあふれる映像を再現します。

JPEGファイル

静止画ファイルを圧縮する技術の1つです。ファイル容量を小さくできるので、デジタルスチルカメラやインターネットなどで、広く使われています。

LAN

Local Area Network (ローカル・エリア・ネットワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられています。本機のLAN接続方法はLANケーブルで接続する有線LANと、ワイヤレスで接続する無線LANがあります。無線LAN接続には、無線LANに対応したブロードバンドルーターが必要です。

LAN録画

LANの接続先から録画する機能です。本機は、スカパー! プレミアムサービスからの録画またはホームネットワーク対応のCATVデジタルセットトップボックスからの録画ができます。

英数字

MP4

MPEG-4規格の一部として策定された、動画や音声などを記録するためのファイル形式のひとつです。

OLED

「Organic Light Emitting Diode」の略称です。

PCM(Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式のひとつです。音楽CDはこの方式を利用しています。

RW コンパチブル(RW COMPATIBLE)

VRフォーマットで記録されたDVD-RWが再生できる機能を示しています。

この機能があるDVDプレーヤーには、**RW**表示があります。

COMPATIBLE

SDR

「Standard Dynamic Range」の略称で、標準的な明るさ情報(輝度)で表示する技術です。HDR映像と比較すると、暗い部分が黒く潰れたり、明るい部分が白く浮いて見えたりする場合があります。

SDR⇒HDR10変換

SDR番組をHDR10に変換して出力する機能です。地上デジタルや市販のBDソフトなどのSDRの番組も、ダイナミックレンジが広がった鮮やかなHDR映像でお楽しみいただけます。

Ultra HDブルーレイ

4K解像度に、広色域、HDRの要素技術を備えた新規格のブルーレイのことです。

あ行

アップコン、ダウンコン

アップコンはアップコンバートの略語で、2Kで制作されたコンテンツを4Kに変換したりするときに表現します。同様にダウンコンはダウンコンバートの略語で、アップコンとは逆に4Kを2Kへ変換することを表しています。

アンテナ電源設定

BS・110度CSデジタル放送用アンテナに本機からアンテナ電源を供給するかしないかを設定します。

右旋・左旋

電波の偏波面(電界の振動面)が時間とともに回転するものを円偏波と呼び、その回転方向が進行方向に向かって右回りのものを右旋円偏波、左回りのものを左旋円偏波と呼びます。それらを略して、右旋・左旋と呼びます。

困ったときは

用語の解説

あ行

追いかけて再生

内蔵／外付けHDDに録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができます。

おまかせ録画

設定したキーワードやジャンルなどに該当する番組を自動録画する機能です。

オリジナル／プレイリスト

他機で作成したプレイリストの再生が楽しめます。(本機でプレイリストを作ることはできません)

オリジナル

テレビ放送などを録画した映像(タイトル)を「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。(本機でプレイリストを作ることはできません)

音声出力レベル

BDビデオやDVDビデオの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。

か行

買換えお引っ越しダビング

今まで使っていたAQUOSブルーレイに録画されている番組を、ネットワーク(LAN)を経由して本機へダビングできます。

対応機種はシャープ サポート・お問い合わせページでご確認ください。

(<https://jp.sharp/support/bd/>)

高速ダビング

パソコン上でのデータコピーのように、タイトル(録画した番組)を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビングする機能です。

声でラクラク操作

本機をLANに接続することで Google アシスタント搭載のAQUOSのリモコンやスマートスピーカー、スマートフォンで本機を音声で操作することができます。

設定はスマートフォンに専用のアプリケーションソフト「AQUOSスマートスピーカーコネク」をインストールして行います。設定や操作について詳しくはシャープサポート・お問い合わせページでご確認ください。

◆声でラクラク操作の一部機能は2023年6月13日をもって終了しました。

詳しくは、シャープサポートページ・お問い合わせページ(https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html)をご確認ください。

困ったときは

用語の解説

さ行

再生ブラインド操作

録画タイトル再生時にカーソルボタンと決定ボタンで基本的な再生操作(早送り/早戻し/一時停止/見どころ一覧表示など)ができます。

左旋放送

新4K8K衛星放送の一部が新しい放送波(左旋電波)で送信されます。新4K8K衛星放送の左旋の電波は、従来の右旋の信号より高い周波数(2.2GHz ~ 3.2GHz)の信号に変換されて宅内の配線で伝送されます。このため、左旋の放送を視聴するためには、右左旋対応のBS・110度CSアンテナが必要になります。また、高い周波数(2.2GHz ~ 3.2GHz)の信号を伝送できない屋内配線設備(ブースター、混合器、分配器、壁面のアンテナ端子、分波器、アンテナケーブルなど)は交換する必要があります。詳しくは同梱の取扱説明書をご覧ください。

視聴制限(パレンタルレベル)

デジタル放送やBDビデオ、DVDビデオの中には、視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

自動調整

HDD(ハードディスク)からBDへダビングするとき、1枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間に合わせて録画画質を選択し、録画する機能です。

写真データ取り込み

デジタルスチルカメラやスマートフォンの写真データをハードディスクに保存して、テレビで見ることができる機能です。

初期化

BD・DVDを録画/ダビングできるようにすることです。本機ではDVDの場合VRフォーマットのみ初期化できます。

困ったときは

用語の解説

さ行

スカパー! プレミアムサービス

通信衛星を利用した衛星放送(CSデジタル放送)サービスです。スカパー! プレミアムサービスチューナー(または、スカパー! プレミアムサービス光チューナー)と本機をLANケーブルで接続することで、スカパー! プレミアムサービスをハイビジョン録画することができます。

スカパー! プレミアムサービスLink

スカパー! プレミアムサービスチューナー、または、スカパー! プレミアムサービス光チューナーと「スカパー! プレミアムサービスLink」対応器をホームネットワーク(家庭内LAN)に接続することによって、スカパー! プレミアムサービスのハイビジョン番組(視聴年齢制限付番組を含む)をハイビジョン画質のままに録画やネットワークダビング(ムーブ/コピー)出来ます。対応機器またはスカパー! プレミアムサービスDVRに録画した番組は他の部屋でも再生・視聴できます。

※録画、ダビング(ムーブ/コピー)、再生などの機能があり、お使いになる対応機器により、利用可能な機能が異なります。詳しくはスカパー! 公式ページまたは対応機器の仕様をご確認ください。

スキップ

選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。

スタンプ

内蔵HDDに録画した番組にお好みのスタンプを貼り付け、管理したり、グループ表示でスタンプ別に表示させ確認、再生することもできます。

双方向番組

地上デジタル放送でのサービスで放送局との双方向通信を行い、テレビ上でのショッピングや視聴者が参加できるクイズなどの番組です。

さ行

外付けHDD

本機後面の外付けHDD用端子にUSB接続して使用できるハードディスクです。

ソフトウェアの更新(アップデート)

通常は地上デジタル放送や、BSデジタル放送の放送電波を通じてソフトウェアの更新を自動で行います。デジタル放送が受信できない場合は、シャープのホームページからUSBメモリーにソフトウェアをダウンロードして更新が行えます。また、インターネットに接続している場合は、サーバーから更新用ソフトウェアをダウンロードし更新を行うこともできます。

た行

ダウンロードサービス

地上デジタル放送およびBSデジタル放送の電波を通して本機の性能を向上させるソフトウェア更新サービスを行うことができます。このサービスをダウンロードサービスといいます。ダウンロードを行うことでデジタル放送の新しいサービスに対応することも可能になります。

ダビング10

- 「ダビング10」の番組は、本機に録画したあとBDやDVDへ10回までのダビングが可能です。ただし、10回目は移動(ムーブ)となり、ダビングするとハードディスクから番組が消去されます。
- すべてのデジタル放送が「ダビング10」に対応しているわけではありません。「1回だけ録画可能」の番組は1回のみ移動(ムーブ)となります。

た行

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

長時間画質変換

録画した番組の画質を変換してデータ量を少なくすることで、HDDの録画残量を増やすことができます。

つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

デジタル放送の種類

デジタル放送は、ハイビジョン放送(1080i)と標準放送(480i)の2つの放送があります。

- HD放送……ハイビジョン放送のことです。
- SD放送……標準スタンダード放送のことです。

電子番組表(Gガイド)

- テレビの画面に表示される番組表のことです。番組表から視聴したい番組や、予約録画したい番組を選べます。
- 番組表データを取得中は、「DATA」ランプが点灯します。

同時録画再生

録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機能です。

た行

独立データ放送

テレビ放送とは別に送られてくるサービスで、ニュースや天気予報、株価などの情報を見ることができます。

ドライブ健康診断

HDDやBDドライブの状態を確認できます。

ドラ丸

地上デジタル放送やBSデジタル放送で連続放送される「ドラマ、アニメ」の新番組を、初回から毎回自動で内蔵HDDに録画する機能です。2回目以降の「ドラマ」または「アニメ」番組をドラ丸録画したいときは、番組表から「ドラ丸」番組として設定できます。

ドルビーTrueHD

ドルビーデジタルプラスと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で音声を再生できます。HDMIケーブルを使ってドルビーTrueHD対応のAVアンプやサラウンド機器と接続することで、最大7.1chのサラウンド音声が楽しめます。

ドルビーデジタルプラス

ドルビーデジタルと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。HDMIケーブルを使ってドルビーデジタルプラス対応のAVアンプやサラウンド機器と接続することで、最大7.1chのサラウンド音声が楽しめます。

は行

ビットストリーム

圧縮されたデジタル信号のことです。このデジタル信号をそのまま出力することをビットストリーム出力といいます。ビットストリーム出力した音声信号を再生するためには、ドルビーTrueHDやDTS-HDなどに対応したオーディオ機器とHDMIケーブルを使って接続することが必要です。

ファイナライズ

DVD-RW/-Rを他の機器でも再生できるようにすることです。

ファミリンク機能

ファミリンク機能とは、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) を使用し、HDMIで規格化されているテレビやDVDレコーダー、AVアンプを制御するためのコントロール機能です。テレビのリモコンでレコーダーを再生したり、録画、予約録画などが行えます。

は行

ファミリンク予約

テレビを見ながら、テレビの電子番組表で本機へ予約録画できる機能です。予約した番組を本機の内蔵HDDへ予約録画できます。

プレビュー

録画した番組から、10か所のシーンを抽出し、5秒間ずつ連続再生します。

プログレッシブ(順次走査)方式

映像の1フレーム(コマ)を2つのフィールド画像で半分ずつ表示するインターレース方式に対し、1フレームを1つの画像で表示する方法です。従来のインターレース方式が1秒を30フレーム(60フィールド)で構成するのに対し、初めから1秒を60フレームで構成することで高品質な画像を再現できます。

ブロックノイズリダクション

低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの速い部分で生じるブロック状のノイズを軽減します。

は行

プロバイダ

一般にはインターネットサービスプロバイダ (ISP、インターネット接続業者) のことをいいます。電話回線などを使って顧客のコンピュータをインターネットに接続するほか、メール利用などのサービスを行うことがあります。

ホームネットワーク

それぞれの機器からインターネットに接続できるようにするために「LAN」で各機器をネットワーク接続することです。本機で録画した映像を他の部屋のテレビで視聴することや、スカパー! プレミアムサービスチューナー、ホームネットワーク対応のCATVデジタルセットトップボックスから本機で録画することができます。

ま行

まと丸

録画リスト内にある番組タイトル名が同じ番組をまとめてリスト表示します。

マルチアングル

BD・DVDビデオの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しむ機能です)

マルチ音声

デジタル放送やBD・DVDビデオの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しむ機能です。

マルチビューサービス放送

地上デジタルやBSデジタルの標準テレビ信号を利用した放送です。最大3つの映像を同じチャンネルで楽しめます。対応した信号を放送局側が送信する必要があります。

困ったときは

用語の解説

ま行

まるわかり(番組内容まるわかり)

再生したい録画番組のシーンを分単位で表示させ、選んだところから再生が行える機能です。

見どころ一覧(見どころポップアップ)

録画リストや、再生中のタイトルの見どころ一覧を表示します。見たいシーンから再生することができます。

や行

ゆっくり再生

再生中に音声聞き取りにくいときに、ゆっくりしたテンポで聴くことができる機能です。

ら行

リージョンコード(再生可能地域番号)

BDビデオやDVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョンコードといいます。

本機では、BDビデオはリージョンコード「A」、DVDビデオはリージョンコード「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

リセット操作

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない場合や、電源が切れない場合に本体のリセット操作(電源ボタン長押し)をしたときは自動で電源が切れ、システムをリセットすることができます。

リニアPCM音声

BD・DVD・音楽用CDに用いられている信号記録方式です。

リモート視聴

スマートフォンやタブレット端末で本機に録画した番組や放送番組が宅外でも視聴できます。

リモート予約

リモート予約とは、スマートフォンから予約する機能です。予約し忘れた番組などを外出先からでも予約できます。

リモコン番号

本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号1」「リモコン番号2」「リモコン番号3」の3種類があります。

困ったときは

用語の解説

ら行

連続再生

まと丸リストやドラ丸リスト内の番組を古い順から連続再生します。

録画画質

録画するときの画質を設定することができます。本機のHDD(ハードディスク)またはBDに録画するときには以下の録画画質を設定できます。

4K DR	4K放送をそのままの画質でHDD(ハードディスク)に予約・録画したいときに設定する録画画質です。BDに放送画質のままダビングしたいときも、4KDRに設定して録画します。
DR(ハイビジョン)	デジタル放送をそのままの画質でHDD(ハードディスク)に予約・録画したいときに設定する録画画質です。BDに放送画質のままダビングしたいときも、DRに設定して録画します。
4K HEVC長時間 [4K 1.5倍～4K 12倍]	圧縮した4K画質で、4K放送を長い時間録画できる録画設定です。
2K AVC長時間 [1.5倍～12倍]	圧縮したハイビジョン画質で、デジタル放送を長い時間録画できる録画設定です。HEVC方式に比べて画質は落ちますが、他機器との再生互換性が高いので、他機器で再生する場合に適しています。
2K HEVC長時間 [2.4倍～20倍]	圧縮したハイビジョン画質で、デジタル放送を長い時間録画できる録画設定です。同程度の画質にする場合、AVC方式の約2倍の圧縮(倍率)が可能です。ただし他機器では再生できない場合があります。

録画画質変換ダビング

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。
(ダビング元の映像より高画質になることはありません)

録画リスト


録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リストは、画面リストとタイトル名リストが選択できます。

困ったときは

画面に表示されるマーク

番組表に表示されるマーク(⇒番組表については[2-24](#)ページ)

番組の情報と録画予約の情報を示すマーク

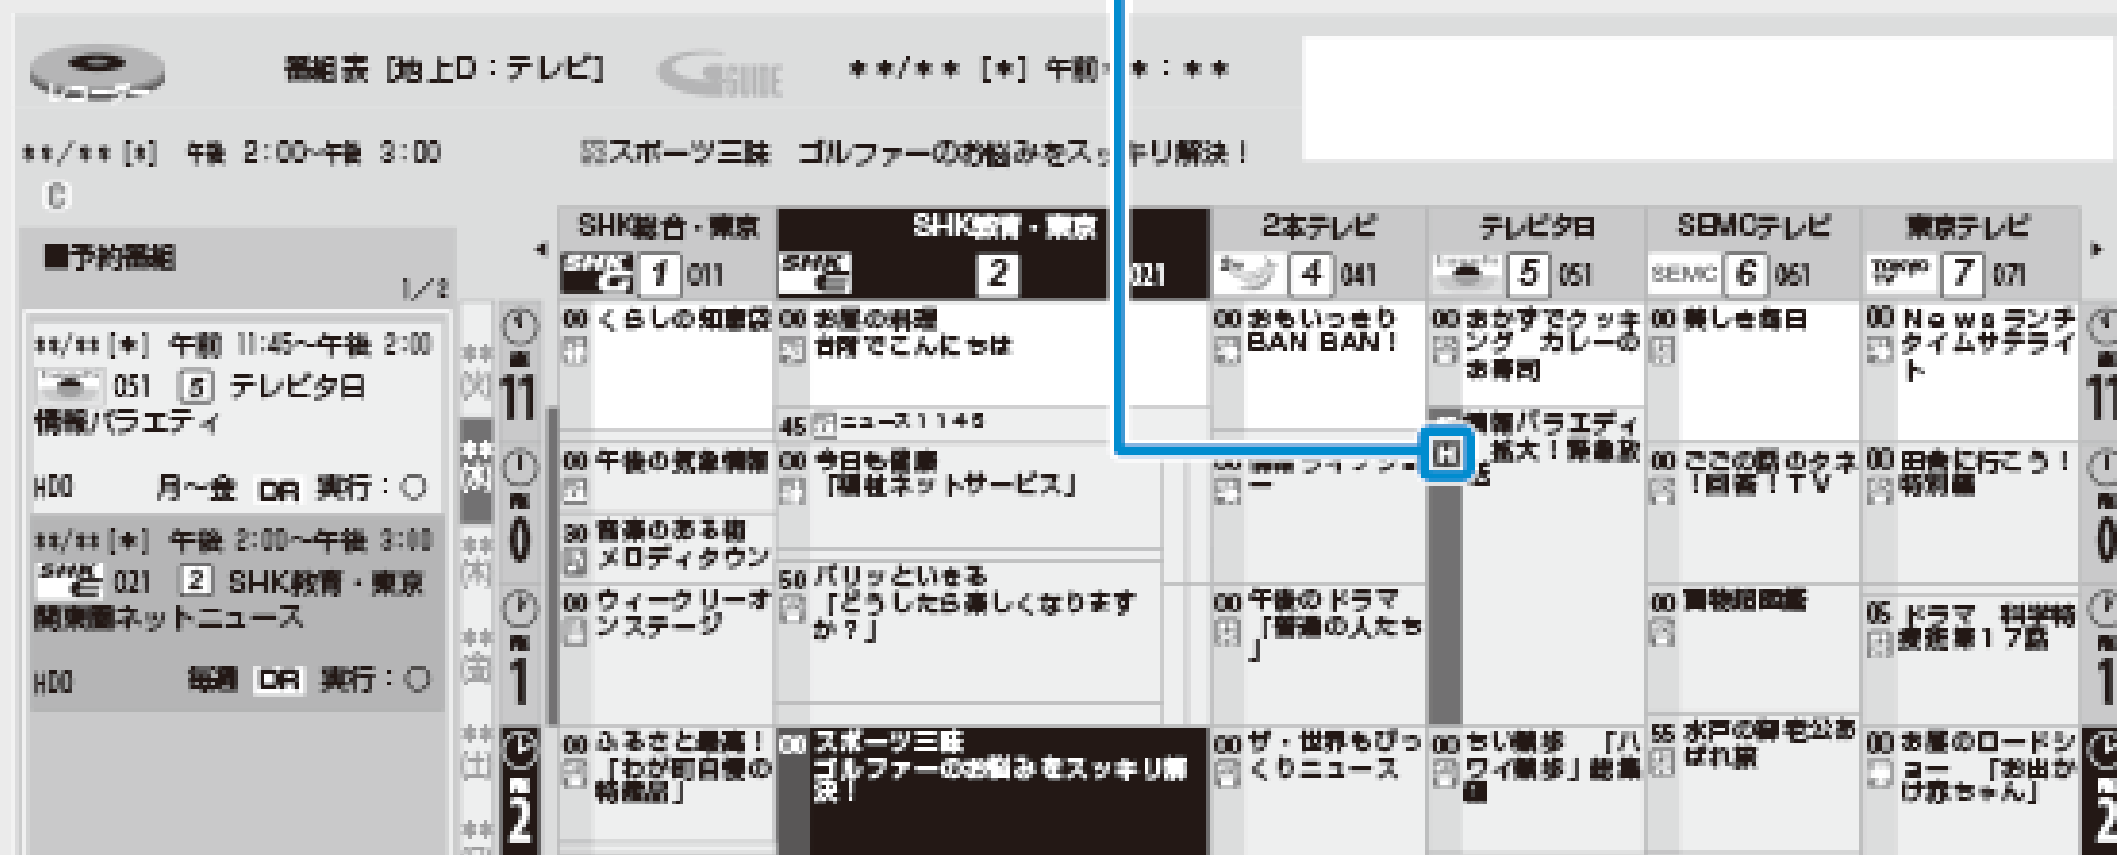








各マークの詳細については→[13-40](#)ページをご覧ください。

困ったときは

画面に表示されるマーク

番組表に表示されるマーク(⇒番組表については[2-24](#)ページ)(つづき)

番組の情報と録画予約の情報を示すマーク

	内蔵HDDに録画予約している番組
	ドラ丸で予約されている番組
	外付けHDDに録画予約している番組
	登録した条件でおまかせ録画される番組
	有料放送／契約が必要な番組
	録画できない番組
	コピーに制限がある番組(→同梱取扱説明書) <ul style="list-style-type: none">• 1回だけ録画可能な番組• ダビング10の番組

困ったときは

画面に表示されるマーク

録画リスト／写真リストに表示されるマーク

(⇒録画リストについては[4-1](#)ページ)

録画リスト

HDD残時間: **HD/BS** 20時間10分

① SHK h 春のイタリア観光
****/**/** [*] 午後10:00 60分 **DR** 1→○
[新しい順] */全 **ページ

②

番組1	番組2	番組3	番組4 **** [e]	番組7 **** [e]	番組10
-----	-----	-----	-----------------	-----------------	------

The screenshot shows a recording list interface. At the top right, it displays 'HDD残時間: HD/BS 20時間10分'. Below this, there is a header for a recording entry: 'SHK h 春のイタリア観光'. The entry details include '****/**/** [*] 午後10:00 60分 DR 1→○' and '[新しい順] */全 **ページ'. Below the header is a horizontal list of program thumbnails labeled '番組1' through '番組10'. Callout 1 points to the header information, and callout 2 points to the program thumbnails. The '番組3' thumbnail is highlighted with a grey background. The '番組4' and '番組7' thumbnails show multiple overlapping icons, indicating they are part of a series or have multiple recordings. The '番組4' and '番組7' thumbnails also have '**** [e]' below them.








困ったときは

画面に表示されるマーク

録画リスト／写真リストに表示されるマーク

(⇒録画リストについては[4-1](#)ページ)(つづき)

①選択しているタイトル情報

	「タイトル保護」が設定されているタイトル(録画した番組)。予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画した番組。
	「重ね録り番組」として録画された番組。(内蔵／外付けHDD)
⇒ 	長時間画質で録画した時に、後から録画画質が変換される番組。
10 → 	「ダビング10」の番組。数字「10」はダビングできる回数を示しています。ダビングするたびに数が減ります。(内蔵／外付けHDD)
1 → 	「1回だけ録画可能」な番組、または「ダビング10」の番組で9回ダビングした番組。ダビングすると移動(ムーブ)になり、HDDからデータがなくなります。(内蔵／外付けHDD)
	HDD(ハードディスク)に録画したタイトルがフォルダー設定されているときに、 1 ～ 20 が表示されます。(内蔵／外付けHDD)
	スマートフォンやビデオカメラなどから取り込んだタイトル。












困ったときは

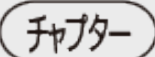画面に表示されるマーク



録画リスト／写真リストに表示されるマーク

(⇒録画リストについては[4-1](#)ページ)(つづき)

② タイトルの最初の画面情報など

	まだ再生していないタイトル(録画した番組)。 BDは、ディスクを取り出すと表示されません。
	4K放送を録画した番組やスマホから取り込んだ4K動画です。
	画面リストに表示されているのがチャプター(章)であることを示します。(HDD、BDのみ)
	動画アルバムリストを表示していることを示します。
	登録した条件でおまかせ録画されたタイトル。
	ドラ丸で自動録画されたタイトル。
	動画アルバムに記録されている1080pのタイトル。
	スマートフォンやビデオカメラなどから取り込んだ動画です。
	ディスク残量または録画からの日付によって自動消去予定のタイトル。
	4K HEVC長時間モード、または2K HEVC長時間モードのタイトルです。
⇒ 	長時間画質で録画した時に、後から録画画質が変換される番組。

・写真リストのマーク(⇒写真リストについては[7-9](#)ページ)

	まだ再生していない写真。
	写真保護が設定されている写真。


困ったときは

画面に表示されるマーク

録画リスト／写真リストに表示されるマーク

(⇒録画リストについては4-1ページ)(つづき)

ドラ丸リスト

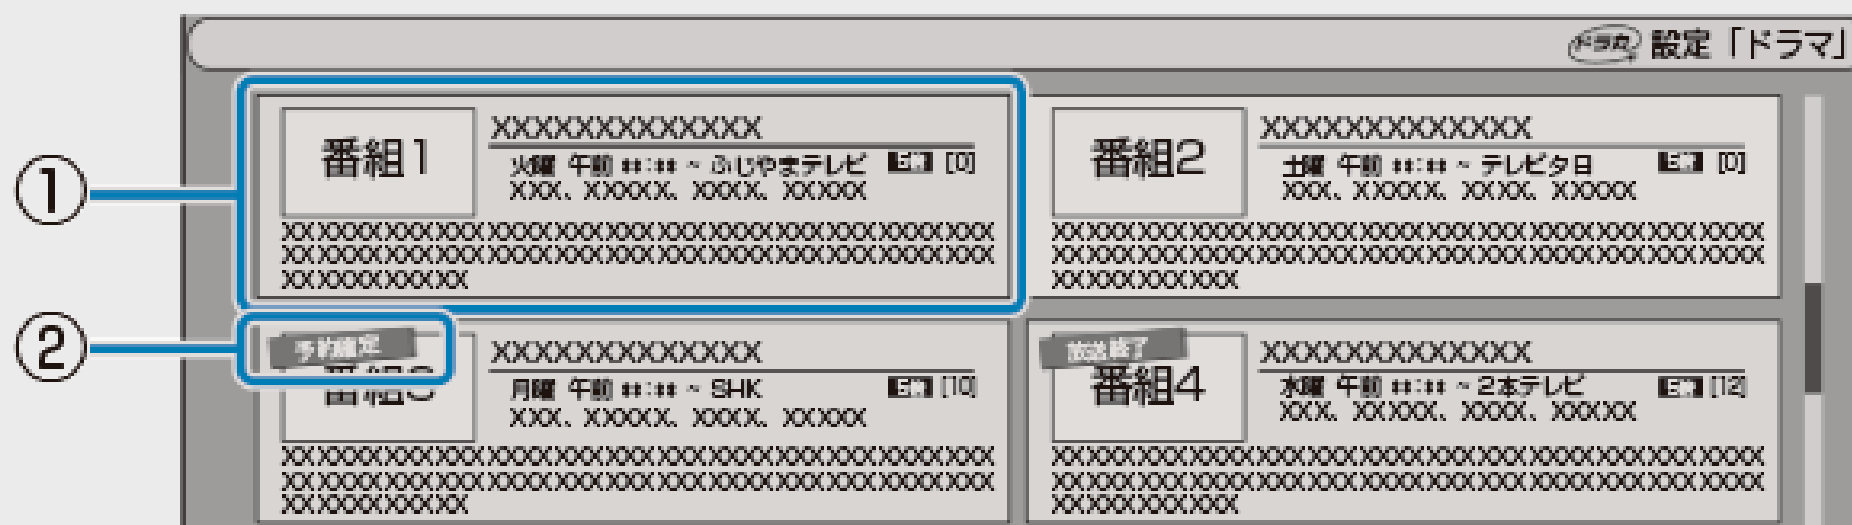

ドラ丸リストのマーク(⇒ドラ丸リストについては3-100、3-108ページ)

①	番組フォルダー	ドラ丸リストに登録された番組です。
②	予約確定	予約を確定した番組に表示されます。
	予約停止	予約を停止した番組に表示されます。
	放送終了	放送が終了した番組に表示されます。
	もうすぐ削除	録画タイトルが全て未視聴状態で自動削除1週間前となったときにお知らせします。

困ったときは

画面に表示されるマーク








予約リストに表示されるマーク
(⇒予約リストについては[3-67](#)ページ)

予約実行可能 **/**[*]まで						
予約日時	CH	番組名	録画先	画質	繰り返し	実行
/[*] 午後10:00~午後11:00	地上D 011	春のイタリア観光	HDD	5倍	毎週	○
/[*] 午後10:00~午後11:00	地上D 011	春のイタリア観光	HDD	5倍	毎週	○
/[*] 午前**:**~午前**:**	地上D 061	K-5格闘技選手権	HDD	DR	毎週	○
/[*] 午後**:**~午後**:**	地上D 081	新春、芸能人大集合	HDD	5倍	毎週	休

困ったときは


画面に表示されるマーク

予約リストに表示されるマーク (⇒予約リストについては[3-67](#)ページ)(つづき)

①		コピーに制限がある番組の予約 • ダビング10または1回だけ録画可能な番組
		予約録画の詳細設定で保存設定の「消さないで」を設定した予約
		予約録画の詳細設定で保存設定の「重ね録り」を設定した予約
		予約録画の詳細設定で「フォルダー設定」した予約。 1 ~ 20 が表示されます。
② 録画先	HDD	内蔵HDDへの録画予約
	外付けHDD	外付けHDDへの録画予約
③※1 予約実行 可能表示	○	録画可能な予約
	×	HDD(ハードディスク)の残時間の不足または記録できるタイトル数の制限を超えているため録画が実行できない予約
	休	休止状態になっている予約
		「録画1」での録画中
		「録画2」での録画中
		「録画3」での録画中※2

※1 「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の予約録画が実行可能かどうかを表示します。

※2 対象機種: 4B-C60ET3/4B-C40ET3/4B-C20ET3

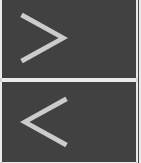

索引

数字・記号・アルファベット

数字・記号

A~G

H~Z

五十音

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら行

索引

英数字	
1回だけ録画可能	5-1 ~ 5-8 , 5-15 , 11-13 , 11-34 , 11-37
2画面	4-75
2番組同時録画	3-58 , 13-18
3番組同時録画	3-54 , 13-19
4K放送視聴について	11-38
4K放送録画中の制限	11-4
4K放送を録画中にできること	11-1
4K番組のダビング中にできること	11-3
AAC	10-18 , 13-19
AACS	11-36 , 13-19
ACASチップ	11-35 , 12-65
AVCHD記録方式	4-21 , 4-176 , 5-54 , 11-12 , 13-20
BD/DVD再生設定	10-10 , 10-63

索引

英数字	
BD-LIVE(BDライブ)	4-76
BD-RE (SL, DL, XL)	1-48 , 4-152 , 11-7 ～ 11-24 , 13-14 ～ 13-16
BD-R (SL, DL, XL)	1-48 , 4-152 , 11-7 ～ 11-24 , 13-14 ～ 13-16
BDビデオ	4-73 , 4-91 , 4-110 , 10-14 , 11-11 ～ 11-24
BDランプ	1-2 , 1-8 , 2-6 , 12-46
BONUS VIEW™	4-75
BS・110度CSデジタルアンテナ端子	1-6 , 同梱取扱説明書
BS・110度CSデジタル放送	11-31 , 同梱取扱説明書
BS・CS信号出力設定	9-36 , 10-37
CATV	3-123 , 13-20 , 同梱取扱説明書
CATVパススルー方式	13-20 , 同梱取扱説明書
CPRM	11-36 , 13-20
DL (ダウンロードサービス)	9-12 , 10-55 , 13-29
DR	3-1 , 5-14 , 5-18 , 13-8 , 13-14
DTS音声	13-21 , 同梱取扱説明書
DVD-R	1-48 , 11-7 ～ 11-21 , 11-25 , 13-17
DVD-RW	1-48 , 11-7 ～ 11-21 , 11-25 , 13-17
DVDビデオ	4-67 , 4-110 , 11-11

索引

英数字	
F型コネクタ	同梱取扱説明書
Gガイド	2-24 , 3-22 , 13-21
HDD残量警告	9-2
HDDランプ	1-2 , 1-8 , 2-2 , 2-6 , 12-46
HDD/BDドライブ健康診断	12-8
HDMIケーブル	同梱取扱説明書
HDMI出力端子	1-6 , 同梱取扱説明書
HDR	13-22
IPコントロール操作	9-77 , 10-42
JPEGファイル(静止画)	7-3 , 7-35 , 11-11
LAN設定	9-57 , 9-59 , 9-63 , 9-70
LANダビング	1-8 , 1-9 , 5-35 , 5-48
LAN端子	1-7 , 同梱取扱説明書
LAN録画	1-8 , 1-9 , 3-120 , 3-123 , 13-22
QRコード	12-4
SDR⇒HDR10変換	2-21
Ultra HDブルーレイ	13-23
USB	1-4 , 5-57 , 7-4 , 10-65
VRフォーマット	11-12 , 11-25

索引

あ行	
アッテネーター(減衰器)設定	9-36
アルバム	1-35 , 4-21 , 7-9 ～ 7-35
写真アルバム	1-35 , 7-9 , 7-12
動画アルバム	1-32 , 4-21 , 4-36 , 5-12
アンゲル	4-113 , 4-118 , 11-33
アンゲル番号	4-118
アンゲルマーク	4-118 , 10-13
暗証番号設定	10-33 , 10-61
アンテナ接続	同梱取扱説明書
アンテナ設定	9-30 , 9-34 , 10-36
アンテナ端子	1-6 , 同梱取扱説明書
アンテナ電源(BS・CS)	9-30 , 10-37 , 同梱取扱説明書
インターネット接続制限	9-75 , 10-42
インデックス	4-1 , 4-166 , 5-20
インデックス画面変更	4-166
映像・音声設定	10-17
映像切換	2-17 , 4-113 , 4-118



索引

あ行	
枝番	2-11 , 9-51
お知らせ(ホーム画面)	9-9
おまかせオートチャプター	10-8
おまかせ録画	3-87
オリジナル	4-25 , 13-25
音楽用CD	4-64
音声切換	2-18 , 4-109 , 4-118

索引

か行	
買換えお引越しダビング	5-35 ～ 5-47 , 13-26
画面表示	1-13 , 3-5 , 13-39
画面表示設定	10-23
画面リスト	4-1 , 4-4
乾電池	同梱取扱説明書
機能メニュー	2-35 , 4-25
クイック起動	9-20 , 10-29 , 同梱取扱説明書
検索	2-23
声でラクラク操作	8-3
区点コード	5-72
国コード一覧表	10-64
グループ	4-21 , 4-49
言語コード(字幕、音声、メニュー) 一覧表	10-64
個人情報初期化	10-49
コマ送り再生	4-93 , 4-169

索引

さ行	
再生	1-16 , 1-32 , 4-1 , 4-34 , 4-64 , 4-90 , 7-11
10秒戻し	4-99
30秒送り	4-98
頭出し(スキップ)	4-97
一時停止	4-91
追いかけて再生	4-84 , 13-25
コマ送り再生	4-93
サーチ(早送り/早戻し)	4-86 , 4-93
スキップ再生	4-83 , 4-97
スライドショー再生	7-10 , 7-13 , 7-26
スロー再生/逆スロー再生	4-92
静止画再生	4-91
つづき再生	4-78
ディスクの再生	4-36 , 4-64 , 4-90
同時録画再生	4-87 , 13-30
早見・早聞き再生	4-81
ゆっくり再生	4-81 , 13-36
リピート再生	4-105 , 4-120 , 7-11 , 10-57
連続再生	4-8 , 13-38
再生経過時間(カウンター表示)	4-103

索引

さ行	
再生できないディスク	11-19
再生できるディスク	11-13
左旋放送	11-38 ～ 11-40 , 13-28
システム動作テスト(自己診断機能)	10-51 , 12-9
視聴設定	4-106 , 4-114
視聴年齢制限設定	10-38
字幕	1-16 , 2-20 , 4-112
字幕言語	4-112
字幕表示設定	10-25
写真アルバム	7-9
写真データ取り込み	7-1 , 13-27
受信信号品質	9-30
受信機レポート	9-4
受信メッセージ	9-4 , 9-8
消去	1-33 , 3-32 , 4-129 , 4-133 , 7-22
シーン(部分)消去	4-145
タイトル全消去する	4-137
タイトル選択消去	3-32 , 4-130
チャプター消去	4-161

索引

さ行	
初期化	1-36 , 1-48 , 1-50 , 1-56 , 10-49 , 13-27
BD、内蔵HDD(ハードディスク)の初期化	1-48 , 1-50
外付けHDDの初期化	1-55 , 1-56 , 10-45
ハードディスク初期化	1-49
推奨ディスク	11-22
スカパー! プレミアムサービス	3-119 , 8-11 , 8-15
スカパー! プレミアムサービスLink	3-120
スカパー! プレミアムサービスチューナー	3-54 , 3-119 , 8-11 , 8-15
スキップ	4-81 , 4-83 , 9-48
スタンプ	4-31
スマートフォンで確認(QRコード)	12-4
設定	10-1
設定リセット	10-48
選局	1-18 , 2-8 , 3-15 , 3-19
双方向サービス(双方向通信)	11-31 , 同梱取扱説明書
外付けHDD	1-7 , 1-52 , 1-55 , 5-5 , 5-9 , 10-44 , 12-63
外付けHDD用端子	1-7 , 1-53
ソフトウェアの更新	9-6 , 10-27 , 10-52 , 10-65

索引

た行	
タイトル	4-4 , 4-8 , 4-25 , 4-44 , 4-116 , 4-122 , 4-130
タイトル結合	4-142 , 4-176
タイトル番号(トラック番号)	3-9 , 4-116
タイトルレビュー	4-13
タイトル分割	4-141 , 4-170
タイトル保護設定(保護する／保護解除)	3-117 , 4-9 , 4-122
タイトル名変更	4-28 , 4-181
タイトル名リスト	4-6
タイムバー表示	4-103 , 10-23
ダウンロードサービス	10-55 , 13-29
ダウンロード設定	10-54
ダビング	5-1 ～ 5-63
高速ダビング	5-2 ～ 5-14 , 5-19 ～ 5-20 , 5-29 , 11-17 , 13-26
自動調整	5-16 , 5-27 , 5-63 , 13-27
ダビング10	5-3 , 5-5 , 5-15 , 11-13 , 13-29
ダビング・再生できないディスク	11-19
ダビング・再生できるディスク	11-11 ～ 11-18

索引

た行	
地域選択(地上デジタル放送)	9-28 , 10-38
地上デジタル(UHF)アンテナ端子	1-6 , 同梱取扱説明書
地上デジタルチャンネルの自動設定	9-38
地上デジタル放送	1-34 , 11-31
チャプター	3-9 , 4-7 , 4-97 , 4-116
チャプター(章)結合	4-155
チャプター(章)分割	4-152
チャプター番号	3-9 , 4-116 , 4-121
チャプターマーク(しおり)を付ける	4-95 , 4-152 , 10-8
チャンネル更新設定	9-42 , 10-34
チャンネルスキップ	9-47 ～ 9-50 , 10-35
チャンネル設定	9-38 , 9-42 , 9-47 , 9-53 , 10-34
長時間画質変換	4-183
通信機能設定	9-63 , 9-70 , 9-77 , 10-40
通知センター	2-7 , 9-1 , 10-27
ツール	1-14 , 2-9 , 2-17 , 2-35 , 4-25 , 10-56
ディスクの種類	11-7
ディスクのバージョン	11-13

索引

た行	
ディスクメニュー	4-69 , 4-71
ディスク優先言語(字幕言語／音声言語／メニュー言語)	10-12 , 10-63
データ送受信端子	1-4 , 5-57 ～ 5-58 , 7-4
デジタル放送視聴設定	9-27 , 10-38
デジタル放送接続制限	9-75 , 10-39
テレビメーカー指定(設定)	10-4 , 同梱取扱説明書
電源の入れかた・切りかた	2-6
電源プラグ	1-7 , 12-50 , 同梱取扱説明書
電源ボタン	1-1 , 1-11 , 1-38 , 2-2 , 2-6
電子番組表の取得	2-29 ～ 2-31 , 9-44
転送用動画管理	4-29
トップメニュー	4-70
ドライブ健康診断	12-8
ドラ丸	3-28 , 3-100 ～ 3-118 , 4-3 ～ 4-4
取扱説明ガイド	1-37
ドルビーデジタル	10-18 ～ 10-20 , 13-31 , 同梱取扱説明書



索引


な行	
並べ換え	4-5
二重音声番組(マルチ音声)	2-18 ～ 2-19 , 3-2 , 4-109 ～ 4-111 , 4-118 , 5-19 , 13-35
ネットワーク設定	8-14 ～ 8-15 , 9-59 ～ 9-61
ネットワークダビング	5-42 ～ 5-48

索引

は行	
番組検索	2-23 , 2-37 , 2-39 ～ 2-45 , 4-20
番組情報	2-12 , 4-40
番組内容まるわかり	4-15
番組表(Gガイド)	2-24 , 3-22 , 13-21
番組表取得設定(番組情報取得時間の設定)	2-28 , 9-44 , 10-58
番組表設定	2-48 ～ 2-51 , 9-44
ビジュアルホームメニュー	1-22
日付・時刻設定(時計合わせ)	10-32
ビデオフォーマット	11-11 ～ 11-12
ファイナライズ	5-78
ファミリンク機能・操作	6-1 ～ 6-30
ファミリンク設定	6-1 , 10-22
フォルダー	4-21 , 4-53 , 7-9
フォルダー設定	4-29 , 4-55
プレイリスト	4-46 , 13-25
フレーム単位	4-169 , 4-174
編集	4-139 ～ 4-182
ボイスリモコン	8-2 , 9-83

索引

は行	
放送切換	2-9 , 2-31 , 3-19 , 3-23
放送視聴設定	10-34
ボード(掲示板)	9-15 , 11-33
ホームネットワーク	3-119 ～ 3-124 , 8-11 ～ 8-25
ホームネットワーク設定	8-17 , 10-40
ホームメニュー	1-22
保護／保護解除	3-117 , 4-122 , 7-28
保存設定	3-50
ポップアップメニュー	4-72
本機で使えるディスク	11-11
本体ランプ	1-8
本体ランプ設定	10-28

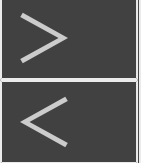

索引

ま行	
まと丸	4-8 , 13-35
まるわかり(番組内容まるわかり)	4-15 , 13-36
見どころ一覧(見どころポップアップ)	4-17 , 4-100 , 13-36
ムーブ	5-15 , 11-37
モード切換	1-58
文字サイズ	4-7
文字スーパー設定	10-26
文字入力	5-64

索引

や行	
郵便番号設定	9-27
予約時のメッセージ	3-62 ～ 3-65
予約の確認・取り消し・休止・変更	3-30 , 3-67 ～ 3-76
予約の重複	3-63
予約リスト	3-67 , 13-45
予約録画	3-22 ～ 3-53
延長予約	3-33
重ね録り(保存設定)	3-50 , 3-69 , 13-46
消さないで(保存設定)	3-50 , 3-69 , 13-46
ダビング予約	5-49 ～ 5-53
番組名繰り返し予約	3-37
毎日予約／毎週予約	3-27 , 3-43

索引

ら行	
ランプ(本体)	1-8 ～ 1-10 , 12-46
リピート再生	4-105 , 4-120 , 7-11 , 10-57
リモート視聴	8-24 , 13-37
リモート予約	9-85 ～ 9-88 , 13-37
リモコン番号	1-10 , 10-31 , 13-37 , 同梱取扱説明書
連動データ放送	2-15 , 3-2
録画	3-1 , 3-15 ～ 3-18 , 3-119 , 3-123 , 11-1 ～ 11-2
同時録画再生	4-87 ～ 4-89
らくらく一発録画	3-14 ～ 3-21
ワンタッチ録画	6-11
録画画質	3-2 , 3-13 , 3-46 , 3-70 , 13-8 ～ 13-17 , 13-38
録画画質変換ダビング	5-13 ～ 5-14 , 5-29 , 13-38
録画画質変更	3-13 , 3-46
録画・再生設定	10-5 ～ 10-16
録画先	3-45 , 3-69 ～ 3-70
録画時間	13-8 ～ 13-17
録画終了時刻	3-21 , 3-44
録画リスト	4-1 ～ 4-33

- 本製品は、VC-1ポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および／または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および／またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておられません。さらに詳しい情報については、MPEG LA,L.L.C.から入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。
- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および／または(ii)AVCビデオ(個人のお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておられません。さらに詳しい情報については、MPEG LA,L.L.C.から入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。
- 本製品は、MVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)MVC規格準拠のビデオ(以下「MVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および／または(ii)MVCビデオ(個人のお客様により符号化されたMVCビデオ、および／またはMVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したMVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておられません。さらに詳しい情報については、MPEG LA,L.L.C.から入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

COCORO MEMBERS



「製品登録」を
お願いします。

COCORO MEMBERS は、シャープ製品／COCORO+サービスをご利用のお客様向けのシャープの会員サービスです。「MY家電登録」「MY家電サポート」や、限定イベント、キャンペーンなどを実施しています。

ココロメンバーズ

検索

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>

入会特典

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品、取扱説明書などサポート情報へ簡単アクセス！
- 当社製品などが当たる抽選応募用「わくわくポイント」を進呈！
- 自動回答に加え、会員限定でオペレーターとチャットで相談ができる！



■ 取扱説明ガイドに掲載のQRコードから誘導されるサイトについてのご注意

(QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です)

- 当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がございますのでご注意ください。
- スマートフォンにより、QRコード読み取りアプリケーションが必要となる場合があります。また、通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンによっては正常に動作しない場合があります。詳しくは、お使いの携帯電話会社にお問い合わせください。
アプリケーションのダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。
- 当社は、当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更、もしくは削除することがあります。

シャープ株式会社

本社 590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地