

SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エス

形名 **BD-S520**



基本の使いかたを
音声ガイドで
やさしくご案内

かんたんメニュー 操作ガイド

はじめに接続と準備をしてください。

1. 接続・準備編 をご覧下さい。

- | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> アンテナ線の 接続は？ | 別冊の 1. 接続・準備編 18～22 ページ |
| <input checked="" type="checkbox"/> テレビと本機の 接続は？ | 別冊の 1. 接続・準備編 23～26 ページ |
| <input checked="" type="checkbox"/> B-CAS カードの 挿入は？ | 別冊の 1. 接続・準備編 37～38 ページ |
| <input checked="" type="checkbox"/> リモコンの 電池は？ | 別冊の 1. 接続・準備編 17 ページ |



●本機は録画、予約録画、再生など基本的な操作を画面を見ながら操作できます。(音声ガイド付き)

操作について詳しくは別冊の取扱説明書 2. 操作編 をご覧ください。

- ・本書に記載のイラストは、説明のため簡略化しているもので、実際のものとは多少異なります。
- ・本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。

かんたんメニューで操作する

かんたんメニュー画面について

リモコンのかんたんメニューボタンを押すと、かんたんメニュー画面が表示されます。




かんたんメニュー を押す

かんたんメニュー画面が表示され
音声ガイドで操作を案内します。



でかんたんメニューを選び、**決定** を押す

かんたんメニュー

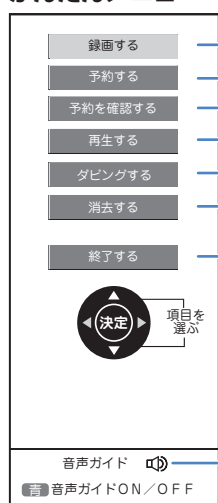

HDDのみ

録画する

見ている番組を録画します。

HDDのみ

予約する

番組表で予約したい番組を選んで予約します。

予約を確認する

予約した番組を確認します。

再生する

録画リストで再生したい番組を選んで再生します。

BDのみ

ダビングする

タイトルリストからダビングするタイトルを選んでダビングします。

HDDのみ

消去する

消去リストから消したいタイトルを選んで消去します。

終了する

かんたんメニューを終了します。

音声ガイド

青 を押すと、音声ガイドを ON (入) ↔ OFF (切) できます。




で項目を選び、**決定** を押す

・終了するを選んだときは、かんたんメニューが終了します。

表示するための準備

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 テレビのリモコンで本機を接続した入力に切り換える

本機を接続した入力に切り換えてください。



テレビのリモコンで操作します。


基本的な操作

下記の操作説明は「予約する」を選んだ場合を例に説明します。
他の項目を選んだ場合の操作は下記を参考に操作してください。

- 1 「かんたんメニュー」画面を表示する

 を押す

・再生中、番組表やホーム画面表示中は、「かんたんメニュー」画面は表示されません。

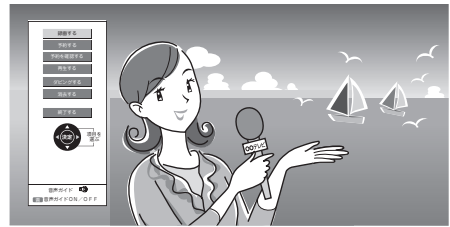

- 2 「予約する」を選び、予約する番組を決定する

 で時間を選び、 で

チャンネルを選んで  を押す



- 3 予約の方法「今回のみ予約」または「毎回予約」のいずれかを選び、決定する

 で選び、 を押す

・毎回予約を選んだときは、放送日に合わせ毎日または毎週予約が自動予約されます。



- 4 「終了する」を選び、決定する


 で「終了する」を選び、 を押す

・予約完了です。





かんたんメニュー操作で困ったときは？


●かんたんメニューが表示されない

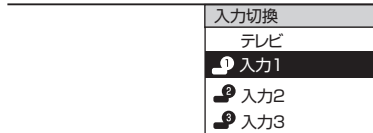- ☞ テレビと本機は正しく接続されていますか？
- ☞ テレビの入力 (外部入力切換) は本機を接続した入力に切り換えていますか？



●かんたんメニューの音声ガイドが聞こえない

- ☞ かんたんメニュー画面で  を押し、音声ガイドを「ON  (入)」にしてください。
- ☞ 再度  を押しと音声ガイドを「OFF  (切)」にすることができます。

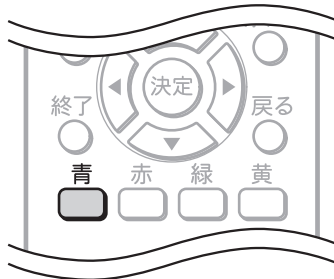




●かんたんメニュー画面を消したい

- ☞ かんたんメニューの  または  を押してください。

●かんたんメニュー画面を最初の画面に戻したい

- ☞  を押すと前の画面に戻ります。

●再生中、ダビング中、番組表表示中、ホーム画面表示中、録画リスト表示中は、かんたんメニューが表示されません。

- ☞ 再生を停止するには  を押してください。
- ☞ ダビングを停止するには  を2回押してください。
- ☞ 番組表やホーム画面表示中は、 を押し、画面を終了してから、かんたんメニュー画面を表示させます。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

