

# SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

形名

ビー ディー ティー

ビー ディー ダブル

ビー ディー エス

**BD-T3600**   **BD-W2600**   **BD-S560**

**BD-T2600**   **BD-W1600**

エス ダブル

**BD-T1650**   **BD-W560/W560SW**

基本の使いかたを  
音声ガイドで  
やさしくご案内

## かんたんメニュー 操作ガイド

はじめに接続と準備をしてください。

取扱説明書の巻末（裏表紙）「接続・設定ガイド」を  
ご覧ください。

詳しくは	
<input checked="" type="checkbox"/> アンテナ線の 接続は？	<input type="checkbox"/> 別冊の取扱説明書 157～160 ページ
<input checked="" type="checkbox"/> テレビと本機の 接続は？	<input type="checkbox"/> 別冊の取扱説明書 161～163 ページ
<input checked="" type="checkbox"/> B-CAS カードの 挿入は？	<input type="checkbox"/> 別冊の取扱説明書 173 ページ
<input checked="" type="checkbox"/> リモコンの 電池は？	<input type="checkbox"/> 別冊の取扱説明書 28 ページ



●本機は録画、予約録画、再生など基本的な操作を画面を見ながら操作できます。（音声ガイド付き）


操作について詳しくは別冊の取扱説明書をご覧ください。

- ・本書に記載のイラストは、説明のため簡略化しているもので、実際のものとは多少異なります。
- ・本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。

# かんたんメニューで操作する

## かんたんメニュー画面について

リモコンのかんたんメニューボタンを押すと、かんたんメニュー画面が表示されます。

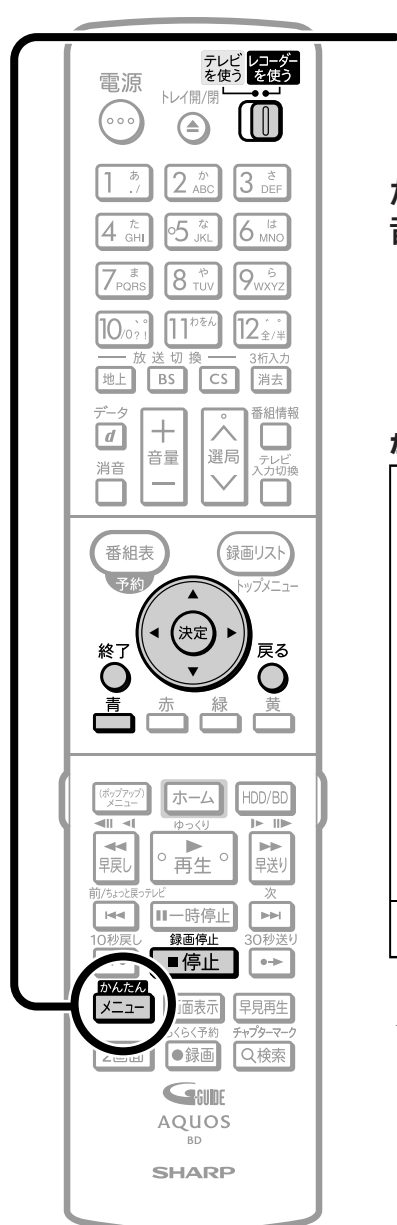

かんたんメニュー を押す

かんたんメニュー画面が表示され  
音声ガイドで操作を案内します。



でかんたんメニューを選び、決定 を押す


### かんたんメニュー

録画する	<b>HDDのみ</b> 録画する	見ている番組を録画します。
予約する	<b>HDDのみ</b> 予約する	番組表で予約したい番組を選んで予約します。
予約を確認する	予約を確認する	予約した番組を確認します。
再生する	再生する	録画リストで再生したい番組を選んで再生します。
ダビングする	ダビングする	ダビングリスト画面からダビングするタイトルを選んでダビングします。
消去する	<b>HDDのみ</b> 消去する	タイトル選択消去画面から消したいタイトルを選んで消去します。
終了する	終了する	かんたんメニューを終了します。

決定ボタンを押してください。

音声ガイド ON/OFF

音声ガイド を押すと、音声ガイドを ON (入) ↔ OFF (切) できます。




で項目を選び、決定 を押す

・終了するを選んだときは、かんたんメニューが終了します。

## 表示するための準備

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 テレビのリモコンで本機を接続した入力に切り換える

本機を接続した入力に切り換えてください。



テレビのリモコンで操作します。

## 基本的な操作

下記の操作説明は「予約する」を選んだ場合を例に説明します。  
他の項目を選んだ場合の操作は下記を参考に操作してください。

- 1 「かんたんメニュー」画面を表示する

 を押す

・再生中は、「かんたんメニュー」画面が表示されません。




- 2 「予約する」を選び、予約する番組を決定する



チャンネルを選んで  を押す




- 3 予約の方法「今回のみ予約」または「毎回予約」のいずれかを選び、決定する



・毎回予約を選んだときは、放送日に合わせ毎日または毎週予約が自動予約されます。



- 4 「終了する」を選び、決定する




・予約完了です。

# かんたんメニュー操作で困ったときは？


## ●かんたんメニューが表示されない

- ☞ テレビと本機は正しく接続されていますか？
- ☞ テレビの入力 (外部入力切換) は本機を接続した入力に切り換えていますか？

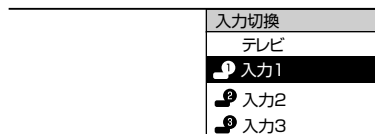

## ●かんたんメニューの音声ガイドが聞こえない

- ☞ かんたんメニュー画面で **青** を押し、音声ガイドを「ON  (入)」にしてください。
- ☞ 再度 **青** を押しと音声ガイドを「OFF  (切)」にすることができます。

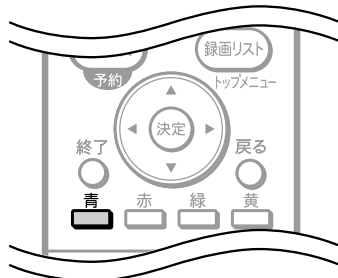

## ●かんたんメニュー画面を消したい

- ☞ かんたんメニューの **終了する** または **終了** を押してください。

## ●かんたんメニュー画面を最初の画面に戻したい

- ☞ **戻る** を押すと前の画面に戻ります。

## ●再生中は、かんたんメニューが表示されません。

- ☞ 再生を停止するには **録画停止** **停止** を押してください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
デジタル情報家電事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

