

形名 DV-ACV32

接続・設定ガイド

このガイドは、本機にアンテナ線とテレビを接続し、放送を受信するまでの基本的な手順を説明しています。

※ 詳しい説明については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

スタート!!


ステップ

1

アンテナ線をつなぎましょう

⇒ 2 ページへ

※ ケーブルテレビ (CATV) ボックスとの接続は ⇒ 4 ページへ

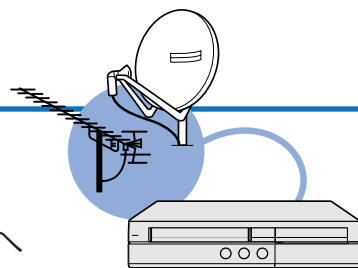


ステップ

2

映像・音声ケーブルをつなぎましょう

⇒ 5 ページへ

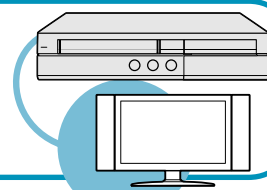


ステップ

3

本機の電源を入れましょう

⇒ 7 ページへ

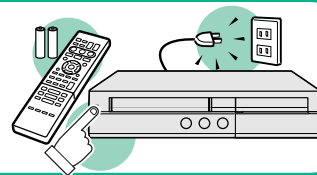


ステップ

4


放送受信のための設定をしましょう

⇒ 7 ページへ

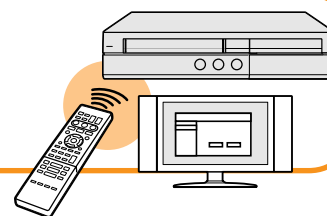

本機をお楽しみください

※ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。

※ リモコンの  を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法をテレビ画面で確認できます。

※ 接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。本書のステップ4を必ず設定してください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。

● 製品についてのお問い合わせは ●

お客様相談センター

 0120-078-178

• お問い合わせや取り扱い上のご注意について詳しくは、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

● 内蔵ハードディスクについてのご注意 ●

• 録画や再生中などのハードディスク動作中は、振動や衝撃を与えたり、コンセントを抜いたりしないでください。

● 製品情報やサポート情報は ●

シャープホームページ <http://www.sharp.co.jp/>

ステップ

1

アンテナ線をつなぎましょう

- 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。
まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機に接続するアンテナを準備します。

分波器と分配器について



分波器（市販品）

- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度 CS デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。



分配器（市販品）

- 地上デジタル放送と地上アナログ放送の両方を見る場合に接続します。
- 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

手順 1

アンテナ線の準備をして、本機と接続する

アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが必要です。

- アンテナケーブル（市販品）
- デジタル放送用同軸ケーブル（市販品）
- 分波器（市販品）
- 分配器（市販品）

個別に UHF/VHF/BS アンテナを設置している場合は

- 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、BS・110 度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。

マンションなどの共聴システムで放送を受信している場合は

- 地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

手順 2

本機とテレビをアンテナケーブルで接続する


アンテナケーブルとデジタル放送用同軸ケーブルをテレビに接続します。

アンテナの接続が済んだら


本機とテレビを映像・音声ケーブルで接続します。

映像・音声ケーブルのつなぎかたは
⇒5 ページへ


個別にVHF/UHFとBSアンテナを設置している場合

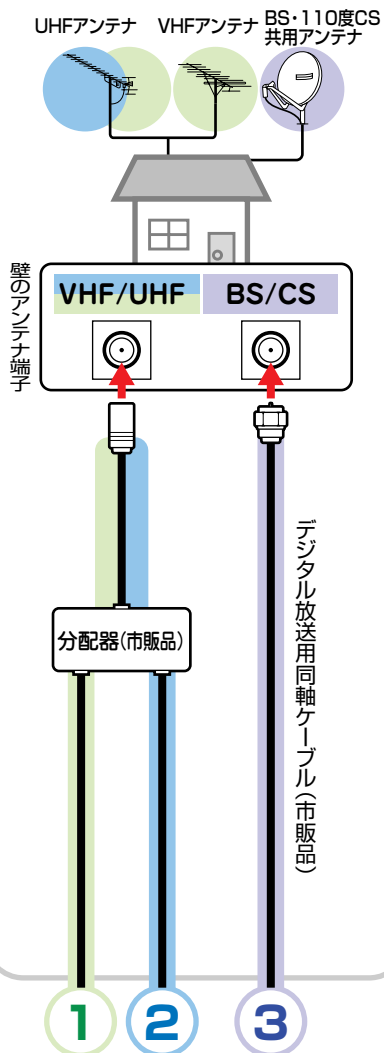


マンションなどの共聴システムで受信している場合

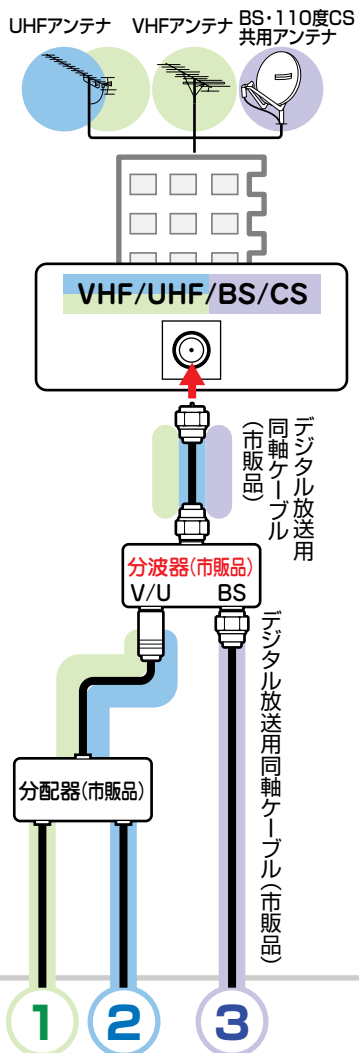

ケーブルテレビ (CATV) 放送受信でケーブルテレビボックスをご使用の場合

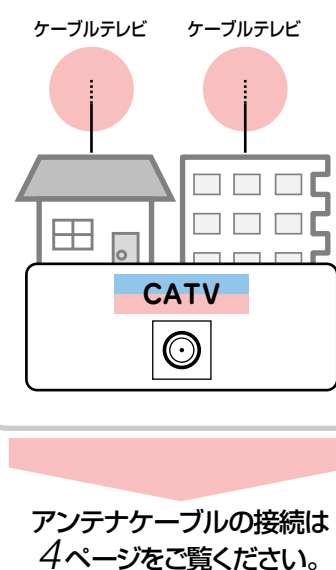


アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

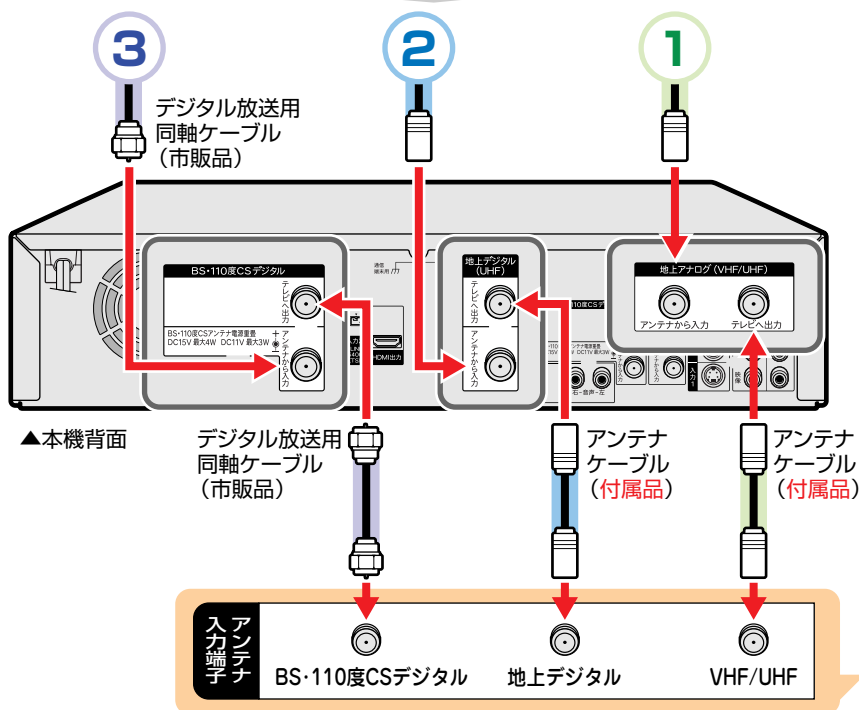


ケーブルテレビ (CATV) ボックスを使ってケーブルテレビ (CATV) を見る場合の接続例


ケーブルテレビ (CATV) を受信しているが、BSアンテナは個人で設置している場合 (CATVとBS/CSアンテナ端子が別々)

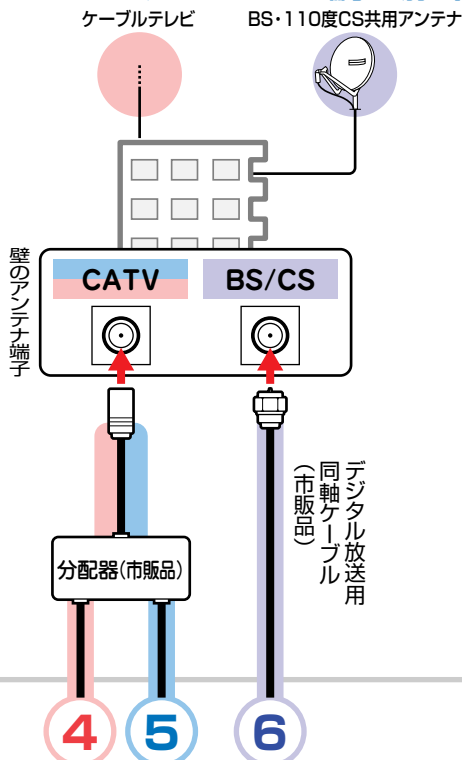

ケーブルテレビ (CATV) とBS/CS信号が混合されている場合

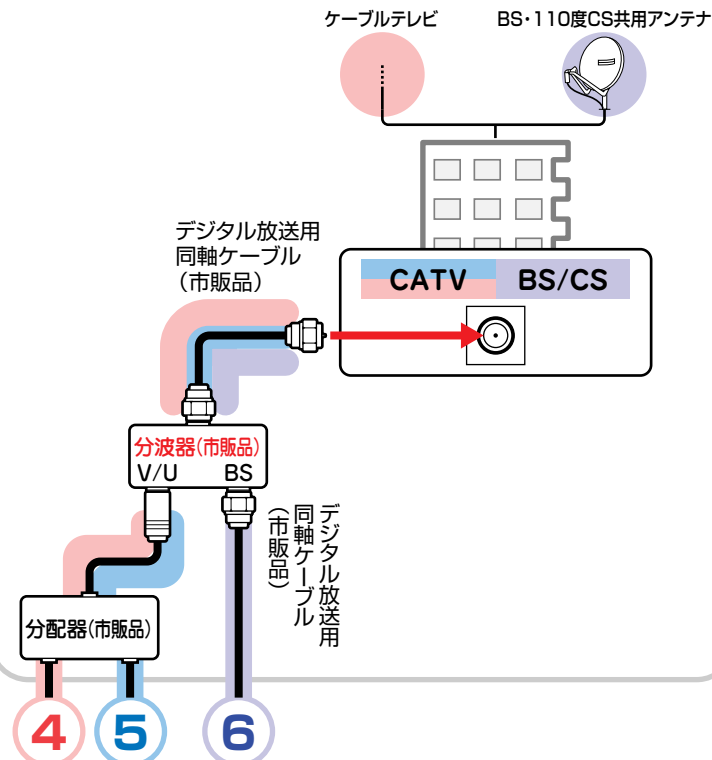

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

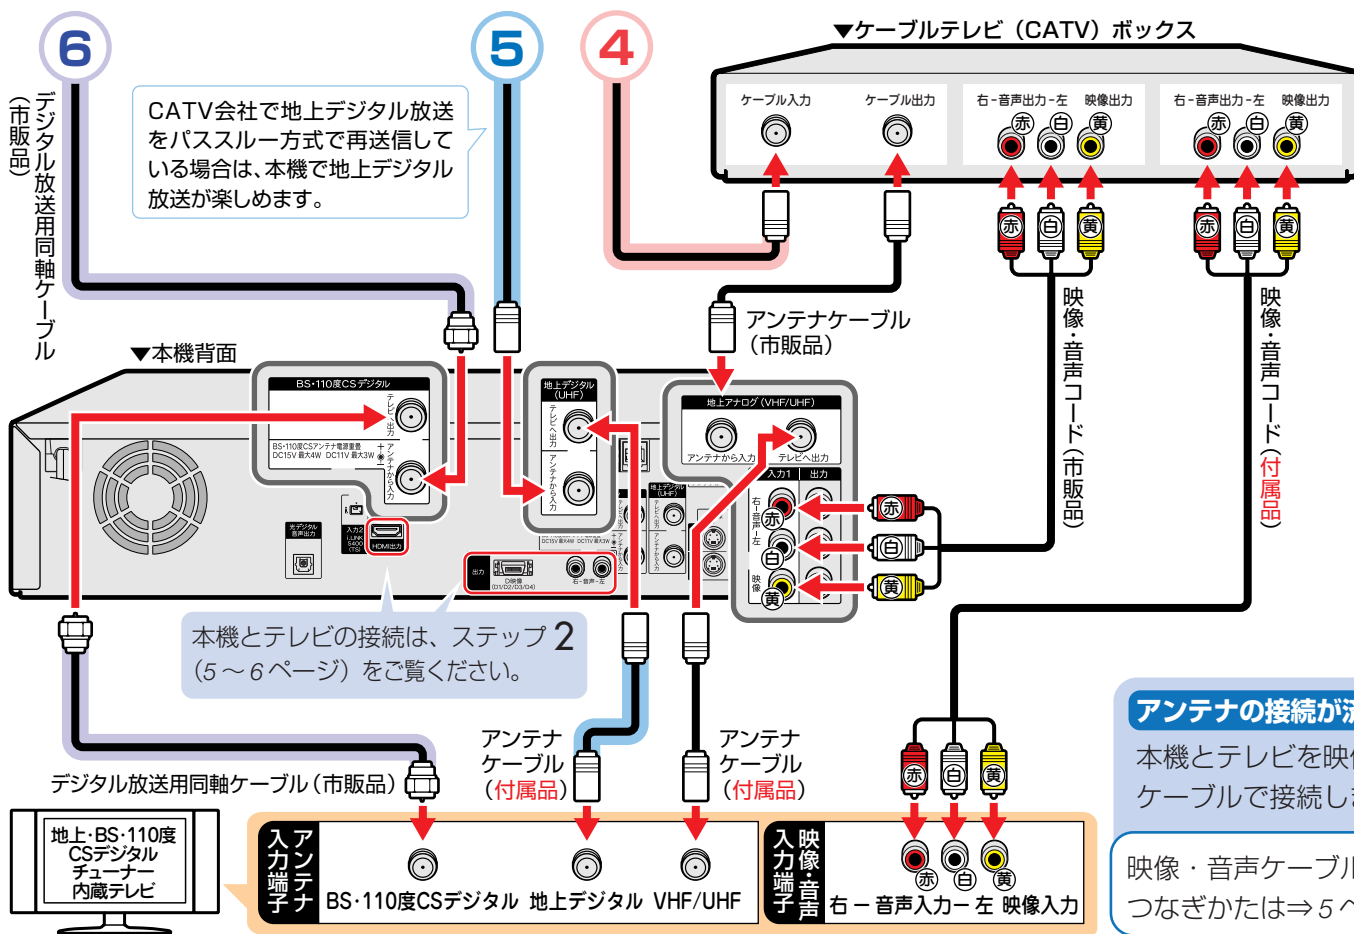


映像・音声ケーブルをつなぎましょう

よりキレイな画質でお楽しみいただくために、HDMI入力端子付テレビまたはD映像入力端子付テレビと接続する場合は、それらの映像端子とつなぐことをおすすめします。

つなぐ端子と画質について


- つなぐ端子により、お楽しみいただける画質が異なります。テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。
- ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。

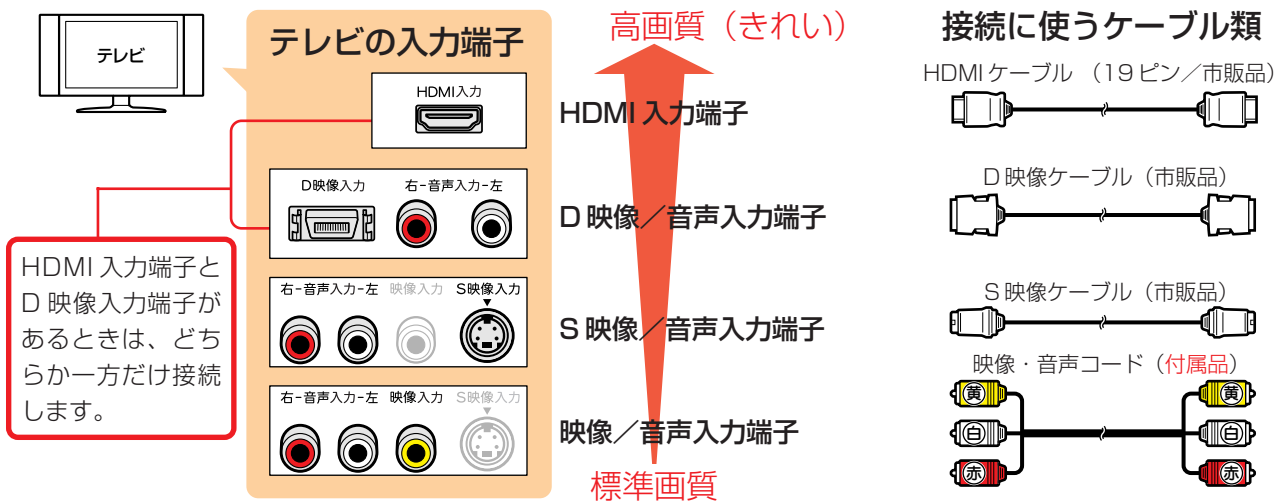


■ S映像端子や映像・音声端子とつなぐ場合は、別冊の「取扱説明書」40ページをご覧ください。

HDMI入力端子付テレビとつなぐ場合

- テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル（19ピン／市販品）を使ってつなぐことをおすすめします。
- HDMIコントロール機能を搭載したシャープ製のテレビ（アクオス）とHDMIケーブルでつなぐと、テレビと本機の連動操作が楽しめます。

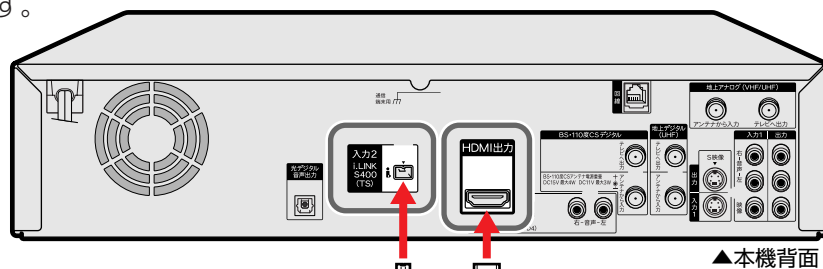

※ 詳しくは別冊の「取扱説明書」60～62ページをご覧ください。

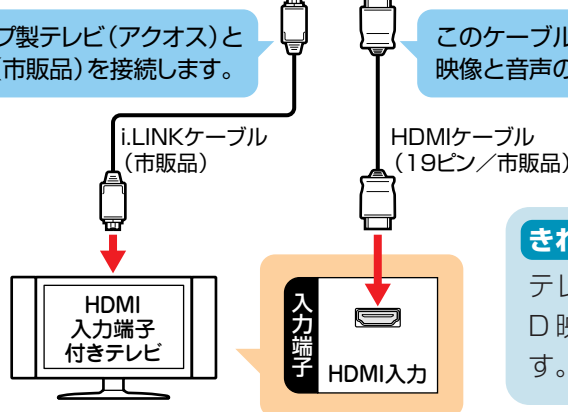

きれいな映像を楽しむために

テレビにHDMI入力端子がない場合は、D映像入力端子での接続をおすすめします。

D映像入力端子でのつなぎかたは ⇒次ページへ

接続・設定ガイド


ステップ

2

>>> つづき

映像・音声ケーブルを
つなぎましょう(つづき)

D 映像入力端子付テレビとつなぐ場合

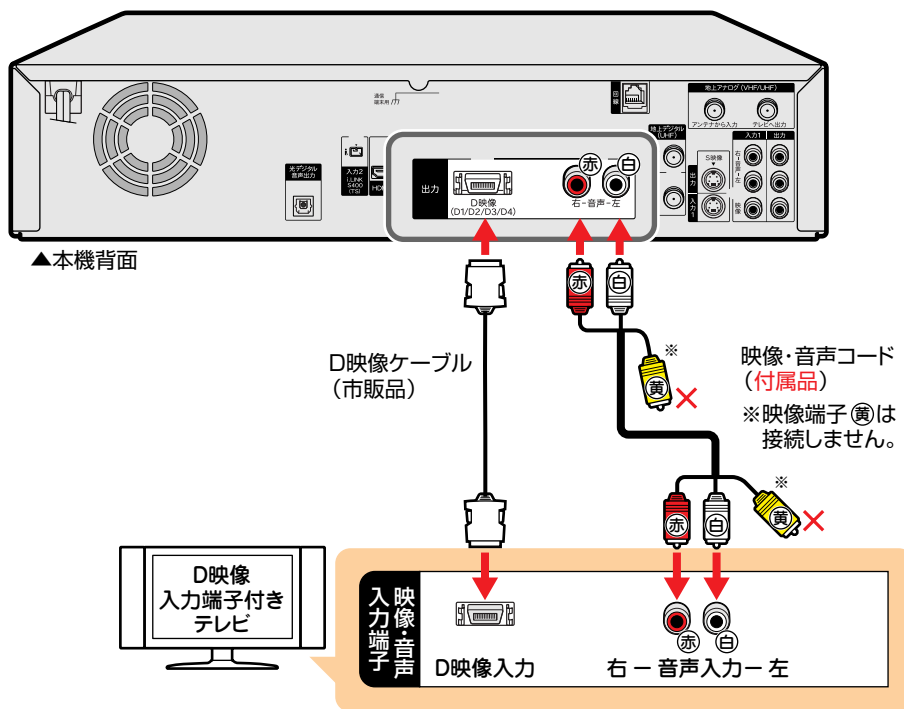

アクオス兼用リモコンで本機を操作するとき

1 乾電池を入れる

この部分を軽く押し
ながら、矢印の
方向にスライド
させます。

マイナス(⊖)側から
入れてください。

2 AQUOS / レコーダー切替スイッチを 「レコーダー」側にする

AQUOS / レコーダー切替スイッチについて

アクオス兼用リモコンは、シャープ製のテレビ (アクオス) と本機を 1 つのリモコンで操作できるリモコンです。

本機を操作するとき

→ 切替スイッチを「レコーダー」側にします。

シャープ製のテレビ (アクオス) を操作するとき


→ 切替スイッチを「AQUOS」側にします。

ステップ

3


本機の電源を入れましょう

- 1 本体の電源プラグをコンセントに差し込む



▲本機背面


- 2 付属のB-CASカードを本体にセットする

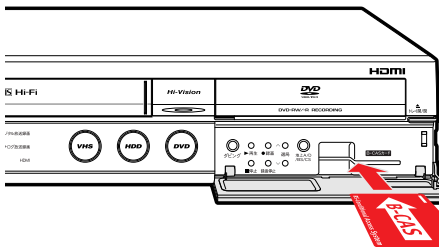

① 扉を開ける

② B-CASカードをセットする

- 3 シンプルリモコンに乾電池を入れる

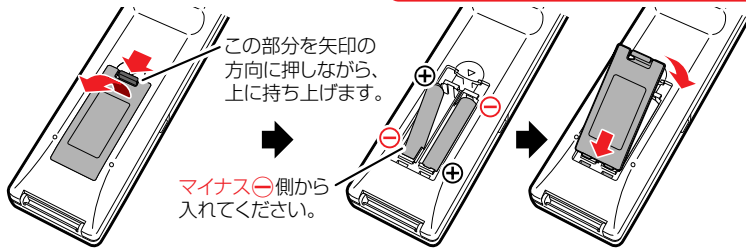

この部分を矢印の方向に押しながら、上に持ち上げます。

マイナス⊖側から入れてください。


アクオス兼用リモコンへの乾電池の入れかたや操作のしかたについては、6ページをご覧ください。

入力の表示はお使いのテレビにより異なります。本機の画面が映るように切り換えてください。

テレビの準備をします

- 4 テレビの電源を入れる

- 5 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換える

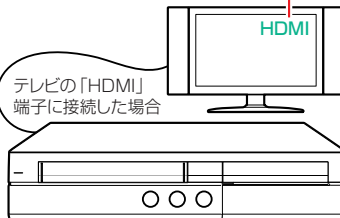

テレビの「HDMI」端子に接続した場合

本機の準備をします

- 6 本機の電源を入れる




本機の電源を入れてしばらくすると、テレビ画面に「初期設定」画面が表示されます。

アクオス兼用リモコンで操作するとき

AQUOS / レコーダー 切換スイッチを「レコーダー」側にして操作します。

操作に使うリモコンのボタン

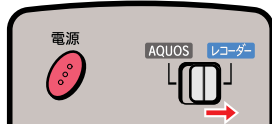

ステップ


4

放送受信のための設定をしましょう

- 1 画面に従って初期設定をしましょう

- 1 「次へ」で決定を押す

「初期設定」画面

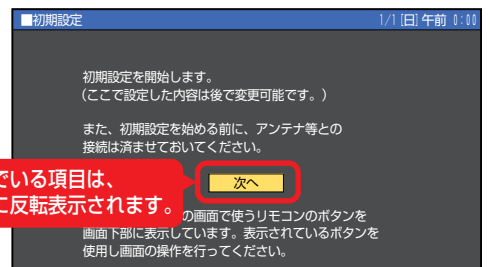

選んでいる項目は、黄色に反転表示されます。


次へ

この画面で使うリモコンのボタンを画面下部に表示しています。表示されているボタンを使用し画面の操作を行ってください。

BS・110度CSアンテナへの電源供給方法を設定します

- 2 方向キーで接続したアンテナの形態を選び、決定を押す

アンテナの形態を確認し、あてはまるものを選んでください。



「マンション等の集合アンテナ（電源切）」

- アンテナの設備がマンション等の共聴タイプで、アンテナに電源を供給する必要がないときに選びます。

「個別のアンテナ（電源入）」

- 個別にBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているときに選びます。

「アンテナを接続しない」

- BS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置していないときに選びます。

タイムシフト視聴の設定をします

- 3 方向キーで「する」または「しない」を選び、決定を押す

「しない」を選んでも、あとで設定し直せます。

タイムシフト視聴機能をご使用になりますか？

する

しない

- 「する」 → 手順4へ

- 「しない」 → 8ページの2へ

「しない」を選んでも、あとから設定し直せます。「取扱説明書」209ページをご覧ください。

- 4 方向キーでタイムシフト視聴できる時間を選び、決定を押す

タイムシフト視聴で一時停止できる最長時間を設定します。

タイムシフト視聴できる時間を何分にしますか？

30分

60分

90分

8ページの2へ


お使いのテレビや接続のしかたによって、この後表示される画面が異なります。
画面の指示に従いながら「初期設定」を進めましょう。
「初期設定」が完了すると、放送が受信できるようになります。

操作に使う
リモコンの
ボタン



2 画面に従って初期設定を続けましょう

ステップ4の①のタイムシフト視聴の設定をした後で、お使いのテレビや接続方法によって次の画面のようになります。
各設定画面の指示に従い、シンプルリモコンまたはアクオス兼用リモコンの で項目を選んで を押して、設定を行ってください。

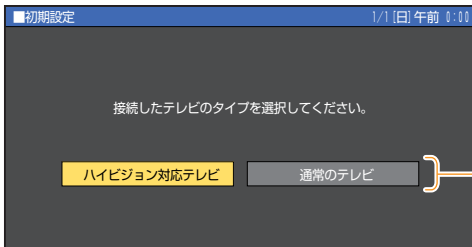


テレビと映像ケーブル・S映像ケーブル・D映像ケーブルで接続したときの画面

本機と接続したテレビやケーブルの種類から、画質を決めるための設定をします。
テレビや接続端子の設定をした後は、郵便番号を入力する画面になります。

設定について
詳しくは…


⇒ 「取扱説明書」
51 ページへ

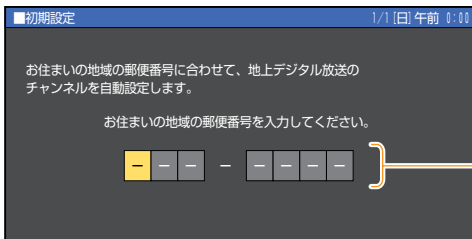

HDMI コントロール機能を搭載していないテレビと HDMI ケーブルで接続したときの画面

お住まいの地域の郵便番号を入力して、チャンネルの設定をします。

⇒ 「取扱説明書」
52 ページへ

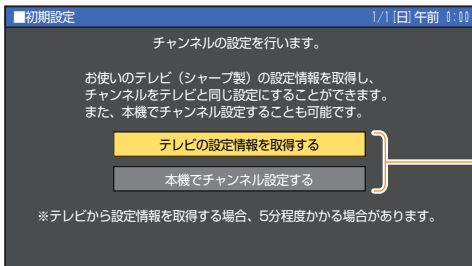


HDMIコントロール機能を搭載したシャープ製のテレビと HDMI ケーブルで接続したときの画面

チャンネルの設定がかんたんにできます。
テレビのチャンネル設定を本機にコピーしたり、本機で郵便番号を入力してかんたんにチャンネル設定ができます。

⇒ 「取扱説明書」
53 ページへ

3 受信の確認をしましょう

- 1 を何回か押して確認したい放送を選び、
 を押す
 - アクオス兼用リモコンで操作する場合は のいずれかを押します。

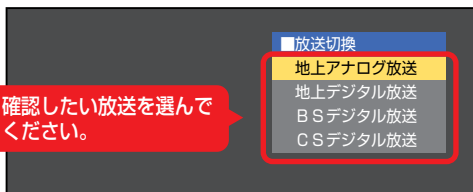

- 2 を押して、すべての放送が受信できるかどうか確認する

放送が受信できないときは

- ケーブルテレビ (CATV) 放送サービスで放送を受信している場合や、地上デジタル放送のサービス開始にともない地上アナログ放送の周波数が変更されている場合など、ここで地上アナログ設定を行っても、放送が受信できない場合があります。そのようなときは、「一局ずつ手動で設定する」(「取扱説明書」222ページ)でチャンネルを設定し直してください。

これで接続と設定ができました

- 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」または別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
- リモコンの を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。アクオス兼用リモコンで操作するときは、 を押します。