

形名 DV-ACV32

はじめてお使いになるかたの


かんたん!! ガイド

ハードディスク・DVD・ビデオ一体型
レコーダーの使いかた

このガイドでは、録画や再生の基本的な操作について説明しています。

基本的な操作はテレビ画面でも確認できます。

🔍 おたすけ博士(ヘルプ機能)

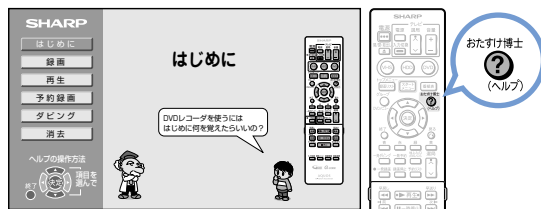

アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

🔍 詳しい接続方法や操作方法については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

このガイドの操作手順では、シンプルリモコンを使って説明しています。アクオス兼用リモコンを使用しても、同じボタンで操作が行えます。

🔍 アクオス兼用リモコンの使いかたについては、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

はじめに

2
ページ

リモコンの準備をしよう

6
ページ

操作するための準備をしよう

8
ページ

録画や再生などを
してみましょう

10
ページ

録画や再生の
基本操作

13
ページ

基本的な操作を画面で案内
「おたすけ博士」(ヘルプ機能)

14
ページ

第1章 番組を
ハードディスクに
録画しよう

16
ページ

第2章 ハードディスクに
録画した番組を
再生しよう

18
ページ

第3章 早送り・早戻し再生やスロー
再生など、再生時に便利な
機能を使うとき

20
ページ

第4章 VHSテープを
再生しよう

22
ページ

第5章 デジタル放送を
ハードディスクに
予約録画しよう

23
ページ

第6章 地上アナログ放送を
ハードディスクに
予約録画しよう

26
ページ

第7章 コマーシャルなど不用な
シーンを削除したいとき
(シーン(部分)消去)

30
ページ

第8章 DVDに残そう
(ダビング)

32
ページ

第9章 DVDに録画した番組や
市販のDVDビデオ
ソフトを再生しよう

35
ページ


第10章 録画した番組を
消そう

36
ページ

わからない用語があるときや
操作に困ったときは

38
ページ

VHSテープと ハードディスク・DVDディスクは どう違うの？

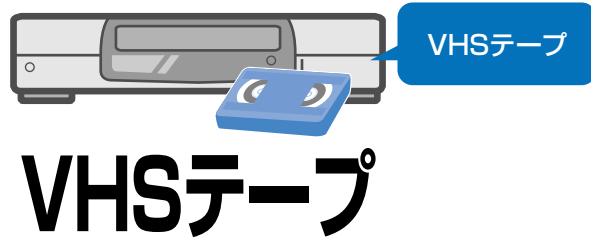

したいこと

番組を録画する

録る

テープやディスクの
空きがなくなったら

録画できる時間は

録画した番組を再生する

見る

複数の番組が
録画されているとき

録画するときは


- 録画用のVHSテープを準備します。

VHSテープの空きが無いときは

- テープを巻き戻して、すでに録画されている番組の上に録画(上書き)できます。

↓ 停止している位置から
録画ができます。

まだ見ていない番組の上に、誤って
録画して(消して)しまうこともあります。

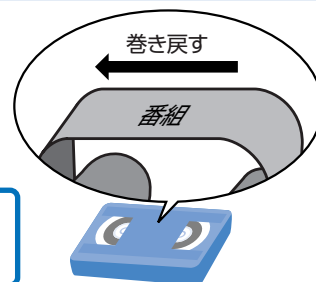

録画できる時間は

- VHSテープだと360分(6時間)。
(120分テープに録画画質3倍(EP)で録画した場合)



はじめから再生したいときは


- テープを巻き戻してから再生します。

見たい番組を探すときは

- テープを巻き戻したり、早送りして探します。

画質は

- 繰り返し再生すると、テープが伸びるなどして、
画質がだんだん劣化していきます。

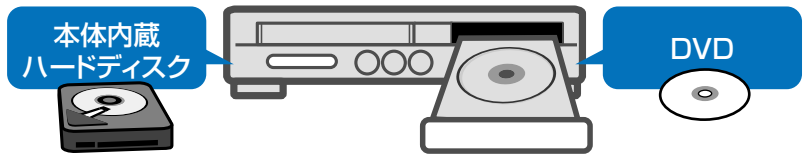

ハードディスク(本体内蔵)・DVDディスク

録画するときは

- テープが無くて放送番組が録画できます。
- DVDにも録画は行えます。

本体の中には、番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「ハードディスク」といいます。




ハードディスクやDVDの空きが無いときは

- 見終わった番組を消して「空き」を作ります。

番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って録画する(消してしまう)心配はありません。

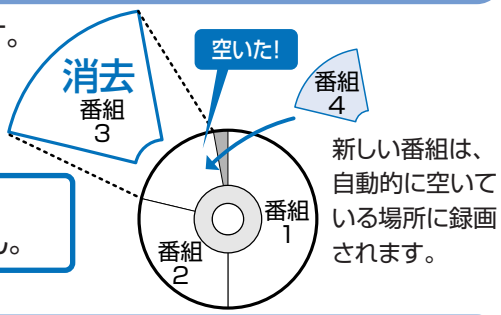

新しい番組は、自動的に空いている場所に録画されます。

録画できる時間は

- ハードディスク(本体内蔵)なら約**106時間30分**※
= 普段お使いになるなら**ハードディスクで十分**です。

※録画画質「標準(SP)」で録画した場合


 なら **VHSテープ (120分テープ) 約53本分!**




はじめから再生したいときは

- 録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。テープのように巻き戻しをする必要はありません。最後に録画した番組が再生されます。

録画リストから選んで再生

見たい番組を探すときは

- テレビ画面に録画番組一覧(録画リスト)を表示させて、かんたんに探せます。

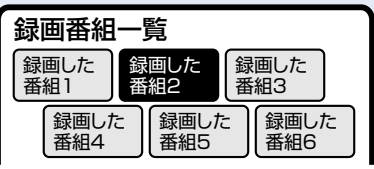

画質は

- 映像はデジタル形式で録画されているので、繰り返し再生しても、画質は劣化しません。

VHSテープに保存してある大切な記録は、DVDディスクにコピーして保存しておくことをおすすめします。

大切な記録はディスクに保存



ハードディスク（本体内蔵）とDVDについて

ハードディスクってなに？

本体の中には、放送番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「ハードディスク」といいます。


- ハードディスクは録画容量が多いので、たくさんの番組を録画できます。

録画できる時間：録画画質「標準（SP）」で録画した場合
約**106時間30分**（120分VHSテープ約**53本分**）

おすすめの使いかた

ハードディスクに録って見る使いかたがおすすめです。

- 内蔵のハードディスクに録画するので、録りたいときにすぐに録れ、見たいときにすぐに見られます。

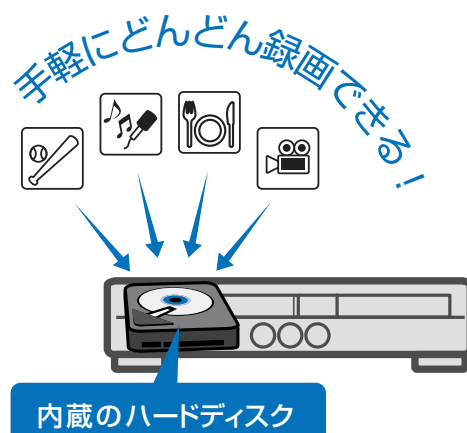

ハードディスク（本体内蔵）は、一時的な録画場所として使うのに適しています。

- 保存したい番組はDVDにコピー（移動）して保存します。

ハードディスクにはたくさん録画できるけど…

たくさん録画できて便利なのがハードディスク。でも、いつかは番組でハードディスクがいっぱいになり、録画できなくなります。

そんなときは、ハードディスクから不用な番組（見終わった番組）を消して空きを作りましょう。

DVDはどう使えばいいの？

- ハードディスク（本体内蔵）に録画した番組の保存に使えます。保存は、DVDにコピー（移動）して保存します。



- 市販されているDVDビデオソフトを再生します。



ちょっと一言


直接DVDに録画したい場合は…

別冊の「取扱説明書」100～101ページをご覧ください。

直接VHSテープに録画したい場合は…

別冊の「取扱説明書」147～149ページをご覧ください。

DVDは、保存用として使うのに適しています。

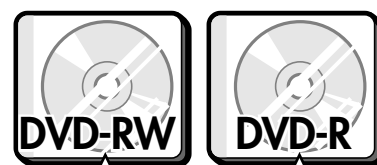

ハードディスクに録画したデジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組の保存には、「GPRM」対応と表示されているDVD-RWまたはDVD-Rディスクを使用してください。




DVDを使うときに注意することは？

DVDの持ちかた

光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。

DVDに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

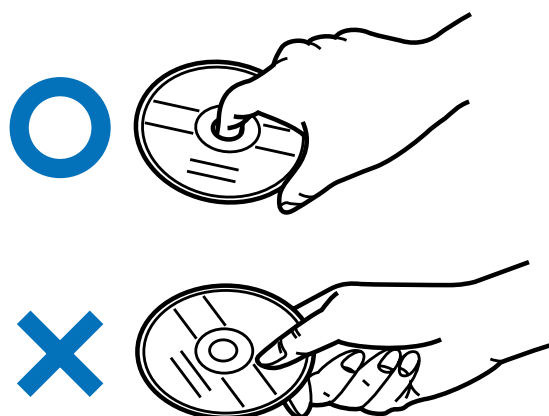

録画に使えるDVD

DVDをご購入する際は、必ず「for VIDEO」、「for General」、「録画用」のいずれかの表記のあるDVDをお求めください。

デジタル放送の録画には、CPRM対応のDVD-RWまたはCPRM対応のDVD-Rをお使いください。



DVD-RW

ディーバイディー・マイナス・アールダブリュー

何回でも繰り返して録画ができるディスクです。

DVD-R

ディーバイディー・マイナス・アール

消せないディスクです。

録画に使えないDVD

DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMは録画に使えません。


DVDをご購入の前に必ずご確認ください。



リモコンの準備をしよう


本機に付属のリモコンについて

- 本機には、「シンプルリモコン」と「アクオス兼用リモコン」の、2つのリモコンが付属しています。



シンプルリモコン

- 本機を操作する専用リモコンです。他社製のテレビを操作したり、予約リストの表示など本機専用の機能を働かせるときに使います。



アクオス兼用リモコン


- シャープ製のテレビ（アクオス）と本機を1つのリモコンで操作できます。
- HDMIコントロール機能※を搭載したシャープ製のテレビと本機を接続すると、連動操作が行えます。

※HDMIコントロール機能については、別冊の「取扱説明書」60～71ページをご覧ください。

シンプルリモコンでお使いのテレビを操作できます。テレビを操作してみましょう

- シャープ製以外のテレビを操作できるのは、シンプルリモコンです。

- 本機のリモコンから出る信号をお使いのテレビに合わせて、本機のリモコンでテレビの操作が行えます。

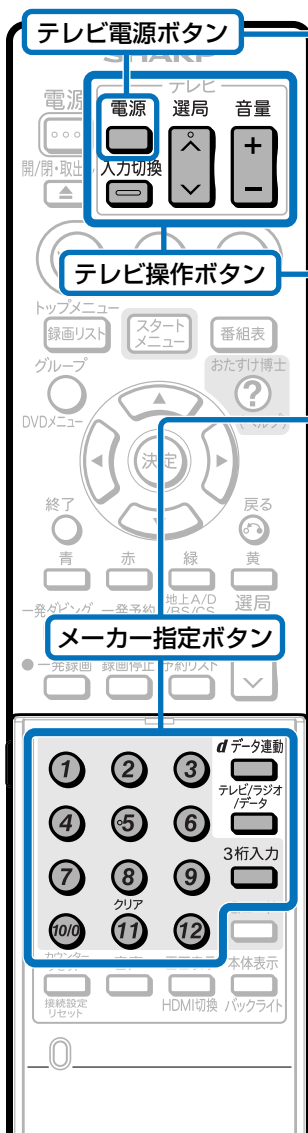


- テレビ電源ボタンを押したまま、「メーカー指定ボタン」（下の表）を同時に5秒以上押して設定します。

メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン
シャープA ①	松下1 ④	ソニー ⑦	東芝 ⑩/⑪	三洋2 dデータ連動
シャープB ②	松下2 ⑤	三菱 ⑧	パイオニア クリア ⑪	フナイ テレビ/ラジオ/データ
シャープC ③	日本ビクター ⑥	日立 ⑨	三洋1 ⑫	アイワ 3桁入力

- 例えば「シャープB」に設定する場合は、テレビ電源ボタンと②を同時に5秒以上押します。工場出荷時は、「シャープA」に設定されています。

- 設定が完了すると、つぎの操作が行えます。テレビを操作できるか確認しましょう。

ふたを開ける

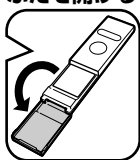

- 電源**
電源ボタン：テレビの電源を入/切します。
- 入力切換**
入力切換ボタン：テレビの入力切換を行います。「ビデオ1」や「ビデオ2」などの切換ができます。
- 選局**
選局ボタン：テレビのチャンネルを切り換えます。テレビのタイプや設定により、切り換わるチャンネルは異なります。
- 音量**
音量ボタン：テレビの音量を調整できます。

- テレビの操作ができないときは、再度設定し直してください。例えば、シャープ製のテレビをお使いの場合は3種類の信号があります。順番に設定し直して操作してみましょう。詳しくは▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」58ページをご覧ください。

アクオス兼用リモコンを使うとき

シャープ製のテレビと本機を接続したときは、アクオス兼用リモコンをお使いになることをおすすめします。

- シャープ製以外のテレビと接続したときや、シャープ製のテレビ(アクオス)でもアクオス兼用リモコンでテレビの操作がうまくできないときは、シンプルリモコンをお使いください。

AQUOS/レコーダー切換スイッチについて


アクオス兼用リモコンをテレビに向けて「AQUOS/レコーダー切換スイッチ」を切り換えると、テレビの入力が切り換わります。

「レコーダー」側に切り換える

→ テレビが外部入力に切り換わります。

「AQUOS」側に切り換える

→ テレビが放送のチャンネルに切り換わります。

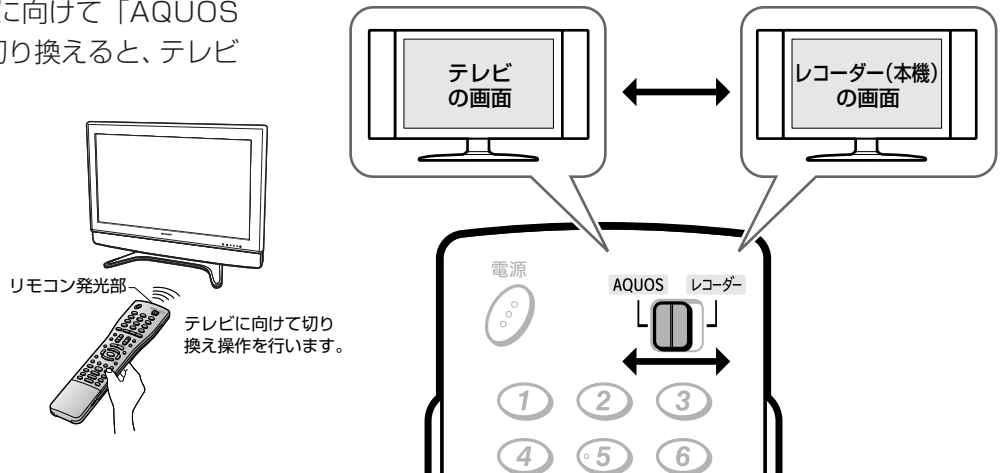

おもなボタンの働き

「AQUOS」(テレビ)に切り換えたとき

電源ボタン

シャープ製テレビ(アクオス)の電源を入/切します。

チャンネルボタン

放送切換ボタン

選局ボタン

テレビのチャンネルを選局します。

番組表ボタン

テレビのデジタル放送番組表を表示します。

裏番組ボタン

デジタル放送を視聴しているとき、デジタル放送の裏番組を確認できます。

録画ボタン

テレビで見ている番組をHDMIコントロール機能で録画できます。

録画停止ボタン

HDMIコントロール機能で録画を停止します。

テレビ専用ボタン

(スイッチがどちら側に切り換わっていても、テレビの操作ボタンとして働きます。)

音量ボタン

消音ボタン

画面サイズボタン

「レコーダー」(本機)に切り換えたとき

電源ボタン

本機の電源を入/切します。

チャンネルボタン

放送切換ボタン

選局ボタン

本機のチャンネルを選局します。

番組表ボタン

本機の番組表を表示します。

おたすけ博士ボタン

録画や再生、予約録画など基本的な機能の操作方法をテレビ画面で確認できます。

録画ボタン

本機で選局しているチャンネルを録画します。

録画停止ボタン

録画を停止します。

レコーダー(本機)専用ボタン


(スイッチがどちら側に切り換わっていても、本機の操作ができます。)

スタートメニューボタン

再生ボタン/停止ボタン

HDDボタン/DVDボタン

番組の録画や再生、HDD(ハードディスク)操作とDVDディスク操作の切り換えなどに使います。

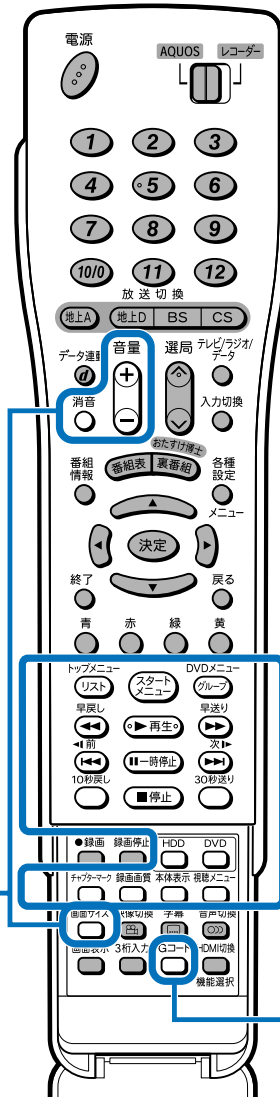


操作するための準備をしよう

デジタル放送を見るために、付属品のB-CASカードを本機に入れてください

- 本機の電源を切った状態で、B-CASカードを入れてください。
- デジタル放送はB-CASカード(付属品)を本体にセットしないと視聴できません。
- 付属品については、▶▶ 別冊の「取扱説明書」9ページをご覧ください。

セットのしかた

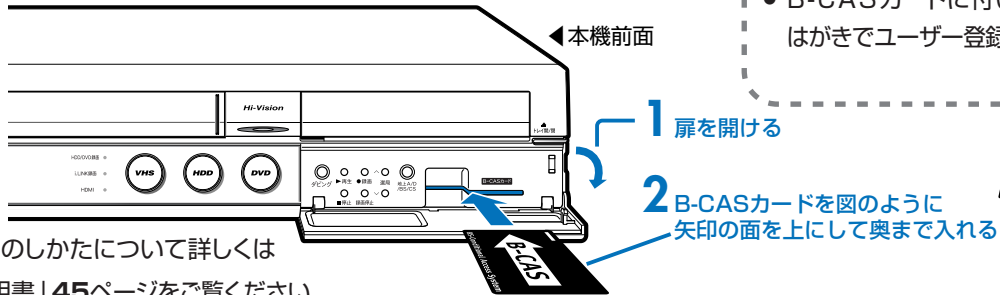

B-CASカードのユーザー登録


- B-CASカードに付いている登録はがきでユーザー登録をしましょう。



B-CASカードのセットのしかたについて詳しくは
▶▶ 別冊の「取扱説明書」45ページをご覧ください。


アクオス兼用リモコンで操作するとき

- 本書内の説明は、シンプルリモコンを使用した説明となっております。
アクオス兼用リモコンを使用して本機を操作するときは、以下の説明を参考に操作してください。

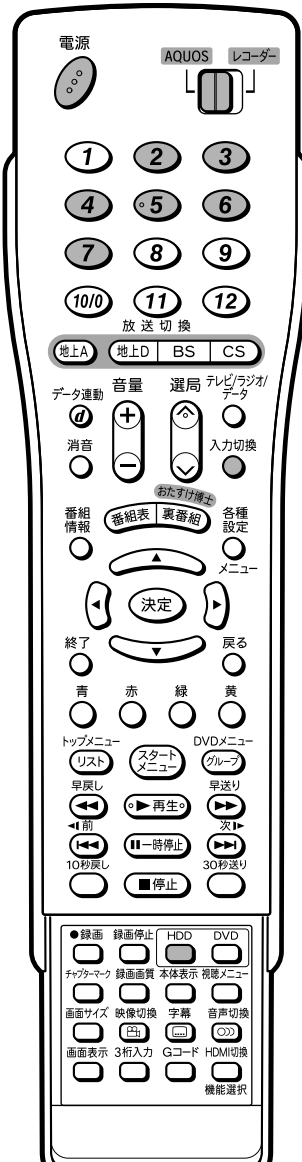


1 AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にします。

- 切換スイッチを「レコーダー」側にすると、テレビが自動的に外部入力に切り換わります。

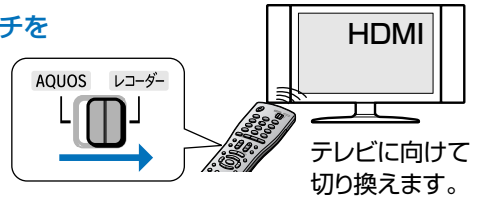

本機を接続した外部入力(HDMI入力など)に自動的に切り換わらなかった場合は

- 数字ボタンの②～⑦のいずれかを押しながらか、^{入力切換}を5秒以上押し続けて設定します。

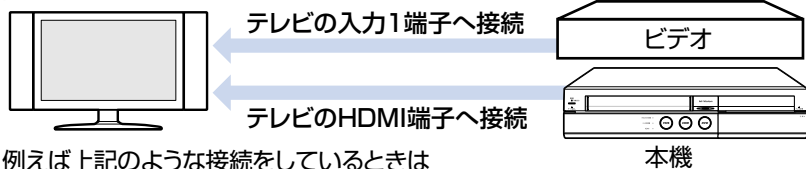

例えば上記のような接続をしているときは

- ②を押しながらか、^{入力切換}を5秒以上押し続けて設定します。

設定について詳しくは▶▶ 別冊の「取扱説明書」71ページをご覧ください。

2 操作説明と同じ名称のボタンを押します。

例: **HDD** を押して、HDDモードにします。

アクオス兼用リモコンで操作するときは、リモコンふた内の **HDD** を押します。

下記のボタンは、シンプルリモコンとアクオス兼用リモコンで名称の違うボタンです。

シンプルリモコン	地上A/D/BS/CS 押すたびに放送が切り換わります。	おたすけ博士 ? (ヘルプ)	録画リスト
アクオス兼用リモコン	地上A 地上D BS CS 見たい放送を直接選べます。	おたすけ博士 裏番組	リスト

テレビと本機の準備をしましょう

- 操作をする前に接続や設定がお済みでないときは、別冊の「取扱説明書」で接続や設定を行ってください。

テレビの準備



1 リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れます。

- テレビの主電源が切れているときは、リモコンのテレビ電源ボタンを押してもテレビの主電源は「入」にできません。テレビ本体の電源ボタンを押し、主電源を「入」にしてください。
 - アクオス兼用リモコン※で操作するときは、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「AQUOS」側にして電源ボタンを押して、テレビの電源を入れます。
- ※ アクオス兼用リモコンで操作が行えるテレビはシャープ製のテレビ(アクオス)です。

2 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。

例) テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビの画面を「入力1」に切り換えます。

リモコンのテレビ入力切替ボタンをくり返し押して、テレビの入力を「入力1」に切り換えます。

- アクオス兼用リモコンで操作するときは、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にすると、テレビの入力が切り換わります。うまく切り換わらないときは、別冊の「取扱説明書」71ページをご覧ください。


はじめに

操作するための準備をしよう



表示は例です。お使いのテレビにより異なります。本機の画面が映るように切り換えてください。

テレビの「入力1」端子に接続した場合



本機の準備




3 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を「入」にします。

- アクオス兼用リモコンで操作するときは、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたままで電源ボタンを押して、本機の電源を入れます。以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

本体の電源ボタン




本機の電源を入ると、待機ランプが消灯します。

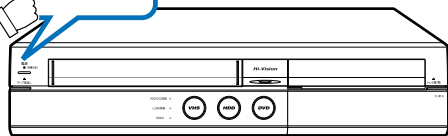

- 本機の電源を入ると、本体のHDDモード選択ボタンとDVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、HDD*モード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。


※ HDD：ハードディスクのことです。

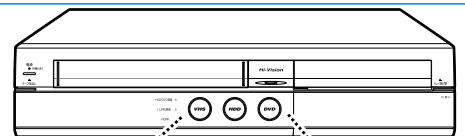

点灯に変わるまでお待ちください。

テレビ画面に本機の画面が映ります。

これで準備は完了です。

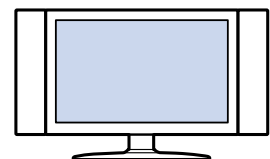


映像が映らないときはここを確かめてください。

- 手順2でテレビの入力切替を本機を接続した入力に切り換えていますか。
- アンテナの接続やテレビとの接続は正しいですか。別冊の「取扱説明書」34~40、42、62ページでご確認ください。

録画や再生などの操作は次のページをご覧ください。

録画や再生などをしてみましょう ▶▶▶ 10ページ

2 ハードディスクに録画した番組を見ます。

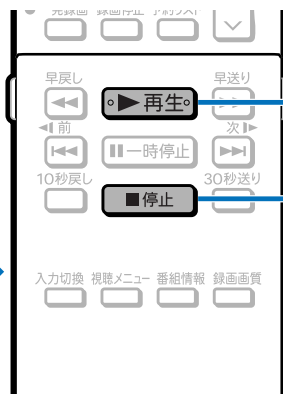


今録画した番組を再生するときは

- **再生** を押すだけで見られます。
- 再生を停止するときは **停止** を押します。



再生が始まると青色に点灯します。

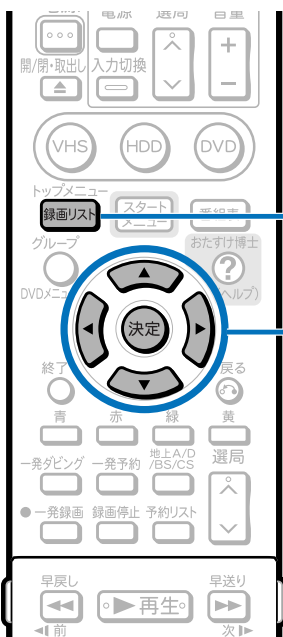

番組を選んで再生するときは


- 複数の番組を録画したときでも、録画した番組はテレビ画面に一覧表示できますので、再生したい番組がかんたんに選べます。(録画リスト)

1 録画番組一覧(録画リスト)は **録画リスト** を押すと表示されます。

- アクオス兼用リモコンで操作するときは **リスト** を押します。

2 再生したい番組を **決定** で選び、**決定** を押して再生します。

- 再生が始まります。

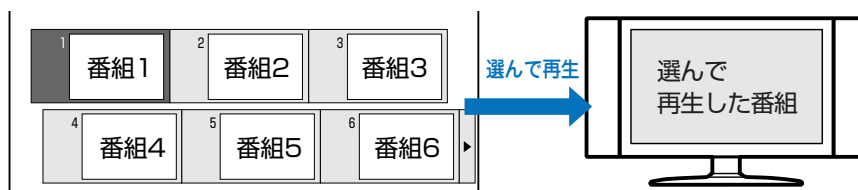

再生しよう▶▶▶ **18** ページ

ちょっと一言

保存したい番組はDVDにコピー(移動)して保存します。(ダビング)

- 一体型だからDVDへのコピー(移動)もかんたんです。

編集機能を使えば、コマーシャルなど不用な部分を削除してダビングできます。

「シーン(部分)消去」▶▶▶ **30** ページ

デジタル放送の録画には、CPRM対応のDVD-RW/DVD-Rをお使いください。

繰り返し録画できるDVD-RWがおすすめ!!

DVD-RW

何回でも繰り返し録画ができるディスクです。

録画用DVD

DVD-R

消せないディスクです。

🔍 **ダビングの操作は次のページ**


ヒント

アクオス兼用リモコンで操作するときは

7
ページ

~ 9
ページ

を参考に操作してください。

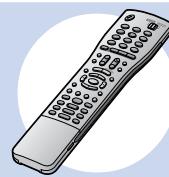

録画や再生の基本操作

● 録画や再生の基本操作を知り、本機を楽しみましょう

もくじ

基本的な操作を画面で案内「おたすけ博士」(ヘルプ機能)

14
ページ

番組をハードディスクに録画しよう

16
ページ

ハードディスクに録画した番組を再生しよう

18
ページ

- すぐに再生しよう 18ページ
- ハードディスクのタイトル(録画した番組)を選んで再生しよう 19ページ

早送り・早戻し再生やスロー再生など、
再生時に便利な機能を使うとき

20
ページ

VHSテープを再生しよう

22
ページ

デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう

23
ページ

地上アナログ放送をハードディスクに予約録画しよう

26
ページ

コマーシャルなど不用なシーンを
削除したいとき(シーン(部分)消去)

30
ページ

DVDに残そう(ダビング)

32
ページ

- ダビングするための準備をしよう(ディスクの準備) 32ページ
- ハードディスク→DVDのダビングで、録画した番組をDVDに保存しよう .. 33ページ
から

DVDに録画した番組や市販のDVDビデオソフトを
再生しよう


35
ページ

録画した番組を消そう

36
ページ

基本的な操作を画面で案内「おたすけ博士」(ヘルプ機能)

ヘルプ機能

- 操作に困ったときは、リモコンの **おたすけ博士** (ヘルプ)  を押してください。
基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法をテレビ画面で確認できます。
- ここでは、シンプルリモコンを使って説明しています。
アクオス兼用リモコンを使う場合は、AQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側ににして、「おたすけ博士」ボタンを押します。その後、同じ名称のボタンで操作します。

▼テレビ画面の表示

ヘルプの種類


はじめに



- 操作を始める前に知っておきたいことについて説明しています。

基本的な操作の説明

- 録画、再生、予約録画、ダビング、消去の操作方法を説明しています。

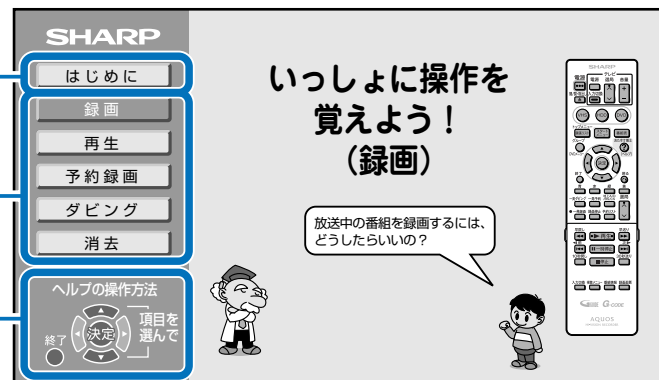画面操作の説明




ヘルプ機能は、電子番組表やメニュー、その他の画面表示が出ているときは表示できません。
画面表示が出ているときは、リモコンの **終了**  を押して画面表示を消してから、**おたすけ博士**  を押して操作をしてください。




ヘルプ機能を使おう 操作はここから始まります。

例) 録画の操作をヘルプ機能で調べる

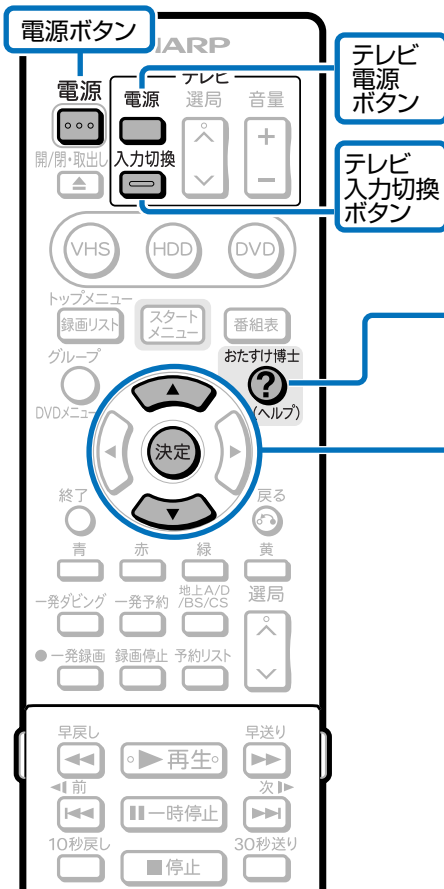[リモコン(操作に使うボタン)]



準備

- ① リモコンのテレビ  ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ  ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの  を押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」 


- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 リモコンの **おたすけ博士** を押す

- ヘルプ画面が表示されます。

2 で「録画」を選び、**決定** を押す


▼テレビ画面の表示

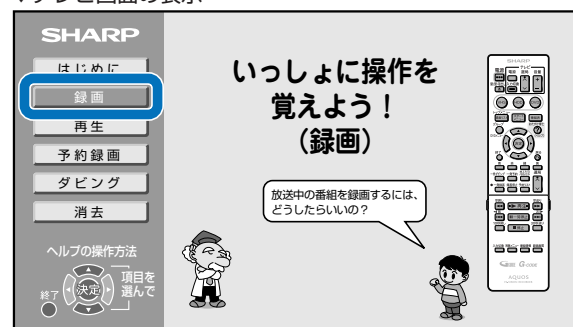

- 録画の操作方法が表示されます。


次ページの手順へつづく >>

[リモコン(操作に使うボタン)]

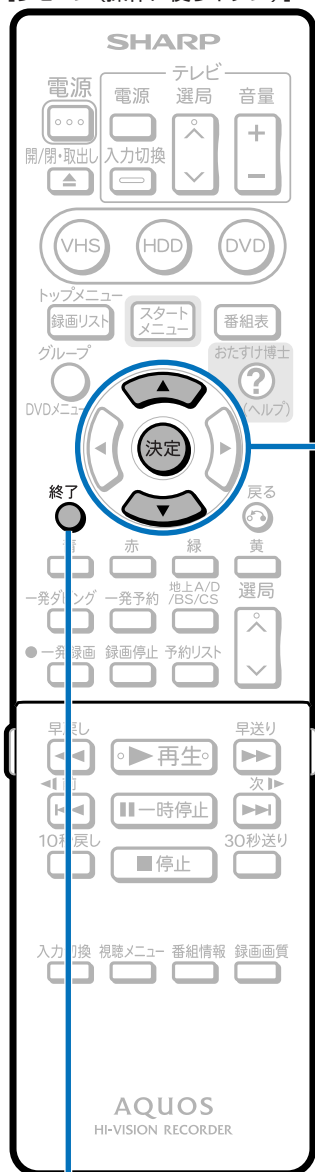

3 ▲▼で「次へ」を選び、決定を押す

▼テレビ画面の表示

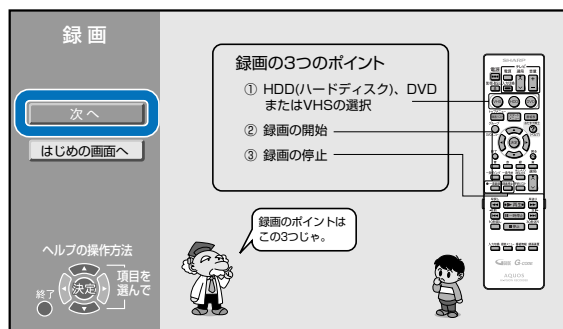


- 次の操作方法が表示されます。

4 ▲▼で項目を選び、決定を押す

- 前の説明に戻りたいときは「前へ」を選び、決定を押します。
- 次の説明に進みたいときは「次へ」を選び、決定を押します。


▼テレビ画面の表示

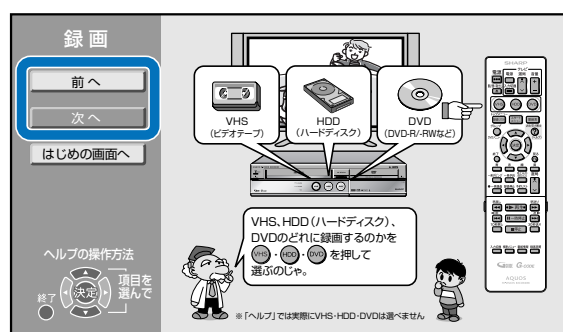

- 手順4をくり返し、操作を調べます。

操作に使うリモコンのボタンが表示されます。

▼テレビ画面の表示

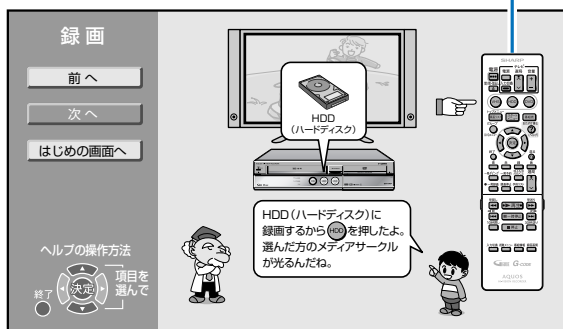


5 見終わったら終了を押す、ヘルプ画面を終了する

ヘルプ画面の最初の画面に戻りたいときは

- ヘルプ画面に「はじめの画面へ」が表示されているときは、▲▼で「はじめの画面へ」を選び、決定を押すと、ヘルプ画面の最初の画面に戻れます。

▼テレビ画面の表示

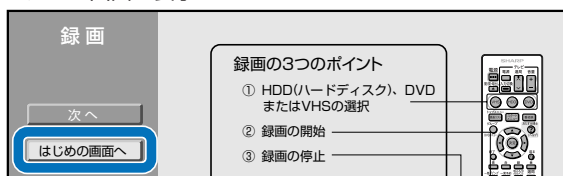


番組をハードディスクに録画しよう

HDD：本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。

本機の場合


- 内蔵のハードディスクに録画できますので、VHSテープがない時でも、すぐに、気軽に、録画ができます。
- VHSテープの場合はVHSテープのどこからでも録画ができるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配があります。ハードディスク(本体内蔵)の場合は空いている場所に録画されるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配がありません。



内蔵のハードディスク

本機には3つの操作・動作モードがあります。3つのモードを切り換えながら操作をしましょう。

- VHSモード：VHSテープの録画や再生をしたいときに選びます。
- HDDモード：ハードディスクの録画や再生をしたいときに選びます。
- DVDモード：DVDの録画や再生をしたいときに選びます。

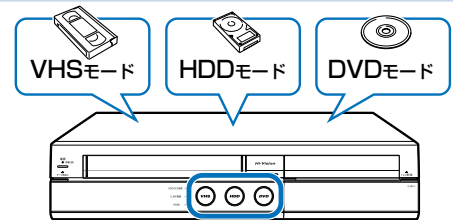

モード選択ボタン

本体のモード選択ボタンまたはリモコンの **VHS**、**HDD**、**DVD** を押して、モードを切り換えます。

番組を録画しよう 操作はここから始まります。

準備


- ① リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの を押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ **9** ページ

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。
▶▶▶ 次ページの手順2へ進む

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



- 1 本体のDVDモード選択ボタンが点灯しているときは **HDD**※ (ハードディスク) を押し、HDDモードにする

※ HDD：ハードディスクのことです。


- **HDD** を押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。(表示は約1分後に消えます。)

▼テレビ画面の表示


LIVE HDD オリジナル	LIVE DVD-RW VRオリジナル
HD 残量 20時間39分	XP 残量 0時間30分
T 10	T 1
C 10	C 3

選ばれたほうが黄色で表示されます。

[リモコン(操作に使うボタン)]

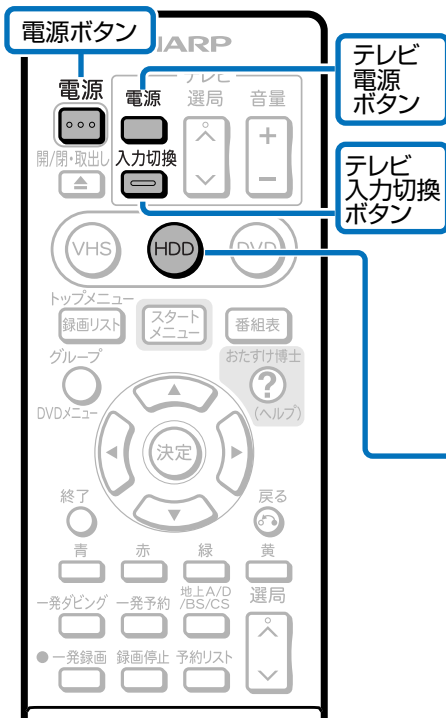

[リモコン (操作に使うボタン)]

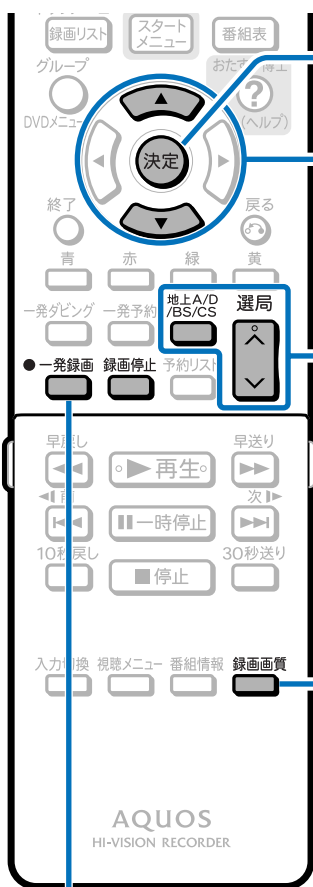

2 ① 地上A/D/BS/CS を押し、録画したい放送を選び、決定を押す

▼テレビ画面の表示

■放送切換
地上アナログ放送
地上デジタル放送
BSデジタル放送
CSデジタル放送

押すたびに切り換わります。

② 選局 を押し、録画したいチャンネルを選ぶ

- リモコンふた内の数字ボタン①～⑫で選局することもできます。

3 録画画質を選ぶ

① 録画画質 を押す

② 録画画質 を選び、決定を押す

録画画質：録画の画質や録画できる時間を決める設定値

録画画質 ▶▶▶ 40 ページ

AUTO : デジタル放送を「HD/SD (放送画質)」で録画
地上アナログ放送を「XP (高画質)」で録画

MN〇〇 : 「〇〇」はマニュアルの値 (65段階の画質を設定できます。▶▶▶別冊の「取扱説明書」96、97、99ページ)

画質がきれい ↔ 長時間

画質を細かく設定 MN〇〇

AUTO ↔ XP ↔ SP ↔ LP ↔ EP

4 一発録画 を押す

録画が始まります。

電子番組表が使えるときは、録画終了時刻のメッセージがテレビ画面に表示されます。

終了時刻が表示されないときは、録画停止 を押すまで録画が続きます。(最長12時間)

録画終了時刻を変更したいときは、録画中に一発録画 を押し、決定 を押します。

HDD/DVD録画ランプ

HDDモード選択ボタン

録画中はHDD/DVD録画ランプが点灯し、HDDモード選択ボタンが赤色に点灯します。

▼録画終了時刻のメッセージ例

この番組を最後まで録画します。
終了時刻 午後 9 : 00


終了時刻より前に録画を止める場合は、録画停止 を続けて2回押してください。

録画の一時停止はできません


• 不用な場面 (シーン) をカットしたいときは、「編集」の操作を行って不用な場面 (シーン) をカットしてください。

デジタル放送でテレビ放送が見られないときは?

ふたを開ける

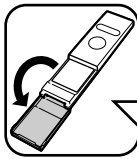

• 「テレビ」になっているかを確認してください。

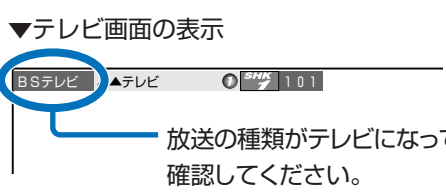

• 「テレビ」以外になっているときはリモコンふた内の「テレビ/ラジオ/データ」を繰り返し押し、「テレビ」に切り換えてください。



録画や再生の基本操作
番組をハードディスクに録画しよう

ハードディスクに録画した番組を選んで再生するときは

録画リストからタイトル(録画した番組)を選んで再生します。

- 録画した番組のことを「タイトル」といいます。
- 録画した番組の一覧表のことを「録画リスト」といいます。

録画リストの切り換え

録画リストは、**青**を押すごとに「画面リスト※」↔「タイトル名リスト※」に表示が切り換わります。

※ **画面リスト**：

録画した番組が小画面となり、一覧表示されます。

※ **タイトル名リスト**：

録画した番組がタイトル名(番組名)で一覧表示されます。

[タイトル名リストの例]

[古い順]							
NEW 1	正しい怪獣の闘い方	10/18	火	81分	XP		
2	外へ飛び出そう	10/18	火	31分	SP		
3	HA!! HA!! HA!!	10/18	水	31分	SP		
NEW 4	自然のすべてー昆虫から見た世界	10/20	木	101分	LP		
5	はぐれ刑事ぶらり旅	10/20	木	81分	XP		
6	俺は待ってないぜ	10/20	木	81分	XP		

1/全 1タイトル

ハードディスクのタイトル(録画した番組)を選んで再生しよう

操作はここから始まります。


準備

- リモコンの**電源**ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- リモコンの**入力切換**ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- 本体の**電源**ボタンまたはリモコンの**電源**ボタンを押して、本機の電源を入れる


アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ **9**ページ

以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD(ハードディスク)」が選ばれます。
- 手順2へ進む

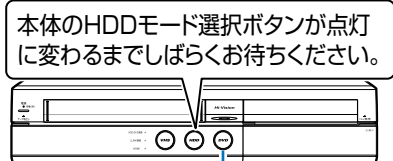

[リモコン(操作に使うボタン)]

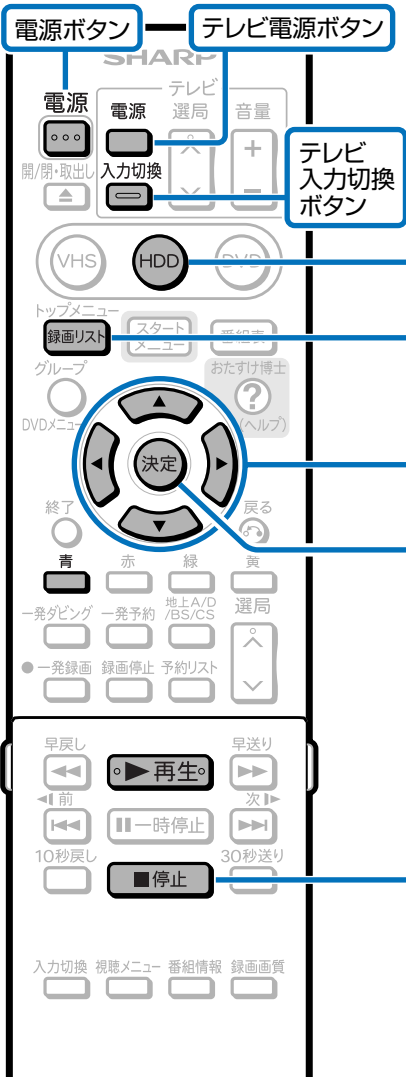


1 本体のDVDモード選択ボタンが点灯しているときは

HDD※(ハードディスク)を押し、HDDモードにする

※ **HDD**：ハードディスクのことです。

- HDD**を押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。(表示は約1分後に消えます。)

▼テレビ画面の表示

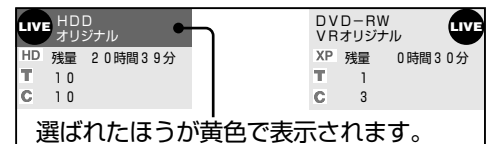


2 ① **録画リスト**を押す

② **見たいタイトル(録画した番組)を選ぶ**


- 選んだタイトルが小画面のまま再生されます。

[録画リスト(画面リスト)の例]

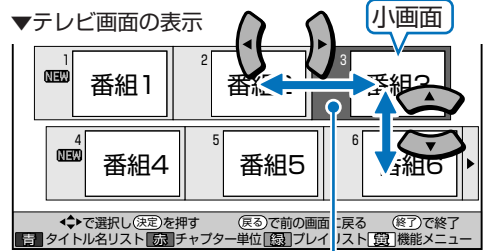

3 **決定**を押して、再生する

- 選んだ番組の再生が始まります。



再生が始まると青色に点灯します。

4 再生を止めるときは **停止**を押す

- 番組の途中で再生を止めたときは、もう一度 **再生**を押すと、つづきを見ることができます。

つづき再生について▶▶▶ **21**ページ

- 番組の最後まで再生すると再生が停止し、本機で選局している放送番組の映像に戻ります。

早送り・早戻し再生やスロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき

ハードディスクやDVDの再生時に覚えておくと便利な機能です。

いろいろな再生が楽しめます。

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。
- ドラマのセリフを聞き逃したなど、ちょっと戻して再生したいときは、「10秒戻し」機能を使います。

いろいろな再生のしかた

見たい場面（シーン）を映像を見ながら素早く探すときは早送り再生／早戻し再生をする（サーチ）

1 再生中に または を押す

デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) で録画した番組を再生したとき


- 押すたびに次のように切り換わります。



地上アナログ放送を録画した番組やDVDに録画した番組を再生したとき（デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) 以外で録画した番組を再生したとき）

- 押すたびに次のように切り換わります。



- 早見・早聞き視聴は、早送り  (約1.5倍速) で働く機能です。早戻し再生時やデジタル放送をAUTO (HD/SD) で録画した番組では働きません。

2 早送り再生や早戻し再生を解除するときは

 を押す


- 早送り再生や早戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル（録画した番組）をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。
- ハードディスクの場合は、タイトル（録画した番組）の最後まで早送り再生をすると、再生が停止します。

見逃した場面（シーン）を見直したいときはちょっと戻して再生する（10秒戻し）

1 再生中に を押す

- 約10秒前に戻って再生します。
- ドラマのセリフを聞き逃したときなどに便利です。

[リモコン（操作に使うボタン）]

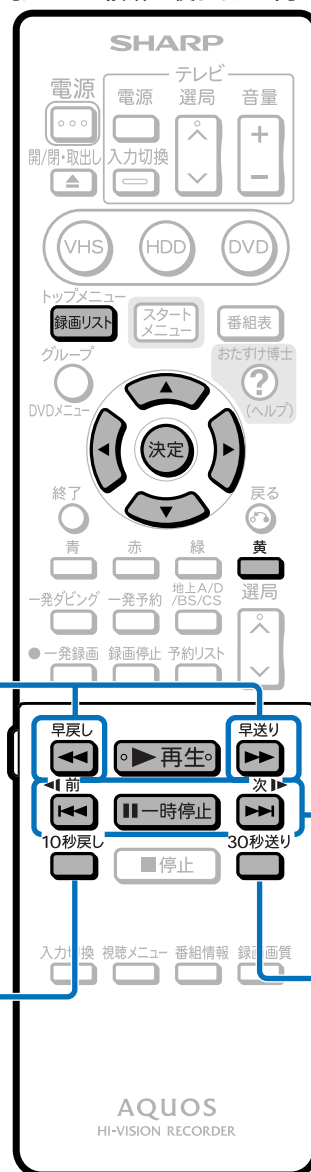



メモしたり、じっくり確かめたい映像は 静止画にする（静止画再生／コマ送り再生）

1 再生中に を押す

- 静止画再生になります。

2 静止画再生中に または を押す


-  を押して離すと、コマ送りされます。
-  を押して離すと、コマ戻しされます。
- コマ戻し再生は、ビデオCDでは動きません。

3 静止画再生、コマ送り再生を解除する ときは を押す

- 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

じっくり見たい場面（シーン）はスロー で見る（スロー再生／逆スロー再生）

1 静止画再生中に を2秒以上 押し続ける

- スロー再生になります。
- 静止画再生中に、 を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。


2 スロー再生を解除するときは を押す

コマーシャルなどを飛ばして 見たいときは（30秒送り）

1 再生中に を押す

- 約30秒先にジャンプします。
- コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。

途中まで見たタイトル（録画した番組） のつづきを見たいときは

- 途中まで見たタイトル（録画した番組）は、再生の操作をする
とつづきから再生されます。
- 初めから再生したいときは、録画リストを表示させ、（機
能メニュー）の再生項目で再生のしかたを選びましょう。

再生中に停止した後でつづきを見る場合

① を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで つづきを見る場合

① を押す

- 録画リストが表示されます。

② を押して再生したいタイトル （録画した番組）を選び、 を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。


再生を途中で停止したタイトル（録画した番組）を 初めから再生したい場合

① を押す

- 録画リストが表示されます。

② を押して再生したいタイトル （録画した番組）を選び、（機能メニュー）を押す

③ で「再生」を選び、 を押す

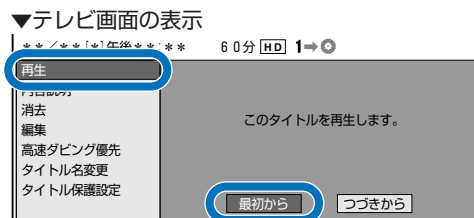

④ で「最初から」を選び、 を押す


- 選んだタイトル（録画した番組）が最初から再生され
ます。

VHSテープを再生しよう

ビデオの操作をしたいときは

🔊 本体のVHS (ビデオ) モード選択ボタンまたはシンプルリモコンの **VHS** を押し、VHS (ビデオ) モードにしてから再生の操作をします。

[リモコン (操作に使うボタン)]

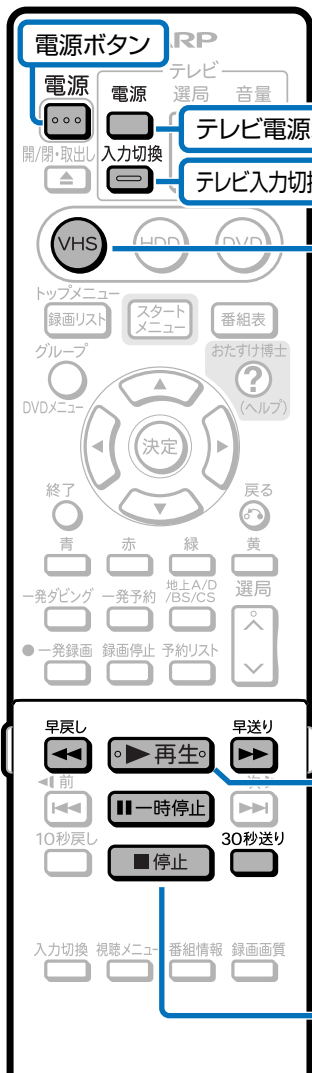

VHSテープを再生しよう! 🗣️ 操作はここから始まります。


準備

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

1 **VHS (ビデオ) を押して、VHS*モードにする**


* VHS: ビデオのことです。

- 本体のVHSモード選択ボタンが点灯します。

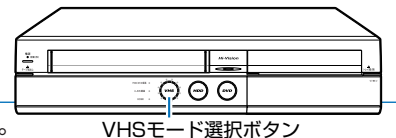

2 VHSテープの中央部をゆっくり押し入れる

- ツメの折れたVHSテープを入れたときは、自動的に再生が始まります。
- テープを取り出すときは本体の **テープ取出し** を押して、出てきたテープを水平に取り出します。

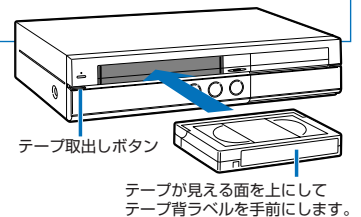3 **再生** を押す

- VHSテープの再生が始まります。

4 再生を止めるときは **停止** を押す

早送り/早戻しをする

- ① 再生を止めて、**早送り** または **早戻し** (巻戻し) を押す
 - 早送り、巻戻し中にもう一度押すと、高速の早送り、巻戻しに切り換わります。
- ② 止めるときは **停止** を押す

映像を止めて見る (静止画再生/コマ送り再生)

- ① 再生中に **一時停止** を押す
 - 静止画再生になります。
 - 静止画再生中にもう一度 **一時停止** を押すと、コマ送りされます。
 - 静止画再生を5分間以上続けると、ヘッドやVHSテープの保護のため、自動的に通常の再生に戻ります。
- ② 再生に戻すには、**再生** を押す

見たい場面を映像を見ながら素早く探す (サーチ)

- ① 再生中に **早送り** または **早戻し** (巻戻し) を押す
 - 押すたびにビデオサーチの速さが変わります。
 - 録画画質「SP」(標準) [5倍速 ↔ 7倍速]
 - 録画画質「EP」(3倍) [9倍速 ↔ 21倍速]
- ② 通常の再生に戻すときは、**再生** を押す

コマーシャルなどを飛ばして見る (30秒送り)

- ① 再生中に **30秒送り** を押す
 - 1回押すと約30秒ぶん早送り再生します。
 - 連続で4回まで押して、約2分間の場面 (シーン) を飛ばせます。

第5章

デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう

電子番組表 (EPG) で番組を選んで予約録画できます。

※ 電子番組表 (EPG) 本機は、テレビ画面にデジタル放送の番組表を表示できます。この番組表を電子番組表(EPG)といいます。

時間帯

今見ている放送の種類

番組表の日付

選んだ番組の番組情報が表示されます。

選んでいる番組 (黄色で表示されます。)

番組名

チャンネルが登録されているリモコンのボタン

電子番組表 (EPG) は、数日分の番組表が表示できます。

- テレビ放送…8日分
- ラジオ放送…3日分
- データ放送…最低1日分

カラーボタンで選べる機能

テレビ画面の表示

違う日時の電子番組表 (EPG) を表示させるには

- ① 電子番組表 (EPG) を表示させ、**緑** (日時検索) を押す
- ② **緑** (前日) または **黄** (翌日) で日付を選ぶ
- ③ **左右** で表示させたい時間帯を選び、**決定** を押す

▼テレビ画面の表示



選んだ日付 この例では、午後0時～午後6時の時間帯を選んでみます。


- 「ジャンル検索」や「日時検索」について詳しくは、別冊の「取扱説明書」81ページをご覧ください。

その他の予約録画のしかた


- Gコード®で予約録画をしたい場合は▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」110ページ
- 日時を指定して予約録画をしたい場合は▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」112ページ

操作はここから始まります。 本書では、予約設定のしかたをかんたんに説明しています。

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



[リモコン (操作に使うボタン)]

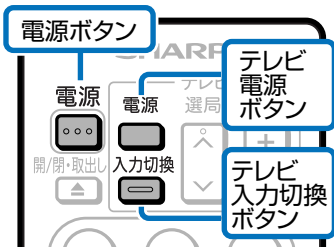

準備

- ① リモコンの**電源** ボタンを押して、テレビの電源を入れる
 - ② リモコンの**入力切替** ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
 - ③ 本体の**電源** ボタンまたはリモコンの**電源** を押し、本機の電源を入れる
- アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ **9** ページ
- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

次ページの手順へつづく >>


録画や再生の基本操作

デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう
VHSテープを再生しよう

第5章

デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう(つづき)

[リモコン(操作に使うボタン)]

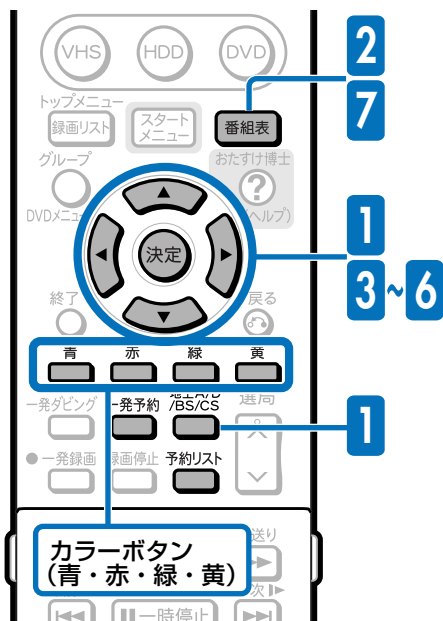

「一発予約」について

- 電子番組表で予約したい番組を選び、**一発予約**を押すと、ハードディスクにすぐに予約できます。
- 予約完了のメッセージが表示され、予約が完了します。
- デジタル放送を一発予約する場合は、録画画質が「HD/SD」に設定されます。


1 地上A/D/BS/CSを何回か押してデジタル放送を選び、**決定**を押す

- アクオス兼用リモコンで操作するときには、録画したい放送のボタン(地上D BS CS)を直接押してください。


▼テレビ画面の表示



▼テレビ画面の表示

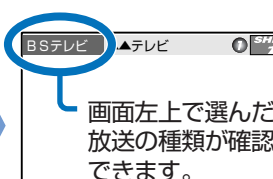2 **番組表**を押す

- 電子番組表(EPG)が表示されます。

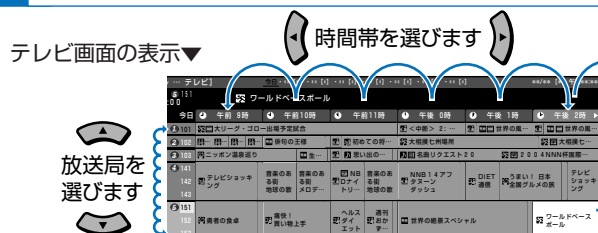3 **▲▼**で放送局を選ぶ

選んでいる番組(黄色で表示されます。)

- 今現在放送中の番組を選ぶと、選んだ番組がテレビに映ります。

4 **▲▼**で放送時間を選び、**決定**を押す


- 決定**を押さずに**一発予約**を押すと、ハードディスクにすぐに予約できます。

録画画質を選べます。

デジタル放送の電子番組表(EPG)から予約すると、録画画質が「HD/SD(放送画質)」に設定されます。

- 録画画質を変更したいときは、**▲▼**で「録画画質」の項目を選び、**▲▼**で録画画質を設定します。

※ 録画画質について詳しくは▶▶▶ **40**ページをご覧ください。

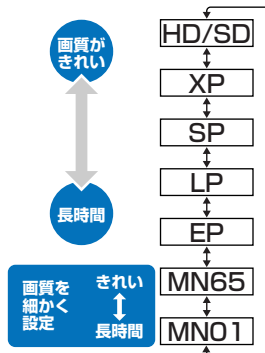

番組延長を設定しないときは手順5へ進みます。


デジタル放送の電子番組表(EPG)から予約すると、「延長」の項目が表示されます。

延長の可能性がある番組(スポーツ番組など)を予約する場合、「延長」を「入」に設定すると、番組の最後まで録画が行えます。


- ▲▼**で「延長」の項目を選び、**▲▼**で「入」にします。

※ 延長について詳しくは▶▶▶ **25**ページをご覧ください。


▼テレビ画面の表示

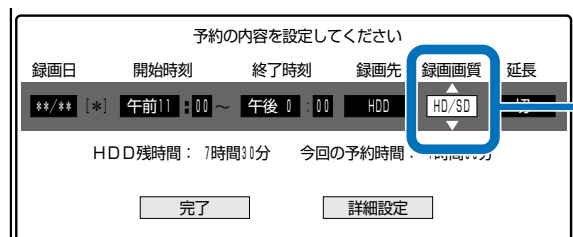

▼テレビ画面の表示

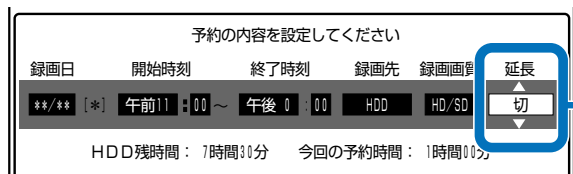


▼テレビ画面の表示

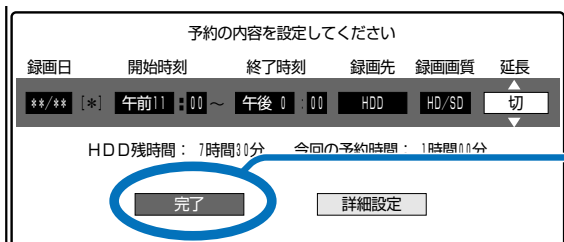

5 「完了」で **決定** を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。

▼テレビ画面の表示



6 「予約設定終了」で **決定** を押す

予約が完了し、画面が電子番組表 (EPG) に戻ります。

- 電源を切っても予約録画は働きます。

予約完了

7 電子番組表 (EPG) を消すときは、**番組表** を押す

- 予約した番組は、**予約リスト** を押し、「予約リスト」画面を呼び出して確認できます。
詳しくは、▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」121ページをご覧ください。

予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは

- 予約を設定した後に電源を切るか、録画中に **電源** を1回押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。


延長を「入」にした場合

- デジタル放送の番組情報から延長時間を検知して、録画の終了時刻が延長されます。
スポーツ番組を予約録画している場合など、番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。
- 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途中から予約が実行されます。


前の番組が延長になった場合

- スポーツ番組の後に放送される番組を予約録画している場合など、前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられたときでも、予約録画した番組の最後まで録画します。

スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき

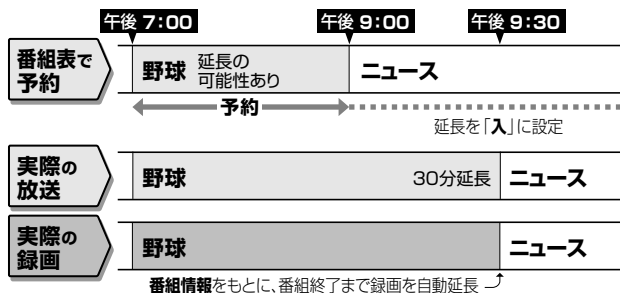

繰り下げの可能性のある番組を予約録画したとき (延長する、しないにかかわらず働きます)

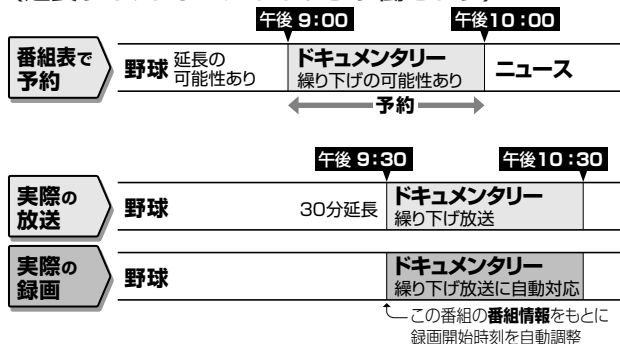

毎週/毎日の予約で延長をするときはドラマ延長ができます。

- 毎週・毎日放送されるドラマなどを「毎週・毎日」予約設定したとき、ドラマの最終回が拡大 (例:最終回特別拡大75分版) した場合など、録画終了時刻を自動で延長し、予約録画をすることができます。
詳しくは▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」114ページをご覧ください。

第6章

地上アナログ放送を
ハードディスクに予約録画しよう

電子番組表 (Gガイド) ※で番組を選んで予約録画できます。

※ 電子番組表(Gガイド)

テレビ画面に地上アナログ放送の番組表を表示できます。
この番組表を電子番組表(Gガイド)といいます。

電子番組表 (Gガイド) を使うには

🔊 電子番組表 (Gガイド) データの取得が必要です。

- ご購入時の状態では、電子番組表 (Gガイド) は表示できません。
電子番組表 (Gガイド) を使うには以下の準備が必要です。



- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

電子番組表 (Gガイド) データを取得しよう

🔊 以下の準備をして、取得します。

1 本機の時計を合わせましょう

- デジタル放送を受信すると、時刻は自動的に設定されます。
- 本機の時計を合わせ直したい場合は▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」54ページ

2 チャンネルを設定しましょう

- チャンネルを設定し直したい場合は▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」218、220～223ページ

3 電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻を確認しましょう

- 43** ページの表をご覧になり、送信時刻を確認してください。

データを取得します

4 電子番組表 (Gガイド) データの取得準備をする

- 確認した送信時刻の10分以上前に、本機の電源を切ってください。

データの取得開始

- 送信時刻になると番組表データを自動的に受信します。

本体表示部



- 番組表データの取得には、40分程度要します。


データの取得完了

- 本体表示部の「EPG」が消えたら、電子番組表 (Gガイド) をお使いになれます。
- 1回のデータ取得で、8日分の番組表を受信 (更新) できます。

電子番組表 (Gガイド) で予約録画しよう

☞操作はここから始まります。

[リモコン (操作に使うボタン)]

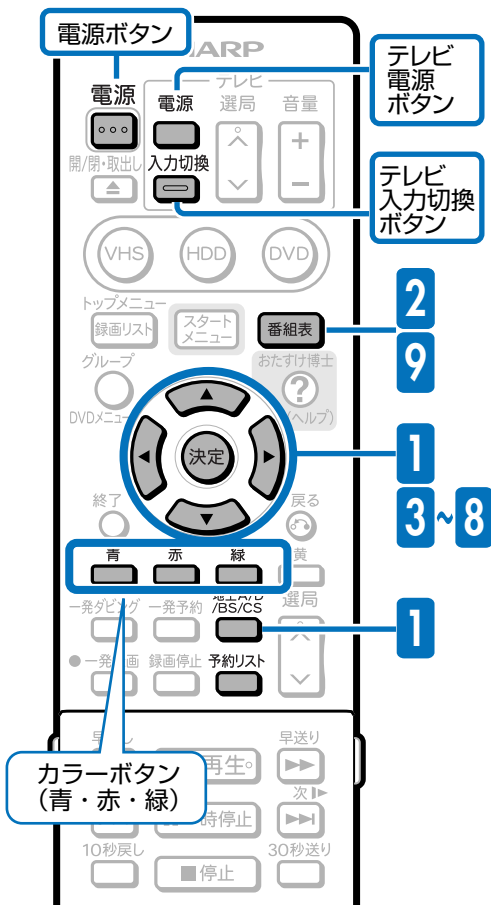

準備

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切替ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ 9ページ

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1

- 地上A/D/BS/CSボタンを押して、「地上アナログ放送」を選び、決定を押す
- アクオス兼用リモコンで操作するときは、地上Aを直接押してください。

2

番組表を押す

- 電子番組表 (Gガイド) が表示されます。
- はじめてお使いになったとき、電子番組表 (Gガイド) データが取得できていないときは番組表が表示されません。

電子番組表 (Gガイド) データを取得しよう ▶▶▶ 26ページ

[電子番組表 (Gガイド) の例]

表示している電子番組表 (Gガイド) の時間帯

現在の日付・曜日・時刻

電子番組表 (Gガイド) を表示する前に見ていた番組

選んでいる番組 (黄色で表示されます。)

放送局・番組名

選んだ番組の番組情報が表示されます。

カラーボタンで選べる機能

パネル広告

次ページの手順へつづく >>

放送局	番組名
6	放送 ワイドショー
1	△△テレビ 区ニュース
3	△△放送 区科学教室
4	〇〇テレビ ニュースタッチ
[AD]	一度はおいで! 「Goodポータル」
8	TV〇〇 プレーバック・ワールド...
10	テレビ〇〇 区みんなゲンキ!?
12	〇〇TV 朝のニュースレング


その他の予約録画のしかた

- Gコード®で予約録画をしたい場合は▶▶▶別冊の「取扱説明書」110ページ
- 日時を指定して予約録画をしたい場合は▶▶▶別冊の「取扱説明書」112ページ

違う日時の電子番組表 (Gガイド) を表示させるには

- ① 緑 (日時選択) を押し、(左右) で日付を選び、決定を押す
- ② (左右) で表示させたい時間帯を選び、決定を押す

▼テレビ画面の表示



- 「検索」や「日時選択」について詳しくは、▶▶▶別冊の「取扱説明書」83ページをご覧ください。

第6章 地上アナログ放送をハードディスクに予約録画しよう(つづき)



※現在の時間より前の番組表は表示できません。

選んでいる番組(黄色で表示されます。)

- 今現在放送中の番組を選べば、選んだ番組がテレビに映ります。

3 放送局を選ぶ

4 番組を選ぶ

① で番組を選ぶ

- を押すと、次の時間帯の番組を表示できます。

② 決定を押す

- 予約の設定画面が表示されます。

録画画質や延長時間を変更しないときは次ページの手順7に進みます。

- 本機には、延長に関するキーワードが設定されています。「延長」「野球」「繰り下げ」など電子番組表(Gガイド)から午後5時~午後9時の間に始まる番組を予約すると、番組情報にキーワードが含まれていた場合、延長時間の設定画面が表示されます。
- 前の番組がスポーツなどの場合も番組が繰り下げられるものと判断し、翌朝の5時までの番組を予約したときは延長時間の設定画面が表示されます。

※延長について詳しくは▶▶▶ **29** ページをご覧ください。

▼テレビ画面の表示(延長時間の設定画面)


予約された番組は延長により放送時間が変更される場合があります。

あらかじめ録画終了時間を延ばして予約しますか?

延長しない 15分延長 30分延長 60分延長 90分延長

- で延長時間を選び、決定を押すと延長して録画する時間を選択できます。
- そのまま決定を押すと、30分延長が設定されます。

▼テレビ画面の表示

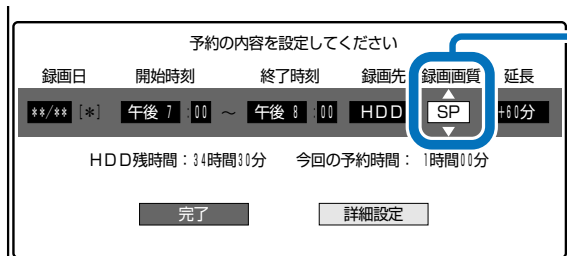

次ページへつづく

5 録画画質を変更したいときは

① で「録画画質」の項目を選ぶ


② で録画画質を選び、決定を押す

※録画画質について詳しくは▶▶▶ **40** ページをご覧ください。

- 決定した後は、「延長」の設定をします。

次ページの手順へつづく >>


▼テレビ画面の表示

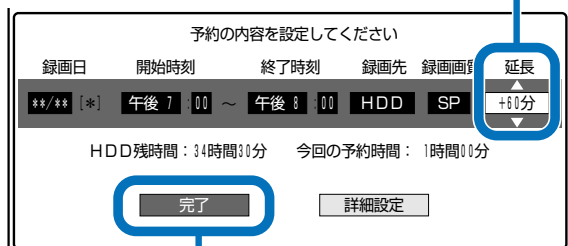

6 録画終了時刻を延長したいときは

- ① ◀▶ で「延長」の項目を選ぶ
- ② ▲▼ で延長時間を設定し、決定 を押す

- 前ページの手順4の後に延長時間を選んだ場合は、選んだ延長時間が設定されています。



7 「完了」で決定を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。

▼テレビ画面の表示



8 「予約設定終了」で決定を押す

予約完了

予約が完了します。

画面が電子番組表(Gガイド)に戻ります。

- 電源を切っても予約録画は働きます。


9 電子番組表(Gガイド)を消すときは、番組表を押す

- 予約した番組は、シンプルリモコンの を押し、「予約リスト」画面を呼び出して確認できます。
詳しくは、▶▶ 別冊の「取扱説明書」121ページをご覧ください。

延長時間の設定をした場合

- 以下は延長時間を「30分」に設定した場合の例です。

例) 午後7:00～午後9:00までの野球中継を予約したとき

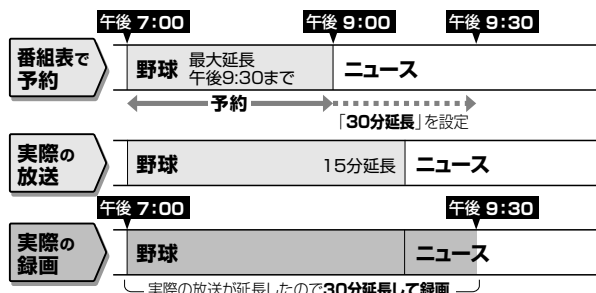

例) 午後5:00～午後9:00までの野球中継があるチャンネルの、午後9:00～午後10:00までのドキュメンタリーを予約したとき



毎週／毎日の予約で延長をするときはドラマ延長ができます。

- 毎週・毎日放送されるドラマなどを「毎週・毎日」予約設定したとき、ドラマの最終回が拡大(例:最終回特別拡大75分版)した場合など、録画終了時刻を自動で延長し、予約録画をすることができます。
詳しくは▶▶ 別冊の「取扱説明書」114ページをご覧ください。

電子番組表予約から設定を行う延長録画機能は、設定されているキーワードを検索し、放送時間が延長される可能性のある番組に対して延長時間設定画面を表示してお知らせする当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。

第7章


コマーシャルなど不要なシーンを削除したいとき (シーン (部分) 消去)

本機の編集機能「シーン (部分) 消去」でコマーシャルの場面をカット (削除) できます。

- ハードディスクに録画した番組をDVDにコピー (移動) して保存する前に、あらかじめコマーシャルなどのいらない場面 (シーン) を削除しておくことができます。



[リモコン (操作に使うボタン)]

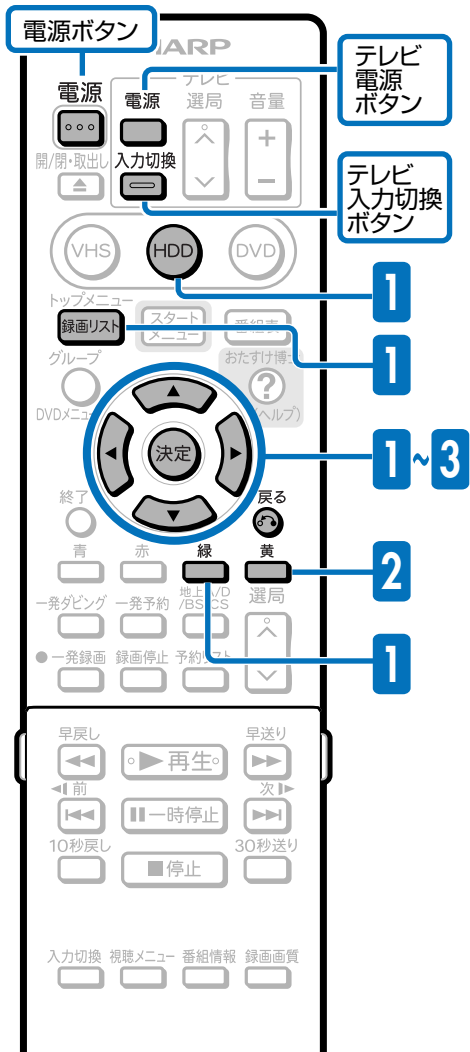

シーン (部分) 消去をしたいとき 操作はここから始まります。


準備

- ① リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力 (入力1 など) に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの を押し、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ [9ページ](#)

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。
▶▶▶ 手順1の②へ進む

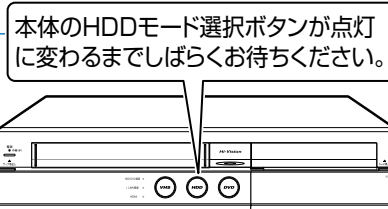

1 コマーシャルなど、不要な部分を削除したいタイトル (録画した番組) を選びましょう。

- ① を押す
- ② を押す
 - タイトルが表示されないときは、 (オリジナル) を押し、録画リスト (録画した番組の一覧表) の表示内容を、オリジナルに切り換えます。
- ③ でタイトルを選ぶ

2 「編集」の画面を表示しましょう。

- ① (機能メニュー) を押す
- ② で「編集」を選び、 を押す

3 シーン (部分) 消去の画面を表示しましょう。


- ① で「シーン (部分) 消去」を選び、 を押す

シーン (部分) 消去について

- コマーシャルなど不要な部分の削除のしかた (シーン (部分) 消去) について詳しくは▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」162ページをご覧ください。

次ページの手順へつづく >>

[リモコン(操作に使うボタン)]

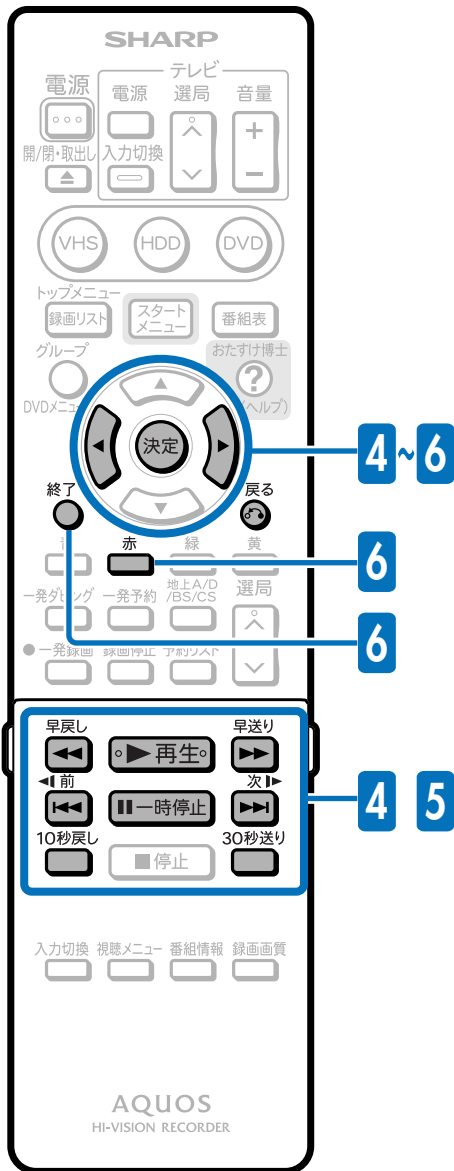

4 削除したい場面(シーン)の開始地点を探しましょう。

- ① **再生**を押して、再生を始める
- ② **早戻し** **早送り** **10秒戻し** **30秒送り** **前** **次**などを押し、削除したい場面(シーン)の開始地点を探す
- ③ 開始地点に近くなったら **再生**を押し、**一時停止**を押す
- ④ **次**を押してコマ送りし、削除したい開始地点を探す
 - **前**を押すとコマ戻します。
 - **次**または**前**を2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。
- ⑤ 削除する場面(シーン)の開始地点で、**決定**を押す

5 削除したい場面(シーン)の終了地点を探しましょう。

- ① **再生**を押して、再生を始める
- ② **早戻し** **早送り** **10秒戻し** **30秒送り** **前** **次**などを押し、削除したい場面(シーン)の終了地点を探す
- ③ 終了地点に近くなったら **再生**を押し、**一時停止**を押す
- ④ **次**を押してコマ送りし、削除したい終了地点を探す
 - **前**を押すとコマ戻します。
 - **次**または**前**を2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。
- ⑤ 削除する場面(シーン)の終了地点で、**決定**を押す

6 選んだ場面(シーン)を削除しましょう。

- ① 内容を確認するときは **赤** (内容確認)を押す
- ② **左**を押して「する」を選び、**決定**を押す
 - 選んだ場面(シーン)が削除されます。
- ③ **右**で「終了」を選び、**決定**を押します
 - 「継続」を選んだときは引き続き「シーン(部分)消去」が行えます。
- ④ **終了**を押す

• 編集の操作が終了します。

録画や再生の基本操作 コマーシャルなど不要なシーンを削除したいとき(シーン(部分)消去)

DVDに残そう(ダビング)

ダビングに使用するディスクは

- ☞ ダビングしたディスクを他のDVDプレーヤーで再生したいときは、DVD-RWまたはDVD-Rディスクをビデオフォーマットで使します。
- ☞ デジタル放送(BSデジタル放送など)の番組をダビングするときは、CPRM対応のDVD-RW(VRフォーマット)またはCPRM対応のDVD-R(VRフォーマット)ディスクを使します。
- ☞ ハードディスクからDVDへダビングした後にさらに編集などを楽しみたいときはDVD-RW、DVD-R(VRフォーマット)のディスクを使します。




ビデオフォーマットで録画し、ファイナライズをする。

VRフォーマットとビデオフォーマットについて


▶▶▶ 38 ~ 40 ページ

ダビングするための準備をしよう(ディスクの準備)

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

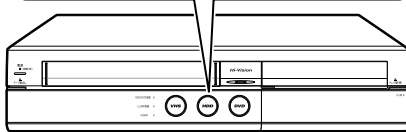

[リモコン(操作に使うボタン)]

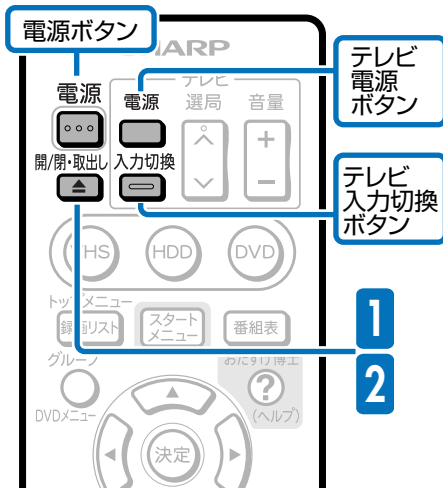


☞ 操作はここから始まります。

準備

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
 - ② リモコンのテレビ入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
 - ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる
- アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ 9 ページ
- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 本体のトレイ開/閉ボタンまたはリモコンの開/閉・取出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける

2 録画用ディスクをセットし、本体のトレイ開/閉ボタンまたはリモコンの開/閉・取出しボタンを押して、ディスクトレイを閉める

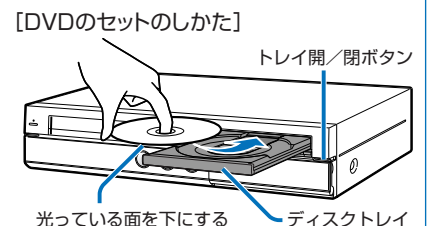

[自動初期化中の画面]



ディスクをセットした後にこのような表示が出てきたら、表示が消えるまでお待ちください。

- 新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作がはじまります。テレビ画面の表示が消えると初期化が完了です。(VRフォーマットで初期化されます。)

DVD-Rを使うときは…

- DVD-Rをセットしたときは、このような表示は出ません。DVD-Rはビデオフォーマットでそのままお使いいただけます。
- DVD-RWをビデオフォーマットでお使いになる場合や、DVD-RをVRフォーマットでお使いになる場合は初期化をしてください。初期化の操作については▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」198~199ページをご覧ください。

ダビングのしかたは次のページをご覧ください。☞ ハードディスクからDVDにダビングしよう! ▶▶▶ 33 ページ

ハードディスク → DVDのダビングで、録画した番組をDVDに保存しよう

ハードディスクに録画した番組を保存したいときは、DVDにコピー（移動）して保存します。


📺 DVDにダビングしましょう。

- ハードディスクとDVDの間でタイトル（録画した番組）を複製（コピー）または移動（ムーブ）する操作を「ダビング」といいます。
- コマーシャルなど不用な場面（シーン）を削除してダビングしたいときは、編集機能の「シーン（部分）消去」で不用な場面（シーン）を削除したあとで、ダビングを行います。

本機は、1つのタイトル（録画した番組）をかたんに「一発ダビング」できます。

📖 32ページの操作で、ダビングするための準備をしておきましょう。

[リモコン（操作に使うボタン）]

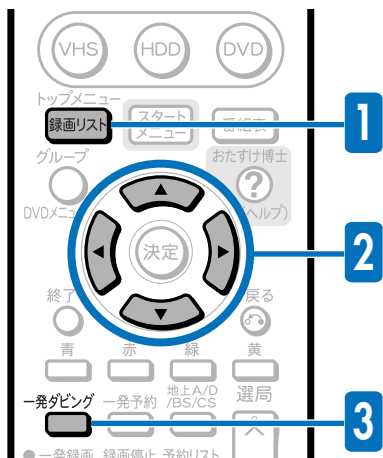


かんたんにダビングできる操作方法です。

1つのタイトル（録画した番組）を一発ダビングしよう

📺 操作はここから始まります。

- 1 **録画リスト** を押す
 - 録画リストが表示されます。
 - 2 などでダビングしたいタイトルを選ぶ
 - 3 **一発ダビング** を押す
 - ダビングが始まります。
 - 残量が少ないDVDディスクには、ダビングできません。
- 一発ダビングについて詳しくは
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」175ページをご覧ください。


[リモコン（操作に使うボタン）]

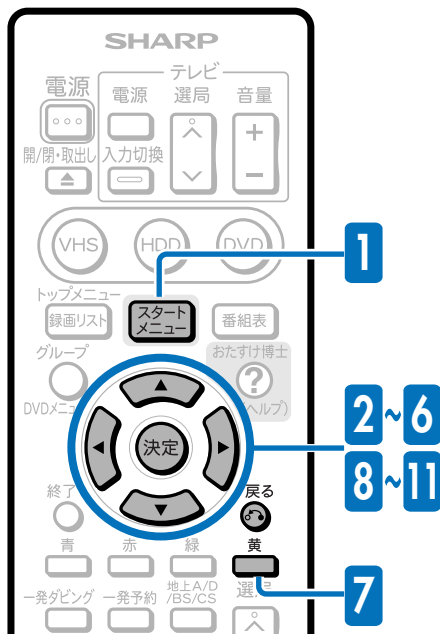

複数のタイトル（録画した番組）を選んでダビングしよう

📺 操作はここから始まります。

- 1 **スタートメニュー** を押し、スタートメニューを表示する
- 2 で「ダビング」を選び、**決定** を押す
- 3 で「HDD」を選び、**決定** を押す
 - ダビング先に「DVD」と「VHS」が表示されます。
- 4 で「DVD」を選び、**決定** を押す
- 5 で「録画画質変換ダビング（1倍速）」を選び、**決定** を押す

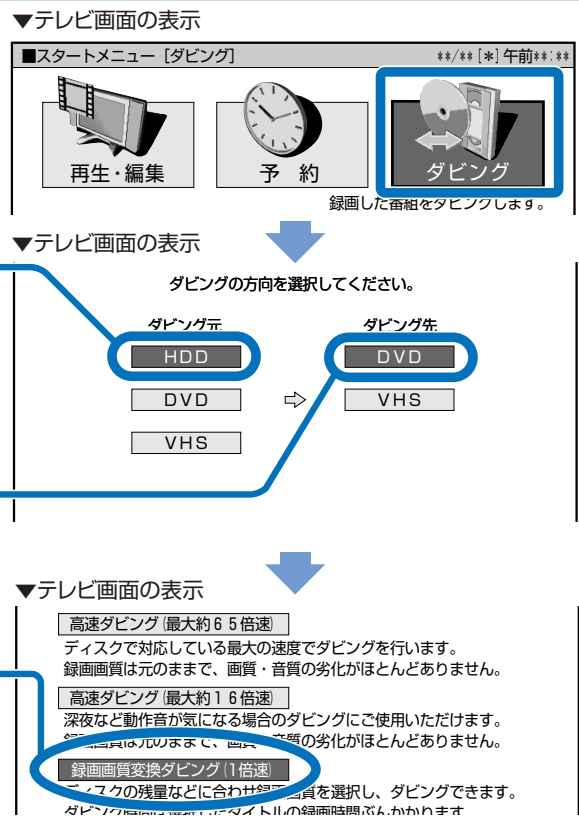

コマーシャルをカット（編集）したいとき

シーン（部分）消去 ▶▶▶ **30** ページ

「高速ダビング」について

- 別冊の「取扱説明書」170～172、176～178ページをご覧ください。

次ページの手順へつづく >>

録画や再生の基本操作 DVDに残そう（ダビング）

第8章 DVDに残そう(ダビング)(つづき)

▼テレビ画面の表示




選んだタイトルには①が付きます。


選んだ順番 ↓ ダビングマーク




▼テレビ画面の表示

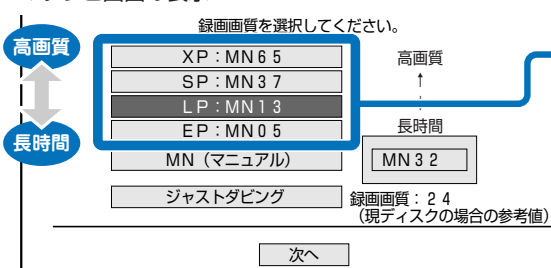

▼テレビ画面の表示



▼テレビ画面の表示

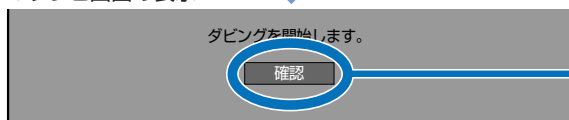

6 ダビングするタイトル(録画した番組)を

で選び、決定を押す

タイトル(録画した番組)の最大ダビング数

- 手順6を繰り返すことで、一度に10タイトルをダビングできます。
- 選んだ順にダビングされます。

7 黄 (選択終了)を押す

8 録画画質を で選び、決定を押す

録画画質について

- 画質優先か録画時間優先かで録画画質を選びましょう。
- 悩むときは「ジャストダビング」がおすすめです。
選んだタイトル(録画した番組)を1枚のDVDに録画できる録画画質が自動的に選ばれます。

9 「次へ」で決定を押す

10 で「すぐにダビング」を選び、決定を押す

11 「確認」で決定を押す

ダビングが始まります。

他のDVDプレーヤーなどで再生したい場合は

「ビデオフォーマット」でダビングしたディスクは「ファイナライズ」という処理をすると、市販のDVDビデオと同等の互換性を持つディスクになります。

ファイナライズについて ▶▶▶ [40ページ](#)

デジタル放送のダビングについて

ハードディスクに録画したデジタル放送のダビングについては

[39ページ](#) をご覧ください。

DVDには何時間くらいの番組をダビングできるの?

標準画質(SP)で約2時間の番組を録画できます。

- 録画時間は録画画質(画質や時間の設定値)によって変わります。
きれいに残したいなら、標準画質(SP)以上がおすすめです。

120分のVHSテープ



標準 約2時間

3倍 約6時間

DVD-RW/DVD-R



画質がきれい

高画質(XP) 約1時間

標準画質(SP) 約2時間

2倍長時間(LP) 約4時間

3倍長時間(EP) 約6時間

MN65


MN05

MN01

長時間

DVDに録画した番組や市販のDVDビデオソフトを再生しよう

[リモコン (操作に使うボタン)]

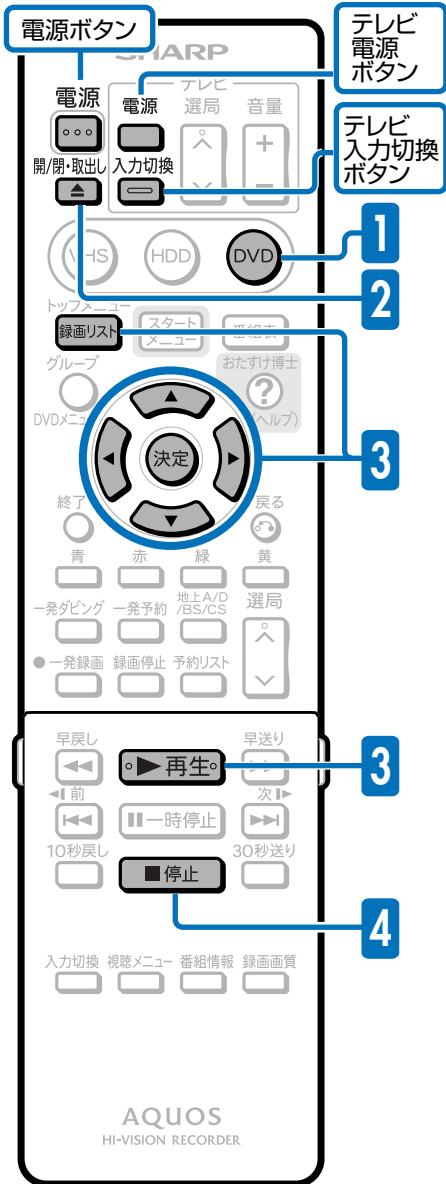


DVDを再生しよう 操作はここから始まります。

準備

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶ 9ページ
 ●以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 DVDを押す

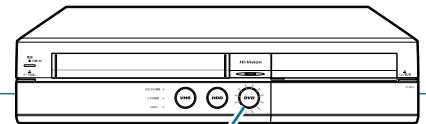


DVDモード選択ボタンが点灯します。

2 ① 本体のトレイ開/閉ボタンまたはリモコンの開/取出しを押して、ディスクトレイを開ける

② DVDをセットする

③ 本体のトレイ開/閉ボタンまたはリモコンの開/取出しを押して、ディスクトレイを閉める

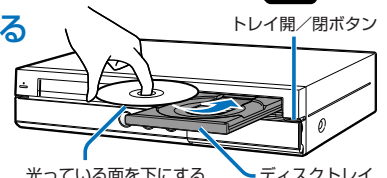


- セットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると故障の原因となります。

3 DVDに録画(ダビング)した番組を再生するときは

① 録画リストを押す

② 見たいタイトル(録画した番組)を選ぶ

③ 決定を押す

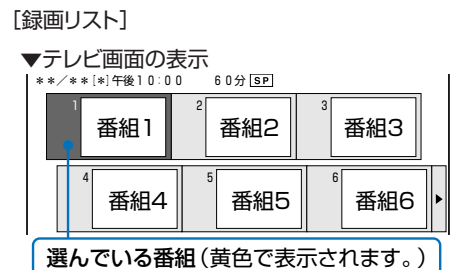


選んでいる番組(黄色で表示されます。)

3 市販のDVDビデオソフトを再生するときは

再生を押す

- 選んだタイトル(録画した番組)の再生が始まります。
- タイトル(録画した番組)の再生が終わると、次のタイトルが再生されます。

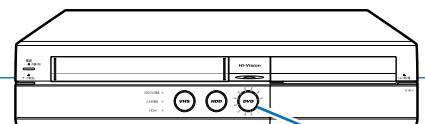

再生が始まるとDVDモード選択ボタンが青色に点灯します。

4 再生を止めるときは 停止を押す

DVDビデオソフトの再生について

- DVDビデオをセットすると、メニュー画面が表示される場合があります。その場合、DVDビデオの取扱説明書をご覧ください。
- DVDビデオソフトによっては、ディスクトレイを閉めると、自動的に再生が始まるものもあります。


第10章

録画した番組を消そう

ハードディスクやDVDの中から、いらなくなったタイトル(録画した番組)を消そう

本機の場合

- VHSテープの場合、テープを巻き戻して録画済みの番組の上に録画(上書き)できますが、ハードディスクやDVDの場合、番組でいっぱいになったら番組を消して空きを作るまで録画できません。

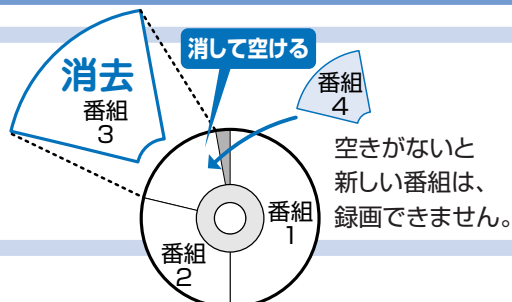

※ 図はイメージです。
実際の記録はこのように
区分けされていません。

ハードディスク・DVDが録画した番組でいっぱいになったら?

🔍 いらない(見終わった)タイトル(録画した番組)を消しましょう。



- ハードディスクやDVDのタイトル(録画した番組)は、「消去」をするまで消えません。
- ハードディスクに録画したデジタル放送(1回だけ録画可能な番組)は、ハードディスクからDVDにダビングすると自動的に消去されます。

ハードディスクに、あとどのくらい録画できるの?


🔍 「画面表示」で調べましょう。

- シンプルリモコンふた内の^{画面表示}を押して、ハードディスクやDVDの録画可能な時間(残時間)を調べましょう。

ふたを開ける

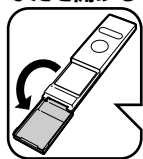

▼テレビ画面の表示

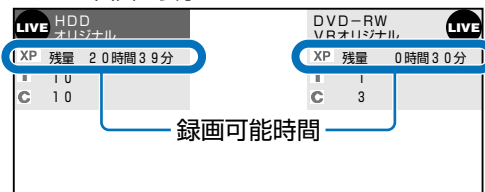


DVDのタイトル(録画した番組)を消すと、どうなるの?

🔍 DVD-RWでは、消した時間ぶんだけ録画可能な時間(残量)が増えます。

🔍 DVD-Rでは、消しても録画可能な時間(残量)は増えません。


DVD-RW

ディスクいっぱいに録画した場合

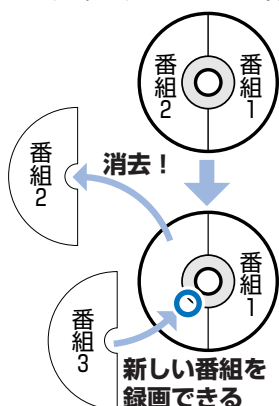

DVD-R

ディスクいっぱいに録画した場合


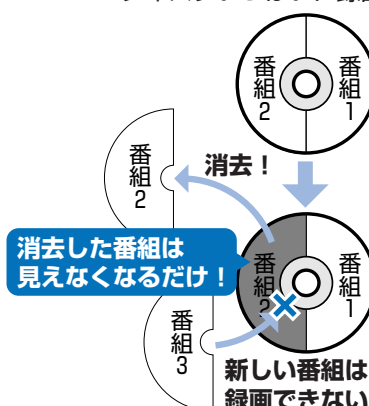


タイトル(録画した番組)を消す操作はどうやるの?


🔊 スタートメニューから「消去」を選びましょう。選んで消せる「タイトル選択消去」がおすすめです。

🔊 操作はここから始まります。

本体のHDDモード選択ボタンが点灯
に変わるまでしばらくお待ちください。

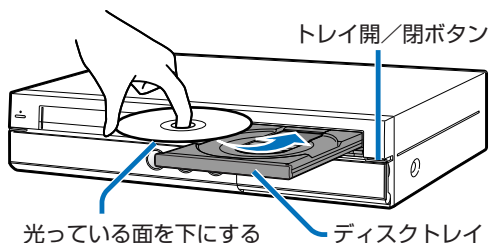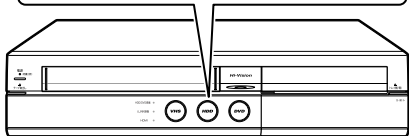

[リモコン(操作に使うボタン)]

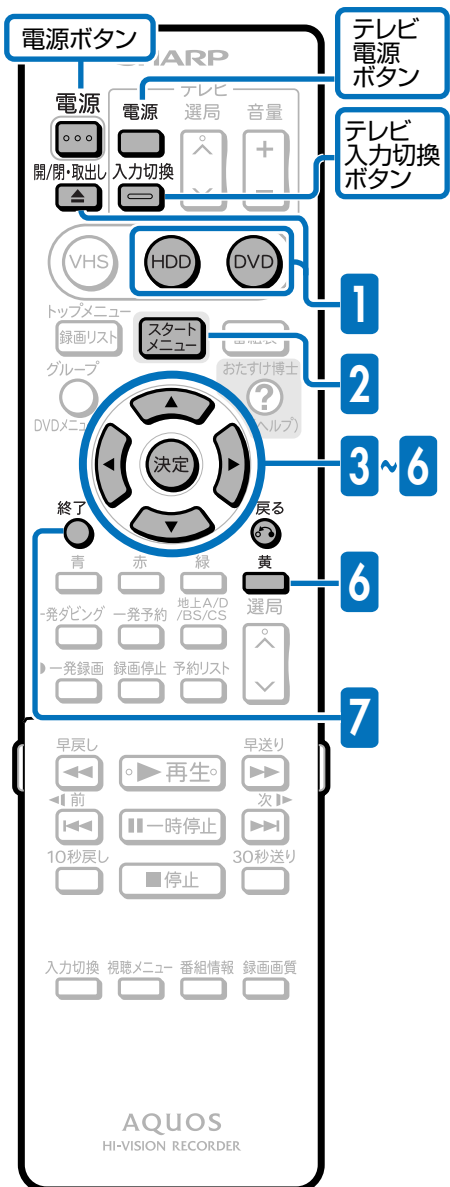

準備

- ① リモコンのテレビ^{電源}ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ^{入力切換}ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの^{電源}を押して、本機の電源を入れる

アクオス兼用リモコンでの操作は「テレビと本機の準備をしましょう」▶▶▶

9
ページ

- 以降、本機の操作はAQUOS/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 HDDに録画した番組を消すときは、**HDD**を押してHDDモードにする

1 DVDに録画した番組を消すときは、**DVD**を押してDVDモードにし、DVDディスクをセットする

▶▶▶ 35
ページ

2 **スタートメニュー**を押す

- スタートメニューが表示されます。

3 方向キーで「消去」を選び、**決定**を押す

4 方向キーで「タイトル選択消去」を選び、**決定**を押す

5 消したいタイトル(録画した番組)を方向キーで選び、**決定**を押す

- 手順5を繰り返して、20個まで選べます。

6 ① **黄**(消去実行)を押す

② 方向キーで「する」を選び、**決定**を押す

- 選んだタイトル(録画した番組)が消えます。


7 **終了**を押す

- 消去の操作を終了します。


▼テレビ画面の表示



▼テレビ画面の表示

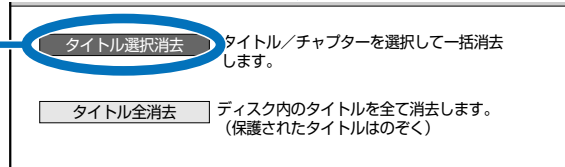

▼テレビ画面の表示

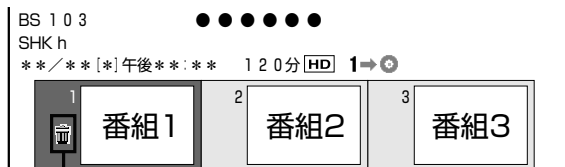

選んだタイトル(録画した番組)には、🗑️が付きます。もう一度**決定**を押すと、選択を解除できます。

録画や再生の基本操作 録画した番組を消そう

用語集

CPRM (Content Protection for Recordable Media)

- ☞ デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。
- ☞ デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

一発起動 (クイック起動)

- ☞ 電子番組表やスタートメニューをすぐに表示したり、録画や再生の操作がすぐに行えるように本機を待機させておく機能のことを「一発起動 (クイック起動)」といいます。

一発起動 (クイック起動) について詳しくは
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」28ページ

VRフォーマット

- ☞ タイトル (録画した番組) を編集できる便利な録画方式です。本機では、VRフォーマットのDVD-RWとVRフォーマットのDVD-Rで録画ができます。


ビデオフォーマット

- ☞ 市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。本機では、ビデオフォーマットのDVD-RWとビデオフォーマットのDVD-Rで録画ができます。

タイトルとチャプター、ディスク内の構成


- ☞ ハードディスクやDVDに録画した番組のことを「タイトル (録画した番組)」といいます。タイトルは、さらに「チャプター (章・区切り)」という単位で構成されています。実際には、次のような構成になっています。

【例】

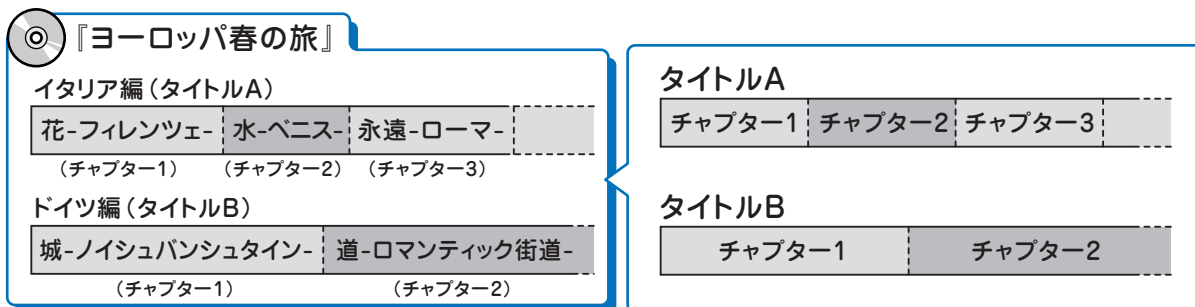

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ

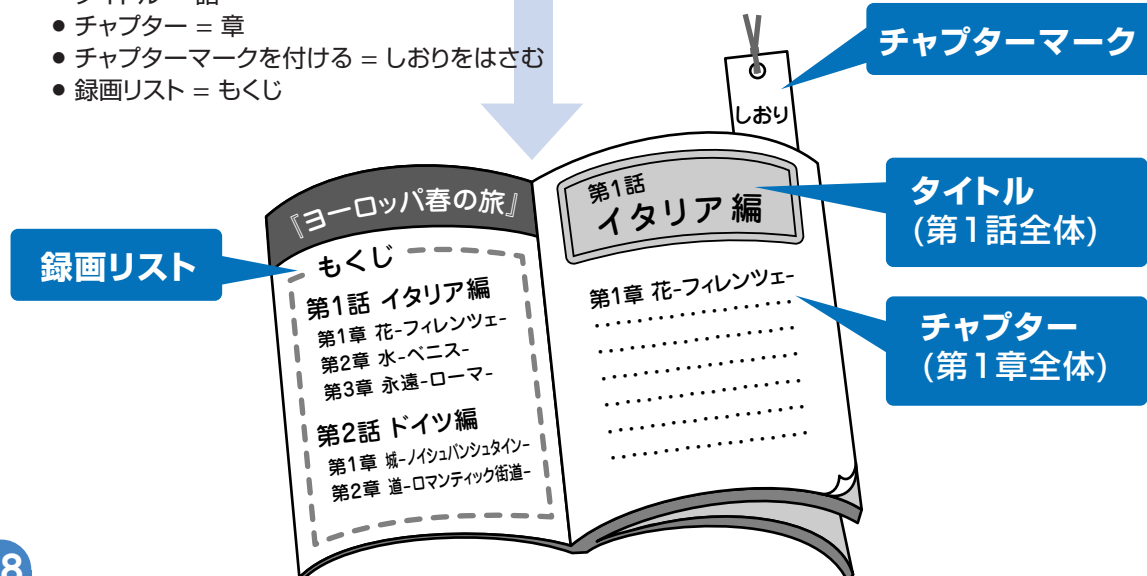


デジタル放送のダビング

デジタル放送をハードディスクに録画するとき

☞ デジタル放送には「録画可能」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画禁止」の3つのコピー制御信号があります。そのため、録画やダビングに制限があります。録画やダビングを行える放送は、「録画可能」または「1回だけ録画可能」の番組です。

「録画可能」と「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組のダビングについて

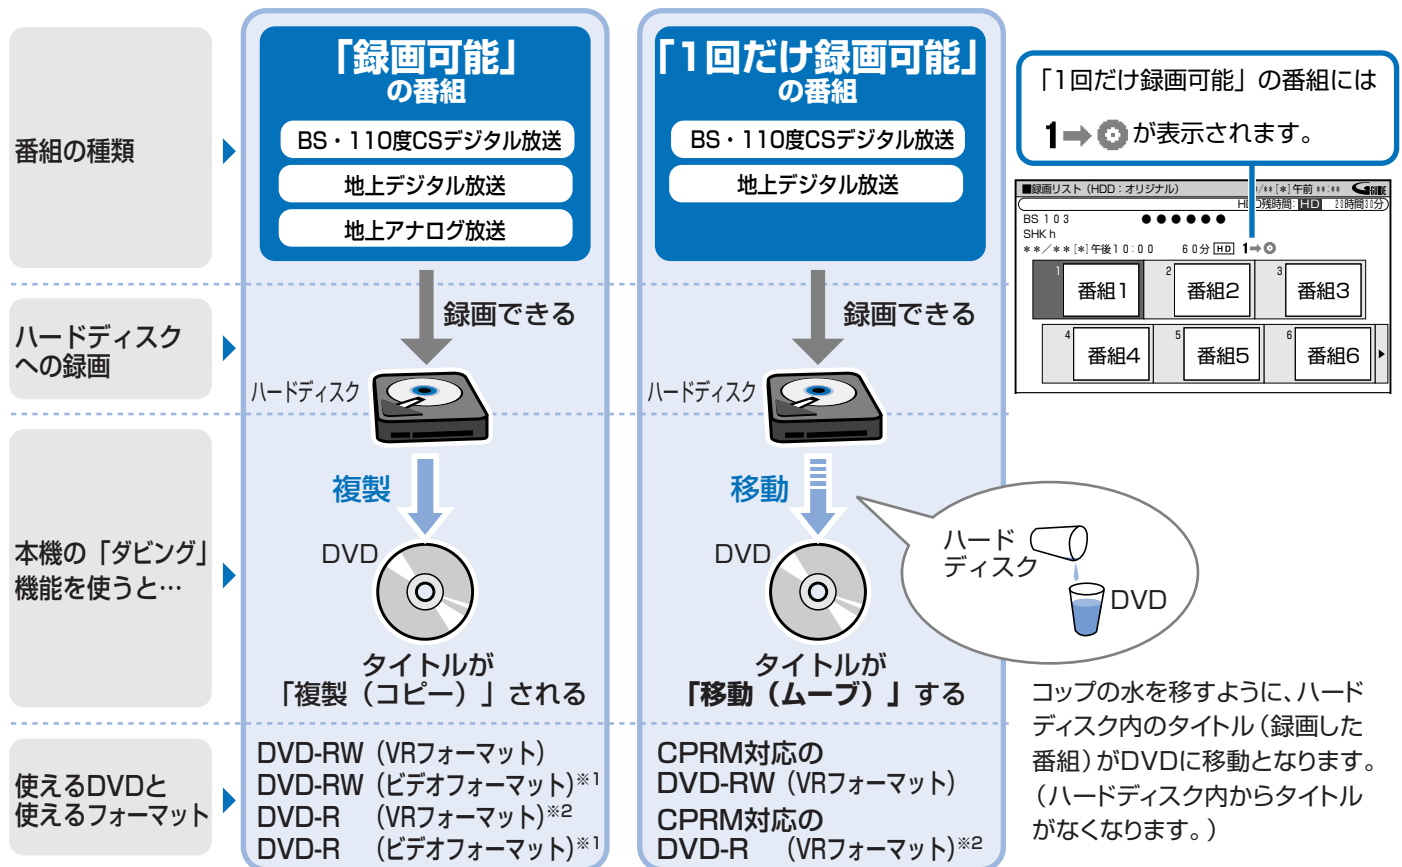

※1 DVD-RW(ビデオフォーマット)またはDVD-R(ビデオフォーマット)に録画できる放送は、地上アナログ放送です。デジタル放送の録画はできません。(デジタル放送のタイトル(録画した番組)のうち、「録画可能」のタイトルに限り複製(コピー)が行えます。)

※2 DVD-RディスクをVRフォーマットで使用したいときは、初期化という操作が必要です。

▶▶▶ **40** ページ、別冊の「取扱説明書」198~199ページ

本機の場合、DVD-R DL(2層)ディスクはビデオフォーマットでのみご使用いただけます。

電子番組表(EPG)、電子番組表(Gガイド)

☞ テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で番組を選ぶだけで予約録画が行えます。

- 電子番組表(EPG)はデジタル放送の番組表
- 電子番組表(Gガイド)は地上アナログ放送の番組表

ムーブ(移動)

☞ ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、DVDへコピー(複製)できません。ダビングすると、ハードディスクの番組はDVDへ移されます。(ハードディスクからは消されます。)このことをムーブ(移動)といいます。



ハードディスク



用語集 (つづき)

初期化


- 録画/DVD-RWディスクをVRフォーマットまたはビデオフォーマットで録画/ダビングできるようにすることです。
DVD-RWの初期化には、「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。
- DVD-RディスクをVRフォーマットで録画/ダビングできるようにすることです。
DVD-Rの初期化には、「VRフォーマット」があります。DVD-Rをビデオフォーマットで使う場合は、初期化の操作は必要ありません。
※本機の場合、DVD-R DL (2層) ディスクはビデオフォーマットでのみご使用いただけるディスクです。

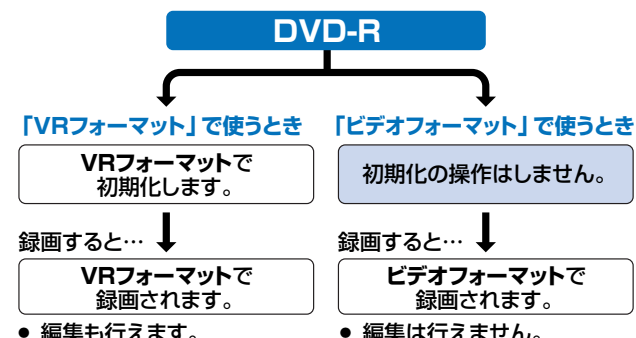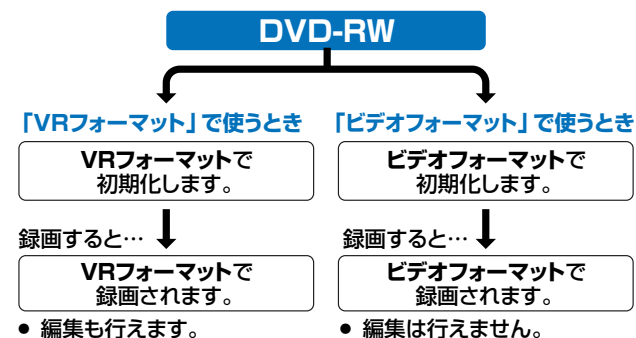

初期化については詳しくは
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」198～199ページ

ファイナライズ

- 録画したDVD-RWやDVD-Rを市販のDVDプレーヤーなどでも再生できるようにするための、最終処理のことです。

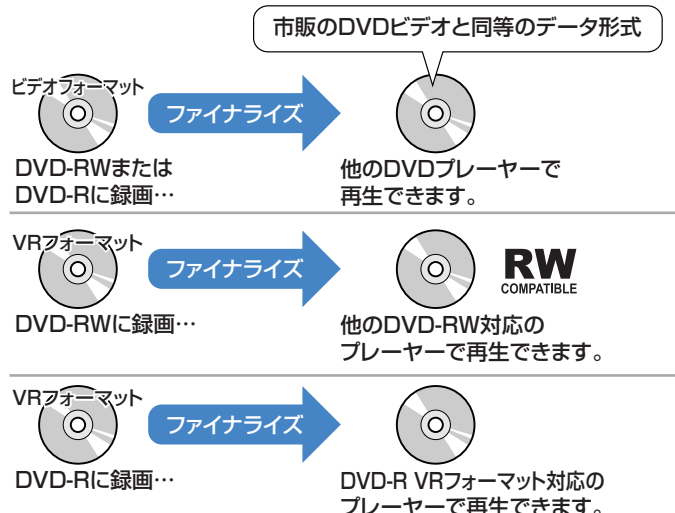

ファイナライズについては詳しくは
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」198・200ページ

録画画質

- 録画画質は、録画の画質や録画できる時間を決める設定値のことです。
- 本機は、HDD (ハードディスク) またはDVDディスクに録画する場合、6つの録画画質があります。

視聴中の番組を録画するとき:

- ※1 • **AUTO (HD/SD (放送画質) または高画質 (XP))**
 - XP (高画質)
 - SP (標準画質)
 - LP (2倍長時間)
 - EP (3倍長時間)
- ※2 • MN (マニュアル)

※1 「AUTO」は視聴中の番組をすぐに録画するときには選べます。

「AUTO」を選んだときに設定される録画画質について

- ハードディスクにデジタル放送を録画するときは、「HD/SD (放送画質)」となります。
- ハードディスクに地上アナログ放送を録画するとき、またはDVDディスクに録画するときは、「XP (高画質)」となります。

※2 「MN録画画質設定」で設定されている画質になります。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」99ページ


予約録画をするとき:

- ※3 • **HD/SD (放送画質)**
 - XP (高画質)
 - SP (標準画質)
 - LP (2倍長時間)
 - EP (3倍長時間)
 - MN (マニュアル) 65
 - ⋮
 - MN (マニュアル) 01

※3 「HD/SD (放送画質)」はハードディスクにデジタル放送を予約録画するときには選べます。

- MN (マニュアル) では、65段階の値を選べます。値が大きいほどきれいな画質で録画できます。
- 録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。これは、記録するデータの量が多くなるからです。
- 録画の画質を落とすと長時間 (例えば、4.7GB片面1層のDVDディスクの場合、1枚に最長約8時間) の録画ができます。

録画画質 (HDD/DVD)

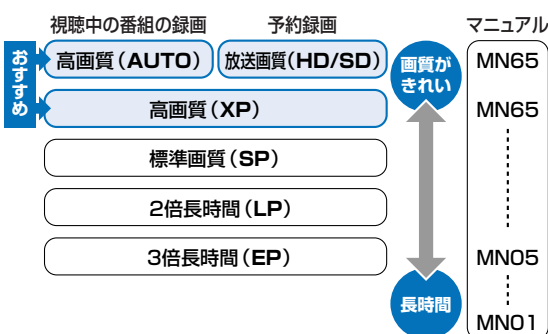

- VHSテープに録画する場合は、SP (標準) とEP (3倍) の2つの録画画質があります。EP (3倍) は、SP (標準) に比べ録画の画質が劣りますが、3倍長い時間ぶん録画できます。

こんなときは？

アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BS・110度CSデジタル放送用アンテナを接続したが、BS・110度CSデジタル放送が映らない

☞ デジタル放送用同軸ケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」34～36ページ

☞ ご自宅に個人でアンテナを設置した場合は、「スタートメニュー」→「各種設定」→「本体設定」→「アンテナ設定」を選び、「電源・受信強度表示」で「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」235ページ

☞ 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」235ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

テレビ放送の受信でよくあるお問い合わせ

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

☞ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」34～36ページ

☞ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品または市販品）」をお使いください。

☞ 地上デジタル放送を視聴するための準備（地域と郵便番号の設定、チャンネル設定等）ができていないか、ご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」234、237～242ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送が映らない、映りが悪い

☞ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」34～36ページ

☞ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品または市販品）」をお使いください。

☞ 地上アナログ放送のチャンネル設定ができていないか、ご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」219～223ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい

☞ VHF/UHF（地上アナログ放送）やデジタル放送のチャンネル設定で、スキップを「する」に設定してください。

VHF/UHF（地上アナログ放送）


▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」222～223ページ

地上デジタル放送

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」240～241ページ

BSデジタル放送／110度CSデジタル放送

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」243～244ページ

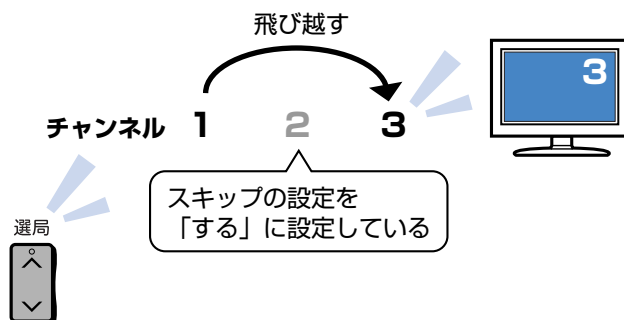

わからない用語があるときや操作に困ったときは

こんなときは？
用語集(つづき)

こんなときは？(つづき)

リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作をしたい


- ☞ シンプルリモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」58ページ
- ☞ 付属のアクオス兼用リモコンで操作できるテレビはシャープ製のテレビ(アクオス)です。

初期設定画面が表示されて、本機の操作ができない

- ☞ 接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」49～53ページ

テレビ画面にスタートメニューが出ない

- ☞ テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した外部入力(「入力1」など)にしてください。

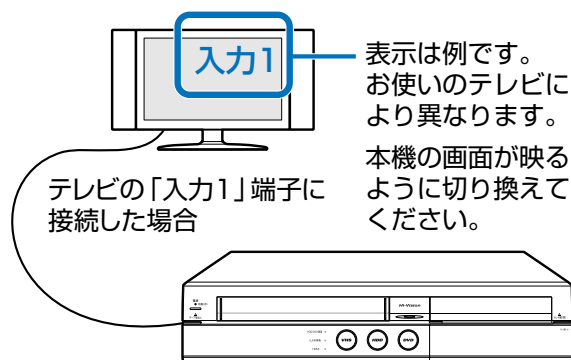


本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製)も動作してしまう

- ☞ リモコン番号を変更してください。▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」55～57ページ

D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…

- ☞ S映像出力端子や映像出力端子からはスタートメニュー・チャンネル表示・画面リストなどの画面表示や、データ放送は表示されません。スタートメニュー・チャンネル表示・画面リストなどを表示させたいときは、テレビの入力切換を、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続した外部入力に切り換えてお楽しみください。
- ☞ D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。本体表示部に「HD-out」または「D-out」が表示されるまでリモコンふた内のHDMI切換を長押しして、出力を切り換えてください。

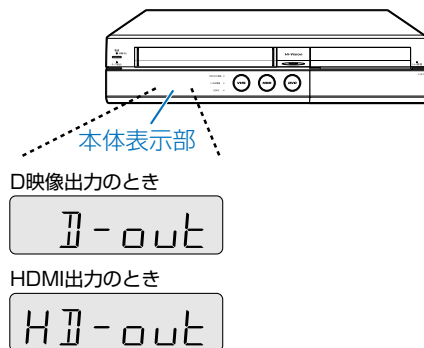

録画やダビングでよくあるお問い合わせ

デジタル放送がDVDに録画またはダビングできない

- ☞ デジタル放送の録画またはダビングには、次のディスクをご使用ください。
 - CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット)
 - CPRM対応のDVD-R (VRフォーマット)
- ☞ 次のディスクでは、デジタル放送が録画できません。
 - CPRM対応していないDVD-RW
 - CPRM対応していないDVD-R
 - ビデオフォーマットのDVD-RW
 - ビデオフォーマットのDVD-R

デジタル放送の録画について▶▶▶ 39ページ

デジタル放送の録画には、**CPRM対応のDVD-RW**または**CPRM対応のDVD-R**をお使いください。



ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組をDVDにダビングするには

- ☞ DVDにダビングすると、ハードディスクのデータが消去されます。つまり、移動(ムーブ)になります。
- ☞ ダビングには、次のディスクをご使用ください。
 - CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット)
 - CPRM対応のDVD-R (VRフォーマット)


デジタル放送のダビングについて▶▶▶ 39ページ

「1回だけ録画可能」のタイトルを、DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクに移動(ムーブ)できない

- ☞ DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクへの移動(ムーブ)はできません。

直接DVDに録画したい

- ☞ 別冊の「取扱説明書」100～101ページをご覧ください。

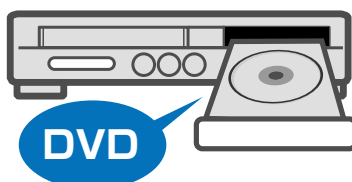

ダビング中の画面表示を消すには

- ☞ シンプルリモコンふた内の画面表示を押すと消えます。
- ☞ アクオス兼用リモコンで操作するときには、ふた内の画面表示を押すと消えます。

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)でよくあるお問い合わせ

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)が表示されない

- ☞ 電子番組表(Gガイド)は、データを受信しないと表示されません。
 - 時計合わせは行いましたか。(別冊の「取扱説明書」54ページ)
 - かんたん設定や地域番号によるチャンネル設定を行いましたか。(別冊の「取扱説明書」218または220~221ページ)
 - 電子番組表(Gガイド)のホスト局*(TBS系列の放送局)は正しく設定されていますか。「地上アナログ番組表設定」(別冊の「取扱説明書」207ページ)でホスト局を設定します。
 - 電子番組表(Gガイド)データ受信時刻の10分以上前に本機の電源を切りましたか。
本機は、電子番組表(Gガイド)データが送信される時刻の10分以上前に電源を切っておかないと番組表データを受信できません。
 - 電子番組表(Gガイド)データの受信については 26 ページ をご覧ください。

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)データの送信時刻を知りたい

- ☞ 電子番組表(Gガイド)データが送信される時刻は、下の表をご覧ください。
 - 「データ受信時刻設定」(別冊の「取扱説明書」207ページ)が「午前ー:ー」(自動)に設定されているときは、電子番組表(Gガイド)データの受信時刻が下の表のとおりになっています。
 - 電子番組表(Gガイド)データを受信するときは、データ送信時刻の10分以上前に本機の電源を「切」にしてください。
 - 下記の時刻にHDDモードまたはDVDモードでホスト局を受信していても、電子番組表(Gガイド)データは受信できません。ただし、画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表(Gガイド)データの取得が解除されます。
- ※ **ホスト局**：ホスト局とは、電子番組表(Gガイド)データを配信している放送局のことで、TBS系列の放送局で配信しています。

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)データの送信時刻

- 送信時刻や送信回数、ホスト局は、変更されることがあります。
最新の放送時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。(http://www.ipg.co.jp)

地域	ホスト局	電子番組表(Gガイド)データの送信時刻					地域	ホスト局	電子番組表(Gガイド)データの送信時刻				
		午前		午後					午前		午後		
北海道	HBC(北海道放送)	0:30	7:05	11:05	3:05	5:05	中部	CBC(中部日本放送)	0:30	5:35	11:05	2:35	5:00
青森	ATV(青森テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	関西・徳島	MBS(毎日放送)	1:45	6:05	11:05	2:35	5:35
秋田	AKT(秋田テレビ)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	岡山・香川	RSK(山陽放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:00
岩手	IBC(アイ・ビー・シー岩手放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	広島	RCC(中国放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
宮城	TBC(東北放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	鳥取・島根	BSS(山陰放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山形	TUY(テレビユー山形)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	山口	TYS(テレビ山口)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福島	TUF(テレビユー福島)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	愛媛	ITV(伊予テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
新潟	BSN(新潟放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:35	高知	KUTV(テレビ高知)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
関東	TBS(東京放送)	0:30	5:05	11:05	2:30	6:30	福岡	RKB(アール・ケー・ビー毎日放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:00
静岡	SBS(静岡放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	長崎	NBC(長崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山梨	UTY(テレビ山梨)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	大分	OBS(大分放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
長野	SBC(信越放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	宮崎	MRT(宮崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福井	FTB(福井テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	熊本	RKK(熊本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
富山	TUT(チューリップテレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	鹿児島	MBC(南日本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
石川	MRO(北陸放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	沖縄	RBC(琉球放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05

(2006年9月現在)

再生でよくあるお問い合わせ

録画したDVDを他のプレーヤーでも再生するには

- ☞ ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rに録画し、ファイナライズをしてください。
 - ※ DVD-R(2層)ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。
- ☞ VRフォーマットのDVD-RWに録画した場合は、DVD-RW対応 **RW COMPATIBLE** マークの付いた)のDVDプレーヤーで再生してください。
「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-RWは、さらにCPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。
- ☞ VRフォーマットのDVD-Rに録画した場合は、DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。
「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-Rは、さらにCPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

DVDビデオカメラで録画したディスクが編集できない

- ☞ 8cm盤のDVD-RW/DVD-Rは、再生だけお楽しみいただけます。
- ☞ **操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない**
 - ☞ 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。
 - ☞ 電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体表示部に「RESEET」が表示されるまで本体の電源ボタンを押し続けて、本機をリセットしてください。
(リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。)
 - ☞ 本機のリセット操作をしても改善されない場合は、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。
※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープ修理相談センター(別冊の「取扱説明書」286ページ)にご相談ください。

わからない用語があるときや操作に困ったときは、こんなときは? (つづき)

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ハードディスク・DVD・ビデオ一体型デジタルハイビジョンレコーダー

DV-ACV32

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース/低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブとビデオを搭載しつつ、幅430mm×奥行き343mm×高さ95mmのコンパクト設計。(突起部含まず。)

また、消費電力も動作時46W、待機時1.1W(BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけて再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。

● 製品についてのお問い合わせは ●

お客様相談センター



0120 - 078 - 178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL 043 - 351 - 1821

FAX 043 - 299 - 8280

西日本相談室 TEL 06 - 6792 - 1582

FAX 06 - 6792 - 5993

《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は ●

別冊の「取扱説明書」286ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地