

SHARP®

取扱説明書

デジタルハイビジョンレコーダー

ディー ブイ エー アール ダブル

形名 DV-ARW22

DV-ARW25

2. 操作編

操作に入る前に別冊の取扱説明書

1. 接続・準備編 をご覧ください。



G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。



G コード、G-CODE、および G コードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。G コードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、別冊の取扱説明書 1. 接続・準備編 の「安全にお使いいただくために」(7ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書 1. 接続・準備編 は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

本機の紹介

本機を正しくお使いいただくための注意事項やメニューの操作について説明しています。

本機に搭載のチューナーで放送を楽しもう

電子番組表 (EPG/Gガイド) や放送の切り換えかた、タイムシフト視聴について説明しています。

放送中の番組を録画しよう

視聴中の番組をすぐに録画する操作について説明しています。

これから放送される番組を予約録画しよう

HDDやDVDへの予約録画について説明しています。

録画した番組を再生しよう

HDDやDVDを再生するときの操作や機能について説明しています。

録画した番組を編集しよう

不用なシーンを消すなど、録画した番組の編集について説明しています。

録画した番組をダビングしよう

HDD・DVD・i.LINK(TS)機器の間でのダビングについて説明しています。

D-VHSやビデオカメラなどの外部機器を使おう

i.LINK(TS)機器やビデオ機器などの接続や操作について説明しています。

録画したあとでディスクを管理しよう

録画済みディスクの保護や、ディスクの初期化のしかたについて説明しています。

本機の設定を変えよう

本機をより活用していただくための各種設定について説明しています。

こんなときは

困ったときに確認する項目や、仕様、用語の解説、さくいんなど、便利な情報のページです。

したいことから探してみよう 目的別早見もくじ

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。（**1. 接続・準備編** 7ページ）
- ご自分で設置するときや、初めてご使用になるときは、**1. 接続・準備編**をお読みください。

- 以下は、したいことから操作のしかたを探せる早見もくじです。
- もくじは 4 ページをご覧ください。

基本的な操作をテレビ画面で確かめたい

- 基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法や用語の解説をテレビ画面で確認できます。

| | |
|-------|--------|
| ヘルプ機能 | 16 ページ |
|-------|--------|

録画したい

- 番組を選局して、放送中の番組を HDD (ハードディスク) や DVD ディスクにすぐに録画できます。
- HDD (ハードディスク) または DVD ディスクへの録画中は録画の終了時刻を設定できます。
- 好みの録画画質を選べます。

| | |
|-----------------------|-----------|
| 番組の選局 | 28 ページ |
| 電子番組表 (EPG/G ガイド) の操作 | 34・40 ページ |
| HDD (ハードディスク) に録画 | 54 ページ |
| DVD に録画 | 56 ページ |
| 録画終了時刻の設定 | 58 ページ |
| 録画画質と録画時間について | 50～53 ページ |

予約録画したい

- 電子番組表 (EPG/G ガイド) や G コード® システムを使って予約できます。
- 予約の設定内容は後で変更できます。詳細な設定もできます。

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 電子番組表 (EPG/G ガイド) から予約録画したい | 64・66 ページ |
| G コード® で予約録画したい | 68 ページ |
| 日時を指定して予約録画したい | 70 ページ |
| 予約内容を変更したいとき | 88 ページ |

2 つの番組を同時に録画したい

- 録画したい番組が同じ時間帯で重なったときは、どちらかの番組を「裏録予約」として設定します。
- 裏録予約のしかたは、「スタートメニュー」から行う方法と、「電子番組表 (EPG)」から行う方法があります。

| | |
|----------------------|--------|
| スタートメニューから裏録予約する | 73 ページ |
| 電子番組表 (EPG) から裏録予約する | 75 ページ |

- 本機を楽しむための情報が「ディスクについて」(1. 接続・準備編 111 ページ) にも記載されています。本機をお使いになる前にお読みください。

録画した番組を再生したい

- 録画した番組の再生や、市販のDVDビデオの再生ができます。再生中の便利な操作も試してみましょう。

再生する 92 ページ

録画した番組を一覧表示し、選択して再生する

(録画リスト) 94 ページ

市販のDVDビデオを再生する 99 ページ

早送り、早戻しやスロー再生、静止画再生など、

便利な操作をしたいとき 102 ページ

編集を楽しみたい

- 録画した番組のいらない場面を消す、録画した番組の順番を並べ替えるなどの編集を楽しめます。いらない番組も消せます。

HDD (ハードディスク) や DVD に録画した

番組を編集したい 114 ページ

プレイリストを作って編集したい 124 ページ

ダビングしたい

- HDD(ハードディスク)に録画した番組をDVDディスクにダビングしたり、ダビングの予約ができます。

ダビングについて知りましょう 134 ページ

HDD (ハードディスク) と DVD との間で

ダビングしたい 138 ページ

HDD (ハードディスク) から i.LINK (TS)

機器にダビングする 140 ページ

ダビング予約 142 ページ

操作ができない

- 録画や再生ができないときなど、困ったときに確認していただきたいことを説明しています。また、操作でよくあるお問い合わせを紹介しています。

故障かな? と思ったら 188 ページ

よくあるお問い合わせ 193 ページ

本機を正しくお使いいただくための注意事項やメニューの操作について説明しています。

電子番組表 (EPG/G ガイド) や放送の切り換えた、タイムシフト視聴について説明しています。

視聴中の番組をすぐに録画する操作について説明しています。

HDD(ハードディスク)やDVDへの予約録画について説明しています。

HDD(ハードディスク)やDVDを再生するときの操作や機能について説明しています。

不用なシーンを消すなど、録画した番組の編集について説明しています。

HDD(ハードディスク)・DVD・i.LINK (TS)機器の間でのダビングについて説明しています。

i.LINK (TS)機器やビデオ機器などの接続や操作について説明しています。

録画済みディスクの保護や、ディスクの初期化のしかたについて説明しています。

本機をより活用していただくための各種設定について説明しています。

困ったときに確認する項目や、仕様、用語の解説、さくいんなど、便利な情報のページです。

もくじ一覧

- お使いになる前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。 1. 接続・準備編 7ページ
- 自分で設置するときや、初めてお使いになるときは、別冊の 1. 接続・準備編 をお読みください。
- 本機を楽しむための情報が「ディスクについて」(1. 接続・準備編 111ページ)にも記載されています。本機をお使いになる前にお読みください。

紹介

- 本機をお使いになる前にお読みください。各部のなまえや本機を使うための準備操作について説明しています。

| | |
|-----------------------------------|----|
| この取扱説明書の見かた | 7 |
| • 本書で使われているイラスト・説明文・マークについて | 7 |
| 本機で受信できる放送 | 8 |
| 必ずお読みください | 9 |
| 各部のなまえとおもな機能 | 10 |
| 本機を使うための準備をしよう | 14 |
| 基本的な操作を画面で案内(ヘルプ機能) .. | 16 |

| | |
|---------------------------------|----|
| スタートメニューを使おう | 18 |
| • スタートメニューのガイド表示とリモコンのボタン | 18 |
| • スタートメニューからできること | 19 |
| • スタートメニューの基本操作 | 20 |
| ディスクの入れかた・取り出しかた | 21 |
| 本体表示について | 22 |
| テレビ画面表示について | 24 |
| 一発起動(クイック起動)について | 26 |

放送を楽しもう

- 録画をする前にお読みください。放送の切り換えたやチャンネルの選びかた、タイムシフト視聴について説明しています。

| | |
|-------------------------------|----|
| チャンネルを選局しよう | 28 |
| 音声・字幕・映像を切り換えるよう | 32 |
| デジタル放送を電子番組表(EPG)で選局しよう | 34 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局しよう | 40 |
| 放送中の番組を時間をずらして見よう(タイムシフト視聴) | 45 |

録画しよう

- 録画をする前に知っておいていただきたいことや、基本的な録画のしかたについて説明しています。

| | |
|----------------------------------|----|
| 録画する前にお読みください | 48 |
| 録画画質と録画時間 | 50 |
| • マニュアル録画画質「MN〇〇」を設定する | 52 |
| 今見ている番組をHDD(ハードディスク)に録画しよう | 54 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局しよう | 40 |
| 放送中の番組を時間をずらして見よう(タイムシフト視聴) | 45 |
| 今見ている番組をDVDディスクに録画しよう | 56 |
| 自動的に録画を終了させよう | 58 |

予約録画しよう

- いろいろな録画予約の方法を説明しています。

| | |
|------------------------------------|----|
| 予約録画する前にお読みください | 60 |
| • 1. 予約録画の種類について知ろう | 60 |
| • 2. 詳細な予約設定をする | 61 |
| • 3. その他の便利な機能 | 61 |
| • 4. 電子番組表(EPG/Gガイド)を使った延長予約 | 62 |
| • 5. 予約録画したい番組が重なっているときは | 63 |
| デジタル放送を電子番組表(EPG)で予約しよう | 64 |
| 地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で予約しよう | 66 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gコード®システムで予約しよう | 68 |
| 日時とチャンネルを指定して予約しよう | 70 |
| 2つの番組を同時に録画予約しよう(裏録予約) | 72 |
| 電子番組表で連続ドラマなどの予約録画をしよう(ドラマ延長予約) | 77 |
| ケーブルテレビ(CATV)やスカパー!の番組を予約しよう | 79 |

予約録画しよう つづき

| | |
|----------------------------------|----|
| 詳細な予約設定をしよう | 80 |
| ● 予約名を変更する | 81 |
| ● 録画する番組を分類・整理する | 82 |
| ● 録画した番組を消さないようにする／重ね録りする | 82 |
| ● 高速ダビングをするための設定 | 83 |
| ● DVDの残量に合わせて予約録画する | 83 |
| ● i.LINK(TS)機器に予約録画する | 84 |
| ● コマーシャルなどの前後にチャプターマークをつける | 84 |

| | |
|----------------------------|----|
| ● デジタル放送の番組詳細情報を取得する | 85 |
| ● 「追加購入グループ」 | 85 |
| ● 「映像設定」 | 86 |
| ● 「音声設定」 | 86 |

予約設定をしたときに表示されるメッセージ .. 87

| | |
|----------------------------|----|
| 予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう | 88 |
| 予約録画のこんなときは | 89 |

再生しよう

● 基本的な再生のしかたと、いろいろな再生のしかたについて説明しています。

| | |
|--|-----|
| 再生する前にお読みください | 92 |
| ● 録画リストのカラーボタンについて | 93 |
| ● 録画リストで録画した内容を確認する | 93 |
| 録画リストから再生しよう | 94 |
| ● 再生中にチャプターマーク(しおり)を追加しよう | 95 |
| グループ分けした番組を再生しよう | 96 |
| ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクを再生しよう | 98 |
| 市販のDVDビデオを再生しよう | 99 |
| ビデオCD／音楽用CDを再生しよう .. | 100 |
| 停止した場所からつづけて再生しよう (つづき再生) | 101 |

いろいろな再生をしよう .. 102

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 録画中の番組をはじめから見よう (追いかけ再生) | 106 |
| 録画しながら他の番組を見よう (同時録画再生) | 107 |
| 再生中のいろいろな設定について .. | 108 |
| ディスクに保存されている写真データを再生しよう(JPEG再生) | 110 |
| 録画リストから機能メニューを使おう .. | 112 |

編集しよう

● 編集する前に知っておいていただきたいことや、いろいろな編集のしかたについて説明しています。

| | |
|--|-----|
| 編集する前にお読みください | 114 |
| コマーシャルなどの不用なシーンを削除しよう(シーン(部分)消去) | 116 |
| 画面リストに表示される画面を変えよう (インデックス画面変更) | 118 |
| タイトルを途中で区切ろう (チャプター(章)分割) | 120 |
| チャプター(章)をつなごう (チャプター(章)結合) | 122 |

プレイリストを作ろう .. 124

| | |
|-------------------------------------|-----|
| ● タイトル(またはチャプター)を選んでプレイリストを作る | 124 |
| ● シーンを選んでプレイリストを作る .. | 125 |

プレイリストにタイトルを追加しよう

| | |
|-------------------------------|-----|
| ● タイトルやチャプター(章)を選んで追加する | 127 |
| ● お好みのシーンを選んで追加する .. | 129 |

プレイリスト内にあるタイトルの順序を入れ換えよう(タイトル移動) .. 131

ダビングしよう

● いろいろなダビングのしかたやダビングをするときに知っておいていただきたいことについて説明しています。

| | |
|--------------------------|-----|
| ダビングする前にお読みください... .. | 134 |
| HDDとDVDのダビング | 138 |
| HDDとi.LINK(TS)機器のダビング .. | 140 |

本機を使っていないときに

| | |
|---------------------|-----|
| ダビングしたい(ダビング予約) ... | 142 |
|---------------------|-----|

外部機器を使おう

- D-VHSビデオデッキやAV-HDDなどを接続して操作する方法を説明しています。

| | |
|---|-----|
| i.LINK(TS)機器を接続する | 146 |
| ● i.LINK(TS)機器を使うための準備をする ... | 147 |
| ● D-VHSやAV-HDDなどをi.LINK(TS)接続して操作する | 152 |
| ● HDV機器をi.LINK(TS)接続して操作する | 154 |

DV機器を接続する

| | |
|--------------------------------|-----|
| DV機器を接続する | 156 |
| ● デジタルビデオカメラなどのDV機器を接続する | 156 |
| ● DV機器を使うための準備をする | 157 |
| ● デジタルビデオカメラの映像を本機で録画する | 158 |

アナログビデオを接続する

| | |
|----------------------------|-----|
| アナログビデオを接続する | 159 |
| ● アナログビデオの映像を本機で録画する | 160 |

ディスクを管理しよう

| | |
|---------------------------------------|-----|
| タイトル名を変える | 162 |
| タイトル(録画した番組)を誤って消したくない | 164 |
| ● タイトル(録画した番組)を保護する ... | 164 |
| ● ディスクを保護する | 165 |
| タイトル(録画した番組)や | |
| ● チャプター(章)を消そう | 166 |
| ● 録画した番組を全て消去する(タイトル全消去) | 166 |
| ● 複数の録画した番組を選んで消去する(タイトル選択消去) | 167 |
| ● 録画リストで選んで機能メニューから消去する(タイトル選択消去) ... | 167 |

- 録画した番組にタイトルを付けたり、ディスクを整理したいときにお読みください。

初期化とファイナライズについて

| | |
|-----------------------|-----|
| 初期化とファイナライズについて | 168 |
| ● 初期化をする | 169 |
| ● ファイナライズをする | 170 |

設定を変えよう

| | |
|---------------------------------|-----|
| スタートメニューの「各種設定」について ... | 172 |
| ● スタートメニューの「各種設定」で設定できること | 172 |
| ● 各種設定の基本操作 | 173 |
| 録画機能設定 | 174 |
| 視聴・再生設定 | 175 |

- 本機をさらに使いこなすために必要な設定について説明しています。必要なときにお読みください。

| | |
|------------------------|-----|
| 設定調整 | 177 |
| 管理設定 | 180 |
| かんたん設定 | 180 |
| 暗証番号の設定 | 181 |
| 視聴制限とディスク優先言語の設定 | 182 |

こんなときは

| | |
|---------------------------|-----|
| お知らせを見る | 184 |
| 故障かな?と思ったら | 188 |
| ● BSデジタル放送の降雨対応放送について ... | 192 |
| ● 本機のリセット操作について | 192 |
| よくあるお問い合わせ | 193 |
| 録画のこんなときは | 199 |
| 録画予約のこんなときは | 200 |
| ダビングのこんなときは | 201 |

- 思った通りに操作できない、本機を使っていて気になることがある、そんなときにお読みください。

| | |
|-------------------------|-----|
| HDD/DVDに関するメッセージ(例) ... | 202 |
| 保証とアフターサービス | 206 |
| お客様ご相談窓口のご案内 | 207 |
| 仕様 | 209 |
| 用語の解説 | 211 |
| さくいん | 214 |

この取扱説明書の見かた

1 本書で使われているイラスト・説明文・マークについて

- 本書では、リモコンを使った操作を中心に説明しています。
 - 画面表示やイラストは、説明のために簡略化していますので、実際とは多少異なります。

●操作上のアドバイスマーカ



重要 …正しくお使いいただくために重要な情報です。



お知らせ …もう少し詳しい説明や、機能の制限事項です。



ヒント …知っていると便利な情報です。




よくあるお問い合わせ


…よくあるお問い合わせ情報です。

● 機能ごとのマーク

- この取扱説明書では、次の記号を使っています。

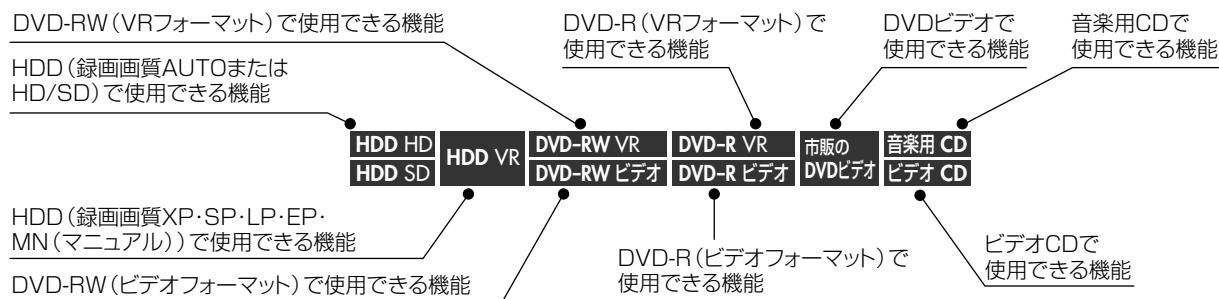

● 本書の見かた

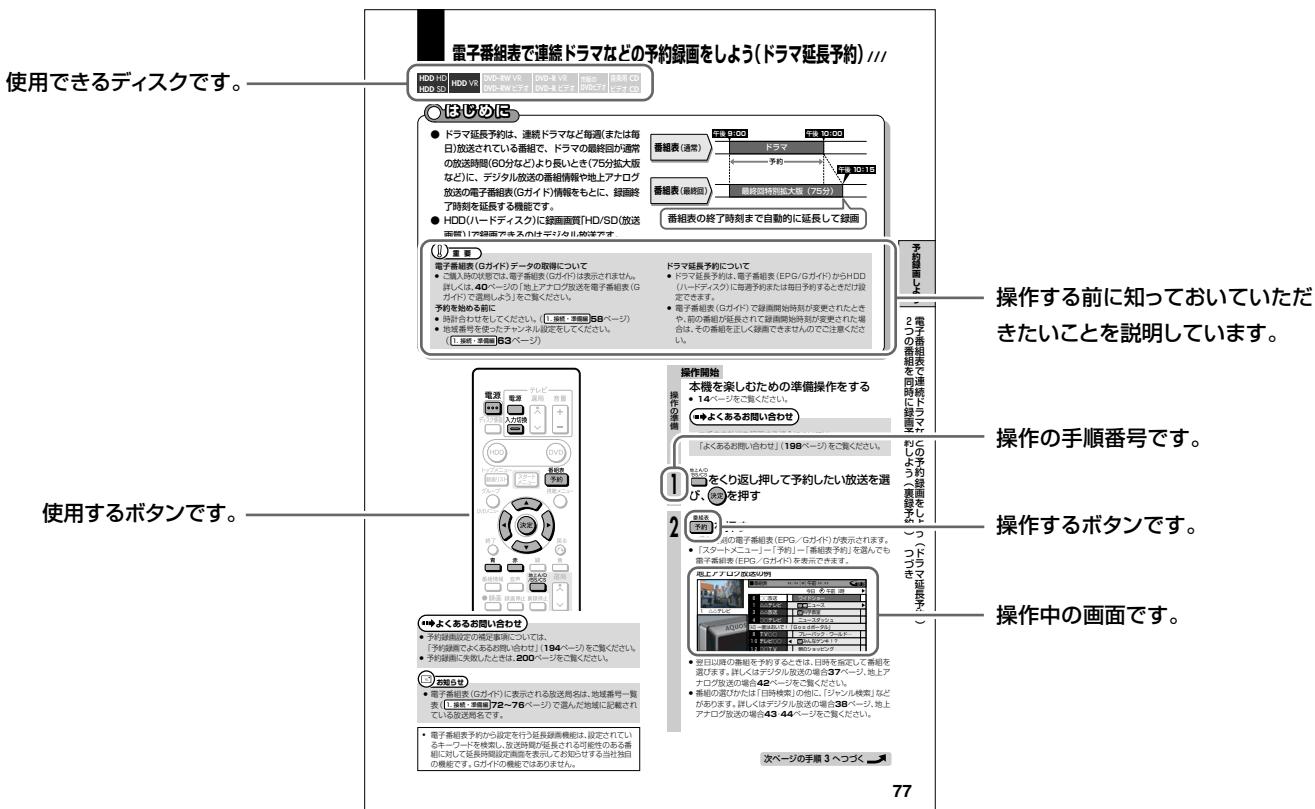

本機で受信できる放送

地上アナログ放送

従来の放送です。録画やダビングが自由にできます。

電子番組表(Gガイド)

地上アナログ放送のTBS系列の放送局から送られてくる番組表データを表示させて、選局や録画予約などができます。

地上デジタル放送

テレビ放送 データ放送

BSデジタル放送

テレビ放送 ラジオ放送 データ放送

110度CSデジタル放送

テレビ放送 データ放送

従来の放送よりも高画質・高音質な、デジタル放送です。デジタルハイビジョン番組を、HDD（ハードディスク）に高品位で録画できます。ただし、録画やダビングには制限があります。

デジタル放送の特徴

テレビ放送

従来のアナログ放送にくらべて、高画質・高音質なテレビ放送が楽しめます。

ラジオ放送

CD並みの高音質な音楽放送が楽しめます。

データ放送

静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送です。

電子番組表 (EPG)

デジタル放送から送られてくる番組表データを表示させて、選局や録画予約などができます。

HD/SD放送

デジタル放送にはハイビジョン放送（HD放送）と、スタンダード放送（SD放送…従来画質の放送）があります。

字幕

映画などの番組では、字幕が放送されます。


双方向サービス

クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりすることができます。

110度CSデジタル放送の専用サービス

ご案内チャンネルの表示

お客様が未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内表示に加え、代替契約の視聴案内が表示されます。

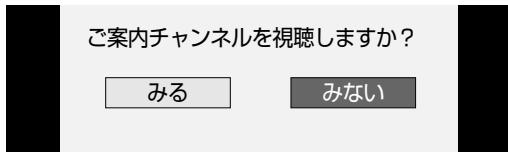

ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークが表示されているときは、その情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示、選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

ボード（掲示板）

プラットフォーム（スカパー！110、WOWOWデジタルプラス）単位でいろいろなサービス情報の案内がボード（掲示板）に表示されます。詳しくは**186**ページをご覧ください。

デジタル放送の「コピー制御」について

デジタル放送で視聴・録画できる番組にはコピー制御信号が含まれています。

コピー制御信号の種類

- 「録画禁止」の番組：録画はできません。視聴のみ可能です。
- 「1回だけ録画可能」の番組：録画できます。ただし、録画した番組は複製できません。また、録画できるディスクに制限があります。2004年4月からは、地上デジタル放送とBSデジタル放送のほとんどの番組が「1回だけ録画可能」の番組になりました。110度CSデジタル放送の番組には「録画可能」の番組もあります。
- 「録画可能」の番組：録画できます。ダビングに制限はありません。

デジタル放送を録画できるディスク

- HDD（ハードディスク）
- DVD-RW Ver.1.1 CPRM対応／Ver.1.2 CPRM対応のディスク（VRフォーマット）
- DVD-R Ver.2.0 CPRM対応／Ver.2.1 CPRM対応のディスク（VRフォーマット）

※「CPRM (Content Protection for Recordable Media)」とは、デジタルメディアに対する著作権保護技術です。本機は、CPRM著作権保護技術を採用しています。

ダビングの制限

「1回だけ録画可能」の番組は、i.LINKケーブルなどをを使ったデジタルコピーができません。HDD（ハードディスク）に録画した「1回だけ録画可能」の番組をVRフォーマットのDVD-RW/-Rにダビングすることもできません。「1回だけ録画可能」の番組をダビングすると、番組を複製するのではなくダビング元からダビング先へ移動（ムーブ）することになります（ダビング元からは録画した番組は消去されます）。

必ずお読みください

大切な録画は必ず試し録りを

- HDD (ハードディスク)、DVD-RW/-Rディスク (VRフォーマット) で必ず事前に試し録りをして、正常に録画・録音されるか確認してください。

録画内容の補償はできません

- 万一、本機やディスクの不具合、または停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに付随する損害については、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- 本機は、複製防止機能 (コピーガード) を搭載しており、著作権者などによって複製を禁止する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク (海賊版など) の再生を制限する機能を搭載しており、こののようなディスクを再生することはできません。

つゆつきについて

- 次の場合には、内部のHDD (ハードディスク)、ピックアップレンズやディスクにつゆ (水滴) がつくことがあります。
 - 暖房をつけた直後。
 - 湿気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
 - 冷えた場所 (部屋) から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆつきが起ったまま使うと

- ディスクの信号が読み取れないほか、HDD (ハードディスク) に傷がつき故障の原因になります。

つゆをとるには

- ディスクを取り出して電源を入れておけば、約2時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

使用温度について

- 室温が5°C～35°Cの状態でご使用ください。室温の温度変化は、1時間あたりの温度変化を10°C以内に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は、特につゆつきにご注意ください。

残像現象 (画像の焼きつき) のご注意

- ディスクのメニュー や本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象 (画像の焼きつき) を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象 (画像の焼きつき) が起こりやすいのでご注意ください。

商標・登録商標など

- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成することができるようになります。この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度 (ビットレート) の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。
- ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDは全てのDVDビデオプレーヤーで再生することができます。
- 注: 使用した記録型DVDに対してプレーヤーが互換性を持っている場合。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD (□) 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- 「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer® N-2-2™と () は、デスパー・プロダクツ社の商標です。
- DVDはDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。
- HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。


G-CODE®

- Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- Gコードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

G-GUIDE®

- G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。
- Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
- 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

各部のなまえとおもな機能

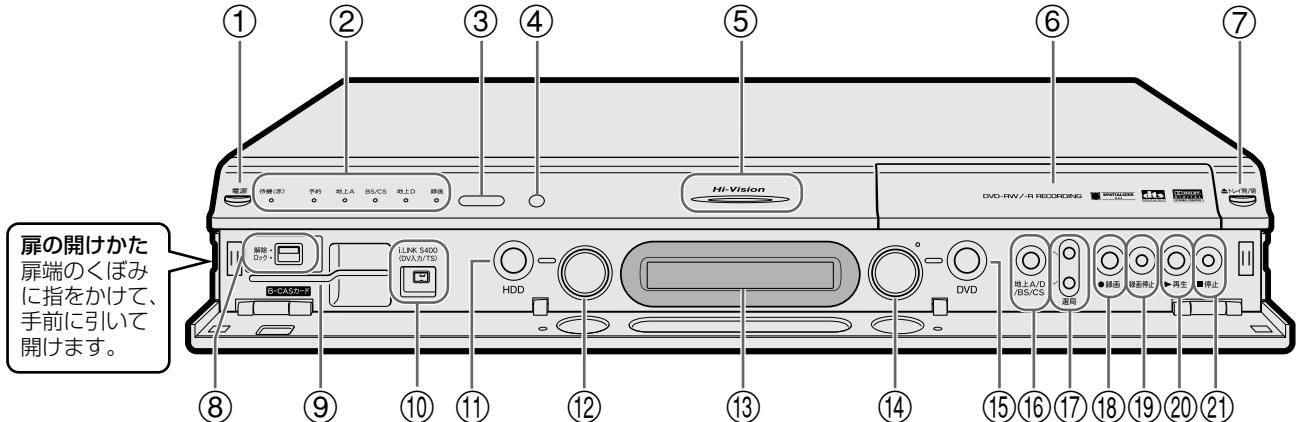

①電源ボタン(14ページ)

- 電源を入/切します。(電源が「切」のときは、待機ランプが赤点灯します。)

リセットボタン(192ページ)

- 本機が操作を受けつけなくなったときは、本体表示部に「RESET」と表示されるまで押し続けます。

②待機ランプ(赤)(1. 接続・準備編 45ページ)

- 電源「切」のときに点灯します。
- 電源「入」のときと電源コードが接続されていないときは消灯します。

予約ランプ(赤)(65ページ)

- 録画予約中やダビング予約中に点灯します。

地上Aランプ(緑)

- 地上アナログ放送を受信中に点灯します。

BS/CSランプ(緑)

- BS・110度CSデジタル放送を受信中に点灯します。

地上Dランプ(緑)

- 地上デジタル放送を受信中に点灯します。

録画ランプ(赤)(55ページ)

- 録画中／予約録画中に点灯します。

③裏録ランプ(オレンジ)(74ページ)

- BS・110度CS・地上デジタル放送の予約録画専用チューナーを使った「裏録予約」録画中に点灯します。

④リモコン受光部(1. 接続・準備編 42ページ)

⑤Hi-Visionランプ(青)

- ハイビジョン番組を受信中／録画中に点灯します。
- 録画したハイビジョン番組を再生中に点灯します。
- ※ 本体表示部のバックライトを消灯させているときは点灯しません。

⑥ディスクトレイ(21ページ)

⑦トレイ開/閉ボタン(21ページ)

⑧ロックスイッチ(14・1. 接続・準備編 43ページ)

- B-CASカードを挿入したり取り出したりするときは「解除」、挿入後は「ロック」の位置にします。

⑨B-CASカードスロット(14・1. 接続・準備編 43ページ)

- 付属のB-CASカードを挿入します。

⑩i.LINK(DV入力／TS)端子(146・156ページ)

- D-VHSビデオデッキやAV-HDD、DVカメラなどと接続します。

⑪HDDモード選択ボタン(15ページ)

- HDDモードに切り替えます。

⑫HDDランプ(15ページ)

- 白色点灯：HDDモードに切り換えると白く点灯します。
- 青色点灯：HDD(ハードディスク)の再生中／タイムシフト視聴中は青く点灯します。
- オレンジ色点灯：HDD(ハードディスク)への録画中はオレンジ色で点灯します。

⑬本体表示部(22ページ)

⑭DVDランプ(15ページ)

- 白色点灯：DVDモードに切り換えると白く点灯します。
- 青色点灯：DVDディスクの再生中は青く点灯します。
- オレンジ色点灯：DVDディスクへの録画中はオレンジ色で点灯します。

⑮DVDモード選択ボタン(15ページ)

- DVDモードに切り替えます。

⑯地上A/D/BS/CSボタン(28・54ページ)

- 放送の種類を切り替えます。

⑰選局ボタン(29ページ)

- チャンネルを切り替えます。

⑱録画ボタン(55・57・58ページ)

- 視聴中の番組を、HDD(ハードディスク)やDVDディスクに録画します。

⑲録画停止ボタン(55・57ページ)

- 録画を停止します。


⑳再生ボタン(45・92ページ)

- HDD(ハードディスク)やDVDディスクを再生します。

㉑停止ボタン(45・95ページ)

- 再生を停止します。
- タイムシフト視聴中は、現在放送中の場面に戻ります。

本体後面端子について詳しくは、[1. 接続・準備編](#)の16ページをご覧ください。

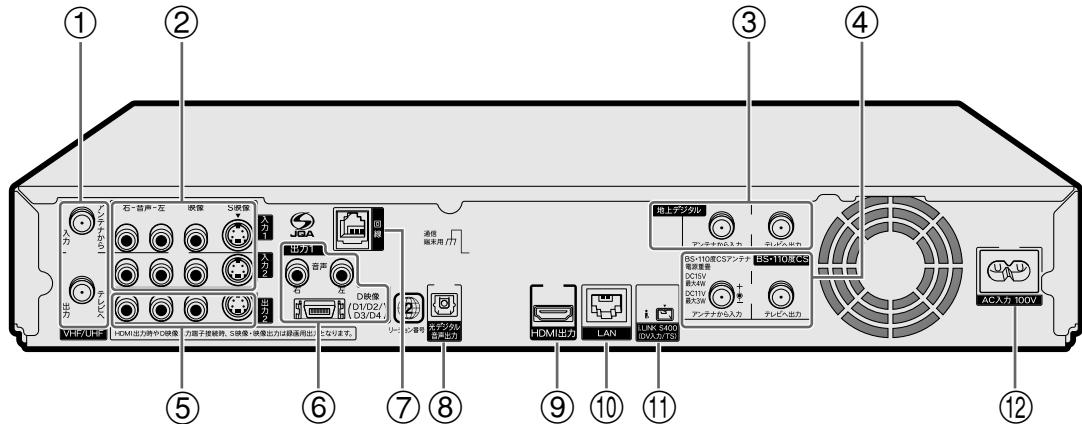

① 地上アナログ(VHF/UHF)アンテナから入力端子

- VHF/UHFアンテナから出ているアンテナ線を接続します。

地上アナログ(VHF/UHF)テレビへ出力端子

- アンテナケーブル(付属品)で、本機とテレビのVHF/UHFアンテナ入力端子を接続します。

② 音声入力1・2端子(左-白／右-赤)

- BS/CSチューナー、CATVボックス、ビデオデッキなどの音声出力端子と接続します。

映像入力1・2端子(黄)

- BS/CSチューナー、CATVボックス、ビデオデッキなどの映像出力端子と接続します。

S映像入力1・2端子

- BS/CSチューナー、CATVボックス、ビデオデッキなどのS映像出力端子と接続します。

③ 地上デジタルアンテナから入力端子

- UHFアンテナから出ているアンテナ線を接続します。
- 地上デジタル放送が始まっていない地域では接続しません。

地上デジタルテレビへ出力端子

- アンテナケーブルで、テレビの地上デジタルアンテナ入力端子と接続します。
- テレビが地上デジタルチューナーに対応していないときは、VHF/UHFアンテナ入力端子に接続します。

④ BS・110度CSアンテナから入力端子

- BS・110度CSアンテナから出ているアンテナ線を接続します。

BS・110度CSテレビへ出力端子

- アンテナケーブルで、本機とBS・110度CS対応のチューナーやテレビのBS・110度CSアンテナ入力端子を接続します。

⑤ 音声出力2端子(左-白／右-赤)

- テレビの音声入力端子と接続します。

映像出力2端子(黄)

- テレビの映像入力端子と接続します。

S映像出力2端子

- テレビのS映像入力端子と接続します。

⑥ 音声出力1端子(左-白／右-赤)

- D映像出力端子とテレビを接続したときに、テレビの音声入力端子と接続します。

D映像出力1端子(D1/D2/D3/D4)

- D映像入力端子付きのテレビと接続します。

⑦ 電話回線端子

- 付属の電話線を接続します。

⑧ 光デジタル音声出力端子

- 光デジタル入力端子付きのオーディオ機器などと接続します。

⑨ HDMI出力端子

- HDMI入力端子付きのテレビと接続します。

⑩ LAN端子

- ネットワークに接続するための端子です。

⑪ i.LINK(DV入力/TS)端子(146・156ページ)


- D-VHSビデオデッキやAV-HDD、HDVカメラ、DVカメラなどと接続します。

⑫ AC入力端子

- 電源コードを接続します。

次ページへつづく ►►►

各部のなまえとおもな機能 つづき //

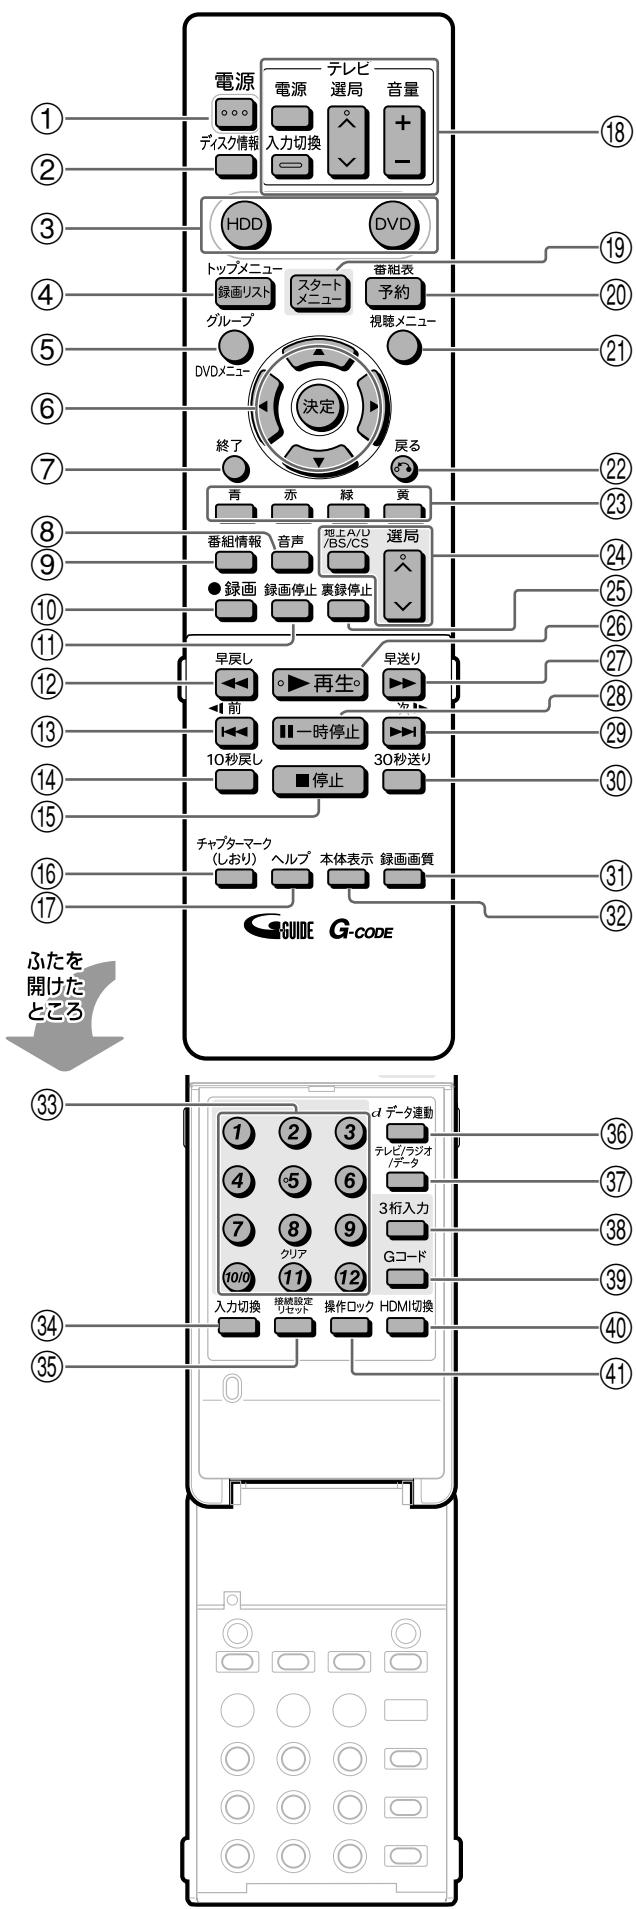

①電源ボタン(14ページ)

- 電源を入/切します。

②ディスク情報ボタン(25・55・57・61ページ)

- テレビ画面に表示される動作表示などの情報を切り換えるときに押します。

③HDDボタン(15ページ)

- HDD(ハードディスク)の操作をするときに押します。

DVDボタン(15ページ)

- DVDディスクの操作をするときに押します。

④録画リストボタン(92・94ページ)

- 録画済みの番組を一覧表示するときに押します。

トップメニュー ボタン(98・99・111ページ)

- DVDビデオをセットしているときに押すと、DVDビデオに記録されているトップメニューが表示されます。

⑤グループボタン(92・96ページ)

- 録画したタイトルを仕分けるグループリストを表示します。

DVDメニュー ボタン(99ページ)

- DVDビデオをセットしているときに押すと、DVDビデオディスクに記録されているメニューを表示します。

⑥カーソルボタン/決定ボタン(18・20ページ)

- メニューや項目を選ぶときに押します。

⑦終了ボタン(18・20ページ)

- メニュー画面や表示されたメッセージなどを終了させるときに押します。

⑧音声ボタン(32・104ページ)

- 主音声/副音声を切り換えるときに押します。
- HDD/DVDディスク/DVDビデオを再生中、複数の音声が記録されている場合は音声を切り換えることができます。
- 音楽用CDを再生中、L/Rを切り換えるときに押します。

⑨番組情報ボタン(24・30ページ)

- 視聴中の放送の詳細な情報を表示します。

⑩録画ボタン(55・57・58ページ)

- 視聴中の番組を、HDD(ハードディスク)やDVDディスクに録画します。

⑪録画停止ボタン(55・57ページ)

- 録画を停止します。

⑫早戻しボタン(45・46・102・106・117ページ)

- 再生中に押すと早戻します。

⑬頭出し-前ボタン(46・100・102・106・110ページ)

- 前のチャプター(章)やトラックにジャンプします。
- ビデオCDでPBC(プレイバックコントロール)再生をしているときは、「前へ(PREVIOUS)」ボタンとして働きます。

コマ戻しボタン(103・117ページ)

- 静止画再生中は、コマ戻しボタンとして働きます。

逆スロー再生ボタン(103ページ)

- 静止画再生中に2秒以上押すと、逆スロー再生ができます。

⑭10秒戻しボタン(45・103・117ページ)

- 再生中、少し前の映像に戻したいときに押します。
- 1回押すと約10秒前の映像に戻ります。

- ⑯ 停止ボタン(45・95ページ)**
●再生を停止します。
●タイムシフト視聴中は、現在放送中の画面に戻ります。
- ⑯ チャプターマーク(しおり)ボタン(55・95ページ)**
●再生中や録画中、チャプターマークを付けるときに押します。
- ⑯ ヘルプボタン(16ページ)**
●スタートメニューの項目説明や、操作説明、用語集などを表示します。
- ⑯ テレビ操作ボタン(1. 接続・準備編 62ページ)**
●テレビの電源入/切、音量調整やチャンネル選局、外部入力の切り換えの操作をします。
- ⑯ スタートメニューボタン(18・20ページ)**
●スタートメニューを表示させるとときに押します。
- ⑯ 番組表(予約)ボタン(36・41・64・66ページ)**
●デジタル放送の電子番組表(EPG)や地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)を表示します。
- ⑯ 視聴メニューボタン(32・104・108ページ)**
●視聴／再生中に押すと、タイトル(録画した番組)の指定や音声・字幕などの切り換えができます。DVDディスク再生中は、映像や音声の調整などができます。
- ⑯ 戻るボタン(18・20ページ)**
●予約やスタートメニューなどの操作中、一つ前の画面に戻りたいときに押します。
- ⑯ カラーボタン：青、赤、緑、黄(18・35・40・93ページ)**
●メニュー画面や予約画面、録画リスト(録画番組一覧)などで、画面に表示されている機能を直接選択するときに押します。
- ⑯ 地上A/D/BS/CSボタン(28・54ページ)**
●放送の種類を切り換えます。何回か押して地上アナログ放送→地上デジタル放送→BSデジタル放送→110度CSデジタル放送、と切り換え、決定ボタンを押します。
- 選局ボタン(29ページ)**
●本機のチャンネルを切り換えます。
- ⑯ 裏録停止ボタン(65・74ページ)**
●地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の予約録画専用チューナーを使った「裏録予約」録画中に2回押すと、裏録予約が停止します。
- ⑯ 再生ボタン(45・92ページ)**
●再生を開始します。
- ⑯ 早送りボタン(45・46・102・106・117ページ)**
●再生中に押すと、早送りします。
- ⑯ 一時停止ボタン(45・46・103・117ページ)**
●静止画再生をします。
●音楽用CDを再生しているときは、一時停止をします。
- ⑯ 頭出し-次ボタン(100・102・103・110ページ)**
●次のトラックやチャプター(章)にジャンプします。
●ビデオCDでPBC(プレイバックコントロール)再生をしているときは、「次へ(NEXT)」ボタンとして働きます。
- コマ送りボタン(103・117ページ)**
●静止画再生中は、コマ送りボタンとして働きます。
- スロー再生ボタン(103ページ)**
●静止画再生中に2秒以上押すと、スロー再生ができます。
- ⑯ 30秒送りボタン(45・103・117ページ)**
●再生中、映像を飛ばしたいときに押すと30秒ぶんスキップします。
- ⑯ 録画画質ボタン(55・57・158・160ページ)**
●録画画質を選択するときに押します。
- ⑯ 本体表示ボタン(23ページ)**
●本体表示部に、再生中や視聴中の番組のタイトル名を表示します。
●カウンター表示、タイトル名表示、残時間表示などを切り換えます。
- ⑯ チャンネル／数字ボタン(29・55・57・68・109ページ)**
●各ネットワーク(地上A・地上D・BS・CS)の、各メディア(テレビ・ラジオ・データ)ごとのチャンネル選局をします。
●Gコード®予約の数字入力にも使用します。
●文字入力画面表示中に⑯を押すと、タイトル入力欄の文字を一度に消去します。(163ページ)
- ⑯ 入力切換ボタン(55・57・148・158・160ページ)**
●外部入力に切り換えるときに押します。
- ⑯ 接続設定リセットボタン(1. 接続・準備編 53ページ)**
●停止中に5秒以上押すと、映像出力がリセットされ、かんたん設定画面が表示されます。
- ⑯ dデータ連動ボタン(30ページ)**
●デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び出します。
- ⑯ テレビ/ラジオ/データボタン(28・36ページ)**
●デジタル放送のメディア(放送の種類)を切り換えるときに押します。
- ⑯ 3桁入力ボタン(29ページ)**
●デジタル放送視聴中に3桁チャンネル番号を入力して選局するときに押します。
- ⑯ Gコードボタン(68ページ)**
●Gコード®システムを使って録画予約するときに押します。
- ⑯ HDMI切換ボタン(1. 接続・準備編 46ページ)**
●市販のHDMIケーブル(Aタイプ)を使ってテレビと接続したときに、長押しして映像出力をHDMIに切り換えます。
- ⑯ 操作ロックボタン(49ページ)**
●操作をロックするときに押します。
●2秒以上押すと「操作ロック：入」となります。


本機を使うための準備をしよう

はじめに

- 本機を操作をするときは、テレビ側の準備と、本機の準備をしてください。



- 本機のリモコンでテレビを操作するときは、あらかじめ「メーカー指定」を行ってください。(設定のしかたは **1. 接続・準備編 62 ページ**)

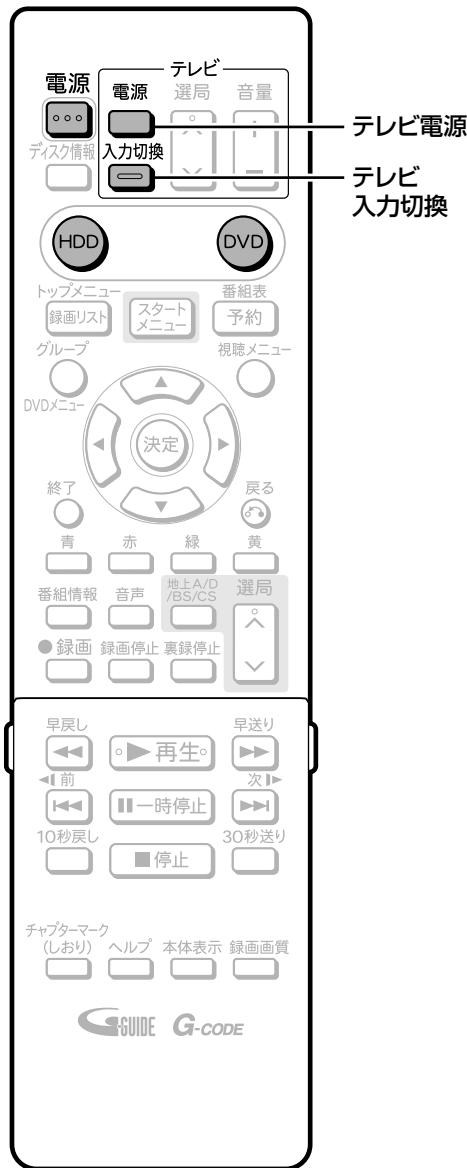

● 本機を楽しむための準備操作をする

操作開始

- 1 電源 リモコンのテレビ を押して、テレビの電源を入れる

- 2 テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える

(例) テレビの外部入力(入力1)端子に本機を接続した場合
入力切換
リモコンのテレビ を押して、テレビの入力を「入力1」に切り換える



B-CASカードをセットする

- B-CASカードをセットしないと、デジタル放送が視聴できません。(セットのしかたは **1. 接続・準備編 43 ページ**)


- ① 本機前面扉内のロックスイッチを「解除」側にする



- ② B-CASカードをセットする
- ③ ロックスイッチを「ロック」側にする

- 4 電源 リモコンの または本体の を押し、本機の電源を入れる

- 電源を入れると本体のHDDランプ・DVDランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、HDDランプが点灯に変わるまでお待ちください。

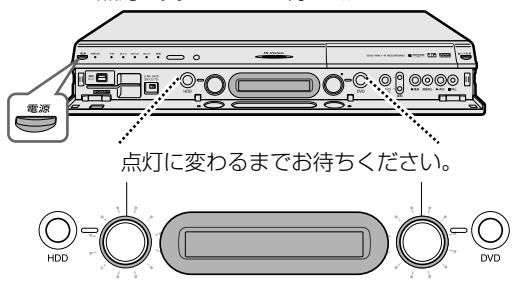

● HDD/DVDを切り換える


- 本機には2つの操作・動作モード「HDDモード」と「DVDモード」があります。

HDDモード

- HDD(ハードディスク)に番組を録画したり、録画した番組を再生できます。

DVDモード

- DVDディスクに番組を録画したり、録画した番組を再生できます。CDも再生できます。

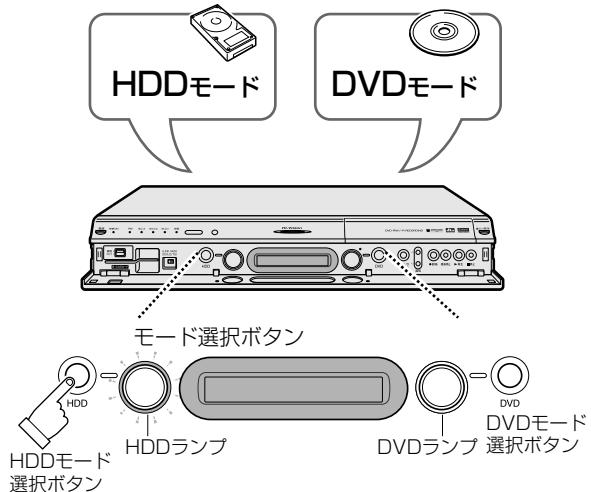

- モード選択ボタンを押して、モードを切り替えます。
- 選択したモードのランプが点灯します。

○ 重要

- HDDモードやDVDモードに切り換えたとき、突然音が大きくなったり、小さくなったりする場合があります。本機の音声をテレビなどに接続している場合、DVDの音は一般に、他のソフトより小さく感じられるためです。DVD再生時にテレビやアンプ側の音量を上げたときは、再生が終わった後、必ず下げておいてください。

○ ヒント

誤操作を防ぎたいときは

- リモコンふた内の操作ロックを2秒以上押すと、操作ロック状態となります。
- 操作ロック中に操作をすると、本体表示部に「操作ロック」が点滅表示し、操作ロックされていることをお知らせします。
- 操作ロックを解除するときには、もう一度リモコンふた内の操作ロックを2秒以上押します。

操作開始


操作の準備

- リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- リモコンのテレビ入力切換ボタンを押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- リモコンの電源ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - 本体のHDDランプが点灯に変わるまではしばらくお待ちください。

1 操作したいモードを選ぶ

HDDモードを選ぶ場合


- 本体のHDDモード選択ボタンを押して選びます。
- リモコンのHDDボタンを押しても選べます。
- HDD(ハードディスク)の操作をするときは必ずHDDモードにしてください。

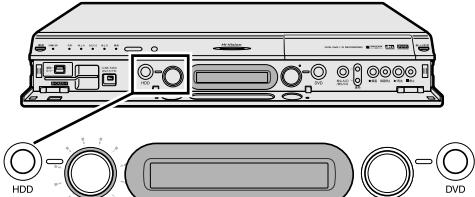

HDDモードを選ぶと、HDDランプが白点灯します。

DVDモードを選ぶ場合

- 本体のDVDモード選択ボタンを押して選びます。
- リモコンのDVDボタンを押しても選べます。
- DVDディスクの操作をするときは必ずDVDモードにしてください。

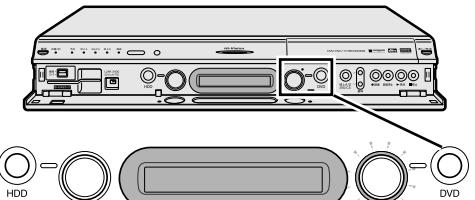

DVDモードを選ぶと、DVDランプが白点灯します。

○ ヒント

- 本機の状態や操作のしかたによっては、自動的にHDDモードに切り換わります。

基本的な操作を画面で案内(ヘルプ機能)/////////////

はじめに

- 操作に困ったときや、わからない用語があるときは、リモコンのヘルプボタンを押してください。
基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法や用語の解説をテレビ画面で確認することができます。

▼ヘルプ画面

基本的な操作の説明

- 録画、再生、予約録画、ダビングの操作方法を説明しています。

用語集

- 専門用語について解説しています。
- 画面の操作を案内しています。



- 具体的な説明が表示されます。

- 操作で使うリモコンのボタンが表示されます。

終了ボタンを押して、ヘルプ画面を終了させます。



で説明を見たい項目を選び、決定ボタンを押します。

ヘルプボタンを押して、ヘルプ画面を表示させます。

① 重要

- ヘルプ機能は、電子番組表やメニュー、その他の画面表示が出ているときは表示できません。
- 画面表示が出ているときは、リモコンの  を押して、画面表示を消してから  を押し操作してください。
終了
- 本機が録画や再生など動作しているときは、 が働きません。
ヘルプは停止中に操作してください。

[例] 録画の操作方法について調べるとき

操作開始

- 操作の準備**
- リモコンのテレビ  を押して、テレビの電源を入れる
 - リモコンのテレビ  を押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える
 - リモコンの  を押し、本機の電源を入れる
 - 本体のHDDランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

1 ヘルプ を押す

- ヘルプ画面が表示されます。


2 で「録画」を選び、 を押す



- 録画の操作方法が表示されます。

3 で「次へ」を選び、 を押す


- 次の操作方法が表示されます。
- ヘルプ画面の最初の画面に戻りたいときは、 で「はじめの画面へ」を選び、 を押します。

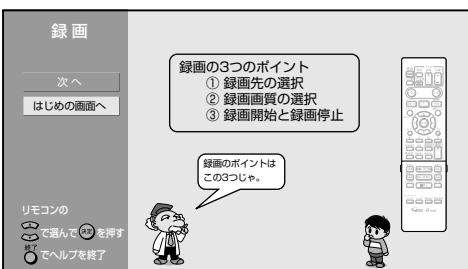

4


△▽で項目を選び、 を押す

- 前の説明に戻りたいときは、「前へ」を選び、 を押します。
- 次の説明に進みたいときは、「次へ」を選び、 を押します。
- ヘルプ画面の最初の画面に戻りたいときは、「はじめの画面へ」を選び、 を押します。

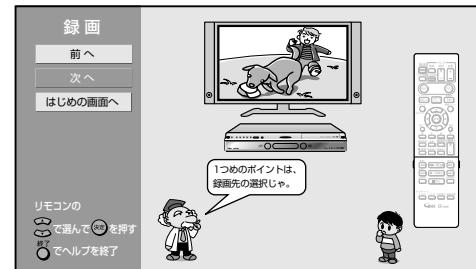

5

手順4を繰り返す

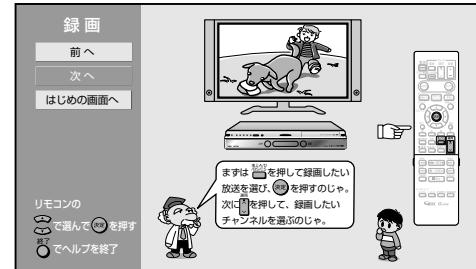

- 操作で使うリモコンのボタンが、画面右側に表示されます。


6

見終わったら を押し、ヘルプ画面を終了する

スタートメニューを使う


はじめに

- ここでは、スタートメニューの役割と操作について説明します。
- 本機では録画・編集・各種の機能設定を、スタートメニューから選んで操作・設定します。
- スタートメニューは、リモコンの **スタートメニュー** で表示します。

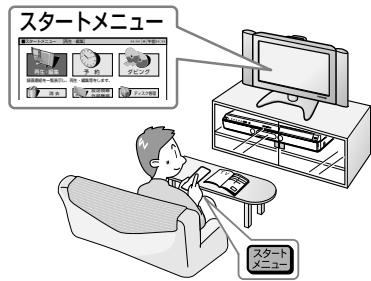

スタートメニューのガイド表示とリモコンのボタン

- 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。

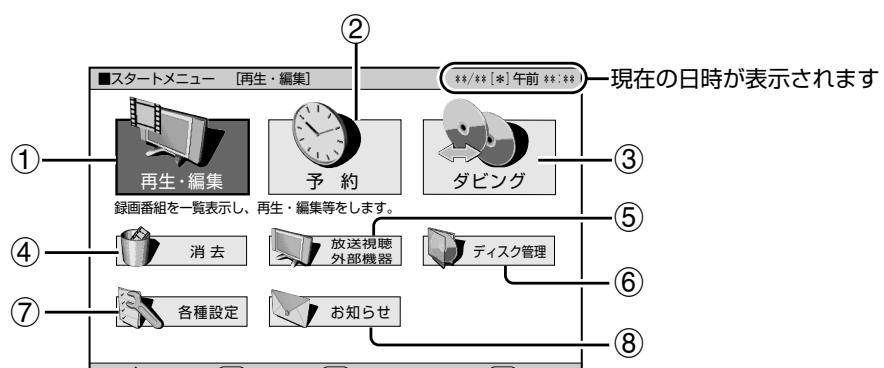

ガイド表示

- ガイド表示はリモコンで操作するときのボタンを表示し、操作のしかたをお知らせします。
- 画面によっては、この他に「青」や「赤」などのカラーボタンで選べる機能が表示されます。

決定ボタン

- 選んだものを決定するときに押します。

カーソルボタン

- 選択したり、設定するときに押します。


終了ボタン

- 設定操作が完了したときに押します。

スタートメニュー
● スタートメニューを表示します。

戻る
● 一つ前の画面に戻るときに押します。

カラー
● 画面によって、使える機能が各色に割り当てられます。

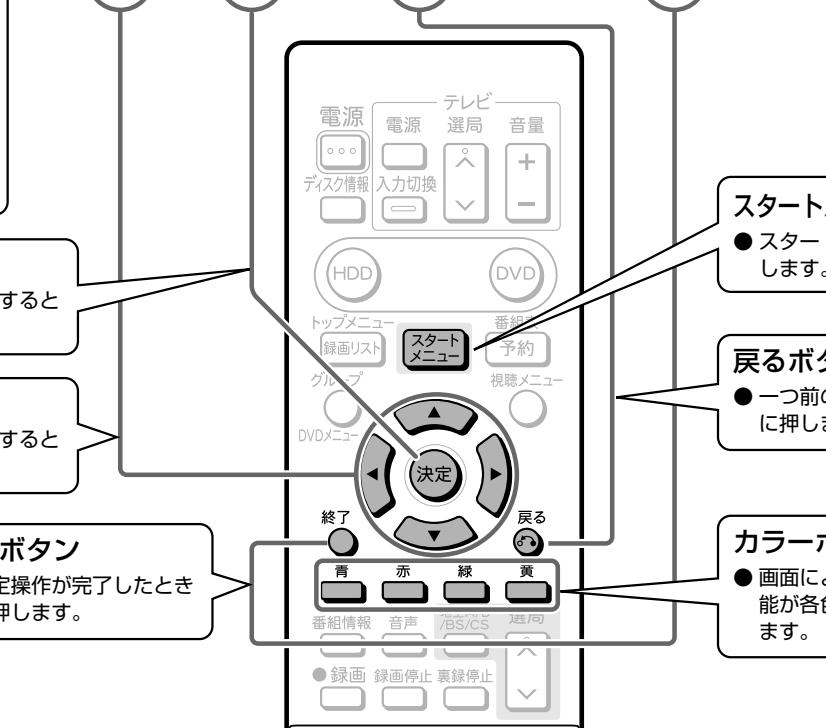

スタートメニューからできること

①再生・編集

- 「録画リスト」で録画済みの番組を一覧表示します。タイトル(録画した番組)を選んで再生できます。
録画リストから「機能メニュー」を呼び出し、タイトル(録画した番組)やチャプター(章)の編集などを行うことができます。
- ・タイトル名リスト／画面リスト 93ページ
 - ・チャプター単位 93ページ
(画面リスト表示時)
 - ・プレイリスト 93・115ページ
 - ・機能メニュー 112ページ
 - ・並べ替え 93ページ
(タイトル名リスト表示時)

②予約

録画予約の設定や、予約内容の確認ができます。

- ・予約リスト 88ページ
- ・番組表予約 64・66ページ
- ・日時指定予約 70ページ
- ・Gコード予約 68ページ
- ・裏録予約(地上D) 73ページ
- ・裏録予約(BS) 73ページ
- ・裏録予約(CS) 73ページ

③ダビング

- HDD(ハードディスク)→DVDディスクのダビングができます。
HDD(ハードディスク)からi.LINK(TS)機器へのダビングもできます。
- ・HDD→DVD 138ページ
 - ・DVD→HDD 138ページ
 - ・HDD→i.LINK 140ページ

④消去

- 録画した番組の中から選択したタイトルだけを消去したり、録画した番組のタイトルをすべて消去することができます。
- ・タイトル選択消去 167ページ
 - ・タイトル全消去 166ページ

⑤放送視聴/外部機器

放送の種類を選んだり、外部入力に切り換えたりすることができます。

- ・地上アナログ 28ページ
- ・地上デジタル 28ページ
- ・BSデジタル 28ページ
- ・CSデジタル 28ページ
- ・i.LINK(TS) 148ページ
- ・外部入力1 160ページ
- ・外部入力2 160ページ
- ・DV入力 158ページ

⑥ディスク管理

録画済みDVDディスクの保護やファイナライズ、DVDディスクとHDD(ハードディスク)の初期化ができます。

- ・DVDディスク保護 165ページ
- ・DVDファイナライズ 170ページ
- ・ディスク初期化 169ページ
(DVDやHDDを初期化します。)

⑦各種設定

- 放送視聴や録画、その他本機を使うための各種設定ができます。
- ・録画機能設定 174ページ
 - ・視聴・再生設定 175ページ
 - ・設置調整 177ページ
 - ・管理設定 180ページ
 - ・かんたん設定 180ページ
 - ・1. 接続・準備編 52ページ

⑧お知らせ

放送局から送られてくるメッセージや、B-CASカード・有料放送に関する情報などを見ることができます。

- ・受信メッセージ一覧 184ページ
- ・ボード 186ページ
- ・受信機レポート 186ページ
- ・B-CASカード番号表示 187ページ
- ・PPV購入履歴 187ページ

未読の受信メッセージがあるときは、スタートメニュー画面を表示させると「 お知らせ」の表示が出ます。



次ページへつづく ▶▶▶

スタートメニューを使う つづき ///

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ DVD ビデオ CD

スタートメニューの基本操作

はじめに

- ここでは、スタートメニューの基本的な操作について説明します。操作をするときは、画面下のガイド表示(18ページ)に従って操作をしてください。



よくあるお問い合わせ

- スタートメニューが表示できない場合について、「よくあるお問い合わせ」(198ページ)をご覧ください。

ヒント

- 何も操作しないと、スタートメニュー画面は約1分後に消えます。操作を誤ったときや、やりなおしたいときは戻るを押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

操作開始

操作の準備

- リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- リモコンのテレビ入力切換ボタンを押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
- リモコンの電源ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - 本体のHDDランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

1 [スタートメニュー]を押して、スタートメニューを表示する



2

△□○□で項目を選び、 決定を押す

- 【例】「各種設定」を選んだとき




選んでいる項目は黄色で表示されます。

- 選んだ項目の画面になります。

3

△□○□で項目を選び、 決定を押す

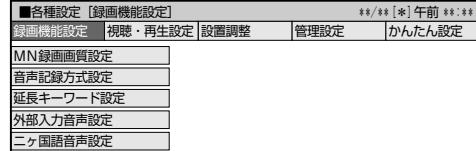

- 選んだ項目の設定画面になります。

- △□○□と決定で操作します。

4

○を押して、スタートメニューを終了する

- スタートメニュー画面が終了し、テレビの画面に戻ります。


ディスクの入れかた・取り出しかた ///////////////

はじめに

- ここでは、DVDディスクなどの入れかたと取り出しかたの操作について説明します。

① 重要

- 本機にディスクを入れる前に、**1. 接続・準備編** 114ページ「本機で使えるディスクについて」をご覧ください。
- 新品のDVD-RWディスクをセットしたときは、自動的にVRフォーマットで初期化が始まります。初期化が完了したら、録画可能になります。
- 新品のDVD-RディスクをVRフォーマットでご使用になる場合は、ディスクの読み込みが終わってから、VRフォーマットで初期化をしてください。(169ページ)
DVD-RディスクをVRフォーマットで初期化したあとは、ビデオフォーマットで初期化し直すことはできません。

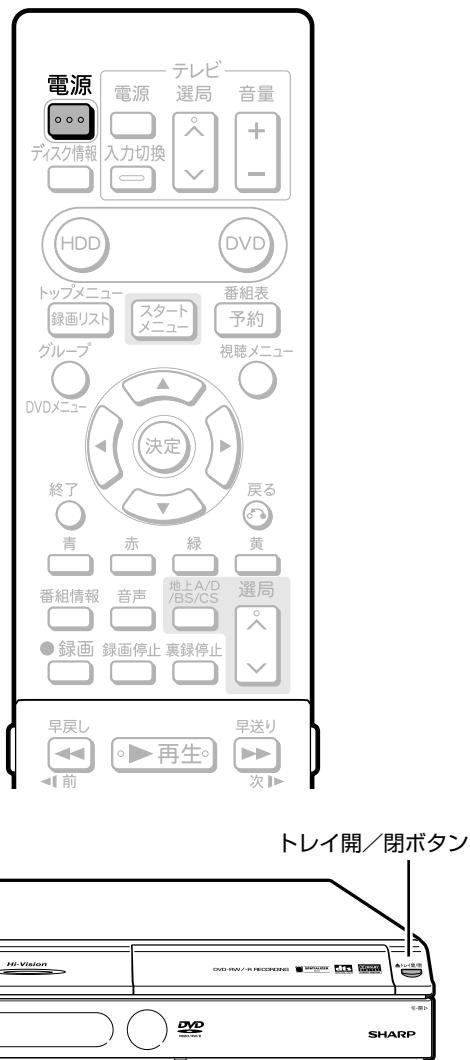


ヒント

- 電源が切れているときに本体のトレイ開/閉ボタンを押した場合、電源が入り、ディスクトレイが開きます。

● ディスクの持ちかた

- 光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。



- DVDディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。


● ディスクの入れかた

操作開始

- 1 電源 を押し、本機の電源を入れる

- 2 本体のトレイ開/閉ボタンを押し、ディスクトレイを開ける

- 3 ディスクトレイにディスクを置く

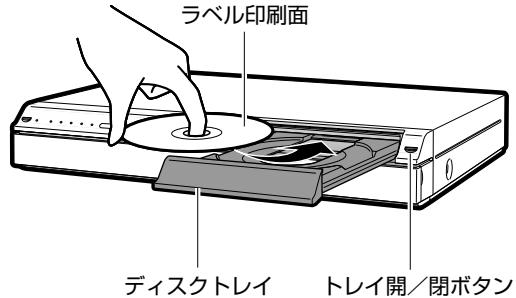

- ラベル印刷面を上にして置きます。
- 両面記録のディスクは、録画または再生したい面を下にして置きます。

- 4 本体のトレイ開/閉ボタンを押し、ディスクトレイを閉める

お知らせ

- ディスクトレイにセットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると、故障の原因となります。


● ディスクを取り出すときは

- 1 本体のトレイ開/閉ボタンを押し、「ディスクの入れかた」の手順3で取り出す


本体表示について

はじめに

- 本体表示部は、操作の選択モードや受信チャンネル、タイトル名など、さまざまな情報を表示します。

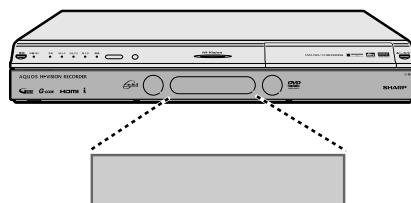


本体表示部

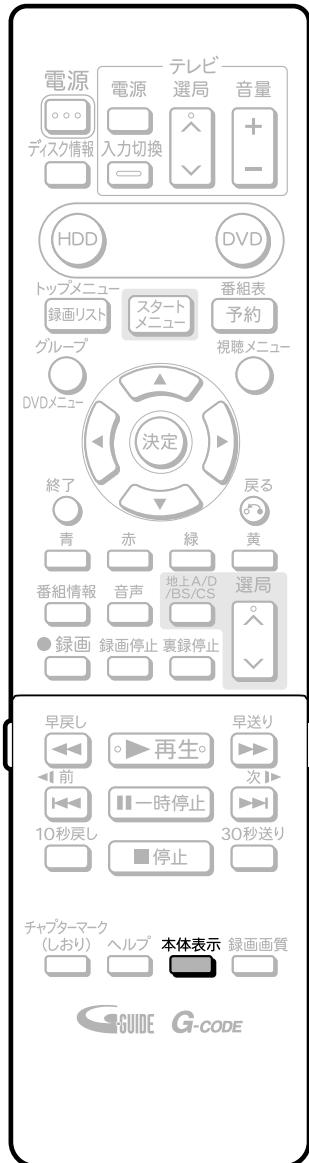


● 本体表示部の表示の切り換わりについて

- 本機を操作したとき、本体表示が自動で次のように切り換わります。


■ 選局時(停止中)

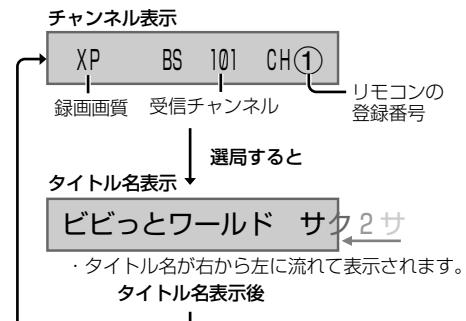

■ 再生時

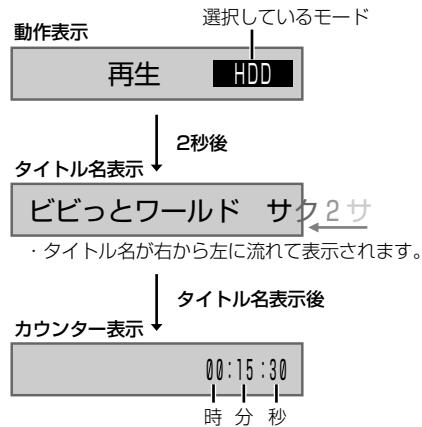

■ 録画時

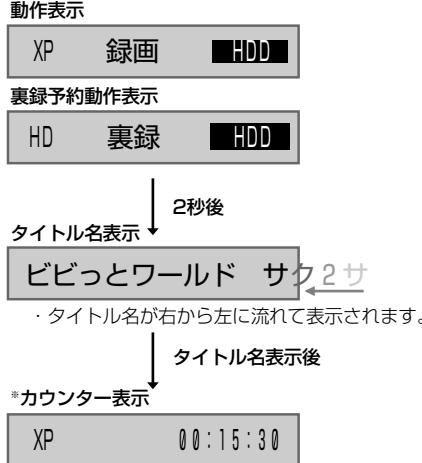

※ 裏録予約時に選局・再生・録画などの操作を行ったときは、操作によって表示内容が異なります。

ヒント

- タイトル名の表示速度は変更できます。変更するときは、「各種設定」-「管理設定」-「液晶設定」-「液晶表示文字の移動速度」で選択します。(180ページ)
- 電源が切れているときに時計表示を出しておくこともできます。時計表示を出しておきたい場合は、「各種設定」-「管理設定」-「電源オフ時計表示設定」で「する」に設定します。
- 電子番組表(EPG/Gガイド)データ取得中やデータをダウンロード中など、本機が通信状態のときは、時計表示は出せません。


●本体表示ボタンで切り換えたとき

操作開始


1 リモコンの本体表示を押す

- 押すたびに、次のように切り換わります。


■停止中

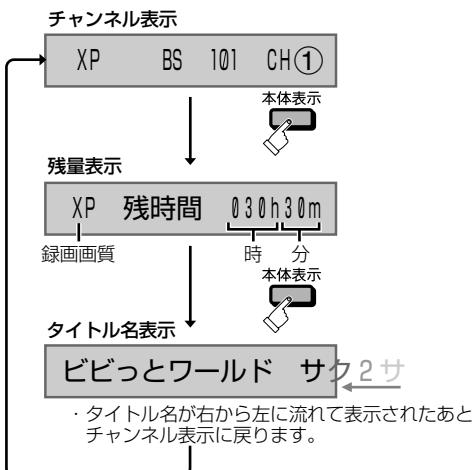

■再生しているとき

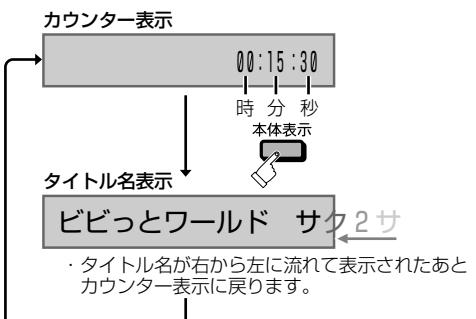

■録画しているとき

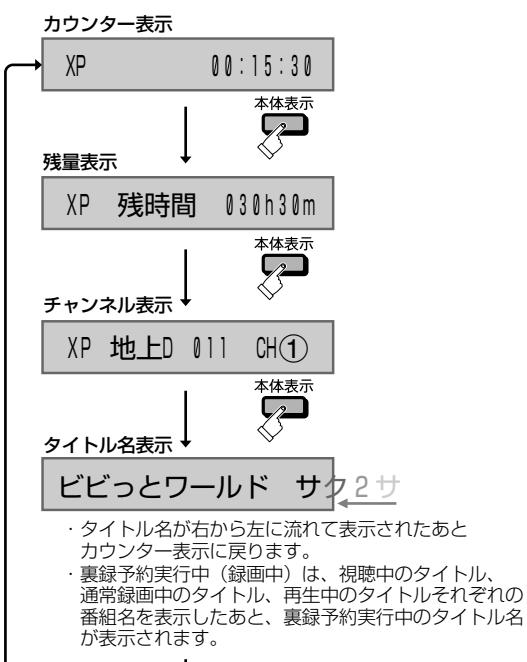

■電源が切れているとき



時刻表示

午後 6 : 5 5

- 時刻を表示します。
- 約1分後に消灯します。
- 時計が設定されていないときは、「-- : --」と表示されます。

お知らせ

- HDD（ハードディスク）の残時間が「HD」で3時間未満の場合、電源を入れると本体表示部に残時間をお知らせ表示します。
- ご購入時の状態では、リモコンの本体表示を押しても本体表示部にタイトル名は表示されません。タイトル名表示を出すためには、電子番組表のデータ取得が必要です。
 - 地上デジタル放送の電子番組表（EPG）データの取得については [1. 接続・準備編 86](#)ページをご覧ください。
 - ※ デジタル放送は番組を受信することで電子番組表（EPG）データの取得が行えます。
 - 地上アナログ放送の電子番組表（Gガイド）データの取得については [1. 接続・準備編 77](#)ページをご覧ください。
- 電子番組表の表示中は、タイトル名は表示できません。
- 本体表示部にタイトル名を一度に表示できるのは全角10文字までです。表示される文字はスクロールします。
- 本体表示部のバックライトを消灯させているときは、本体前面の「Hi-Vision」ランプも消灯します。

●本体表示部のバックライトを消したいとき

- 電源「入」時に本体表示部のバックライトを消灯することができます。

操作開始

1 スタートメニューで「各種設定」を選び、決定する

2 「管理設定」-「液晶設定」-「液晶バックライト」-「消灯」を選び、決定する

- 詳しくは [180](#)ページをご覧ください。

●本体表示部に「Q」と表示されているとき

Q


- 一発起動（クイック起動）が設定されているときに表示されます。（[26](#)ページ）

次ページへつづく ▶▶▶

テレビ画面表示について

はじめに

- タイトル（録画した番組）やチャプター（章）、トラックの経過時間や残り時間、録画画質やディスクの空き時間など、ディスクの情報を画面で確認できます。

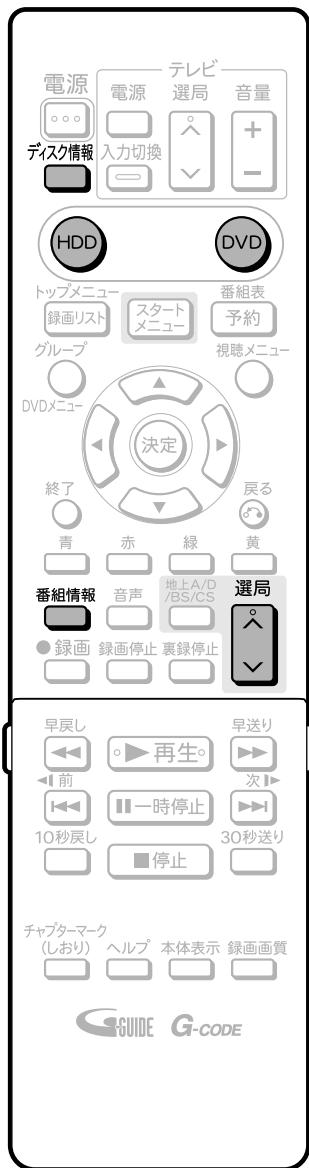

お知らせ

- リセット操作を行ったり、コンセントから電源コードを一度抜いたあと電源を入れると、テレビ画面に次の表示ができる場合があります。これは、本機の状態を確認していることを表します。確認が終了すると表示が消えます。

ディスクを確認しています。
完了まで10分以上かかる場合があります。

放送視聴中のテレビ画面表示

放送視聴中は、チャンネルを選局するとテレビ画面にチャンネル表示が出ます。




チャンネル表示…番組選局時表示
(BSデジタル放送の例)

- チャンネル表示は自動的に消灯します。

BSテレビ ●●テレビ 3 SHK 103

番組情報ボタンを押すと、見ているチャンネルや番組の情報を表示されます。



チャンネルや番組情報を表示

BSテレビ ●●テレビ 3 SHK 103
プレー・ワールドカップフランス98
午前 11:00~午後 1:40
ハイビジョン 高音質 サラウンド
映像 1 音声 主 字幕 切
番組情報
プレー・ワールドカップフランス98
準々決勝「イタリア」対「フランス」
～サントニ・フランス競技場で録画～
【解説】○○○○【アナウンサー】○○○○

地上D ▲▲テレビ 4 041
ニュースプラスA 午前 11:00~午後 1:40 裏録

- 裏録予約実行中（録画中）に番組情報ボタンを押すと、裏録予約した番組の情報を表示されます。


●ディスクの残り時間やカウンターなどをテレビ画面で確認する

操作開始

ディスク情報 を押す

- ディスクの残り時間やカウンター表示などを確認することができます。表示は約1分後に自動的に消えます。
- HDDまたはDVDを押したときにも表示されます。


HDD操作中の例

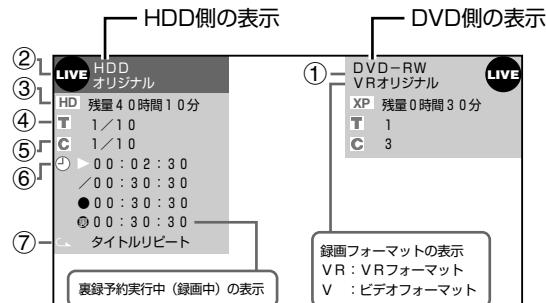

2

もう一度 を押す

- 再生中や録画中はカウンター表示になります。
- 放送視聴中に押したときは、表示が消えます。
- カウンター表示は自動的に消えません。

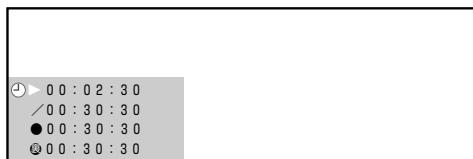

3

再生中や録画中はもう一度 を押して、表示を消す

① ディスクの種類／録画フォーマットを表示

- オリジナルタイトルを再生するかプレイリストを再生するかを表示
- DVDディスクを再生するときは、録画フォーマットを表示

② 動作表示

- | | |
|---|---|
|  再生中 (青いマーク) |  録画停止時 (赤いマーク) |
|  再生停止時 (青いマーク) |  録画中 (赤いマーク) |
|  録画開始時 (赤いマーク) |  停止中 (青いマーク) |

③ 選択されている録画画質と、その録画画質での残時間 (録画可能時間) を表示

- ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクをセットしたとき、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-Rをセットしたときは「ファイナライズ済」の表示になります。
- 残量時間は、その時点で選択されている録画画質での残り時間 (録画可能時間) が表示されます。
- 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示部が空欄または「残量0時間00分」と表示されます。
- 本体表示部で残量などを確認したいときは  を押します。
(23ページ)

④ 再生中または録画中のタイトル番号／そのタイトル数を表示

⑤ 再生中または録画中のチャプター番号／そのタイトルの総チャプター数を表示 (停止中はディスク内の総チャプター数を表示)

⑥ カウンター／再生中のタイトルの総時間を表示

⑦ リピート再生をしているときに表示

お知らせ

- ディスク残量表示は、ディスク空き容量の目安です。録画終了時点でディスク空き容量が残る場合があります。
(録画中の残量表示と録画を停止した時点での残量表示は一致しないこともあります。)
- 通常の録画と、裏録予約した番組の録画が同時に実行されたときは、残量表示が通常よりも早く減ります。
- HDD(ハードディスク)の残時間が選択されている録画画質で3時間きりを切ったときは、画面左下に「」のマークが表示されます。

一発起動(クイック起動)について ///////////////

はじめに



- 一発起動(クイック起動)とは、電源スタンバイ(電源切)状態からすぐに電子番組表(EPG/Gガイド)やスタートメニューを表示させたり、録画や再生の操作がすぐにできるようにする機能です。

例: 一発起動(クイック起動)待機中に **番組表
予約** を押すとすぐに電源が入り、電子番組表(EPG/Gガイド)が表示されます。

※録画や再生は、電源を入れてから操作します。

●一発起動(クイック起動)をするためには…

- お買いあげの時点では、一発起動(クイック起動)が「しない」に設定されています。電源スタンバイ(電源切)状態からすぐに番組表を表示させたり、すぐに録画を始めたりしたいときは、本機の「スタートメニュー」-「各種設定」-「管理設定」-「クイック起動設定」で、一発起動の設定(クイック起動設定)を「する」にしてください。(180ページ)

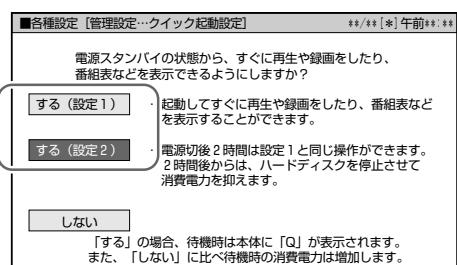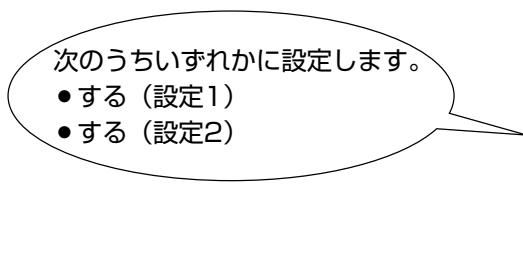

設定内容

[する(設定1)]:

電源が切れている状態から「電源を入れる」「電子番組表(EPG/Gガイド)を表示させる」「スタートメニューを表示させる」などの操作がすぐに行えます。また電源が入ったあと、「録画」「再生」の操作がすぐにできる設定です。

[する(設定2)]:

電源を切ったあとの2時間は、上記の[する(設定1)]と同じ操作ができます。2時間後からは、「電源を入れる」「電子番組表(EPG/Gガイド)を表示させる」「スタートメニューを表示させる」の操作がすぐに行えます。

※録画や再生の操作は、HDD(ハードディスク)の準備が完了するまで行えます。


[しない]:

一発起動(クイック起動)しません。

一発起動(クイック起動)待機中の本体表示について

- 一発起動(クイック起動)待機中は、本体表示部に「Q」が表示されます。


本体表示部



工場出荷時は、バックライトは消灯しています。
電源オフ時計表示を「する」にしたときはバックライトが点灯します。

●一発起動(クイック起動)ができる操作は…

- 電源ボタン、スタートメニューボタン、番組表ボタンのいずれかを押すと、すぐに電源が入ります。

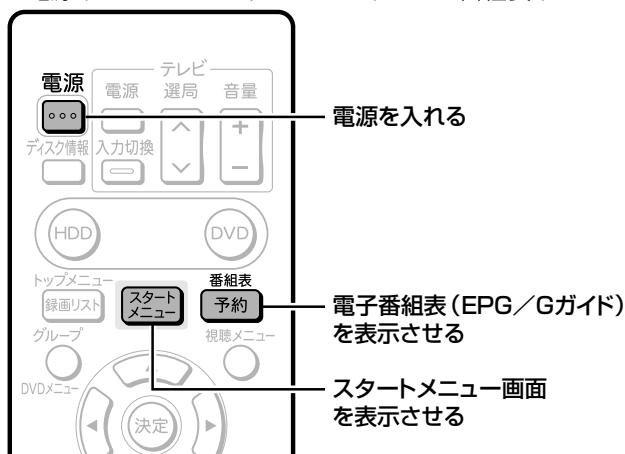


※接続するモニターや端子によっては多少時間がかかる場合があります。

お知らせ

- 一発起動(クイック起動)待機中は、通常の電源「切」の状態よりも消費電力が増加します。(一発起動(クイック起動)は「する(設定2)」に設定しておくと、「する(設定1)」に比べ電源を切ったあと2時間以降消費電力が抑えられます。)
- 一発起動(クイック起動)待機中は本体内部の回路が働いているため、本体背面の冷却ファンが回転します。
- ダウンロードサービス時は、一時的に一発起動(クイック起動)が解除されます。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。
- 本体表示部の「Q」(一発起動(クイック起動)待機中表示)が点滅しているときは、操作のための準備を行っています。「Q」(一発起動(クイック起動)待機中表示)が点灯に変わるまでお待ちください。

本機に搭載のチューナーで
放送を楽しもう

放送を
楽しもう

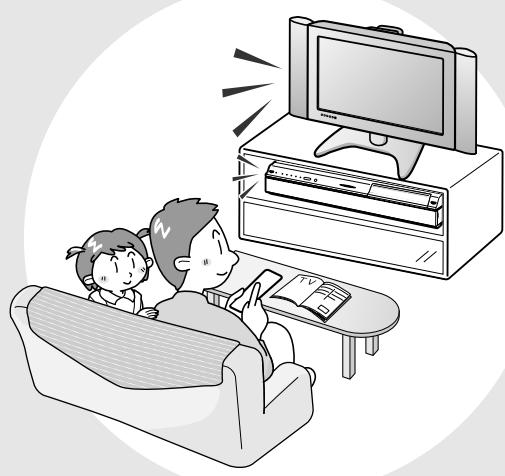

| もくじ | ページ |
|---------------------------------------|-----|
| チャンネルを選局しよう | 28 |
| 音声・字幕・映像を切り換えよう | 32 |
| デジタル放送を電子番組表(EPG)で 選局しよう | 34 |
| 地上アナログ放送を電子番組表 (Gガイド)で選局しよう | 40 |
| 放送中の番組を時間をずらして見よう (タイムシフト視聴) | 45 |

チャンネルを選局しよう

テレビ放送などの番組を選局する

はじめに

- 本機に搭載のデジタルチューナーで、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送を楽しめます。


○ 重要

- BSデジタル放送は無料放送と有料放送があり、有料放送にはあらかじめ契約して視聴する番組と、番組単位で購入して視聴する番組(PPV)があります。
- 110度CSデジタル放送は有料放送です。事業者との受信契約が必要です。その他に、番組単位で購入して視聴する番組(PPV)があります。
- 放送局との契約については、別冊の【1. 接続・準備編】78ページをご覧ください。
- 付属のB-CASカードは、必ずセットしてください。B-CASカードをセットしないと、デジタル放送がご覧になれません。



- 録画中は、選局の操作ができません。
- 放送番組によっては、上下に黒い帯や上下左右に黒い帯が付いて見える場合があります。(放送局の送信データによるもので、本機の故障ではありません。)

ふたを開けたところ

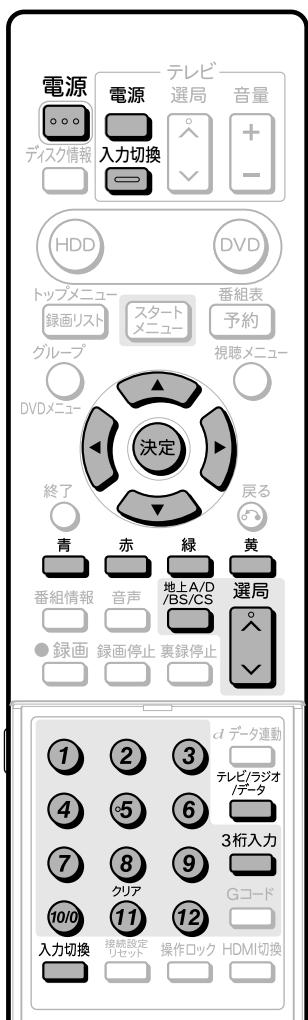

●放送の種類を選ぶ

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

■地上A/D
■BS/CS

を何回か押して放送を選び、(決定)を押す



- 地上A/D/BS/CSを押したあと、(▲) (▼)で選ぶこともできます。

- 放送を選んだあと、(決定)を押さなかった場合は、約2秒後に選んだ放送に切り換わります。

2

■テレビ/ラジオ
■データ

を何回か押して、テレビ放送、ラジオ放送、データ放送を選ぶ

→テレビ→ラジオ→データ→

(3桁入力でチャンネルを選ぶときは、この手順は必要ありません。)

- テレビ放送 (全ての放送)
- ラジオ放送 (BSデジタル放送)
- データ放送 (BSデジタル放送・110度CSデジタル放送)

- データ放送の視聴のしかたは、各放送局の番組の作りかたによって異なります。基本的にはカーソルボタンとカラーボタンを使って操作します。

3

選局する

- チャンネルの選びかたは、次のページをご覧ください。
- 選局ボタンで選ぶ
- チャンネルボタンで選ぶ
- チャンネル番号を入力して選ぶ

次ページへつづく ▶▶▶

電子番組表(EPG/Gガイド)を使って番組を選ぶこともできます。(→34・40ページ)

●選局(△順/▽逆)ボタンで選局する

- 選局(△順/▽逆)ボタンを押すと、1チャンネルずつ選局できます。
- スキップ設定をしたチャンネルは飛び越します。

3 見たい番組になるまで、を何回か押す



●チャンネルボタン①～⑫で選局する

- チャンネルボタンにはおもな放送局が登録されているので、ワンタッチで選局できます。

3 チャンネルボタン①～⑫を押す

(BSデジタル放送を選局した場合の画面表示例)



●デジタル放送のチャンネル番号を入力して選局する

- チャンネルボタンに登録されていない放送局は3桁のチャンネル番号を入力して選局します。
- 特別編成の番組を見たいときなども、チャンネル番号を入力すると選局できます。

3 3桁入力 を押す

- 画面左上にチャンネル番号の入力欄が表示されます。


(BSデジタル放送を選局する場合の画面表示例)



4 ①～⑩を押して入力する



- 番号を間違えたときは、もう一度 を押してから、チャンネル番号を入力し直してください。




チャンネル表示設定の変更

- チャンネルを選んだときに画面に表示されるチャンネル表示を大きくしたり、消したりできます。チャンネル表示の出しかたは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「視聴・再生設定」-「チャンネル表示設定」で設定できます。(176ページ)

●地上デジタルチャンネルの枝番を選んで選局する

地上デジタル放送の「枝番選択」について

- 3桁のチャンネル番号が重複している放送局がある場合は、3桁のチャンネル番号を入力すると4桁目の番号(枝番)を入力する画面が表示されます。チャンネルボタンで4桁目の番号を入力して選局してください。
- チャンネル番号の3桁目を入力すると、つぎのような画面になります。



数字ボタン①～⑩を押して4桁目を入力し、選局する



お知らせ

選局について

- データ放送の視聴のしかたは、各放送局の番組の作り方によつて異なります。基本的には    決定   などで操作します。
- チャンネルボタン(①～⑫)に登録されているチャンネルの確認や変更のしかたは、地上アナログ放送の場合は [\[1. 接続・準備編\]66～69ページ](#)、地上・BS・110度CSデジタル放送の場合は [\[1. 接続・準備編\]88～93ページ](#)をご覧ください。

外部入力を選ぶ

- 本機で外部機器の映像を録画するときは、外部入力に切り換えます。

入力切換

リモコンふた内の  を押す



- 押すたびに、次のように切り換わります。

→ L1 (外部入力1) → L2 (外部入力2) →

放送 (現在のチャンネル) ← i.LINK(TS) ← DV入力 ←

次ページへつづく ▶▶▶

チャンネルを選局しよう つづき ///

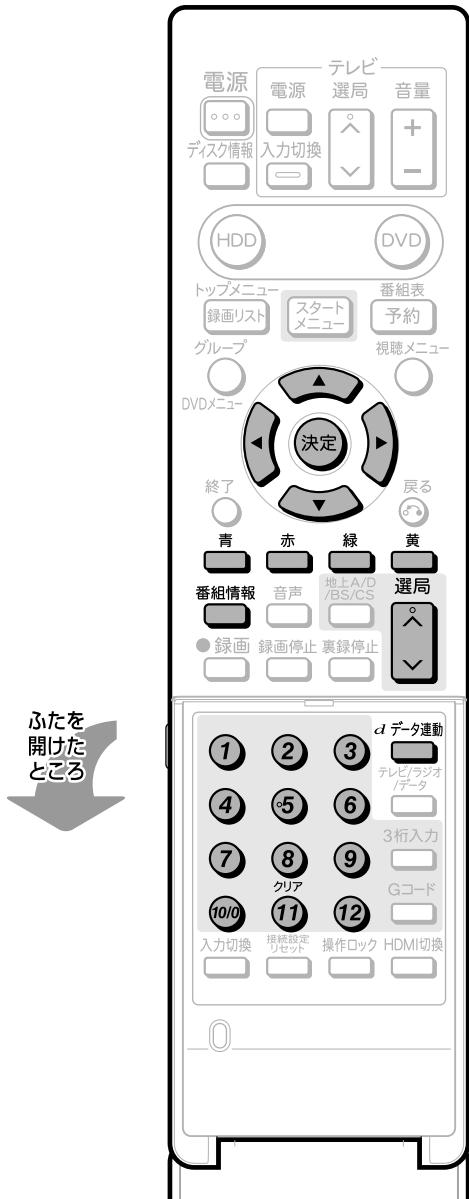

再生時の番組情報について

- HDD (ハードディスク) に録画画質「HD/SD (放送画質)」で録画した番組を再生したときも、番組情報を表示して確認することができます。
- ※ HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトル (録画した番組) やDVDディスクに録画したタイトル (録画した番組) は、番組情報表示画面は表示されません。

運動データ放送の録画について

- テレビ放送と同時に送られてくる運動データ放送は、録画画質 (50ページ) を「AUTO」(予約録画時は「HD/SD (放送画質)」) に設定してHDD (ハードディスク) に録画すると、テレビ放送と共に録画 (記録) されます。
- 録画 (記録) した運動データ放送は、放送視聴時と同じ操作で再生することができます。
- (再生時の制限を行っている放送局もあります。)


●番組情報を見る(録画した番組の情報を見る)

- 番組視聴中に番組情報を押すと、画面に番組情報を表示されます。

操作開始

1番組情報を押し、番組情報を表示する

(番組情報の画面例)

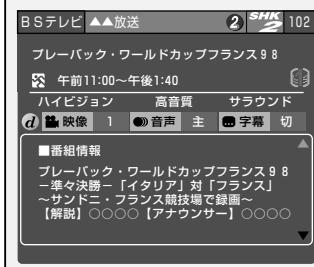


地上アナログ放送視聴時は表示されません。

- 表示内右側に▲▼マークがある場合は、▲▼で情報内容の送り/戻しができます。

- 番組情報を消すときは、もう一度番組情報を押します。

●運動データ放送を楽しむ(録画したデータ放送を見る)

2データ運動表示があるときに、番組情報を押す

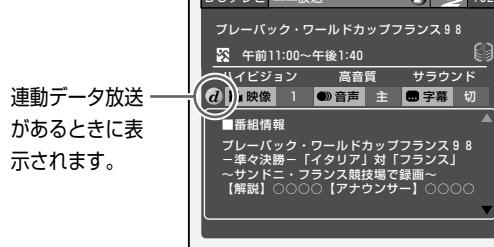


- データ運動放送を視聴中は、次のボタンなどで操作します。



画面に従って操作してください。

番組情報表示画面

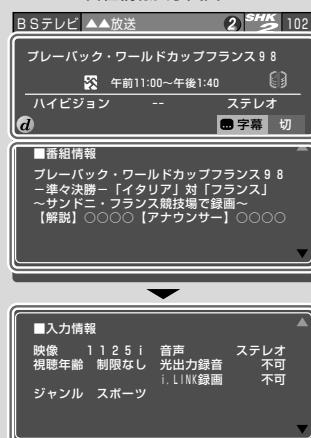

HDD (ハードディスク) のタイトル名表示欄
※HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルは番組名が表示されます。

番組情報/入力情報表示欄
※HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルは放送と同じ番組情報が表示されます。

● 工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

リモコンふた内にあるチャンネルボタンを押して選局できる放送局です。

BS (BSデジタル放送) チャンネル

| チャンネルボタン | テレビ放送を選んだとき | |
|----------|-------------|---------|
| | 放送局名 | チャンネル番号 |
| ① | NHK BS1 | 101 |
| ② | NHK BS2 | 102 |
| ③ | NHK ハイビジョン | 103 |
| ④ | BS 日テレ | 141 |
| ⑤ | BS 朝日 | 151 |
| ⑥ | BS-i | 161 |
| ⑦ | BS ジャパン | 171 |
| ⑧ | BS フジ | 181 |
| ⑨ | WOWOW | 191 |
| ⑩/⑪ | スターチャンネル | 200 |
| ⑫ | — | — |
| ⑬ | — | — |

関東の東京で受信できるチャンネルです。

地上デジタルチャンネル

| チャンネルボタン | 放送局名 | チャンネル番号 |
|----------|----------|---------|
| ① | NHK総合・東京 | 011 |
| ② | NHK教育・東京 | 021 |
| ③ | — | — |
| ④ | 日本テレビ | 041 |
| ⑤ | テレビ朝日 | 051 |
| ⑥ | TBS | 061 |
| ⑦ | テレビ東京 | 071 |
| ⑧ | フジテレビジョン | 081 |
| ⑨ | 東京MXテレビ | 091 |
| ⑩/⑪ | — | — |
| ⑫ | — | — |
| ⑬ | 放送大学 | 121 |

- BSデジタル放送のラジオ放送やデータ放送は設定されていません。

- 110度CSデジタル放送は設定されていません。電子番組表(EPG)または  で放送局を選んでください。

リモコンのチャンネルボタン①～⑬で選局したいときは、チャンネル設定を行ってください。(登録のしかたは [1. 接続・準備編](#) 92ページをご覧ください。

- チャンネルプランは2006年4月現在のもので、変更されることもあります。

音声・字幕・映像を切り替えよう

【主音声と副音声を切り換える】



よくあるお問い合わせ

- 二重音声放送を録画する場合について、「よくあるお問い合わせ」198ページをご覧ください。

お知らせ

音声切換について

- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択に関わらず「音声1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- 二重音声やマルチ音声のときの言語表記は、放送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。

- 主音声と副音声（最大7つ）がある番組をご覧のとき、主・副の音声を切り換えて楽しむことができます。


- 主・副音声のある番組をご覧のとき、**音声**ボタンを押すと、チャンネル表示の中に「●音声」が表示されます。

●リモコンの音声ボタンで切り換える

操作開始


1

「●音声」表示

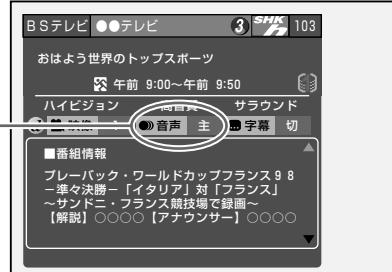

主・副音声のある番組を視聴中に**音声**ボタンを押す

- ボタンを押すたびに音声が切り換わります。



- 二重音声番組のとき:主→副→主／副→主
マルチ音声番組のとき:音声1→音声2…音声8※→音声1
※番組によって音声の数は異なります。

- モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わりません。

●視聴メニューで切り換える

操作開始

1

主・副音声のある番組を視聴中に**音声**ボタンを押す

2

△ ▽ で「●」を選び、**決定**ボタンを押す



3

△ で音声を選び、**決定**ボタンを押す

- 地上アナログ放送視聴中は、△で選ぶこともできます。




字幕を切り換える

- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示して(切り換えて)楽しむことができます。
- 字幕のある番組をご覧のとき、を押すと、チャンネル表示の中に「字幕」が表示されます。

操作開始

1

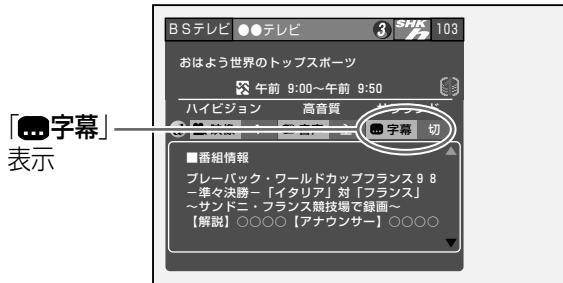


字幕のある番組を視聴中に  を押す

2



で字幕を選び、 を押す

- 字幕を消したいときは「切」を選びます。

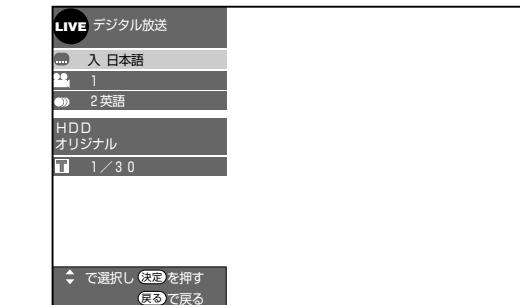

お知らせ


- 「デジタル放送視聴設定」の「字幕表示設定」が「する」に設定されているときは、字幕は消せません。
- 字幕を消したいときは、「字幕表示設定」を「しない」に設定してください。(175ページ)

主映像と副映像を切り換える

- 主映像と副映像(最大3つ)がある番組をご覧のとき、主・副の映像を切り換えて楽しむことができます。
- 主・副映像のある番組をご覧のとき、を押すと、チャンネル表示の中に「映像」が表示されます。


操作開始

1

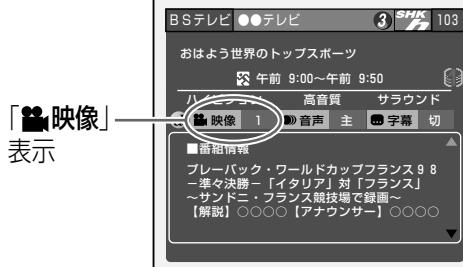


主・副映像のある番組を視聴中に  を押す

2

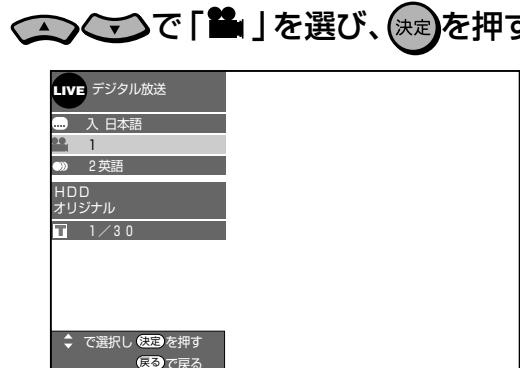

で映像を選び、 を押す

- 番組によって映像の数は異なります。

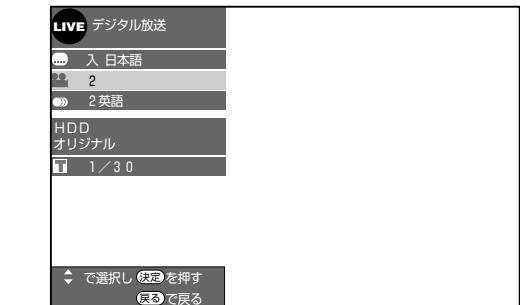


デジタル放送を電子番組表(EPG)で選局しよう ///////////////

はじめに

- ここでは、デジタル放送を電子番組表(EPG)で選局する方法について説明します。
(地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)については、40ページをご覧ください。)
- 「クイック起動設定」を「する」に設定しているときは、**番組表
予約**を押すだけで電源が入り、電子番組表(EPG)を表示できます。(26ページ)

●電子番組表(EPG)画面について

※下の放送局名や番組名は架空のものです。

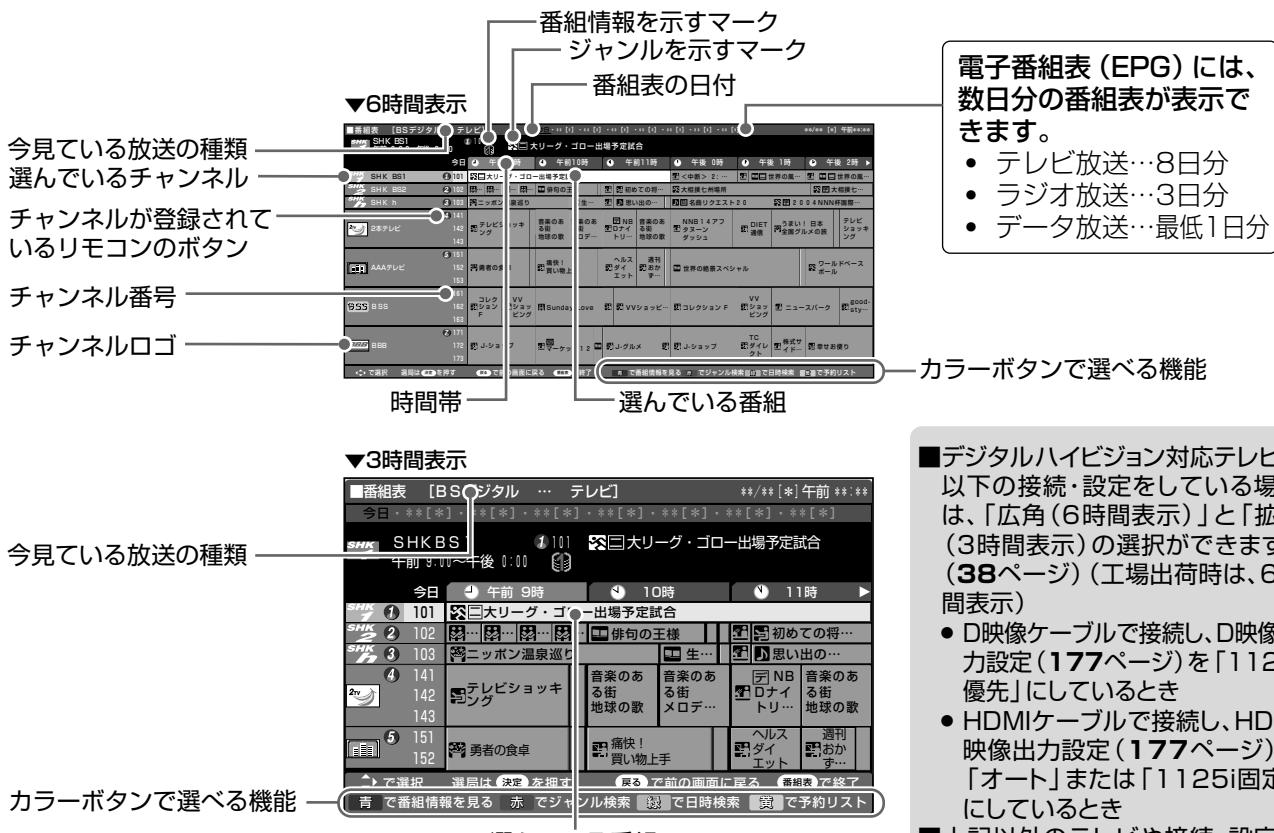

●番組名に表示されるマークについて

番組情報を示すマーク

| マーク | 内 容 |
|-----|-------------------------------|
| | 視聴予約している番組 |
| ※ | 録画予約(本体のHDD)している番組・裏録予約している番組 |
| | 録画予約(i.LINK予約)している番組 |
| ※ | 録画予約(DVD-RW/-R)している番組 |
| | 有料放送、またはPPV(ペイパービュー)番組 |
| | 録画できない番組 |
| | 1回だけ録画可能な番組 |

※ 毎週・毎日予約している場合は、番組欄には表示されません。

ジャンルを示すマーク

| マーク | ジャンル | マーク | ジャンル |
|-----|-----------|-----|-------------|
| | ニュース・報道 | | 映画 |
| | スポーツ | | アニメ・特撮 |
| | 情報・ワイドショー | | 教養・ドキュメンタリー |
| | ドラマ | | 劇場・講演 |
| | 音楽 | | 趣味・教育 |
| | バラエティー | | 福祉 |



● カラーボタンのおもな働き

青

■ (番組情報を見る)

番組情報が表示されます。(36ページ)

赤

■ (ジャンル検索)

ニュース・報道・映画・音楽・バラエティーなど、番組をジャンル別に探すことができます。(38ページ)

緑

■ (日時検索)

日時を指定して番組表が表示できます。(37ページ)

黄

■ (予約リスト)

録画・視聴予約した番組を一覧表示できます。予約リストは予約の確認や取り消し、休止、変更に使います。(88ページ)


● 地上デジタル放送の電子番組表（EPG）について

- 地上デジタル放送の電子番組表（EPG）の情報は、送信している各放送チャンネルから取得する必要があります。そのため、電子番組表（EPG）情報が取得できていないチャンネルは電子番組表（EPG）を表示させたとき番組表内が何もない状態となります。
- 表示されない放送局は、放送を受信し、しばらくすると番組表が表示されます。
- 自動で番組表情報を取得するために、地上デジタル放送の電子番組表（EPG）情報の取得の設定を行ってください。詳しくは **1. 接続・準備編 86ページ**をご覧ください。
- 受信状態によっては、電子番組表（EPG）情報が取得できない場合があります。
- 電源を入れてすぐに電子番組表（EPG）を表示させたときや、本機が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表（EPG）が表示されるまでに時間がかかることがあります。

● 110度CSデジタル放送の番組表について

- 110度CSデジタル放送の電子番組表（EPG）情報は、ネットワーク（CS1・CS2）ごとに取得する必要があります。そのため、電子番組表（EPG）情報が取得できていないチャンネルは電子番組表（EPG）を表示させたとき番組表内が何もない状態となります。
- 電子番組表（EPG）が表示されない放送局があるときは、その放送局を一度受信してください。しばらくすると電子番組表（EPG）が表示されます。

電子番組表(EPG)で番組を選んでみよう

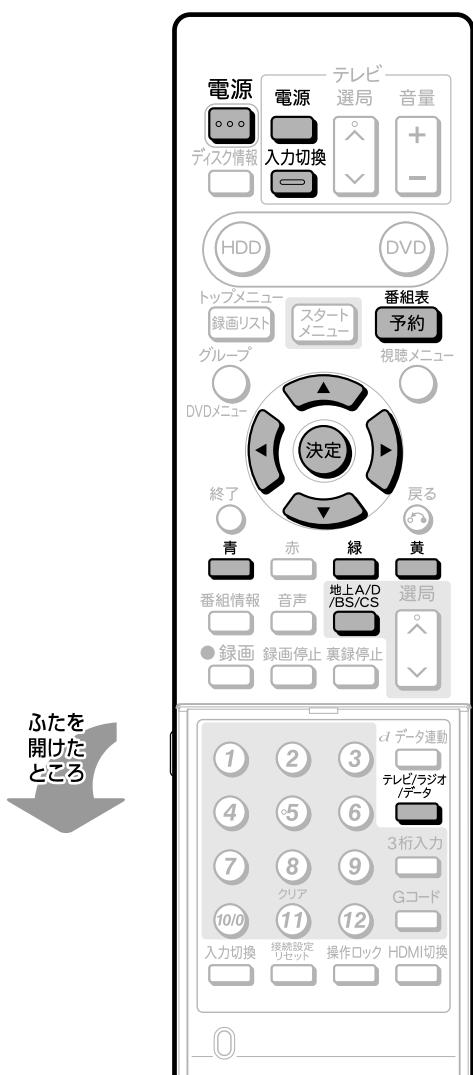


ヒント

選んだ番組の詳細表示を見たいときは、

① 番組を選んで 青 (番組情報) を押す

- 選んだ番組の情報が表示されます。

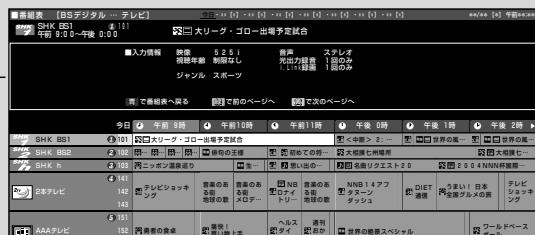

② 緑 黄 ▲ ▼ () を使い、見たい情報を選ぶ

- 番組情報が2ページ以上あるときは、 緑 (前ページ) や 黄 (次ページ) を押してページを切り換えられます。

③ 番組表に戻したいときは 青 (番組表に戻る) を押す

●番組を選ぶ

- テレビ画面に電子番組表(EPG)を表示させて、番組が選べます。

操作開始

操作の準備

- 本機を楽しむための準備操作をする
- 14ページをご覧ください。
- 「クイック起動設定」が「する」に設定されているときは、番組表予約を押すだけで電源が入り、電子番組表を表示できます。(電源を切ったときに見ていた放送の電子番組表が表示されます。電子番組表が表示されたあとに地上A/D/BS/CSを押して放送を切り換えることもできます。)

1 地上A/D/BS/CS を何回か押してデジタル放送を選び、決定を押す

2 ラジオ放送やデータ放送を視聴するときは、 地上A/D/BS/CS を押してラジオ放送やデータ放送に切り換える

- テレビ/ラジオ/データを押すたびに次のように切り換わります。




3 番組表予約を押し、電子番組表(EPG)を表示する

- もう一度押すと、電子番組表(EPG)が消えます。
- 電子番組表(EPG)を表示中に地上A/D/BS/CSを押して放送を切り換えることもできます。

4 ① ▲ ▼ で放送局を選ぶ

② () で放送時間(番組)を選ぶ

③ 決定を押す

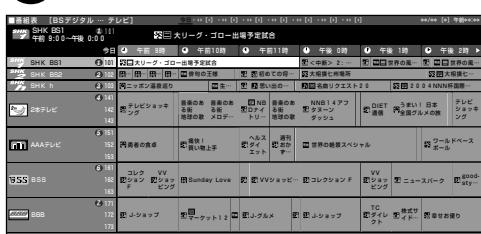

- 画面は、ハイビジョン対応テレビと、D映像ケーブルまたはHDMIケーブルを使用し、接続した場合を例に説明しています。

それ以外のテレビでは、3時間単位の番組表となります。

- 放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が視聴できます。
- 未放送の番組を選んだとき→予約の設定画面になります。(65ページ)

次ページへつづく ►►►




●日時を指定して番組を探すとき

- 指定した日時の電子番組表（EPG）を表示できます。

操作開始

1

- ① **番組表** **予約** を押し、電子番組表（EPG）を表示する

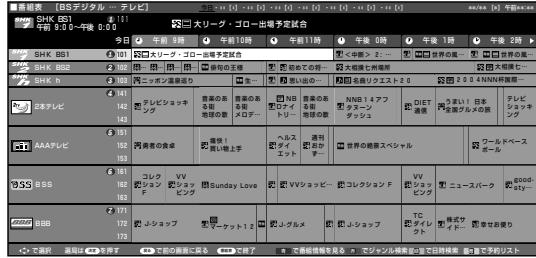


2

- ② **（日時検索）** を押す

黄を押して日付を選ぶ

- 黄を押すたびに日付が進みます。
- 日付を戻したいときはを押します。を押すたびに前の日付に戻ります。


日付が変わります。

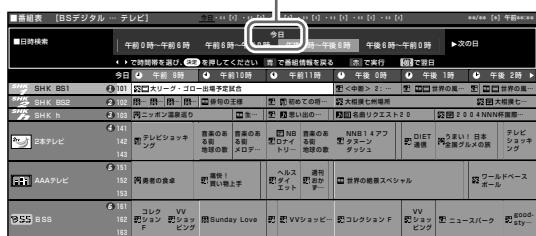

3

- ③ **（）** を押して時間帯（6時間単位）を選び、**決定** を押す

時間帯を選びます。

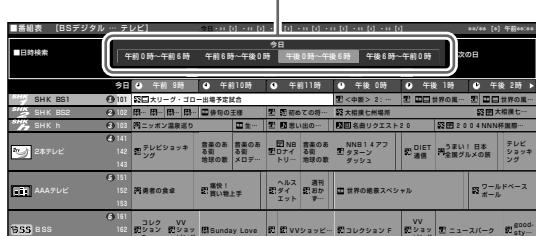

- 指定された日付やその時間帯の電子番組表（EPG）が表示されます。
- 「表示範囲設定」（38ページ）を「拡大（3時間表示）」にしているときは、3時間単位で選べます。

お知らせ

- 電子番組表（EPG）で検索できる番組は、選んでいる放送の番組です。他の放送の番組は検索できません。
- 例）BSデジタル放送の電子番組表（EPG）で番組を検索したときは、BSデジタル放送の番組が検索結果として表示されます。地上デジタル放送や110度CSデジタル放送の番組は検索できません。

デジタル放送を電子番組表(EPG)で選局しよう つづき //

●ジャンルで番組を探すとき

- 番組をジャンル別に表示させて、見たい番組を選ぶ方法です。


操作開始

1

- 番組表
① **予約** を押し、電子番組表(EPG)を表示する
- ② **(ジャンル検索)** を押す

2

- ① **△** **▼** を押して見たいジャンルを選ぶ
- ② **○** で「日」および「時間帯午前／午後(12時間単位)」を選び、**決定** を押す

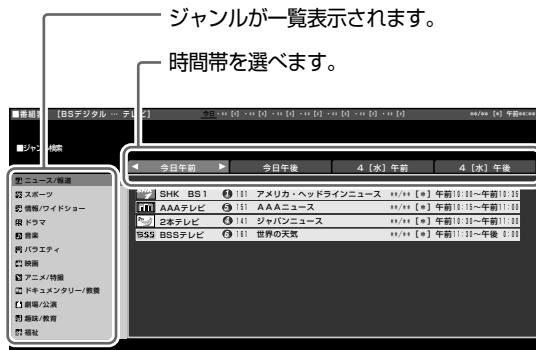

- 電子番組表(EPG)を3時間表示しているときは、ジャンル検索の画面に番組終了時刻は表示されません。

3

- ① **△** **▼** を押して見たい番組を選び、**決定** を押す

- ② **黄** を押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、**緑** を押します。
- 放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が視聴できます。
- 未放送の番組を選んだとき→予約設定画面になります。**(65ページ)**

●電子番組表(EPG)の表示範囲を切り換える

- 電子番組表(EPG)の表示範囲設定は、ハイビジョン対応のテレビと接続したときに設定できる機能です。
- 工場出荷時の設定では、ハイビジョン対応のテレビと接続したときは6時間、それ以外のテレビと接続したときは3時間の番組が表示されるように設定されています。
- 6時間分の番組を表示するためには、D映像ケーブルまたはHDMIケーブルを使い、次のようなテレビに本機を接続することが必要です。

→ D3またはD4映像端子*のあるテレビ

→ HDMI端子のあるテレビ

* D1またはD2映像端子のあるテレビと接続したとき、またはS映像端子、映像端子に接続したときは3時間分の表示となります。

操作開始

1


- ① **スタートメニュー** を押す

- ② **○** **△** **▼** で「各種設定」を選び、**決定** を押す




2

- ① **○** で「設置調整」を選び
- ② **△** **▼** で「デジタル番組表設定」を選び、**決定** を押す

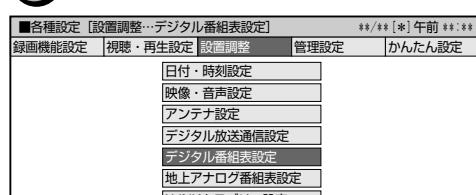

3

- ① **△** **▼** で「表示範囲設定」を選び、**決定** を押す
- ② **○** で「拡大(3時間表示)」を選び、**決定** を押す

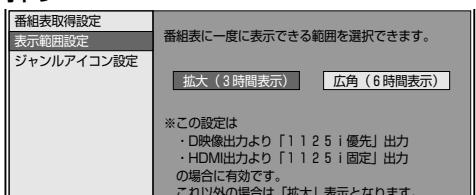


- 「拡大(3時間表示)」: 小さなテレビでも見やすいうように文字を大きくして3時間分を表示
- 「広角(6時間表示)」: 一度にたくさんの番組を表示して6時間分を表示

- 6時間表示に戻すときは、「広角(6時間表示)」を選びます。

4

- ④ **○** を押して設定を終了する

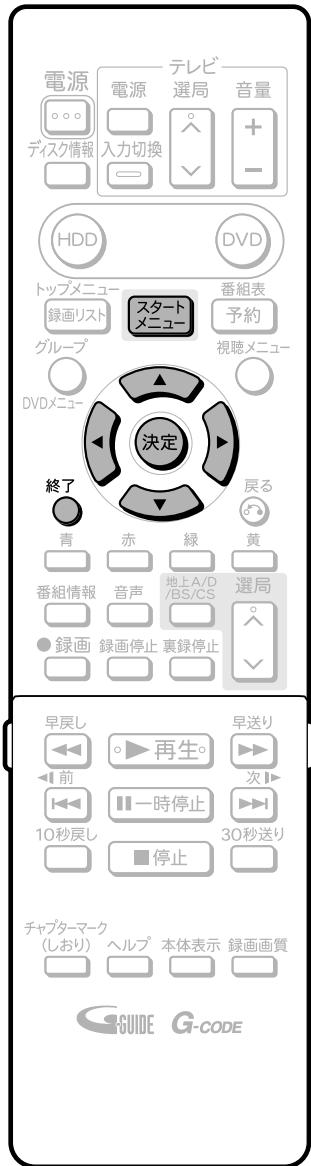

●ジャンルを示すマークを目立たせる

・番組表のジャンルを示すマークを目立たせることができます。

操作開始

1

① **スタートメニュー**を押す


② **△** **▽** **◀** **▶**で「各種設定」を選び、**決定**を押す



2

① **△** **▽**で「設置調整」を選ぶ

② **△** **▽** **◀** **▶**で「デジタル番組表設定」を選び、**決定**を押す

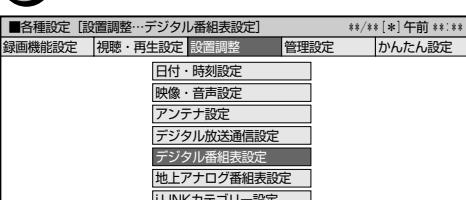

3


△ **▽**で「ジャンルアイコン設定」を選び、**決定**を押す

4

① **△** **▽** **◀** **▶**で目立たせたいマークを選び、**決定**を押す

② **△** **▽** **◀** **▶**で「標準」「薄く」「注目」を選び、**決定**を押す

・他にも目立たせたいマークがあるときは、①②を繰り返します。

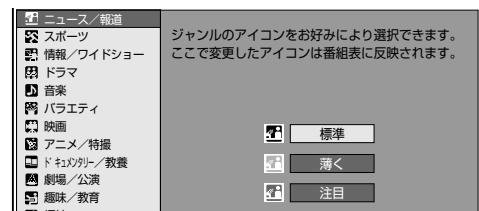

5

終了を押して設定を終了する

地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局しよう ///////////

はじめに

- ここでは、地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)を使う前に必要な操作や、地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局する方法について説明します。
- 電子番組表(Gガイド)とは
番組データを配信する放送局(ホスト局)から送信される番組表データを取得し、テレビ画面に番組表を表示し、予約することのできるシステムです。1回の受信(更新)で8日分の番組表を受信(更新)します。
- 本機では、電子番組表の表示機能にGガイドを採用しています。
当社では、Gガイドを利用した電子番組表のサービス内容には関与していません。
- 電子番組表(Gガイド)は、決められた時刻に番組表データの更新を行います。そのため、放送局の都合により番組内容が変更された場合、データ更新のタイミングによっては、電子番組表(Gガイド)と、実際に放送される番組の内容が異なる場合があります。

●電子番組表(Gガイド)を使う前に

- ご購入時の状態では、電子番組表(Gガイド)は表示されません。
電子番組表(Gガイド)を使うには、以下の準備が必要です。

①本機の時計を合わせる

本機の時計を合わせ直したい場合は

1. 接続・準備編 58ページをご覧ください。

- デジタル放送を受信できるときは、デジタル放送を受信することで時計を合わせられます。

②チャンネルを設定する

「かんたん設定」を行ったときは、自動的にチャンネルが設定されています。

- チャンネルを設定し直したい場合は

1. 接続・準備編 63ページをご覧ください。

電子番組表(Gガイド)のデータを取得します。

③電子番組表(Gガイド)データの送信時刻を確認する

179ページをご覧ください。

④データの取得準備をする

確認した送信時刻の10分以上前に本機の電源を切ってください。

データの取得開始

送信時刻になるとデータを自動的に受信します。

本体表示部

地上A番組表取得中

工場出荷時の設定ではバックライトを消灯しています。
電源オフ時計表示を「する」にしたときはバックライトが点灯します。

データの取得完了

本体表示部の「地上A番組表取得中」表示が消えたら、電子番組表(Gガイド)をお使いになります。


- 電子番組表(Gガイド)データが送られてくる時刻にTBS系列の放送局を受信していても電子番組表(Gガイド)データは取得できます。ただし、画面表示、スタートメニュー画面の表示などの操作をすると、電子番組表(Gガイド)データの取得が解除されます。

■よくあるお問い合わせ

- 電子番組表(Gガイド)が表示されない場合について、「よくあるお問い合わせ」の194ページをご覧ください。
- 「地上A番組表取得中」の表示が出ている間は、番組表データの準備が終わるまで電源操作ができない場合があります。

●電子番組表(Gガイド)画面について

※以下の放送局名や番組名は架空のものです。

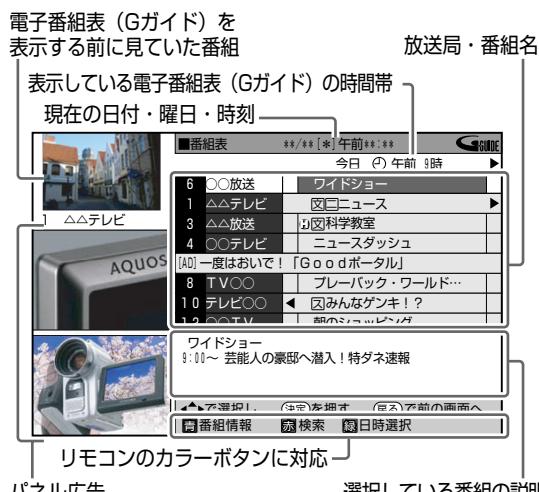

リモコンのカラーボタンの働き

| | | |
|---|--------|---|
| 青 | (番組情報) | 番組情報が表示されます。(41ページ) |
| 赤 | (検索) | 映画・音楽など、番組をジャンル別に探しれます。(43ページ) また、キーワードを登録して番組を探すこともできます。(44ページ) |
| 緑 | (日時選択) | 日時を指定して番組表が表示できるので、番組を早く探せます。(42ページ) |


番組表に表示されるマークについて

| マーク | 内容 |
|-----|-----------------------|
| H | HDD(ハードディスク)に予約している番組 |
| D | DVDディスクに予約している番組 |
| ■ | 視聴予約している番組 |

お知らせ

- 電子番組表(Gガイド)に表示される放送局名は、地域番号一覧表(1.接続・準備編 72~76ページ)で選んだ地域に記載されている放送局名です。
- 地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)は、表示範囲の設定は行えません。(1時間単位の表示となります。)

電子番組表（Gガイド）で番組を選んでみよう

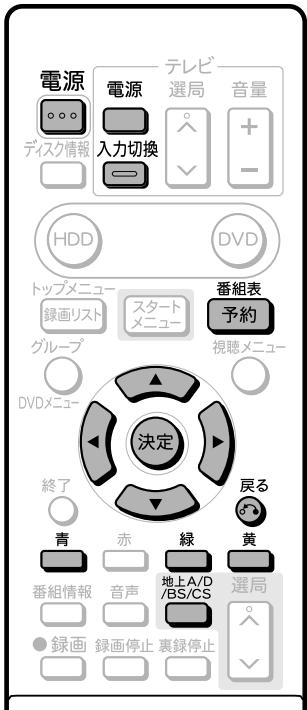

お知らせ

次のようなときは電子番組表（Gガイド）が表示されません。


- 地上アナログチャンネル設定を行っていない（[1. 接続・準備編](#)57または64ページ）
- 地上アナログ設定で「地上アナログ番組表（Gガイド）を使用しない」に設定した（[1. 接続・準備編](#)57ページ）
- 「地上アナログ番組表設定」で「番組表を使用しない」に設定した（[179](#)ページ）
- 現在日時が設定されていない

ヒント

選んだ番組の詳細表示を見たいときは、

- ① 番組を選んで  (番組情報) を押す

- 選んだ番組の情報が表示されます。

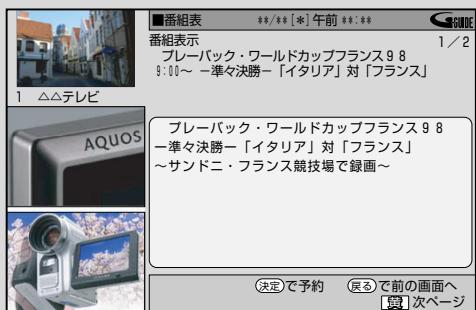

- 番組情報が2ページ以上あるときは、 (前ページ) や  (次ページ) を押してページを切り換えられます。

- ② 番組表に戻したいときは  を押す

左のパネル広告の内容を見たいときは、

- 現在時刻の番組内容を表示中に  を押す

●番組を選ぶ

- テレビ画面に電子番組表（Gガイド）を表示させて、番組を選べます。

操作開始


本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。
- 「クイック起動設定」が「する」に設定されているときは、番組表を押すだけで電源が入り、電子番組表を表示できます。（電源を切ったときに見ていた放送の電子番組表が表示されます。電子番組表が表示されたあとで  を押して放送を切り換えることもできます。）

1 地上A/D/BS/CSを何回か押して地上アナログ放送を選び、決定を押す


2 番組表を押し、電子番組表（Gガイド）を表示する

- もう一度押すと、電子番組表（Gガイド）が消えます。

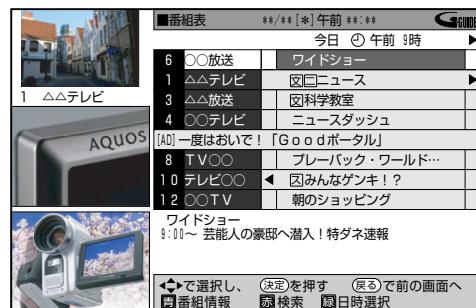

3 ① で放送局を選ぶ

② で放送時間（番組）を選ぶ

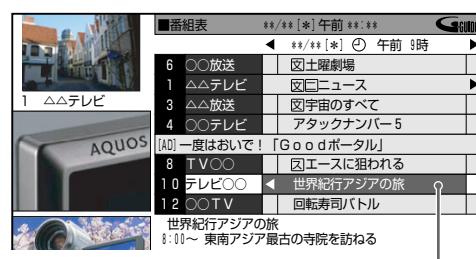

選んでいる番組は、黄色で表示されます。

4 決定を押す

- 放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が選局されます。
- 未放送の番組を選んだとき→予約設定画面になります。（[67](#)ページ）

次ページへつづく ►►►

地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局しよう つづき ///////////////



お知らせ


- 地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)から「日時選択」したり「ジャンル検索」や「キーワード検索」を行って検索できる番組は、地上アナログ放送の番組です。デジタル放送の番組は検索できません。

●日時を指定して番組を探すとき

- 指定した日時の電子番組表(Gガイド)を表示できます。


操作開始

- ① 番組表 予約 を押し、電子番組表(Gガイド)を表示する

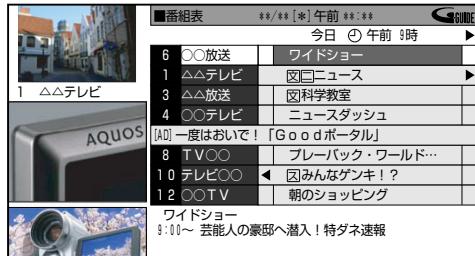


- ② 緑 (日時選択) を押す

① で日付を選び、決定 を押す

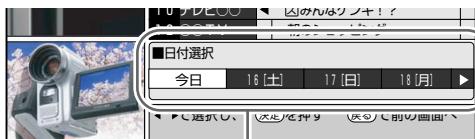

日付を選びます。

② で選びたい時間に最も近い時間帯を選び、決定 を押す

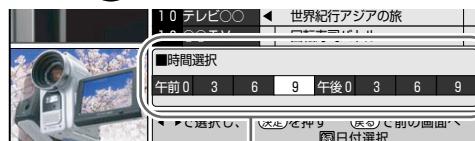

時間は、3時間単位で選べます。


- 指定された日時の番組表が表示されます。

① で放送局を選ぶ

- ② で放送時間(番組)を選び、決定 を押す

を押すと次の時間の番組が表示されます。

を押すと前の時間の番組が表示されます。

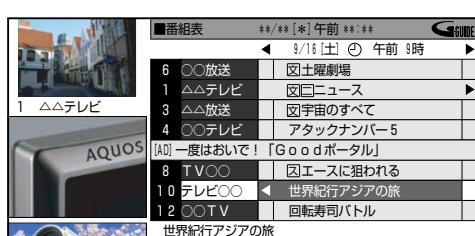

- 放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が選局されます。
- 未放送の番組を選んだとき→予約設定画面になります。(67ページ)

● ジャンルで番組を探すとき

- ・番組をジャンル別に表示させて、見たい番組を選ぶ方法です。

操作開始

-

- 2 で「ジャンル検索」を選び、
を押す

-

- ①  でジャンルを選び、**決定**を押す
 ②  でジャンルの詳細を選び、**決定**を押す

-

- 指定されたジャンルの番組表が表示されます。
 - 表示順、内容は一例です。

- 4   で見たい番組を選び、を押す

- | 番組表 | | **/** *[*] 午前 **/** | GUIDE |
|------------|--------|---------------------|-------|
| ジャンル [すべて] | | 今日 | |
| 1 | △△テレビ | オリンピックへの道 | 11:15 |
| 3 | △△放送 | ワールドカップ予選 | 18:55 |
| 4 | ○○テレビ | 大リーグ：ゴロ一出 | 19:00 |
| 4 | ○○テレビ | スポーツMIX | 22:00 |
| 8 | T V ○○ | ジャンルSPORTS | 23:00 |
| 4 | ○○テレビ | 決勝：バレーボール | 23:00 |
| 12 | ○○TV | 剣道一筋 | 23:30 |

- 検索結果が2ページ以上ある場合は、(前ページ) (次ページ) で見たいページを選びます。
 - 放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が選局されます。
 - 未放送の番組を選んだとき→予約設定画面になります。
(67ページ)



- 選んだジャンルに該当する番組がないときは、メッセージが表示されます。を押したあと、ジャンルを選び直してください。

●トピックスを選んで情報を見るとき

- トピックスを選んで、エンターテイメントやショッピングなどの最新情報を視聴できます。

操作開始

- ① 番組表
予約 を押し、電子番組表(Gガイド)を表示する

-

- で「トピックス」を選び、決定を押す

-

- △ ▽ で見たいトピックスを選び、
決定 を押す

- | | |
|--|---|
|  | <p>番組表</p> <p>8:00 [*] 午前 9:00 ~ 8:00</p> <p>G-SHOW</p> <p>トピックス</p> <p>大項目</p> <p>今週のシングルCDチャート</p> <p>今週のアルバムチャート</p> <p>今週の劇場映画</p> <p>今週のコンサート</p> <p>特選クルマ情報</p> |
|--|---|

- さらにトピックスを選べる場合は、ガイドに従って操作をしてください。

- で見たい番組を選び、決定を
押す

-

- トピックスの内容が2ページ以上ある場合は、 (前ページ)  (次ページ) で目たいページを選べます。

地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局しよう つづき /////

●キーワードで番組を探すとき

- キーワードを登録して、楽しみたい番組をかんたんに探せます。
キーワードは8件まで登録できます。

キーワードを登録する手順

操作開始


- 1 ①  を押し、電子番組表(Gガイド)を表示する




- ②  を押す

- 2  で「キーワード検索」を選び、 を押す




- 3  で「[登録されていません]」を選び、 を押す

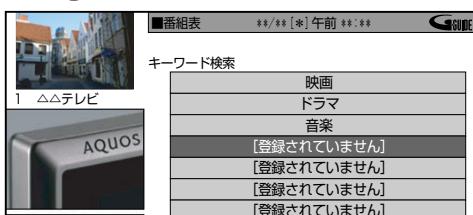

- 4 文字入力画面でキーワードを入力し、 (入力終了)を押す

- 文字入力のしかたは、**163**ページをご覧ください。
- 入力できるキーワードの文字数は全角で15文字までです。

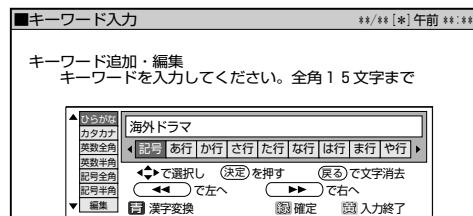

- 1件目のキーワード入力が終り、さらにキーワードを追加するときは、「[登録されていません]」を選んで を押し、続けてキーワードを入力してください。

- 5 終了するときは、 を押す


- 放送中の画面に戻ります。

キーワードで検索する手順

操作開始


- 1 「キーワードを登録する手順1~2」を行う

- 2  でキーワードを選び、 を押す

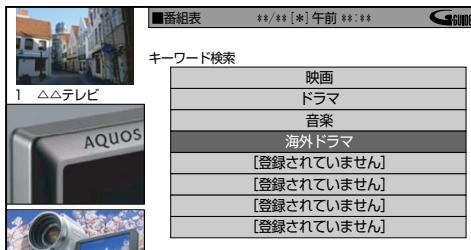

- キーワードを削除する場合は、 (削除)を押します。
- キーワードを修正する場合は、 (修正)を押して「キーワードを登録する手順4」を行います。

- 3 検索結果の中から で番組を選び、 を押す

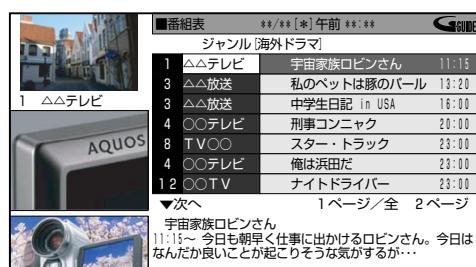

- 検索結果が2ページ以上ある場合は、 (次ページ)  (前ページ) で見たいページを選びます。
- 放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が選局されます。
- 未放送の番組を選んだとき→予約設定画面になります。**(67**ページ)

放送中の番組を時間をずらして見よう(タイムシフト視聴)///


HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ CD

はじめに

●タイムシフト

「タイムシフト」とは、HDDモードで放送を視聴しているとき、視聴中の番組を一時停止するとのできる機能です。ビデオを見ているときのように、一時停止や早送り、早戻しなどができます。

本機のHDD(ハードディスク)にはタイムシフト用のエリアがあり、このエリアに放送中の番組を常に自動録画しています。

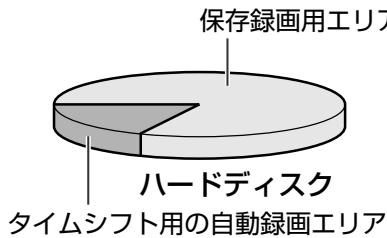

●「タイムシフト」をするために


- 初期設定でタイムシフトを「しない」に設定したときは、「各種設定」-「視聴・再生設定」で「タイムシフト視聴設定」を行ってください。(176ページ)
ここで設定した時間ぶん、視聴中の番組をさかのぼって見ることができます(30分/60分/90分)。映像のデータ量に関わらず、設定した時間でタイムシフトできます。
- リモコンの **HDD** を押して、HDDモードにしてください。

!! 重要

- タイムシフトをするためには、「各種設定」-「視聴・再生設定」-「タイムシフト視聴設定」で、タイムシフトする時間を設定してください。
「初期設定」(別冊の **1.接続・準備編** 50ページ)で設定済みの場合は、再設定の必要はありません。
- タイムシフト中に早送りをして放送に追いついたときは、現在の放送に戻ります。
- デジタル放送視聴中は、視聴中の放送を常に録画しており、設定した時間ぶんさかのぼることができます。
- 地上アナログ放送視聴中は、視聴開始から12時間経つとタイムシフト用の録画が終了し、さかのぼることができなくなります。また、HDD(ハードディスク)の容量がなくなったりとも、さかのぼることができなくなります。

●タイムシフトの種類

ちょっと待って視聴: 見ている場面を一時停止してメモを取りたいときなどに **■一時停止** を押します。**▶再生** を押すと、一時停止した地点から番組を見られます。メモを取ったら **■停止** で現在放送中の場面に戻ります。

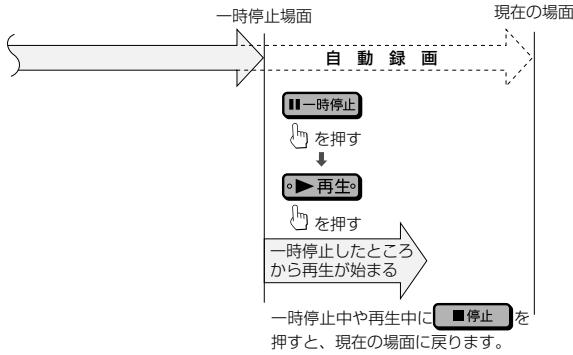

- 早送り・早戻し再生: タイムシフト視聴中に **▶早送り** や **◀早戻し** を押して早送り/早戻しをすることができます。

- 10秒戻し・30秒送り: 「今のシーンをもう一度見たい」というときに、**10秒戻し** で場面を少し戻ることができます。反対に、「コマーシャルなど不用なシーンを飛ばしたい」というときは、**30秒送り** で場面を少し飛ばすことができます。

タイムシフト視聴を停止すると、タイムシフト中のシーン(場面)には戻れません。

- タイムシフト視聴中は、本機が自動的に、タイムシフトのための一時的な録画をします。タイムシフト視聴を停止すると、タイムシフトのための録画を停止します。(タイムシフトのために録画された映像は、自動的に消去されます。)

タイムシフトをするときの画質について

- デジタル放送視聴時は、録画画質「HD/SD(放送画質)」となります。
- 地上アナログ放送視聴時は、録画画質「XP(高画質)」となります。

放送を楽しもう

地上放送中の番組を時間をずらして見よう(タイムシフト視聴)
アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局しよう

つづき

次ページへつづく ▶▶▶

●タイムシフト視聴をする



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1 **HDD**を押し、HDDモードにする

2 **地上A/D/BS/CS**を何回か押して、放送の種類を選び、**決定**を押す

3 **選局**またはリモコンふた内の①～⑫で選局する

4 放送を視聴中に**II一時停止**を押す

- 画面が止まります。
- 10秒戻し、早戻し、**前**や**後**を押してもタイムシフトになります。
- 放送中の映像に戻すときは、**■停止**を押します。

一時停止のマーク
タイムシフト中は四角のマーク表示となります。
(マークはしばらくすると自動的に消えます。)

5 **再生**を押す

- 一時停止して再生を止めていた時間ぶんを追いかけて再生します。

再生のマーク

- 一時停止したいときは、**II一時停止**を押すと静止画となります。

解除するときは、**II一時停止**または**再生**を押します。

6 タイムシフト中に、**▶再生**または**◀戻し**を押す

- タイムシフト中の番組を早送り・早戻しできます。

早送りのマーク

- ボタンを押すたびに次のように切り換わります。
(早戻し／早送り再生)

デジタル放送視聴時

→ **□** (約2倍速) → **□** (約10倍速) → **□** (約30倍速)

地上アナログ放送視聴時


→ **□** (約1.5倍速) → **□** (約8倍速) → **□** (約32倍速)

—早見・早聞き視聴ができます。
(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

- 現在放送されている番組の手前になると現在の放送に戻ります。
- **再生**を押すと、通常再生になります。

7 タイムシフトを終了するときは、**■停止**を押す

放送中の番組を 録画しよう

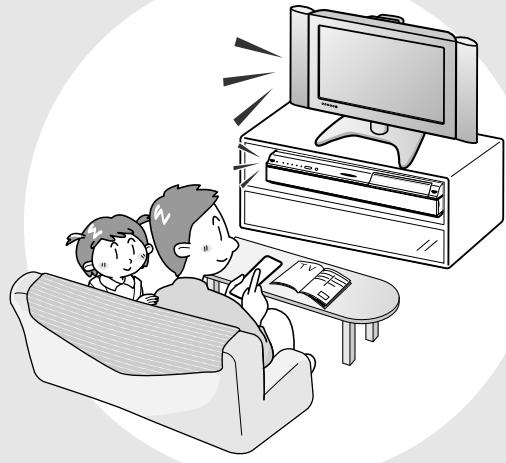

録画しよう

| もくじ | ページ |
|--------------------------------------|-----|
| 録画する前にお読みください | 48 |
| 録画画質と録画時間 | 50 |
| • マニュアル録画画質「MN○○」を 設定する | 52 |
| 今見ている番組をHDD(ハード ディスク)に録画しよう | 54 |
| • 録画中にチャプターマーク(しおり)を 追加しよう | 55 |
| 今見ている番組をDVDディスクに 録画しよう | 56 |
| 自動的に録画を終了させよう | 58 |

録画する前にお読みください

デジタル放送の録画について

ハイビジョン放送をそのままの画質で録画したいときは

録画できるディスク

HDD(ハードディスク)に録画できます。
(DVD-RW/-Rディスクにはハイビジョン放送をそのままの画質で録画することはできません。)




HDD(ハードディスク)への録画 (54 ページ)

必要な設定

録画画質を「AUTO」に設定します。

放送に合わせてハイビジョン画質(HD)や標準画質(SD)で録画されます。



録画画質の設定 (50・55 ページ)

DVD-RW/-Rディスクにデジタル放送を録画したいときは

録画できるディスク

デジタル放送は、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスク(VRフォーマット)に録画できます。(CPRMに対応していないDVD-RW/-Rディスクには録画できません。)


※「CPRM」とは、デジタルメディアに対する著作権保護のための技術です。



DVD ディスクへの録画 (56 ページ)

必要な設定

デジタル放送を録画するときは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクを「VRフォーマット」で初期化します。
※「初期化」とは、録画をするための準備です。



VR フォーマットで初期化する (169 ページ)

地上アナログ放送を録画したいときは

HDD(ハードディスク)、DVD-RW/-Rディスクのどちらでも録画できます。

必要な設定は特にありません。



HDD (ハードディスク)
への録画
(54 ページ)



DVD ディスク
への録画
(56 ページ)

デジタル放送のコピー制御信号について

- デジタル放送にはコピー制御信号が含まれています。コピー制御信号には、「録画可能」「1回だけ録画可能」「録画禁止」の3種類があります。
- 「録画禁止」の番組は、録画できません。(視聴のみお楽しみいただけます。)
- 「録画可能」の番組は、制限なしに録画やダビングができます。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、録画できます。HDD(ハードディスク)からDVDディスクへダビングをしたときは「ムーブ(移動)」となります。
- デジタル放送をDVD-RW/-Rディスクに録画するときは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクを使用し、VRフォーマットで録画してください。ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクには録画できません。
- 本機の場合、DVD-R DL(2層)ディスクは、ビデオフォーマットでのみご使用になります。VRフォーマットではご使用になれないため、デジタル放送は録画できません。



デジタル放送を録画する場合、放送信号をそのまま記録するか、放送信号を変換して録画するかによって、次のような特長があります。

放送信号をそのままHDD(ハードディスク)に録画する「HD/SD録画」

- ハイビジョン画質や5.1ch音声・番組連動データやマルチビューサービス放送をそのまま記録できます。また、録画した番組をi.LINK機器へダビングできます。
- 見ている放送を録画するときは、録画画質を「AUTO」に設定して録画すると、「HD/SD録画」となります。
- 予約録画をするとときは、録画画質を「HD/SD(放送画質)」に設定して予約すると、「HD/SD録画」となります。
- HDD(ハードディスク)のみ対応しています。DVDディスクは「HD/SD録画」に対応していません。
※HD/SD録画した番組はプレイリスト編集ができないなど、編集機能にやや制限があります。


放送信号を変換(録画画質を選択)して録画するHDD(ハードディスク)への「VR録画」

またはCPRM対応のDVD-RW/-Rディスクへの「VRフォーマット録画」

- お好みの録画画質を選んで録画する方式です。長時間録画したり、録画した番組を編集して楽しむことができます。
- 見ている放送を録画するとき、または予約録画をするときに、録画画質を「XP(高画質)」「SP(標準画質)」「LP(2倍長時間)」「EP(3倍長時間)」「MNOO(マニュアル)」に設定して録画すると、「VR録画」となります。
- HDD(ハードディスク)とDVDディスクの両方が対応しています。
※VR録画では、ハイビジョン画質での録画や5.1ch音声・番組連動データの記録ができません。また、i.LINK機器へ録画したタイトルをダビングすることはできません。
- マルチビューサービス放送を録画するときは、視聴(選択)している映像・音声のみ録画されます。

録画する前にご確認ください

●録画した番組を編集したいときは

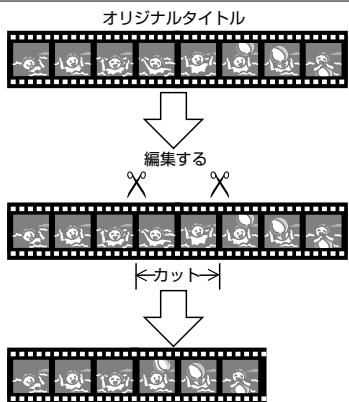

- DVDディスクに録画したあと不用なシーンをカットするなどの編集をしたいときは、VRフォーマットで初期化(169ページ)したDVD-RW/-Rディスクに録画してください。ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画した映像は編集できません。

●二重音声放送を録画するときは

- 下記のときは二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。「二ヶ国語音声設定」(174ページ)で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。
- 録画先を「HDD」にしていて、「高速ダビング設定」を「する」にして見ている番組を録画したとき。
- 録画先を「DVD」にしていて、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したとき。
- 「音声記録方式設定」(174ページ)を「リニアPCM」に設定していて、録画画質を「XP(高画質)」で録画したとき。

●本機で録画したDVDディスクを他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーで見たいときは

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画してください。録画が終わったら、他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーで見る前に、本機でファイナライズ(170ページ)をしてください。
 - VRフォーマットのDVD-RW/-R*ディスクに録画した場合は、「DVD-RW COMPATIBLE」と表示されているDVDプレーヤーやDVDレコーダーで再生することができます。VRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに「1回だけ録画可能」の番組を録画したときは、上記の表示がされていてCPRMに対応しているDVDプレーヤーやDVDレコーダーで再生することができます。
- * DVD-R(VRフォーマット)に対応していない機器では再生できません。


●高速ダビングをするときは

- 高速ダビングは、HDD(ハードディスク)からDVDディスクへダビングするための機能です。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングをするためには、HDD(ハードディスク)に録画する前に「高速ダビング設定」(174ページ)を「する」に設定しておく必要があります。
- デジタル放送を録画するときに、録画画質を「AUTO」にしている場合は働きません。
- VRフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングする場合は、この設定は必要ありません。
- 「高速ダビング設定」を「する」にして録画した映像は、フレーム単位の編集ができない(115ページ)などの制限があります。
- 「高速ダビング設定」を「する」にして二重音声放送の番組を録画するとき、「二ヶ国語音声設定」(174ページ)で選択されている音声(主または副)のどちらかが記録されます。

録画前や録画中の便利な機能

●残り時間を確認したいときは

- ディスク情報 ボタンを押します。
- テレビ画面に残時間が表示されます。

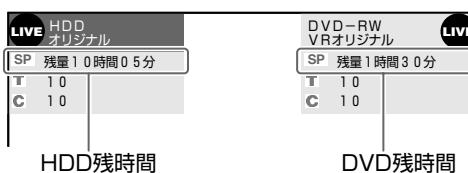


- 残り時間は、その時点で選択されている録画画質での残り時間(録画可能時間)が表示されます。
- 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示部が空欄または「残量0時間00分」と表示されます。
- 本体表示部で残量などを確認したいときは、本体表示 ボタンを押します。

●よくあるお問い合わせ

- 録画や再生の時間表示について、「よくあるお問い合わせ」(198ページ)をご覧ください。

●録画中の誤操作を防ぎたいときは

- 録画中や予約録画中に誤って本機を操作しないようにするなど、操作をロックすることができます。
- リモコンふた内の操作ロックを2秒以上押すと、操作ロックの状態になります。



- 操作ロックを解除するときは、もう一度リモコンふた内の操作ロックを2秒以上押し、「操作ロック : 切」にします。

●本体表示部のバックライトを消したいときは

- 録画中や予約録画中に本体表示部のバックライトを消すことができます。
 - 「スタートメニュー」-「各種設定」-「管理設定」-「液晶設定」-「液晶バックライト」で「消灯」を設定します。(180ページ)
 - 電源「切」の状態から予約録画が始まったときに本体表示部を消灯させた状態にしたいときは、「予約実行時の消灯」を設定します。
- * 本体表示部のバックライトを消灯させたときは、本体表示部の「Hi-Vision」ランプも消灯します。

録画画質と録画時間

- ・録画する前に録画画質を設定します。(設定のしかたは55・57ページ)
ハイビジョン放送などのデジタル放送をそのままの画質で録画したいときは、「AUTO(自動設定)」を選びます。
(予約録画時は録画画質を「HD/SD(放送画質)」に設定します。)
長時間録画したいときは、「XP(高画質)」「SP(標準画質)」「LP(2倍長時間)」「EP(3倍長時間)」を選びます。
- ・さらに細かく録画画質を設定したいときは、「MN○○(マニュアル録画画質)」を設定します。(マニュアル録画画質の録画時間と設定は51~53ページ)

●HDD(ハードディスク)の録画画質と録画時間


| 録画画質 | 形名 | DV-ARW22 | DV-ARW25 |
|--|--|---------------|---------------|
| AUTO (自動設定) デジタル放送をそのままの画質で録画したいときは、「AUTO」を選んでください。 | デジタル放送の場合は、HD (ハイビジョン) 放送 HD/SD (放送画質) に自動設定 地上アナログ放送の場合は、XP (高画質) に自動設定 | 約 22 時間 10 分 | 約 44 時間 50 分 |
| XP (高画質) | SD (標準) 放送 | 約 66 時間 50 分 | 約 134 時間 50 分 |
| SP (標準画質) | | 約 106 時間 30 分 | 約 214 時間 50 分 |
| LP (2倍長時間) | | 約 213 時間 | 約 429 時間 40 分 |
| EP (3倍長時間) | | 約 319 時間 40 分 | 約 644 時間 50 分 |

●DVDディスクの録画画質と録画時間

| 録画画質 | ディスクの種類 | DVD-RW (片面1層4.7GB) DVD-R (片面1層4.7GB) | DVD-R DL* (片面2層8.5GB) |
|--|---------|---|--------------------------|
| AUTO (自動設定) デジタル放送も地上アナログ放送も、XP (高画質) に自動設定 | | 約 60 分 | 約 111 分 |
| XP (高画質) | | 約 120 分 | 約 215 分 |
| SP (標準画質) | | 約 240 分 | 約 431 分 |
| LP (2倍長時間) | | 約 360 分 | 約 646 分 |

※ 本機ではDVD-R DL(2層)ディスクにデジタル放送を録画することはできません。

- ・録画画質とは、録画の画質や録画できる時間を決める設定値のことです。
- ・本機は6つの録画画質があります。「AUTO」、「XP(高画質)」、「SP(標準画質)」、「LP(2倍長時間)」、「EP(3倍長時間)」と「MN○○(マニュアル)」画質です。
- ・MN(マニュアル)では、65段階の値を選びます。値が大きいほどきれいな画質で録画できます。
- ・きれいな画質で録画するには、HDD(ハードディスク)やDVDディスクにたくさんの空きが必要になります。つまり、きれいな画質で録画するほど、録画できる時間は短くなります。

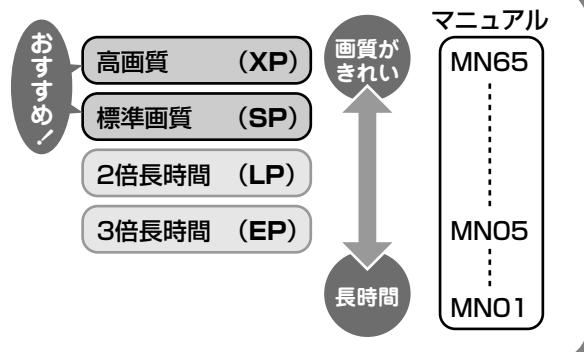

お知らせ

録画時間は目安です

- ・上記の録画時間は、タイムシフトを「切」にしたときの録画時間の目安です。タイムシフトを「入(30分・60分・90分)」に設定したときは録画時間が短くなります。
- ・テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など(ビットレートの高い映像)が録画できる時間の目安です。
実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。
- ・録画した時間と空き時間の合計は、本書に記載の録画可能時間とは一致しないことがあります。

- HDD (ハードディスク) の録画時間は目安です。また、DVDディスクの録画時間は4.7GBのディスクを使用したときの録画時間の目安です。
- 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。

● HDD (ハードディスク) の録画画質と録画時間

| 録画画質 | DV-ARW22 | DV-ARW25 |
|-----------|----------|----------|
| MN01 | 426時間10分 | 859時間30分 |
| MN02 | 399時間40分 | 806時間10分 |
| MN03 | 372時間50分 | 752時間 |
| MN04 | 346時間10分 | 698時間20分 |
| (EP) MN05 | 319時間40分 | 644時間50分 |
| MN06 | 306時間10分 | 617時間40分 |
| MN07 | 293時間 | 591時間 |
| MN08 | 279時間40分 | 564時間 |
| MN09 | 266時間20分 | 537時間10分 |
| MN10 | 253時間 | 510時間30分 |
| MN11 | 239時間40分 | 483時間20分 |
| MN12 | 226時間20分 | 456時間30分 |
| (LP) MN13 | 213時間 | 429時間40分 |
| MN14 | 204時間10分 | 411時間50分 |
| MN15 | 195時間10分 | 393時間50分 |
| MN16 | 186時間20分 | 376時間 |
| MN17 | 177時間30分 | 358時間 |
| MN18 | 168時間40分 | 340時間10分 |
| MN19 | 164時間10分 | 331時間20分 |
| MN20 | 159時間40分 | 322時間10分 |
| MN21 | 155時間20分 | 313時間20分 |
| MN22 | 150時間50分 | 304時間20分 |
| MN23 | 146時間30分 | 295時間30分 |
| MN24 | 142時間 | 286時間30分 |
| MN25 | 138時間30分 | 279時間20分 |
| MN26 | 135時間50分 | 273時間50分 |
| MN27 | 133時間10分 | 268時間30分 |
| MN28 | 129時間30分 | 261時間20分 |
| MN29 | 126時間50分 | 256時間 |
| MN30 | 124時間10分 | 250時間40分 |
| MN31 | 120時間40分 | 243時間30分 |
| MN32 | 118時間 | 238時間 |
| MN33 | 115時間20分 | 232時間40分 |
| MN34 | 112時間40分 | 227時間20分 |
| MN35 | 110時間 | 222時間 |
| (SP) MN36 | 108時間10分 | 218時間20分 |
| MN37 | 106時間30分 | 214時間50分 |
| MN38 | 103時間50分 | 209時間30分 |
| MN39 | 102時間 | 205時間50分 |
| MN40 | 99時間20分 | 200時間30分 |
| MN41 | 97時間30分 | 196時間50分 |
| MN42 | 95時間50分 | 193時間20分 |
| MN43 | 94時間 | 189時間40分 |
| MN44 | 93時間10分 | 188時間 |
| MN45 | 91時間20分 | 184時間20分 |
| MN46 | 89時間40分 | 180時間50分 |
| MN47 | 88時間40分 | 179時間 |
| MN48 | 87時間 | 175時間20分 |
| MN49 | 85時間10分 | 171時間50分 |
| MN50 | 84時間20分 | 170時間 |
| MN51 | 82時間30分 | 166時間30分 |
| MN52 | 81時間40分 | 164時間40分 |
| MN53 | 79時間50分 | 161時間 |
| MN54 | 78時間 | 157時間30分 |
| MN55 | 77時間10分 | 155時間40分 |
| MN56 | 75時間20分 | 152時間10分 |
| MN57 | 73時間40分 | 148時間30分 |
| MN58 | 72時間40分 | 146時間50分 |
| MN59 | 71時間 | 143時間10分 |
| MN60 | 69時間10分 | 139時間40分 |
| MN61 | 67時間20分 | 136時間 |
| MN62 | 65時間40分 | 132時間30分 |
| MN63 | 63時間50分 | 128時間50分 |
| MN64 | 62時間 | 125時間20分 |
| (XP) MN65 | 60時間20分 | 121時間40分 |

お知らせ

- 録画画質の数値が大きいほど高画質で録画でき、数値が小さいほど録画時間が長くなります。
- 上の表では、画質が大きく変わる録画画質を太線で示しています。HDD (ハードディスク) *、VRフォーマットのDVD-RW/-RディスクとビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクでは、画質が大きく変わる録画画質が違います。
※ 高速ダビング設定を「しない」に設定して録画したとき。
- 録画画質MN01～MN04は、本機で録画・再生するための長時間録画画質です。他の機器では再生できない場合があります。

● DVD-RW/-Rディスクの録画画質と録画時間

| 録画画質 | VRフォーマット | ビデオフォーマット |
|-----------|----------|-----------|
| MN01 | 約480分 | 約480分 |
| MN02 | 約450分 | 約450分 |
| MN03 | 約420分 | 約420分 |
| MN04 | 約390分 | 約390分 |
| (EP) MN05 | 約360分 | 約360分 |
| MN06 | 約345分 | 約345分 |
| MN07 | 約330分 | 約330分 |
| MN08 | 約315分 | 約315分 |
| MN09 | 約300分 | 約300分 |
| MN10 | 約285分 | 約285分 |
| MN11 | 約270分 | 約270分 |
| MN12 | 約255分 | 約255分 |
| (LP) MN13 | 約240分 | 約240分 |
| MN14 | 約230分 | 約230分 |
| MN15 | 約220分 | 約220分 |
| MN16 | 約210分 | 約210分 |
| MN17 | 約200分 | 約200分 |
| MN18 | 約190分 | 約190分 |
| MN19 | 約185分 | 約185分 |
| MN20 | 約180分 | 約180分 |
| MN21 | 約175分 | 約175分 |
| MN22 | 約170分 | 約170分 |
| MN23 | 約165分 | 約165分 |
| MN24 | 約160分 | 約160分 |
| MN25 | 約156分 | 約156分 |
| MN26 | 約153分 | 約153分 |
| MN27 | 約150分 | 約150分 |
| MN28 | 約146分 | 約146分 |
| MN29 | 約143分 | 約143分 |
| MN30 | 約140分 | 約140分 |
| MN31 | 約136分 | 約136分 |
| MN32 | 約133分 | 約133分 |
| MN33 | 約130分 | 約130分 |
| MN34 | 約127分 | 約127分 |
| MN35 | 約124分 | 約124分 |
| (SP) MN36 | 約122分 | 約122分 |
| MN37 | 約120分 | 約120分 |
| MN38 | 約117分 | 約117分 |
| MN39 | 約115分 | 約115分 |
| MN40 | 約112分 | 約112分 |
| MN41 | 約110分 | 約110分 |
| MN42 | 約108分 | 約108分 |
| MN43 | 約106分 | 約106分 |
| MN44 | 約105分 | 約105分 |
| MN45 | 約103分 | 約103分 |
| MN46 | 約101分 | 約101分 |
| MN47 | 約100分 | 約100分 |
| MN48 | 約98分 | 約98分 |
| MN49 | 約96分 | 約96分 |
| MN50 | 約95分 | 約95分 |
| MN51 | 約93分 | 約93分 |
| MN52 | 約92分 | 約92分 |
| MN53 | 約90分 | 約90分 |
| MN54 | 約88分 | 約88分 |
| MN55 | 約87分 | 約87分 |
| MN56 | 約85分 | 約85分 |
| MN57 | 約83分 | 約83分 |
| MN58 | 約82分 | 約82分 |
| MN59 | 約80分 | 約80分 |
| MN60 | 約78分 | 約78分 |
| MN61 | 約76分 | 約76分 |
| MN62 | 約74分 | 約74分 |
| MN63 | 約72分 | 約72分 |
| MN64 | 約70分 | 約70分 |
| (XP) MN65 | 約60分 | 約60分 |

録画時間は目安です

- テレビ画面に表示される「残量時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など(ビットレートの高い映像)が録画できる時間の目安です。
実際の録画時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残量時間」よりも長く録画することができます。
- 録画した時間と空き時間の合計は、本書に記載の録画時間とは一致しないことがあります。


| | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|---------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVDビデオ | 音楽用 CD |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | | ビデオ CD |

マニュアル録画画質「MN○○」を設定する

○はじめに

- マニュアル録画画質（リモコンの  を押して「MN○○」を選んだとき）の設定値を設定します。

録画画質  を押し、  で録画画質を選択したときの切り換わりかた



ここに切り換えたときの設定値の設定です。

- 「MN01」～「MN65」までの65段階の設定ができます。


DVDの録画可能時間（空き時間）を最大限に使って、できるだけ高画質で録画したい場合や、お好みの画質と録画時間の組み合わせを使いたい場合などに便利です。

!! 重要

録画画質「MN01」～「MN04」は、本機で長時間録画し、再生して楽しむための録画画質です。
「MN01」～「MN04」で録画したディスクは、他のDVDレコーダーやDVDプレーヤーで再生できない場合があります。

本機で録画したビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクをDVDプレーヤーで再生するとき

- 本機のマニュアル録画画質で録画したディスクをDVDプレーヤーで再生したとき、機種によっては正常に再生できない（ある特定の画質だけが再生できない）場合があります。

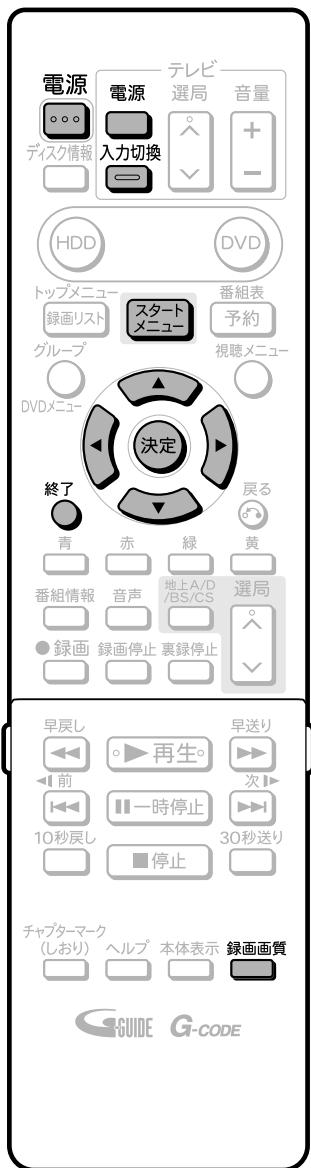

操作開始

操作の準備 本機を楽しむための準備操作をする

• 14ページをご覧ください。


1

スタートメニューを押し、スタートメニュー画面にする




2

   で「各種設定」を選び、決定を押す

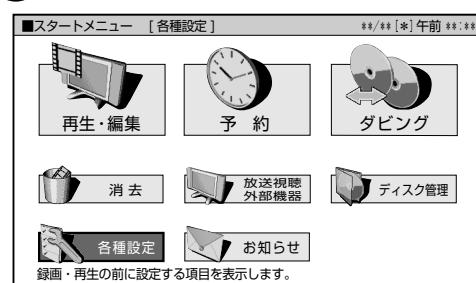


次ページの手順 3 へつづく 

3 (3) で「録画機能設定」を選ぶ

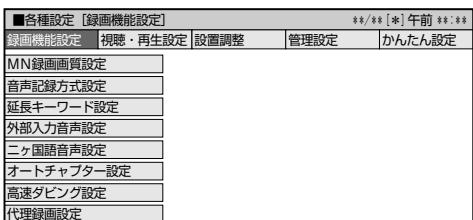


4 (4) で「MN録画画質設定」を選ぶ び、決定を押す

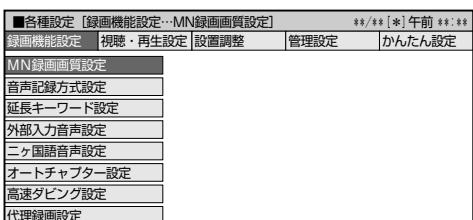

5 (5) で録画画質を選び、決定を押す

- 録画画質と録画できる時間については、51ページをご覧ください。

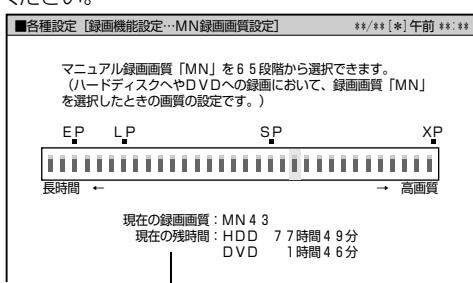

選択した録画画質で録画できる、HDD（ハードディスク）やDVDディスクの録画可能時間が確認できます。

6 終了を押して終了する

今見ている番組をHDD(ハードディスク)に録画しよう //

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに

- 視聴中の番組をHDD(ハードディスク)に録画します。
- 録画を始める前に、48~53ページをお読みください。
- デジタル放送では、1つのチャンネルでいくつもの音声や映像などが送られてきます。デジタル放送を「AUTO」で録画したときは、放送をそのまま録画できるため、録画した後もデジタル放送の様々な機能が楽しめます。

! 重要

HDD(ハードディスク)に録画するときは

- HDD(ハードディスク)は一時的な保存場所です。大切な映像や残しておきたい映像は、こまめにDVD-RW/-Rディスクにダビングして保存してください。
- HDD(ハードディスク)へ録画した後、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングする場合に、画質を劣化させずにダビング(コピー)したいときは、「高速ダビング設定」を「する」に設定しておきます。(174ページ)
- 高速ダビング設定は、「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画する番組に対して働く機能です。
- 裏録予約機能は、予約録画時に働く機能です。2つの番組を同時刻に録画したいときはBS/CS/地上デジタル放送を「裏録予約」してください。(72ページ)

最長録画時間について

- 1回の録画でHDD(ハードディスク)に録画できるのは、最長12時間です。12時間を過ぎると、録画は停止します。

録画できる番組数について

- HDD(ハードディスク)に録画(保存)できる番組数は、録画画質「AUTO(HD/SD)」で999番組、「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で999番組、合計1998番組です。
- チャプター数は、録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルで4000チャプター、「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルで4000チャプター、合計8000チャプターです。(録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルは1タイトルあたり最大99チャプター、「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルは1タイトルあたり999チャプターです。)



操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1


HDDを押す

- 本体のHDDランプが点灯します。
- HDD(ハードディスク)の操作をするときは必ずHDDモードにしてください。



2

□を何回か押して、放送の種類を選び、決定を押す

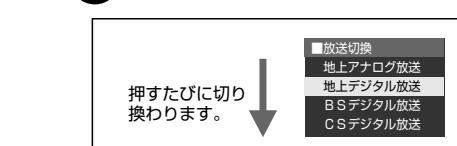

- テレビ画面のチャンネル表示が切り換わります。
- ラジオ放送などを録画(録音)するときは、リモコンふた内の テレビ/ラジオ ボタンを押して放送を切り替えます。

次ページの手順3へつづく ➡


- 3 選局
またはリモコンふた内の①～⑫を押して、録画したいチャンネルを選ぶ
・チャンネルの選びかた→28ページ
4 録画品質を押す

5 ▲▼を押して録画品質を選び、決定を押す

- ・録画品質は次のように切り換わります。


AUTO ← XP ← SP ← LP ← EP ← MNOO ←

- ・「MNOO」を選んだときに設定される録画品質は、「各種設定」→「録画機能設定」→「MN録画品質設定」で設定されている録画品質です。(52ページ)



- ・「AUTO」を選んだとき、デジタル放送は「HD/SD（放送品質）」で録画され、地上アナログ放送は「XP（高品質）」で録画されます。
- ・録画品質と録画時間については50・51ページをご覧ください。

- 6 録画を押す
・録画が始まります。
・録画中は本体前面の録画ランプが点灯し、本体のHDDランプがオレンジ色に点灯します。

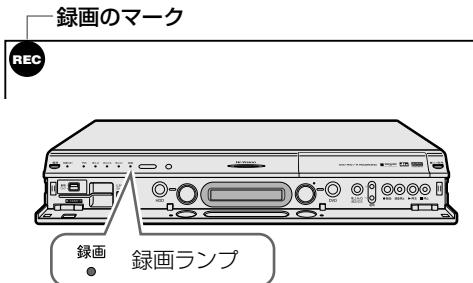

7 録画を停止するときは、を押す

録画中にできること

- ・録画終了の時刻を設定できます。(58ページ)

録画中に別番組も録画したいときは

- ・「裏録予約」をすると、2番組を同時に録画できます。(72ページ)
- ・残量を確認したいときは

- ・録画中または放送視聴中に、を押します。



- ・もう一度を押すとカウンター表示のみになり、さらに押すと表示が消えます。

ヒント
ケーブルテレビ（CATV）など外部機器から録画するときは
・リモコンふた内のを押し、外部機器を接続した外部入力を選びます。
「放送」→「L1（外部入力1）」→「L2（外部入力2）」
→「LINK（TS）」→「DV入力」

お知らせ
・複数の言語があるデジタル放送を録画品質「AUTO（HD/SD）」以外で録画する場合は、いま見ている映像と音声が記録されます。録画品質「AUTO（HD/SD）」で録画する場合は、放送されるすべての映像と音声が記録されます。
・録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたときは、その番組は保存されません。
録画できない番組について
・録画が禁止されている映像は録画できません。
・独立データ放送は録画できません。
録画一時停止はできません
・不用なシーンをカットしたいときは、「編集」(116ページ)の操作を行って不用なシーンをカットしてください。
次のときは、自動的に録画が停止、または一時停止します
・録画禁止の番組が始まったとき。
・デジタル放送の電波状態が悪くなった場合など、何らかの原因で録画ができなくなったとき。
・録画中に予約録画の開始時刻になったときは、録画が停止し、予約録画が実行されます。

録画中にチャプターマーク（しおり）を追加しよう

HDD HD HDD VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

- ・あとで編集するためのために、録画中のタイトル（録画した番組）にチャプターマーク（しおり）を記録できます。
- ・チャプターマークとは、映像の区切りのことをいいます。（映像を本にたとえると、チャプターマークはしおりのようなものです。）チャプターマークをお好みの場所に追加しておくと、再生時の頭出しや編集をするときに便利です。



- ・チャプターマークとチャプターマークの間が、チャプター（章）になります。

操作開始

- 1 録画中に、お好みの場所でを押す
・次のような表示が出て、チャプターマークが記録されます。

チャプターマークを記録しました。

お知らせ
・追いかけ再生中(106ページ)、同時録画再生中(107ページ)、ラジオ放送は、チャプターマークの追加ができません。
・同時録画再生中は再生側にチャプターマークが追加されます。
・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rはチャプターマークを記録できません。

今見ている番組をDVDディスクに録画しよう //

| | | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVD-RW ビデオ | 音楽用 CD |
| HDD SD | | DVD-R ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD |

はじめに

- DVD-RW/-Rディスクには2つの録画フォーマットがあります。後で編集して楽しみたいときは、「VRフォーマット」で録画してください。後で他のDVDプレーヤーでも見るときは、「ビデオフォーマット」で録画してください。

！重要

- デジタル放送をDVDディスクに録画するときは、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクをVRフォーマットで初期化してお使いください。
- 録画中に停電などで録画が中断したときは、中断した地点より前の部分の録画内容が数分間ぶん損なわれることがあります。

二重音声放送をビデオフォーマットで録画するときは

- 二ヶ国語放送を録画するとき、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。（「二ヶ国語音声設定」（174ページ））
- VRフォーマットのDVDディスクでも、リニアPCM設定で「XP（高画質）」録画時は「二ヶ国語音声設定」で設定されている音声が記録されます。

最長録画時間について


- 片面1層4.7GBのディスクを使用した場合、1回の録画でDVDディスクに記録できるのは約8時間です（録画画質MNO1）。

録画できる番組数は

- 最大99番組まで録画できます。
- チャプター数は、最大999です。

| 録画フォーマットについて | |
|--------------|--|
| DVD-RW | VR フォーマット 新品のDVD-RWディスクをセットしたときは、自動的にVRフォーマットで初期化されます。（工場出荷時の設定） |
| | ビデオフォーマット ビデオフォーマットで録画したいときは、ビデオフォーマットで初期化します。（169ページ） |
| DVD-R | VR フォーマット VRフォーマットで録画したいときは、VRフォーマットで初期化します。（169ページ） |
| | ビデオフォーマット 新品のDVD-Rディスクをセットしたときは、そのままビデオフォーマットで録画できます。 |

※ 本機の場合DVD-R DL（2層）ディスクはビデオフォーマットでのみご使用になれます。
VRフォーマットではお使いになれません。

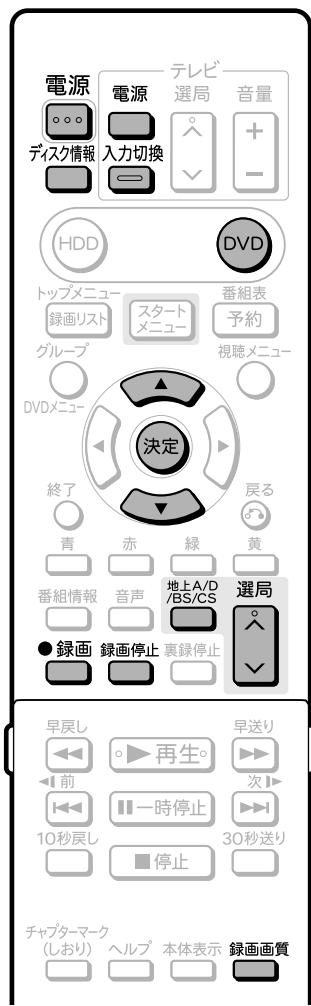

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1


DVDを押す

- 本体のDVDランプが点灯します。
- DVDディスクの操作をするときは必ずDVDモードにしてください。



2

本体の▲トレイ開/閉を押してディスクトレイを開け、ディスクをセットする

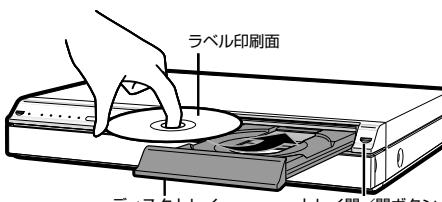

本体の▲トレイ開/閉を押してディスクトレイを閉める

- 新品のDVD-RWディスクをセットしたときは、自動的に「初期化」（168ページ）という動作がはじまります。DVDランプの点滅が点灯に変わると、録画ができるようになります。
- DVD-Rディスクをセットしたときは、そのままビデオフォーマットで録画できます。
- 新品のDVD-RディスクをVRフォーマットでご使用になる場合は、ディスクの読み込みが終わってから、VRフォーマットで初期化してください。（169ページ）（ビデオフォーマットで一度録画したディスクは初期化できません。）

3

地上A/D
BS/CS

□を何回か押して、放送の種類を選び、
決定を押す

- 決定を押さない場合は、約2秒後に放送が切り換わります。



- テレビ画面のチャンネル表示が切り換わります。

4

選局

△またはリモコンふた内の①～⑫を押して、録画したいチャンネルを選ぶ

- チャンネルの選びかた→28ページ

5

録画質を押す


6

△を押して録画画質を選び、
決定を押す

- 録画画質は次のように切り換わります。

→AUTO→XP→SP→LP→EP→MNOO→

- 「MNOO」を選んだときに設定される録画画質は、「各種設定」→「録画機能設定」→「MN録画画質設定」で設定されている録画画質です。(52ページ)



- 「AUTO」を選んだとき、デジタル放送も地上アナログ放送も「XP(高画質)」で録画されます。
- 録画画質と録画時間については50・51ページをご覧ください。

7

録画を押す

- 録画が始まります。
- 録画中は本体前面の録画ランプが点灯し、本体のDVDランプがオレンジ色に点灯します。

録画のマーク



8

録画を停止するときは□を押す

- テレビ画面に「ディスクに情報を記録しています。」と表示され、録画が停止します。ディスクに情報を記録しているときは、本体前面の録画ランプが点滅します。
- ディスクを取り出すときは、録画を停止させてから取り出してください。



ヒント

ケーブルテレビ(CATV)など外部機器から録画するときは

- リモコンふた内のを押し、外部機器を接続した外部入力を選びます。

→「放送」→「L1(外部入力1)」→「L2(外部入力2)」→「i.LINK(TS)」←「DV入力」←

他のDVDプレーヤーでも再生したいときは

- 録画終了後、ファイナライズをしてください。ファイナライズのしかたは170ページをご覧ください。
- VRフォーマットで録画したディスクを再生できるのはRWマークの付いたプレーヤーです。
- DVD-R(VRフォーマット)で録画したディスクを再生できるのは、DVD-R(VRフォーマット)に対応したプレーヤーです。
- 「1回だけ録画可能」の番組を録画したディスクはCPRM対応のプレーヤーで再生してください。

録画中にできること

- 録画終了の時刻を設定できます。(58ページ)

残量を確認したいときは

- 録画中または放送視聴中に、を押します。



- 録画中や再生中は、もう一度を押すとカウンター表示のみになります。さらに押すと表示が消えます。
- 録画中にチャプターマークを追加したいときは55ページの操作を行ってください。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは、録画中にチャプターマークを記録できません。



お知らせ

- 録画一時停止はできません。

録画できない番組について

- 録画が禁止されている番組は録画できません。

- DVDディスクへはラジオ放送やデータ放送は録画できません。

次のようなときは、録画が自動的に停止、または一時停止します。

- 録画禁止の番組が始まったとき
- デジタル放送の電波状態が悪くなった場合など、何らかの原因で録画ができなくなったとき
- 録画中に録画予約の開始時刻になったときは、録画が停止し、予約した録画がはじまります。

他のDVDレコーダーで編集したディスクには、録画できないことがあります。

- 他のDVDレコーダーで編集したディスクにチャプターが999以上あるときは、本機で録画や編集ができません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、録画や編集ができないことがあります。
- ディスク保護が設定されているディスクは、本機では録画や編集ができません。

DVD-R DL(2層)ディスクを使用したとき

- DVD-R DL(2層)ディスクを使用して1層から2層目にまたがるような録画をしたときは、1層目と2層目が別タイトルとして記録されます。

自動的に録画を終了させよう ///

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

○はじめに

- 録画中に外出したり、お休みになるときは、録画の終了する時刻を設定できます。
- 録画の終了時刻は、現在までの録画時間と合わせて最長12時間先まで設定できます。
- (予約録画では、この録画終了時刻の設定はできません。)

●録画終了時刻を設定する




操作開始

1

●録画中に●録画を押す


- 「この番組の最後まで」と表示されます。



- 番組情報が取得できていないときは、「この番組の最後まで」は設定できません。

2

▲▼を押して終了時刻を選ぶ



- 15分単位で選べます。
- 設定を途中でやめるときは、終了を押します。
- 設定を解除するときは、録画中に●録画を押してから▲▼を押して「設定しない(解除)」を選びます。

3

決定を押す

「この番組の最後まで」を設定したとき

- 設定した時点での番組表情報に従い、番組終了時刻が設定されます。
- 実際の放送が延長されても、延長部分は録画されません。

録画終了時刻を設定したとき

- 録画終了時刻が設定されます。設定した時刻になると、自動的に録画が停止します。

本体表示部




- 録画停止後に電源が切れるようにしたいときは、終了時刻を設定した後に●電源を1回押します。

○お知らせ

- 「この番組の最後まで」は、設定時点での番組情報に基づいて録画を行います。
- そのため、設定後に番組延長情報が更新されていた場合などは、番組の最後まで録画されないことがあります。

これから放送される番組を 予約録画しよう

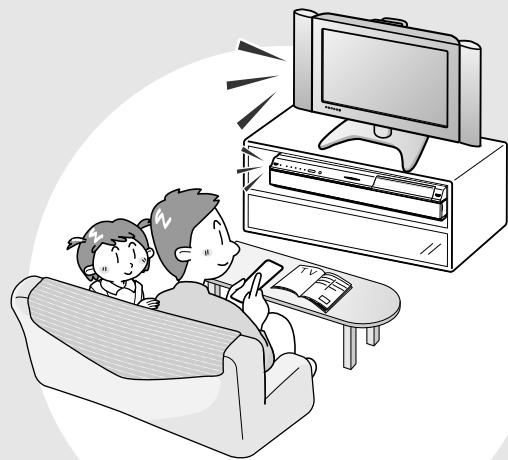

予約録画しよう

もくじ ページ

予約録画する前にお読みください 60

- 1. 予約録画の種類について知ろう 60
- 2. 詳細な予約設定をする 61
- 3. その他の便利な機能 61
- 4. 電子番組表(EPG/Gガイド)を使った延長予約 62
- 5. 予約録画したい番組が重なっているときは 63

デジタル放送を電子番組表

(EPG)で予約しよう 64

地上アナログ放送を電子番組表

(Gガイド)で予約しよう 66

Gコード®システムで予約しよう 68

日時とチャンネルを指定して

予約しよう 70

2つの番組を同時に録画予約しよう

(裏録予約) 72

電子番組表で連続ドラマなどの予約録画を

しよう(ドラマ延長予約) 77

ケーブルテレビ(CATV)やスカパー!の

番組を予約しよう 79

詳細な予約設定をしよう 80

予約設定をしたときに表示される

メッセージ 87

予約の確認・取り消し・休止・

変更をしよう 88

予約録画のこんなときは 89

予約録画する前にお読みください

1. 予約録画の種類について知ろう



電子番組表を使った予約

HDD DVD

- テレビ画面に表示される番組表を見ながら予約録画が行えます。
- 8日分の番組を予約できます。

デジタル放送の電子番組表 (EPG) (64 ページ)


地上アナログ放送の電子番組表 (G ガイド) (66 ページ)

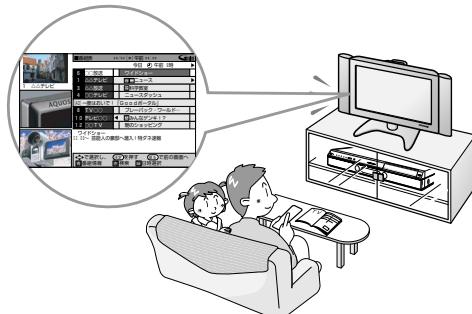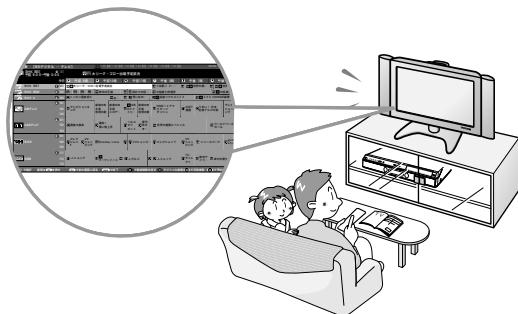

Gコード®予約 (68 ページ)

HDD DVD


- 地上アナログ放送は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード番号を入力して録画予約ができます。
- 1カ月先までの番組を予約できます。

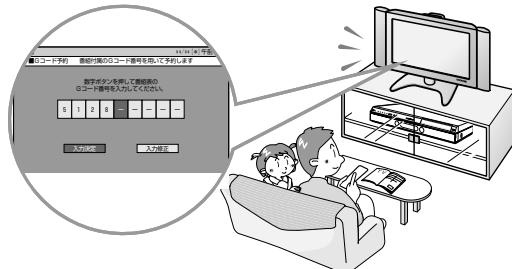

日時指定予約 (70 ページ)

HDD DVD

- 日付や時刻を入力して録画予約が行えます。
- 1年先までの番組を予約できます。

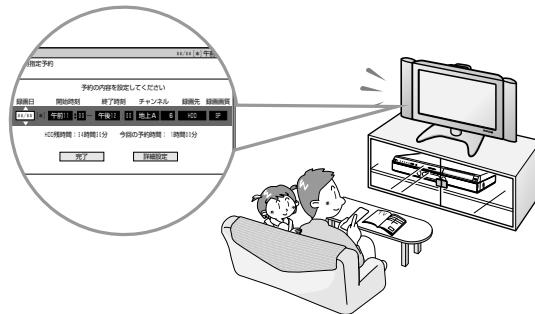

裏録予約機能 (72 ページ)

HDD


– HDD (ハードディスク) への録画で働く機能 –

- 本機は、BS・110度CSデジタルチューナー、地上デジタルチューナーをそれぞれ2つ搭載しています。1つは、通常の視聴や録画(予約録画)を行うために使われます。もう1つは、デジタル放送を「裏録予約」するための専用チューナーです。
- 「裏録予約」専用のチューナーを使って「裏録予約」することにより、デジタル放送を同時刻に2番組録画したり、デジタル放送とアナログ放送を同時刻に録画することができます。

BSデジタル放送



同時刻の番組を録画したい

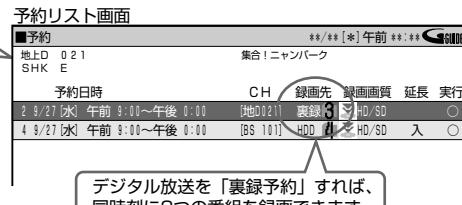

地上デジタル放送



お知らせ

- 「裏録予約」できるのは、BS/110度CS/地上デジタル放送です。地上アナログ放送は裏録予約できません。
- 「裏録予約」した番組は、HDD(ハードディスク)に録画されます。録画画質は「HD/SD(放送画質)」に固定されます。
- 裏録予約実行中(録画中)の番組は視聴できません。

ヒント

- BS/110度CS/地上デジタル放送を裏録予約をするには、次の3つの方法があります。
–スタートメニューの「予約」から「裏録予約」を選び、録画予約を設定する→73ページ
–BS/110度CS/地上デジタル放送の電子番組表(EPG)予約や日時指定予約で録画先を「裏録」に設定する→75ページ
–予約中に予約重複のメッセージが出たら「裏録予約する」を選ぶ→76ページ

2. 詳細な予約設定をする

予約録画時の詳細設定について

- 予約する番組の予約名を変えたり、くり返し録画(毎週・毎日録画)する際の保存方法を設定するなど、さまざまな設定が行えます。

●ジャスト録画(83ページ)


—DVDディスクへの録画で働く機能—

- 予約設定した番組が設定されている録画画質では録画できないときに、録画画質を変更して録画します。
- ジャスト録画の設定は、予約画面の「詳細設定」で行います。

●グループ設定(82ページ)

—HDD(ハードディスク)への録画で働く機能—

- 録画する番組をグループごとに仕分けることができます。再生するときに、録画リストに表示されるタイトルをグループごとに仕分けて表示できるようになります。見たい番組の検索が便利になります。
- グループ設定は、予約画面の「詳細設定」で行います。

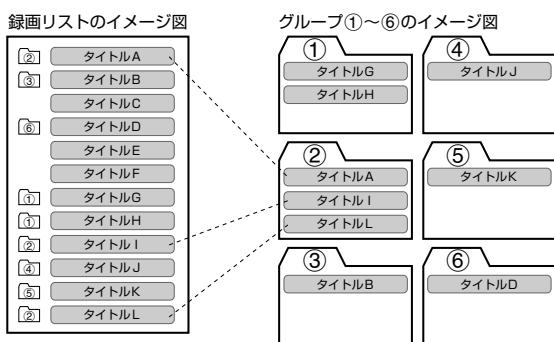

●保存設定(82ページ)

—HDD(ハードディスク)への録画で働く機能—

- 予約録画した番組を消えないようにする「消さないで」(タイトル保護設定)を設定したり、前回録画した番組を消して上書き録画する「重ね録り」を設定することができます。
- 保存設定は、予約画面の「詳細設定」で行います。

「消さないで」予約のしくみ

消さないで番組 1

- 新規
- 第3回放送分
- 第2回放送分
- 第1回放送分

毎回放送分をすべて保存

録画した番組に「タイトル保護」が設定され、誤って消してしまわないようにします。まとめて視聴したい番組や、シリーズで保存したい番組の録画に便利です。

「重ね録り」予約のしくみ

重ね録り番組 1

- 第4回放送分

常に最新の番組だけを保存

毎週視聴する番組の録画に便利です。

3. その他の便利な機能

●代理録画(174ページ)


—DVDディスクへの録画で働く機能—

- DVDディスクへの予約録画を設定したとき、ディスクを入れ忘れててもHDD(ハードディスク)が代わりに録画する機能です。
- 予約開始の時点で予約時間に対してDVDディスクの残量が少ないときも、録画先をHDD(ハードディスク)に切り替え、番組を最後まで録画します。
- 代理録画の設定は、スタートメニューの「各種設定」—「録画機能設定」で行います。

●本体表示部のバックライトを消す(180ページ)

- 電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、予約した録画が始まると本体表示部が点灯します。スタートメニューの「各種設定」—「管理設定」—「液晶設定」—「液晶バックライト」を「予約実行時のみ消灯」に設定しておくと、予約録画中の本体表示部が点灯しないようになります。

●おすすめ消去リスト(89ページ)

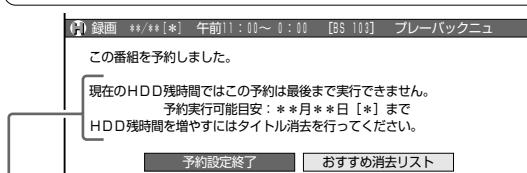


- HDD(ハードディスク)に録画予約した番組がHDD(ハードディスク)残時間が足りないために録画できないときは、上記のメッセージが表示されます。このようなときは、見終わったタイトルを「おすすめ消去リスト」で消去し、HDD(ハードディスク)残時間を増やすことができます。

●ディスクの残量を確認したいときは

- 録画中または放送視聴中に、を押します。

画面は、放送視聴時の例です。



4. 電子番組表(EPG/Gガイド)を使った延長予約


●番組延長対応 HDD DVD

- スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を予約するときは、電子番組表(EPG/Gガイド)から予約設定を行うと、予約録画の終了時刻を延長させることができます。

デジタル放送の電子番組表(EPG)で予約録画をしたとき

- デジタル放送の番組情報から延長時間を検知して、録画の終了時刻が延長されます。スポーツ番組を予約録画している場合など、番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。

スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき

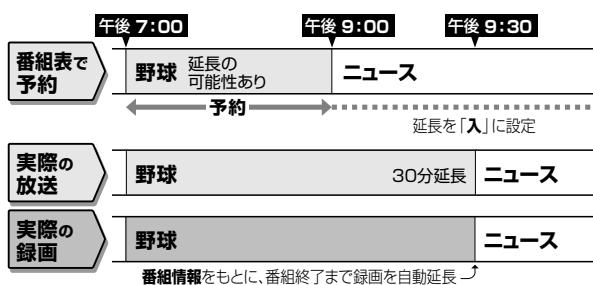

- スポーツ番組の後に放送される番組を予約録画している場合など、前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下がられたときでも、予約録画した番組の最後まで録画します。

繰り下がの可能性がある番組を予約録画したとき
(延長する、しないにかかわらず働きます)





- 開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をし直した時刻で録画されます。

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)で予約録画したとき



- 地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)に延長キーワードが含まれている場合、延長時間を設定する画面が表示され、かんたんに延長時間の設定ができます。
- 延長キーワードとして、「延長」、「野球」、「繰り下げ」が、工場出荷時に設定されています。
- 延長キーワードの設定や変更については174ページをご覧ください。

- 予約しようとしているチャンネルで、設定したキーワードにあてはまる番組が午後5:00～午後9:00までに開始されるときは、翌朝の午前5:00までの番組が繰り下がられる可能性があることから、延長時間設定画面が表示されます。

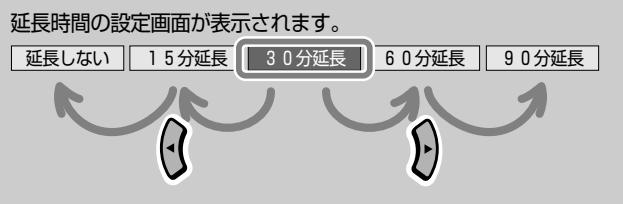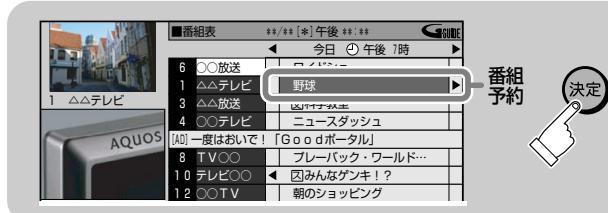

例) 電子番組表(Gガイド)で午後7:00～午後9:00までの野球中継を予約録画したとき

例) 午後5:00から午後9:00までの間にスポーツなどの放送があつたチャンネルの、午後9:00～午後10:00までのドキュメンタリーを予約したとき

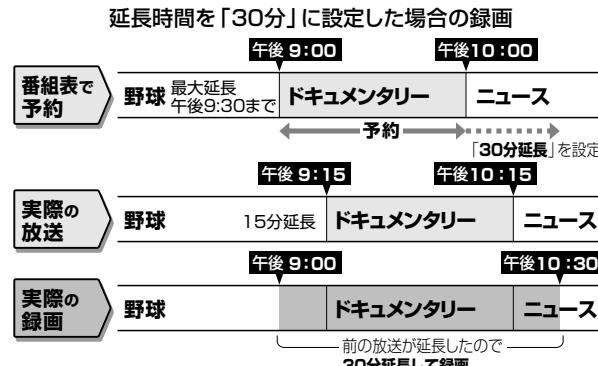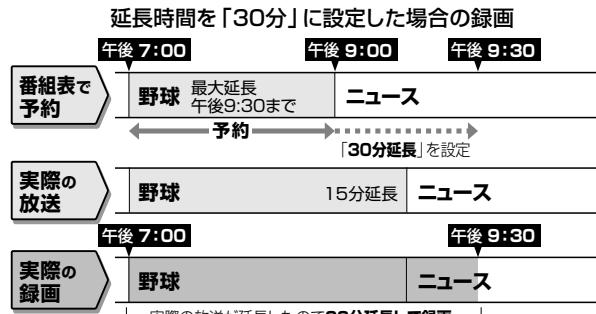

● ドラマ延長予約 (HDD)

- 毎週・毎日放送されるドラマなどを「毎週・毎日」予約設定したとき、ドラマの最終回が拡大（例：最終回特別拡大75分版）した場合など、録画終了時刻を自動で延長し、予約録画をすることができます。

電子番組表（EPG/Gガイド）で「毎週・毎日」予約録画を「ドラマ」に設定したとき



お知らせ

- 毎週・毎日などの繰り返し予約は、開始時刻は変わりません。ドラマ延長は毎週・毎日予約ですので設定した開始時刻に違った番組が放送されても録画されます。
- 初回の番組が拡大して放送されたときは、初回に放送された番組の終了時刻が次回以降の終了時刻として設定されます。2回目の放送時に再度設定し直すことをおすすめします。

5. 予約録画したい番組が重なっているときは

- 予約録画したいデジタル放送の番組が同じ時間帯に重なっているときや、デジタル放送と地上アナログ放送が重なっているときなどでも、どちらの番組も予約録画できます。
- 予約設定しているデジタル放送の番組と、すでに予約されているデジタル放送番組や地上アナログ放送番組が重なる場合は、予約の設定中にメッセージが表示されます。

この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか？
※裏録予約すると、録画品質 [HD/SD] で録画されます。

- 設定中の予約も実行したいときは、「裏録予約する」を選び、**決定**を押します。（すでに日時の重なっている「裏録予約」が設定されている場合、「裏録予約する」は表示されません。）
- すでに予約した番組の実行を休止したいときは、「重複予約を休止し予約する」を選び、**決定**を押します。

お知らせ

- 地上アナログ放送は同時刻に2つの番組を予約できません。
- 地上アナログ放送は「裏録予約」は行えません。

デジタル放送を電子番組表(EPG)で予約しよう ///////////////

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに


- 本機は、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を、電子番組表(EPG)から8日分の番組を予約することができます。
(地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で予約するときは、**66**ページをご覧ください。)
- 予約数はHDD(ハードディスク)とDVDディスクで最大65番組*まで予約できます。

*電子番組表予約、裏録予約、Gコード予約、日時指定予約、ダビング予約、i.LINK予約、予約休止、視聴予約含む。

!**重要**

- B-CASカードは必ず本機にセットしてください。
- 番組がはじまる2分前までに予約を完了してください。
2分前を過ぎると、予約ができません。
- 有料放送を予約録画する場合は、有料放送を行っている放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。
- 契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などは、電子番組表(EPG)から予約しても予約どおりに録画ができません。
- BSデジタル放送は無料放送と有料放送があります。有料放送は視聴したいチャンネルとの受信契約が必要です。

電子番組表(EPG)

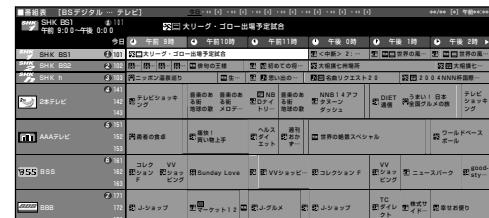

カーソルボタンで番組を選び、予約します。

- デジタル放送をDVD-RW/-Rディスクに録画するときは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクを使用し、VRフォーマットで録画してください。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- i.LINK (TS) 機器を接続してi.LINK (TS) 機器で録画するときは、操作を始める前にi.LINK (TS) 機器を接続してください。i.LINK (TS) 機器との接続については、**146**ページをご覧ください。



操作開始

操作の準備 **本機を楽しむための準備操作をする**

- **14**ページをご覧ください。


よくあるお問い合わせ

- 二重音声放送を録画する場合については、「よくあるお問い合わせ」(**198**ページ)をご覧ください。

1 地上A/D
/BS/CS **□**をくり返し押して予約したいデジタル放送を選び、**決定**を押す

2 番組表 予約 **を押す**

- 現在時刻の電子番組表(EPG)が表示されます。
- 「スタートメニュー」→「予約」→「番組表予約」を選んでも電子番組表(EPG)を表示できます。

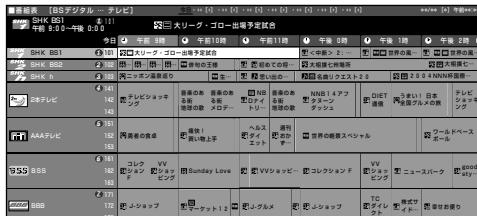

- 翌日以降の電子番組表(EPG)で番組を予約するときは、「日時検索」を行います。詳しくは**37**ページ「日時を指定して番組を探すとき」をご覧ください。
- 番組の選びかたは「日時検索」の他に、「ジャンル検索」があります。詳しくは**38**ページをご覧ください。

よくあるお問い合わせ

- 予約録画設定の補足事項については、「予約録画でよくあるお問い合わせ」(**194**ページ)をご覧ください。
- 予約録画に失敗したときは、**200**ページをご覧ください。

次ページの手順 3 へつづく **→**

- 3 ① で放送局を選ぶ
② で放送時間(番組)を選ぶ
③ **決定**を押す



予約の重複について

- **決定**を押したあと次のような画面になったときは、既存の予約と重複しています。このようなときは、現在の予約を「裏録予約」にすることができます。詳しくは**76**ページをご覧ください。

この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか?
※裏録予約すると、録画品質 [HDD/SD] で録画されます。

裏録予約する **重複予約を休止し予約する** **予約しない**


- **決定**を押したあと次のような画面になったときは、裏録予約を含む既存の予約と重複しています。このようなときは、既存の予約を「休止状態」にして、現在の予約を実行させることができます。「休止」と「実行」は切り換えることができます。切り換える操作については**88**ページをご覧ください。

この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか?

重複予約を休止し予約する **予約しない**

- 4 設定された内容を確認し、「完了」で**決定**を押す

▼予約設定画面

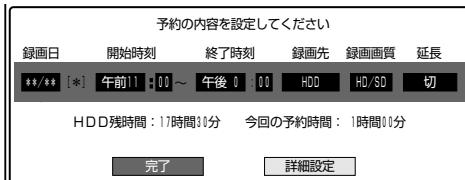


- この画面で、設定内容の変更や、予約の詳細設定ができます。
 - ① で変更したい項目を選択
 - ② で設定内容を変更する
 詳しくは**71・80**ページをご覧ください。
- 「裏録予約」をするときは、録画品質は「HDD/SD (放送品質)」に固定され、変更できません。

予約延長機能について

- スポーツ中継など延長される可能性のある番組を予約するときは、「延長」の項目を「入」に設定します。
- 録画先が「HDD」で録画日を「毎週」「毎日」にしたときは、「ドラマ」を選ぶことができます。(78ページ手順6)
- 録画日／録画開始／終了時刻を変更したときは、延長の設定ができません。

- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

- **決定**を押すと予約が完了します。

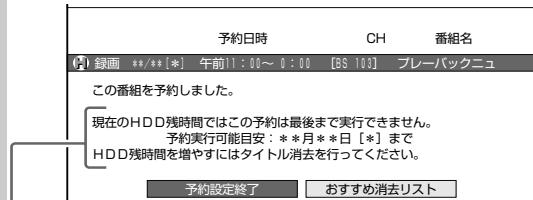

ヒント

- HDD(ハードディスク)がいっぱいのときは、見終わったタイトルを消すことができます(おすすめ消去リスト)。詳しくは**89**ページをご覧ください。

- 予約が完了すると本体前面の予約ランプが点灯し、電子番組表(EPG)の画面に戻ります。



- 電子番組表(EPG)を消すときは、**予約**を押します。
- 電源を切っても予約録画は働きます。

録画予約終了後に、自動的に電源を切りたいときは

- 予約を設定した後に電源を切るか、録画予約実行中に**電源**を1回押してください。予約録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

予約録画実行中に、録画を停止するときは

- **録画停止**をつづけて2回押します。
- 「裏録」設定した予約録画を停止したいときは、**録画停止**をつづけて2回押します。

予約設定後、予約の確認・取り消し・休止・変更をするときは

- **88**ページ「予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう」をご覧ください。

追いかけ再生／同時録画再生をしたいときは

- **106・107**ページをご覧ください。

お知らせ

PPV(有料)番組を予約した場合

- 予約時に、番組の購入予約を行ってください。購入予約は「詳細設定」で番組の購入手続きを行ってください。(87ページ)

予約した録画の開始／終了時刻について

- 連続した予約の設定をしている場合、次番組の先頭から録画を開始するため、前番組予約の終了時刻よりも早く録画が終了します。
- 前の番組が延長して、次の予約録画の開始時刻が重なったときは、前の録画が終了してから次の録画を開始します。
- 電子番組表(EPG)から録画予約したとき、番組の開始時刻が変更になると、録画予約が実行されないことがあります。(このようなときは、受信機レポート(186ページ)にメッセージが出ます。)
- HDD(ハードディスク)の編集中(114ページ)に予約録画開始時刻になると、編集を中断し、予約録画が実行されます。

地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で予約しよう ///////////////

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ 市販の DVD ビデオ ビデオ CD

はじめに

- ここでは、地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で予約録画する操作について説明します。

- 電子番組表(Gガイド)で番組を選び、8日分の予約録画ができます。

- 予約数はHDD(ハードディスク)とDVDディスクで最大65番組*まで予約できます。

※ 電子番組表予約、裏録予約、Gコード予約、日時指定予約、ダビング予約、i.LINK予約、予約休止、視聴予約含む。

- スポーツ中継やドラマの最終回など、終了時刻を延長して放送する番組を検知して予約時にお知らせする、「延長予約機能」があります。




重要

電子番組表(Gガイド)データの取得について

- ご購入時の状態では、電子番組表(Gガイド)は表示されません。電子番組表(Gガイド)を表示させるためには、電子番組表(Gガイド)データを取得する必要があります。

詳しくは、40ページの「地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局しよう」をご覧ください。

- 本機では、電子番組表の表示機能にGガイドを採用しています。当社では、Gガイドを利用した電子番組表のサービス内容について保証するものではありません。

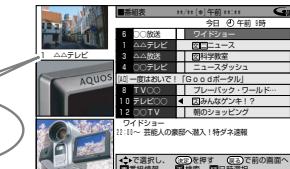

8日分の
予約が可能

- 電子番組表(Gガイド)は、決められた時刻に番組表データの更新を行います。そのため、放送局の都合により番組内容が変更された場合、データ更新のタイミングによっては、電子番組表(Gガイド)と、実際に放送される番組の内容が異なる場合があります。

予約を始める前に

- 時計合わせをしてください。(1.接続・準備編58ページ)
- 地域番号を使ったチャンネル設定をしてください。(1.接続・準備編64ページ)



お知らせ

- 電子番組表(Gガイド)に表示される放送局名は、地域番号一覧表(1.接続・準備編72~76ページ)で選んだ地域に記載されている放送局名です。
- 午後5時~午後9時までの間に放送される番組の内容に、設定されているキーワードを含む場合、放送時間が延長される可能性のある番組として検出され、同じチャンネルの翌朝午前5時までの番組を繰り下げる対象として、予約操作ごとに延長時間設定画面を表示します。

- 電子番組表予約から設定を行う延長録画機能は、設定されているキーワードを検索し、放送時間が延長される可能性のある番組に対して延長時間設定画面を表示してお知らせする当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

よくあるお問い合わせ


- 二重音声放送を録画する場合については、「よくあるお問い合わせ」(198ページ)をご覧ください。

1 地上A/D
BS/CS
を押して「地上アナログ放送」を選び、決定を押す

2

番組表 予約を押す


- 現在時刻の電子番組表(Gガイド)が表示されます。
- 「スタートメニュー」→「予約」→「番組表予約」を選んでも電子番組表(Gガイド)を表示できます。

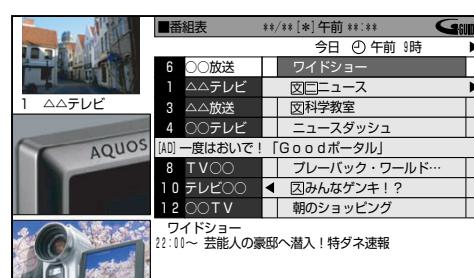

- 翌日以降の電子番組表(Gガイド)で番組を予約するときは、「日時検索」を行います。詳しくは42ページ「日時を指定して番組を探すとき」をご覧ください。
- 番組の選びかたは「日時検索」の他に、「ジャンル検索」や「キーワード検索」があります。詳しくは43・44ページをご覧ください。

次ページの手順 3 へつづく

- 3 ①  で放送局を選ぶ
②  で放送時間（番組）を選ぶ
③ **決定**を押す




選んでいる番組は、
黄色で表示されます。

予約の重複について

- **決定**を押したあと次のような画面になったときは、既存の予約と重複しています。このようなときは、既存の予約を「休止状態」にして、現在の予約を実行させることができます。「休止」と「実行」は切り換えることができます。切り換える操作については**88**ページをご覧ください。
- この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか？
- 重複予約を休止し予約する** **予約しない**

予約延長機能について


- 電子番組表（Gガイド）の情報から延長情報（「延長」「野球」「繰り下げる」などの延長に関する言葉（キーワード））を検出すると、次の画面が表示されます。延長したいときは、延長時間を選んで決定します。



- キーワードは、「各種設定」-「録画機能設定」-「延長キーワード設定」で追加、変更できます。（**174**ページ）


- 4 設定された内容を確認し、「完了」で**決定**を押す

▼予約設定画面

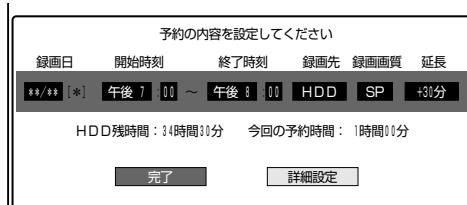


- この画面で、設定内容の変更や、予約の詳細設定ができます。
- ①  で変更したい項目を選ぶ
②  で設定内容を変更する
詳しくは**71**・**80**ページをご覧ください。

- 延長設定は次のように変更できます。



録画先が「HDD」で録画日を「毎週」「毎日」にしたときは、「ドラマ」を選ぶことができます。（**78**ページ手順6）

- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

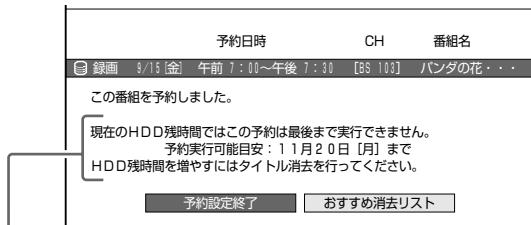

- HDD（ハードディスク）がいっぱいのときは、見終わったタイトルを消すことができます（**おすすめ消去リスト**）。詳しくは**89**ページをご覧ください。

- 本体前面の予約ランプが点灯し、予約が完了します。



- 電子番組表（Gガイド）を消すときは、**番組表**を押します。
- 電源を切っても予約録画は働きます。

録画予約終了後に、自動的に電源を切りたいときは

- 電源
- 予約を設定した後に電源を切るか、録画予約実行中に**...**を1回押してください。予約録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

予約録画実行中に、録画を停止するときは

- **録画停止**をつづけて2回押します。

予約設定後、予約の確認・取り消し・休止・変更をするときは

- **88**ページ「予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう」をご覧ください。

追いかけ再生／同時録画再生をしたいときは

- **106**・**107**ページをご覧ください。



- 連続した予約の設定をしている場合、次番組の先頭から録画を開始するため、前番組予約の終了時刻よりも早く録画が終了します。

よくあるお問い合わせ

- 予約録画設定の補足事項については、
「予約録画でよくあるお問い合わせ」（**194**ページ）をご覧ください。
- 予約録画に失敗したときは、**200**ページをご覧ください。

Gコード®システムで予約しよう

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに

- 新聞や雑誌などのテレビ欄に載っている9桁までのGコード番号を入力して予約します。
 - Gコード予約は、1カ月先までの予約ができます。
 - 予約数はHDD(ハードディスク)とDVDディスクで最大65番組*まで予約できます。
- * 電子番組表予約、裏録予約、Gコード予約、日時指定予約、ダビング予約、i.LINK予約、予約休止、視聴予約含む。


お知らせ

- デジタル放送にはGコード予約はありません。BSアナログ放送や地上アナログ放送と同じ番組がデジタル放送で放送されているときは、アナログ放送のGコード番号を利用した予約が行えます。(手順4で予約するチャンネルをデジタル放送のチャンネルに設定し直してください。)

重要

Gコードシステムで録画予約をするために

- 時計合わせをしてください。時計合わせについては別冊の1.接続・準備編58ページをご覧ください。
- 地域番号を使ったチャンネル設定をしてください。チャンネル設定については別冊の1.接続・準備編63ページをご覧ください。個別設定でチャンネルを設定した場合は、手順4でチャンネルを正しく設定してください。
- ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。

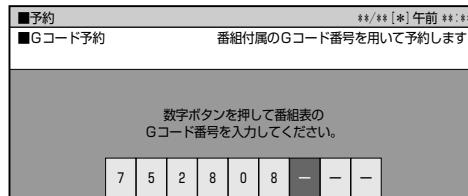

数字ボタンでGコード番号を入力し、予約します。



ふたを開けたところ

操作開始

- 操作の準備**
- 本機を楽しむための準備操作をする
- 14ページをご覧ください。

よくあるお問い合わせ

- 二重音声放送を録画する場合については、「よくあるお問い合わせ」(198ページ)をご覧ください。

1

Gコードを押す


- Gコード番号入力画面になります。
- スタートメニューの「予約」を選んでもGコード予約ができます。

2

数字ボタンを押して、番組表のGコード番号を入力する

[例] Gコード番号「752808」を入力するとき

- ⑦→⑤→②→⑧→⑩→⑧と押します。

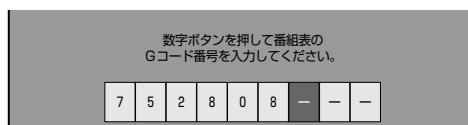

- Gコード番号を間違えたときは⑪を押します。または、⑪を押して「入力修正」を選び、⑫を押します。⑫を押すたびに、入力した数字が1桁ずつ消えます。
- すべての番号を取り消したいときは、⑩を押します。
- 現在時刻が録画開始時刻の3分前を切った番組は、正しく予約することができません。手順4で、録画開始時刻を3分以上ずらして設定し直してください。
- 画面にエラーメッセージが表示されたときは、もう一度Gコード番号を確認し、正しい番号を入力し直してください。

次ページの手順3へつづく


3

決定を押す

- 予約した内容(録画日・開始時刻・終了時刻・チャンネル)が表示されます。

4

設定された内容を確認し、「完了」で決定を押す

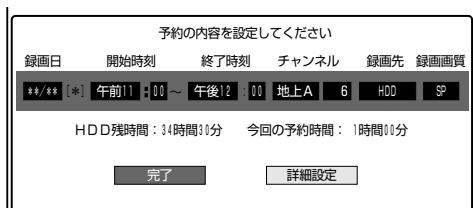

- この画面で、設定内容の変更や、予約の詳細設定ができます。

- で変更したい項目を選ぶ
 - で設定内容を変更する
- 詳しくは**71・80**ページをご覧ください。

予約の重複について


- 押したあと次のような画面になったときは、既存の予約と重複しています。このようなときは、既存の予約を「休止状態」にして、現在の予約を実行させることができます。「休止」と「実行」は切り換えることができます。切り換える操作については**88**ページをご覧ください。

この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか?

重複予約を休止し予約する 予約しない

5

予約した番組を確認し、「予約設定終了」で決定を押す

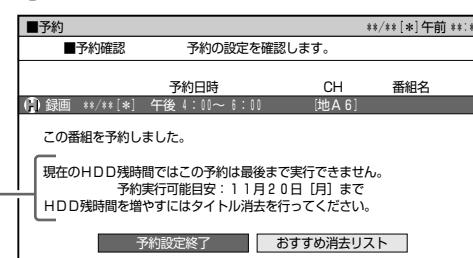

ヒント

- HDD(ハードディスク)がいっぱいのときは、見終わったタイトルを消すことができます(おすすめ消去リスト)。詳しくは**89**ページをご覧ください。

- 本体前面の予約ランプが点灯し、予約が完了します。



- スタートメニューの「予約」でGコード予約をしたときは、終了を押して終了します。
- 電源を切っても、録画予約は働きます。

録画予約終了後に、自動的に電源を切りたいときは

電源

- 予約を設定した後に電源を切るか、録画予約実行中にを1回押してください。予約録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

予約録画実行中に、録画を停止するときは

- をつづけて2回押します。

予約設定後、予約の確認・取り消し・休止・変更をするときは

- 88**ページ「予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう」をご覧ください。

追いかけ再生／同時録画再生をしたいときは

- 106・107**ページをご覧ください。

ヒント

チャンネルを選び直すことができます。

- 「個別チャンネル設定」で1局ずつ個別にチャンネルを設定している場合などは、チャンネル表示が「—」や違うチャンネルになります。このようなときは、手順4でを押して「チャンネル」の項目を選び、を押して正しいチャンネル(個別チャンネル設定をしたときの表示チャンネル)を選び、決定を押します。一度設定すると、次回からは正しいチャンネルが表示されます。
- チャンネルスキップを「する」に設定したチャンネルは表示されません。(**1.接続・準備編 66**ページ)

ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器を予約するときは

- 手順4でを押して「地上A」を選び、を押して「地上A」を「外部」にした後、チャンネル表示を「L1」「L2」など外部機器を接続しているチャンネルに合わせ、決定を押します。

地上デジタル放送をGコード予約するときは

- 手順4でを押して「地上A」を選び、を押して「地上A」を「地上D」にした後、チャンネルを選びます。

お知らせ

お知らせメッセージが表示されたら

- 画面にエラーメッセージが表示されたときは、もう一度Gコード番号を確認し、正しい番号を入力し直してください。

よくあるお問い合わせ

- 予約録画設定の補足事項については、「予約録画でよくあるお問い合わせ」(**194**ページ)をご覧ください。
- 予約録画に失敗したときは、**200**ページをご覧ください。

日時とチャンネルを指定して予約しよう //

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD


○はじめに

- 番組が放送される日時とチャンネルを入力して予約します。1年先までの予約ができます。
- 予約数はHDD(ハードディスク)とDVDディスクで最大65番組*まで予約できます。
- ※ 電子番組表予約、裏録予約、Gコード予約、日時指定予約、ダビング予約、i.LINK予約、予約休止、視聴予約含む。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画できるのはデジタル放送です。
- HDD(ハードディスク)には、最長12時間まで連続して録画できます。


○ 重 要

日時指定予約をするために

- 時計合わせをしてください。時計合わせについては別冊の[1.接続・準備編]58ページをご覧ください。
- チャンネル設定をしてください。チャンネル設定については別冊の[1.接続・準備編]63ページをご覧ください。
- ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。

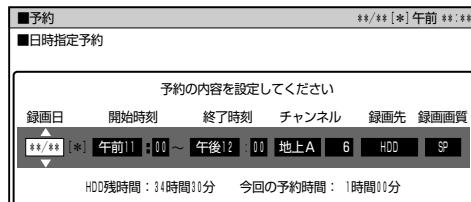

カーソルボタンで日時を入力し、予約します。

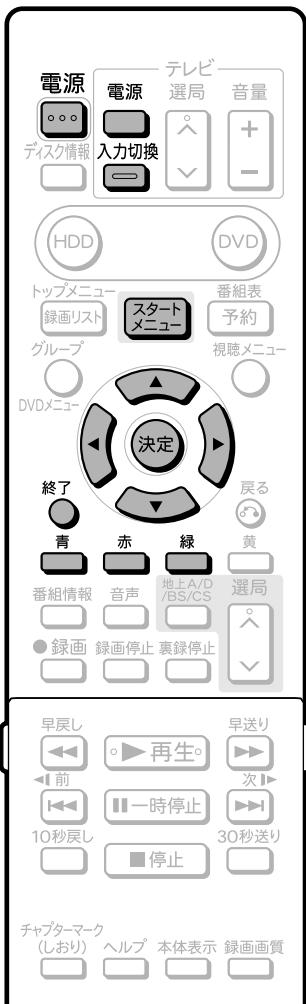

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

⇒よくあるお問い合わせ

- 二重音声放送を録画する場合については、「よくあるお問い合わせ」(198ページ)をご覧ください。

1

スタートメニューを押す

- スタートメニューが表示されます。


2

△□○□を押して「予約」を選び、決定を押す



3

△□○□を押して「日時指定予約」を選び、決定を押す

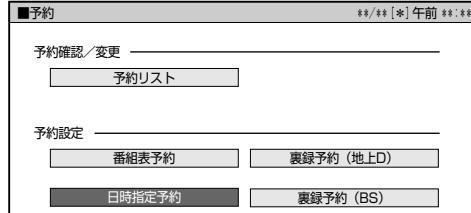


- 既に予約が65件あるときは、「日時指定予約」を選んだときにメッセージが表示されます。不要な予約を取り消して、予約の操作をやり直してください。(予約の取り消し→88ページ)

4

設定したい項目を選び、設定する


- 各項目の値を で選んだら、 または で次の項目に移動できます。
- 「詳細設定」については80ページをご覧ください。

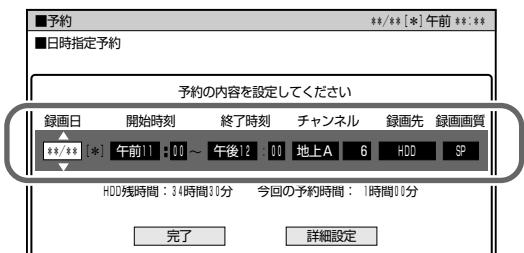

5


設定された内容を確認したら、

- で「完了」を選び、 を押す

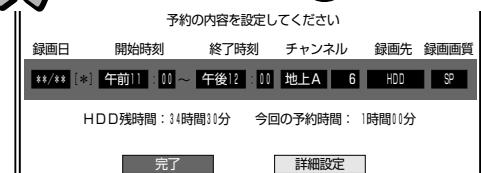


予約の重複について

- デジタル放送を予約設定して を押したあと次のような画面になったときは、「裏録予約」ができます。詳しくは76ページをご覧ください。
- 地上アナログ放送は「裏録予約」を設定できません。




- を押したあと次のような画面になったときは、既存の予約を「休止状態」にして、現在の予約を実行させることができます。「休止」と「実行」は切り換えることができます。切り替えの操作については88ページをご覧ください。



6

予約した番組を確認し、「予約設定終了」で を押す

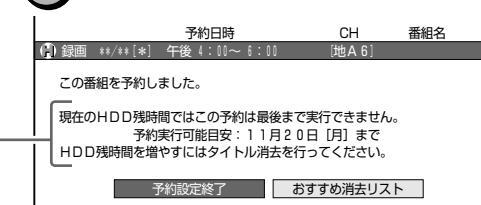

- HDD(ハードディスク)がいっぱいのときは、見終わったタイトルを消すことができます(おすすめ消去リスト)。詳しくは89ページをご覧ください。

7

○を押して、日時指定予約を終了する

- 電源を切っても、設定した時刻になると録画が始まります。

予約内容の設定項目

① 録画日

今日の日付 ↔ 明日の日付 1年後の前日の日付
毎週日曜 ↔ 毎週土曜 ↔ 毎日 ↔ 月～土 ↔ 月～金

毎日予約したいときは、リモコンの を押す

毎日 → 月～土 → 月～金

毎週予約したいときは、リモコンの を押す

毎週日曜 → 每週月曜 每週金曜 → 每週土曜


・日付を入力し直すときは、 (日付予約)を押します。

② 録画開始時刻・終了時刻

午前0 ↔ 午前1 午後10 ↔ 午後11 (時)
00 ↔ 01 ↔ 02 ↔ 03 ↔ 57 ↔ 58 ↔ 59 (分)

・録画開始時刻の3分前をきたときは、「予約可能時間を超過しました。予約できません。」の表示が出ます。予約開始時刻を現在時刻より3分以上あけて設定しなおしてください。

③ 放送の種類



・ケーブルテレビ(CATV)やスカパー!などを予約するときは、「外部」を選びます。詳しくは79ページをご覧ください。

④ チャンネル

- 選んだ放送によって異なります。
- チャンネルスキップを「する」に設定したチャンネルは表示されません。(1.接続・準備編)66・90ページ)

ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器を予約するときは

- 手順4で を押して「地上A」を選び、 を押して「地上A」を「外部」にした後、チャンネル表示を「L1」「L2」など外部機器を接続しているチャンネルに合わせ、 を押します。詳しくは79ページをご覧ください。

⑤ 録画先

→ HDD ↔ DVD ↔ i.LINK ^{※1} ↔ 視聴 ↔ 裏録 ^{※1} ↔

※1 「i.LINK」や「裏録」はデジタル放送を予約するときに選択できます。

⑥ 録画画質

HD/SD ↔ XP ↔ SP ↔ LP ↔ EP
MN01 ↔ MN02 MN64 ↔ MN65

※2 • 「HD/SD」は、HDD(ハードディスク)にデジタル放送を予約するときにのみ選択できます。


- 録画先を「裏録」にしているときは、録画画質は「HD/SD(放送画質)」に固定されます。

2つの番組を同時に録画予約しよう(裏録予約) ///////////////

はじめに

BS/110度CS/地上デジタル放送を、2番組同時に録画できます。

- 本機はBS・110度CSデジタルチューナー、地上デジタルチューナーをそれぞれ2つ搭載しています。1つは通常の視聴や録画を行うために使われるチューナーです。もう1つはBS/110度CS/地上デジタル放送を裏録予約して録画するための専用チューナーです。BS/110度CS/地上デジタル放送の番組を2つ同時に録画(裏録予約)できます。また、裏録予約を設定しておくと、裏録中でもダビングすることができます。

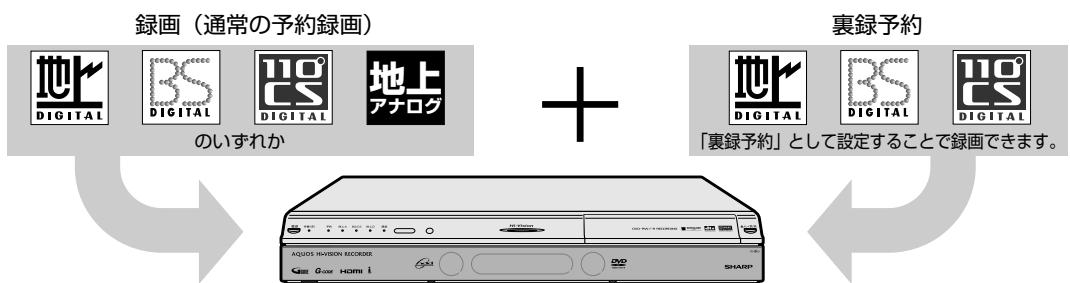

2番組を同時に録画するには3つの方法があります。

● スタートメニューの「予約」から裏録予約をする(73ページ)

(あらかじめ録画・予約録画・ダビングなどと重複することがわかっているときに行います。)

● 通常の予約をするときに「裏録」を選ぶ(75ページ)

「電子番組表(EPG)予約」や「日時指定予約」をするときに、録画先を「裏録」とすることで同じ時間帯に2つの番組を予約できます。(あらかじめ録画・予約録画・ダビングなどと重複することがわかっているときに行います。)

● 予約中に予約重複のメッセージが出たら「裏録予約する」を選ぶ(76ページ)

通常予約をしていて他の予約と時間帯が重なったときは、予約中に予約重複のメッセージが表示されます。こんなときは、設定中の予約を「裏録予約」にして2番組を同時に予約録画することができます。

2番組を同時に録画するためには「通常予約」と「裏録予約」をします。

● デジタル放送を2番組同時録画するとき

一方の番組を通常の予約設定で予約し、もう一方を「裏録予約」として予約すると、同じ時間帯の2番組を同時に録画できます。



● 地上アナログ放送とデジタル放送の2番組を同時に録画するとき

地上アナログ放送を通常の予約設定で予約し、デジタル放送を「裏録予約」として予約すると、同じ時間帯の2番組を同時に録画できます。



【スタートメニューから「裏録予約」をする

- スタートメニューの「予約」から「裏録予約(地上D)」「裏録予約(BS)」「裏録予約(CS)」を選び、電子番組表(EPG)で裏録予約をすることができます。(地上アナログ放送は「裏録予約」ができません。)

- ・裏録予約(地上D)：地上デジタル放送を裏録予約するときに選びます。
- ・裏録予約(BS)：BSデジタル放送を裏録予約するときに選びます。
- ・裏録予約(CS)：110度CSデジタル放送を裏録予約するときに選びます。

| | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|---------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVDビデオ | 音楽用 CD |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD |

重要

- 「裏録予約」は、予約録画の操作で設定できる機能です。録画ボタンを押して裏録することはできません。
- 「裏録予約」にした番組は、HDD(ハードディスク)に録画されます。DVDディスクには録画されません。
- 裏録される番組の録画画質は「HD/SD(放送画質)」固定となります。他の録画画質に設定することはできません。
- 通常の録画と、裏録予約した番組の録画が同時に実行されたときは、残量表示が通常よりも早く減ります。
- 地上アナログ放送どうしで2番組を同時録画することはできません。



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

よくあるお問い合わせ

- 二重音声放送を録画する場合については、「よくあるお問い合わせ」(198ページ)をご覧ください。


1

スタートメニューを押す

- スタートメニューが表示されます。


2

を押して「予約」を選び、決定を押す

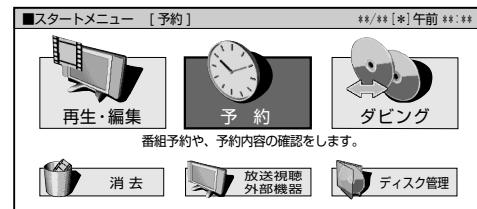

3

を押して「裏録予約(地上D)」「裏録予約(BS)」「裏録予約(CS)」のいずれかを選び、決定を押す

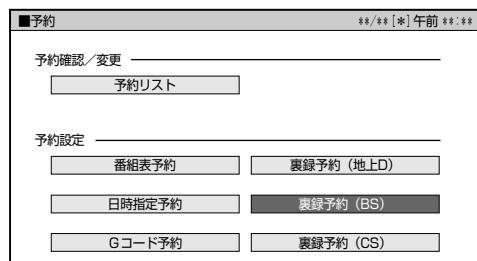


次ページの手順 4 へつづく

2つの番組を同時に録画予約しよう(裏録予約) つづき //

4


- ① で放送局を選ぶ
- ② で放送時間(番組)を選ぶ
- ③ を押す

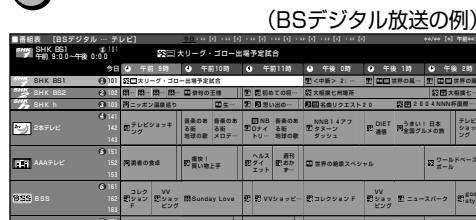


- 翌日以降の電子番組表(EPG)を番組を予約するときは、「日時検索」を行います。詳しくは**37**ページ「日時を指定して番組を探すとき」をご覧ください。
- 番組の選びかたは「日時検索」の他に、「ジャンル検索」があります。詳しくは**38**ページをご覧ください。

予約の重複について

- を押したあと次のような画面になったときは、既存の裏録予約と重複しています。このようなときは、現在の裏録予約を通常予約するか、または既存の裏録予約を「休止状態」にして、現在の裏録予約を実行させることができます。詳しくは**76**ページをご覧ください。




- を押したあと次のような画面になったときは、既存の通常予約と既存の裏録予約の両方と重複しています。このようなときは、既存の裏録予約を「休止状態」にして、現在の裏録予約を実行させることができます。「休止」と「実行」は切り換えることができます。切り替えの操作については**88**ページをご覧ください。



5


設定された内容を確認し、「完了」でを押す

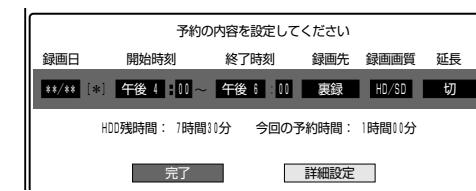

- この画面で、設定内容の変更や、予約の詳細設定ができます。詳しくは**71・80**ページをご覧ください。
- 「裏録予約」をするときは、録画画質は「HD/SD(放送画質)」に固定され、変更できません。
- 延長される可能性のある番組を予約するときは、「延長」の項目を「入」に設定します。

6

予約した番組を確認し、「予約設定終了」でを押す

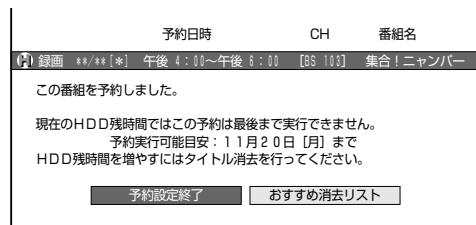


- 本体前面の予約ランプが点灯し、電子番組表(EPG)の画面に戻ります。



- 電子番組表(EPG)を消すときは、を押します。
- 電源を切っても予約録画は働きます。

裏録予約実行中(録画中)は裏録ランプが点灯します

- 裏録予約で録画中の番組は視聴できません。

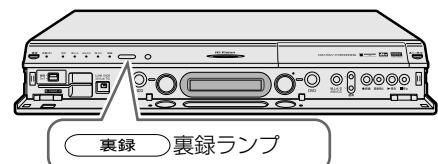

録画予約終了後に、自動的に電源を切りたいときは

電源

- 予約を設定した後に電源を切るか、録画予約実行中にを1回押してください。予約録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

裏録で録画予約し、録画が始まった後に録画を停止するときは


- をつづけて2回押します。

予約した録画の開始/終了時刻について

- 連続した裏録予約の設定をしている場合、次番組の先頭から録画を開始するため、前番組予約の終了時刻よりも早く録画が終了します。
- 前の番組が延長して、次の予約録画の開始時刻が重なったときは、前の録画が終了してから次の録画を開始します。
- 番組の開始時刻が変更になると、録画予約が実行されないことがあります。(このようなときは、受信機レポート(**186**ページ)にメッセージがれます。)
- 裏録予約で録画中の番組は視聴できません。
番組情報ボタンを押す(**24**ページ)または、本体表示ボタンを押す(**23**ページ)と、裏録予約実行中の番組名が確認できます。

予約時に録画先を「裏録」にする

- 電子番組表(EPG)予約(64ページ)や日時指定予約(70ページ)での予約中は、「録画先」の項目を「裏録」とすることで「裏録予約」ができます。

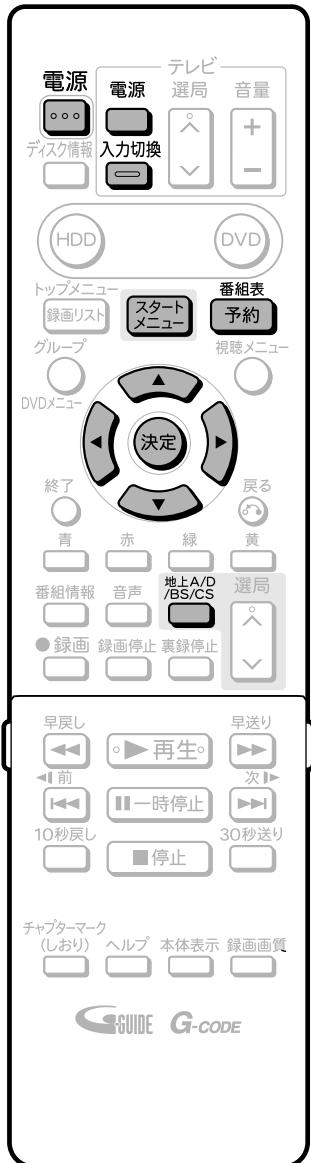

操作開始

- 地上A/D
/BS/CS
[] をくり返し押して予約したいデジタル
放送を選び、[決定]を押す

2 デジタル放送の予約操作をする

- 電子番組表(EPG)予約→**64**ページ
 - 日時指定予約→**70**ページ

3 で「録画先」の項目を選ぶ

| 予約の内容を設定してください | | | | | | |
|---|---------------|---------|-----|---|----|---|
| 録画日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 録画先 | 録画画質 | 延長 | |
| **/** | [*] 午前11:00 ~ | 午後 0:00 | HDD | HD/SD | 切 |  |
| HDD残時間: 11時間30分 | | | | 今回の予約時間: 1時間30分 | | |
| <input data-bbox="1036 833 1106 837" type="button" value="完了"/> | | | | <input data-bbox="1175 833 1266 837" type="button" value="詳細設定"/> | | |

4  で「裏録」を選び、 を押す

予約の内容を設定してください

| | | | | | |
|--------|---------------|---------|-----|-------|----|
| 録画日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 録画先 | 録画画質 | 延長 |
| ***/** | [*] 午前11:00 ~ | 午後 0:00 | 裏録 | HD/SD | 切 |

HDD残時間: 11時間30分 今回の予約時間: 1時間30分

完了 詳細設定

- 録画先は次のように切り換わります。



※「i.LINK」や「裏録」はデジタル放送を予約するときに選択できます。(地上アナログ放送の予約では選べません。)

5 設定内容を確認し、「完了」で決定を押す

- ・「裏録予約」した番組は、HDD（ハードディスク）に録画されます。
 - ・手順4で「裏録」を選びと、録画画質は「HD/SD（放送画質）」に固定され、変更できません。
 - ・延長される可能性のある番組を予約するときは、「延長」の項目を「入」に設定します。

6 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で決定を押す

| | | | | |
|---|--|--|--------|----------|
| ■予約 | | ※/※/※ [※] 午前※:※ | | |
| ■予約確認 | | 予約の設定を確認します。 | | |
| | | 予約日時 | CH | 番組名 |
| [H] 録画 | | ※/※/※ [※] 午後 4:00~午後 5:00 | [即 02] | 集合!ニャンバー |
| この番組を予約しました。 | | | | |
| 現在のHDD残時間ではこの予約は最後まで実行できません。 予約実行可能日安: 11月20日 [月] まで HDD残時間を使やすくにはタイトル消去を行ってください。 | | | | |
| <input type="button" value="予約設定終了"/> | | <input type="button" value="おすすめ消去リスト"/> | | |

2つの番組を同時に録画予約しよう(裏録予約) つづき ///////////////

重複メッセージが出たときは

- すでに設定されていた予約と重なったときは、予約が重複していることをお知らせするメッセージが表示されます。デジタル放送の予約時は、重なった予約を「裏録予約」にするか「通常予約」にするかを選択することで、2番組を同時に録画できます。(地上アナログ放送は「裏録予約」ができません。)

●デジタル放送の予約が重なったとき

- 「通常の予約」時に既存の通常予約と重なった場合は、設定中の予約を「裏録予約」にします。
- 「裏録予約」時に既存の裏録予約と重なった場合は、設定中の予約を「通常の予約」にします。

操作開始

1 デジタル放送の予約操作をする

- 電子番組表(EPG)予約→64ページ
- 日時指定予約→70ページ

2 通常予約をしているとき

予約中に次の画面になつたら(10)で「裏録予約する」を選び、(決定)を押す

この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか?
※裏録予約すると、録画画質 [HD/SD] で録画されます。

裏録予約する 重複予約を休止し予約する 予約しない

- 「裏録予約する」を選ぶと、既存の予約と新しい予約の両方が実行されます。(2番組とも同時に録画できます。)
- 「重複予約を休止し予約する」を選ぶと、既存の予約は休止状態となり、新しい予約が実行されます。
- 「予約しない」を選ぶと、予約の設定を中止して電子番組表(EPG)の画面に戻ります。

裏録予約をしているとき

予約中に次の画面になつたら(10)で「通常予約する」を選び、(決定)を押す

この時間に予約されている番組があります。
この番組を通常の予約として予約しますか?

通常予約する 重複予約を休止し予約する 予約しない

- 「通常予約する」を選ぶと、既存の裏録予約と新しい予約の両方が実行されます。(2番組とも同時に録画できます。)
- 「重複予約を休止し予約する」を選ぶと、既存の裏録予約は休止状態となり、新しい裏録予約が実行されます。
- 「予約しない」を選ぶと、予約の設定を中止して電子番組表(EPG)の画面に戻ります。

画面にしたがって予約の操作を続ける

予約の内容を設定してください

| | | | | | |
|-------|-----------------------|------|-----|-------|----|
| 録画日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 録画先 | 録画画質 | 延長 |
| **/** | [*] 午前 1:00 ~ 午後 1:00 | | 裏録 | HD/SD | 切 |

HDD残時間: 11時間30分 今回の予約時間: 1時間45分

完了 詳細設定

●既存の通常予約と裏録予約の両方と重なったとき

●地上アナログ放送と既存の予約が重なったとき

- 新しい予約が既存の通常予約と裏録予約の両方と重なった場合は、既存の予約を「休止状態」にするか、設定中の予約を中止します。
- 地上アナログ放送の予約時に既存の予約と重なったときも、下記の操作を行います。

操作開始

1 デジタル放送の予約操作をする

- 電子番組表(EPG)予約→64ページ
- 日時指定予約→70ページ

2 予約中に次の画面になつたら(10)で既存の予約を休止するか、現在の予約を中止するかを選び、(決定)を押す

この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか?

重複予約を休止し予約する 予約しない

- 「重複予約を休止し予約する」を選んだ場合、既存の予約は休止状態となり、新しい予約が実行されます。
- 「予約しない」を選ぶと、予約の設定を中止して電子番組表(EPG)の画面に戻ります。

ヒント

予約の「休止」について

- 「休止」と「実行」は切り換えることができます。切り換える操作については88ページをご覧ください。

デジタル放送を予約した後で地上アナログ放送を予約したときは

- 予約の「休止」機能を使うと、地上アナログ放送の予約時に既存のデジタル放送の予約と重なった場合でも、2番組同時録画ができます。


- 「重複予約を休止し予約する」を選び、地上アナログ放送の予約を設定します。(デジタル放送の予約が休止状態となります。)

この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか?

重複予約を休止し予約する 予約しない

- 「スタートメニュー」→「予約」→「予約リスト」で予約リスト画面を表示させる(予約リスト→88ページ)

- 休止したデジタル放送の予約を選び、(予約休止入/切)を押す(「予約休止入/切」→88ページ)

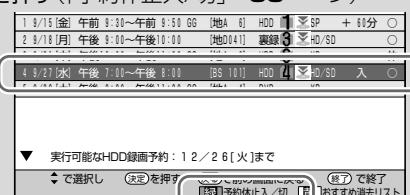

- (10)で「裏録予約する」を選び、(決定)を押します。(このあとは画面に従って操作してください。)

電子番組表で連続ドラマなどの予約録画をしよう(ドラマ延長予約)///

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに

- ドラマ延長予約は、連続ドラマなど毎週(または毎日)放送されている番組で、ドラマの最終回が通常の放送時間(60分など)より長いとき(75分拡大版など)に、デジタル放送の番組情報や地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)情報をもとに、録画終了時刻を延長する機能です。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画できるのはデジタル放送です。


重要

電子番組表(Gガイド)データの取得について

- ご購入時の状態では、電子番組表(Gガイド)は表示されません。詳しくは、40ページの「地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局しよう」をご覧ください。


予約を始める前に

- 時計合わせをしてください。(1.接続・準備編58ページ)
- 地域番号を使ったチャンネル設定をしてください。(1.接続・準備編64ページ)

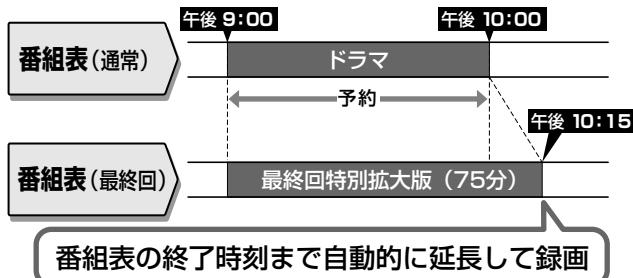

ドラマ延長予約について

- ドラマ延長予約は、電子番組表(EPG/Gガイド)からHDD(ハードディスク)に毎週予約または毎日予約するときだけ設定できます。
- 電子番組表(Gガイド)で録画開始時刻が変更されたときや、前の番組が延長されて録画開始時刻が変更された場合は、その番組を正しく録画できませんのでご注意ください。

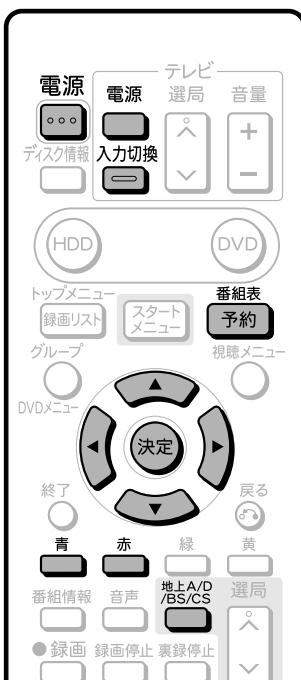

よくあるお問い合わせ

- 予約録画設定の補足事項については、「予約録画でよくあるお問い合わせ」(194ページ)をご覧ください。
- 予約録画に失敗したときは、200ページをご覧ください。

お知らせ

- 電子番組表(Gガイド)に表示される放送局名は、地域番号一覧表(1.接続・準備編72~76ページ)で選んだ地域に記載されている放送局名です。

- 電子番組表予約から設定を行う延長録画機能は、設定されているキーワードを検索し、放送時間が延長される可能性のある番組に対して延長時間設定画面を表示してお知らせする当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

よくあるお問い合わせ

- 二重音声放送を録画する場合については、「よくあるお問い合わせ」(198ページ)をご覧ください。

1

地上A/D/B/S/CS をくり返し押して予約したい放送を選び、**決定**を押す

2

番組表 **予約**を押す

- 現在時刻の電子番組表(EPG/Gガイド)が表示されます。
- 「スタートメニュー」→「予約」→「番組表予約」を選んでも電子番組表(EPG/Gガイド)を表示できます。

地上アナログ放送の例



- 翌日以降の番組を予約するときは、日時を指定して番組を選びます。詳しくはデジタル放送の場合37ページ、地上アナログ放送の場合42ページをご覧ください。
- 番組の選びかたは「日時検索」の他に、「ジャンル検索」などがあります。詳しくはデジタル放送の場合38ページ、地上アナログ放送の場合43・44ページをご覧ください。

次ページの手順 3 へつづく

予約録画しよう

2 電子番組表で連続ドラマなどの予約録画をしよう(裏録予約) (ドラマ延長予約)

(つづき)

電子番組表で連続ドラマなどの予約録画をしよう(ドラマ延長予約) つづき ///

3

- ①  で放送局を選ぶ
- ②  で放送時間(番組)を選ぶ
- ③ **決定**を押す



選んでいる番組は、
黄色で表示されます。

- **決定**を押したあと次のような画面になったときは、既存の予約を「休止状態」にして、現在の予約を実行させることができます。詳しくは**88**ページをご覧ください。

この時間に予約されている番組があります。
この番組を予約しますか?

重複予約を休止し予約する **予約しない**



予約延長機能について

- 地上アナログ放送の番組を予約するとき、電子番組表(Gガイド)の情報から延長情報(「延長」「野球」「繰り下げ」などの延長に関する言葉(キーワード))を検出すると、次の画面が表示されます。

予約された番組は延長により放送時間が変更される場合があります。

あらかじめ録画終了時間を延ばして予約しますか?

延長しない **15分延長** **30分延長** **60分延長** **90分延長**

- ドラマ延長は、手順**6**で設定するので **決定**を押します。
- デジタル放送の場合は、上記の画面は表示されません。

4

毎週予約または毎日予約を実行させる
毎週予約を実行させるときは **赤** を押して曜日を選択する

毎週日曜 → **毎週月曜** … **毎週金曜** → **毎週土曜**


毎日予約を実行させるときは **青** を押して曜日を選択する

毎日 → **月～土** → **月～金**

録画先を「HDD」にする

5

- ①  で「録画先」の項目を選ぶ
- ②  で録画先を「HDD」にする

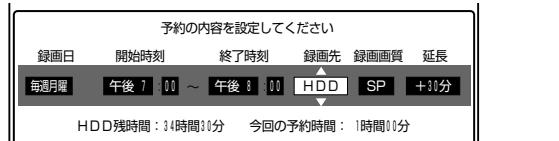

• 録画先は、次のように切り換わります。


HDD ↔ **DVD** ↔ **i.LINK** ↔ **視聴** ↔ **裏録** *

* 「i.LINK」や「裏録」は、デジタル放送を予約するときに選択できます。(地上アナログ放送の予約では選べません。)

- ③  で、「延長」の項目に移動する

6

- ①  で「ドラマ」を選び、**決定**を押す



- 地上アナログ放送を予約する場合、次のように切り換わります。

切 ↔ **ドラマ** ↔ **+15分** ↔ **+30分** ↔ **+60分** ↔ **+90分**

- デジタル放送を予約する場合、次のように切り換わります。

切 ↔ **ドラマ**

- この画面で、設定内容の変更や、予約の詳細設定ができます。詳しくは**71・80**ページをご覧ください。

7

設定された内容を確認し、「完了」で**決定**を押す

- 予約の確認画面が表示されます。

8

予約内容を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

- 本体前面の予約ランプが点灯し、予約が完了します。




- 電子番組表(EPG/Gガイド)を消すときは、**予約**を押します。
- 電源を切っても予約録画は働きます。

録画予約終了後に、自動的に電源を切りたいときは
電源

- 予約を設定した後に電源を切るか、録画予約実行中に**...**を1回押してください。予約録画が終了すると、自動的に電源が切れます。



- 「ドラマ」に設定した番組の前の番組が延長されたときは、録画終了時刻は自動で修正されません。
- 地上アナログ放送の場合、電子番組表(Gガイド)のデータと実際の放送が合っていないと、録画が延長されません。
- 「ドラマ」を設定した番組の放送時間に他の番組(スペシャル番組など)が放送されたときは、その番組が録画されます。
- 延長機能が働いて、その後の予約と重複したときは、「ドラマ」が設定されている番組の予約が優先され、他の番組は途中から録画されます。

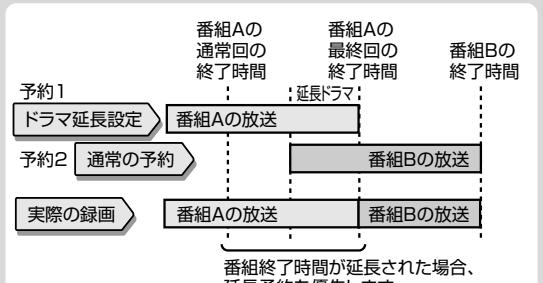

- 録画したときに付くタイトル名は、録画開始時に送られている電子番組表の番組名になります。

ケーブルテレビ(CATV)やスカパー！の番組を予約しよう //

はじめに

- ここでは、ケーブルテレビ(CATV)やスカパー！などの外部機器からの映像を予約録画する操作について説明します。
- ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパーーチューナーを本機に接続している場合は、接続した機器と本機の両方で予約設定します。



重 要

- ケーブルテレビ(CATV)ボックスの接続や操作について詳しくは、ケーブルテレビ(CATV)会社にお問い合わせください。
- スカパーーチューナーの接続や操作について詳しくは、製造業者にお問い合わせください。



操作開始

1


「日時とチャンネルを指定して予約しよう」(70ページ)の手順4まで行う

2

ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続しないで、ケーブルテレビ(CATV)を視聴している場合

① (1) でチャンネルの項目を選ぶ

② (2) (3) で予約録画したいケーブルテレビ(CATV)のチャンネルを選び、(決定)を押す

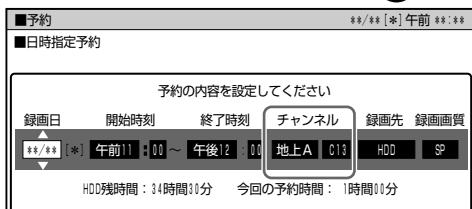

ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパーーチューナーを本機に接続している場合

① (1) でチャンネルの項目(放送の種類)を選ぶ

② (2) (3) で「外部」を選び、(決定)を押す

③ (4) (5) でチャンネル表示を「L1」「L2」など外部機器を接続しているチャンネルに合わせ、(決定)を押す

● 外部機器を本機の映像・音声入力1端子に接続しているときは「L1」を選びます。

● 外部機器を本機の映像・音声入力2端子に接続しているときは「L2」を選びます。



3

画面にしたがって予約の操作を続ける

ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパーーチューナーを本機に接続している場合

① ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパーーチューナーの電源を入れる

② 録画したい番組を選局する

● ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパーーチューナーに番組予約機能があるときは、番組を予約します。

予約録画しよう

ケーブルテレビ(CATV)やスカパー！の番組を予約しよう(ドラマ延長予約)

つづき

詳細な予約設定をしよう

| | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|---------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVDビデオ | 音楽用 CD |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD |

はじめに

- 録画予約をするとき、次のような設定ができます。

- **予約名設定・変更 (81ページ)**

番組のタイトルなどを自由に変更／入力することができます。

- **グループ設定 (82ページ)**

HDD (ハードディスク)への予約録画で設定できる機能です。

録画予約する番組を6つのグループに分けて分類・整理できます。

※ DVDディスク・i.LINK (TS) 機器で録画するときは、設定できません。

- **保存設定 (82ページ)**

録画した番組の保存方法を設定できます。

消さないで：

予約録画した番組を誤って消去しないように設定します。

重ね録り：

毎日・毎週予約録画をするとき、古い番組を消去して新しい番組を上書き録画するように設定できる機能です。

※ DVDディスク・i.LINK (TS) 機器で録画するときは、設定できません。

- **高速ダビング優先 (83ページ)**

HDD (ハードディスク)録画した番組をビデオフォーマットのDVDディスクに高速ダビングすることを前提に録画する場合に設定します。画質の劣化がないダビングができます。

※ デジタル放送を録画画質「HD／SD (放送画質)」で録画予約したとき、裏録予約したとき、DVDディスクへ予約録画するとき、i.LINK (TS) 機器で予約録画するときは、設定できません。

※ 「高速ダビング優先」を設定して二重音声放送の番組を録画するとき、記録される音声は「二ヶ国語音声設定」(174ページ)で選択されている音声(主または副)です。(主音声と副音声の両方は記録できません。)

※ 「高速ダビング優先」を設定して録画した番組を編集するとき、フレーム単位の編集精度にはなりません。

- **ジャスト録画 (83ページ)**

DVDディスクの録画残量が少なく録画しきれない場合、録画画質を自動的に変更し、録画を行います。

※ HDD (ハードディスク)へ録画するとき、i.LINK (TS) 機器で録画するときは、設定できません。

- **録画連動機器の選択 (84ページ)**

本機にi.LINK (TS) 機器を接続して録画予約をすることができます。

i.LINK (TS) 機器を接続して録画予約をする場合、接続した機器を確認することができます。また、i.LINK (TS) 機器を複数接続している場合は、録画先として使用するi.LINK (TS) 機器を指定することができます。

※ HDD (ハードディスク)・DVDディスクへ録画するときは、設定できません。

重要

- 録画先によって、設定できる項目が異なります。
- デジタル放送を予約するときと地上アナログ放送を予約するときでは、設定できる項目が異なります。

- **ステレオチャプター (84ページ)**

地上アナログ放送をHDD (ハードディスク)に予約録画したときに設定できる機能です。

CMなどステレオ音声の放送の前後にチャプターマークを記録する設定です。二ヶ国語音声やモノラル音声の番組を録画するときに便利です。

※ DVDディスク・i.LINK 機器で録画するときは、設定できません。

※ デジタル放送を録画するときは、設定できません。

※ オートチャプター (174ページ) の設定は無効となります。

- **番組詳細情報取得 (85ページ)**

※ 番組の詳細情報を取得すると、予約時にPPV (有料) 番組の購入手続きができます。また、複数の映像や音声のある番組の場合、それらを選択することができます。(録画画質「HD／SD (放送画質)」で録画するときは全て記録するので不要)

※ 地上アナログ放送を予約するときは、設定できません。

※ 番組詳細情報の取得には数分かかることがあります。

- **追加購入グループ (85ページ)**

「追加購入グループ」とは、映像・音声・字幕などの種類の組み合わせで、この中からお好みのグループを選んで購入することができるものです。

予約する番組に複数の映像・音声・字幕などが含まれている場合、その情報が「追加購入グループ」として表示されます。HDD (ハードディスク)へ「HD／SD (放送画質)」で録画するときやi.LINK (TS) 機器で録画するときに設定できます。

※ DVDディスクへ録画するときは、設定できません。

- **映像設定 (86ページ)**

デジタル放送を録画画質「HD／SD (放送画質)」以外で予約録画するとき、またはDVDディスクに予約録画するとき、複数映像のある番組の場合、映像を選択することができます。

※ HDD (ハードディスク)へ録画画質「HD／SD (放送画質)」で録画するとき、i.LINK (TS) 機器で録画するときは、この設定は不要です。

- **音声設定 (86ページ)**

デジタル放送を録画画質「HD／SD (放送画質)」以外で予約録画するとき、またはDVDディスクに予約録画するとき、複数音声のある番組の場合、音声を選択することができます。

※ HDD (ハードディスク)へ録画画質「HD／SD (放送画質)」で録画するとき、i.LINK (TS) 機器で録画するときは、この設定は不要です。

- **予約設定完了 (81ページ)**

予約の詳細設定を完了させ、予約確認画面に進みます。(HDD (ハードディスク)に録画予約したときは、おすすめ消去リスト画面でHDD (ハードディスク)に録画したタイトルを消去することができます。)

- 「電子番組表 (EPG)」から予約設定をしたときと「Gコード予約」などで予約設定をしたときでは、設定できる項目が異なります。
- 録画画質により設定できる項目が異なります。



●予約名を変更する

- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始

1 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで決定を押す


- 「電子番組表(EPG)予約」のとき
64ページの「手順1」～65ページの「手順3」を行います。
- 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき
66ページの「手順1」～67ページの「手順3」を行います。
- 「Gコード予約」のとき
68ページの「手順1」～69ページの「手順3」を行います。
- 「日時指定予約」のとき
70ページの「手順1」～71ページの「手順4」を行います。
- 「予約設定変更」のとき
88ページの「手順1」～89ページの「手順4」を行います。

2 ▲▼を押して「予約名設定・変更」を選び、決定を押す

3 □を押して「する」を選び、決定を押す

4 文字を入力し、確定する

- 文字入力のしかたについては、163ページをご覧ください。

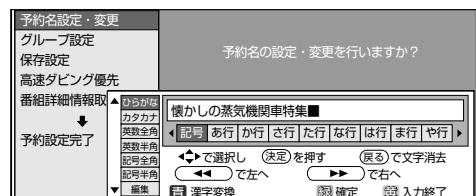

5 ▲▼を押して「予約設定完了」を選び、決定を押す

6 予約した番組を確認し、「予約設定完了」で決定を押す

7 終了を押して予約の設定を終了する

お知らせ

- 予約名を変更した場合、録画した番組のタイトル名は変更した予約名になります。
- 電子番組表(Gガイド)予約時は、番組名の最後にGGのマークが付きます。
- 予約名を変更しない場合は、予約録画開始時の番組名が録画したタイトルの番組名になります。

詳細な予約設定をしよう つづき ///

●録画する番組を分類・整理する


- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始


1 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、**決定**を押す

- 「電子番組表(EPG)予約」のとき
64ページの「手順1」～65ページの「手順3」を行います。
- 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき
66ページの「手順1」～67ページの「手順3」を行います。
- 「Gコード予約」のとき
68ページの「手順1」～69ページの「手順3」を行います。
- 「日時指定予約」のとき
70ページの「手順1」～71ページの「手順4」を行います。
- 「予約設定変更」のとき
88ページの「手順1」～89ページの「手順4」を行います。

2 を押して「グループ設定」を選び、**決定**を押す

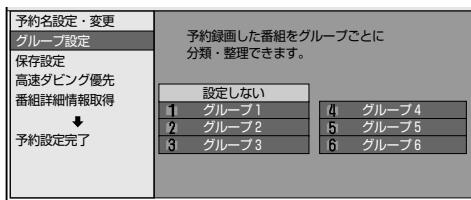

3 を押してグループ1～6を選び、**決定**を押す

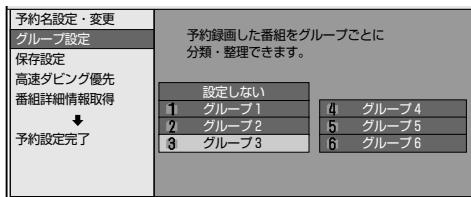

4 を押して「予約設定完了」を選び、**決定**を押す

5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

6 を押して予約の設定を終了する

●録画した番組を消さないようにする/重ね録りする


- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始


1 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、**決定**を押す

- 「電子番組表(EPG)予約」のとき
64ページの「手順1」～65ページの「手順3」を行います。
- 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき
66ページの「手順1」～67ページの「手順3」を行います。
- 「Gコード予約」のとき
68ページの「手順1」～69ページの「手順3」を行います。
- 「日時指定予約」のとき
70ページの「手順1」～71ページの「手順4」を行います。
- 「予約設定変更」のとき
88ページの「手順1」～89ページの「手順4」を行います。

2 を押して「保存設定」を選び、**決定**を押す

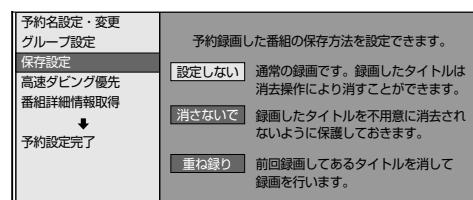

3 を押して「消さないで」または「重ね録り」を選び、**決定**を押す

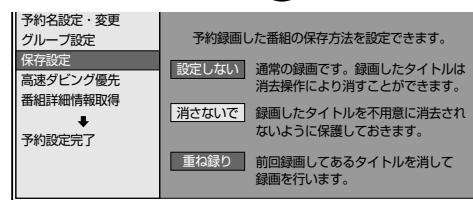

4 を押して「予約設定完了」を選び、**決定**を押す

5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

6 を押して予約の設定を終了する

お知らせ

- 「消さないで」…予約録画した番組に「タイトル保護」を設定し、誤って消してしまうことがないようにします。
- 「重ね録り」…予約時に「毎週」「毎日」などの設定をしたとき、前回録画した番組を消去して新しい番組を録画します。

●高速ダビングをするための設定


- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始


1 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、**決定**を押す

- 「電子番組表(EPG)予約」のとき
64ページの「手順1」～65ページの「手順3」を行います。
- 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき
66ページの「手順1」～67ページの「手順3」を行います。
- 「Gコード予約」のとき
68ページの「手順1」～69ページの「手順3」を行います。
- 「日時指定予約」のとき
70ページの「手順1」～71ページの「手順4」を行います。
- 「予約設定変更」のとき
88ページの「手順1」～89ページの「手順4」を行います。

2 を押して「高速ダビング優先」を選び、**決定**を押す

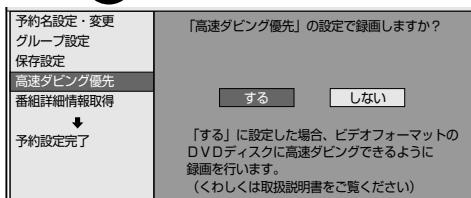

3 を押して「する」を選び、**決定**を押す

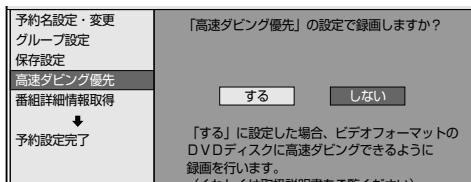

4 を押して「予約設定完了」を選び、**決定**を押す

5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

6 終了を押して予約の設定を終了する

●DVDの残量に合わせて予約録画する


- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始


1 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで**決定**を押す

- 「電子番組表(EPG)予約」のとき
64ページの「手順1」～65ページの「手順3」を行います。
- 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき
66ページの「手順1」～67ページの「手順3」を行います。
- 「Gコード予約」のとき
68ページの「手順1」～69ページの「手順3」を行います。
- 「日時指定予約」のとき
70ページの「手順1」～71ページの「手順4」を行います。
- 「予約設定変更」のとき
88ページの「手順1」～89ページの「手順4」を行います。

2 を押して「ジャスト録画」を選び、**決定**を押す

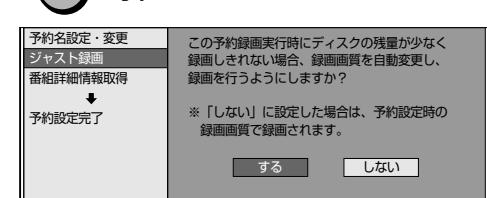

3 を押して「する」を選び、**決定**を押す

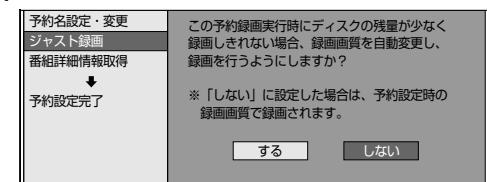

4 を押して「予約設定完了」を選び、**決定**を押す

5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

6 終了を押して予約の設定を終了する

詳細な予約設定をしよう つづき //

●i.LINK(TS)機器に予約録画する

- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始

1 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、**決定**を押す

- 「電子番組表(EPG)予約」のとき
64ページの「手順1」～65ページの「手順3」を行います。
- 「日時指定予約」のとき
70ページの「手順1」～71ページの「手順4」を行います。
- 「予約設定変更」のとき
88ページの「手順1」～89ページの「手順4」を行います。

2 を押して「録画連動機器の選択」を選び、**決定**を押す



3 を押して接続しているi.LINK(TS)機器を選び、**決定**を押す



4 を押して「予約設定完了」を選んで、**決定**を押す

5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

6 を押して予約の設定を終了する

●コマーシャルなどの前後にチャプターマークをつける


- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始


1 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、**決定**を押す

- 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき
66ページの「手順1」～67ページの「手順3」を行います。
- 「Gコード予約」のとき
68ページの「手順1」～69ページの「手順3」を行います。
- 「日時指定予約」のとき
70ページの「手順1」～71ページの「手順4」を行います。
- 「予約設定変更」のとき
88ページの「手順1」～89ページの「手順4」を行います。

2 を押して「ステレオチャプター」を選び、**決定**を押す

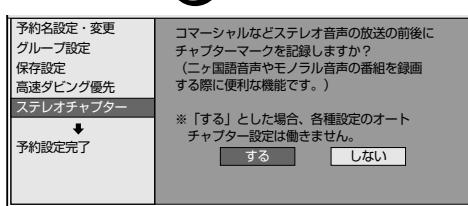

3 を押して「する」または「しない」を選び、**決定**を押す

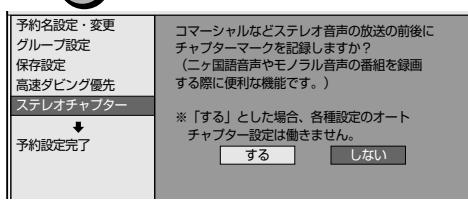

4 を押して「予約設定完了」を選んで、**決定**を押す

5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

6 を押して予約の設定を終了する

お知らせ

- 「ステレオチャプター」は、地上アナログ放送を予約録画するときに働きます。モノラル放送や二ヶ国語音声で放送されている番組の途中にステレオ放送のコマーシャルなどが入ったとき、ステレオ放送の前後にチャプターマーク(しおり)を記録します。

●デジタル放送の番組詳細情報を取得する


- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始


1 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、**決定**を押す

- 「電子番組表(EPG)予約」のとき
64ページの「手順1」～65ページの「手順3」を行います。
- 「日時指定予約」のとき
70ページの「手順1」～71ページの「手順4」を行います。
- 「予約設定変更」のとき
88ページの「手順1」～89ページの「手順4」を行います。

2 を押して「番組詳細情報取得」を選び、**決定**を押す

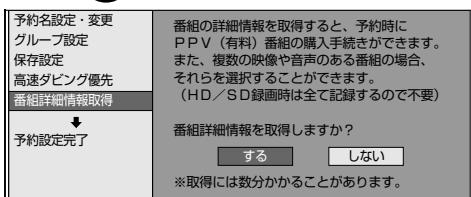

3 を押して「する」または「しない」を選び、**決定**を押す

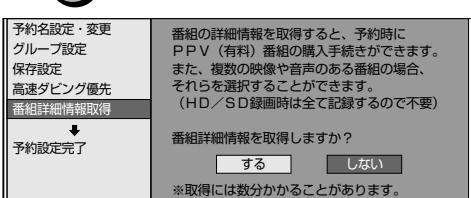

4 引き続き、「追加購入グループ」や「映像設定」(86ページ)、「音声設定」(86ページ)を行う

●「追加購入グループ」


- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。
- 番組の詳細情報を取得しないと設定できません。

操作開始


1 「デジタル放送の番組詳細情報を取得する」の手順1～3を行う

2 を押して「追加購入グループ」を選び、**決定**を押す

3 を押して購入するグループを選び、**決定**を押す

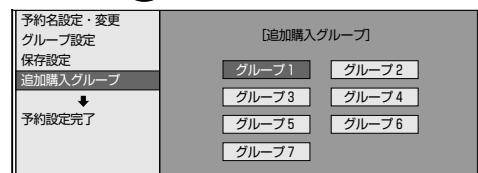

4 を押して「する」を選び、**決定**を押す

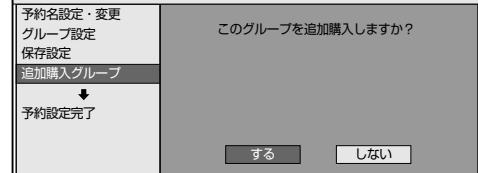

5 を押して「予約設定完了」を選び、**決定**を押す

6 予約した番組を確認し、「予約設定終了」で**決定**を押す

7 を押して予約の設定を終了する

次ページへつづく ►►►

詳細な予約設定をしよう つづき //


●「映像設定」

- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。
- 番組の詳細情報を取得しないと設定できません。


操作開始

1 「デジタル放送の番組詳細情報を取得する」(85ページ)の手順1~3を行う

2 を押して「映像設定」を選び、
を押す

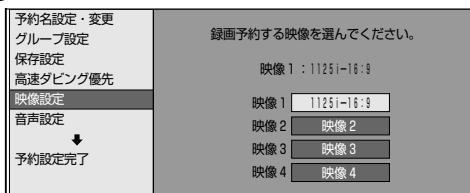

3 を押して映像の種類を選び、
を押す

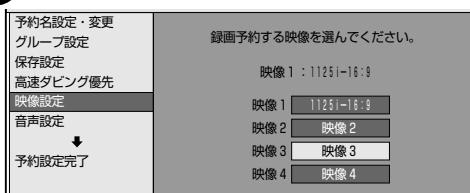

4 を押して「予約設定完了」を選び、
を押す

5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」でを押す

6 を押して予約の設定を終了する


●「音声設定」

- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、予約変更(88ページ)の操作の後に操作してください。
- 番組の詳細情報を取得しないと設定できません。


操作開始

1 「デジタル放送の番組詳細情報を取得する」(85ページ)の手順1~3を行う

2 を押して「音声設定」を選び、
を押す

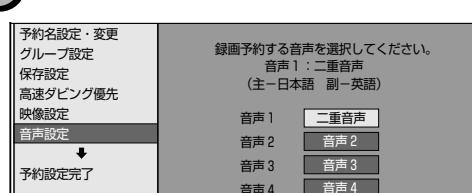

3 を押して音声の種類を選び、
を押す

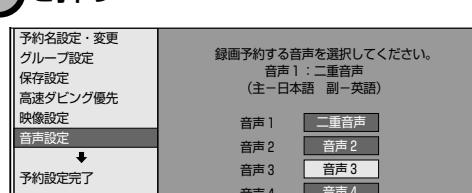

4 を押して「予約設定完了」を選び、
を押す

5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」でを押す

6 を押して予約の設定を終了する

予約設定をしたときに表示されるメッセージ/////////

はじめに

- 電子番組表(EPG)でデジタル放送を予約するとき、「番組詳細情報取得」を行うと、予約する番組の詳細情報を取得～自動判定して、テレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、次の設定を行ってください。(予約した番組によっては、詳細情報の取得には時間がかかることがあります。)

●デジタル録画禁止の番組を予約したとき

- 「この番組はデジタルコピー禁止になっているので録画予約はできません。」のメッセージが表示されます。
- 「確認」で決定を押してください。




●B-CASカード未挿入で有料番組を予約したとき

- 「カードの挿入を確認してください。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。
- 「確認」で決定を押してください。



●非契約の有料番組を予約したとき


- 番組単位で購入契約が必要な有料番組です。画面上で購入手続きを行うことにより視聴できるようになります。
録画料金と視聴料金とで異なる場合がありますのでご注意ください。
- 「非契約の有料番組です。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。
 - 「確認」で決定を押してください。

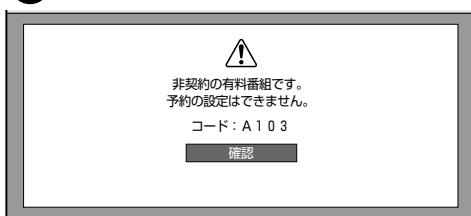

●PPV(有料番組)を予約したとき


■PPV判定制限

- 「この番組は予約前に暗証番号の確認があります。暗証番号を入力してください。」のメッセージが表示されます。
- 数字ボタンで暗証番号を入力してください。
※暗証番号の設定については、176・181ページをご覧ください。

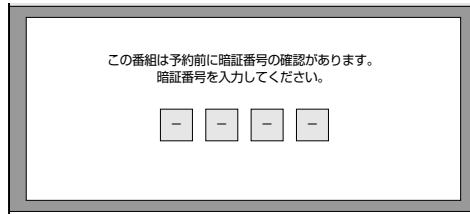


■PPV(有料番組)の購入予約

- (1)で「購入する」を選び、決定を押してください。
- 「購入しない」を選んだときは、予約の設定はできません。

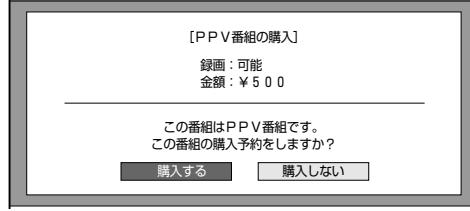

■PPV(有料番組)購入金額判定

- 「この番組は予約前に暗証番号の確認があります。暗証番号を入力してください。」のメッセージが表示されます。
- 数字ボタンで暗証番号を入力してください。

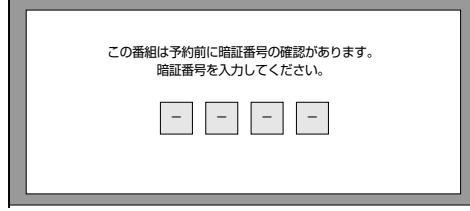

予約録画しよう

詳細な予約設定をしたときに表示づけられるメッセージ

予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう ///////////////

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに

- 予約した内容を確認、取り消し、休止、変更することができます。
- 予約した番組を一覧表示し、選んで操作します。



予約リストに表示されるマークについて

| | |
|----|-------------------------------|
| | 予約録画の詳細設定で保護設定の「消さないで」を設定した予約 |
| | 予約録画の詳細設定で保護設定の「重ね録り」を設定した予約 |
| | 予約録画の詳細設定で「グループ設定」した予約 |
| 裏録 | 地上デジタル放送を「裏録」設定した予約 |

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

- ① **スタートメニュー**を押す
 - ② **△ □ ← →**で「予約」を選び、**決定**を押す
 - ③ **△ □ ← →**で「予約リスト」を選び、**決定**を押す
- 予約リストが表示されます。

2

確認する

予約リスト画面

| 予約 | CH | 録画 | 先 | 録 | 画 | 延長 | 進行 |
|---|------|----|---|---|---|----|----|
| 地上A 6 春のイタリア観光 ●●テレビ | | | | | | | |
| 予約日時 | | | | | | | |
| 1 9/16 [金] 午前 9:30~午前 9:30 GG [地A 6] HDD | CH 1 | 録画 | 先 | 録 | 画 | 延長 | 進行 |
| 2 9/18 [月] 午後 9:00~午後 10:00 [地D 041] 裏録 | | | | | | | |
| 3 9/21 [木] 午後 10:00~午後 11:00 GG [地A 6] HDD 6 XP 休 | | | | | | | |
| 4 9/27 [水] 午後 7:00~午後 8:00 [BS 101] HDD 4 HD/SD 入 | | | | | | | |
| 5 9/30 [土] 午後 9:00~午後 11:00 GG [地A 4] DVD XP | | | | | | | |

実行可能なHDD録画予約: 12 / 26 [火]まで

▼で選択し (決定)を押す 緑:予約休止/入/切 黄:おすすめ消去リスト

① 録画先として指定されたグループ

② 保存設定表示

■:消さないで予約

☒:重ね録り予約

③ 予約録画延長設定表示／ドラマ延長設定表示

④ 予約実行可能表示

O: HDDの残時間を判定し、録画可能であることを表します。

✗: HDD(ハードディスク)の残時間が不足しているため予約録画が実行できません。

空白(表示なし): 録画先が「ダビング予約」

「DVD」「i.LINK」「視聴予約」のときは何も表示されません。残時間の判定は行いません。

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、1回目の録画が実行可能かどうかを表示します。

休: 予約休止状態になっています。

ヒント

• 休止状態になっているBS/110度CS/地上デジタル放送の予約休止を解除しようとしたときに、「裏録予約」として実行可能な場合は、「裏録予約」を設定することができる画面(76ページ)が表示されます。

⑤ HDD(ハードディスク)に予約録画ができる日付のめやす

⑥ 録画予約を休止状態にしたり、休止状態になっている予約を、予約実行可能状態にします。(同じ日時に設定された予約がある場合は、その予約が休止状態になります。)

※ 休止した予約は録画開始時刻を過ぎると取り消されます。

⑦ おすすめ消去リストを表示して、不用なタイトル(録画した番組)を消せます。

• 確認だけのときは終了を押して、確認を終了します。

• 地上アナログ放送の番組を電子番組表(Gガイド)で予約した場合は、予約日時の後ろに「GG」マークが付きます。

• 予約内容の詳細を確認する／予約内容を変更するときは、手順3に進みます。

次ページの手順3へつづく


予約録画のこんなときは ////

3 を押して詳細を確認したい番組、または予約内容を変更したい番組を選び、を押す

- ・ダビング予約を選択したときは予約取り消し画面になります。
- ・休止状態の予約を実行できるようにしたいときは、休止状態の予約を選び、 (予約休止入／切) を押します。同じ日時の他の予約が休止状態となり、選んだ予約が実行されるようになります。


ヒント

- 休止解除したデジタル放送と重なる予約があるときは
- 休止状態になっているデジタル放送の予約を実行可能状態にしたときに、重複した予約があると、次のような画面になります。



休止解除したデジタル放送を裏録したいときは  で「裏録予約する」を選び、を押します。

4 を押して実行したい項目を選び、を押す

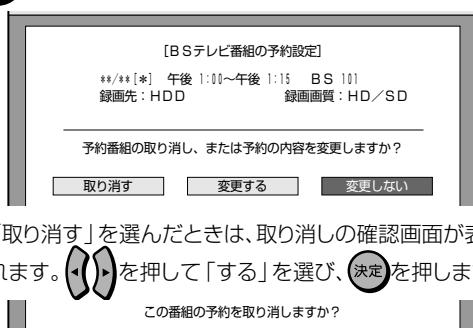


- 「取り消す」を選んだときは、取り消しの確認画面が表示されます。を押して「する」を選び、を押します。
- 「変更する」を選んだときは予約設定の画面に戻ります。予約の手順に従って予約設定を変更してください。
- 「変更しない」を選んだときは、手順2の画面になります。

HDD(ハードディスク)の容量が足りないときは (おすすめ消去リスト)

- HDD(ハードディスク)に予約したときHDD(ハードディスク)の容量が不足していて予約録画が実行できないときは、「おすすめ消去リスト」で見終わった番組を消去することができます。

操作開始


1 予約確認の画面で、で「おすすめ消去リスト」を選び、を押す

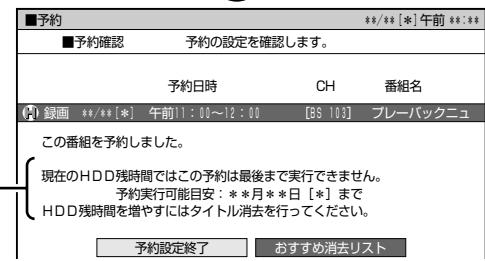

- HDD(ハードディスク)の容量が少なく、設定されている予約録画のすべてが実行できないときに表示されます。
- おすすめ消去リスト画面が表示されます。不用なタイトル(録画した番組)を消去して、HDD(ハードディスク)の残り時間を増やしてください。
- 予約リストの画面で  (おすすめ消去リスト) を押しても表示できます。

2 で消去したいタイトルを選び、を押す

- 選んだタイトルには「」マークがつきます。

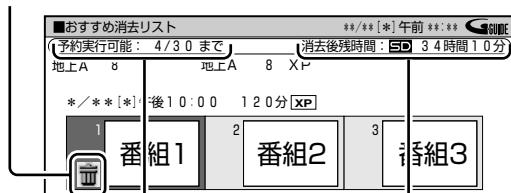


選んだタイトルを消去した後の
予約可能日を表示します。

選んだタイトルを消去した後の
ハードディスク残時間です。

- を押すたびに「」マークが有→無となります。
- 他にも消したいタイトルがあるときは、で選び、を押します。

ヒント

- タイトル名リストにしているときは、 (並べ換え) を押すと次のように並び順を変更できます。

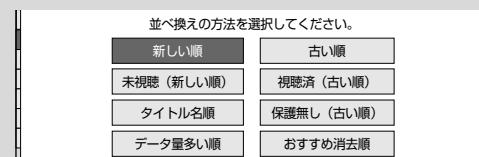

で並べ換えの方法を選び、を押し
ます。を押すと、並べ換えた後のタイトル名リストの
画面になります。


予約録画しよう

予約の確認
・取り消し
・休止
・変更をしよう

予約録画のこんなときは つづき //

3 黄 (消去実行) を押す

4 (1) で「する」を選び、(決定) を押す

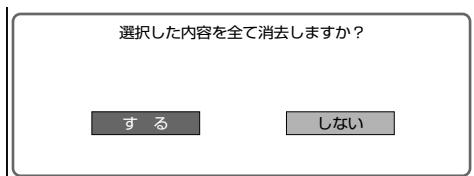

- 消去が終了すると、消去の画面(手順2)に戻ります。
- 終了を押して終了します。

予約録画時に気をつけてほしいこと

- HDD(ハードディスク)とDVDディスクで同じ時間帯に録画予約はできません。HDD(ハードディスク)側を「裏録予約」に設定すると、DVDディスクと同じ時間帯に録画予約できます。
- 連続した予約の設定をしている場合、次番組の先頭から録画を開始するため、前番組予約の終了時刻よりも早く録画が終了します。
- 既存の予約と日時が重なっているときは、メッセージが表示されます。画面に従って操作してください。
- 録画予約の設定がすでに65件あるときは、予約設定画面で「完了」を押したときにメッセージが表示されます。予約リストで不用な予約の取り消しをしてください。

●操作中に録画開始時刻が近づいてきたときの動作について

DVDディスクの再生中

- DVDディスクの再生中にDVDディスクへの録画予約開始時刻が近づいたときは、テレビ画面にメッセージが表示されます。再生を停止して、必要であれば録画用のディスクに入れ換えてください。
「代理録画設定」(174ページ)が設定されている場合は、DVDディスクの再生中でも録画先を自動的にHDD(ハードディスク)へ切り換えて、DVDディスクの代わりにHDD(ハードディスク)へ録画します。

HDD(ハードディスク)の編集中

- HDD(ハードディスク)の編集中に録画開始時刻になると、編集を中断し、予約した録画が実行されます。

DVDディスクの編集中

- DVDディスクの編集中にDVDディスクへの録画予約開始時刻が近づいたときは、テレビ画面にメッセージが表示されます。編集を中止(動作を停止)して、必要であれば録画用のディスクに入れ換えてください。
DVDディスクの編集中は、「代理録画設定」が働きません。

お知らせ

- ダビング中は「裏録予約」以外の予約録画が実行されません。録画開始時刻までにダビングの操作を終了してください。

●予約録画実行中の制限について

- 通常の予約または裏録予約が実行中(録画中)の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。
 - 通常の予約が実行中の場合は裏録予約のみ設定できます。
 - 裏録予約が実行中の場合は通常の予約のみ設定できます。
 - 通常の予約と裏録予約が両方とも実行中の場合は、予約は設定できません。すぐに予約を設定したいときは、通常の予約録画を停止させてから設定してください。

●時計合わせをしてください

- 正しく録画予約をするために、録画予約の前に必ず時計合わせを行ってください。
本機の時計が合っていないと、録画予約が正しく働きません。時計合わせのしかたは別冊の「1.接続・準備編」58ページをご覧ください。
※ デジタル放送を視聴している場合は、時計合わせの必要はありません。

●録画開始時刻について

- 連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始するため、前の番組の予約終了時刻よりも早く録画が終了します。
- 録画予約の開始時刻は、番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
- 「番組延長設定」をした前の番組予約が延長している場合など、次の予約と開始時刻が重なった場合は、前の録画予約が終了してから次の録画予約を開始します。
- 電子番組表(EPG)から録画予約したとき、番組の開始時刻が変更になった場合は、録画予約が実行されないことがあります。(このようないときは、受信機レポート(186ページ)にメッセージが出ます。)


●電子番組表からの予約について

- 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)が受信できていないチャンネルは、電子番組表(EPG)からの予約はできません。
- 地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)のデータが受信できていないときは、電子番組表(Gガイド)からの予約はできません。

●デジタル放送の予約について

- デジタル放送を一度も受信していない状態で日時指定予約を行うと、デジタル放送は一部のチャンネルしか予約できません。予約したいチャンネルを受信すると、予約できるようになります。

録画した番組を 再生しよう

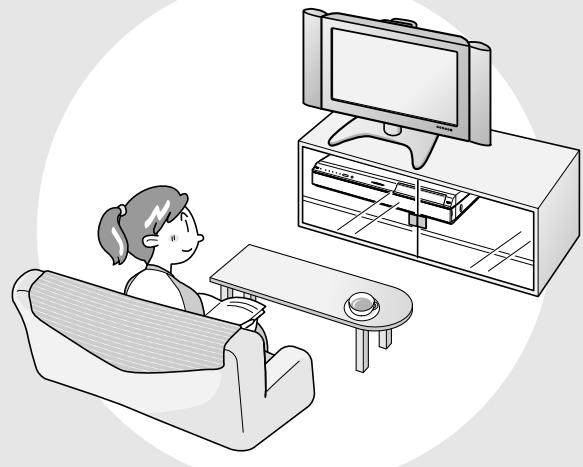

再生しよう

もくじ ページ

再生する前にお読みください 92

- 録画リストのカラー ボタンについて 93
- 録画リストで録画した内容を確認する 93

録画リストから再生しよう 94

- 再生中にチャプターマーク(しおり)を追加しよう 95

グループ分けした番組を再生しよう 96

ファイナライズしたビデオフォーマットの

DVD-RW/-Rディスクを再生しよう 98

市販のDVDビデオを再生しよう 99

ビデオCD／音楽用CDを再生しよう 100

停止した場所からつづけて再生しよう

(つづき再生) 101

いろいろな再生をしよう 102

録画中の番組をはじめから見よう

(追いかけ再生) 106

録画しながら他の番組を見よう

(同時録画再生) 107

再生中のいろいろな設定について 108

ディスクに保存されている写真データを

再生しよう(JPEG再生) 110

録画リストから機能メニューを使おう .. 112

再生する前にお読みください

はじめに

● 再生する(94~101ページ)


- HDD(ハードディスク)やDVD-RW/-Rディスクのほか、市販のDVDビデオや音楽用CDなどが再生できます。
- 前回停止したところからつづけて再生できます。
- いろいろな再生(102・103ページ)
 - サーチやスロー再生、スキップなどさまざまな再生が楽しめます。
- 音声を切り換える・字幕を切り換える・映像／アングルを切り換える(104ページ)
 - HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したデジタル放送やDVDビデオなどを再生したときに、切り換えられます。
- 繰り返し再生する(リピート再生)(105ページ)
 - リピート再生が楽しめます。

- 再生のしかたには、3つの方法があります。

「録画リスト」から再生する

→ 94ページ

- **録画リスト**を押すと、タイトル(録画した番組)の一覧を表示します。この一覧表示したもの「録画リスト」といいます。

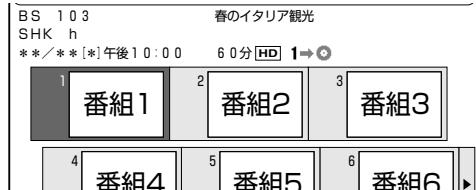

- 録画リストから見たいタイトル(録画した番組)を選んで再生できます。
- チャプター(章)を選んで再生することもできます。(93ページ)

グループ分けした番組を再生する

→ 96ページ

- **グループ**を押すと、グループリストを表示します。このリストから、「グループ設定」をして録画したタイトル(録画した番組)を選んで再生できます。

再生を押して再生する

- 録画リストを表示している場合は、選んでいる番組が再生されます。
- 放送画面のときに押した場合は、最後に再生または録画したタイトル(録画した番組)が再生されます。

● 録画しながら再生する(同時録画再生)(107ページ)

- HDD(ハードディスク)へ録画中にHDD(ハードディスク)へ録画されている他の番組を見るなど、録画と再生が同時にできます。

● 映像を見やすくする(108・109ページ)

- DVDディスク再生中は、視聴メニュー画面でデジタルスーパーピクチャー機能を設定すると再生映像のノイズを軽減したり、輪郭を強調してくれりさせるなど、見やすい映像を再現できます。

● 臨場感のある音声を楽しむ(108・109ページ)

- DVDディスク再生中は、視聴メニュー画面で「ドルビーバーチャルサラウンド」を設定すると、より臨場感のある音声を楽しめます。




- HDD(ハードディスク)、DVDディスクの同時再生はできません。



●録画リストのカラーボタンについて

- 録画リスト画面に表示されるカラーボタンで、次のように録画リストを切り換えることができます。

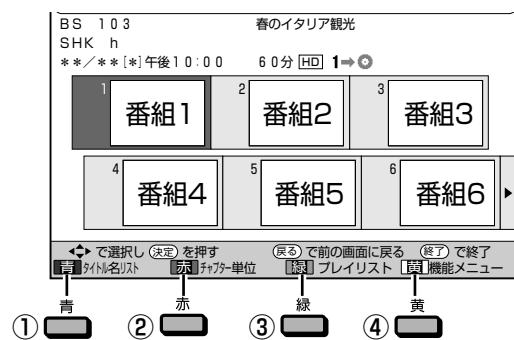


① 青 (タイトル名リスト) を押すと

- タイトル名リストに切り換わります。押すたびに「タイトル名リスト」↔「画面リスト」と切り換わります。



タイトル名リストの表示中に赤 (並べ替え) を押すと


- タイトルが並び換わります。

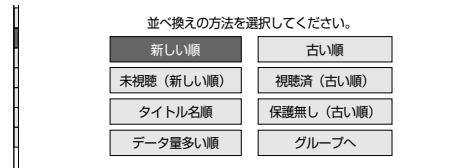

- HDDモードでは、「グループへ」を選択すると、グループリストが表示されます。
- DVDモードでは、項目が異なります。

② 赤 (チャプター単位) を押すと

- 画面リスト表示時は、選んでいるタイトルのチャプター(章)を表示できる「チャプター単位」の表示もできます。

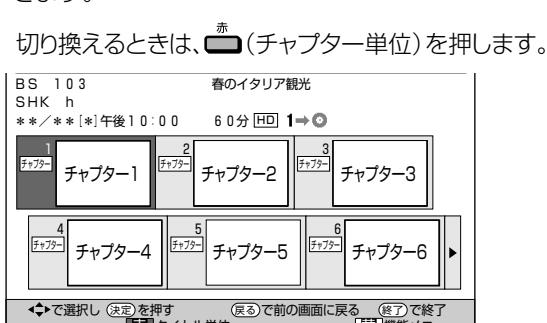


- チャプター単位で表示されるのは、選んでいるタイトル内のチャプターです。

③ 緑 (プレイリスト) を押すと

- プレイリスト画面に切り換わります。
- プレイリストについて→114・115ページ

④ 黄 (機能メニュー) を押すと

- 機能メニューが呼び出されます。

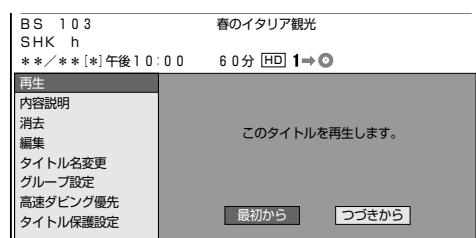

- 機能メニューについては112ページをご覧ください。

- 録画リストでの切り換え(タイトルリスト/チャプターリスト、オリジナル/プレイリスト)によって、表示される機能は異なります。

●録画リストで録画した内容を確認する

操作開始

1 で再生したいタイトルを選ぶ

- タイトル名リストのときは、青 (画面リスト) を押し画面リストに切り換えます。
- 選んだタイトルが子画面のまま自動的に再生されます。



2 早送りしたいときは▶を押す

- 早送りを押すたびに子画面のままで「早送り再生」→「再生」に切り換わります。(▶は行えません。)

3 1画面で再生したい場合は、決定または▶再生を押す

- 詳しくは94・95ページをご覧ください。

お知らせ

- DVD-R DL(2層)ディスクに録画した番組を再生するとき、同一タイトルの番組でも1層目と2層目にまたがって録画をしたタイトルは、1層目と2層目が別タイトルとなります。
- 本機以外で録画したDVD-R DL(2層)ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。

録画リストから再生しよう

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ ビデオ CD

はじめに

- 録画した番組（タイトル）を再生します。ここでは、録画した番組を「録画リスト」（録画番組一覧）（93ページ）で選んで再生する方法を説明します。



録画リストに表示されるマーク

| | |
|------------|---|
| NEW | まだ再生していない番組（タイトル）。DVD-RW/-Rの場合、次のときは NEW の表示が消えます。 <ul style="list-style-type: none">・録画した後で一度ディスクを取り出したとき。・クイック起動設定「する」の設定で録画した後、電源を切ったとき。 |
| | 「タイトル保護」が設定されている番組。予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画した番組。 |
| | 「重ね録り番組」として録画された番組。HDDのみ |
| | 「1回だけ録画可能」の番組。HDDのみ |
| | 「高速ダビング優先」または「高速ダビング設定」を設定して録画された番組。HDDのみ |
| | 選択したタイトルがグループ設定されているときに表示します。（グループ設定により、1～6が表示されます。） |
| | HDD（ハードディスク）に正常に録画されなかった番組（タイトル）。DVD-RW/-Rディスクの場合は表示されません。 |
| | 画面リストに表示されているのがチャプター（章）であることを示します。 |

操作開始

- 操作の準備**
本機を楽しむための準備操作をする
• 14ページをご覧ください。

1 HDD（ハードディスク）を再生する場合は**HDD**を押し、HDDモードにする


- DVDディスクを再生するときは**DVD**を押してDVDモードにし、再生したいディスクをセットします。



2 **録画リスト**を押す

- 録画した番組（タイトル）が一覧表示されます。
- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、録画リストが表示されません。98ページの操作を行ってください。
- プレイリスト（114・124ページ）を作っている場合は、**緑**（プレイリスト）を押すとプレイリストのタイトル一覧になります。

3 見たい番組（タイトル）を**△** **▽** **◀** **▶**を押して選ぶ

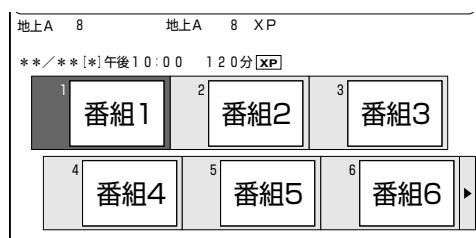

- 画面リストにしているときは、選んでいるタイトルが子画面のまま再生されます。
青を押すたびに「画面リスト」と「タイトル名リスト」が切り替わります。
- タイトルが7つ以上あるときは、**◀** **▶**でリスト画面をページ単位で切り替えられます。
- チャプターを選ぶときは、画面リストにしてから**赤**（チャプター単位）を押して、チャプターを選びます。
- タイトル名リストにしているときは、**△** **▽**で見たいタイトルを選びます。

次ページの手順 4 へつづく

4 決定を押す

- 選んだタイトル(またはチャプター)から再生が始まります。
- 選んだタイトルを一度再生していた場合は、「つづき再生」になります。「つづき再生」については、101ページをご覧ください。
- はじめから再生したい場合は、101ページをご覧ください。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したデジタル放送の番組情報を確認したり、連動データ放送を楽しむときは、30ページをご覧ください。
- HDD(ハードディスク)は、タイトルの再生が終わると自動的に放送中の映像となります。
- DVDディスクは、タイトルの再生が終わると次のタイトルを再生します。

5 再生を止めるときは■停止を押す

ヒント

カウンターやファイナライズ情報などを確認したいときは

- ディスク情報を押します。(25ページ)
- 録画リストのカラーボタンについては93ページをご覧ください。
- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW/-Rの場合は、録画リストが表示されません。98ページの操作を行ってください。

お知らせ

- 録画リストに表示されるタイトル名は、最大で32文字です。本機以外で録画したディスクなどで本機で表示できない記号や文字があったときは「*」表示となります。(最大32文字分)
- 地上アナログ放送の電子番組表データが取得できているときは、地上アナログ放送を録画したタイトル名に「GG」マークが付きます。
- DVDでは、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに「XP」や「SP」などの録画画質表示が出なくなります。
- 録画したときの状態によっては、最後の数秒間が再生されないことがあります。
- 録画を停止した位置と再生する番組の終了位置は、多少ずれることがあります。

DVDディスクを録画先に設定した録画予約があるとき

- DVDディスクを再生中に録画開始の5分前になると、テレビ画面にメッセージが表示されます。DVDディスクの再生を停止して、録画用のDVD-RW/-Rディスクに入れ換えてください。録画開始時に再生をつづけていると、録画予約が解除されます。
- HDD(ハードディスク)を再生していても、DVDディスクへの録画は実行されます(同時録画再生機能)。ただし、DVDディスクへの録画予約がデジタル放送の場合は録画が実行されますが、再生は停止します。

HDD(ハードディスク)を録画先に設定した録画予約があるとき

- HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画予約したときは、録画は実行されますが HDD(ハードディスク)やDVDディスクの再生は停止します。

よくあるお問い合わせ


- 録画リストのタイトル名に「*」や「GG」が表示されるとき
- 録画先を「DVD」に設定した録画予約があるとき
- 他のDVDレコーダーで録画・編集したディスクを再生するとき
- 録画した最後の数秒間が再生されないとき
- 録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出ないとについて、「よくあるお問い合わせ」(197ページ)をご覧ください。

再生中にチャプターマーク(しおり)を追加しよう

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ 市販のDVDビデオ ビデオ CD

- あとで編集するときのために、再生中のタイトル(録画した番組)にチャプターマーク(しおり)を記録できます。
- チャプターマークとは、映像の区切りのことをいいます。(映像を本にたとえると、チャプターマークはしおりのようなものです。)チャプターマークをお好みの場所に追加しておくと、再生時の頭出しや編集をするときに便利です。

チャプターマーク(しおり)を追加

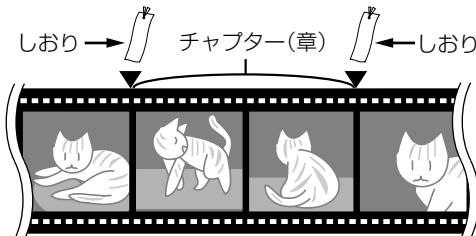

- チャプターマークの間が、チャプター(章)になります。

操作開始

1 再生中にお好みの場所で■を押す

チャプターマークを記録しました。

- チャプターマークが記録されます。

お知らせ

- 再生中にチャプターマークを記録できるのは、HDD(ハードディスク)またはVRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルです。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは、録画中にチャプターマークを記録できません。

グループ分けした番組を再生しよう

はじめに

- 録画予約時にグループ分けを設定した番組の再生方法を説明します。
- 録画予約時に設定したグループから他のグループへ設定し直すこともできます。



HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の
HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD ビデオ | 音楽用 CD
音楽用 CD

操作開始

- 操作の準備
本機を楽しむための準備操作をする
• 14ページをご覧ください。

1 (HDD)を押し、HDDモードにする

2 グループ () を押す

- グループリストが表示されます。

3 ① () で、見たいタイトル（録画した番組）が設定されているグループを選ぶ




まだ視聴していない番組があるときに表示されます。

② 決定 () を押す

- 選択したグループ内のタイトルが一覧表示されます。

4 () で見たいタイトルを選ぶ

- タイトル名リストにしているときは、() で選びます。

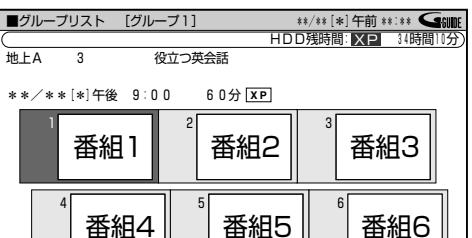

5 決定 () を押す

- 選んだタイトルから再生が始まります。
- 選んだタイトルを一度再生していた場合は、「つづき再生」(前回停止した地点より再生)になります。
- はじめから再生したい場合は、101ページをご覧ください。
- タイトルの再生が終わると自動的に放送中の映像となります。

6 再生を止めるときは、■停止 () を押す

● グループの中のタイトルを別のグループに設定する




- タイトル(録画した番組)を別のグループに設定することができます。また、グループ内のタイトルは個別にグループ設定を解除することができます。タイトルの整理に便利です。

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

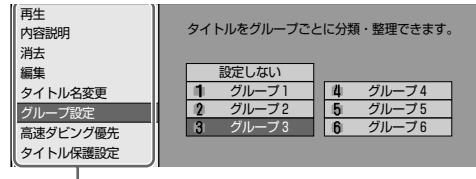- 1  を押し、HDDモードにする
- 2  を押す
 - グループリストが表示されます。
- 3 ①  で、見たいタイトルが設定されているグループを選ぶ
 - ②  を押す
 - 選択したグループに設定されているタイトルが一覧表示されます。
- 4 ①  で設定したいタイトルを選ぶ
 - タイトル名リスト表示にしているときは、 で選びます。
- 5 ②  (機能メニュー) を押す
 - ③  で「グループ設定」を選び、 を押す
- 6 ④  で設定先のグループを選んで、 を押す
 - 

| | |
|----------|--|
| 再生 | |
| 内容説明 | |
| 消去 | |
| 編集 | |
| タイトル名変更 | |
| グループ設定 | |
| 高速ダビング優先 | |
| タイトル保護設定 | |
- 7 終了するときは  を押す

● グループ設定されていないタイトルをお好みのグループに設定する



- グループ設定をしないで録画したタイトル(録画した番組)やグループ外に移動したタイトルを、別グループに移動することができます。

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

- 1  を押し、HDDモードにする

- 2  を押す

- 録画リストが表示されます。


- 3 ①  で、設定したいタイトルを選ぶ

- ②  (機能メニュー) を押す

- 機能メニューが表示されます。

- 4  で、「グループ設定」を選び、 を押す

- 5 ①  で、設定先のグループを選ぶ

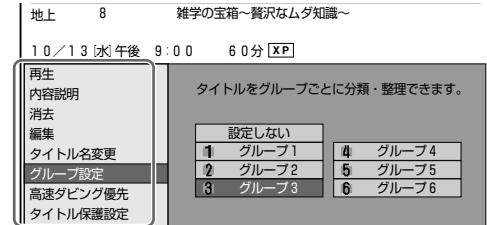

機能メニュー


- ②  を押す

- タイトルが選んだグループに設定されます。

- 6 終了するときは  を押す



- グループリスト画面で  (グループ名変更) を押すと、文字入力画面が表示され、グループ名(全角で8文字まで)を変更できます。文字入力のしかたは163ページをご覧ください。

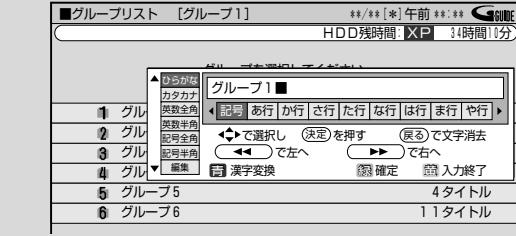

ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクを再生しよう!!!!

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに

- ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズした場合の再生方法を説明します。
- 他機で録画し、ファイナライズされたディスクも本機で再生できます。
- ファイナライズについては、168・170ページをお読みください。



- 操作の準備
- 本機を楽しむための準備操作をする
 - 14ページをご覧ください。

- 1 ① **DVD** を押す
② ディスクをセットする

再生する

■ディスクの最初から再生するとき

- ① **再生** を押す

- 1タイトル目から再生されます。

■タイトルを選んで再生するとき

- ① **■停止** を押して再生を停止し、**トップメニュー** を押す

- タイトルメニュー画面が表示されます。



- タイトルメニュー画面が表示されないときは、一度再生してから停止し、**トップメニュー** を押します。
- 他のDVDレコーダーで録画とファイナライズをしたディスクを再生したときは、上の画面とは異なった画面が表示されます。

- ② **△ ▽** で再生したいタイトル名を選び、
決定 を押す


- 選んだタイトルから再生が始まります。

お知らせ

- ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズ(168・170ページ)すると、他のDVDプレーヤーでも再生できるメニュー画面が自動的に作成されます。そのため、ファイナライズ前とファイナライズ後ではメニュー画面が異なります。
- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「* * * * *」(最大32文字分)の表示となります。
- 本機以外で録画したDVD-R DL(2層)ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。

市販のDVDビデオを再生しよう //

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ 市販の DVDビデオ ビデオ CD

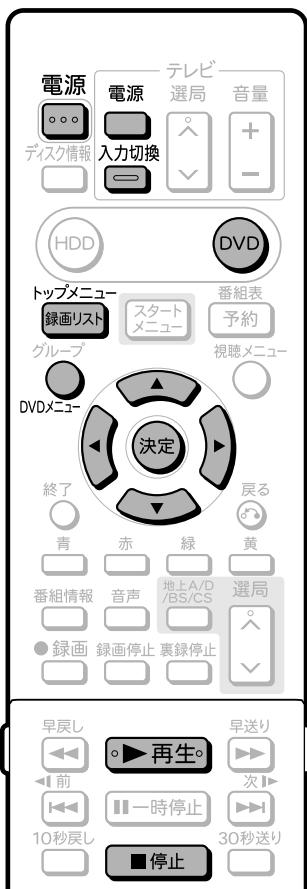

DVDビデオを再生する

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

- ① DVDを押す
- ② DVDビデオをセットする

- ① DVDを押すと、本体前面のDVDランプが点灯します。
- ② セットのしかたは21ページをご覧ください。
- ③ ディスクによっては、セットすると自動的に再生が始まるものもあります。

2

再生を押す

- 再生が始まります。
- ディスクによっては、はじめにメニュー画面が表示されるものもあります。画面表示に従って操作してください。
- 再生を止めるときは停止を押します。

お知らせ

- 市販のDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外語が交互に切り替わる動作をする場合があります。

DVDビデオにメニューがあるとき

●トップメニューから選んで再生する

- ディスクによっては「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されているものもあります。ここで説明している手順は基本的な手順です。ディスクによっては手順が異なることがありますので、ディスクの取扱説明書や画面に表示される手順にしたがって操作してください。

操作開始


1

トップメニュー
録画リスト を押す

2

△ □ ▶ ▶ を押してタイトルを選び、
決定 を押す

- 選んだタイトルが再生されます。

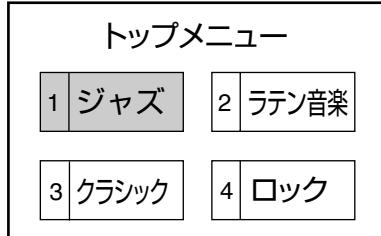

ヒント

- ディスクによってはトップメニューを「タイトル」と呼んでいるものもあります。「タイトルキー」と説明されているボタンは、本機の トップメニュー で操作してください。
- トップメニューが記録されていないディスクでは、録画リスト を押してもトップメニューは表示されません。

●ディスクメニューを選んで再生する(字幕を選ぶ例)

操作開始

1

DVDメニュー を押す

2

△ □ ▶ ▶ を押して「字幕」の項目を選び、決定 を押す

- 決定 を押すと、字幕言語を選ぶ画面になります。



3

△ □ ▶ ▶ を押して言語を選び、決定 を押す

- 選んだ言語で字幕が表示されるようになります。


- DVDビデオなどに記録されているDTS音声を楽しみたいときは、DTSデジタルサラウンドデコード機能を搭載しているプロセッサーまたはアンプとデジタル接続してお楽しみください。(本機のみでは楽しめません。) また音声をDTS音声に切り替えてお楽しみください。

再生しよう

市販のDVDライナーズしたオーディオを再生しよう
オーディオマートのDVD-RW/Rディスクを再生しよう

ビデオCD／音楽用CDを再生しよう ///////////////

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

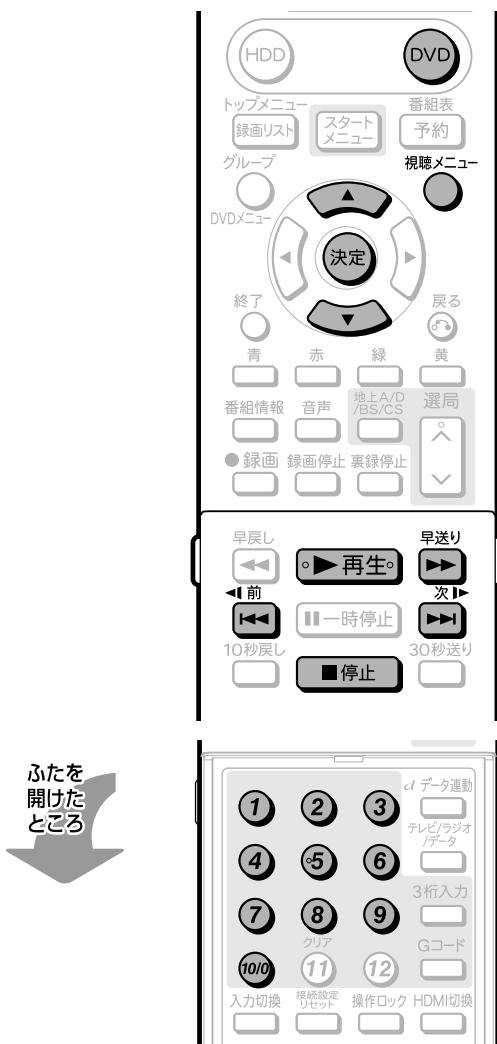

ビデオCDの再生について

- ビデオCDにはメニューに従って再生するプレイバックコントロール(PBC)機能つきのものがあります。

PBC再生対応ディスク

ディスクをセットした後に「再生」を押すと、ディスクによってはメニューが表示されます。メニューを使って再生操作をしているときは、ボタンの機能が次のようにになります。

- 「再生」はNEXT(次へ)ボタンになります。
- 「再生」はPREVIOUS(前へ)ボタンになります。

メニューから数字ボタンで再生したいトラックを選び、再生します。

例) 5番目のトラックを再生したいときは⑩①→⑤(05)と押します。(ディスクによって操作が異なります。ディスクに付属の説明書もご覧ください。)

PBC対応のビデオCDで

PBC機能を「切」にして再生したいとき

ディスクをセットした後、停止の状態で「再生」を押すと、トラック1から再生が始まります。音楽用のCDと同じように、トラック順に再生することができます。

※ PBCを「切」にして再生している場合でPBCを「入」にしたいときは、「停止」を2回押してから「再生」を押すと、メニューが表示されます。

音楽用CDを再生する

●ディスクの最初から再生する手順

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1 DVDを押したあと、CDをセットする

- DVDを押すと、本体前面のDVDランプが点灯します。

2 ▶再生を押す

- 1曲目から再生がはじまります。
- 再生を止めるときは「停止」を押します。

●曲を選んで再生する手順

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1 DVDを押したあと、CDをセットし、視聴メニューを押す

- 視聴メニュー画面が表示されます。

2 ▲▼を押して「T」を選び、決定を押す

▼視聴メニュー画面



3 再生したいトラック番号を、数字ボタンを押して選び、決定を押す (12曲目を選ぶときは、①→②と押す)

- 選んだトラックから再生されます。

- ▲▼を押して選ぶこともできます。

4 再生を止めるときは「停止」を押す

停止した場所からつづけて再生しよう(つづき再生)///

はじめに

- 前回停止したところのつづきから見ることができます。



よくあるお問い合わせ

- つづき再生が動かない場合について、「よくあるお問い合わせ」の197ページをご覧ください。

お知らせ

- DVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rと音楽用CD、ビデオCDのつづき再生は、ディスクを取り出す、HDD/DVDの切り替え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと動かなくなります。
- ディスクのつづき再生は、ディスクを取り出すと動かなくなります。
- その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が動かない場合があります。

再生を押してつづき再生をする

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販のDVDビデオ | 音楽用CD |
| HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオCD |

1 再生を停止する

2 再生を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからつづき再生をする

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販のDVDビデオ | 音楽用CD |
| HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオCD |

1 録画リストを押し、録画リストを表示させる

2 (再生)を押して再生したいタイトルを選び、決定を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rは、ファイナライズすると録画リストが表示されません。DVDビデオと同じ操作をします。

再生しよう

ビデオ停止した場所からつづけて再生したいとき

はじめから再生したいときは

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販のDVDビデオ | 音楽用CD |
| HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオCD |

- 再生を押すとつづき再生になる場合でも、「機能メニュー」を使って、はじめから再生できます。

1 録画リストで再生したいタイトルを選び、(機能メニュー)を押す

- 機能メニューが表示されます。

2 (再生)を押して「再生」を選び、決定を押す

3 (再生)を押して「最初から」を選び、決定を押す

- 選んだタイトルが最初から再生されます。

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販のDVDビデオ | 音楽用CD |
| HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオCD |

1 ■停止を2回押す

2 (再生)を押す

いろいろな再生をしよう

はじめに

- HDD(ハードディスク)やDVDディスクのいろいろな再生について説明しています。

いろいろな再生機能

- 早送り／早戻しをする(サーチ)
- チャプターの頭出しをする(スキップ)
- スローで見る(スロー再生)
- 静止画面にする(静止画再生)
- コマ送り／コマ戻しをする(コマ送り再生)
- 少しだけ先に飛ぶ(30秒送り)
- 少しだけ戻って見る(10秒戻し)



重要

- 各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

音楽用CDの再生では、次の操作ができません。

- スロー再生／逆スロー再生
- コマ送り／コマ戻し

よくあるお問い合わせ

- 早送り／早戻しがうまくいかないとき
- スキップ(◀ 前 ▶ 次)が動かないとき
- スロー再生がうまくいかないとき
- 静止画再生／コマ送り(戻し)再生がうまくいかないとき
「よくあるお問い合わせ」の197ページをご覧ください。

● 早送り／早戻しをする(サーチ)

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|----------|-----------|-------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販のDVDビデオ | 音楽用CD |
| HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | | | |

- 再生中の映像を早送り／早戻しして見ることができます。
- HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルやDVD-RW/-Rディスクの再生時に▶(早送り1)にすると、早見・早聞き視聴が楽しめます。

操作開始

1 再生中に▶または◀を押す

- 押すたびに次のようにサーチの速さが変わります。

HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」(AUTO)で録画したタイトルを再生しているとき

▶(約2倍速) → ▶(約10倍速) → ▶(約30倍速)

HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」(AUTO)以外の録画画質で録画した番組やDVDディスクを再生しているとき

▶(約1.5倍速) → ▶(約8倍速) → ▶(約32倍速)

早見・早聞き視聴ができます。

(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

ビデオCD／音楽用CDを再生しているとき

▶(約2倍速) → ▶(約8倍速)

- 音楽用CDの早送り・早戻し中は、音声が出ます。ビデオCDの場合は音声が出ません。

2 サーチを解除するときは▶再生を押す

- サーチが解除され、再生画面に戻ります。
- タイトルをまたぐサーチはできません。
- HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルの最後までサーチすると、再生が停止します。

● チャプター(章)の頭出しをする(スキップ)

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|----------|-----------|-------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販のDVDビデオ | 音楽用CD |
| HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | | | |

- チャプター(章)やトラック(曲)などを飛ばして頭出しができます。

操作開始

1 再生中に◀または▶を押す

- ▶を押すと、次のチャプター(トラック)を頭出します。

◀を押すと、いま見ているチャプター(トラック)の先頭に戻ります。2回続けて押すと、前のチャプター(トラック)の先頭に戻ります。

- HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルをまたぐ頭出しができません。最後のチャプター(トラック)まで進むと、画面にENDが表示され、静止画になり、放送視聴の画面に戻ります。

●静止画にする(静止画再生)

HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の | 音楽用 CD
HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD

- 静止画再生ができます。

操作開始

1 再生中に を押す

- 静止画再生になります。
- 音楽用CDを再生しているときは、一時停止の状態になります。

2 静止画再生を解除するときは を押す

- 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

●コマ送り／コマ戻しする(コマ送り再生)

HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の | 音楽用 CD
HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD

- コマ送り再生ができます。

操作開始

1 静止画再生中に または を押す

-  を押して離すと、コマ送りされます。
-  を押して離すと、コマ戻しされます。
- コマ戻し再生は、ビデオCDでは働きません。

2 コマ送り／コマ戻し再生を解除するときは を押す

- コマ送り／コマ戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。

●スローモーションで見る(スロー再生／逆スロー再生)

HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の | 音楽用 CD
HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD

操作開始

1 静止画再生中に または を2秒以上押し続ける

- スロー再生は約1/8倍速のスロー再生となります。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルを逆スロー再生したときは約1/16倍速の逆スロー再生となります。

2 スロー再生を解除するときは を押す

- スロー再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- ビデオCDは逆スロー再生ができません。

●少し先に飛ぶ(30秒送り)

HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の | 音楽用 CD
HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD

- 約30秒先に送ることができます。
- CMなどを飛ばして見たいときなどに便利です。

操作開始

1 再生中に を押す

- 約30秒先にジャンプします。
- CMなどを飛ばして見るときに便利です。

●少し前に戻る(10秒戻し)

HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の | 音楽用 CD
HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD

- 約10秒前に戻すことができます。
- ちょっと見のがしたところを見直すなどに便利です。


操作開始

1 再生中に を押す

- 約10秒前に戻って再生します。

次ページへつづく ▶▶▶

いろいろな再生をしよう つづき

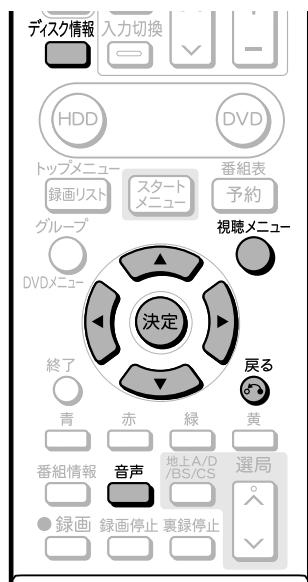


● 音声を切り換える

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

操作開始

1 再生中(または放送視聴中)に を押して、音声を選ぶ



- 押すたびに次のように切り換わります。

二ヶ国語(二重音声)放送を録画した場合:

「主」、「副」、または「主 副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合:

「ステレオ」表示となります。(音声切換はできません。)

DVDビデオ:

現在再生されている音声番号が表示されます。

音楽用CD/ビデオCD:

「L」→「R」→「L+R」

- 音声の表示は、約3秒後に消えます。

- を押して音声を切り換えることもできます。詳しくは **108**ページをご覧ください。

お知らせ

次のような場合は、二ヶ国語放送など二重音声の番組を録画しても、音声切換ができません。(DVDディスクの場合、「録画機能設定」の「二ヶ国語音声設定」(174ページ)で設定されている音声のみが記録されています。)

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスク
- PCM音声を記録したDVD-RW/-Rディスク
- HDD(ハードディスク)に高速ダビング設定を「する」に設定して録画した番組

● 字幕を切り換える

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

操作開始

1 再生中に を押す

- 視聴メニューの画面が表示されます。

2 ① で「...」を選び、 を押す

- ② で表示したい字幕を選び、 を押す

- 選んだ字幕が表示されます。

3 戻る または を押す

- 視聴メニューの画面が消えます。

● アングルを切り換える

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

操作開始

1 再生中に を押す

- 視聴メニューの画面が表示されます。

2 ① で「...」を選び、 を押す

- ② で表示したいアングルを選び、 を押す

- 選んだアングルが表示されます。

3 戻る または を押す

- 視聴メニューの画面が消えます。

ヒント

各機能の切り換えについて

- 音声は、視聴メニュー画面(108ページ)で切り換えることもできます。
- 字幕、アングル、音声は、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

アングル表示を出したいとき

- アングルが記録されているシーンで、アングルマークを表示するように設定できます。



アングルマーク

- 「スタートメニュー」-「各種設定」-「視聴・再生設定」-「DVD再生設定」-「アングルマーク表示」で設定します。(175ページ)

●タイトル(チャプター)を繰り返し見る

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|----------|------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVD | 音楽用 CD |
| HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD ビデオ | DVD ビデオ | ビデオ CD |

操作開始

- 1 繰り返し見たいタイトル(トラック)またはチャプターを選び、再生する
- 2  を押す
 - 視聴メニューの画面が表示されます。
- 3  で「」(リピート)を選び、 を押す
- 4  で「入」を選び、 を押す
- 5  を押して「再生中のタイトル」または「再生中のチャプター」を選ぶ
 - ビデオCDや音楽用CDの場合は、「再生中のディスク」または「再生中のトラック」を選びます。
- 6  を押す
 - リピート再生が設定されます。
- 7 戻る  または  を押す
 - 視聴メニュー画面が消えます。
- 8 リピート再生を解除するときは手順4で「切」を選び、 を押す

●特定の部分を繰り返し見る

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|----------|------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVD | 音楽用 CD |
| HDD SD | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVD ビデオ | DVD ビデオ | ビデオ CD |

操作開始

- 1 「タイトル(チャプター)を繰り返し見る」の手順1~4を行う
- 2  を押して「部分を指定」を選び、 を押す
 - リピート再生の種類を選んでください。
 - 再生中のタイトル
 - 再生中のチャプター
 - 部分を指定
 - 開始点指定
- 3 繰り返して見たい部分の開始点で を押す
 - 開始部分が記憶されます。
- 4 繰り返して見たい部分の終了点で を押す
 - 繰り返して再生する範囲が設定されます。
- 5 リピート再生を解除するときは「タイトル(チャプター)を繰り返し見る」の手順4で「切」を選び、 を押す

お知らせ

リピート再生について

- 部分指定リピート再生は同じタイトルの中で行ってください。
- PBC(プレイバックコントロール)付きビデオCDのPBC再生ではリピート再生ができません。
- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- 部分指定リピートはマルチアングルの部分ではできません。
- リモコンの  を押すとリピートの状況を確認することができます。

録画しながら他の番組を見よう(同時録画再生) // / / /

| | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVD | 音楽用 CD |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD |

はじめに

- 録画中に、すでに録画されている別の番組(タイトル)を再生することを「同時録画再生」といいます。
- HDD(ハードディスク)録画中に、HDD(ハードディスク)に録画した別の番組(タイトル)を見る
- HDD(ハードディスク)録画中に、DVD/CDを再生する
- DVDディスク録画中に、HDD(ハードディスク)内の番組(タイトル)を再生する

● HDD録画中に、HDDの他のタイトルを再生する

操作開始

- 1 **HDD(ハードディスク)録画中に[録画リスト]を押す**
 - HDD(ハードディスク)に録画済みのタイトルが一覧表示されます。
- 2 **見たいタイトルを[△] [▽] [◀] [▶]を押して選び、[決定]を押す**
 - HDD(ハードディスク)への録画を継続しながら、HDD(ハードディスク)の他のタイトルが視聴できます。
 - 録画リストの使いかたについては92~95ページもご覧ください。
- 3 **録画中の画面に戻すときは[■停止]を押す**
 - 録画を停止するときは[録画停止]を押します。

● HDD録画中に、DVD/CDを再生する

操作開始

- 1 **DVDディスク・CDをセットする**
- 2 **HDD(ハードディスク)録画中に[DVD]を押す**
 - 本体前面のDVDランプが点灯します。
- 3 **[録画リスト]を押す**
 - DVDディスクに録画したタイトルが一覧表示されます。
 - DVDビデオソフトやCDを再生する場合は[▶再生]を押すと再生が始まります。
 - DVDビデオソフトはディスクをセットすると自動で再生が始まるディスクがあります。
- 4 **見たいタイトルを[△] [▽] [◀] [▶]を押して選び、[決定]を押す**
 - 録画リストの使いかたについては92~95ページもご覧ください。
- 5 **録画中の画面に戻すときは[■停止]を押す**
 - 録画を停止するときは[録画停止]を押します。

● DVD録画中に、HDDを再生する

操作開始

- 1 **DVDディスク録画中に[HDD]を押す**
 - 本体前面のHDDランプが点灯します。
- 2 **[録画リスト]を押す**
 - HDD(ハードディスク)に録画したタイトルが一覧表示されます。
- 3 **見たいタイトルを[△] [▽] [◀] [▶]を押して選び、[決定]を押す**
 - 録画リストの使いかたについては92~95ページもご覧ください。
- 4 **録画中の画面に戻すときは[■停止]を押す**
 - 録画を停止するときは[録画停止]を押します。

お知らせ

- 同時録画再生をするときは、録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。

再生しよう

録画しながら他の番組を見よう (同時録画再生)
はじめる見よう (追いかけ再生)

重要

- DVDディスク録画中にDVDディスクの再生はできません。
- デジタル放送をDVDディスクに録画しているときは、同時録画再生はできません。
- HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときは、同時録画再生はできません。
- 再生中に録画を開始することはできません。


再生中のいろいろな設定について

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ DVD ビデオ CD

○はじめに

- 視聴メニュー画面で、字幕やアングルの設定、再生時のタイトル選択など、いろいろな設定をまとめて行うことができます。おこのみに合わせ、映像の調整をしたり、より臨場感のある音声を楽しむことができます。

▼視聴メニュー画面(DVD再生時の例)

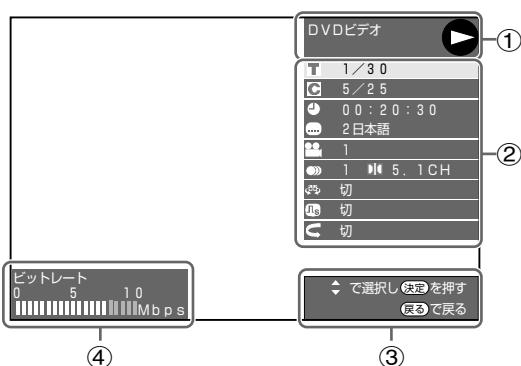

視聴メニュー画面の説明

- ① **再生状態表示**
動作状態や、HDDモード／DVDモード・ディスクの種類を表示します。
- ② **設定項目**
再生するタイトルやチャプターの選択、映像や音声の設定などを行います。
録画方式や再生するディスクによって、表示される項目は異なります。
- ③ **操作ガイド表示**
リモコンボタンでの操作方法を案内します。
- ④ **ビットレート表示**
再生映像のデータ量を表します。
HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画した番組やDVD再生時に表示します。



ふたを開けたところ

操作開始


1 再生中に ● を押す

- ・テレビ画面に視聴メニュー画面が表示されます。

2 設定したい項目を ▲ ▼ を押して選び、決定 を押す

- ・各項目の内容については次ページをご覧ください。

▼ 視聴メニュー画面

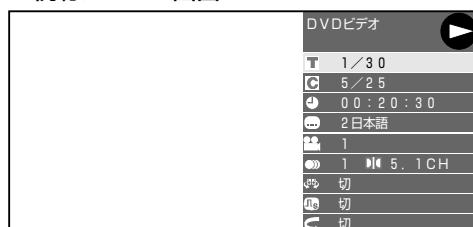

3 ▲ ▼ (□) を押して設定し、決定 を押す

- ・選んだ項目によって操作が異なることがあります。画面の操作ガイドに従って操作してください。

4 設定を終了するときは 戻る または ● を押す

ヒント

- ・アングルや字幕などで「—」と表示される場合は、そのディスクに選択できるアングルや字幕が記録されていません。
- ・DVDビデオの再生中に視聴メニュー画面にすると、DVDビデオから指示される操作ができないことがあります。このようなときは、視聴メニュー画面を解除してから操作し直してください。

視聴メニュー画面で設定できる機能

好きなところから見る

T タイトル番号

- 再生中のタイトル番号が表示されます。
タイトルの頭出しができます。

C チャプター番号

- 再生中のチャプター番号が表示されます。
チャプターの頭出しができます。

⌚ 再生経過時間

- ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。
時間を指定して頭出しができます。
- ⌚で「時」「分」「秒」の欄を移動させ、◀▶で時間を指定します。**決定**を押すと、その時間から再生が始まります。
- リモコンの数字ボタン(①～⑩)で時間を指定することもできます。

字幕・映像・音声を切り換える

字幕言語


- 現在選ばれている字幕の種類が表示されます。
他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。

🎥 アングル番号／映像切換

- 現在選ばれているアングルの番号が表示されます。
複数のアングルが収録されている映像の場合は、アングルを切り換えて楽しめます。

アングルマークについて

- アングルが記録されているシーンでアングルマークを表示させるように設定することができます。

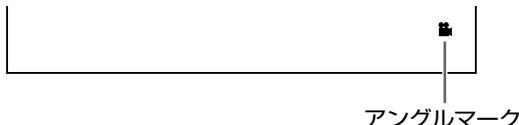

- 設定は「スタートメニュー」→「各種設定」→「視聴・再生設定」→「DVD再生設定」→「アングルマーク表示」で設定します。(175ページ)

🔊 音声表示

- 現在選ばれている音声の種類が表示されます。
吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音声を切り換えて楽しめます。

お知らせ

次のような場合は、字幕のある番組を録画しても、字幕の切り換えはできません。

- HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したとき。(HDD(ハードディスク)に録画したタイトルで字幕の切り換えができるのは、デジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルです。)

ディスクによっては操作が異なる場合があります。

- ディスクによってはここに記載してある機能が選択できないものがあります。また、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

DVDの画質や音質を変える

🎥 ドルビーバーチャルサラウンド

- ステレオタイプ(2ch)のテレビやオーディオ機器とアナログ接続して、サラウンド音声を楽しむ機能です。
- デジタル接続をしても、次のような場合にはドルビーバーチャルサラウンドが働きます。
 - DVDのリニアPCM音声を再生したとき。
 - 「デジタル音声出力設定」(177ページ)を「PCM」に設定した状態で、ドルビーデジタル音声を再生したとき。
- ドルビーバーチャルサラウンドは下記の状態のときは働きません。
 - 「DVD音声出力レベル」(177ページ)が「シフト」に設定しているとき。
 - VRフォーマットのDVD-RW/-Rで二ヶ国語(二重音声)放送を録画したディスク。
 - カラオケディスクのマルチカラオケ音声や、96kHz/24ビットリニアPCM音声、DTS音声。
- ドルビーバーチャルサラウンドを「入」の状態でモノラル記録した音声を再生すると、音声が小さくなるなど聞きにくい場合があります。そのようなときは、「切」にしてお楽しみください。
- ドルビーバーチャルサラウンドを「入」にして再生中、音声が正常に聞こえない場合は「切」してください。

本機のドルビーバーチャルサラウンドは、スペシャライザーフォース[®]を採用しています。

※「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer[®] N-2-2TMと[®]は、デスパー・プロダクツ社の商標です。

⌚ デジタルスープーピクチャー

- 映像の細かな部分や輪郭を強調してくっきりとさせることができます。
- ◀▶で「入」または「切」を選んだ後⌚でレベルを設定し、**決定**を押します。
- 3段階のレベルで設定できます。
- 細かい映像などで、よりくっきりした映像を楽しみたいときは、⌚を押してシャープな映像に調整します。

繰り返し再生する

⌚ リピート再生

- 再生中のタイトル(チャプター)を繰り返し再生したり、部分的に繰り返し再生することができます。(105ページ)

💡 ヒント

各機能の切り換えについて

- 字幕、アングル、音声は、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

ディスクに保存されている写真データを再生しよう(JPEG再生) ///////////////

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|---------------|--------|--------------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVDビデオ | 音楽用 CD | CD-RW (JPEG) |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD | CD-R (JPEG) |

はじめに

- 本機は、CD-R/-RWに記録した写真データ (JPEG) を再生できます。
- 再生できる写真データ (JPEG) については、「写真データ (JPEGファイル) について」(111ページ) をご覧ください。

写真データ (JPEG) の再生方法

通常の再生

写真データ (JPEG) を1枚ずつ再生します。


スライドショー

写真データ (JPEG) を自動で切り換えて再生します。



重要

- 本機で写真データ (JPEG) を記録することはできません。
- 再生した写真データ (JPEG) を本機のHDD (ハードディスク) にコピーすることはできません。

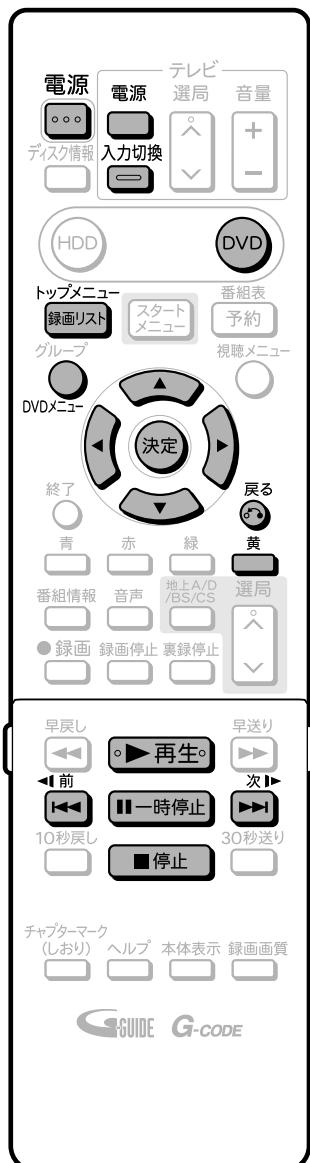

●写真データ (JPEG) を順番に再生する(通常の再生)

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1 DVDを押す

2 写真データ (JPEG) の記録されたディスクをセットし、▶再生を押す

- 1枚目の写真データ (JPEG) がテレビ画面に表示されます。
- 前または 次 を押すと、写真データ (JPEG) が切り換わります。

3 写真データ (JPEG) の再生を止めるときは■停止を押す

お知らせ

再生できないファイル形式について

- JPEG以外の静止画 (TIFFなど) は再生できません。
- JPEG形式でもファイルによっては再生できない場合があります。
- ブログレッジ JPEGは再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、またJPEGファイルであっても MOTION JPEGは再生できません。

その他、再生できないファイルについて

- ファイルサイズが2MBを超えたJPEGファイルは再生できません。
- ファイル名が8文字を超えた場合、ファイルとして認識できないため再生できません。
- お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピー等、編集された静止画は一部再生できない場合があります。

再生するとき、次のようなことがあります。

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生に時間がかかることがあります。
- Exif情報は表示されません。
- 画像サイズが720×480の静止画とその整数倍以外の静止画は、画像の周りに黒いふちが見えることがあります。

よくあるお問い合わせ

- 写真データ (JPEG) 再生ができない場合について、「よくあるお問い合わせ」197ページをご覧ください。

●フォルダを選んで再生する(通常の再生)

- ディスクに複数のフォルダがある場合、再生したい写真データ (JPEG) の記録されているフォルダを選んで再生できます。

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

操作の準備

1

を押す

2

写真データ (JPEG) が記録されたディスクをセットし、またはを押す

- フォルダ選択画面が表示されます。

1/全2フォルダ

01 ALBUM

02 ALBUM

3

再生したいフォルダを, , , を押して選び、を押す

- 選んだフォルダ内の写真データ (JPEG) がテレビ画面に表示されます。
- を押すと、フォルダ選択画面に戻ります。

4

, またはを押すと、写真データ (JPEG) が切り換わります

5

写真データ (JPEG) の再生を止めるときはを押す

●写真データ (JPEGファイル)について

本機では、CD-RW/-Rに記録されているJPEG形式の写真データファイルが再生できます。(最大2MBまで。目安:解像度300万画素相当)

- 解像度が300万画素を超えたファイルでも、容量が2MB以内であれば再生が可能です。
- JPEGファイルとは、写真データファイル(写真やイラストなど)を保存するファイル形式のひとつです。
- 本機が再生できるCD-RW/-RのJPEGファイルは「DCF」*準拠のファイルです。

* 「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA) の規格 「Design rule for Camera File system」の略称です。主としてデジタルカメラの画像ファイルを関連機器間で簡単に利用しあうことを目的として制定された規格です。ただし、「DCF」規格は機器間の完全な互換性を保証するものではありません。

 本ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。

- 「DCF」準拠のJPEGファイルには、「.JPG」という拡張子が付いています

●スライドショー再生をする

操作開始

1

「フォルダを選んで再生する(通常の再生)」の手順2までを行う

2

再生したいフォルダを, , , を押して選び、 (スライドショー)を押す

- フォルダ内の写真データ (JPEG) がスライドショー再生されます。

3

一時停止するときは (一時停止)を押す

-  (再生)を押すと一時停止が解除されます。
- 別のフォルダをスライドショーで見たいときは、を押します。

4

スライドショーを止めるときは (停止)を押す

- 放送視聴の画面に戻ります。


お知らせ

- 録画画質「HD/SD (放送画質)」以外の予約録画が始まると再生が停止します。

録画リストから機能メニューを使う ///////////////

はじめに

- 録画リストから各種機能を呼び出して、タイトルやチャプターの編集などができます。(機能メニュー)
- 先にタイトルを選んでから編集などをしたい場合に便利です。
- 操作のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。

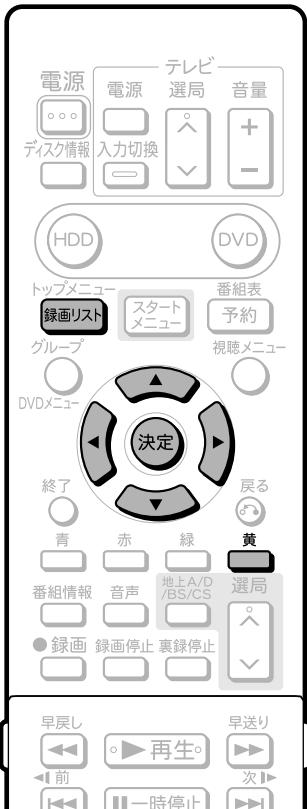


操作開始

1 録画リスト(94ページ)で、再生したいタイトルを選ぶ

- 機能メニューを表示する前に、タイトル(チャプター)を選んでください。

2 黄 (機能メニュー)を押す

- 録画リストでの切り替え(タイトルリスト/チャプターリスト、オリジナル/プレイリスト)によって、表示される機能は異なります。

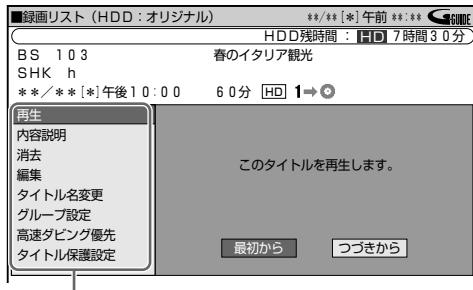

機能メニュー

- 選んだ項目の設定をしてください。
- 操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

機能メニューでは、次のような機能を呼び出すことができます。操作について詳しくは、それぞれの参照ページをご覧ください。

■再生(94ページ)

録画リストで選んだタイトル(チャプター)を再生します。一度再生し、途中で停止したタイトルをはじめから見たいときに選択します。

■内容説明

録画画質「HD/SD(放送画質)」(AUTO)で録画したデジタル放送番組の内容を表示します。

(「HD/SD(放送画質)」(AUTO)以外の録画画質で録画した番組や地上アナログ放送を録画したときは、内容説明の表示は出ますが空欄となります。)

■消去(167ページ)

録画リストで選んだタイトル(チャプター)を消去できます。

■編集(114ページ)

編集の操作でコマーシャルなどをカットしたり、プレイリストを作ったりします。

■タイトル名変更(162ページ)

タイトル名を自由に変更することができます。番組名など、わかりやすいタイトルに変更しておくと再生するときに便利です。

■グループ設定(97ページ)

録画リストで選んだタイトルを、グループに分けて分類・整理できます。

■高速ダビング優先

HDD(ハードディスク)に録画した番組に高速ダビングをするための設定が行われている場合、高速ダビングをするための設定を解除できます。(予約録画時に「高速ダビング優先」を設定した番組は、「高速ダビング優先」の設定を解除できます。スタートメニューの「各種設定」で「高速ダビング設定」を「する」に設定して録画した番組は、「高速ダビング設定」が解除できます。)一度解除すると編集時の制限が少くなりますが、再設定はできません。


■タイトル保護設定(164ページ)

タイトルを保護します。誤って編集や消去をしないようにするときに設定します。

お知らせ

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは、ファイナライズ(170ページ)を行うと録画リストが表示されません。

録画した番組を 編集しよう

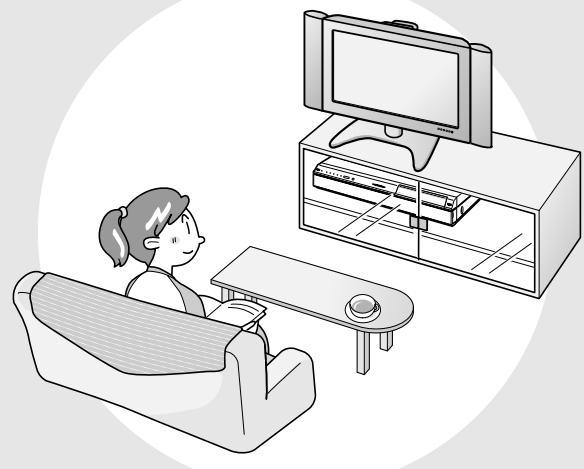

| もくじ | ページ |
|--|-----|
| 編集する前にお読みください | 114 |
| コマーシャルなどの不用なシーンを 削除しよう(シーン(部分)消去) | 116 |
| 画面リストに表示される画面を変えよう (インデックス画面変更) | 118 |
| タイトルを途中で区切ろう (チャプター(章)分割) | 120 |
| チャプター(章)をつなごう (チャプター(章)結合) | 122 |
| プレイリストを作ろう | 124 |
| ● タイトル(またはチャプター)を選んで プレイリストを作る | 124 |
| ● シーンを選んでプレイリストを作る | 125 |
| プレイリストにタイトルを追加しよう (シーン(部分)追加) | 127 |
| ● タイトルやチャプターを選んで追加する | 127 |
| ● お好みのシーンを選んで追加する | 129 |
| プレイリスト内にあるタイトルの順序を 入れ換えよう(タイトル移動) | 131 |

編集する前にお読みください

●「オリジナル」と「プレイリスト」について


●本機で録画したタイトル(番組)を編集できます。

●編集のしかたには、「オリジナル」を編集する方法と、「プレイリスト」を作つて編集する方法の2つがあります。

オリジナル

HDD(ハードディスク)・DVD-RW/-Rディスクに録画したタイトル(番組)を、「オリジナルのタイトル」と呼びます。


オリジナルのタイトルを編集すると、記録されている映像そのものが変化します。

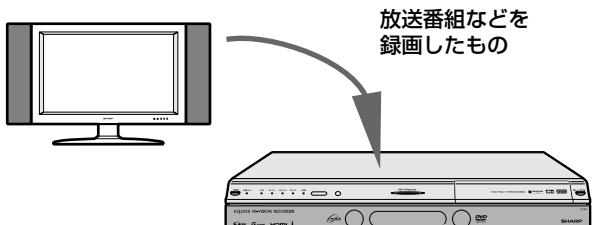

プレイリスト

オリジナルのタイトル(番組)からお気に入りの映像だけ集めたものを「プレイリスト」と呼びます。

プレイリストは、オリジナルのタイトルをどのような順序で再生するか、を記述したものです。そのため、プレイリストを編集しても記録されている映像自体(オリジナルのタイトル)に変化はありません。

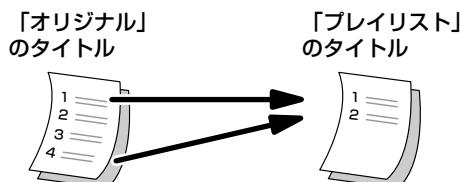


●プレイリストを作るには

●プレイリストを作るには、「タイトルを集めて作る方法」と、「お気に入りのシーンを集めて作る方法」の2つがあります。

タイトル(録画した番組)を集めて作る

録画したタイトルの中からお気に入りのタイトルを集めたり、タイトルの順番を入れ替えたりできます。


オリジナル

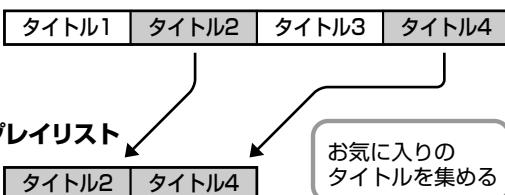

シーンを集めて作る

お気に入りのシーンなど、タイトルの中にある一部分の映像だけを集めることができます。

オリジナル

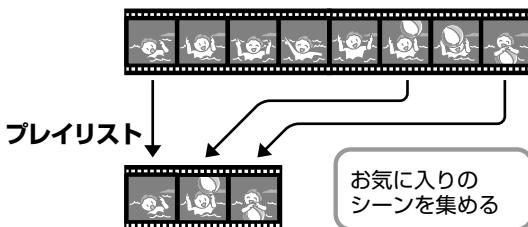

重要

次のタイトルは、編集できません。

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトル
- タイトル保護(164ページ)、ディスク保護(165ページ)を設定したディスク内のタイトル
- ダビング予約を設定したタイトル

次のタイトルは、プレイリストが作れません。

- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトル
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトル

編集したあとに、次のようなことがあります。

- チャプターマークの追加やシーン(部分)消去などの編集を行った場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。
- 他のDVDレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、開始地点、終了地点がずれたり、インデックス画面が違った画面になる場合があります。

●編集の操作でできること

●本機では、以下の編集が楽しめます。

| やりたいこと | | 操作方法 |
|----------|--|------------------------|
| オリジナルリスト | ●いらないシーンを消したい 消したい部分の「はじまり」と「終わり」を指定して消せます。 | シーン(部分)消去 (116ページ) |
| | ●タイトル画像を変えたい 録画リスト(タイトルの一覧画面)に表示されるタイトル画像を、好きなシーンに変えられます。 | インデックス画面変更 (118ページ) |
| | ●録画した番組をお好みの場面で区切りたい 頭出しがしやすいように、チャプター(章)をさらに細かく分けられます。 | チャプター(章)分割 (120ページ) |
| | ●区切られた場面をつなぎたい いくつかのチャプター(章)をつなぐこともできます。 | チャプター(章)結合 (122ページ) |
| | ●新規作成(プレイリスト) プレイリストを作ります。 | プレイリストを作る (124ページ) |
| | ●タイトルの最後に別のシーンを入れたい 他のタイトルのシーンを、タイトルの最後に付け足せます。 | シーン(部分)追加 (127ページ) |
| | ●タイトルの順序を変えたい タイトルの再生順序を変えられます。 | タイトル移動 (131ページ) |

●より精度の高い編集をしたいとき

●映像は、1秒当たり30コマ(30フレーム)で記録されます。より細かくシーンを選びたいときは、1コマずつ映像を選択できます。

- フレーム表示は一時停止、コマ送り・コマ戻し時以外は「00」と表示されます。



- フレーム単位の編集は、コマ送り、コマ戻しで行います。
- HDD(ハードディスク)に「高速ダビング優先」の設定を「する」で録画したタイトルは、0.5秒単位の編集精度となります。(表示は1秒単位です。0.5秒単位では切り換わりません。)
- ※「高速ダビング優先」の設定を「する」で録画または予約録画したタイトルは、フレーム単位の編集ができません。フレーム単位の編集をするときは、録画リストを表示させ、機能メニューの「高速ダビング優先」で高速ダビング優先を解除します。(112ページ)

●再生・編集をするととき

●録画リストを表示して、「オリジナル」と「プレイリスト」を切り替えます。

(例) オリジナルの表示



緑ボタンで切り替えます。


●本機は、編集した映像のつなぎ目が、なめらかに再生できるシームレス再生機能を搭載しています。(ただし、シーンのつなぎ目が1秒程度ずれたり、静止画となる場合があります。)

コマーシャルなどの不用なシーンを削除しよう(シーン(部分)消去) ///////////////

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

○はじめに

- 録画した映像からいらないシーンを選んで消去します。タイトル(録画した番組)からコマーシャルなどを消去する場合に便利な機能です。

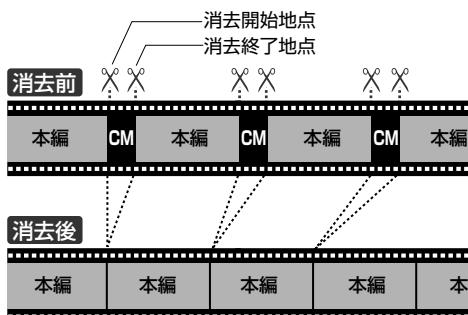


重要

- 「オリジナル」から消去した映像は、完全に消去されます。元に戻すことはできませんので十分注意し、内容を確認してから操作してください(プレイリストを消去しても、プレイリストの元になるオリジナルの映像は消去されません)。
- 消去したオリジナルのシーンがプレイリストにも含まれている場合は、プレイリストからもそのシーンは消去されます。(このようなときは、プレイリストのチャプターマークの位置がずれることができます。)
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、シーン消去ができません。

よくあるお問い合わせ

- シーン(部分)消去ができない場合について、「よくあるお問い合わせ」(196ページ)をご覧ください。

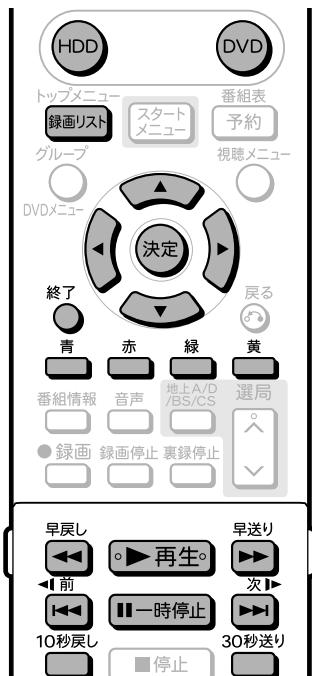

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1 [HDD] または [DVD] を押し、編集したいモードに切り換える

- DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。

2 ① [録画リスト] を押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、青(タイトル名リスト)を押します。

2 ② [] (プレイリストまたはオリジナル) を押し、録画リストの表示内容をオリジナルまたはプレイリストに切り換える


- プレイリストについては124ページをご覧ください。

3 編集したいタイトルを [] で選び、[] (機能メニュー) を押す




- タイトル名リストにしているときは、[] で編集したいタイトルを選びます。

4 [] で「編集」を選び、[] を押す

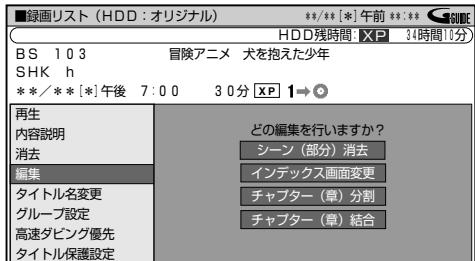

5 [] を押して「シーン(部分) 消去」を選び、[] を押す

- タイトルが一時停止の状態になります。

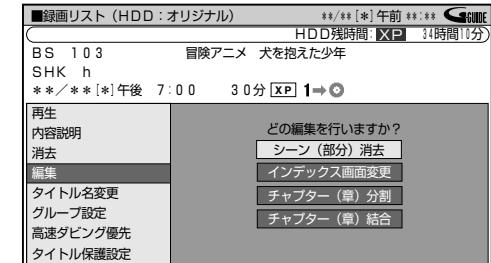

次ページの手順 6 へつづく ➡

6

▶再生を押して、再生を始める

- ・タイトルの再生が始まります。
- ・消去するシーンの「消去開始地点」と「消去終了地点」を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り／早戻し／10秒戻し／30秒送り

早戻し 早送り 10秒戻し 30秒送り

シーンを探すときは、◀、▶、◀、▶が便利です。

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

◀前または▶次で、チャプターの頭出しをします。

7

消去するシーンの開始地点に近くなったら、II一時停止を押す

- ・早送り中、早戻し中は、▶再生を押してからII一時停止を押します。

8

▶次を押して、消去したい開始地点を探す

- ・一時停止した後に▶次を押して離すと、コマ送り再生になります。◀前を押して離すとコマ戻し再生になります。
- ・一時停止状態で◀前または▶次を2秒以上押すと、スロー再生になります。

9

消去するシーンの開始地点で、決定を押す

- ・消去するシーンの開始地点が決まります。
- ・早送り中・早戻し中は、▶再生を押してから決定を押します。



10

引き続き、消去するシーンの終了地点を探す

- ・開始地点を探すときと同じボタンが使えます。

11

消去するシーンの終わりで、決定を押す

- ・消去するシーンの終了地点が決まります
- ・再生中のタイトルが一時停止します。
- ・早送り中・早戻し中は、▶再生を押してから決定を押します。



12

内容を確認するときは、赤 (内容確認) を押す

- ・選んだ範囲を消去した結果が確認できます。

13

○を押して「する」を選び、決定を押す



- ・選んだ範囲の映像が消去されます。
- ・「しない」を選んだときは、手順11の画面に戻り、消去する範囲を選び直せます。

14

○で「終了」を選び、決定を押す

- ・手順5の画面に戻ります。
- ・「継続」を選んだときは、手順6に戻り、引き続きシーン消去の操作ができます。

15

終了○を押す

- ・編集の操作が終了します。



操作の取り消しについて

- ・「緑 編集取消」が表示されているときは、緑を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。

消去する範囲の選択について

- ・消去するシーンをフレーム単位(1コマずつ)で選びたいときは、次のように操作します。

①開始地点・終了地点の手前でII一時停止を押す。

②▶次または◀前を押してコマ送り再生をする。(フレームごとにコマ送り/コマ戻しされます。)

- ・チャプターの先頭に近いところを開始地点として選んだときは、チャプターの先頭が開始地点となります。希望のところを開始地点にしたいときは、直前のチャプターと「チャプター(章)結合」(122ページ)をしてから開始地点を選び直してください。

- ・チャプターの最後に近いところを終了地点として選んだときは、チャプターの最後が終了地点となります。希望のところを終了地点にしたいときは、直後のチャプターと「チャプター(章)結合」(122ページ)をしてから終了地点を選び直してください。

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

○はじめに

- **録画リスト**を押したときに一覧表示されるタイトル画像を、お好みの画像に変えることができます。

!**重要**

- インデックス画面を変更したタイトルをダビングしたとき、ダビングされたタイトルのインデックス画面は変更前の画面に戻ります。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、インデックス画面変更ができません。

録画リストの画面リスト



インデックス画面



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

- 1 **HDD**または**DVD**を押し、編集したいモードに切り換える
 - DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。
- 2 ① **録画リスト**を押し、録画リストを表示する
 - タイトル名リストでタイトルを選びときは、**青** (タイトル名リスト) を押します。
 - ② **緑** (プレイリストまたはオリジナル) を押し、録画リストの表示内容をオリジナルまたはプレイリストに切り換える
 - プレイリストについては124ページをご覧ください。
- 3 編集したいタイトルを**青** (番組名) で選び、**黄** (機能メニュー) を押す
 - タイトル名リストにしているときは、**青** (番組名) で編集したいタイトルを選びます。




- タイトル名リストにしているときは、**青** (番組名) で編集したいタイトルを選びます。

次ページの手順 4 へつづく

4


△ ▽ で「編集」を選び、○決定を押す

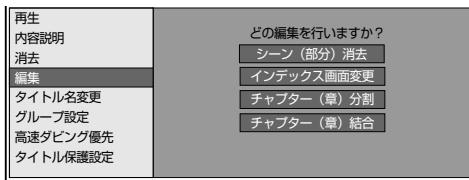

5

△ ▽ を押して「インデックス画面変更」を選び、○決定を押す

- 選んだタイトルが一時停止の状態になります。

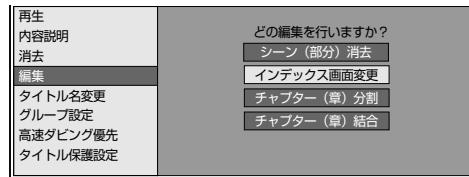

6

▶再生を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- インデックス画面にするシーンを探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り／早戻し／10秒戻し／30秒送り

シーンを探すときは ▶前◀、▶後◀、▶10秒戻し◀、▶30秒送り◀ が便利です。

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

◀前◀または▶後◀で、チャプターの頭出しをします。

7

インデックス画面にしたいシーンに近くなったら ▶一時停止を押す

- 早送り中、早戻し中は ▶再生を押してから ▶一時停止を押します。

8

▶を押して、インデックス画面にしたいシーンを探す

- 一時停止した後に ▶を押して離すと、コマ送り再生になります。◀前◀を押して離すとコマ戻し再生になります。
- 一時停止状態で ▶前◀または▶後◀を2秒以上押すと、スロー再生になります。

9

インデックスにしたいシーンで ○決定を押す

- タイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、▶再生を押してから ○決定を押します。



10

このシーンでよければ、○を押して「終了」を選び、○決定を押す

- 録画リストで表示される画面が決定し、手順5の画面に戻ります。



- 「再設定」を選んだときは、手順6に戻り、シーンを選び直すことができます。

11

○を押す

- 編集の操作が終了します。



操作の取り消しについて

- 「緑」編集取消が表示されているときは、緑を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。



お知らせ

- ダビングしたときは、作成したインデックス画面はコピーされません。

タイトルを途中で区切ろう(チャプター(章)分割) ///////////////

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに


- 1つのタイトル(録画した番組)はいくつかのチャプター(章)に区切られています。このチャプター(章)をお好みの位置で分割することができます。
- シーンの検索やチャプター(章)単位の編集やダビングが、より便利になります。

重 要

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、チャプター(章)分割ができません。

よくあるお問い合わせ


- チャプター(章)分割ができない場合について、「よくあるお問い合わせ」(196ページ)をご覧ください。

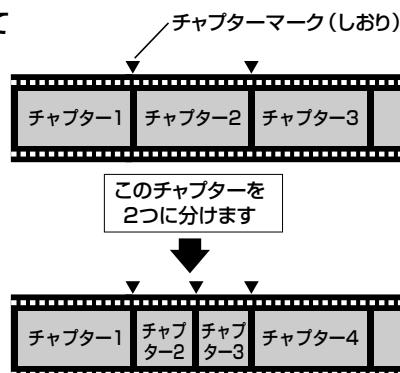

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

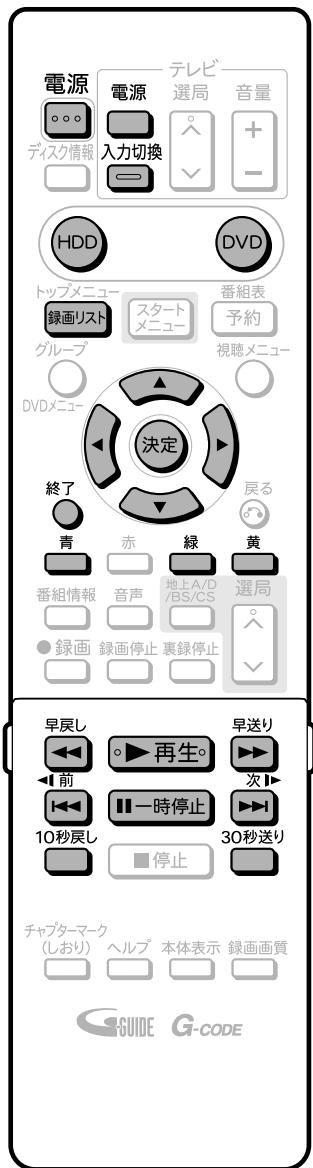

操作の準備

1

HDDまたはDVDを押し、編集したいモードに切り換える

- DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。

2

① 録画リストを押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、(タイトル名リスト)を押します。

- (プレイリストまたはオリジナル)を押して、録画リストの表示内容をオリジナルまたはプレイリストに切り換える

- プレイリストについては124ページをご覧ください。

3

編集したいタイトルを(▲ ▼)で選び、(機能メニュー)を押す




- タイトル名画面リストにしているときは、(▲ ▼)で編集したいタイトルを選びます。

次ページの手順4へつづく ➞

4


△ ▽ で「編集」を選び、○決定を押す

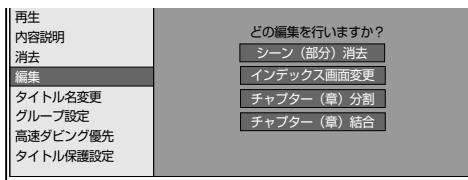

5

△ ▽ を押して「チャプター（章）分割」を選び、○決定を押す

- 選んだタイトルが一時停止の状態になります。

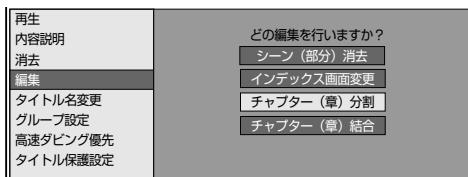

6

▶再生を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- 分割地点を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り／早戻し／10秒戻し／30秒送り

シーンを探すときは、△、▽、□、□が便利です。

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

◀前または▶次で、チャプターの頭出しをします。

7

分割したいシーンに近くなったら□一時停止を押す

- 早送り中、早戻し中は、▶再生を押してから□一時停止を押します。

8

▶次を押して、分割したいシーンを探す

- 一時停止した後に△を押して離すと、コマ送り再生になります。◀前または▶次を押して離すとコマ戻し再生になります。
- 一時停止状態で◀前または▶次を2秒以上押すと、スロー再生になります。

9

分割地点で○決定を押す

- 分割地点が決まります。この地点にチャプターマークがつきます。
- 再生中のタイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、▶再生を押してから○決定を押します。



10

終了するときは▶を押して「終了」を選び、○決定を押す

- 手順5の画面に戻ります。




- 「継続」を選んだときは、手順6に戻り、引き続きチャプター（章）分割の操作ができます。

11

○終了を押す

- 編集の操作が終了します。



操作の取り消しについて

- 「緑」編集取消が表示されているときは、□を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。



お知らせ

- 3秒以上の間隔を開けて分割してください。それより短い間隔では分割できません。
- HDD（ハードディスク）に録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトルと「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画したタイトルのそれぞれにチャプターが4000あるときは、DVDディスクにチャプターが999あるときは、それ以上分割できません。
- ここで追加されるチャプターマークは、再生・録画中のチャプターマークと同じです。

チャプター(章)をつなごう(チャプター(章)結合) //

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに

- 連続したチャプター(章)を、10個までつなぐことができます。
- チャプターをつなぎ、1つのチャプターにできます。
- シーンの検索やチャプター(章)単位の編集やダビングが、より便利になります。

！重要


- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、チャプター(章)結合ができません。

💡 ヒント

- 結合できるチャプターは、録画・再生中にリモコンの  で分割したチャプターと、オートチャプター設定(174ページ)で分割されたチャプター、編集でチャプター(章)分割したチャプターです。

➡よくあるお問い合わせ

- チャプター(章)結合ができない場合について、「よくあるお問い合わせ」(196ページ)をご覧ください。

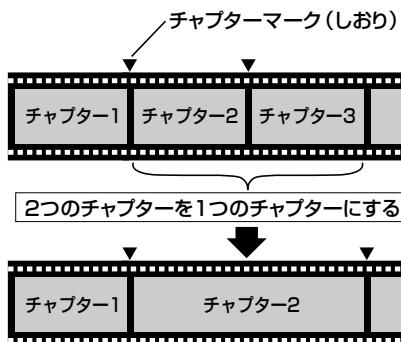

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

HDDまたはDVDを押し、編集したいモードに切り換える

- DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。

2

① 録画リストを押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リスト) を押します。

② (プレイリストまたはオリジナル) を押し、録画リストの表示内容をオリジナルまたはプレイリストに切り換える

- プレイリストについては124ページをご覧ください。

3

編集したいタイトルを で選び、 (機能メニュー) を押す




- タイトル名リストにしているときは、  で編集したいタイトルを選びます。

次ページの手順 4 へつづく 

4

△ ▽ で「編集」を選び、○ 決定 を押す

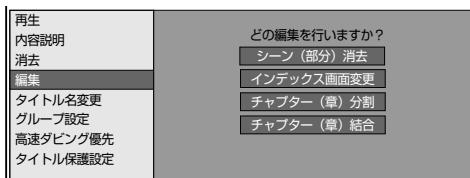


操作の取り消しについて

- 「緑 編集取消」が表示されているときは、□ を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。

5

△ ▽ で「チャプター（章）結合」を選び、○ 決定 を押す

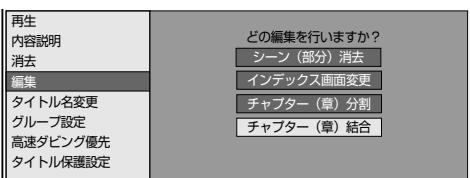


6

△ ▽ () を押してつなぎたい

チャプターの1つめを選び、○ 決定 を押す

- 選択したチャプターには、①②③…と番号が付きます。
- キャンセルするときは、もう一度○ 決定 を押します。

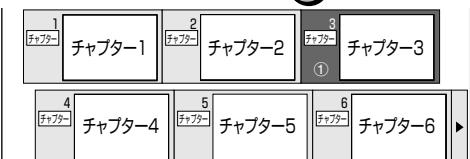

7

引き続き、2つめ以降を△ ▽ () を選び、○ 決定 を押す


- 連続したチャプターを10個まで繰り返し選べます。



8

黄 (選択終了) を押す

- 選んだチャプターがつながり、1つのチャプターになります。

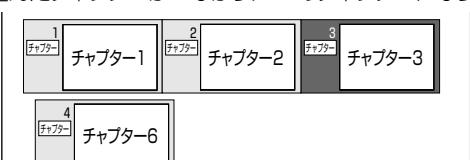

9

終了 ○ を押す

- 編集の操作が終了します。

プレイリストを作ろう

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに

- 「プレイリスト」とは、オリジナルのタイトル（録画した番組）を元に作られた仮想のタイトルのことです。オリジナルのタイトルには手を加えずに編集できます。
- 「プレイリスト」を作ると、タイトルの再生順を自由に決められます。
- タイトルの再生順だけでなく、お気に入りのシーンを選んでプレイリストにすることもできます。
- プレイリストの作り方には次の2つがあります。
 - 「タイトルから作る」→124ページ
 - 「シーンを選んで作る」→125ページ
- プレイリストは映像をコピーしたものではないので、少ないディスクスペースで編集できます。


重要

- HDD（ハードディスク）に録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトルからは、プレイリストが作れません。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルからは、プレイリストが作れません。
- 作成できるプレイリストのタイトル数は、HDD（ハードディスク）で999タイトル、DVDディスクで99タイトルです。



プレイリストの便利な使いかた（例）

- 録画した番組はそのまま残すことができます。

1. 録りためた家族やペットのビデオ画像を編集して保存版を作りたい

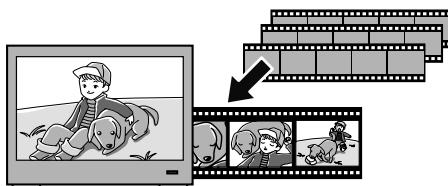


2. 録りためた音楽番組から、好きなミュージシャンのビデオクリップを作りたい

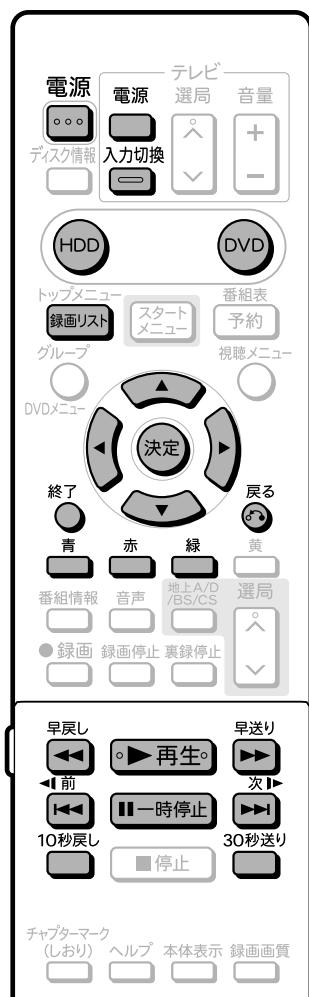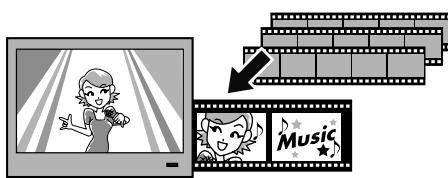

タイトル（またはチャプター）を選んでプレイリストを作る

オリジナル

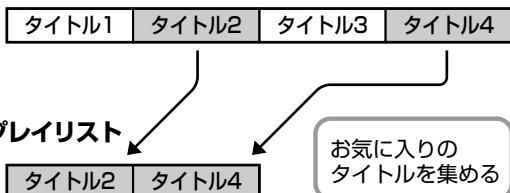

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

HDDまたはDVDを押し、編集したいモードに切り換える

- DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。

2

「録画リスト」を押し、録画リストを表示する


- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、(タイトル名リスト)を押します。

次ページの手順 3 へつづく

3 緑 (プレイリスト) を押して、プレイリストに切り換える


- プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル枠が選択された状態になります。
- 青を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。

4 ホワイト (上) / ブラック (下) を押して「新規作成」の枠を選び、決定を押す

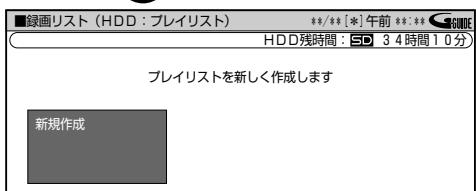

- タイトル名リストにしているときは、ホワイト (上) / ブラック (下) で「新規作成」を選びます。

5 ホワイト (上) / ブラック (下) を押して「タイトル／チャプターをコピー」を選び、決定を押す

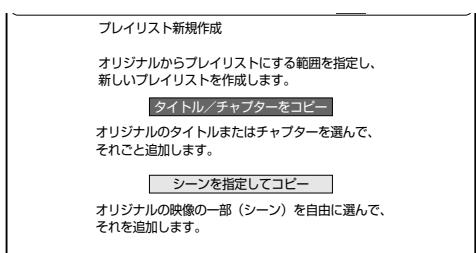

6 ホワイト (上) / ブラック (下) を押してプレイリストにしたいタイトルを選び、決定を押す



- タイトル名リストにしているときは、ホワイト (上) / ブラック (下) で編集したいタイトルを選びます。
- チャプターを選んでプレイリストを作るときは、画面リストで赤 (チャプター単位) を押してください。
- 録画リストの最後に新しいタイトルが追加されます。

7 引き続きプレイリストを作成したいときは、手順4~6の操作を行う

8 終了を押す


- 編集の操作が終了します。

お知らせ

- オリジナルタイトルに設定されているインデックス画面やチャプターマークは、プレイリストにはコピーされません。

シーンを選んでプレイリストを作る

オリジナル

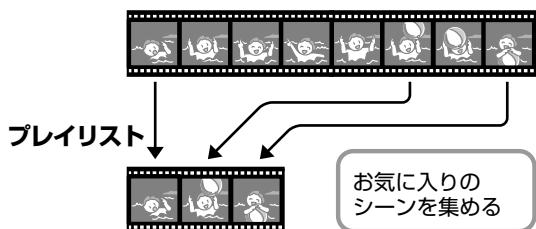

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1 HDDまたはDVDを押し、編集したいモードに切り換える

- DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。


2 録画リストを押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、青 (タイトル名リスト) を押します。

3 緑 (プレイリスト) を押して、プレイリストに切り換える


- プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル枠が選択された状態になります。
- 青を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。

4 ホワイト (上) / ブラック (下) を押して「新規作成」の枠を選び、決定を押す

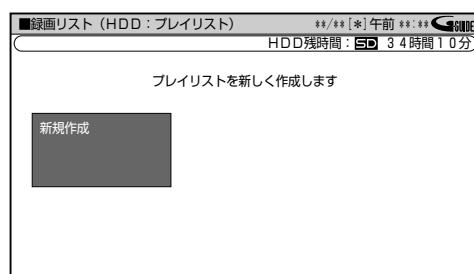

- タイトル名リストにしているときは、ホワイト (上) / ブラック (下) で「新規作成」を選びます。

5 ホワイト (上) / ブラック (下) を押して「シーンを指定してコピー」を選び、決定を押す

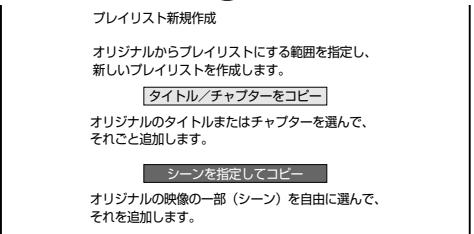

次ページの手順 6 へつづく

編集しよう

プレイリストを作ろう

プレイリストを作ろう つづき

6

指定したいシーンのあるタイトルを
▲ ▼ (○)を押して選び、決定を押す



- タイトル名リストをしているときは、▲ ▼ (○)でプレイリストにしたいタイトルを選びます。

7

▶再生を押して、再生を始める

- シーンの「開始地点」と「終了地点」を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り／早戻し／10秒戻し／30秒送り

シーンを探すときは、◀前、▶次、10秒戻し、30秒送り

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

◀前または▶次で、チャプターの頭出しをします。

8

指定したいシーンに近くなったら、II一時停止を押す

- 早送り中、早戻し中は、▶再生を押してからII一時停止を押します。

9

▶を押して、指定したいシーンを探す

- 一時停止した後に▶を押して離すと、コマ送り再生になります。
- ◀前を押して離すとコマ戻し再生になります。
- 一時停止状態で◀前または▶次を2秒以上押すと、スロー再生／逆スロー再生になります。

10

シーンの開始地点で、決定を押す

- プレイリストにするシーンの開始地点が決まります。
- 早送り中・早戻し中は、▶再生を押してから決定を押します。
- 戻る(○)を押すと、開始地点を選び直せます。



11

引き続き、シーンの終了地点を探す

- 開始地点を探すときと同じボタンが使えます。

12

シーンの終了地点で、決定を押す

- 終了地点が決まります。
- 再生中のタイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、▶再生を押してから決定を押します。
- 戻る(○)を押すと、終了地点を選び直せます。



13

内容を確認するときは、赤(内容確認)を押す

- 選んだシーンが再生されます。

14

○を押して「する」を選び、決定を押す



- 選んだ範囲の映像がプレイリストとして作成され、手順4の画面に戻ります。
- 「しない」を選んだときは、手順12の画面に戻り、終了地点を選び直せます。
- 他のシーンもプレイリストにしたいときは、手順4～14を繰り返します。

15

終了○を押す

- 編集の操作が終了します。
- 画面には、選んだシーンが1つのタイトルとして表示されます。

お知らせ

- 3秒より短い範囲は選べません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができないことがあります。

ヒント

シーンの選択について

- シーンをフレーム単位(1コマずつ)で選びたいときは、次のように操作します。

- 開始地点・終了地点の手前でII一時停止を押す。
- ◀前または▶次を押してコマ送り再生をする。(フレームごとにコマ送り／コマ戻しされます。)

- チャプターの先頭に近いところを開始地点として選んだときは、チャプターの先頭が開始地点となります。希望のところを開始地点にしたいときは、直前のチャプターと「チャプター(章)結合」(122ページ)をしてから開始地点を選び直してください。


- チャプターの最後に近いところを終了地点として選んだときは、チャプターの最後が終了地点となります。希望のところを終了地点にしたいときは、直後のチャプターと「チャプター(章)結合」(122ページ)をしてから終了地点を選び直してください。

プレイリストにタイトルを追加しよう(シーン(部分)追加)

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに

- オリジナルのタイトル(録画した番組)をプレイリストの最後に追加できます。
- 追加のしかたには次の2つがあります。
 - 「タイトルやチャプター(章)を選んで追加する」
 - 「お好みのシーンを選んで追加する」

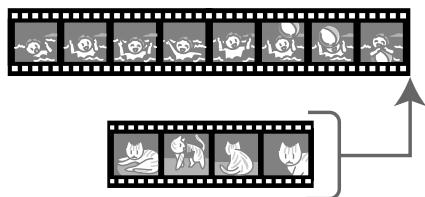

重要

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rには、シーン追加ができません。

よくあるお問い合わせ

- シーン(部分)追加ができない場合について、「よくあるお問い合わせ」(196ページ)をご覧ください。



タイトルやチャプター(章)を選んで追加する

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

HDDまたはDVDを押し、編集したいモードに切り換える

- DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDをセットしてください。

2

録画リストを押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、(タイトル名リスト)を押します。

3

緑(プレイリスト)を押して、プレイリストに切り換える

- プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル枠が選択された状態になります。
- を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。

4

編集したいタイトルを(△)(▽)(□)を押して選び、黄(機能メニュー)を押す



- タイトル名リストにしているときは、(△)(▽)で編集したいタイトルを選びます。

5

△▽で「編集」を選び、決定を押す

6

△▽を押して「シーン(部分)追加」を選び、決定を押す

7

△▽を押して「タイトル/チャプターを追加」を選び、決定を押す

8

△▽□を押して追加したいタイトル(またはチャプター)を選んで決定を押す

- タイトル名リストにしているときは、(△)(▽)で追加したいタイトルを選びます。

- チャプターを選ぶときは、(赤) (チャプター単位)を押します。

編集しよう

プレイリストにタイトルを作ろう
つづき
シーン(部分)追加

次ページの手順 9 へつづく

プレイリストにタイトルを追加しよう(シーン(部分)追加) つづき ///////////////

9

内容を確認するときは赤(内容確認)を押す

- 選んだタイトル(チャプター)が再生されます。

10

○を押して「する」を選び、決定を押す

- 「しない」を選んだときは、手順8に戻り、タイトル(またはチャプター)を選び直すことができます。



- 選んだタイトルが追加されます。

11

終了するときは、○を押して「終了」を選び、決定を押す

- 手順6の画面に戻ります。
- 「継続」を選んだときは、手順7に戻り、引き続きシーン(部分)追加の操作ができます。

12

○を押す

- 編集の操作が終了します。



- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」以外で録画したタイトル、DVD-RW/-RディスクにVRフォーマットで録画したタイトルの場合、シーン追加は1タイトルあたり50回までできます。

- 1回の操作でシーン追加できるのは、1シーンです。


操作の取り消しについて

- 「緑 編集取消」が表示されているときは、○を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。



お知らせ

- シーンを選んで追加するときは、3秒より短い範囲は選べません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができないことがあります。

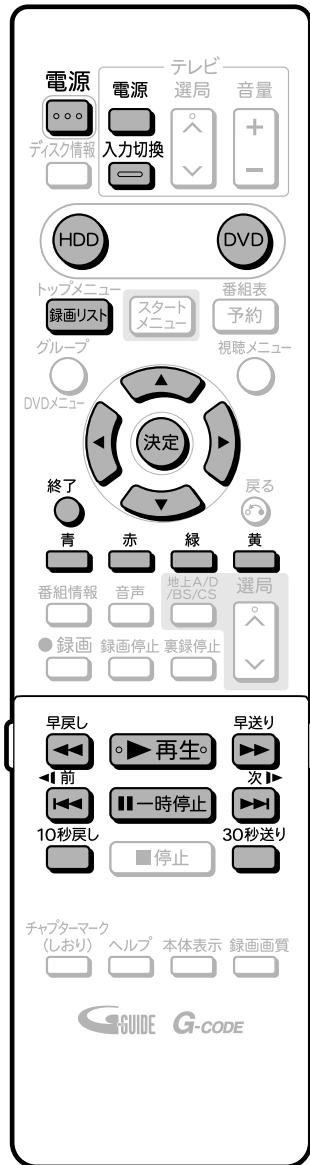

お好みのシーンを選んで追加する

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

HDDまたは**DVD**を押し、編集したいモードに切り換える

- DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。

2

録画リストを押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、**音** (タイトル名リスト) を押します。

3

緑 (プレイリスト) を押して、プレイリストに切り換える

- プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル枠が選択された状態になります。
- **音**を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。

4

編集したいタイトルを**△** **▽** **◀** **▶**を押して選び、**黄** (機能メニュー) を押す



- タイトル名リストにしているときは、**△** **▽**で編集したいタイトルを選びます。

5

△ **▽**で「編集」を選び、**決定**を押す

6

△ **▽**を押して「シーン(部分)追加」を選び、**決定**を押す

7

△ **▽**を押して「シーンを指定して追加」を選び、**決定**を押す

8

△ **▽** **◀** **▶**を押して、追加したいシーンのあるタイトルを選び、**決定**を押す

お知らせ

- シーンを選んで追加するときは、3秒より短い範囲は選べません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができないことがあります。

次ページの手順 9 へつづく

編集しよう

プレイリストにタイトルを追加しよう (シーン(部分)追加)

つづき

プレイリストにタイトルを追加しよう(シーン(部分)追加) つづき ////

9

▶再生を押して、再生を始める

- ・タイトルの再生が始まります。
- ・追加するシーンの「開始地点」と「終了地点」を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り／早戻し／10秒戻し／30秒送り

早戻し 早送り 10秒戻し 30秒送り

シーンを探すときは◀前、▶後、◀前10、▶後10が便利です。

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

◀前または▶後で、チャプターの頭出しをします。

10

追加したいシーンに近くなったらII一時停止を押す

- ・早送り中、早戻し中は▶再生を押してからII一時停止を押します。

11

▶を押して、追加したいシーンを探す

- ・一時停止した後に▶を押して離すと、コマ送り再生になります。◀前を押して離すとコマ戻し再生になります。
- ・一時停止状態で◀前または▶を2秒以上押すと、スロー再生になります。

12

追加するシーンの開始地点で、決定を押す

- ・追加するシーンの開始地点が決まります。
- ・早送り中・早戻し中は、▶再生を押してから決定を押します。



13

引き続き、追加するシーンの終了地点を探す

- ・開始地点を探すときと同じボタンが使えます。

14

追加したいシーンの終了地点で、決定を押す

- ・追加するシーンの終了地点が決まります(タイトルが一時停止します)。
- ・早送り中・早戻し中は、▶再生を押してから決定を押します。



15

内容を確認するときは赤(内容確認)を押す

- ・選んだシーンが再生されます。

16

○を押して「する」を選び、決定を押す

- ・選んだシーンやタイトルが追加されます。
- ・追加したシーンやタイトルは、1つのプレイリストとして登録されます。
- ・「しない」を選ぶと、手順13に戻ります。



17


終了するときは○を押して「終了」を選び、決定を押す

- ・手順6に戻ります。
- ・「継続」を選んだときは、手順7に戻り、引き続きシーン(部分)追加の操作ができます。

18

終了○を押す

- ・編集の操作が終了します。



- ・HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトル、DVD-RW/-RディスクにVRフォーマットで録画したタイトルの場合、シーン(部分)追加は1タイトルあたり50回までできます。

操作の取り消しについて

- ・「緑」編集取消が表示されているときは、緑を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。

シーンの選択について

- ・シーンをフレーム単位(1コマずつ)で選びたいときは次のように操作します。

① 開始地点・終了地点の手前でII一時停止を押す。

② ▶または◀を押してコマ送り再生をする。(フレームごとにコマ送り/コマ戻しされます。)

- ・チャプターの先頭に近いところを開始地点として選んだときは、チャプターの先頭が開始地点となります。希望のところを開始地点にしたいときは、直前のチャプターと「チャプター(章)結合」(122ページ)をしてから開始地点を選び直してください。

- ・チャプターの最後に近いところを終了地点として選んだときは、チャプターの最後が終了地点となります。希望のところを終了地点にしたいときは、直後のチャプターと「チャプター(章)結合」(122ページ)をしてから終了地点を選び直してください。

プレイリスト内にあるタイトルの順序を入れ替えよう(タイトル移動)

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

はじめに


- タイトル(録画した番組)の順序を自由に変えられます。
- 「タイトル名リスト」でも「画面リスト」でも同じ手順で操作できます。

重 要

次の場合はタイトル移動ができません。

- オリジナルタイトル
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスク

録画リスト

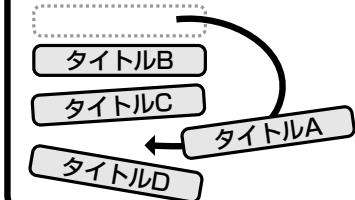

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

HDD または DVD を押し、編集したいモードに切り換える

- DVDのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。

2

録画リスト を押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 青 (タイトル名リスト) を押します。

3

緑 (プレイリスト) を押して、プレイリストに切り換える

- プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル枠が選択された状態になります。
- 青 を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。

4

編集したいタイトルを ▲ ▼ () を押して選び、黄 (機能メニュー) を押す



- タイトル名リストにしているときは、 ▲ ▼ で編集したいタイトルを選びます。

5

▲ ▼ で「編集」を選び、決定 を押す

編集しよう

プレイリスト内にあるタイトルの順序を入れ替えよう(タイトル移動)
プレイリストにタイトルを追加しよう(シーン(部分)追加)
つづき

次ページの手順 6 へつづく

プレイリスト内にあるタイトルの順序を入れ換えよう(タイトル移動) つづき /


6 を押して「タイトル移動」を選
び、を押す

7 、で移動先を指定し、を
押す



ヒント

- 「編集取消」が表示されているときは、を押すと直前に
行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作して
ください。

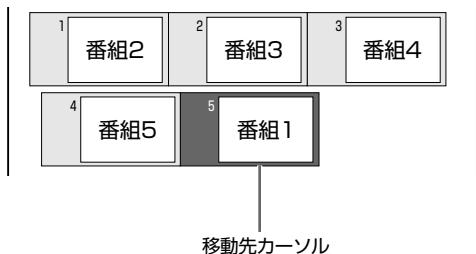


- タイトル名リストにしているときは、で移動先を
指定します。
- 選んだタイトルが、指定した場所に移動します。
- 選んだタイトルよりも前の位置を指定すると、選んだタイト
ルは移動先として指定したタイトルの直前に移動します。
- 選んだタイトルよりも後ろの位置を指定すると、選んだタイト
ルは移動先として指定したタイトルの直後に移動します。

8 終了
を押す

- 編集の操作が終了します。

録画した番組を ダビングしよう

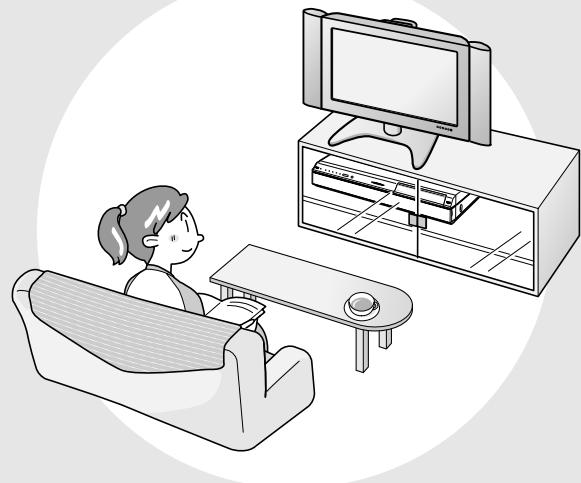

もくじ ページ

ダビングする前にお読みください.. 134

- ダビングの種類と録画フォーマットの組み合わせについて 134
- 「1回だけ録画可能」の番組をダビングするとき 135
- プレイリストからのダビングについて 135
- ダビングしたタイトルについて 136
- HDDに録画したタイトルを何枚かのDVDディスクに分けてダビングするとき 136
- ダビング時の映像や音声について 136
- 「高速ダビング優先」について 137
- 次のようなときはダビングできません 137
- 高速ダビングについて 137

HDDとDVDのダビング 138

HDDとi.LINK(TS)機器のダビング .. 140

本機を使っていないときに


ダビングしたい(ダビング予約) .. 142

ダビングしよう

ダビングする前にお読みください ///

ダビングの種類と録画フォーマットの組み合わせについて

- 本機でダビングできるディスクは、DVD-RWディスクとDVD-Rディスクです。
- DVD-RW/-RディスクからHDD（ハードディスク）へダビングできるのは、本機で録画したディスクです。本機以外で録画したディスクはダビングできない場合があります。

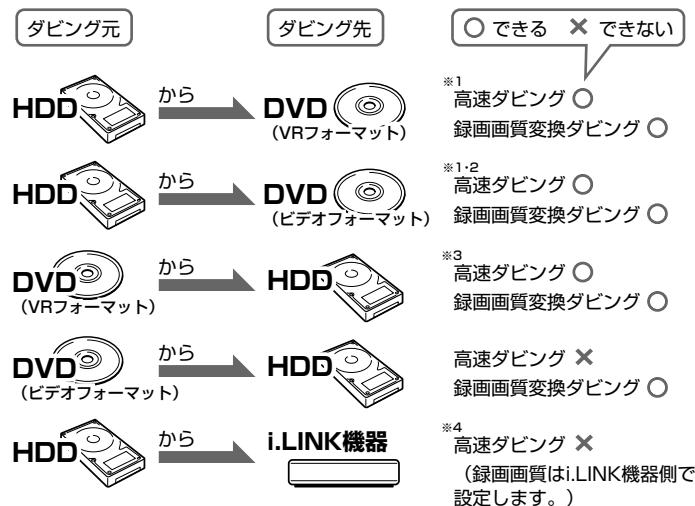

*1 HDD（ハードディスク）から高速ダビングするとき、HDD（ハードディスク）に録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトルは高速ダビングできません。

*2 HDD（ハードディスク）からビデオフォーマットのDVDディスクにダビングするとき、高速ダビングできるのは「高速ダビング設定」を「する」に設定して録画したタイトルです。

*3 デジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組は、HDD（ハードディスク）にダビングできません。


*4 HDD（ハードディスク）からi.LINK機器にダビングできるタイトルは、録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトルです。（HD/SD以外で録画したタイトルはダビングできません。）

きれいな画質で残したい

「高速ダビング」

- 高速ダビングは、ダビング元の録画画質を落とさずにダビングできます。（録画画質の選択やジャストダビングの設定はできません。）

高速ダビング

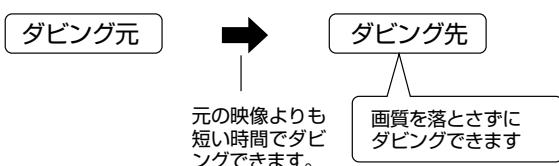

高速ダビングの所要時間

例) 1時間番組をHDD(ハードディスク)から8倍速のDVD-Rディスクへ高速ダビングしたときのめやす

| 録画画質 ダビングの種類 (ダビングスピード) | XP (高画質) | SP (標準画質) | LP (2倍長時間) | EP (3倍長時間) | MNO1 (4倍長時間) |
|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 高速ダビング (最大約65倍速) | 約8倍速 約8分 | 約16倍速 約3分50秒 | 約32倍速 約2分 | 約48倍速 約1分20秒 | 約65倍速 約55秒 |
| 高速ダビング (最大約16倍速) | 約2倍速 約30分 | 約4倍速 約15分 | 約8倍速 約7分30秒 | 約12倍速 約5分 | 約16倍速 約3分45秒 |

- 高速ダビングの所要時間は、録画するときに設定した録画画質や番組の長さ、ディスクの種類によって異なります。

※高速ダビング（最大約65倍速）のダビング速度は録画画質「XP（高画質）」で約8倍速、「MNO1」で約65倍速となります。

※DVD-R（16倍速）ディスクを使用しても、ダビング速度は録画画質「XP（高画質）」で約8倍速、「MNO1」で約65倍速となります。

※6倍速のDVD-RWを使用して高速ダビングした場合は、録画画質「XP（高画質）」で2倍速相当のダビング速度となります。

※6倍速のDVD-RWを使用して高速ダビングした場合は、録画画質「XP（高画質）」で2倍速相当のダビング速度となります。

※高速ダビング中は、ダビング中の映像は見られません。


（放送中の映像になります。）

記録時間を優先してダビングしたい

「録画画質変換ダビング」

- 録画画質を変えてダビングできます。（ダビング元の映像より高画質にはなりません。）
- 長時間の番組などを1枚のディスクに入れたいときにおすすめです。どの録画画質を選んだらいいかわからないときは、「ジャストダビング」をしてください。

録画画質変換ダビング

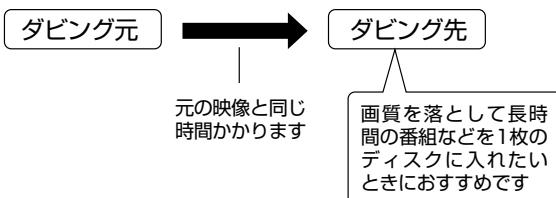

ご注意

- HDD（ハードディスク）からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに16:9（ワイド）の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。このようなときは、再生をするときにテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 「ドルビーバーチャルサラウンド」（109ページ）は「切」の状態でダビングされます。
- 「DVD音声出力レベル」（177ページ）は「ノーマル」の状態でダビングされます。
- ダビング元の番組とダビング先の番組は、チャプターマークの位置が少しずれることができます。

便利な機能

ジャストダビング（139ページ）

「録画画質変換ダビング」をするとき、本機がディスク残量を検知して最適な録画画質を自動設定する機能です。DVDへダビングするときに働きます。

ダビング予約（142ページ）

録画予約と同じ要領で、深夜や外出中などにダビングすることができる機能です。「高速ダビング」でも「録画画質変換ダビング」でもダビング予約できます。

「1回だけ録画可能」の番組をダビングするとき

- HDD(ハードディスク)に録画した「1回だけ録画可能」の番組をDVDディスクにダビングするときは、次のディスクを使用してください。
 - VRフォーマットのDVD-RW Ver.1.1/1.1以降(CPRM対応)
 - VRフォーマットのDVD-R Ver.2.0/2.0以降(CPRM対応)
- 上記のディスクでも、「ビデオフォーマット」では「1回だけ録画可能」の番組はダビングできません。



※ 高速ダビングできるのは、「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画した番組です。(録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画した番組は録画画質変換ダビングのみ行えます。)

お知らせ

- あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 「1回だけ録画可能」の番組をHDD(ハードディスク)からDVDディスクやi.LINK機器にダビングしたとき、HDD(ハードディスク)のタイトルはDVDディスクやi.LINK機器への移動(ムーブ)となり、HDD(ハードディスク)からは消去されます。
- 「1回だけ録画可能」と「録画可能」が混在しているタイトル(プレイリスト)をHDD(ハードディスク)に高速ダビングしたときは、「1回だけ録画可能」の映像になるとダビングが中断し、以降の映像はダビングされません。録画画質変換ダビング中は、一時停止状態となります。
- DVD-RW/-Rディスクに録画した番組は、ダビング(ムーブ)することができません。
- 「1回だけ録画可能」の番組をダビングしているとき、ダビングを途中で停止(中断)したときは、停止したところまでがダビング元から消去されます。再度ダビングを始めたときは、残りの部分が別タイトルとしてダビングされます。(ただし、中断した地点と再度ダビングを始めた部分は、多少ずれことがあります。)
- 「1回だけ録画可能」の番組を本機で録画・ダビングしたディスクは、CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは再生できません。DVD-Rに録画・ダビングしたディスクを再生できるのは、DVD-R(VRフォーマット)に対応したDVDプレーヤーです。

HDD(ハードディスク)



プレイリストからのダビングについて



お知らせ

- 「1回だけ録画可能」の番組は、プレイリストからのダビングはできません。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルは、プレイリストが作成できませんのでプレイリストからのダビングはできません。

次ページへつづく ►►►

ダビングする前にお読みください つづき ///

| ダビングしたタイトルについて

- HDD(ハードディスク)からDVDディスクに、またはDVDディスクからHDD(ハードディスク)にダビングしたとき、タイトル名やチャプターマークのダビングは次のようにになります。(インデックス画面はコピーされません。)

| | | タイトル名 | チャプターマーク | インデックス画面 | 録画リストに表示される ^{※1} タイトルの日時情報 |
|----------------|--------------------|-------|-----------------|----------|--|
| 録画画質 変換ダビング | HDD↔DVD(VRフォーマット) | ○ | ○ ^{※2} | × | ダビングした日時 |
| | HDD→DVD(ビデオフォーマット) | ○ | ✗ ^{※3} | × | ダビングした日時 |
| | DVD(ビデオフォーマット)→HDD | ○ | ✗ | × | ダビングした日時 |
| 高速ダビング | HDD→DVD(VRフォーマット) | ○ | ○ | × | ダビングした日時 |
| | HDD→DVD(ビデオフォーマット) | ○ | ○ ^{※4} | × | ダビングした日時 |
| | DVD(VRフォーマット)→HDD | ○ | ○ ^{※2} | × | ダビングした日時 |

- 電子番組表(EPG/Gガイド)を使ってHDD(ハードディスク)に録画した番組をDVDディスクにダビングしたとき、[三] [ス] [文]などの表示がタイトル名の欄に表示されませんが、故障ではありません。(「*」表示となります。)
- 編集などでインデックス画面を変更しているタイトルをダビングしたとき、ダビング後のインデックス画面は、変更前のインデックス画面に戻ります。

※1 ダビングしたタイトル名欄に表示される録画日時情報は、ダビングを行ったときの日時が入ります。ダビング元の録画日時情報は、コピーされません。

※2 他機でチャプター間隔3秒以内となっているタイトルを記録したDVDディスクを、本機のHDD(ハードディスク)にダビングした場合、コピーされないチャプターがあります。

※3 ダビング元のチャプターマークはコピーされません。オートチャプター設定(174ページ)が「入(10分)(15分)(30分)」のときは、ダビング中に、設定された時間ごとにチャプターマークが記録されます。

※4 HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングしたとき、コピーされるチャプターマークは、1タイトルあたり最大99チャプターです。

| HDDに録画したタイトルを何枚かのDVDディスクに分けてダビングするとき

- HDD(ハードディスク)に録画したタイトルを何枚かのDVDディスクに分けてダビングするときは
 - プレイリストを作成し(124~126ページ)、プレイリスト単位でダビングするか、または「チャプター分割」(95・120ページ)を行い、チャプター単位でダビングします。
 - 録画画質を設定してダビングしたいときは、ジャストダビング以外の録画画質に設定してください。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルに限りチャプター単位でのダビングが行えます。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、録画画質で録画した「1回だけ録画可能」の番組を何枚かのディスクに分けてダビングするときは、手動でダビングを停止してください。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、ダビングされた部分までがHDD(ハードディスク)から自動的に消去されます。その後ディスクを入れ換えて、残りをダビングしてください。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、プレイリストを作成してのダビングができません。

| ダビング時の映像や音声について

- 二重音声放送が記録されているタイトルを録画画質変換ダビングしたときは、
 - ダビング中の音声は主音声と副音声が混ざって聞こえます。このとき、主音声と副音声の切り換えはできません。ダビングが終わると、主音声と副音声を切り換えられます。
 - ビデオフォーマットのDVDディスクに録画画質変換ダビングしたときは、主音声または副音声のどちらか(「録画機能設定」の「二ヶ国語音声設定」で設定されている音声)がダビングされます。ダビング後は主音声と副音声の切り換えはできません。
- 高速ダビング中は放送の画面となります。テレビ画面でダビング中の映像を見るすることはできません。
- 録画画質変換ダビング中は、ダビング中の映像を見ることができます。放送は視聴できません。
- DVD-R DL(2層)ディスクにダビングしたとき
1層目と2層目にまたがる長時間番組を録画画質変換ダビングしたとき、1層目と2層目は別タイトルとしてダビングされます。
- HDD(ハードディスク)に録画したマルチビューサービス放送(マルチ音声やステレオ2ヶ国語放送)をDVDディスクにダビングしたとき、ダビングされるのは、主の放送(主音声)です。

「高速ダビング優先」について

- ・「高速ダビング優先」とは、DVDディスクへのダビングを前提としてHDD(ハードディスク)に録画するときに設定する機能です。DVDディスクヘビデオフォーマットでもVRフォーマットでも高速ダビングができます。
※「高速ダビング優先」を設定しないで録画した場合は、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングをすることできません。
※ VRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングをするときは、この設定は必要ありません。
- ・VRフォーマットのDVD-RW/-RディスクからHDD(ハードディスク)へ高速ダビングしたタイトルには、「高速ダビング優先」が設定できません。そのため、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクへは高速ダビングできません。
- ・「高速ダビング優先」を設定して録画したタイトルは、フレーム単位の編集ができません。「高速ダビング優先」の設定を解除すれば、フレーム単位の編集ができるようになります。
※ ただし、一度高速ダビング設定を解除したタイトルは、再度「高速ダビング優先」を設定することはできません。
- ・1つのタイトル内に16:9(ワイド)と4:3(ノーマル)の映像を混在させることはできません。
タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズでダビングが継続されます。
- ・「高速ダビング優先」を設定して二重音声放送の番組を録画するとき、「二ヶ国語音声設定」(174ページ)で選択されている音声(主または副)のどちらかが記録されます。
※ 二重音声の両方を記録することはできません。

次のようなときはダビングできません



- 録画中、予約録画中、または再生中は、ダビングができません。(BS/110度CS/地上デジタル放送を裏録予約(72ページ)しているときはダビングが行えます。)
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトル、「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルがそれぞれ999タイトル(または、それに4000チャプター)が録画されている場合、HDD(ハードディスク)にはダビングできません。(録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルは、1タイトルあたり最大99チャプター、「HD/SD(放送画質)」以外で録画したタイトルは999チャプターまでとなります。)
- DVDディスクに99タイトル(または999チャプター)が録画されている場合、そのDVDディスクにはダビングできません。
- ディスク保護(165ページ)が設定されているDVDディスクにはダビングできません。
- 録画先に残量がない場合は、そのディスクにダビングできません。
- 他の機器で録画したディスクは、本機のHDD(ハードディスク)へダビングできない場合があります。
- デジタル放送の「ラジオ番組」はダビングできません。
- DVD-RWディスクに録画した「1回だけ録画可能」の映像をHDD(ハードディスク)にダビングすることはできません。
 - 録画画質変換ダビングの場合は、「1回だけ録画可能」と「録画可能」が混在しているタイトル(プレイリスト)をHDD(ハードディスク)にダビングしたときは、「録画可能」の部分だけがHDD(ハードディスク)にダビングされます。
 - 高速ダビングの場合は、「1回だけ録画可能」の部分でダビングが停止します。
- 「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画した番組はi.LINK機器にダビングできません。
- 8cmディスクからはダビングできない場合があります。

高速ダビングについて

- パソコン上のデータコピーのように、HDD(ハードディスク)に録画されたタイトルを画質を劣化させることなく、そのままの画質でDVDディスクにコピーします。
- ・未使用の2倍速以上のDVD-RWディスクを他のDVDレコーダーで初期化したときは、高速ダビングを選んだ場合でも1倍速のダビング速度となる場合があります。
- ・録画画質や番組の長さ、ディスクによっては、134ページに記載されている「高速ダビングの所要時間」より長い時間要する場合があります。
- ・ダビング予約(142ページ)で高速ダビングをするときのダビング時間は、最大ダビング元のタイトルと同じ時間が必要です。
- ・ダビング予約の際は、高速ダビングの場合でもダビング元タイトルの時間ぶんの予約時間が必要です。その時間と重複した他の予約はできません。(例:ファイナライズ「しない」で2時間の高速ダビング予約を深夜の2時に設定すると、2時~4時が予約され、その時間と重複した他の予約はできません。)

HDDとDVDのダビング

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD


はじめに

- HDD (ハードディスク) からDVDディスクにダビングします。または、DVDディスクからHDD (ハードディスク) にダビングすることもできます。



重要

- HDD (ハードディスク) からDVDディスクにダビングすると、5.1chサラウンドやマルチ音声などの番組は、2chの音声になります。（サラウンド音声はステレオ音声になります。）
- HDD (ハードディスク) からDVDディスクにダビングしたとき、映像信号とは別に放送されている字幕のある番組の場合、字幕はダビングされません。
- DVDディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、ダビングできません。
- HDD (ハードディスク) に録画画質「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルはDVDディスクに高速ダビングできません。
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、録画画質「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルに限りチャプター単位でダビングできます。
- ダビング中の画面表示を消したいときは、リモコンの を押します。

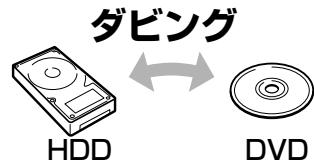

操作開始

1 本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。


2 録画用のDVDディスクをセットする

- HDD (ハードディスク) にダビングするときは、ダビング元になるDVDディスクをセットします。

3 [スタートメニュー] を押す

- スタートメニューが表示されます。

4 を押して「ダビング」を選び、[決定] を押す

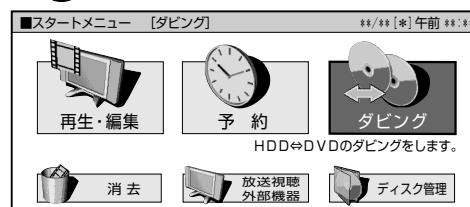

5 でダビング元を選び、[決定] を押す

ダビングの方向を選択してください。

ダビング元 HDD ⇌ DVD

6 でダビング先を選び、[決定] を押す

ダビングの方向を選択してください。

ダビング元 HDD ⇌ DVD ⇌ i. L i N K

次ページの手順 7 へつづく

7 でダビングの種類を選び、を押す

■HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングすると

- 高速ダビング設定を「しない」で録画したタイトルをダビングするときは「録画画質変換ダビング(1倍速)」を選んでください。

■HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画した番組をDVDディスクにダビングすると

- 高速ダビングは選択できません。「録画画質変換ダビング(1倍速)」を選んでください。

高速ダビング (最大約6.5倍速)
ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。
録画画質は元のまま、画質・音質の劣化がほとんどありません。

高速ダビング (最大約1.6倍速)
深夜など動作音が気になる場合のダビングにご使用いただけます。
録画画質は元のまま、画質・音質の劣化がほとんどありません。

録画画質変換ダビング (1倍速)
ディスクの残容量などに合わせ録画画質を選択し、ダビングできます。
ダビング時間は選択したタイトルの録画時間ぶんかかります。

8 ダビングする番組(タイトル)をで選び、を押す

- タイトル名リストにしているときは、を押してタイトルを選び、を押します。
- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクをダビング元としたときは、画面リストが表示されません。(タイトル名リストになります。)
- プレイリストからダビングするときは、 (プレイリスト)を押します。



選んだタイトルには、番号とダビングマークが付きます。

- 10タイトルまで選べます。選んだ順にダビングされます。
- を押すたびにダビング→ダビング解除となります。
- タイトル名リストにしているときは、 (並べ換え)を押すと、タイトルの並べ替えができます。
- チャプターを選んでダビングするときは、画面リストで (チャプター単位)を押します。タイトルを選ぶときと同じ操作でチャプターを選んでください。
- チャプターは、同一タイトル内のみ選べます。(他のタイトルのチャプターは選べません。)

グループからタイトルを選びダビングしたいとき

- グループ分けしたタイトルを選んでダビングするときは、タイトル名リストで (並べ換え)を押したあと、「グループへ」を選んで決定します。グループの一覧からダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。


9 (選択終了)を押す

- 手順7で録画画質変換ダビングを選んだときは手順10へ進みます。
- 手順7で高速ダビングを選んだときは手順12へ進みます。(高速ダビングでは、録画画質は元のままなので、録画画質やジャストダビングは選択できません。)

10 を押して録画画質を選び、を押す

DVDにぴったり入れたいときは、「ジャストダビング」を選びます。

より詳細な録画画質を設定したいときは、「MN(マニュアル)」を選びます。

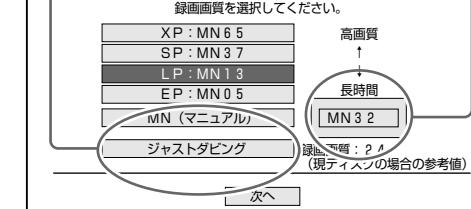

- 「MN(マニュアル)」を選んだときは、を押した後、で録画画質を選択しを押します。
- ジャストダビングを選んだときは、DVDディスクの残時間に合わせ自動で録画画質が設定されます。

11 「次へ」でを押す

12 を押して「すぐにダビング」を選び、を押す

ダビングをいつ開始しますか?

すぐにダビング

ダビング予約

- 「ダビング予約」については、142ページをご覧ください。

13 「確認」でを押す

- を押すと、ダビングが始まります。

タイトル名表示

自然のすべて～昆虫から見た世界

・タイトル名を一巡して表示します。

タイトル名一巡後

(動作表示例)

HDD >>>>> DVD

ダビング元 → ダビング先

・「>>>>」の流れは、ダビングの方向を示しています。

ヒント

ダビング中にディスクがいっぱいになったときは

- ダビングしている途中でダビング先がいっぱいになったときは、ダビングが停止します。

ダビングを途中で止めるときは

- を2回押す、またはを2回押してください。

- HDD(ハードディスク)からDVDディスクにダビングするとき、「1回だけ録画可能」の番組は、ダビングされた部分がダビング元から消去されます。

お知らせ

DVDディスクからHDD(ハードディスク)へダビングするときのご注意

- 「1回だけ録画可能」の番組は、DVDディスクからHDD(ハードディスク)へはダビング(ムーブ)できません。

HDDとi.LINK(TS)機器のダビング

| | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVDビデオ | 音楽用 CD ビデオ CD |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | | |

はじめに

- HDD（ハードディスク）に録画した番組（タイトル）をD-VHSビデオなどのi.LINK (TS) 機器にダビングできます。
 - HDD（ハードディスク）からi.LINK (TS) 機器にダビングできる映像は、録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画した番組です。
 - i.LINK機器の映像を本機で録画するときの操作については**146～155**ページをご覧ください。

● 重 要

- HDD(ハードディスク)に録画した「1回だけ録画可能」の番組(タイトル)をi.LINK(TS)機器へダビングするとき、デジーチェーン接続やツリー接続をしている場合は、ダビングする機器以外の電源は必ず切ってください。
 - HDV機器(ハイビジョンビデオカメラなど)からHDD(ハードディスク)に録画したタイトルはD-VHSなどのi.LINK(TS)機器にダビングすることはできません。
 - ダビングする機器以外の電源が入っていると、ダビングができないことがあります。
 - 電源を切ってもダビングできないときは、本機とi.LINK(TS)機器を1対1の接続にしてください。



操作開始


1 本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。


2  を押す
• スタートメニュー

- スタートメニューが表示されます。


3  を押して「ダビング」を選
び、を押す

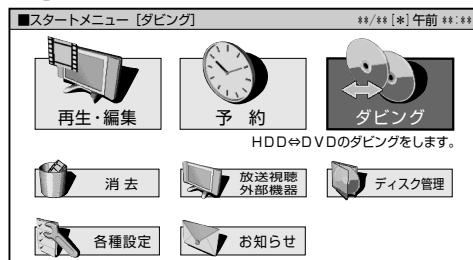

4  を押して「HDD」を選び、 を押す




5 ▲ ▼ で「i.LINK」を選び、(決定)を押す



次ページの手順 6 へつづく

6 ダビングする番組（タイトル）を [▲] [▼] [●] を押して選び、[決定] を押す

- タイトル名リストにしているときは、[▲] [▼] を押してタイトルを選び、[決定] を押します。

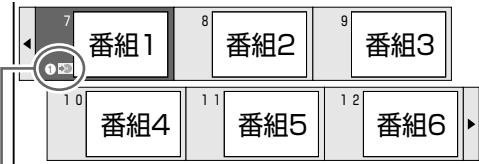

選んだタイトルには、番号とダビングマークが付きます。

- 10タイトルまで選べます。選んだ順にダビングされます。
- [決定] を押すたびにダビング→ダビング解除となります。
- タイトル名リストにしているときは、[赤] (並べ換え) を押すと、タイトルの並べ換えができます。
- チャプターを選んでダビングするときは、画面リストで [赤] (チャプター単位) を押すとチャプターを選ぶ画面になります。タイトルを選ぶときと同じ操作でチャプターを選んでください。
- チャプターは、同一タイトル内のみ選べます。(他のタイトルのチャプターは選べません。)


グループからタイトルを選びダビングしたいとき

- グループ分けしたタイトルを選んでダビングするときは、タイトル名リストで [赤] (並べ換え) を押したあと、「グループへ」を選んで決定します。グループの一覧からダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。


7 [黄] (選択終了) を押す

8 [▲] [▼] を押してダビング先の機器を 選び、[決定] を押す

- 複数の機器を接続しているときは、複数の機器名（ダビング先）が表示されます。

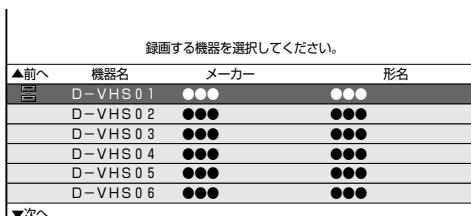

9 [●] を押して「すぐにダビング」を選び、 [決定] を押す

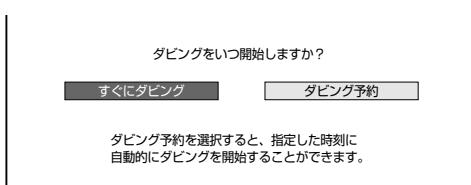

- 「ダビング予約」については、142ページをご覧ください。

10 「確認」で [決定] を押す

- ダビングが始めます。



ダビングを途中で止めるときは

- [■停止] を2回押す、または[録画停止] を2回押してください。



- HDD（ハードディスク）に録画した「1回だけ録画可能」の番組（タイトル）をi.LINK (TS) 機器にダビングすると、ダビングしたところまでがHDD（ハードディスク）から消去されます。

本機を使っていないときにダビングしたい(ダビング予約) ///////////////

| | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|---------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVDビデオ | 音楽用 CD |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD |

はじめに

- 番組を録画予約するように、ダビングする時間を予約できます。本機を使用しない時間にダビングをしたいときなどに便利です。
- ダビング予約ができるのは1件だけです。
- ダビング予約できるのは、以下のようない場合のときです。
 - HDD(ハードディスク)とDVDディスクのダビング(138ページ)
 - HDD(ハードディスク)とi.LINK(TS)機器のダビング(140ページ)



重要

- HDD(ハードディスク)に録画した「1回だけ録画可能」の番組(タイトル)をi.LINK(TS)機器へダビングすると、デジーチェーン接続やツリー接続をしている場合は、ダビングする機器以外の電源は必ず切ってください。

- ダビングする機器以外の電源が入っていると、ダビングができない場合があります。
- 電源を切ってもダビングできないときは、本機とi.LINK(TS)機器を1対1の接続にしてください。



操作開始

1 本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。


2 録画用のDVDディスクをセットする

- HDD(ハードディスク)にダビングするときは、ダビング元になるDVDディスクをセットします。

3 [スタートメニュー]を押す

- スタートメニューが表示されます。

4 ▶▽でダビングを選んで、[決定]を押す

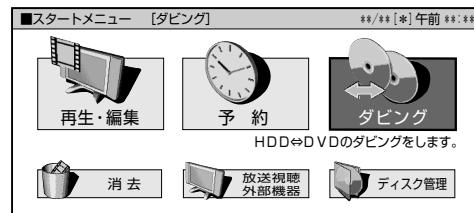

5 ▶▽でダビング元を選び、[決定]を押す

ダビングの方向を選択してください。

ダビング元
HDD
DVD

ダビング先

6 ▶▽でダビング先を選び、[決定]を押す

ダビングの方向を選択してください。

ダビング元
HDD
DVD

ダビング先

i.LINK

次ページの手順 7 へつづく

7 でダビングの種類を選び、を押す

■HDD（ハードディスク）からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングするとき

- 高速ダビング設定を「しない」で録画したタイトルをダビングするときは「録画画質変換ダビング（1倍速）」を選んでください。

高速ダビング（最大約6.5倍速）
ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。
録画画質は元のまま、画質・音質の劣化がほとんどありません。
高速ダビング（最大約16倍速）
深夜など動作音が気になる場合のダビングにご使用いただけます。
録画画質は元のまま、画質・音質の劣化がほとんどありません。
録画画質変換ダビング（1倍速）
ディスクの残量などに合わせ録画画質を選択し、ダビングできます。
ダビング時間は選択したタイトルの録画時間ぶんかかります。

8 ダビングする番組（タイトル）をで選び、を押す



選んだタイトルには、番号とダビングマークが付きます。

- 10タイトルまで選べます。選んだ順にダビングされます。
- を押すたびにダビング→ダビング解除となります。
- タイトル名リストにしているときは、を押してタイトルを選び、を押します。
- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクをダビング元としたときは、画面リストが表示されません。（タイトル番号表示になります。）
- チャプターを選んでダビングするときは、画面リストで（チャプター単位）を押すとチャプターを選ぶ画面になります。タイトルを選ぶときと同じ操作でチャプターを選んでください。
- チャプターは、同一タイトル内のみ選べます。（他のタイトルのチャプターは選べません。）
- プレイリストからダビングするときは（プレイリスト）を押します。

グループからタイトルを選びダビングしたいとき

- グループ分けしたタイトルを選んでダビングするときは、タイトル名リストで（並べ換え）を押したあと、「グループへ」を選んで決定します。グループの一覧からダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。


9 （選択終了）を押す

- 手順7で録画画質変換ダビングを選んだときは手順10へ進みます。
- 手順7で高速ダビングを選んだときは手順12へ進みます。
(高速ダビングでは、録画画質は元のままなので、録画画質やジャストダビングは選択できません。)
- 手順6で「ダビング先」を「i.LINK」機器に設定したときはi.LINK機器を選択したあと手順12に進みます。

10 を押して録画画質を選び、を押す

DVDにぴったり入れたいときは、「ジャストダビング」を選びます。

より詳細な録画画質を設定したいときは、「MN（マニュアル）」を選びます。

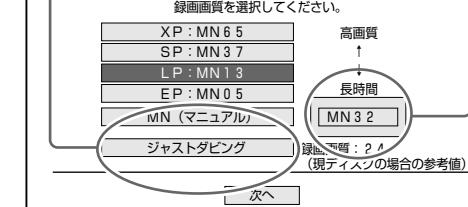

- 「MN（マニュアル）」を選んだときは、を押した後、で録画画質を選択しを押します。
- ジャストダビングを選んだときは、DVDディスクの残時間に合わせ自動で録画画質が設定されます。

11 「次へ」でを押す

12 を押して「ダビング予約」を選び、を押す

ダビングをいつ開始しますか？

ダビング予約を選択すると、指定した時刻に自動的にダビングを開始することができます。

13 ダビングを開始する時刻を入力する

① で「時」を入力し、を押す

指定した時刻に自動的にダビングを開始することが出来ます。

ダビングを開始する時刻と自動ファイナライズの実行について設定してください。



② で「分」を入力し、を押す

- 設定できる時刻は、現在時刻から24時間以内の時刻です。

次ページの手順14へつづく 

本機を使っていないときにダビングしたい(ダビング予約) つづき ////

14

ダビング先が「DVD」の場合は、
[◀ ▶]を押して「自動ファイナライズ」
を「する」または「しない」にし、[決定]を押す

- ダビング先が「HDD」の場合は、「しない」のままで[決定]を押します。

指定した時刻に自動的にダビングを開始することが出来ます。

ダビングを開始する時刻と自動ファイナライズの実行について設定してください。



- 「ファイナライズ」(168・170ページ)とは、本機で録画したDVD-RW/-Rディスクを他のプレーヤーなどで再生するために必要な処理です。
- 「する」を選択すると、ダビング終了後に自動的に数分から約1時間(4.7GB片面1層のディスクを使用した場合)のファイナライズ処理が行われます。(DVD-R DL(2層)ディスクの場合はさらに時間を要します。)

15


[◀ ▶]を押して「設定」を選び、[決定]を押す

- 「取消し」を選択すると、手順13の開始時刻を入力する画面に戻ります。

16

予約を確認し、「確認」で[決定]を押す

- ダビング予約が設定されます。

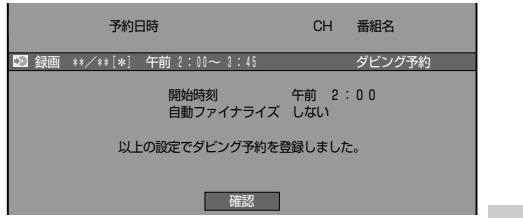

よくあるお問い合わせ

- ダビング予約ができないなど、ダビングに関するお問い合わせは、「よくあるお問い合わせ」(195ページ)または「ダビングのこんなときは」(201ページ)をご覧ください。

ヒント

- ダビング予約の際は、「高速ダビング」を選んでもダビング元と同じ時間ぶんの設定時間となります。
- HDD(ハードディスク)からDVDディスクへのダビング予約をする場合「自動ファイナライズ」を「する」に設定すると、ダビングが終了後、数分から約1時間ファイナライズが行われます。
- ダビング予約を設定したタイトルは、編集の操作ができません。
- DVDディスクからHDD(ハードディスク)へのダビング予約を設定した後にディスクを取り出すと、ダビング予約は解除されます。
- ダビング予約を設定すると、予約したダビングが完了するまで他のダビングはできません。

ダビング予約終了後に、自動的に電源を切りたいときは

- ダビング予約を設定した後に電源を切るか、ダビング予約中に電源を1回押してください。

●ダビング予約を解除したいとき

- ダビング予約を解除するときは、予約リストから取り消してください。

操作開始

1

[スタートメニュー]を押す


[◀ ▶]で「予約」を選び、[決定]を押す

[◀ ▶]で「予約リスト」を選び、
[決定]を押す

- 予約リストが表示されます。

2


[◀ ▶]で解除したいダビング予約を
選び、[決定]を押す

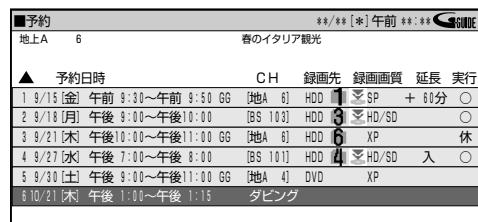

3

[◀ ▶]で「する」を選び、[決定]を押す

- [緑] (予約休止 入/切)を押して休止させることもできます。
(予約休止したときは、ダビング予約開始時刻を過ぎるとダビング予約が取り消されます。)

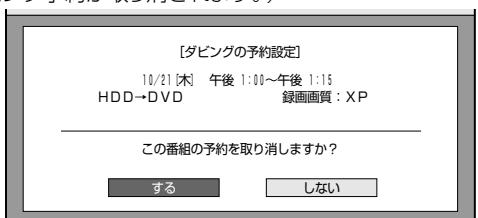


お知らせ

DVDディスクからHDD(ハードディスク)へダビングするときのご注意

- 「1回だけ録画可能」の番組は、DVDディスクからHDD(ハードディスク)へはダビング(ムーブ)できません。
- 「裏録予約」以外の録画予約とダビング予約が重複しているときは、メッセージが表示されます。
重複している録画予約を取り消してから、再度設定してください。
- 番組予約の合計が65(電子番組表予約、Gコード予約、日時指定予約含む)になっているときは、ダビング予約できません。
このようなときは、「スタートメニュー」→「予約」→「予約リスト」で予約リストを表示させ予約の取り消しを行ってください。(88ページ)
- ダビング予約を設定したあと(ダビング予約待機中)は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができません。
- 録画予約時に詳細設定で「重ね録り」を設定して録画した番組をダビング予約するとき、ダビング予約待機中に上書き番組のいずれかが録画されると、正しくダビングできない場合があります。

D-VHSやビデオカメラなどの 外部機器を使おう

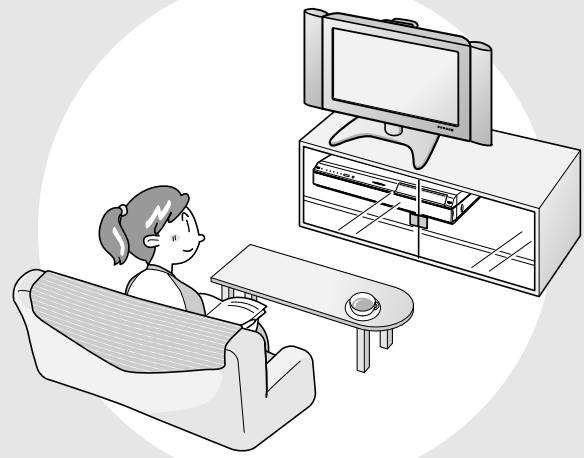

もくじ ページ

i.LINK(TS)機器を接続する 146

- i.LINK(TS)機器を使うための準備をする ... 147
- D-VHSやAV-HDDなどを i.LINK(TS)接続して操作する 152
- HDV機器をi.LINK(TS)接続して操作する . 154

DV機器を接続する 156

- デジタルビデオカメラなどの DV機器を接続する 156
- DV機器を使うための準備をする 157
- デジタルビデオカメラの映像を 本機で録画する 158

アナログビデオを接続する 159

- アナログビデオの映像を本機で録画する .. 160

外部
機器
を
使
お
う

i.LINK(TS)機器を接続する

| | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販のDVDビデオ | 音楽用CD |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD |

はじめに

● i.LINK (アイリンク)について

- i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINKケーブル1本で接続することができます。
i.LINKは、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400と表示されます。本機では最大400Mbpsの転送速度が可能です。
- i.LINK (アイリンク)とi.LINK口ゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

● 本機にi.LINK (TS)接続できる機器について

- 本機のHDD(ハードディスク)に録画したタイトルは、ダビングの操作でi.LINK機器に出力することができます。接続できる機器は、D-VHSビデオデッキとAV-HDDです。
- 接続したi.LINK機器との相性により、正しく動作しない場合があります。これにより、万一録画・録音されなかつた場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 本機に認識されていないD-VHSやAV-HDDなどi.LINK (TS)機器を接続するときは、本機とi.LINK (TS)機器を1対1で接続してください。複数のD-VHSやAV-HDDなどi.LINK (TS)機器と同時に接続したときは認識できない場合があります。

● i.LINK (TS)接続でD-VHSやAV-HDDなどへ録画できる映像について

- 本機からi.LINK (TS)出力して録画できる映像は、次の通りです。
— デジタル放送の「1回だけ録画可能」のタイトル、「録画可能」のタイトル
- 本機に録画したタイトルは、「録画可能」のタイトルに限りi.LINK機器にダビングできます。
「1回だけ録画可能」のタイトルは、本機からi.LINK機器への「移動*」(本機のHDD(ハードディスク)からは消去)となります。
※ 「1回だけ録画可能」のタイトルはダビング操作でのみi.LINK機器へ移動できます。
- 本機で編集したタイトルをi.LINK機器へダビングし、i.LINK機器側で再生させたときは、編集地点がみだれる可能性があります。
- 機器との相性や録画状態によっては、正常に動作しない場合があります。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、D-VHSやAV-HDDなどにダビングすると「移動」(本機の映像は消去)されますので、あらかじめ「録画可能」の番組で正常に動作するか確かめてからダビングすることをおすすめします。

重要

複数のi.LINK機器を接続したとき


- 本機の前面と後面両方のi.LINK (DV入力/TS)端子に、i.LINK機器(デジタルビデオカメラ・D-VHSビデオデッキ)を接続したときは、正しく動作しない場合があります。
— **デジタルビデオカメラを使用したい場合**
接続しているD-VHSビデオデッキの電源を「切」にしてください。その後i.LINK (TS)操作パネルの「機器選択」より、「機器使用解除」を選択してから、デジタルビデオカメラを操作してください。i.LINK機器の選択は、150ページをご覧ください。
— **D-VHSビデオデッキを使用したい場合**
接続しているデジタルビデオカメラの電源を「切」にしてからD-VHSビデオデッキを操作してください。
- 本機のi.LINK (DV入力/TS)端子にディジーチェーン(連鎖)接続およびツリー接続したときに、正しく動作しない場合があります。そのような場合は、操作したい機器以外の電源を「切」にしてください。電源を切っても正しく動作しないときは、本機と操作したい機器を1対1で接続してください。

● i.LINK (TS)接続でD-VHSやAV-HDDなどから本機へ録画できる映像について

- i.LINK (TS)接続でD-VHSやAV-HDDなどから本機へ録画できる映像はTS出力される映像です。
(TSとはトランSPORTストリーム(Transport Stream)の略で、多重信号形式の1つです。映像や音声、データなどの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信号形式で扱い、1つのストリームとして伝送できるシステムのことです。)
- D-VHSやAV-HDDなどから本機にTS出力で録画できる映像は「録画可能」の番組です。
- D-VHSやAV-HDDなどに記録されている「1回だけ録画可能」「コピー禁止」「録画禁止」の映像は、本機で録画できません。

i.LINK接続のしかた


本体背面、または前面

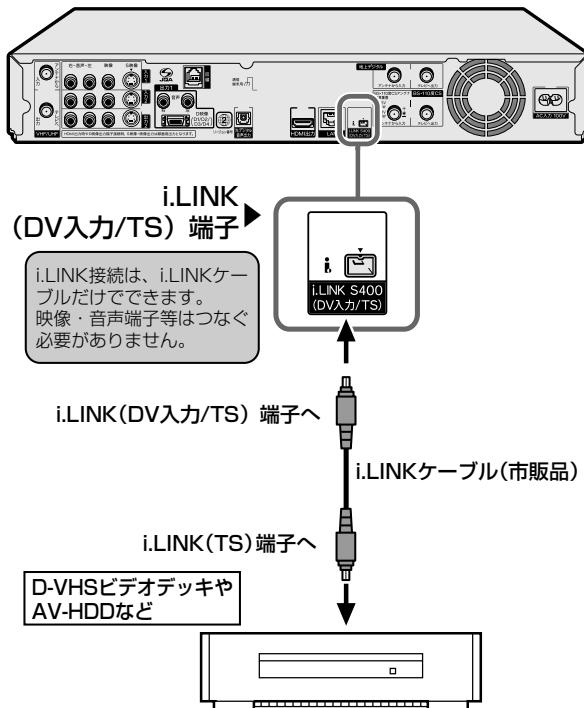

i.LINK(TS)機器を使うための準備をする

●本機のi.LINKカテゴリーを設定する

- i.LINK接続したときの本機のカテゴリーを設定します。
ただし、本機をコントロールすることはできません。

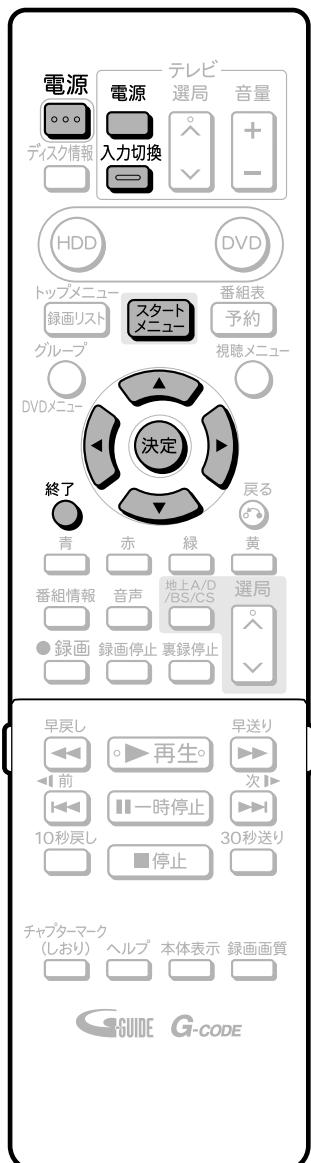

操作開始


- 1 テレビの電源を入れ、本機を接続している入力(入力1など)に切り換える

- 2 本機の電源を入れる

3 [スタートメニュー]を押す


- スタートメニューが表示されます。

- 4 ▶/◀/□/○を押して「各種設定」を選び、決定を押す

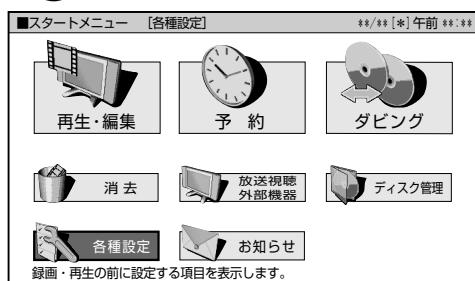


- 5 □/○を押して「設置調整」を選び

- 6 ▶/◀/□/○を押して「i.LINKカテゴリー設定」を選び、決定を押す

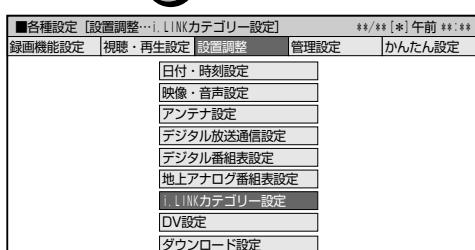

- 7 □/○を押して本機のカテゴリーを選び、決定を押す

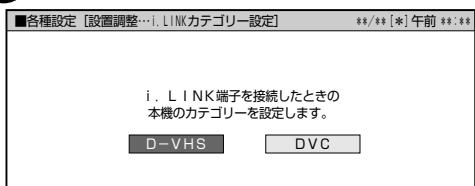

- 通常は、D-VHSに設定します。

- 8 終了を押す

- 設定の操作を終了します。

外
部
機
器
を
接
続
す
る
i
-
L
I
N
K
(
T
S
)
機
器
を
接
続
す
る

i.LINK(TS)機器を接続する つづき ///

● i.LINK操作パネルを表示させる

- i.LINK機器の操作は、i.LINK(TS)を選択し、テレビ画面にi.LINK操作パネルを表示させて行います。
- 接続した機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。



■ リモコンのでi.LINK(TS)を選択する

1 「i.LINK」が表示されるまで、停止中にリモコンふた内のを何回か押す

- 押すたびに次のように切り替わります。

→ L1 (外部入力1) → L2 (外部入力2)

放送 (現在のチャンネル) ← i.LINK(TS) ← DV入力 ←

- i.LINK操作パネルが表示されます。




- 本体表示部には「i.LINK」が表示されます。

■ スタートメニューでi.LINK(TS)を選択する

1 を押す

2 で「放送視聴／外部機器」を選び、を押す

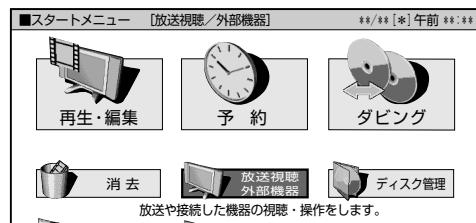

3 で「i.LINK (TS)」を選び、を押す

視聴する放送または接続した外部機器を選択してください。

| | |
|---------|-------------|
| 地上アナログ | i.LINK (TS) |
| 地上デジタル | 外部入力1 |
| B/Sデジタル | 外部入力2 |
| CSデジタル | DV入力 |

- i.LINK操作パネルが表示されます。



- 本体表示部には「i.LINK」が表示されます。


- i.LINK操作パネルの表示を消したいときはを押します。

- 再度表示させたいときは、を押します。

■ i.LINK操作パネルの使いかた

リモコンの \triangle \square \circlearrowleft \circlearrowright で操作ボタンや「機器選択」「入力切換」「録画操作」「再生操作」を選び、 \circlearrowright を押す


本機のリモコンでD-VHSを操作するときの操作パネル

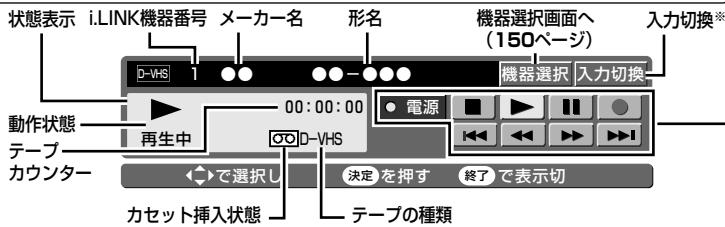

※入力切換ボタンについて

• i.LINK操作パネルの入力切換ボタンは、本機からi.LINK (TS) 機器への出力と、i.LINK (TS) 機器からの入力の切り換えを行います。(148ページでi.LINK (TS) を選ぶと、「出力」になります。) i.LINK (TS) 選択時にi.LINK (TS) 機器を再生すると、自動的にi.LINK入力となります。

本機に接続したAV-HDDなどの操作パネル

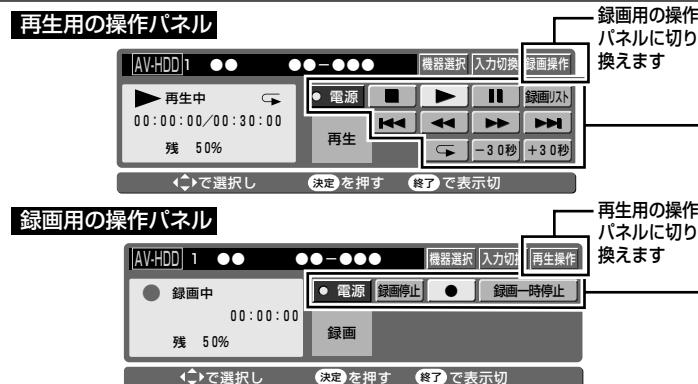

●操作ボタンの機能

| | | |
|--------|--|-------------------|
| ● 電源 | 電源の入／切 | ◀ 巻戻し |
| ■ 停止 | | ▶ 早送り |
| ▶ 再生 | | ◀ 1つ前に戻って頭出し |
| ■ 一時停止 | | ▶ 1つ先に進んで頭出し |
| ● 録画開始 | | 録画停止 接続した機器の録画を停止 |
| 録画リスト | 接続した機器に録画されているタイトルを一覧表示させ、タイトルを選び、再生することができます。 | |
| 再生 | | 繰り返し再生します。 |
| ◀ -30秒 | 30秒戻って再生します。 | |
| ▶ +30秒 | 30秒先に飛んで再生します。 | |
| 録画 | 接続した機器での録画を一時停止します。 | 録画一時停止 |

お知らせ

- i.LINK接続したD-VHSビデオデッキやAV-HDDなどからTS出力された信号を本機で録画しているときは、i.LINK操作パネルがロックされます。このとき、i.LINK操作パネルは「表示」 \leftrightarrow 「非表示」以外の操作はできません。
- D-VHSビデオデッキやAV-HDDなどによっては、本機のi.LINK操作パネル上の操作ボタンで操作できない場合があります。
- 選択したD-VHSビデオデッキやAV-HDDなどでタイマー録画予約中は、i.LINK操作パネルでの操作ができません。
- i.LINK (TS) 接続でi.LINK操作パネルからD-VHSやAV-HDDなどi.LINK (TS) 機器を操作したとき、機種によっては操作に対して反応が遅れたり、再生映像が出るまでに多少時間がかかったり、サーチ中は一瞬映像が途切れる場合があります。
- 本機のi.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているデジタル放送の映像・音声がD-VHSビデオデッキやAV-HDDなどに記録されます。
- 本機で受信しているデジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオデッキで録画するときは、D-VHSテープを使用してください。VHSテープやS-VHSテープでは記録することができません。
- i.LINK操作パネルと、電子番組表やメニュー画面などを同時に（重ねて）表示することはできません。
- 番組の内容によっては、D-VHSビデオデッキやAV-HDDなどで録画・録音ができない場合があります。

- 本機に接続したi.LINK (TS) 機器 (D-VHSビデオデッキやAV-HDDなど) で録画した内容を再生したとき、ビデオサーチ（早送り／巻戻し）すると、画面がモザイク状に見える場合があります。
- D-VHSやAV-HDDなどi.LINK (TS) 機器を静止画再生など特殊再生状態にしたとき、黒画面となる場合があります。
- 本機のi.LINK (DV入力/TS) 端子に複数のD-VHSやAV-HDDなどのi.LINK (TS) 機器を接続しているときに、操作したいi.LINK (TS) 機器が正しく動作しない、または機器間の通信状態が不安定な状態となる場合があります。そのような場合は、操作したい機器以外の電源を「切」にしてください。電源を切っても操作できないときは本機と操作したい機器を1対1で接続してください。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

外
部
機
器
を

i
-
L
I
N
K
(
T
S
)
機
器
を
接
続
す
る
つ
づ
き

●操作するi.LINK(TS)機器を選ぶ

- 本機からi.LINK (TS) 機器を操作するためには、使用するi.LINK (TS) 機器を選択する必要があります。
- 現在接続されているi.LINK (TS) 機器の中から使用する1台を選択します。(本機には、i.LINK (TS) 機器を最大16台まで接続できます。)



操作開始

- 1 本機前面または後面のi.LINK (DV入力/TS) 端子にi.LINK (TS) 機器を接続し、i.LINK (TS) 機器の電源を入れる
- 2 テレビの電源を入れ、本機を接続している入力(入力1など)に切り換える
- 3 本機の電源を入れる
- 4 リモコンふた内のを押して「i.LINK (TS)」を選ぶ
 - 押すたびに次のように切り換わります。

→ L1 (外部入力1) → L2 (外部入力2) →

放送 (現在のチャンネル) ← i.LINK(TS) ← DV入力 ←
- 5 を押して「機器選択」を選び、を押す



- 6 で機器または操作を選び、を押す

- 接続されている機器が表示されます。(本機で使用できない機器は、接続しても表示されません。)



- を押すと、選んだ機器の操作パネルが表示されます。
- 本機に接続されていない機器を選んでを押したときは、機器削除画面が表示されます。削除したいときは、で「削除する」を選び、を押します。

● i.LINK (TS) 機器の基本操作

- 本機からi.LINK (TS) 機器へ映像・音声を出力し、i.LINK (TS) 機器で録画できます。
- i.LINK (TS) 機器から本機にi.LINK (TS) 入力された再生映像を本機で見たり、録画したりすることができます。

操作開始

1 i.LINK (TS) 操作パネルでi.LINK (TS) 機器を操作する

▼ D-VHS の操作パネル



- リモコンの 、、、 を押して操作パネル上のボタンを選び、 を押します。操作パネル上のボタンが働きます。
- 操作パネルを消すときは、 を押します。もう一度表示させるときは、 を押します。
- 「機器選択」(150ページ)でAV-HDDなどを選択すると、選択した状態に応じて操作パネルが表示されます。各操作パネルについては、149ページをご覧ください。

お知らせ

本機からi.LINK (TS) 機器へ映像を出力するとき

- 本機のHDD(ハードディスク)に録画した番組をD-VHSビデオデッキやAV-HDDなどに録画したいときは、ダビング操作をしてください。ダビングできるのは、HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画した番組です。i.LINK (TS) 機器へのダビングは、140ページをご覧ください。
- タイムシフト視聴中や再生中は、本機のi.LINK (DV入力/TS) 端子から信号は出力されません。
- HDモードに対応していないD-VHSビデオデッキやAV-HDDなどは、番組によって録画できないことがあります。
- HDV機器(ハイビジョンビデオカメラなど)からダビングした映像は、i.LINK (TS) 機器には出力できません。

i.LINK (TS) 機器から本機へ映像を入力するとき

- 機器の相性により、D-VHSビデオデッキやAV-HDDなどの機種によっては、本機から低いビットレートの映像をダビングした場合、本機のi.LINK (DV入力/TS) 端子経由での再生映像が乱れる場合があります。
- i.LINK (TS) 入力録画できるのは、HDD(ハードディスク)のみです。

i.LINK (TS) 入力できない映像について

- D-VHSやAV-HDDに記録されている「1回だけ録画可能」、「コピー禁止」の番組や「録画禁止」が含まれている番組は録画できません。
- i.LINK (TS) 入力録画では、録画予約できません。
- 独立データ放送は、i.LINK (TS) 入力で録画することはできません。

取り込み中に下記のような状態になると、録画を停止します。

また、異常な映像が記録されることがあります。

- 接続した機器が無録画部分を再生したとき
- 途中でi.LINKケーブルを抜いたり、D-VHSやAV-HDDの電源を切ったりしたとき
- D-VHSやAV-HDDの再生を一時停止、早送り／早戻しサーチしたとき
- D-VHSやAV-HDDの再生を中止したとき
- D-VHSやAV-HDDで再生している映像が乱れたとき
- D-VHSやAV-HDDで再生している番組によっては、番組の切り替わり地点で録画が停止する場合があります。
- 録画が開始されるまで、数秒かかります。

録画リストについて

- 本機の入力切換を「i.LINK (TS)」にしているとき(本体表示部に「i.LINK」と表示されているとき)は、録画リストを表示することはできません。通常の放送に切り換えてから操作してください。

外
部
機
器
を

i
-
L
I
N
K
(
T
S
)
機
器
を
接
続
す
る
つ
づ
き

D-VHSやAV-HDDなどをi.LINK(TS)接続して操作する

はじめに

- 本機のデジタルチューナーで受信した放送（地上デジタル、BS・110度CSデジタル）をD-VHSやAV-HDDなどのi.LINK (TS) 機器で録画することができます。
- i.LINK (TS) 機器の操作は、本機のリモコンで行います。
- 本機のHDD(ハードディスク)に録画したタイトルのダビングについては、140ページをご覧ください。



ふたを開けたところ



●本機のチューナーで受信した放送をD-VHSやAV-HDDなどで録画する

準備

1

- ① テレビの電源を入れ、D-VHSやAV-HDDなどを接続している入力（入力1など）に切り換える
- ② 本機の電源を入れる

2

- D-VHSやAV-HDDなどの電源を入れ、D-VHSやAV-HDDなどで機器選択の操作を行い、本機を選択する

3

- テレビの入力を、本機を接続している入力（入力2など）に切り換える

4


- 本機で地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を視聴する

- D-VHSやAV-HDDに録画したいチャンネルを選局します。

5

- リモコンふた内の を押して「i.LINK (TS)」を選ぶ

● 押すたびに次のように切り換わります。



6

- で「機器選択」を選び、 を押す



7

- を押して録画先となるD-VHSやAV-HDDなどを選び、 を押す



本機の操作

8

- i.LINK操作パネルでD-VHSやAV-HDDなどを操作し、視聴中の番組を録画する

- で、 を選び、 を押します。



- を押すと、操作したD-VHSやAV-HDD側で録画が始まります。

●D-VHSやAV-HDDなどに録画されている番組を再生する

準備

操作開始

- 1 ① テレビの電源を入れ、D-VHSやAV-HDDなどを接続している入力(入力1など)に切り換える
② 本機の電源を入れる
- 2 D-VHSやAV-HDDなどの電源を入れ、D-VHSやAV-HDDなどで機器選択の操作を行い、本機を選択する
- 3 テレビの入力を、本機を接続している入力(入力2など)に切り換える
- 4 リモコンふた内の  を押して「i.LINK (TS)」を選ぶ
• 押すたびに次のように切り換わります。
→ L1 (外部入力1) → L2 (外部入力2)
放送 ← i.LINK(TS) ← DV入力 ←
- 5 i.LINK操作パネルで「機器選択」を選び、を押す
- 6  を押して再生するD-VHSやAV-HDDなどを選び、を押す
- 7 i.LINK操作パネルでD-VHSやAV-HDDなどを操作し、録画した番組を再生する
•  で、を選び、を押します。
• を押すと、操作したD-VHSやAV-HDDなどの側で再生が始まります。

本機の準備

本機の操作

●D-VHSやAV-HDDなどに録画されている番組を本機のHDDに録画する

- D-VHSやAV-HDDからi.LINK (TS)出力される映像を本機に入力し、本機のHDD(ハードディスク)に録画します。
- i.LINK (TS)機器の制御は、テレビ画面に表示させたi.LINK操作パネルで行います。

操作開始

- 1 ① テレビの電源を入れ、本機を接続している入力(入力1など)に切り換える
② 本機の電源を入れる
- 2 ① 本機のi.LINK (DV入力/TS)端子にD-VHSやAV-HDDを接続する
② を押す
• 録画先を選んでください。

3 リモコンふた内の  を押して「i.LINK (TS)」を選ぶ

- 押すたびに次のように切り換わります。
→ L1 (外部入力1) → L2 (外部入力2)
放送 ← i.LINK(TS) ← DV入力 ←

- i.LINK操作パネルが表示されます。



- 接続したD-VHSやAV-HDDの機種名が表示されないときは、150ページの「操作するi.LINK (TS)機器を選ぶ」の操作を行い、機器の選択をしてください。

4 D-VHSやAV-HDDを再生する

-  で操作パネル上のボタンを選び、を押します。
- 画面に表示されている操作パネルを消すときは、リモコンの  を押します。もう一度操作パネルを表示させるときは、を押します。

5 録画したい場面で、を押す

- 録画画質を変更したいときは、を押す前に を押し、で録画画質を選び を押します。
- 本機で録画がはじまります。
- 録画ボタンは、D-VHSやAV-HDDを5秒以上再生させてから押してください。「この番組は録画できません」と表示されたときは、もう一度録画ボタンを押してください。
- 録画中は操作パネルを使った操作ができません。
(操作パネルの表示入／切のみ可能です。)

6 録画を終了するときは、を押す

外部機器を接続する

i.LINK (TS) 機器を接続する

HDV機器をi.LINK(TS)接続して操作する

- 本機とHDV機器(ハイビジョンビデオカメラなど)とをi.LINK(TS)接続できます。
- HDV機器(ハイビジョンビデオカメラなど)とi.LINK(TS)接続して楽しめる機能は、HDV機器に録画されているタイトルの再生とダビングです。ハイビジョンビデオカメラの場合はハイビジョン映像をそのままの画質で、本機のHDD(ハードディスク)へダビングまたは録画ができます。
(本機の映像をi.LINK(TS)接続でHDV機器(ハイビジョンビデオカメラなど)にダビング/録画することはできません。)
- HDV(ハイビジョンビデオカメラなど)とi.LINK(TS)接続したときはHDV専用のi.LINK操作パネルが表示されます。

●本機に接続したHDV機器の操作パネル(デジタルハイビジョンカメラを接続した場合)

HDV機器をビデオモードにしたときの操作パネル



- 操作できるボタンは接続している機器により異なります。
表示されても操作できない場合があります。

HDV機器をカメラモードにしたときの操作パネル



●操作ボタンの機能

| | | |
|--------|--------|--------------|
| ●電源 | 電源の入／切 | ◀ 巻戻し |
| ■ 停止 | | ▶ 早送り |
| ▶ 再生 | | ◀ 1つ前に戻って頭出し |
| ■ 一時停止 | | ▶ 1つ先に進んで頭出し |

※ 入力切換ボタンについて

- i.LINK操作パネルの入力切換ボタンは、本機からi.LINK(TS)機器への出力と、i.LINK(TS)機器からの入力の切り替えを行います。(148ページでi.LINK(TS)を選ぶと、「出力」になります。) i.LINK(TS)選択時にi.LINK(TS)機器を再生すると、自動的にi.LINK入力となります。



ふたを開けたところ




●操作するHDV機器を選ぶ

操作開始

- ① 本機のi.LINK (DV入力/TS) 端子にHDV機器を接続し、HDV機器の電源を入れる
- ② 本機の電源を入れる

2 リモコンふた内のを押して「i.LINK (TS)」を選ぶ

- 押すたびに次のように切り換わります。



3 を押して「機器選択」を選び、を押す



4 操作したい機器をを押して選び、を押す

- 接続されている機器が表示されます。(本機で使用できない機器は、接続しても表示されません。)



- を押すと、選んだ機器の操作パネルが表示されます。

5 i.LINK操作パネルでHDV機器を操作する



- リモコンのを押して操作パネル上のボタンを選び、を押します。操作パネル上のボタンが働きます。
- 操作パネルを消すときは、を押します。もう一度表示させるときは、を押します。

●HDV機器に録画されているタイトルを本機のHDDに録画する

準備


- ① 本機のi.LINK (DV入力/TS) 端子にHDV機器を接続し、HDV機器の電源を入れる
- ② 本機の電源を入れる

2 を押す

3 を押して録画画質を選び、を押す

4 リモコンふた内のを押して「i.LINK (TS)」を選ぶ

- 押すたびに次のように切り換わります。



5 i.LINK操作パネルでHDV機器を操作し、HDV機器を再生する

デジタルハイビジョンビデオカメラの映像を直接録画したいときは

- デジタルハイビジョンカメラをカメラモードにします。
- i.LINK操作パネルのを押し入力画面に切り替えます

6 録画したいシーンでを押す

- 本機側で録画が始まります。

7 録画を終了するときはを押す

外
部
機
器
を
接
続
す
る

i.LINK (TS) 機器を接続する
つづき

お知らせ

- HDV機器(ハイビジョンビデオカメラなど)からHDD(ハードディスク)に録画(ダビング)した映像は、i.LINK (TS) 機器に出力できません。

DV機器を接続する

デジタルビデオカメラなどのDV機器を接続する

はじめに

- DV方式のデジタルビデオカメラとDVケーブルで接続すると、画質・音質の劣化が少ないデジタル信号による録画・編集が、本機で行えます。

DV端子を持った機器を「DV機器」といい、それと接続することを「DV接続」といいます。また、DV接続をして映像を取り込むことを「DV入力」といいます。

- 本機とデジタルビデオカメラを接続して、デジタルビデオカメラの映像・音声を録画することができます。操作パネルから、デジタルビデオカメラをコントロールしながら録画することもできます。(DVリンク)

- デジタルビデオカメラから本機へは、「DVC-SD方式」の信号が入力できます。

※ i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像・音声・データ信号・コントロール信号を入出力し、他機のコントロールを行うことができる機能です。

※ i.LINKはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様を示す呼称で、i.LINKに準拠した製品に付けられるロゴです。

※ i.LINK i.は商標です。

- デジタルビデオカメラから入力される音声について

※ デジタルビデオカメラは一般に、以下の2つの音声モードを持っています。

「16bit(48kHz)」


高音質ですが、1つのステレオ音声しか扱えません。

「12bit(32kHz)」

2つのステレオ音声を扱えます。一般に、ステレオ2にはアフレコ音声が記録されます。

※ 本機では、44.1kHzの入力音声は扱えません。

本体前面

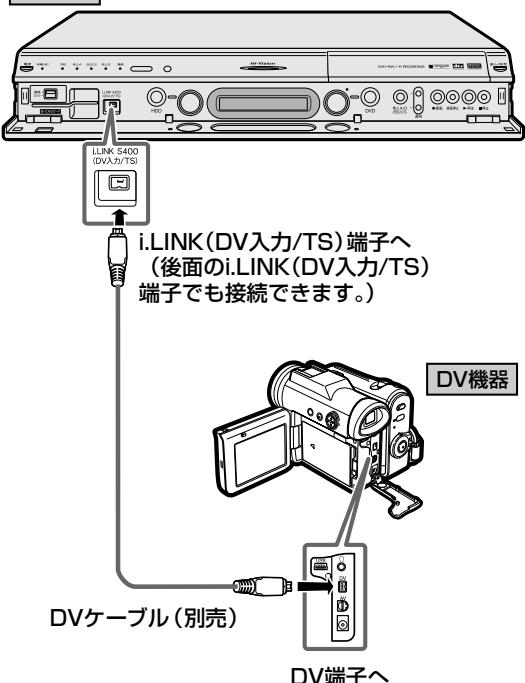

重要

映像・音声・データの入力について

- 日付・時間の情報、カセットメモリの内容を本機で記録することはできません。
- デジタルビデオカメラに録画されている「1回だけ録画可能」、「コピー禁止」、「録画禁止」の映像・音声は、本機で録画できません。

接続後の操作について

- デジタルビデオカメラから本機を操作することはできません。
- DV入力でHDD(ハードディスク)またはDVDディスクに録画しているときは、HDD/DVDの同時再生はできません。

接続に関するご注意

- 本機とデジタルビデオカメラを接続するときは、デジタルビデオカメラの電源を「再生(ビデオ側)」にして、停止状態で行ってください。電源が「撮影(カメラ側)」の場合やテープを再生した状態でDV接続したときは、DVリンクが正しく働きません。
- 本機とデジタルビデオカメラは直接接続してください。DV入力端子付き機器を経由して本機にデジタルビデオカメラを接続した場合は、本機にDV信号が入力されません。またDVリンクも働きません。
- i.LINK (DV Input/TS) 端子で本機を2台接続しても、操作できるのは1台だけです。
- 本機の前後面両方のi.LINK (DV Input/TS) 端子にi.LINK (TS) 機器(デジタルビデオカメラ・D-VHS)を接続した状態では、通信できない場合があります。通信できないときは、使用しない機器の接続を外してください。
- デジタルビデオカメラによっては、信号の入力や本機からの操作ができない場合があります。
- デジタルビデオカメラによっては、本機に信号が入力されない場合があります。そのようなときは、アナログ接続(159ページ)を行ってください。(シャープ製ビデオカメラVL-DC3をご使用の場合は、アナログ接続してください。)
- DVリンク設定が「する」でも本機のリモコンで操作できないデジタルビデオカメラもあります。そのようなときは「DVリンク設定」を「しない」にしてください。(157・178ページ)

DV機器を使うための準備をする



●DV機器を本機から操作できるように設定する

- 操作パネルをテレビ画面に表示させるための設定をします。

操作開始

- ① テレビの電源を入れ、本機を接続している入力(入力1など)に切り換える
- ② 本機の電源を入れる

2 [スタートメニュー]を押す


- スタートメニューが表示されます。

3 ▲▼◀▶を押して「各種設定」を選び、決定を押す




4 ▶を押して「設置調整」を選び

5 ▲▼を押して「DV設定」を選び、決定を押す

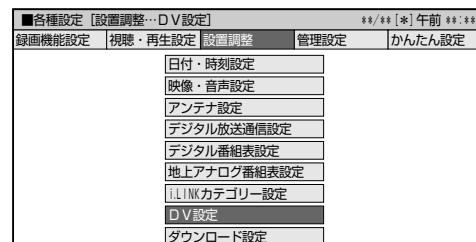

6 ▲▼を押して「DVリンク設定」を選び、決定を押す

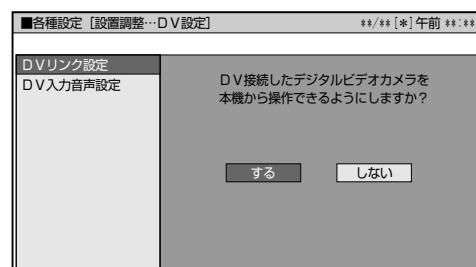


7 ▶を押して「する」を選び、決定を押す

●DV入力で録画するときの音声を設定する

- 本機に記録する音声を選びます。

8 ▲▼を押して「DV入力音声設定」を選び、決定を押す

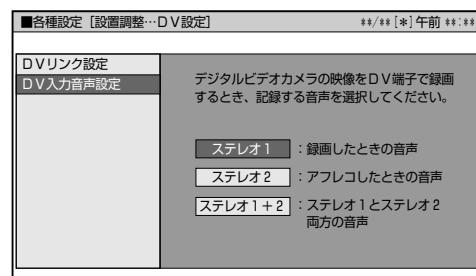

9 ▲▼を押して音声を選び、決定を押す

10 終了を押す

- 設定の操作が終了します。

外部機器を接続する

DV機器を接続する


デジタルビデオカメラの映像を本機で録画する

はじめに

- デジタルビデオカメラの映像を本機に入力し、本機で録画します。
 - デジタルビデオカメラの制御は、テレビ画面に表示させた操作パネルで行います。(DVリンク設定「する」のとき。)
 - あらかじめスタートメニューで「DVリンク設定」と「DV入力音声設定」(157ページ)を行ってから録画してください。

※ 設定項目については178ページをご覧ください。

※ 設定項目については**178**ページをご覧ください。

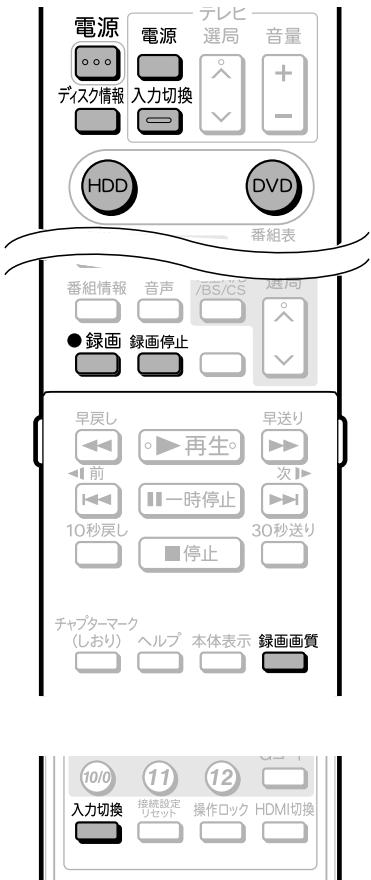

操作開始

- 1 デジタルビデオカメラの電源を「ビデオ(再生)」にし、停止状態にしておく
 - 2 ① テレビの電源を入れ、本機を接続している入力(入力1など)に切り換える
② 本機の電源を入れる
 - 3 本機のi.LINK (DV入力／TS) 端子にデジタルビデオカメラを接続する
 - 4  または  を押す
 - 録画先を選びます。



映像・音声・データの入力について

- ・「1回だけ録画可能」、「コピー禁止」、「録画禁止」の映像・音声は録画できません。
 - ・日付・時間の情報、カセットメモリの内容を本機で記録することはできません。

5 ① 録画画質を押し、  で録画画質を選ぶ
②  を押す

- ### ● 録画画質について

- 録画画質について詳しくは、**50・51**ページをご覧ください。

6 リモコンふた内のを押して「DV入力」を選ぶ

- 押すたびに次のように切り換わります。

→ L1 (外部入力1) → L2 (外部入力2) ←
放送 ← iLINK(TS) ← DV入力 ←

7 デジタルビデオカメラを再生する

- 「DVリンク設定」(157ページ)を「する」に設定してあるときは、リモコンのを押してパネル上のボタンを選んで決定を押すと、パネル上のボタンが働きます。
 - 「DVリンク設定」を「しない」に設定してあるときは、パネルが使えません。デジタルビデオカメラを直接操作してください。



再生するときはパネルの ▶ を選ぶ

- 次のボタンが使用できます。
「停止」「再生」「早送り」「巻き戻し」「一時停止」「送りスロー」「戻しスロー」「コマ送り」「コマ戻し」
 - 画面に表示されているパネルを消すときは、終了  を押します。
パネルをもう一度表示させるときは、 デスク情報  を押します。

8 録画したいシーンで、リモコンの を押す

- 本機側で録画が始まります。

9 録画を終了するときは、リモコンの  を押す



録画中に下記のような状態になると、異常な映像が記録されることがあります。（DVDディスクへの録画中は、映像が乱れたり録画一時停止になることがあります。）


- 接続した機器が無録画部分を再生したとき
 - 途中でDVケーブルを抜いたり、デジタルビデオカメラの電源を切ったりしたとき
 - デジタルビデオカメラの再生を中止したとき

アナログビデオを接続する ///

| | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|---------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVDビデオ | 音楽用 CD |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | DVDビデオ | ビデオ CD |

○はじめに

- ビデオカメラとアナログ接続をして本機に映像を取り込めます。(DV端子のついたデジタルビデオカメラと接続するときは、DV接続することをおすすめします。)
- ビデオデッキを接続して本機に映像を取り込めます。VHSテープに録った映像をHDD(ハードディスク)やDVDディスクにコピーすることができます。
- 外部チューナーを接続して外部チューナーで受信した映像を本機で録画できます。

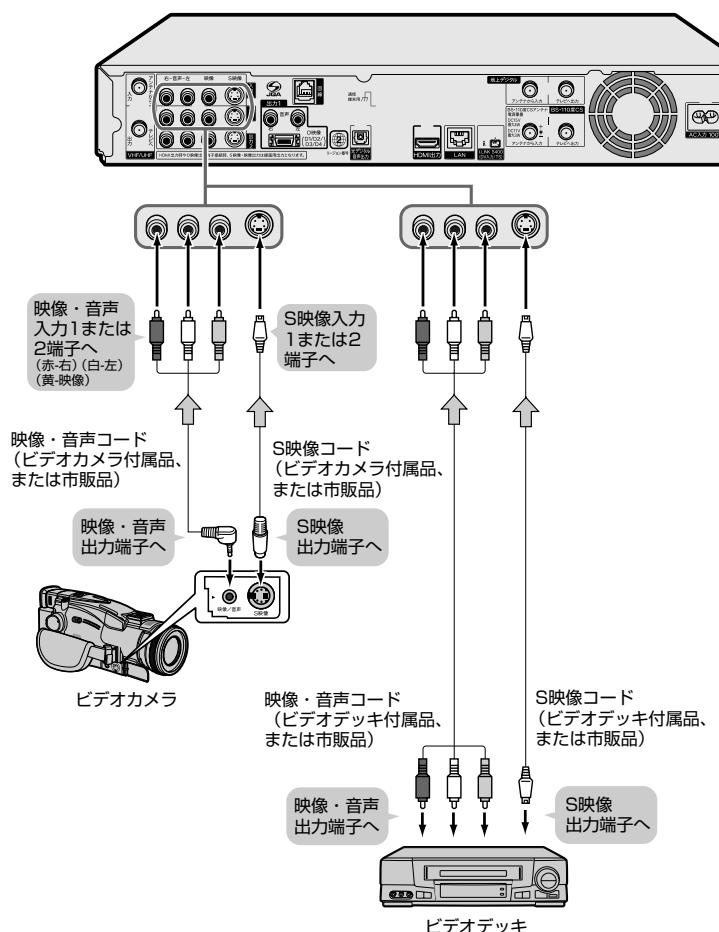

○ 重要

- 「コピー禁止(コピーガード)」信号が入っている映像は録画できません。視聴のみ行う場合でも、正しい映像が得られないことがあります。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- ビデオカメラやビデオデッキとの接続のしかたは、接続する製品によって異なります。接続する製品の取扱説明書もご覧ください。

外部機器を接続する

DVアナログビデオを接続するづき

次ページへつづく ▶▶▶

| アナログビデオの映像を本機で録画する



ふたを開けたところ



操作開始


- 1 本機の「入力1」または「入力2」端子にビデオカメラやビデオデッキを接続する
- 2 テレビの電源を入れ、本機を接続している入力(入力1など)に切り換える
- 3 本機の電源を入れる
- 4 **HDD**または**DVD**を押す
 - 録画先を選びます。
- 5 ビデオカメラやビデオデッキから入力する音声を選ぶ
 - 「外部入力音声設定」(174ページ)で入力する音声を選びます。
 - CS放送やWOWOWで放送される二重音声の番組を録画するときは、外部音声として「二ヶ国語」を選びます。
- 6 **録画画質**
 - ① **入力切換**を押し、**▲** **▼**で録画画質を選ぶ
 - ② **決定**を押す
 - 録画画質について詳しくは、50・51ページをご覧ください。
- 7 **リモコンふた内の入力切換**を何回か押して「L1(外部入力1)」または「L2(外部入力2)」を選ぶ
 - 押すたびに次のように切り換わります。

→ L1(外部入力1) → L2(外部入力2) →
 放送 ← i.LINK(TS) ← DV入力 ←
- 8 接続した機器を再生する
- 9 録画したい場面で、**●録画**を押す
 - 本機側で録画が始まります。
- 10 録画を終了するときは、**録画停止**を押す

お知らせ

- 外部機器の映像を本機に入力したとき、外部機器の映像を直接テレビで見たときと本機の外部入力で見たときとでは、画質に多少差が生じます。
- ビデオカメラなどの映像を本機に録画するとき、日付表示等もあわせて録画したいときは、ビデオカメラなどの日付表示等を画面に表示させてください。

録画したあとで ディスクを管理しよう

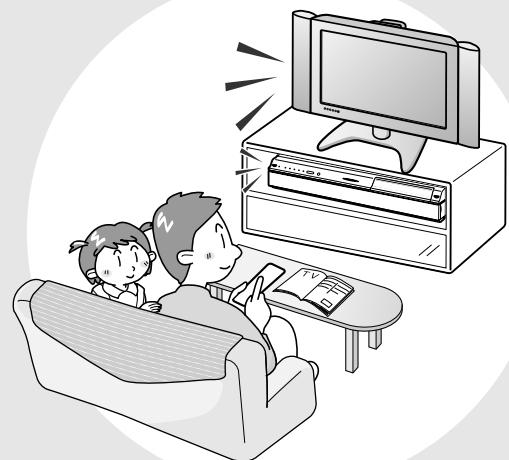

| もくじ | ページ |
|--|-----|
| タイトル名を変える | 162 |
| タイトル(録画した番組)を 誤って消したくない | 164 |
| • タイトル(録画した番組)を保護する | 164 |
| • ディスクを保護する | 165 |
| タイトル(録画した番組)や チャプター(章)を消そう | 166 |
| • 録画した番組を全て消去する (タイトル全消去) | 166 |
| • 複数の録画した番組を選んで 消去する(タイトル選択消去) | 167 |
| • 録画リストで選んで機能メニュー から消去する(タイトル選択消去) | 167 |
| 初期化とファイナライズについて | 168 |
| • 初期化をする | 169 |
| • ファイナライズをする | 170 |

タイトル名を変える

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ CD


はじめに

- 電子番組表(EPG/Gガイド)データが取得できているとき、録画した番組には電子番組表の番組名がタイトル名として付けられます。このタイトル名を、お好みの名前に変えることができます。
※電子番組表(EPG/Gガイド)データが取得できていない場合は、「録画した日付・チャンネル・録画した期間」がタイトル名として付けられます。
- 文字入力画面をテレビ画面に表示させて、タイトル名を入力します。
- 最大で全角32文字までのタイトル名を付けられます。



重要

- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは、タイトル名を変えられません。

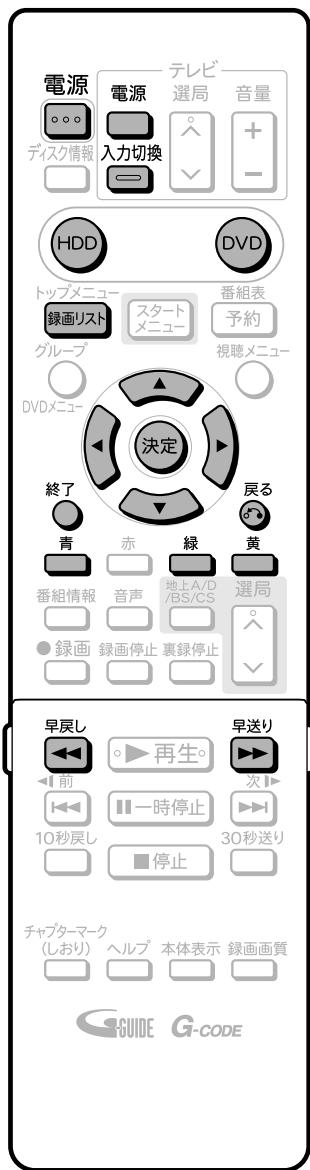

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

HDDまたはDVDを押す

- タイトル名を変えたいタイトルが入っているディスクに切り替えます。
- DVDにタイトル名を変えたいタイトルが入っているときは、DVDディスクをセットしてください。


2

録画リストを押す

- タイトルが一覧表示されます。
- 青を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り替えられます。(93ページ)
- 緑を押すと、オリジナルタイトルとプレイリストを切り替えられます。

3

名前を変えたいタイトルを△□を押して選ぶ

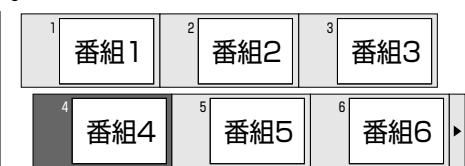


- タイトル名リストにしているときは、△□で名前を変えたいタイトルを選びます。

4

黄 (機能メニュー) を押す

次ページの手順 5 へつづく →

5 を押して「タイトル名変更」を選び、を押す

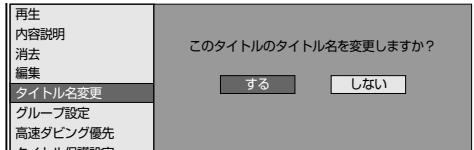


6 を押して「する」を選び、を押す

- 文字入力画面が表示されます。



7 (左へ) または (右へ) を押して、変更したい文字を選ぶ

- 文字を挿入したいときは、挿入したい位置にカーソルを移動させます。移動させたら手順9へ進んでください。

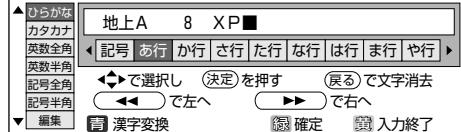

8 戻る を押して、選んだ文字を消す


- リモコンふた内のを押すとすべての文字が消えます。



9 を押して「文字モード」(カタカナ、英数全角など)を選ぶ



10 を押して「文字グループ」(ア行、カ行など)を選び、を押す

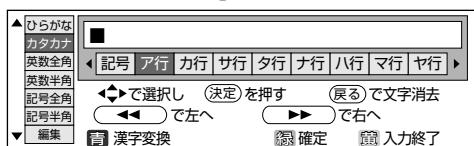

11 を押して入力する文字を選び、を押す



- 文字入力欄に決定した文字が表示されます。
- 続けて手順9～11を行って、文字を入力していきます。
- 「文字グループ」を変更したいときは、を押します。
- 文字候補の先頭/最後でまたはを押しても変更できます。
- 「文字モード」を変更したいときは、を押します。

12 だく点「。」や半だく点「。」を入力するときは、ひらがなやカタカナを入力した後で を押して「。」「。」を選び、を押す

13 スペース(空白)を入力するときは、を押して文字グループから「空白」を選び、を押す

14 漢字に変換するときは、ひらがなを入力したあとで (漢字変換) を押す

15 を押して変換候補を探す

16 文字を確定するときはまたは (確定) を押す

17 入力が終了したら、 (入力終了) を押す

- 入力した文字を確認する画面になります。

18 を押して「変更して終了」を選び、を押す

19 終了を押す

タイトル(録画した番組)を誤って消したくない//////////

はじめに

- 誤ってタイトルの内容を変更・消去できないように、保護の設定ができます。
- 保護の設定には、タイトル保護設定と、ディスク保護設定の2つがあります。

タイトル保護

- タイトルごとに保護設定ができます。
- プレイリストのタイトルは保護できません。

ディスク保護


- ディスク全体に保護設定ができます。



- 録画予約時に詳細設定で「消さないで」を設定したタイトルの保護設定を解除することもできます。




- プレイリスト(114・124ページ)は保護できません。
- ファイナライズしたDVD-RW(ビデオフォーマット)ディスクやDVD-Rディスクは、タイトル保護設定ができません。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクはディスク保護設定ができません。
- 「1回だけ録画可能」の番組にタイトル保護を設定すると、そのタイトルはダビングできなくなります。

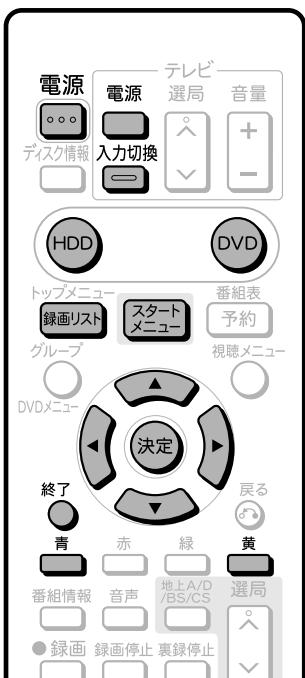

保護マーク「」について

- タイトル保護を設定したタイトルには、録画リストを表示させたとき保護マーク「」が付きます。

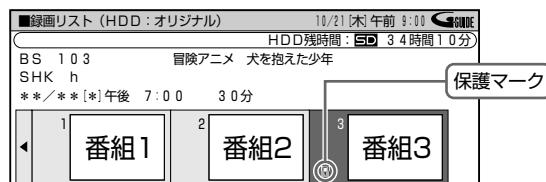

タイトル(録画した番組)を保護する

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ 市販の DVDビデオ ビデオ CD

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

またはを押す

- 保護したいタイトルの入ったディスクを選びます。
- DVDに保護したいタイトルが入っているときは、DVDディスクをセットしてください。

2

を押す

- タイトルが一覧表示されます。
- を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り替えられます。(93ページ)

3

で保護したいタイトルを選ぶ

- タイトル名リストにしているときは、で保護したいタイトルを選びます。


4

(機能メニュー)を押す

5

① を押して「タイトル保護設定」を選び、を押す

② を押して「保護する」を選び、を押す

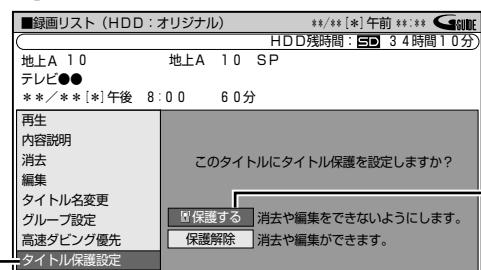

6

を押す

- 録画リストが終了します。

●タイトル保護を解除したいときは

「タイトル(録画した番組)を保護する」の操作を行い、手順5で「保護解除」を選んでを押す

ディスクを保護する

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD

●DVDへの録画・編集ができないように設定する

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする
・14ページをご覧ください。


1 を押す

2 保護したいディスクをセットする


3 を押す

4 を押して「ディスク管理」を選び、を押す

5 を押して「DVDディスク保護」を選び、を押す

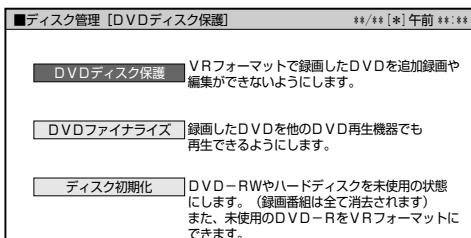

6 を押して「保護する」を選び、を押す

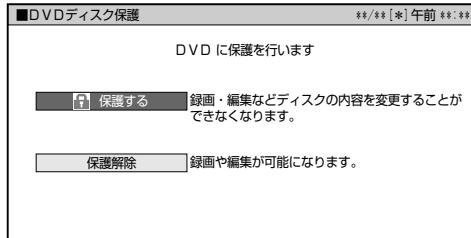

7 「確認」でを押す


8 終了を押し、終了する

●設定を解除する

操作開始

1 ディスク保護を設定したディスクをセットする

2 「DVDへの録画・編集ができないように設定する」の操作を行い、手順6で「保護解除」を選び、を押す

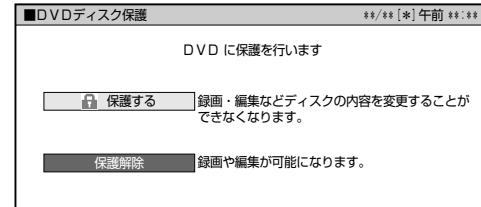

3 「確認」でを押す

4 終了を押し、終了する

お知らせ

- VRフォーマットのDVD-Rディスクは、ファイナライズするとディスク保護や解除ができないなります。

タイトル(録画した番組)やチャプター(章)を消そう ///////////////

| | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|---------------|--------|
| HDD HD | HDD VR | DVD-RW VR | DVD-R VR | 市販の DVDビデオ | 音楽用 CD |
| HDD SD | | DVD-RW ビデオ | DVD-R ビデオ | | ビデオ CD |

○はじめに

- いらなくなつたタイトル(録画した番組)またはチャプターを消去することができます。
- 消去のしかたには、次の3つがあります。
 - すべて消去する(タイトル全消去)
 - 録画リストで選んで機能メニューから消去する
 - 選んで消去する(タイトル選択消去)
- プレイリストがある場合、オリジナルのタイトルを消去すると、オリジナルから作ったプレイリストも消去されます。また、プレイリストを消去しても、オリジナルのタイトルは消去されません。

!! 重要

- 消去したタイトルは復活させることはできません。大切なタイトルは、タイトル保護設定(**164**ページ)をしてください。
- 初期化をしたときは、タイトル保護設定されているタイトルも消去されます。

!! 重要

- オリジナルのタイトルを消去するとき、消去したタイトル(チャプター)がプレイリストに含まれていると、プレイリストからもそのタイトル(チャプター)が消去されます。このとき、プレイリストのチャプターマークの位置がずれることがあります。
 - ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクでは、タイトルを消去しても空き容量は復帰しません。(ただし、DVD-RWの場合は、最後に録画したタイトルを消去した場合だけ空き容量が増やせます。)
 - VRフォーマットのDVD-Rディスクはタイトルを消去しても空き容量は復帰しません。
 - プレイリストを消去しても空き容量は復帰しません。
- 次のディスクはタイトルの消去ができません。
- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW/-R
 - ファイナライズを行ったDVD-R
 - ビデオフォーマットのDVD-RWやDVD-Rでは、チャプターは消去できません。



録画した番組を全て消去する (タイトル全消去)

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

HDDまたはDVDを押す

- 消したいタイトルの入ったディスクを選びます。
- DVDに消したいタイトルが入っているときは、DVDディスクをセットしてください。

2

- ① **スタートメニュー**を押してスタートメニューを表示する
- ② **△** **▽** **◀** **▶**を押して「消去」を選び、**決定**を押す



3

- ① **△** **▽**を押して「タイトル全消去」を選び、**決定**を押す
- ② **△** **▽**を押して消す内容を選び、**決定**を押す



- 保護されたタイトル以外のタイトルがすべて消去されます。(オリジナルのタイトルもプレイリストのタイトルも消去されます。)

次ページの手順 4 へつづく ➞

4 (再生)を押して「する」を選び、(決定)を押す

- ・タイトルが消去されます。
- ・「しない」を選ぶと手順3の②の画面に戻ります。

5 確認画面で(決定)を押す

- ・手順3の②の画面に戻ります。

6 終了(○)を押す

- ・消去の操作を終了します。

複数の録画した番組を選んで消去する（タイトル選択消去）

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- ・14ページをご覧ください。


1 (HDD)または(DVD)を押す

- ・消したいタイトルの入ったディスクを選びます。
- ・DVDに消したいタイトルが入っているときは、DVDディスクをセットしてください。

2 ① (スタートメニュー)を押してスタートメニューを表示する ② (▲)(▼)(◀)(▶)を押して「消去」を選び、(決定)を押す



3 ① (▲)(▼)を押して「タイトル選択消去」を選び、(決定)を押す ② 消したいタイトルを(▲)(▼)(◀)(▶)を押して選び、(決定)を押す



- ・一度に選べるタイトル（チャプター）は、最大20タイトル（チャプター）です。
- ・チャプターを選んで消したいときは、(青)（画面リスト）を押して画面リストにしてから(赤)（チャプター単位）を押してください。
- ・(決定)を押すと、選んだタイトルに「■」マークが付きます。
- ・もう一度(決定)を押すと、選択が解除できます。
- ・他にも消したいタイトルがあれば、(▲)(▼)(◀)(▶)を押して選び、(決定)を押します。
- ・(緑)を押すと、オリジナルとプレイリストを切り換えられます。

4 (黄)(消去実行)を押す

5 (再生)を押して「する」を選び、(決定)を押す

- ・「しない」を選ぶと手順3の②の画面に戻ります。
- ・(決定)を押すと消去が始まります。

選択した内容を全て消去しますか？

する

しない

6 終了(○)を押す

- ・消去の操作を終了します。

録画リストで選んで機能メニューから消去する（タイトル選択消去）

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- ・14ページをご覧ください。

1 (HDD)または(DVD)を押す

- ・消したいタイトルの入ったディスクを選びます。
- ・DVDに消したいタイトルが入っているときは、DVDディスクをセットしてください。

2 (録画リスト)を押す

- ・タイトルが一覧表示されます。


3 消去したいタイトルを(▲)(▼)(◀)(▶)を押して選ぶ



- ・チャプターを選んで消したいときは、(青)（画面リスト）を押して画面リストにしてから(赤)（チャプター単位）を押してください。
- ・(緑)を押すと、オリジナルとプレイリストを切り換えられます。

4 (黄)(機能メニュー)を押す

5 (▲)(▼)を押して「消去」を選び、(決定)を押す

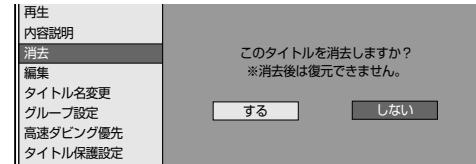

このタイトルを消去しますか？

*消去後は復元できません。

する

しない

6 (再生)を押して「する」を選び、(決定)を押す

- ・タイトルが消去され、録画リストに戻ります。

初期化とファイナライズについて

はじめに


- ここでは、初期化とファイナライズの操作について説明します。
- 初期化が行えるのは、DVD-RW/-RディスクとHDD（ハードディスク）です。
- ファイナライズが行えるのは、DVD-RW/-Rディスクです。

初期化について

初期化の目的

- HDD（ハードディスク）やDVDディスクに録画するための場所作りをすることを初期化といいます。
- HDD（ハードディスク）やDVDディスクは、初期化をして、初めて録画できるようになります。
- DVD-RWは、録画後に再度初期化できますが、初期化をすると、それまでに録画されたタイトルがすべて消去されます。
(DVD-Rは、録画した後の初期化は行えません。)

ディスクの種類

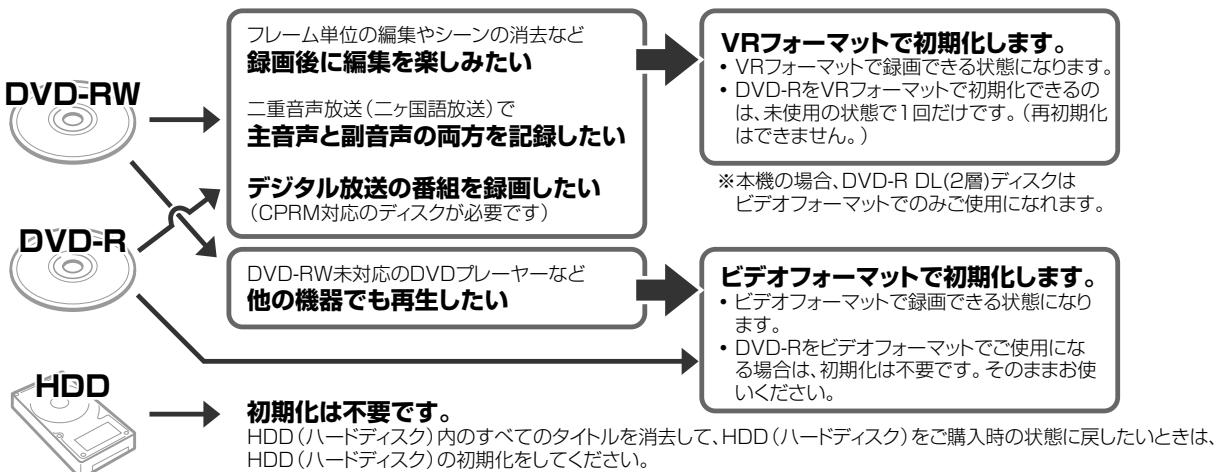

○ 重要

- 工場出荷時は、新品のDVD-RWディスクをセットすると自動的にVRフォーマットで初期化されるように設定されています。
(DVD自動初期化設定… 174ページ)
- DVD-RディスクをVRフォーマットでご使用になりたいときは、初期化を行ってください。
自動での初期化はされません。(ビデオフォーマットでご使用になるときは、そのままご使用になれます。)

ファイナライズについて

ファイナライズの目的

- DVD-RW/-Rディスクは、録画したDVDレコーダー以外で再生できないことがあります。
他のDVDプレーヤーでも再生できるようにするデータ処理のことを、ファイナライズといいます。

ファイナライズしたディスクの互換性について

- DVD-RW (VRフォーマット)
 - DVD-RW対応のDVDプレーヤーで再生できます。
「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。
- DVD-R (VRフォーマット)
 - DVD-R VR対応のDVDプレーヤーで再生できます。
「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。
- DVD-RW/-R (ビデオフォーマット)
 - ほとんどのDVDプレーヤーで再生できます。(DVDプレーヤーすべてでの再生を保証するものではありません。)

○ 重要

- ファイナライズ中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。ディスクが使えなくなる恐れがあります。
- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出す、などすべての操作ができなくなります。

下記のような操作を行うと不具合が生じる可能性があります。

- 本機で録画／編集したディスクを他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブでファイナライズ処理をする。またはファイナライズ処理後、再び本機で動作させる。
- 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで記録したディスクを本機でファイナライズする。

ファイナライズした後の制限について

ディスクやフォーマットによっては、ファイナライズをすると、その後、追加録画できなくなります。

追加録画できなくなる条件


- DVD-Rディスクをファイナライズしたとき。
(一度ファイナライズをすると、ファイナライズの解除はできません。再生専用のディスクとなります。)
- DVD-RW (ビデオフォーマット) をファイナライズしたとき。
(ファイナライズを解除すると、追加録画できるようになります。)

DVD-RW (VRフォーマット) をファイナライズしたとき

- DVD-RW (VRフォーマット) では、ファイナライズをしても、追加録画ができます。追加録画をしても、その後のファイナライズは必要ありません。

初期化をする

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R 市販の音楽用 CD
HDD SD DVD-RW ビデオ (新品) DVDビデオ ビデオ CD

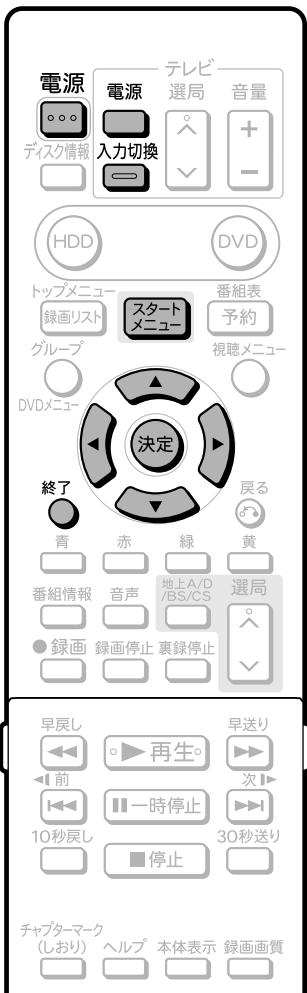

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1 DVDディスクを初期化したい場合は、DVDディスクを本機にセットする

- ① **スタートメニュー**を押し、スタートメニュー画面を表示させる
- ② **△ ▾ ▶**で「ディスク管理」を選び、**決定**を押す



- ③ **△ ▾**で「ディスク初期化」を選び、**決定**を押す

DVDディスク保護 VRフォーマットで録画したDVDを追加録画や編集ができないようにします。

DVDファイナライズ 録画したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。

ディスク初期化 DVD-RWやハードディスクを未使用の状態にします。(録画番組は全て消去されます)
また、未使用的DVD-RをVRフォーマットにできます。

4 初期化の種類を選ぶ

例) DVDディスクをVRフォーマットで初期化するとき

- ① **△ ▾**で「DVD初期化(VR)」を選び、**決定**を押す

- ② **◀ ▶**で「する」を選び、**決定**を押す

DVD初期化(VR)
DVD初期化(ビデオ)
ハードディスク初期化



※ VRフォーマットは、
・ CPRM対応のディスクにデジタル放送を録画することができます。
・ 録画したあとで、本機のいろいろな編集機能が楽しめます。

する

しない

- ① **◀ ▶**で「はい」を選び、**決定**を押す

• 初期化実行中の画面が表示されます。

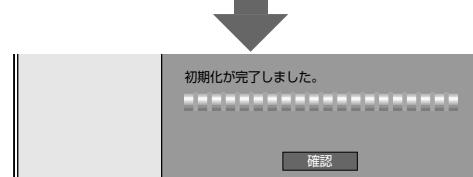

- ② 「確認」で**決定**を押す

- ⑥ 終了 **○**を押して終了する

お知らせ

DVDディスクを初期化する場合

- 録画済みDVD-RWディスクの内容が全て消去されます。ディスクの内容を誤って消去しないように中身を確認してから行ってください。
- 「DVDディスク保護」が設定されているときは、初期化できません。(165ページ)
- DVD-RW Ver.1.0のディスクは、ビデオフォーマットでの初期化はできません。

HDD(ハードディスク)を初期化する場合

- HDD(ハードディスク)の全消去の場合は保護されたタイトルは残りますが、初期化の場合は全てのタイトルが消去されます。
- 大切なタイトルはDVDディスクにダビングしてからHDD(ハードディスク)の初期化を行ってください。

ファイナライズをする

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD
HDD SD DVD RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。


操作の準備

1 ファイナライズしたいDVDディスクを本機にセットする

- ① **スタートメニュー**を押し、スタートメニュー画面を表示させる
- ② **△ □ ▶ ▶**で「ディスク管理」を選び、**決定**を押す



3 **△ □ ▶ ▶**で「DVDファイナライズ」を選び、**決定**を押す

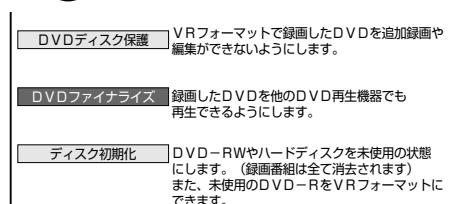


ファイナライズの設定を選ぶ

例) DVDディスクをファイナライズするとき

- ① **△ □ ▶ ▶**で「ファイナライズ実行」を選び、

決定を押す

- ② **△ □ ▶ ▶**で「する」を選び、**決定**を押す

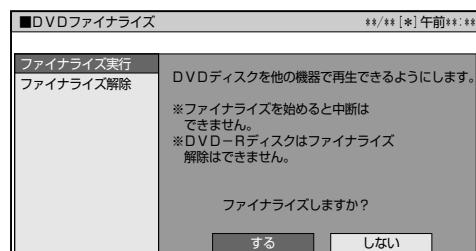

- ファイナライズ実行中の画面が表示されます。
- ファイナライズは数分から約1時間かかります。
(残量が多いほど時間がかかります。)



- ③ 「確認」で**決定**を押す

5 終了を押して終了する

お知らせ

- ビデオフォーマットのディスクをファイナライズをすると、追加録画ができなくなります。DVD-RWディスクは、ファイナライズ解除をするとふたたび追加録画することができます。
- DVD-Rディスクは、ファイナライズ解除ができませんので、一度ファイナライズをすると追加録画できません。
- ビデオフォーマットのディスクをファイナライズすると、録画リスト画面は表示できなくなります。(タイトルメニュー画面(98ページ)となります。)
- ファイナライズは数分から約1時間かかります。録画した時間が短い場合や、録画したタイトル数が多い場合は、ファイナライズに時間がかかります。(DVD-R DL(2層)ディスクの場合は、さらに時間を要します。)
- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出す、などすべての操作ができなくなります。
- ファイナライズ中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。ディスクが使用できなくなる場合があります。

本機の 設定を変えよう



| もくじ | ページ |
|-------------------------------------|-----|
| スタートメニューの「各種設定」について . | 172 |
| • スタートメニューの「各種設定」で設定 できること | 172 |
| • 各種設定の基本操作 | 173 |
| 録画機能設定 | 174 |
| 視聴・再生設定 | 175 |
| 設置調整 | 177 |
| 管理設定 | 180 |
| かんたん設定 | 180 |
| 暗証番号の設定 | 181 |
| 視聴制限とディスク優先言語の設定 | 182 |

スタートメニューの「各種設定」について

はじめに

- 「各種設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
- 各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページをご覧ください。



重要

- スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。



各種設定

スタートメニューの「各種設定」で設定できること

- 「各種設定」の中には、設定の目的別に5つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。
- 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。

録画機能設定 (174ページ)

番組を録画するときに必要な設定をします。



管理設定 (180ページ)

本機の管理設定をします。




視聴・再生設定 (175ページ)

放送を受信するために必要な設定や、再生をより楽しむための設定をします。




かんたん設定 (180ページ)

テレビやオーディオ機器との接続設定や地上デジタル放送や地上アナログ放送の設定をします。

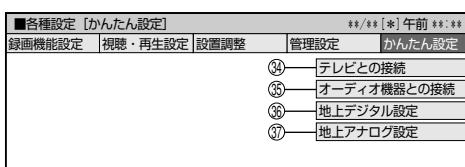

設置調整 (177ページ)

時計合わせや音声などの設定をします。

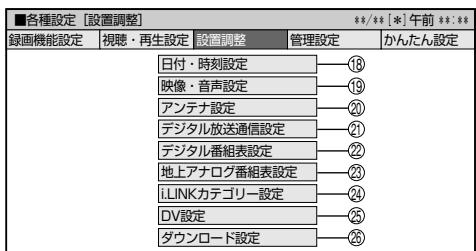

各種設定の基本操作

- 「各種設定」はスタートメニューから選びます。



- スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。
- 操作中、誤ったときや設定し直したいときは、(戻る)を押すと、1つ前の画面に戻せます。



操作開始

- 1 例) 「設置調整」-「映像・音声設定」-「DVD音声出力レベル」を「シフト」に設定する

本機を楽しむための準備操作をする


- 14ページをご覧ください。

2

「各種設定」を選ぶ


- ① (スタートメニュー)を押し、スタートメニュー画面を表示させる

- ② (△) (▽) (◀) (▶) で「各種設定」を選び、(決定)を押す

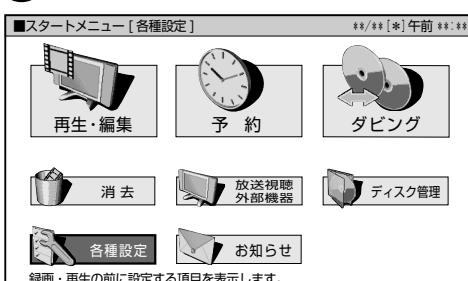


3 設定したい項目を選ぶ

- ① (△) (▽) で「設置調整」を選び

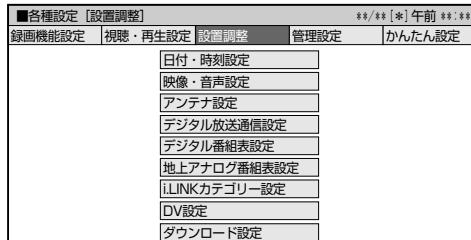

- ② (△) (▽) で「映像・音声設定」を選び、(決定)を押す

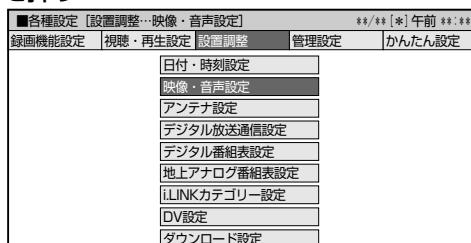

以降は、画面下のガイド表示にしたがって、(△) (▽) (◀) (▶) と (決定) で設定を進めてください。

- この例では、次の①②の手順になります。

4


例) 「DVD音声出力レベル」を設定する操作

- ① (△) (▽) でさらに項目を選び、(決定)を押す

- ここでは (△) (▽) で「DVD音声出力レベル」を選び、(決定)を押します。

- ② (△) (▽) または (◀) (▶) で設定する項目を選び、(決定)を押す

- ここでは (◀) (▶) で「シフト」を選び、(決定)を押します。

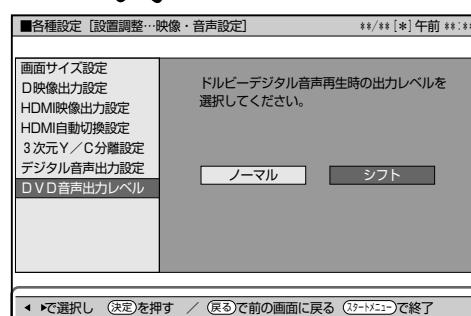

5

- 終了するときは (決定) を押す

録画機能設定

■ 基本的な操作のしかたは173ページをご覧ください。(☆のついたものは、工場出荷時の設定／システムリセットをした後の設定です。)

① MN録画画質設定

リモコンの  を押して「MN○○」(マニュアル録画画質)を選んだときの、画質の数値の設定です。

詳しくは51~53ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

65段階 「MN」の数値を65段階で選択。
数値: 大→高画質録画
数値: 小→長時間録画

② 音声記録方式設定

DVD-RW/-Rディスクに録画するときの設定です。録画画質「XP(高画質)」で録画するときの音声記録方式を選びます。

設定項目 設定内容

ドルビーデジタル2ch☆音声をドルビーデジタル2チャンネル音声にして記録します。

リニアPCM* 録画画質を「XP(高画質)」に設定して録画したときに、高音質なPCM(非圧縮)音声にして記録します。

●二重音声をリニアPCM記録するときは、VRフォーマットのDVD-RWディスクでも、「二ヶ国語音声設定」で選んだ音声のみ記録されます。

※ 録画画質「XP(高画質)」以外に設定して録画したときは働きません。

※ 録画画質「XP(高画質)」でドルビーデジタル2chに設定して録画した画質よりも、少し画質が落ちます。

③ 延長キーワード設定

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)を使った予約録画で、延長される可能性のある番組を特定するためのキーワードを設定します。

設定項目 設定内容

(キーワード) 番組表の延長キーワードを5つまで設定できます。設定できる文字数は、それぞれ全角で5文字(半角10文字)までです。

初期キーワード:「延長」、「野球」、「繰り下げ」、「(未登録)」、「(未登録)」

● 初期キーワードはお好みで変更できます。
● 文字入力のしかたについては163ページを参考にしてください。

二重音声放送を録画するとき

● 二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類(記録フォーマットや本機の設定)で記録される音声が異なります。
HDD(ハードディスク)に録画するとき

| 本機の設定 | 録画画質 | HD/SD録画 | HD/SD以外の録画 | |
|-------|--------------------|-----------------|--|-----------------|
| | 高速ダビング設定* | | する | しない |
| 放送の種類 | マルチ音声*(ステレオ二重音声など) | すべての音声を記録します。 | 視聴中の音声を記録します。 | |
| | モノラル二重音声* | 主／副両方の音声を記録します。 | 二ヶ国語音声設定* ⁴ で設定されている音声を記録します。 | 主／副両方の音声を記録します。 |

DVDに録画するとき

| 放送の種類 | 録画フォーマット | VRフォーマット | ビデオフォーマット |
|-------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| | マルチ音声(ステレオ二重音声など) | | |
| | モノラル二重音声 | 主／副両方の音声を記録します。 | 二ヶ国語音声設定で設定されている音声を記録します。 |

*1: 「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「高速ダビング設定」で設定します。

*2: デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「音声1」「音声2」などと表示されます。

例:「音声1は日本語のステレオ放送、音声2は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声と言います。

*3: デジタル放送やアナログ放送で放送される場合があります。番組情報で「主」「副」などと表示されます。

*4: 「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「二ヶ国語音声設定」で設定します。

④ 外部入力音声設定

本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。

設定項目 設定内容

ステレオ☆ ステレオ音声を記録します。

二ヶ国語 ニヶ国語放送などの二重音声(主音声・副音声)を記録します。

- 二重音声付きの映像を録画するときは必ず「二ヶ国語」を選んでください。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に主音声と副音声が重なって聞こえます。
- 「二ヶ国語」で録画すると、VRフォーマットで再生する場合に、主音声と副音声を切り替えられます。ビデオフォーマットでは、「二ヶ国語音声設定」で設定している方の音声が記録されます。

⑤ 二ヶ国語音声設定

DVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマットで二ヶ国語放送を録画(またはダビング)するときに、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。

設定項目 設定内容

主音声☆ 主音声が記録されます。

副音声 副音声が記録されます。

⑥ オートチャプター設定

録画するときに、自動的に入るチャプターの間隔を設定します。

設定項目 設定内容

10 10分間隔

15 15分間隔

30 30分間隔

--☆ 切

- DVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマットで記録したチャプターマークは、編集の「チャプター(章)結合」(122ページ)で結合できません。適切な間隔を選んでおいてください。

⑦ 高速ダビング設定

HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングしたいときは、HDD(ハードディスク)に録画する前に「高速ダビング設定」を行います。

設定項目 設定値

する HDD(ハードディスク)に録画した後でHDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングしたいときは、HDD(ハードディスク)に録画する前に「する」に設定します。

※ HDD(ハードディスク)にデジタル放送をAUTO(HD/SD)録画した番組は高速ダビング設定は働きません。

しない☆ フレーム単位の編集を行いたいときは、「しない」に設定します。

⑧ 代理録画設定

DVD-RW/-Rディスクに予約録画するとき、ディスクの状態により録画できない場合に、HDD(ハードディスク)に代理で録画させる機能です。

設定項目 設定値

する 代理録画が働きます。

しない☆ 代理録画は働きません。

この機能は、次のときに働きます。

- ディスクの残量が足りなかった場合*
- 録画不可のディスクが入っていた場合
- ディスクを入れ忘れていた場合
- 予約開始2分前までディスク再生中の場合

※ HDD(ハードディスク)の残量の方が少ないとき、そのままDVDディスクに録画します。

⑨ DVD自動初期化設定

未使用のDVD-RWディスクを本機にセットすると、自動的に初期化されます。その際の録画フォーマットを設定できます。

設定項目 設定値

VRフォーマット☆ VRフォーマットで自動初期化されます。

ビデオフォーマットビデオフォーマットで自動初期化されます。

● VRフォーマット、ビデオフォーマットのいずれかで初期化します。

視聴・再生設定

■ 基本的な操作のしかたは**173**ページをご覧ください。(☆のついたものは、工場出荷時の設定／システムリセットをした後の設定です。)

⑩デジタル放送視聴設定

字幕表示設定

デジタル放送で字幕のある番組を視聴しているときに、常に字幕を表示させるかさせないかを設定することができます。

設定項目 設定内容

する 字幕を常に表示します。

しない☆ 字幕を表示させません。

PPV制限

暗証番号を入力しないとPPV番組を購入できないようにする設定です。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(**181**ページ)をしておくことが必要です。

設定項目 設定内容

する PPV 制限をします。

しない☆ PPV 制限をしません。

PPV購入金額制限

PPV番組の購入金額を制限する設定です。設定した金額以上の番組を購入するときは、暗証番号の入力が必要になります。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(**181**ページ)をしておくことが必要です。

設定項目 設定内容

数字ボタンで購入金額を入力 購入金額を制限します。

無制限☆ 購入金額を無制限にします。

視聴年齢制限設定

年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。年齢制限は4~20歳の範囲で設定できます。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(**181**ページ)をしておくことが必要です。

設定項目 設定内容

数字ボタンで年齢を入力 視聴年齢を制限します。

無制限☆ 視聴年齢を制限しません。

地域選択

デジタル放送を視聴するとき、お住まいの地域に向けた放送を受信するための設定です。

詳しくは**1. 接続・準備編****80**ページをご覧ください。

郵便番号設定

お住まいの地域の郵便番号を入力します。詳しくは**1. 接続・準備編****80**ページをご覧ください。

双方向サービス設定

電話回線／LANへの接続を禁止したいときに設定します。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(**181**ページ)をしておくことが必要です。

設定項目 設定内容

電話回線を禁止する 電話回線への接続のみ禁止します。

電話回線とLAN接続を禁止する 電話回線とLANへの接続を禁止します。

禁止しない☆ 電話回線とLANに接続できます。

個人情報初期化設定

本機には、放送局とデータの送受信するために入力した、お客様の個人情報が記憶されています。本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い、情報を消去してください。

設定項目 設定内容

する 個人情報が初期化されます。

しない☆ 個人情報が残ります。

- 個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷時の状態に戻り、自動的に本機の電源が切れます。

⑪DVD再生設定

視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。操作方法については**182**ページをご覧ください。

視聴制限レベル

- 視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

設定項目 設定内容

1 子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向けディスク(R指定含む)は再生できません。

2~3 一般向けディスク(R指定を除く)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディスクは再生できません。

4~7 一般向けディスク(R指定を含む)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクは再生できません。

8 すべてのディスクを制限無しで再生できます。

切☆ 視聴制限を「切」にします。

国コード

設定項目 設定内容

(国コード) 国コードを選びます。
(国コード一覧**182**ページを参照)

ディスク優先言語

画面に表示するメニュー、音声の言語を選択できます。

操作方法については**182**ページをご覧ください。

字幕言語

設定項目 設定内容

(言語コード) 字幕の言語コードを選びます。
(言語コード一覧**182**ページを参照)

音声言語

設定項目 設定内容

(言語コード) 音声の言語コードを選びます。
(言語コード一覧**182**ページを参照)

メニュー言語

設定項目 設定内容

(言語コード) メニューの言語コードを選びます。
(言語コード一覧**182**ページを参照)

- 画面に表示されるメニュー、音声の言語はディスクによって異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自動的に言語が切り換わったり、字幕の表示／非表示や切り替えを禁止している場合があります。また、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

アングルマーク表示

DVDビデオのタイトルで、マルチアングルで録画されたシーンを再生中に、アングルマーク「」を画面に表示します。

設定項目 設定内容

する アングルマークを表示します。

しない☆ アングルマークを表示しません。

⑫チャンネル設定

(地上アナログチャンネル設定)

地域番号設定

地域番号を入力して、地上アナログ放送のチャンネル設定を自動で行います。

詳しくは**1. 接続・準備編****64**ページをご覧ください。

個別設定

「地域番号設定」では映らないチャンネルがある場合や、チャンネルを追加したい場合などに、チャンネルの情報を個別に設定します。

詳しくは**1. 接続・準備編****66**ページをご覧ください。

⑫チャンネル設定 (地上デジタルチャンネル設定)

チャンネル設定-自動

地上デジタル放送を視聴するとき、はじめて受信登録するときや、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合などに設定します。設定の前に、必ず地域選択(1.接続・準備編80ページ)をしておいてください。(工場出荷時は、関東の東京に設定されています。)

地上デジタルチャンネル設定について詳しくは1.接続・準備編84ページをご覧ください。

チャンネル設定-追加

地上デジタル放送を視聴するとき、自動設定でチャンネルを登録した後、新しく開始された放送チャンネルを追加するときに行います。

詳しくは1.接続・準備編91ページをご覧ください。

チャンネル確認/変更

地上デジタル放送を視聴するとき、受信された放送局の中で、3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別することができます。

詳しくは1.接続・準備編89ページをご覧ください。

⑫チャンネル設定 (デジタル放送チャンネル登録)

放送チャンネル登録

リモコンの数字ボタンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認したり、登録されていないチャンネルを追加登録することができる設定です。

詳しくは1.接続・準備編92ページをご覧ください。

⑬プログレッシブ出力設定

HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルやDVDディスクを再生するとき、通常画質の映像(525i)を、プログレッシブ(525p)に変換して視聴できます。

設定項目 設定内容

- | | |
|------|--|
| する | プログレッシブ出力をします。 |
| しない☆ | プログレッシブに対応していないテレビと接続したときは、「しない」に設定してください。 |

- D映像端子が接続されていない場合や、D映像出力の設定がD1に設定されている場合は、プログレッシブ出力ができません。
- プログレッシブ対応テレビと接続したとき、再生映像やテレビとの相性によりプログレッシブ再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは「プログレッシブ出力設定」を「しない」に設定してください。

⑭画質調整

HDD(ハードディスク)、DVDディスク再生時に映像のノイズを低減して、映像を見やすくできます。

DNR(デジタルノイズリダクション)設定

映像のノイズを低減して見やすい映像にすることができます。

設定項目 設定内容

- | | |
|---|------------------|
| 弱 | 映像のノイズを少し低減します。 |
| 中 | 映像のノイズを低減します。 |
| 強 | 映像のノイズを大きく低減します。 |

切☆ DNR機能を使いません。

- デジタルノイズリダクションは、次のときに働く機能です。
 - デジタル放送の「SD放送」(スタンダード放送)や地上アナログ放送の視聴時
 - デジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルの再生時
 - DVDディスクの再生時

クロマディレイ設定

輝度信号と色信号のズレを調節できます。

設定項目 設定内容

- | | |
|----|--------------------|
| -2 | 輝度信号と色信号のズレを調節します。 |
| +1 | |
| +2 | |

切☆ クロマディレイ機能を使いません。

ブロックNR(ノイズリダクション)設定

再生時に働く機能です。「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルを再生するとき、動きの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。

設定項目 設定内容

- | | |
|----|------------------------|
| 入 | ブロック状のノイズを低減します。 |
| 切☆ | ブロックノイズリダクション機能を使いません。 |

モスキートNR(ノイズリダクション)設定

再生時に働く機能です。「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルを再生するとき、画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。

設定項目 設定内容

- | | |
|----|-------------------------|
| 入 | ちらつきノイズを低減します。 |
| 切☆ | モスキートノイズリダクション機能を使いません。 |

⑮暗証番号設定

本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。これらの制限を通過するときや、PPV番組などを購入するときに、暗証番号を使います。

操作方法については、181ページをご覧ください。

⑯チャンネル表示設定

番組を選局するときや再生をはじめるとの、チャンネル表示の出しかたを設定します。

設定項目 設定内容

- | | |
|--------|----------------------|
| 大きく表示 | 放送局名を含めてチャンネル表示をします。 |
| 小さく表示☆ | チャンネル番号だけを表示します。 |
| 表示しない | 何も表示しません。 |

⑰タイムシフト視聴設定

放送視聴時にタイムシフト視聴をするための設定です。タイムシフトする時間を選びます。

設定項目 設定内容

- | | |
|----------|---------------|
| - (しない)☆ | タイムシフト視聴しません。 |
|----------|---------------|

- | | |
|-----|----------------------|
| 30分 | 設定した時間ぶんタイムシフト視聴します。 |
| 60分 | |
| 90分 | |

- タイムシフト視聴設定を行うと、電源が自動的に「切」になります。再度電源を入れ直すと、設定が有効になります。

設置調整

■ 基本的な操作のしかたは173ページをご覧ください。(☆のついたものは、工場出荷時の設定／システムリセットをした後の設定です。)

⑯日付・時刻設定

日付・時刻設定

予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない場合は時計を合わせてください。時計合わせがされていないと、Gコード予約などの設定ができません。

デジタル放送を受信すると自動的に日付・時刻が設定されますので、この設定は不要です。詳しくは[1. 接続・準備編]58ページをご覧ください。(設定方法が、基本操作と少し異なります。)

⑯映像・音声設定

画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。

接続するテレビの画面サイズ(横縦比)、映像出力を設定します。

設定項目 設定内容

16:9(ワイド) ☆ 16:9画面サイズのテレビと接続するときに設定します。

4:3(ノーマル) 4:3画面サイズのテレビと接続するときに設定します。

「4:3(ノーマル)」選択時に表示

設定項目 設定内容

レターボックス 画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を再生するとき、16:9の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。

パンスキャン 画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を再生するとき、映像の左右をカットして4:3のサイズで再生します。(4:3PS指定の表示があるDVDビデオディスクで働く機能です。)

D映像出力設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、「D映像出力設定」の変更が必要です。

設定項目 設定内容

D1 ☆ テレビのD1映像入力端子と接続するとき。

D2 テレビのD2映像入力端子と接続するとき。

D3 テレビのD3映像入力端子と接続するとき。

D4 テレビのD4映像入力端子と接続するとき。

1125i優先* 映像を1125iで出力します。

750p優先* 映像を750pで出力します。

*「1125i優先」や「750p優先」に設定していても、DVDの再生映像は「525i」または「525p」で出力されます。

HDMI映像出力設定

市販のHDMIケーブル(Aタイプ)を使って本機とテレビを接続したときの設定です。本機のHDMI端子から出力される映像の解像度を設定します。

通常は「オート」に設定してください。

設定項目 設定内容

オート☆ 通常は「オート」に設定します。

1125i固定 1125iの映像を出力します。

750p固定 750pの映像を出力します。

525p固定 525pの映像を出力します。

HDMI自動切換設定

HDMIケーブルを使用し、テレビを接続しているとき、テレビの電源を入れると(本機がテレビを認識すると)、HDMI出力に自動的に切り換えるかを設定します。

設定項目 設定内容

する☆ 自動切換を行います。

しない 自動切換を行いません。

*HDMIとD映像の両方を接続している場合は、自動切換は行われません。

3次元Y/C分離設定

テレビ放送や外部入力に接続された機器の映像を、よりきれいな映像で、再生・録画するときに設定します。

設定項目 設定内容

する☆ より高画質の録画ができます。(通常は「する」に設定します。)

しない 電波の弱い放送を受信していて映像が正常に見えない場合や、本機の外部入力端子にビデオ機器やゲーム機などを接続したときに映像が乱れる場合は、「しない」に設定します。

• S映像入力、i.LINK(TS)入力では働きません。

デジタル音声出力設定

デジタル入力端子付きのオーディオ機器などとデジタル接続をして、ドルビーデジタルサラウンドなどを楽しむための設定です。

デジタル放送視聴時などの信号形式

設定項目 設定内容

PCM☆ 2chオーディオ機器やMDとデジタル接続して楽しめます。AAC音声を、2chオーディオ機器で再生可能なPCM(非圧縮)音声にして出力します。

AAC* AAC対応のAVアンプなどを接続するときに選択します。

DVDディスク再生時の信号形式

設定項目 設定内容

PCM☆ 2chオーディオ機器やMDとデジタル接続して楽しめます。ドルビーデジタル音声を、2chオーディオ機器で再生可能なPCM(非圧縮)音声にして出力します。

ドルビーデジタル* ドルビーデジタル(5.1ch)対応のオーディオ機器とデジタル接続してドルビーサラウンドが楽しめます。

ドルビーデジタル/DTS DTSデコーダーを接続してDTS出力ができます。

*「AAC」「ドルビーデジタル」に対応していないHDMI端子付きのテレビと接続したときは、HDMI端子からは、「PCM」音声が出力されます。

DVD音声出力レベル

音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。

設定項目 設定内容

ノーマル☆記録されている音声をそのまま出力します。

シフト* ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用CDの音声と同じ音量に聞こえるよう、平均音量を上げます。(音声が正常に聞こえないときはノーマルにしてください。)

*設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

⑯アンテナ設定

電源・受信強度表示

BS・110度CSアンテナに電源を供給するかどうかを設定します。また、アンテナの受信強度を確認することができます。個人でアンテナを設置している場合には、受信強度の確認をしてください。詳しくは[1. 接続・準備編]81・82ページをご覧ください。

周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障した場合、新しい周波数を入力することで受信に必要な情報を取得することができます。

信号テスト:BS

BSデジタル放送の衛星信号をテストします。詳しくは[1. 接続・準備編]83ページをご覧ください。

信号テスト:CS

110度CSデジタル放送の衛星信号をテストします。詳しくは[1. 接続・準備編]83・85ページをご覧ください。

信号テスト:地上D

地上デジタル放送の信号をテストします。詳しくは[1. 接続・準備編]83・85ページをご覧ください。

次ページへつづく ►►►

㉑デジタル放送通信設定**電話回線設定・自動**

電話回線の設定を自動で行います。詳しくは
1.接続・準備編 96ページをご覧ください。

電話回線設定・手動

電話回線の設定が自動でできないときに、手動で設定を行います。詳しくは
1.接続・準備編 97ページをご覧ください。

電話会社設定

各放送局など電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。通常は設定する必要はありません。詳しくは
1.接続・準備編 98ページをご覧ください。

優先利用回線設定

双方向通信を行うとき、電話回線、LAN接続のどちらで通信するかの設定です。工場出荷時は「電話回線」に設定されています。詳しくは
1.接続・準備編 106ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

電話回線☆ 双方向通信を行うときに電話回線を使用します。

LAN接続 双方向通信を行うときにLAN接続を行います。

プロバイダ設定

すでに契約しているプロバイダを使って、地上デジタル放送の双方向サービスで双方向通信を利用する場合に必要な設定です。詳しくは
1.接続・準備編 104ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

接続名 接続名を入力します。通常は、契約しているプロバイダの事業者名を入力します。

電話番号 契約しているプロバイダの電話番号を入力します。

ユーザー名 ユーザー名を入力します。

パスワード パスワードを入力します。

DNS設定 DNS設定をします。

LAN設定

LAN接続したときの設定です。詳しくは
1.接続・準備編 108ページをご覧ください。

IPアドレス自動取得

設定項目 設定内容

する☆ IPアドレスを自動で取得します。

しない IPアドレスを自動で取得しません。

DNSのIPアドレス自動取得

設定項目 設定内容

する☆ DNSのIPアドレスを自動で取得します。

しない DNSのIPアドレスを自動で取得しません。

プロキシサーバ利用

設定項目 設定内容

する☆ プロキシサーバを利用します。

しない プロキシサーバを利用しません。

● IPアドレス:

TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に振り割られた識別番号です。

● ネットマスク:

TCP/IPネットワークを複数の小さなネットワークに分割して識別するしくみです。

● ゲートウェイ:

ネットワーク上で、異なるネットワークへの通信を可能にする機器の識別番号です。

● DNS:

DNSとは、Domain Name Systemの略です。文字列(名前)で表されるインターネット上の場所の(Domain Name)を数字で表される実アドレス(IPアドレス)に変換する仕組みです。

● プロキシ:

プロキシとは、「代理」の意味で、この機能が提供されている場合、プロキシを設定すると、インターネットの閲覧(ブラウジング)を行うときに、プロキシサーバと呼ばれる機器を経由して閲覧が行われます。サーバーの種類により、セキュリティの向上や、閲覧スピードが改善されるなどの効果があります。

㉒デジタル番組表設定**番組表取得設定**

地上デジタル放送の電子番組表(EPG)情報を自動で取得することができます。電子番組表(EPG)情報の取得については
1.接続・準備編 86ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

する 番組情報を自動で取得します。

しない☆ 番組情報を自動で取得しません。

表示範囲設定

デジタル放送の電子番組表(EPG)を一度に3時間分表示するか、6時間分表示するかを設定します。

詳しくは
38ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

拡大 3時間分の番組表を表示します。
(3時間表示)

広角☆ 6時間分の番組表を表示します。
(6時間表示)

● 6時間分の電子番組表(EPG)を表示するためには、デジタルハイビジョンテレビと本機を次のどちらかの方法で接続、設定してください。

–D映像ケーブルで接続し、「D映像出力設定」を「1125i優先」に設定する。
–HDMIケーブルで接続し、「HDMI出力設定」を「オート」または「1125i固定」に設定する。

ジャンルアイコン設定

番組のジャンルを示すアイコンをお好みに合わせて表示させることができます。

詳しくは
39ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

標準☆ 標準の設定です。

薄く アイコンを薄く表示します。

注目 アイコンを赤で表示します。

㉓i.LINKカテゴリー設定

i.LINK端子を接続したときの本機のカテゴリーを設定します。

通常は「D-VHS」を選びます。

詳しくは
147ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

D-VHS☆ 本機のカテゴリーをD-VHSに設定します。

DVC 本機のカテゴリーをDVCに設定します。

㉔DV設定**DVリンク設定**

デジタルビデオカメラをDV接続(i.LINK)して本機で録画するとき、操作パネルからデジタルビデオカメラを操作することができます。

詳しくは
157ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

する☆ デジタルビデオカメラを接続して、画面に表示された操作パネルからデジタルビデオカメラを操作することができます。

しない デジタルビデオカメラを接続して画面に表示された操作パネルでカメラを操作すると誤作動するようなときに選択します。

DV入力音声設定

デジタルビデオカメラをDV接続(i.LINK)して本機で録画するときの音声を選択します。

詳しくは
157ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

ステレオ1☆ デジタルビデオカメラで録画したときの音声が記録できます。

ステレオ2 デジタルビデオカメラでアフレコしたときの音声が記録できます。

ステレオ1+2 ステレオ1とステレオ2の音声を同時に記録できます。

※ 二重音声は「主音声」「副音声」の選択ができません。

※ 接続するデジタルビデオカメラの音声出力が16bitのときは、DV入力音声設定が無効になります。

■ 基本的な操作のしかたは**173**ページをご覧ください。

②地上アナログ番組表設定

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)を使うために必要な設定です。

ホスト局設定

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)データの送信局を設定します。

| 設定項目 | 設定内容 |
|-----------|--|
| 番組表を使用しない | 電子番組表(Gガイド)を使用しないときや、ケーブルテレビ(CATV)を経由して番組を受信していて番組表データが受信できないときは、「番組表を使用しない」を選びます。 |
| (TBS系列) | 電子番組表(Gガイド)のホスト局となる放送局名(TBS系列局)を選択し設定します。(地域番号で設定したホスト局を選びます。) |

お知らせ

電子番組表(Gガイド)データの受信について

- **40**ページをご覧ください。

電子番組表(Gガイド)データ受信中の本体表示について

- データ受信中は本体表示部に「地上A番組表取得中」と表示されます。

電子番組表(Gガイド)について

- 本機では、電子番組表の表示機能にGガイドを利用しています。当社では、Gガイドを利用した電子番組表のサービス内容には関与していません。
- 電子番組表(Gガイド)は、決められた時刻に番組表データの更新を行います。そのため、放送局の都合により番組内容が変更された場合、データ更新のタイミングによっては、電子番組表(Gガイド)と実際に放送される番組の内容が異なる場合があります。

電子番組表(Gガイド)データの送信時刻

- データ受信時刻設定が「午前一一:一一」(自動)に設定されているときは、電子番組表(Gガイド)データの受信時刻が下の表のとおり設定されています。
- 電子番組表(Gガイド)データを受信するときは、データ送信時刻の10分以上前に本機の電源を「切」にしてください。(下記の時刻にHDDモードまたはDVDモードでホスト局を受信していても電子番組表(Gガイド)データは受信できます。ただし、画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表(Gガイド)データの取得が解除されます。)
- 送信時刻や送信回数、ホスト局は、変更されることがあります。

| 地域 | ホスト局 | 電子番組表(Gガイド)データの送信時刻 | | | | 地域 | ホスト局 | 電子番組表(Gガイド)データの送信時刻 | | | | |
|-----|-------------------|---------------------|------|-------|------|------|-------|---------------------|------|------|-------|-----------|
| | | 午前 | | 午後 | | | | 午前 | | 午後 | | |
| 北海道 | HBC(北海道放送) | 0:30 | 7:05 | 11:05 | 3:05 | 5:05 | 中部 | CBC(中部日本放送) | 0:30 | 5:35 | 11:05 | 2:35 5:00 |
| 青森 | ATV(青森テレビ) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 関西・徳島 | MBS(毎日放送) | 1:45 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:35 |
| 秋田 | AKT(秋田テレビ) | 0:30 | 5:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 岡山・香川 | RSK(山陽放送) | 0:30 | 5:05 | 11:05 | 2:35 5:00 |
| 岩手 | IBC(アイ・ピー・シー岩手放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 広島 | RCC(中国放送) | 0:30 | 5:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 宮城 | TBC(東北放送) | 0:30 | 5:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 鳥取・島根 | BSS(山陰放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 山形 | TUY(テレビユー山形) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 山口 | TYO(テレビ山口) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 福島 | TUF(テレビユー福島) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 愛媛 | ITV(伊予テレビ) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 新潟 | BSN(新潟放送) | 0:30 | 5:05 | 11:05 | 2:35 | 5:35 | 高知 | KUTV(テレビ高知) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 関東 | TBS(東京放送) | 0:30 | 5:05 | 11:05 | 2:30 | 6:30 | 福岡 | RKB(アール・ケー・ピー毎日放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:00 |
| 静岡 | SBS(静岡放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 長崎 | NBC(長崎放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 山梨 | UTY(テレビ山梨) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 大分 | OBS(大分放送) | 0:30 | 5:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 長野 | SBC(信越放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 宮崎 | MRT(宮崎放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 福井 | FTB(福井テレビ) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 熊本 | RKK(熊本放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 富山 | TUT(チューリップテレビ) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 鹿児島 | MBC(南日本放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |
| 石川 | MRO(北陸放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 | 5:05 | 沖縄 | RBC(琉球放送) | 0:30 | 6:05 | 11:05 | 2:35 5:05 |

(2006年4月現在)

管理設定

■ 基本的な操作のしかたは**173**ページをご覧ください。(☆のついたものは、工場出荷時の設定／システムリセットをした後の設定です。)

⑦ クイック起動設定

素早く電源を入れて、番組表などを表示することができます。

設定項目 設定内容

する (設定 1)

「電源を入れる」「電子番組表(EPG/Gガイド)を表示させる」「スタートメニューを表示させる」などの操作や、「録画」「再生」の操作がすぐにできる設定です。

する (設定 2)

電源を切ったあとの2時間は、上記の「する(設定1)」と同じ操作ができます。2時間後からは「電源を入れる」、「電子番組表(EPG/Gガイド)を表示させる」、「スタートメニューを表示させる」の操作がすぐに行えます。

※録画や再生の操作は、HDD(ハードディスク)の準備が完了すると行えます。

しない☆ クイック起動設定を「切」にします。

●「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。

⑧ 無操作電源オフ設定

操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

設定項目 設定内容

する 操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源を切れます。

しない☆ 操作をしない状態が続いても、自動的に電源を切れません。

● 無操作電源オフ機能は、再生や録画を行っているときは働きません。

⑨ 液晶設定

本体表示部のバックライトの設定と、表示される文字の移動速度を設定できます。

液晶バックライト

液晶バックライトを点灯させるか消灯させるかを設定します。

設定項目 設定内容

点灯☆ 電源が入っているときに液晶バックライトを点灯させます。

予約実行時のみ消灯 電源切(待機)状態で予約録画が始まった場合、液晶バックライトは点灯しません。就寝中の明かりが気になるときに設定すると便利です。

消灯 液晶バックライトは消灯します。

液晶表示文字の移動速度

本体表示部に表示される、録画したタイトルのタイトル名や、電子番組表で選局した番組名などの文字の移動速度を設定します。

設定項目 設定内容

1 (ゆっくり) ゆっくり移動するようになります。

2☆ 通常の速度で移動します。

3 (速い) 速く移動するようになります。

⑩ 電源オフ時計表示設定

本機の電源を切ったときに、本体表示部に時計を表示できます。

設定項目 設定内容

する 時計を表示します。

しない☆ 時計を表示しません。

⑪ デモモード設定

本体表示部の店頭デモンストレーション用自動表示機能の設定です。

本機の特長を表示します。

設定項目 設定内容

する デモモードが働きます。

しない☆ デモモードが働きません。
(通常は「しない」にしてご使用ください。)

● デモンストレーション時は、本体ランプや本体表示部がデモンストレーション表示されます。

● 何か操作をするとデモンストレーションは一時的に解除され、その後何も操作をしない状態が1分以上続くとデモンストレーション表示に戻ります。

● 本体の停止ボタンを5秒以上押し続けても、デモモードになります。(録画中や再生中など本機が動作しているときは、本機の動作を停止させてください。)

⑫ システム動作テスト

アンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、B-CASカードが正しく装着されているなどをテストすることができます。

● テストに失敗したときは、**[1. 接続・準備編 22~33・43・94・96]**ページをご覧に

なり、「アンテナとの接続」「B-CASカードの挿入」「電話回線の接続」が正しく行われているかどうか、ご確認ください。

⑬ システムリセット

システムに保存している情報を初期状態(工場出荷時の状態)に戻します。

設定項目 設定内容

リセットする リセットして、本機に保存している情報を、初期状態に戻します。

リセットしない リセットしません。

● リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去されますが、HDD(ハードディスク)内の録画番組は消去されません。また、暗証番号の設定はリセットされません。

● システムリセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。

各種設定

かんたん設定 //

■ 基本的な操作のしかたは**173**ページをご覧ください。

⑭ テレビとの接続

本機に接続したテレビの種類に合わせて設定をします。

詳しくは**[1. 接続・準備編 52]**ページをご覧ください。

⑮ オーディオ機器との接続

本機に接続したオーディオ機器の種類に合わせて設定をします。

詳しくは**[1. 接続・準備編 55]**ページをご覧ください。

⑯ 地上デジタル設定

地上デジタル放送の設定をします。

詳しくは**[1. 接続・準備編 56]**ページをご覧ください。

⑰ 地上アナログ設定


地上アナログ放送の設定をします。

詳しくは**[1. 接続・準備編 57]**ページをご覧ください。

暗証番号の設定

はじめに


- DVDの「視聴制限」を変更するときは、DVD暗証番号の入力が必要です。
- ここでは、暗証番号を設定・変更する操作について説明します。

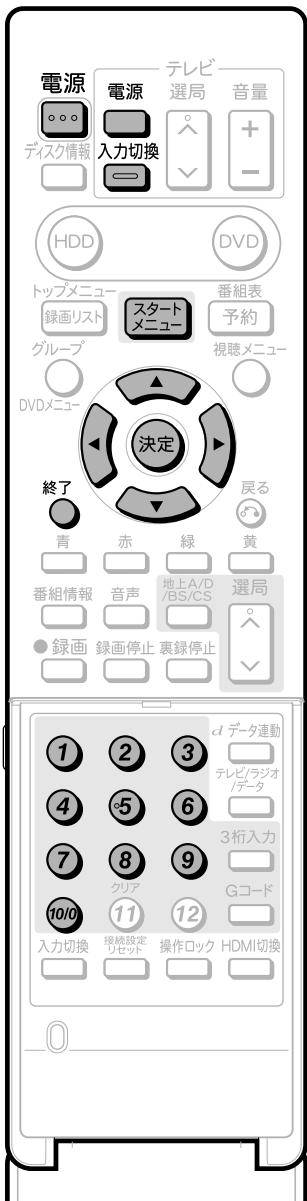

ふたを開けたところ

お知らせ

- 暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。



暗証番号を忘れたときは

- 「各種設定」-「視聴・再生設定」-「デジタル放送視聴設定」-「個人情報初期化設定」で個人情報を初期化することでリセットされます。

ご注意

- 初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要となります。また、ポイント情報なども初期化されます。

操作開始


操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。

1

- ① **スタートメニュー**を押し、スタートメニュー画面を表示させる
- ② **△▽□○**で「各種設定」を選び、**決定**を押す

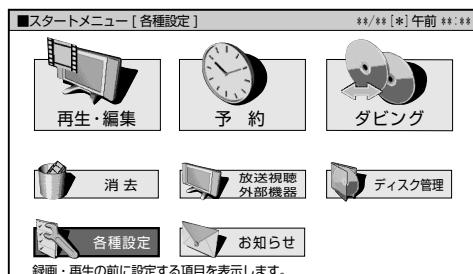

2

「暗証番号設定」を選ぶ

- ① **△▽□○**で「視聴・再生設定」を選び
- ② **△▽□○**で「暗証番号設定」を選び、**決定**を押す

3

暗証番号の設定をする

- ① **△▽□○**で「する」を選び、**決定**を押す
 - ② リモコンふた内の数字ボタンで4桁の暗証番号を入力する
 - ③ 確認のため、もう一度数字ボタンで4桁の暗証番号を入力する
 - ④ 「確認」で**決定**を押す
- 暗証番号が設定されます。

4

終了するときは**○**を押す

管理設定
・暗証番号の設定
かんたん設定

設定を変えよう

視聴制限とディスク優先言語の設定 ///////////////

○はじめに

- ここでは、「視聴制限」と「ディスク優先言語」の設定操作について説明します。
- 「視聴制限」では「国コード」、「ディスク優先言語」では「言語コード」の設定が必要です。

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。


操作の準備

1 ① [スタートメニュー] を押し、スタートメニュー画面を表示させる

② で「各種設定」を選び、
[決定] を押す

2 ① で「視聴・再生設定」を選ぶ

② で「DVD再生設定」を選び、
[決定] を押す

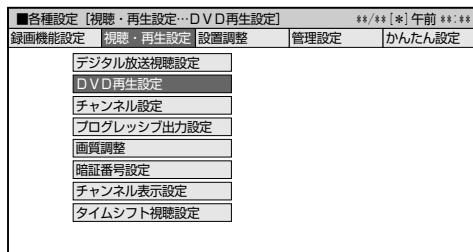


3 視聴制限を設定する

① で「視聴制限レベル」を選び、
[決定] を押す

- 暗証番号入力画面が表示されます。

② 暗証番号を入力する

- 次の画面が表示されます。

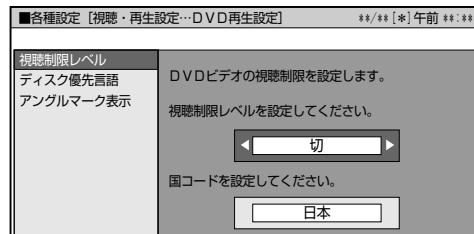

③ で視聴制限レベルを選び、[決定] を押す

④ で国コードを選び、[決定] を押す

- 国コードは下記の一覧表をご覧ください。

4 ディスク優先言語を設定する

① で「ディスク優先言語」を選び、[決定] を押す

② で字幕言語を選び、[決定] を押す

③ で音声言語を選び、[決定] を押す

④ でメニュー言語を選び、[決定] を押す

- 言語コードは下記の一覧表をご覧ください。

5 終了するときは [○] を押す

国コードの一覧表 言語コードの一覧表

| |
|---------|
| アメリカ |
| カナダ |
| 日本 |
| ドイツ |
| フランス |
| イギリス |
| イタリア |
| スペイン |
| スイス |
| スウェーデン |
| オランダ |
| ノルウェー |
| デンマーク |
| フィンランド |
| ベルギー |
| 香港 |
| シンガポール |
| タイ |
| マレーシア |
| インドネシア |
| 台湾 |
| フィリピン |
| オーストラリア |
| ロシア |
| 中国 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| AA アフアル語 | FY フリジア語 | LV ラドビア語、レット語 | SL スロベニア語 |
| AB アババジア語 | GA アイルランド語 | MG マダカスカル語 | SM サモア語 |
| AF アフリカーンス語 | GD スコットランドゲール語 | MJ マオリ語 | SN ショナ語 |
| AM アムハラ語 | GL ガルシア語 | MK マケドニア語 | SO ソマリ語 |
| AR アラビア語 | GN グアラニ語 | ML マラヤラム語 | SQ アルバニア語 |
| AS アッサム語 | GU グジャラート語 | MN モンゴル語 | SR セルビア語 |
| AY アイマラ語 | HA ハウサ語 | MO モルダビア語 | SS シスワティ語 |
| AZ アゼルバイジャン語 | HI ヒンディー語 | MR マラータ語 | ST セストゥ語 |
| BA バシキール語 | HR クロアチア語 | MS マレー語 | SU スンダ語 |
| BE ベラルーシ語 | HU ハンガリー語 | MT マルタ語 | SV スウェーデン語 |
| BG ブルガリア語 | HY アルメニア語 | MY ミャンマー語 | SW スワヒリ語 |
| BH ビハーリー語 | I A 国際語 | NA ナウル語 | TA タミール語 |
| B I ビスマラ語 | I E 国際語 | NE ネパール語 | TE テルグ語 |
| BN ベンガル語、バングラ語 | I K イヌビック語 | NL オランダ語 | TG タジク語 |
| BO チベット語 | I N インドネシア語 | NO ノルウェー語 | TH タイ語 |
| BR ブルトン語 | I S アイスランド語 | OC プロバンス語 | TI ティグリニヤ語 |
| CA カタロニア語 | I T イタリア語 | OM アフアン語（オロモ語） | TK トルクメン語 |
| CO コルシカ語 | I W ヘブライ語 | OR オリヤー語 | TL タガログ語 |
| CS チェコ語 | J A 日本語 | PA バンジャラ語 | TN セツワナ語 |
| CY ウェールズ語 | J I イディッシュ語 | PL ポーランド語 | TO トンガ語 |
| DA デンマーク語 | J W ジャワ語 | PS バシュートー語 | TR トルコ語 |
| DE ドイツ語 | K A グルジア語 | PT ポルトガル語 | TS ツォンガ語 |
| DZ ブータン語 | KK カザフ語 | QU ケチュア語 | TT タタール語 |
| E L ギリシャ語 | K L グリーンランド語 | RM ラエティ=ロマン語 | TW トワイ語 |
| E N 英語 | K M カンボジア語 | R N キルンディ語 | UK ウクライナ語 |
| E O エスペラント語 | K N カンナダ語 | R O ルーマニア語 | UR ウルドゥ語 |
| E S スペイン語 | K O 韓国語 | R U ロシア語 | UZ ウズベク語 |
| E T エストニア語 | K S カシミール語 | R W キニャルワンダ語 | VI ベトナム語 |
| E U バスク語 | K U クルド語 | S A サンスクリット語 | VO ボラビュク語 |
| F A ベルシャ語 | K Y キルギス語 | S D シンド語 | WO ウォロフ語 |
| F I フィンランド語 | L A ラテン語 | S G サンゴ語 | X H コーサ語 |
| F J フィジー語 | L N リンガラ語 | S H セルビアクロアチア語 | Y O ヨルバ語 |
| F O フェロー語 | L O ロアス語 | S I シンハラ語 | Z H 中国語 |
| F R フランス語 | L T リトニア語 | S K スロバキア語 | Z U ズール語 |

こんなときは




| もくじ | ページ |
|---------------------------------|-----|
| お知らせを見る | 184 |
| 故障かな? と思ったら | 188 |
| • BSデジタル放送の降雨対応 放送について | 192 |
| • 本機のリセット操作について | 192 |
| よくあるお問い合わせ | 193 |
| 録画のこんなときは | 199 |
| 録画予約のこんなときは | 200 |
| ダビングのこんなときは | 201 |
| HDD/DVDに関するメッセージ(例) | 202 |
| 保証とアフターサービス | 206 |
| お客様ご相談窓口のご案内 | 207 |
| 仕様 | 209 |
| 用語の解説 | 211 |
| さくいん | 214 |

お知らせを見る

はじめに

- 放送局から視聴者に向けて発信されたメッセージを読むことができます。

- 有料放送に関するレポートやB-CASカード番号なども確認できます。

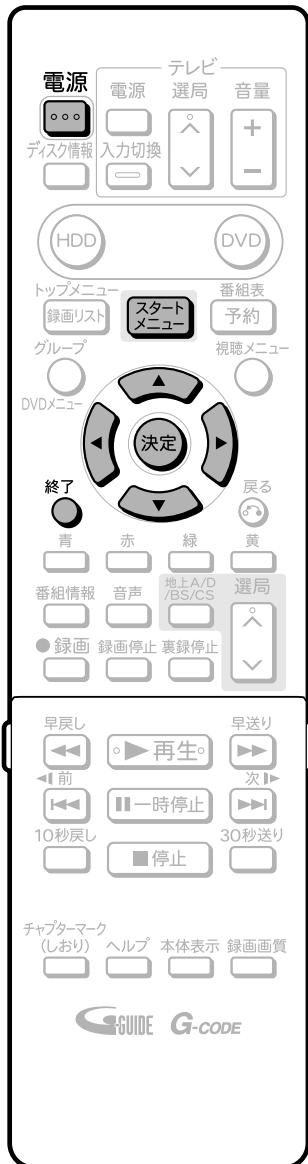

●受信メッセージを見る


- 放送局から発信されたメッセージなどを見ることができます。常時更新されていますので、「**NEW**」のマークが表示され、「未読の受信メッセージがあります。」の表示が出ているときは、メッセージをお読みください。

[例] 加入登録のお知らせを見る

操作開始

- 1 **スタートメニュー**を押し、スタートメニュー画面にする


- 2 で「お知らせ」を選び、
を押す

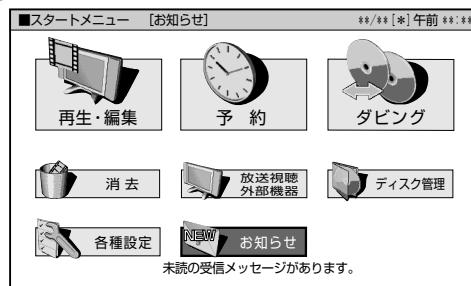

- 3 で「受信メッセージ一覧」を選び、
を押す




- 4 で見たいメッセージを選び、
を押す

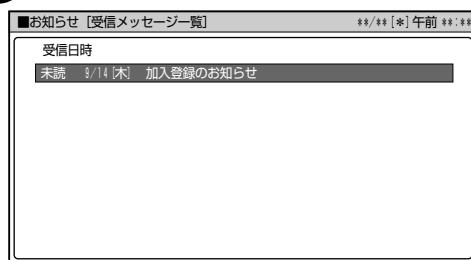

次ページの手順 5 へつづく

5 メッセージの内容を確認する

6 で「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選び、を押す

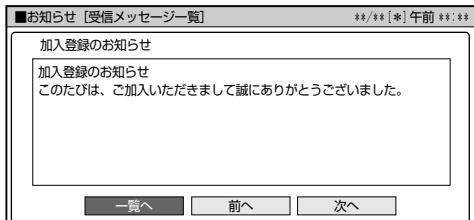

「一覧へ」… 受信メッセージが一覧表示されます。

「前へ」… 前のメッセージが見られます。

「次へ」… 次のメッセージが見られます。

7 を押し、終了する


●ダウンロードサービスについて

- 「設置調整」の「ダウンロード設定」(179ページ)で、ソフトウェアの自動更新を「しない」に設定している場合は、「お知らせ」受信メッセージ一覧でソフトウェアを更新することができます。
(自動更新を「する」に設定している場合は、手順6の画面メッセージと選択の「実行」は表示されません。)


操作開始

1 を押し、スタートメニュー画面にする


2 , , で「お知らせ」を選び、を押す

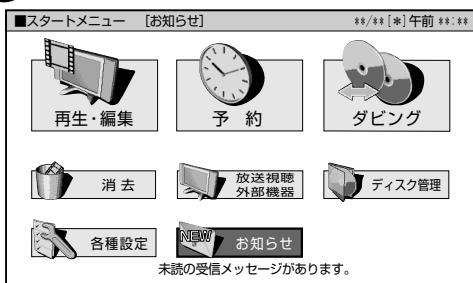

3 , で「受信メッセージ一覧」を選び、を押す

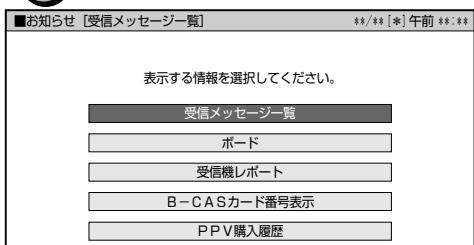


4 , で「ダウンロードのお知らせ」を選び、を押す

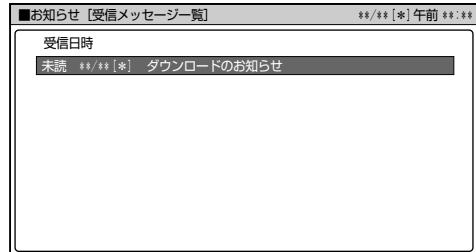


5 メッセージの内容を確認する

6 で「実行」を選び、を押す

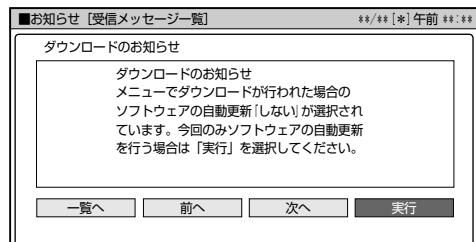

7 メッセージの内容を確認する

8 で「する」を選び、を押す

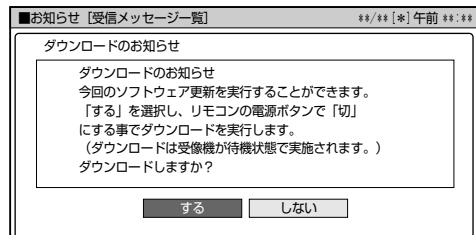

- DVDディスク、CDが本機にセットされている場合はディスクを取り出し、リモコンので本機の電源を「切」にします。(電源待機状態にします。)

ヒント

- ダウンロード中は、本体表示部に「ダウンロード中」と表示されます。
- 「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。

お知らせを見る つづき //

●ボードを表示して情報を見る

- CS各ネットワークから送られてくる掲示板(ボード情報)のタイトルを一覧表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。

操作開始

- 1 [スタートメニュー]を押し、スタートメニュー画面にする
- 2 で「お知らせ」を選び、を押す
- 3 で「ボード」を選び、を押す
- 4 で表示したいネットワークを選び、を押す
- 5 メッセージの内容を確認する
- 6 で「一覧へ」「前へ」「次へ」「再発信」のいずれかを選び、を押す
- 7 終了 を押し、終了する

お知らせ

- ボード情報は、そのとき送られてくるものを表示します。消去することはできません。

●受信機レポートを見る

- B-CASカードが壊れたときや、課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したとき、予約を実行できなかったときなど、受信機に関係したレポートを読むことができます。

[例]アップロード失敗のレポートを見る

- 1 [スタートメニュー]を押し、スタートメニュー画面にする
- 2 で「お知らせ」を選び、を押す
- 3 で「受信機レポート」を選び、を押す
- 4 で見たいレポートを選び、を押す
- 5 レポートの内容を確認する
- 6 で「一覧へ」「前へ」「次へ」「再発信」のいずれかを選び、を押す
- 7 終了 を押し、終了する

お知らせ



- アップロードに失敗したときは、「再発信」を選んでを押すと、アップロードし直すことができます。

●B-CASカード番号を見る

- 受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客様の契約確認のためにB-CASカード番号を表示するものです。

操作開始

- 1 [スタートメニュー]を押し、スタートメニュー画面にする
- 2 ▲▼で「お知らせ」を選び、
決定を押す
- 3 ▲▼で「B-CASカード番号表示」
を選び、決定を押す
- 4 「実行」で決定を押し、B-CASカード番号
表示を実行する
- 5 B-CASカード番号を確認する
- 6 「戻る」で決定を押す
- 7 終了

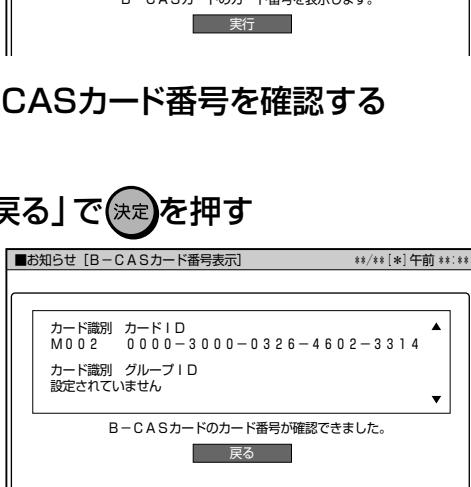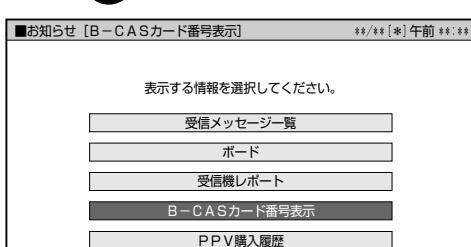

- 「カード識別」
メーカー識別用のアルファベット1文字と3文字の数字からなります。
「カードID」
カード固有の番号です。
「グループID」
複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループIDが、異なるB-CASカードに書き込まれます。



終了

●PPV購入履歴を見る

- 購入した最新24個のPPV番組の購入日時、チャンネル、番組名、購入金額を画面に表示して確認することができます。

操作開始

- 1 [スタートメニュー]を押し、スタートメニュー画面にする
- 2 ▲▼で「お知らせ」を選び、
決定を押す
- 3 ▲▼で「PPV購入履歴」を選び、
決定を押す
- 4 画面を確認する
- 5 「確認」で決定を押す
- 6 終了

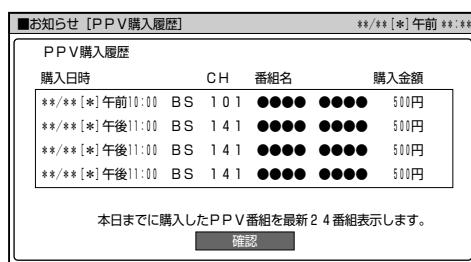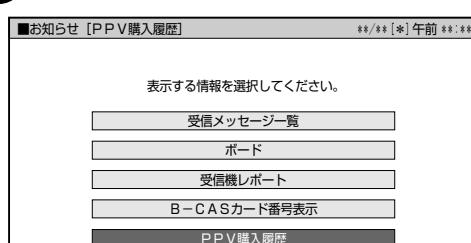

お知らせを見る つづき

こんなときは

故障かな？と思ったら

- 次のような現象は故障でない場合がありますので、修理サービスをお申しつけになる前に次のことをお確かめください。

●電源に関するこ

電源が入らない

- 電源プラグをコンセントに正しく接続してください。
([1. 接続・準備編 42ページ](#))
- 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、本機のリセット操作をしてください。
([192ページ](#))
- 電源ボタンは、待機ランプが点灯してから押してください。
- 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグを抜き、約1分後にもう一度電源プラグを差し込んでから、電源を「入」にしてください。

電源を「切」にしたのに動作音がする

- 録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、B-CASカード内の契約情報の更新などを実行しているときは本体内部の電源が入っているため、動作音(ファンが回転)がします。
- 一発起動(クリック起動)待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音(ファンが回転)がします。

電源が切れる

- 「無操作電源オフ設定」が「する」に設定されていませんか。「する」に設定されている場合、何も操作していない状態(放送視聴状態)が3時間続くと自動的に電源が切れます。
([180ページ](#))

一発起動(クリック起動)が設定されているのに電源がすぐに入らない

- 「一発起動(クリック起動)」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分になると、一時的に「クリック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。

●映像・音声に関するこ

画面が映らない

- 接続が正しいか確認してください。
([1. 接続・準備編 18~39ページ](#))
- テレビまたはAVアンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。
- DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。
([1. 接続・準備編 120ページ](#))
- D映像出力端子接続時は、S映像・映像出力端子からはメニュー画面などは出力されません。
- D映像出力端子とHDMI出力端子は、どちらか一方しか信号は出力されません。
本体表示部に「HDMI出力」または「D映像出力」が表示されるまでリモコンふた内の  を長押しして、出力を切り換えてください。
([1. 接続・準備編 46ページ](#))
- HDCPに対応していないDVI機器には映像が映らない場合があります。
- デジタル放送を視聴するときは、B-CASカードをセットしてください。
接続設定
●  を「かんたん設定」画面が表示されるまで押し続けてください。
([1. 接続・準備編 53ページ](#))

二ヶ国語の音声が切り換えられない

- ビデオフォーマットで録画されたものは再生中に切り換えできません。
- 光デジタル接続をしたとき、本機で音声の切り換えはできません。アンプ側で操作して音声を切り換えてください。アンプ側に音声切り換え機能がないときは、アナログ接続して切り換えてください。
- ダビング中は音声の切り換えはできません。

スピーカーから音が出ない、音が歪む

- テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN(最小)」になっている場合はボリュームを上げてください。
- 一時停止またはスロー再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。
- DTS収録のDVD音声は、光デジタル出力端子からのみ出力されます。本機のデジタル出力をDTS対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してください。
([1. 接続・準備編 41ページ](#))
- 接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してください。
- 接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。
- DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。
([1. 接続・準備編 120ページ](#))
- DVD-RW/-Rディスクに記録されている音声に、オーディオ信号以外の音声や規格外の音声が記録されているなど、音声の記録状態によっては、音声が出ない場合があります。

外部映像入力時にワイド画面に切り換わらない

- 本機のS映像入力端子は、アスペクト信号(ID-1)に対応していて、ワイド切り換えを行います。そのため接続されている機器がID-1に対応していない場合は、ワイドにならない場合があります。
テレビ側で切り換えてください。

外部映像入力時に画像が乱れる

- コピーガード入りの信号ではありませんか。
コピーガード入りの信号は本機を通さず、直接テレビに接続してください。
- i.LINK (TS) 機器から本機へ映像を入力しているとき、画像によっては乱れて見えることがあります。
([151ページ](#))

DVD映像をVTRに録画したり、VTRを通して再生すると再生画面が乱れる

- 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあります。そのようなディスクをVTRを経由して再生したり、VTRに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。

外部入力や電波状態の悪い放送を受信したときに映像が乱れる(正常に見えない)

- 「設置調整」-「映像・音声設定」-「3次元Y/C分離設定」を「しない」に設定してご使用ください。
([177ページ](#))

放送の映像も音声も出ない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。
- 電源「切」の状態になっていませんか。
- BS・CSアンテナ電源が「切」になっていませんか。
([1. 接続・準備編 81ページ](#))
- 映像、音声のない放送ではありませんか。
- 外部入力にしていますか。
- 外部機器との接続は正しいですか。
([1. 接続・準備編 16・32・38~41ページ](#))
- デジタル放送は、B-CASカードをセットしないと視聴できません。
(一部の放送を除く)
([1. 接続・準備編 43ページ](#))

放送の映像が出ず、音だけ出る

- 映像出力の接続ケーブルがはずれていますか。
([1. 接続・準備編 34~37ページ](#))
- D映像出力の設定は、テレビに合わせて正しく設定されていますか。
([177ページ](#))
「接続設定リセット」をして、設定をやり直してください。
([1. 接続・準備編 53ページ](#))
- HDMI出力に切り換えていますか。
([1. 接続・準備編 46ページ](#))
- D映像出力端子とHDMI出力端子は、どちらか一方しか信号は出力されません。



横長の映像や縦長の映像になる

画面の上下に黒い帯が出る

- ・「画面サイズ設定」は、接続されているテレビに合っていますか。
(**177**ページ)
- ・ワイドテレビの場合、「16:9(ワイド)」に設定してありますか。
(**177**ページ)
- ・「画面サイズ設定」を「16:9(ワイド)」に設定しても、次のようなタイトルはレターボックスやパンスキャンの表示ができません。
 - 録画画質をLP～EP(MN25～MN01)に設定し、HDD(ハードディスク)に高速ダビング優先またはDVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマットで録画したタイトル
- ・HDMI出力時やD映像出力端子を使いテレビと接続して、画面サイズを16:9に設定しているとき、S映像出力端子や映像出力端子からは16:9(スクイーズ)縦長の映像が出力されます。

左右に黒帯がついた映像になる

- ・D映像出力の設定が「1125i優先」時は、16:9の映像を受信すると、4:3映像は左右に黒帯をつけて出力します。

画面に四角のノイズ(モザイク)が出る

- ・デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。

映像が停止する

- ・本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。
- ・HDD(ハードディスク)の特性上、ごくまれに画像が乱れることがありますか、故障ではありません。

音が左右逆になる／片方しか音が出ない

- ・音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。
(**1.接続・準備編** **33～35・37・40**ページ)

2つの音が混ざって聞こえる

- ・音声切換が間違っていますか。リモコンのを押し、音声を切り替えます。
(**32・104**ページ)
- ・ダビング時や、デジタル音声出力は音声切換できません。

●再生に関すること

追いかけ再生ができない

- ・裏録予約実行中の番組は、追いかけ再生ができません。

再生できない

- ・DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。
(**1.接続・準備編** **120**ページ)
- ・DVD-RW/-Rディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。
(**21**ページ)
- ・DVDビデオの場合リージョン番号が一致しているか確認してください。
(**1.接続・準備編** **115**ページ)
- ・本機内部の結露(つゆつき)を除去してください。
(**1.接続・準備編** **120**ページ)
- ・PAL/SECAM方式のディスクは再生できません。
- ・正常に録画できなかった映像は再生できません。
- ・ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。
- ・録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。
- ・本機以外で録画したDVD-R DL(2層)ディスクは再生できない場合があります。

市販のDVDソフトが再生できない

- ・市販のDVDビデオソフトを再生するときは、「映像・音声設定」の「D映像出力設定」を「1125i優先」「750p優先」に設定した状態でも、525i(または525p)「プログレッシブ出力設定」を「する」に設定しているとき)の信号が送出されます。そのためテレビやプロジェクターが1125i/750p専用の場合は、市販のDVDビデオソフトの再生映像が楽しめません。

市販のDVDビデオを再生中、吹き替え音声が切り替わってしまう

- ・市販のDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り替わる動作をする場合があります。

本機で録画したDVDディスクを他のDVDプレーヤーで再生できない

- ・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、ファイナライズを行ってください。
(**168・170**ページ)
- ・再生できないDVDプレーヤーがあります。
(**1.接続・準備編** **114・117～118**ページ)
- ・VRフォーマットのDVD-RWディスクは、RW対応のDVDプレーヤーでないと再生できません。ファイナライズが必要なこともあります。
(**168・170**・**1.接続・準備編** **114・117～118**ページ)
「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

静止画(JPEG画像)が再生できない

- ・再生したい静止画はJPEGファイルですか。
(**110・111**ページ)
- ・画像サイズは2MBを超えていませんか。
(**110・111**ページ)
- ・DVD-RWに記録されている静止画(JPEG画像)は再生できません。

再生できる静止画とは

- ・CD-R/-RWに記録されているDCFフォーマットに準拠した静止画ファイルです。
(**111**ページ)

DVDビデオをセットしたが自動的に再生されない

- ・HDDモードが選ばれていませんか。DVDモードに切り換えると自動的に始まります。
- ・自動再生対応のDVDビデオをセットしましたか。

次ページへつづく ▶▶▶

故障かな？と思ったら

こんなときは

●録画に関するこ

録画が中断されている

- ディスクに傷や汚れなどがあり録画ができない部分では、録画が一時中断される場合があります。VRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、録画が再開されるとその開始部分がチャプターとして記録されます。ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、録画は再開されません。ディスクが録画できない状態のときは、排出されます。
- DVDディスクの録画中に停電などで録画が中断された場合、録画が中断された時点より前の部分の内容が数分ぶん損なわれることがあります。
- HDD(ハードディスク)の録画中に停電などで録画が中断された場合は、その番組は保存されません。

録画したが何も録画されていない

- 放送のない(放送が終了している)チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。
- 映像がないデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したときは何も録画されません。
- DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。

(1. 接続・準備編 120ページ)

録画ができない、録画が途中で止まる

- 録画ディスクの空き時間は足りているか確認してください。(25ページ)
- ディスクが保護されていないか確認してください。(165ページ)
- オリジナルのタイトル数がHDD(ハードディスク)で録画画質「HD/SD(放送画質)」999タイトル、「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質999タイトル、DVD-RW/-Rディスクで99タイトルになっていると、それ以上録画できません。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルと「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルのそれぞれにチャプターマークが4000あるときは、本機で編集(録画)できません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加や消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。
- 録画が禁止された映像を録画しようとしていないか確認してください。(8~9ページ)
- 予約待ちのあいだ、または録画予約中に停電がなかったか確認してください。
- DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。

(1. 接続・準備編 120ページ)

- 傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。
- デジタル放送は、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクには録画(ダビング)できません。

予約した番組と録画された番組が合っていない

- 電子番組表(Gガイド)が正しく表示されているても、放送局側の都合により番組の内容が変更されることがあります。

録画リスト(録画番組一覧)が表示されない

- 温度の低い場所にあったものを使用すると、HDD(ハードディスク)が準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。
- 本体の電源ボタンを「RESET」表示が出るまで押し続けて、本機をリセットしてみてください。(192ページ)
- HDD(ハードディスク)の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはもよりのシャープ修理相談センター(207ページ)にご連絡ください。

DVD-RWディスクにビデオフォーマットで録画できない

- Ver.1.0のDVD-RWディスクにはビデオフォーマットでの録画はできません。Ver.1.1以降のディスクを使用してください。(バージョンはジャケットの裏面などに表示されています。)

予約したのに録画されていない

- 予約待機中に停電がありませんでしたか。
- HDD(ハードディスク)やDVD-RW/-Rディスクが満杯になってしまいか。HDD(ハードディスク)またはDVD-RWディスクを使用しているときは、不用な録画番組をリストから消去してください。(166・167ページ)
- 録画予約を「休止」にしていませんでしたか。(88ページ)
- 実行可能なHDD(ハードディスク)への録画予約を確認しましたか。(88ページ)
- ダビングをしていませんでしたか。
- 温度の低い場所で使用すると、HDD(ハードディスク)が準備状態になることがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。
- 電源プラグがコンセントから抜けていませんでしたか。
- 「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。(186ページ)
- 放送時間が変更されていませんか。

録画予約した内容が途中で切れている

- 録画予約実行中に電源プラグが抜けたり、停電がありませんでしたか。
- HDD(ハードディスク)やDVD-RW/-Rディスクが満杯になってしまいか。HDD(ハードディスク)またはDVD-RWディスクを使用しているときは、不用な録画番組をリストから消去してください。(166・167ページ)
- 途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。(8~9ページ)
- ディスクをクリーニングしてください。(1. 接続・準備編 120ページ)
- 録画中、停電などがあった場合は、録画が途中で切れます。
- HDD(ハードディスク)に録画中、停電などがあった場合は、その番組が損なわれる場合があります。
- 「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。(186ページ)
- 番組が延長されていませんでしたか。
- 電波状態が悪い番組では、途中で録画が停止する場合があります。

録画予約した番組が消されている

- 毎週・毎日録画予約した番組を詳細設定の「保存設定」で「重ね録り」に設定しませんでしたか。「重ね録り」に設定した番組は、自動的に上書き録画されます。(80・82ページ)

録画中の番組が見られない

- 裏録予約中の番組は見ることができません。

録画(予約録画)しているのに録画ランプが点灯しない

録画(予約録画)しているのにHDDランプがオレンジ色に点灯しない

- 録画ランプやHDDランプは、通常の録画(予約録画)の動作状態をお知らせします。裏録予約実行中は点灯しません。
- 裏録予約実行中は、裏録ランプが点灯します。

●その他のこと

ディスクトレイを閉めても出てきてしまう

- DVD-RW/-Rディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。
(21ページ)
- 傷や汚れがありませんか。DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。
(1.接続・準備編 120ページ)
- DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。
(1.接続・準備編 115ページ)
- 再生できるディスクかどうか、確認してください。
(1.接続・準備編 114~116ページ)

設定内容が消える

- 停電や、電源プラグが抜かれて電源が切れた状態で10分以上放置されてしまったときは、設定内容が消えてしまう場合があります。
- 電源が入っている状態で、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れたときは、番組情報や予約内容が消えたり、「各種設定」で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。

画面が止まり、操作ボタンを受け付けない

- 停止ボタンを押してから、もう一度再生してください。
- 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してみてください。
- 電源が切れないときは、本体表示部に「RESET」の表示が出るまで本体の電源ボタンを押し続けてください。
(192ページ)
- DVD-RW/-Rディスクに傷や汚れがありませんか。ディスクを確かめてください。ディスクのクリーニングについては
(1.接続・準備編 120ページ)をご覧ください。

ディスク情報

□を押して残量表示を確認したとき、残量表示が増減する

- タイムシフト視聴を設定しているときは、見ている放送の画質の違いにより、残量表示が増減する場合があります。(録画画質が低いほど、増減する量は増えます。)

リモコンで操作できない

- リモコンの設定番号と本機の設定番号が合っていることを確認してください。
(1.接続・準備編 60・61ページ)
- リモコンの操作範囲内で使用してください。
(1.接続・準備編 42ページ)
- リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。
(1.接続・準備編 42ページ)
- 本機の操作ロックが設定されていませんか。
(49ページ)

テレビなどが誤動作する

- ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。

消去や編集ができない

- ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作ができません。
(114・144ページ)

本体のモード選択ボタンが点滅したり、本体表示部にメッセージが表示される

- デモモードになっていませんか。
- 本体の停止ボタンを5秒以上押し続けるとデモモードの入／切ができます。
- デモモードの入／切は、リモコンのスタートメニューボタンを押し、「各種設定」-「管理設定」-「デモモード設定」でも設定できます。

何も操作していないのに音がする

- 電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDD(ハードディスク)の動作音があります。

録画時や再生時に「カチャ」や「コトコト」と音がする

- 本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。
- HDD(ハードディスク)への録画時は本体から「コトコト」という音がする場合があります。HDD(ハードディスク)の動作音で故障ではありません。

デジタル接続をしてCDをMDに録音したとき、CDとMDの曲番が合わない

- CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。
- 「視聴メニュー」でトラックの指定を行った場合などは、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。

使用中、本体の温度が高くなる

- 本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますか、故障ではありません。安心してお使いください。
- 「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体キャビネットの温度が多少高くなります。

操作ができない

- 使用温度範囲内でお使いですか
(209ページ)。極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD(ハードディスク)保護のため(暖機のため)にHDD(ハードディスク)の準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。
- リモコンの操作範囲内で使用してください。
(1.接続・準備編 42ページ)
- 操作ができなくなったときは、「本機のリセット操作について」
(192ページ)をご覧ください。

スタートメニューが表示できない

- タイムシフト視聴中は、スタートメニューを表示できません。
- メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。
- 「よくあるお問い合わせ」
(198ページ)もご覧ください。

ディスクトレイが出ない

- 録画リストを表示させていませんか。録画リストを終了させてから操作してください。
- 一度本体の電源ボタンを「RESET」が表示されるまで押し続けて、本機をリセットしてください。電源が切れ、待機ランプが点灯してから、トレイ開／閉ボタンを押し電源を入れてください。
- 上記操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、お買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター
(207ページ)にお問い合わせください。

本体表示部の残量表示と画面表示の残量表示が異なる

- 画面に表示される残量表示は、画面表示をさせた時点での残量を表示します。本体表示は、その時点での残量を表示します。そのため、予約画面などに表示される残時間と本体に表示される残時間が異なる場合があります。

故障かな?と思ったら つづき //

「Hi-Vision」ランプが点灯しない

- バックライトを消灯させているときは、「Hi-Vision」ランプも消灯します。

本体表示部の「Q」(クイック起動待機中表示)が点滅してクイック起動が動かない

- 本体表示部の「Q」(クイック起動待機中表示)が点滅しているときは、操作のための準備を行っています。「Q」(クイック起動待機中表示)が点灯に変わるまでお待ちください。

本体表示部にタイトル名が表示されない

- タイトル名を表示するためには、電子番組表(EPG/Gガイド)のデータ取得が必要です。電子番組表(EPG)データの取得について詳しくは[1.接続・準備編]86ページ、電子番組表(Gガイド)データの取得について詳しくは[1.接続・準備編]77ページをご覧ください。
- 電子番組表(EPG/Gガイド)を表示中はタイトル名を表示できません。
- タイトル名が本体表示部で表示できない文字があります。その場合は、「*」の表示となります。
(表示できない文字の例:半角記号の¥、\$、?、[,]など)

今まで視聴できていた放送が、受信できない

- はじめてB-CASカードをセットしたときは、有料放送番組でも、一定期間だけ視聴できる仮視聴サービスを行っている放送局があります。そのため、仮視聴期間が過ぎたあとに受信契約を行わないと受信できなくなる放送があります。

このようなときも故障ではありません

アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

- 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。



BSデジタル放送の降雨対応放送について

- BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。




※降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ可能です。
※降雨等によって受信しにくくなった場合、自動的に録画が停止することがあります。

※通常画面に戻したいときは、の項目「アングル番号／映像切換」で切り換えます。

本機のリセット操作について

- 本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合など、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、本体表示部に「RESET」が表示されるまで本体の電源を押し続けて、本機のマイコンをリセットしてください。
- 電源を入れた状態でリセット操作をした後は、いったん電源が「切」になります。再度電源を「入」にしてください。このとき、操作のための準備を行つたままで使用になれるまで時間がかかる場合があります。本体電源ボタンの待機ランプが赤く点灯してから電源を入れてください。
「ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。」の表示が出たときは、本機の状態を確認しています。表示が消えるまでお待ちください。
- 本機のリセット操作をしても改善されないときは、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも改善されないときはお買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター(207ページ)にお問い合わせください。
- 本機をリセットすると、
・本機の日付・時刻の設定が初期値(工場出荷時の値)に戻ります。デジタル放送を受信するか、時計を合わせ直してください。([1.接続・準備編] 58ページ)
・録画したタイトルはそのまま保存されています。

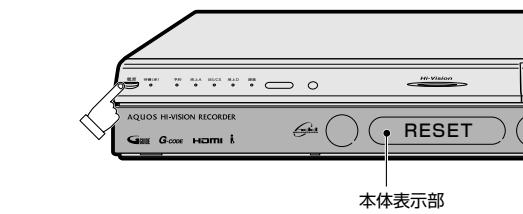

よくあるお問い合わせ

●アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BSアンテナを接続したが、BS放送が映らない。

- 個人でBS・110度CSアンテナを接続した場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。(1.接続・準備編)81ページ)

110度CSデジタル放送は、チューナーを接続しなくても録画できますか?

- 本機は110度CSデジタルチューナーを内蔵していますので、放送各社と受信契約をすれば、110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。

ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送は受信できますか?

- CATVバススルーワー方式でサービスが行われていれば、受信できます。受信できるのは「UHF、VHF、ミッドバンド(MID:C13~C22)帯、スーパーハイバンド(SHB:C23~C63)帯」です。
(トランスモジュレーション方式には対応しておりません。)

地上デジタル放送が映らない。

- 地上デジタル放送がお住まいの地域で始まっているときは、UHFアンテナを接続し、受信するための設定を行ってください。
(1.接続・準備編)23・24・29~31・78・79・84ページ)
「スタートメニュー」-「各種設定」-「視聴・再生設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタルチャンネル設定」-「チャンネル設定-自動」で、地上デジタル放送の自動チャンネル設定を行ってください。

テレビの1chまたは2chで本機の映像が見られない。

- AV入力端子付きテレビでお楽しみください。

●その他の接続でよくあるお問い合わせ

ハイビジョン対応テレビとD3接続したが、テレビがきれいに映りません。

- 「スタートメニュー」-「各種設定」-「かんたん設定」-「テレビとの接続」-「ハイビジョン対応テレビ」で、テレビ側の端子の設定を行ってください。

D端子接続しているが、映像が出ません。

- HDMI出力になつていませんか。本体表示部に「D映像出力」が表示されるまでリモコンのHDMI切換ボタンを長押しして、HDMI出力切換をD映像出力に切り換えてください。
- D映像出力設定は正しいですか。
テレビに装備されているD映像入力端子は、「D1/D2/D3/D4」の種類があります。設定が誤っていると映像が出なかったり、正常な映像にならない場合があります。

2台以上のD-VHS機器を登録できますか?

- 登録は16台までできます。誤って登録した場合にも、登録解除もできます。
登録の認識が不十分である場合は、両方の機器の電源を入れ直してみてください。

●チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい。

- VHF/UHF(地上アナログ)放送は、「一局ずつ手動で設定する」でチャンネルスキップを設定してください。(1.接続・準備編)67~69ページ)
- 地上デジタル放送は、「地上デジタル放送のチャンネルを個別に設定する」でスキップ設定をしてください。(1.接続・準備編)88~90ページ)

ケーブルテレビ(CATV)へ加入した場合に、C13ch、C14ch、C15chを見るには設定が必要ですか?

- 「スタートメニュー」-「各種設定」-「視聴・再生設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログチャンネル設定」-「個別設定」でケーブルテレビ(CATV)チャンネル設定をしてください。

地上アナログ放送のチャンネル設定を地域番号を使って設定したが、放送が受信できません。

- 地域番号を設定しても映らないときは、個別チャンネル設定をしてください。

●リモコンの設定でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作もしたい。

- テレビのメーカー指定番号をリモコンに設定してください。
(1.接続・準備編)62ページ)

本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製)も動作してしまう。

- リモコン番号を切り換えてください。(1.接続・準備編)60ページ)

故障かな?
よくあるお問い合わせ
つづき

こんなときは

次ページへつづく ▶▶▶

よくあるお問い合わせ つづき

●録画でよくあるお問い合わせ

HDD(ハードディスク)とDVDディスクの同時録画ができない。

- 通常の録画や予約録画時は、HDD(ハードディスク)とDVDディスクの同時録画はできません。別々の時間帯で録画や予約をしてください。
- HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「裏録予約」設定したときは、HDD(ハードディスク)とDVDディスクの同時録画ができます。

ケーブルテレビ(CATV)ボックスから録画するには?

- ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続した「外部入力(L1/L2)」にリモコンふた内のを押して、切り換えてください。

外部機器から録画するには

- 外部機器を接続した「外部入力(L1/L2)」にリモコンふた内のを押して、切り換えてください。

BSデジタル放送のラジオ放送はDVD-RW/-Rディスクに記録できますか?

- できません。HDD(ハードディスク)でのみ録画できます。

ケーブルテレビ(CATV)の番組を録画したい。

- ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続した「外部入力(L1/L2)」にリモコンふた内のを押して、切り換えてください。

デジタル放送の5.1chの音声は記録はできますか?

- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画した場合は可能です。

DVD-R DL(2層)ディスクがVRフォーマットで初期化できない。

- 本機の場合、DVD-R DL(2層)ディスクは、ビデオフォーマットでのみご使用になります。

DVD-R DL(2層)ディスクでタイトルが分割されてしまう。

- 通常の録画、予約録画、録画画質変換ダビングで1層目と2層目による録画(ダビング)をしたときは1層目と2層目が別タイトルとして記録されます。
- 高速ダビングで1層目と2層目による録画(ダビング)をしたときは、1つのタイトルとして記録されますが、再生したとき、1層目と2層目の部分で映像が止まる、または音声が途切れる場合があります。

外部機器から録画中などに、別の放送は視聴できますか?

- 録画中は、録画中の映像(放送)のみ視聴できます。他の放送は視聴できません。

●予約録画でよくあるお問い合わせ

予約録画の開始・終了時刻が微妙にずれる。

- 連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始するため、前の番組の予約録画終了時刻よりも早く録画が終了します。

デジタル放送を日時指定予約で録画するには?

- 「スタートメニュー」-「予約」-「日時指定予約」を選び、日時指定予約を行います。このとき、チャンネルをデジタル放送のチャンネルに設定してください。

地上アナログ放送受信時に本体表示部にタイトル名が正しく表示されない。

- ご購入時の状態ではタイトル名は表示できません。タイトル名を表示するためには、電子番組表(Gガイド)のデータ取得(1.接続・準備編77ページ)が必要です。
- 電子番組表(Gガイド)を表示中は、タイトル名表示できません。
- タイトル名が本体表示部で表示できない文字の場合は、「*」の表示となります。

地上デジタル放送の電子番組表(EPG)が表示されない。

- を何回か押して地上デジタル放送を選んでを押し、「スタートメニュー」-「設置調整」-「デジタル番組表設定」-「番組表取得設定」で、「する」に設定してください。その後、電源を切ると自動的に番組表を取得します。(放送を受信すると、その放送局の番組表は表示されます。)

110度CSデジタル放送の電子番組表(EPG)が表示されない。

- 110度CSデジタル放送は、「CS1」「CS2」それぞれの放送を受信しないと電子番組表(EPG)が表示されません。表示されない放送局があるときは、一度放送を受信すると表示されます。

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)が表示されない。

- 電子番組表(Gガイド)は電子番組表(Gガイド)データを受信しないと表示されません。
 - 時計合わせを行いましたか。(1.接続・準備編58ページ)
 - 地上アナログ設定、または地域番号によるチャンネル設定を行いましたか。(1.接続・準備編57・64ページ)
 - 電子番組表(Gガイド)のホスト局(TBS系列の放送局)は正しく設定されていますか。(「地上アナログ設定」(1.接続・準備編57ページ)、本書の「地上アナログ番組表設定」(179ページ))
 - 電子番組表(Gガイド)データ受信時刻の10分以上前に電源を「切」にしましたか。
 - 電子番組表(Gガイド)データが送られてくる時刻にTBS系列の放送局を受信していても電子番組表(Gガイド)データは取得できますが、画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表(Gガイド)データの取得が解除されます。
 - チャンネル設定をし直しましたか。「地上アナログ番組表設定」でホスト局を変更しましたか。変更すると電子番組表(Gガイド)データが消去されます。
 - ケーブルテレビ(CATV)を受信しているときは、電子番組表(Gガイド)データが受信できない場合があります。(ケーブルテレビ局側で放送局の電波を改変しないで再送信している場合は、電子番組表(Gガイド)が利用できます。ケーブルテレビ会社にご確認ください。)
 - 電子番組表(Gガイド)データの放送時間と放送回数は、変更することができます。そのようなときは、179ページをご覧になり、設定し直してください。
 - 本機をリセットしましたか。リセットをすると電子番組表(Gガイド)データが消去される場合があります。(192ページ)
 - 電子番組表(Gガイド)データの取得時刻に録画予約が設定されませんか。
- 予約録画実行中は、電子番組表(Gガイド)データの取得は行われません。

デジタル放送の録画予約時に「番組延長設定」する方法は?

- 電子番組表(EPG)で番組を選んで決定を押し、(1)(2)で「延長」の項目を選び、(3)(4)で「入」にしてください。既に予約を完了している場合は、予約変更の操作後に予約変更画面で延長を「入」にしてください。

地上アナログ放送で「番組延長設定」したい。

- 電子番組表(Gガイド)からの予約録画時に延長したい時間を指定して録画予約します。

番組録画予約で、時刻の重なる別のチャンネルの番組を録画予約できますか?

- デジタル放送は、時刻の重なる番組を裏録予約すると、2つの番組を同時に録画できます。
- 地上アナログ放送とデジタル放送の番組が同時に重なったときは、デジタル放送の番組を裏録予約すると、2つの番組を同時に録画できます。
- 地上アナログ放送の番組を2つ同時に録画することはできません。(地上アナログ放送は裏録予約できません。)

録画中の番組が視聴できない。

- 裏録予約実行中の番組は視聴できません。(裏録予約用のBS・110度CSデジタルチューナー、地上デジタルチューナーは、裏録予約専用です。)

●ダビングに関することでよくあるお問い合わせ

ダビングできない。

- あらかじめ時計合わせをしてください。([1.接続・準備編]58ページ)
デジタル放送を受信できる場合は、デジタル放送を受信すると自動的に時計を合わせられます。

ダビング予約ができない。

- HDD(ハードディスク)とDVDディスクで番組予約の合計が65番組(電子番組表予約、裏録予約、Gコード予約、日時指定予約、i.LINK予約、予約休止、視聴予約含む。)になっているときは、ダビング予約ができません。このときは、「予約リスト」で不用な予約を取り消してください。(88ページ)

ダビング中、2つの音声が混ざって聞こえる。

- 「高速ダビング設定」を「しない」に設定して二重音声の番組を録画したタイトルをダビングしているときは、音声が「主」「副」混ざって聞こえます。このとき「主」「副」の切り替えはできません。

HDD(ハードディスク)からDVDディスクにダビングできない。

- DVD-RW/-Rディスクのタイトル数がすでに99(またはチャプター数が999)になってしまいか。
- HDD(ハードディスク)、DVD-RW/-Rディスクが録画中または再生中ではありませんか。
- ディスク保護されていませんか。
- ディスクの残量が少ない場合はダビングできません。
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクへはダビングできません。

DVDディスクへハイビジョン画質でダビングできない。

- HDD(ハードディスク)に録画したハイビジョン番組をDVDディスクにダビングしたときは、録画画質が変換されてダビングされます。(ハイビジョン画質で録画できるのはHDD(ハードディスク)です。)

DVDディスクからHDD(ハードディスク)にダビングできない。

- HDD(ハードディスク)の残量が少ないとダビングできません。(HDDの残量が足りないときは、可能な限りダビングします。)
- HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルの数がすでに999(チャプター数が4000)になってしまいか。
- DVD-RW/-Rディスクが録画中または再生中ではありませんか。
- HDD(ハードディスク)が再生中ではありませんか。
- DVD-RW/-Rディスクに録画した「1回だけ録画可能」の映像をHDD(ハードディスク)にダビングすることはできません。
- DVDビデオからはHDD(ハードディスク)にダビングできません。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクからHDD(ハードディスク)へは高速ダビングできません。
- DVD-RW/-RディスクからHDD(ハードディスク)へダビングできるのは、シャープ製DVDレコーダーで録画したディスクです。シャープ製DVDレコーダー以外で録画したディスクは、ダビングできない場合があります。
- 他機で録画したビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクをダビングしようとした場合、メッセージが表示されることがあります。その場合は、メッセージに従って操作してください。

高速ダビングができない。

- プレイリストからは、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングできません。
- 高速ダビング設定を「する」に設定しないでHDD(ハードディスク)に録画した場合は、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングできません。(VRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングをするときは、この設定は必要ありません。)
- DVDディスクからHDD(ハードディスク)に高速ダビングする際、シャープ製DVDレコーダー以外で録画されたタイトルは、HDD(ハードディスク)に高速ダビングできない場合があります。ダビング中にそのようなタイトルがあると、ダビングを中止します。(複数のタイトルをダビングしている場合は、以降の高速ダビングも中止します。)
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクからHDD(ハードディスク)へは、高速ダビングできません。

HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングしたときに、映像の縦横比が違ってしまう。

- HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに16:9(ワイド)の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。このようなときは、再生をするときにテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングしたときは、1つのタイトル内に16:9(ワイド)と4:3(ノーマル)の映像を混在させることはできません。タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズが継続されます。

高速ダビングすると、動作音が大きくなる。

- 「高速ダビング(最大約65倍速)」を選択したときは、ディスクの回転数が上がるため、動作音が大きくなりますが故障ではありません。
- 深夜など、動作音が気になるときは、「高速ダビング(最大約16倍速)」または「録画画質変換ダビング(1倍速)」を選択してダビングしてください。

次ページへつづく ▶▶▶

よくあるお問い合わせ つづき

HDD(ハードディスク)に録画された「1回だけ録画可能」の番組をダビングするには?

- DVDディスクへのダビングはできますが、ダビングした時点でHDD(ハードディスク)のデータは消去されます(移動になります)。ダビングに使えるディスクは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクで、VRフォーマット録画方式に限ります。
- 「「1回だけ録画可能」の番組のダビング」(135ページ)

i.LINK(TS)機器へのダビングの速度は?

- i.LINK(TS)機器へのダビング速度は「等速」です。

「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)をDVDディスクにダビングすると、HDD(ハードディスク)にあったタイトル(録画した番組)がなくなっているのはどうしてですか?

- 「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)は複製が禁止されているため、ダビングすると、DVDディスクへ録画されると同時にHDD(ハードディスク)からは消去されます。これを「ムーブ(移動)」といいます。ダビングを途中で止めた場合は、ダビングしたところまでがHDD(ハードディスク)から消去されます。

ダビングする前とダビングしたあとでチャプターの位置がずれているのですが?

- ダビングをすると、ダビング元とダビングした番組(タイトル)でチャプターがずれることがあります。このようなときは、リモコンのチャプターマーク(しおり)ボタン(95ページ)やチャプター(章)分割(120ページ)の操作を行い、チャプターを分割し直してください。
- ビデオフォーマットのディスクに録画画質変換ダビングした場合は、ダビング元のチャプターマークがコピーされません。(136ページ)

デジタル放送をHDD(ハードディスク)に録画後、DVDディスクへダビングしようとしたらできませんでした。なぜですか?

- 「1回だけ録画可能」の番組ではありませんか。著作権保護対象の番組は、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクにVRフォーマットでのみダビングできます。ダビング対象の番組の内容と、ダビングするディスクの種類、フォーマットをご確認ください。

DVDディスクからHDD(ハードディスク)へダビングしようとしたらできませんでした。なぜですか?

- 「1回だけ録画可能」の番組ではありませんか。「1回だけ録画可能」の番組は、DVDディスクからHDD(ハードディスク)へはダビング(ムーブ)できません。

ダビング中の表示を消すには?

- 終了 ダビング情報または  を押してください。

市販のDVDビデオを本機でダビングできますか?

- 通常、市販のDVDビデオにはコピー防止信号が入っており、ダビングできません。

「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)のDVD-RW/-RディスクからHDD(ハードディスク)へのダビングはできますか?

- できない仕様になっています。

●編集にすることによくあるお問い合わせ

チャプターマークを消去したい。

- 録画リストの「機能メニュー」-「編集」でチャプター消去したいタイトルを選び、チャプター単位にしてから「チャプター(章)結合」で、チャプター結合の操作をしてください。この操作は、HDD(ハードディスク)またはVRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画されたタイトルで行えます。

シーン(部分)消去ができない。

- 1タイトルあたりシーン(部分)消去できる回数は50回までです。
- 3秒より短い範囲は設定できません。
- 1度の操作でシーン(部分)消去ができるのは、1シーンまでです。2つ以上のシーンを1度の操作で消去することはできません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、シーン(部分)消去ができません。

シーン(部分)追加ができない。

- 「オリジナル」のタイトルには、シーン(部分)追加ができません。
- 「シーン(部分)追加」をした結果12時間を超えるタイトルには、シーン追加ができません。
- 3秒より短いシーンは追加できません。
- 1タイトルあたりシーン(部分)追加できる回数は50回までです。
- 1回の操作でシーン(部分)追加できるのは1シーンです。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

チャプター(章)分割ができない。

- 3秒より短い間隔では分割できません。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルと「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルそれぞれにチャプター(章)が4000あるとき、DVDディスクにチャプター(章)が999あるときは、それ以上分割することはできません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

チャプター(章)結合できない。

- 「シーン(部分)消去」(116ページ)をしたときに自動的に記録されたチャプターは結合できません。
- 「シーン(部分)追加」(127ページ)をしたときに自動的に記録されたチャプターは結合できません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

コマーシャルを削除したい。

- 録画終了後、録画リストの「機能メニュー」-「編集」でコマーシャルなど不用な部分を削除します。(自動でコマーシャルの削除はできません。)
- ビデオフォーマットで録画したDVD-RWディスクやDVD-Rディスクは、不用な部分の削除はできません。

消去や編集ができない。

- ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作ができません。

●再生でよくあるお問い合わせ

録画リストの静止画を変更したい。

- 録画リストの「機能メニュー」-「編集」で変更したいタイトルを選び、「インデックス画面変更」の操作で変更してください。この操作は、HDD(ハードディスク)またはVRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画されたタイトルで行えます。

本機で録画したDVDディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生するには?

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画し、ファイナライズをしてください。
- VRフォーマットのDVD-RW/-RディスクはVRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。
- 「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-RW/-Rディスクは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

二ヶ国語の音声が切り換えられない。

- ビデオフォーマットで録画されたもの、またはHDD(ハードディスク)に高速ダビング優先「する」で録画されたものは「スタートメニュー」→「各種設定」→「録画機能設定」→「二ヶ国語音声設定」で設定されている「主音声」または「副音声」が記録されます。
- オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で操作して音声を切り換えてください。アンプ側に音声切り換え機能がないときは、アナログ接続して切り換えてください。
- ダビング中は音声の切り換えはできません。

録画リスト(録画番組一覧)が表示されない。

- タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。■停止を押し、現在放送中の画面に戻ってから操作してください。
- 温度の低い場所にあったものを使用すると、HDD(ハードディスク)が準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。
- HDD(ハードディスク)の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(207ページ)にご連絡ください。

録画リストのタイトル名に「*」や「GG」が表示されてしまう。

- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「* * * * * *」(最大32文字分)の表示となります。
- 電子番組表(Gガイド)のデータを取得している場合、DVDディスクに録画・予約録画・ダビングすると、タイトルの後ろに自動的に「GG」が付きます。

録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出ない。

- DVDディスクの場合は、ディスクをトレイから取り出すと、画質表示は出なくなります。
- 高速ダビングしたタイトルには画質表示は出ません。

録画先をDVDディスクに設定した予約録画があるとき。

- 予約録画開始5分前になったときは、メッセージが表示されます。
DVDディスクの再生を停止して、録画用ディスクをセットしてください。
- DVDディスク再生中に録画開始時刻になると、予約録画が解除されます。
- HDD(ハードディスク)を再生していても、DVDディスクへの録画は実行されます(同時録画再生機能)。
ただし、DVDディスクへの録画予約がデジタル放送の場合は録画が実行されますが、再生は停止します。

HDD(ハードディスク)を録画先に設定した録画予約があるとき。

- HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画予約したときは、録画は実行されますがHDD(ハードディスク)やDVDディスクの再生は停止します。

つづき再生が働かない。

- DVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクとビデオCD、音楽用CDのつづき再生は、ディスクを取り出す、HDD(ハードディスク)／DVDディスクの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと働かなくなります。
- DVDディスクのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。
- その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。

写真データ(JPEG)の再生ができない。

- JPEG以外の静止画(TIFFなど)は再生できません。
- JPEG形式でもファイルによっては再生できない場合があります。
- DCFフォーマットに準拠していない写真データ(JPEG)は再生できません。
- プログレッシブJPEGは再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、またJPEGファイルであってもMOTION JPEGは再生できません。
- ファイルサイズが2MBを超えたJPEGファイルは再生できません。
- ファイル名が8文字を超えた場合、ファイルとして認識できないため再生できません。
- ファイル名が8文字以内でも、半角英数以外の文字や一部の記号を使ったファイル名にするとファイル名が「*」や「スペース」表示となったり、再生できない場合があります。
- お手持ちのコンピュータで作成、修正、コピーなど編集された写真データ(JPEG)は再生できない場合があります。

写真データ(JPEG)の再生で気をつけることを教えてください。

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生に時間がかかることがあります。
- Exif情報は表示されません。
- 画像サイズが720×480の静止画とその整数倍以外の静止画は、画像の周りに黒いふちが見えることがあります。

他のDVDレコーダーで録画・編集したディスクを再生するとき。

- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「* * * * * *」(最大32文字分)の表示となります。
- 他のDVDレコーダーで編集したディスクのプレイリストを再生したとき、1タイトルが12時間以上ある場合は、そのタイトルは12時間までしか再生できません。

録画した最後の数秒間が再生されない。

- 再生した番組の終了位置は、録画時に録画を停止した位置と多少ずれることができます。

スキップ(◀前 次▶)が働かない。

- タイムシフト視聴中は働きません。
- HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルをまたぐ頭出しありません。
- 最後のチャプター(トラック)まで進むと画面にENDが表示されます。

HDD(ハードディスク)またはDVDディスクで静止画再生／コマ送り(戻し)再生がうまくいかない。

- DVD-RW/-Rディスク(VRフォーマット)以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることができます。
- DVDビデオでは、ディスクによって静止画再生／コマ送りの操作が禁止されているものもあります。

HDD(ハードディスク)またはDVDディスクで早送り／早戻しがうまくいかない。

- 早送り／早戻し中は、字幕は再生されません。(早見・早聞き視聴、音楽用CDを除く)
- ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。
- HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルの最後までサーチをされると、再生が停止します。
- タイトルをまたぐサーチはできません。(音楽用CDは除く)DVDディスクの場合は、再生状態になります。

よくあるお問い合わせ つづき

HDD(ハードディスク)またはDVDディスクでスロー再生がうまく行かない。

- タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- 逆スロー再生またはスロー再生をするときは、一時停止をした後、またはを2秒以上押し続けます。

●同時録画再生／追いかけ再生(タイムシフト視聴)でよくあるお問い合わせ

追いかけ再生が自動的に解除された。

- 追いかけ再生時に早送り視聴(早送りサーチ)をしたとき、現在録画されている番組の手前になると自動的に追いかけ再生が解除され、現在放送中の画面に戻ります。自動的に現在放送中の画面に戻るタイミングは、早送りスピードや録画画質により異なります。
- 裏録予約中の番組は追いかけ再生ができません。(裏録予約用のBS・110度CSデジタルチューナー、地上デジタルチューナーは、裏録予約専用です。)

同時録画再生で気をつけることを教えてください。

- 録画中に、すでに録画されている別の番組(タイトル)を再生することを「同時録画再生」といいます。
- HDD(ハードディスク)やDVDディスクの再生中は、今見ている番組の録画を開始できません。録画を開始したいときは、再生を停止してから録画操作をしてください。
- DVD-RW/-Rディスクへ録画しながら、そのDVD-RW/-Rディスクの再生はできません。
- 同時録画再生をする場合は、録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。
- HDD(ハードディスク)とDVDディスクの同時再生はできません。
- デジタル放送をHDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときは、同時録画再生ができません。
- デジタル放送をDVDディスクに録画しているときは、同時録画再生はできません。

タイムシフト視聴ができない。

- DVDモードになっているとき、およびプレイリストモード(114・115ページ)になっているときは、タイムシフト視聴できません。
- 番組によっては、著作権保護により、タイムシフト視聴ができないものがあります。
- タイムシフト視聴ができるようになるまで、多少時間がかかることがあります。
- タイムシフト視聴中に放送が録画禁止になったときは、タイムシフトのための録画を停止します。
- タイムシフト視聴中に、予約録画の開始5分前になると、メッセージが表示されます。予約録画開始の2分前になるとタイムシフトが解除されます。
- i.LINK入力中、ラジオ放送/データ放送はタイムシフト視聴できません。

●その他でよくあるお問い合わせ

予約録画実行中、本体表示部が点灯しないようにしたい。

- 電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、予約した録画が始まると本体表示部が点灯します。本体表示部を消したいときは、スタートメニューの「各種設定」-「管理設定」-「液晶設定」-「液晶パックライト」(180ページ)を「予約実行時のみ消灯」に設定します。

MDレコーダーとデジタル接続をし、CDを再生してMDに録音したとき、CDとMDの曲番が合わない。

- CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。
- 視聴メニューでトラックの指定を行った場合(100ページ)などは、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。

を押してもスタートメニューが表示されないのはなぜですか?

- テレビ側の入力切り換えを行い、テレビと本機を接続した入力に切り換えます。その後を押してください。スタートメニュー画面を表示しているときは、本体表示部に「メニュー」が表示されます。
- タイムシフト視聴中や再生中、ダビング中は、スタートメニューが表示できません。
- 「メニュー」が表示されているのにテレビ画面にスタートメニュー画面が表示されないときは、次のことをお確かめください。
 - ① HDMI出力端子またはD映像出力端子とS映像・映像ケーブルを接続していませんか。
 - ② D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したとき
 - ③ 出力端子(S映像出力端子・映像出力端子)は、録画用の端子となります。そのためデジタル放送を受信しているときはS映像端子や映像端子からはスタートメニュー/ディスク情報などの画面表示の信号が出力されません。
- スタートメニュー/画面表示を使用するときは、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続した入力にテレビの入力を切り換えてお楽しみください。
- ② HDMI出力端子/D映像出力端子の両方にケーブルを接続していませんか。信号が出力されるのはHDMI出力端子またはD映像出力端子のどちらかです。本体表示部に「HDMI出力」または「D映像出力」が表示されるまでリモコンふた内のHDMI切換ボタンを押し続けて、出力を切り換えてください。

録画や再生の時間表示はどこまで正確ですか?

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクで録画した場合、本機での時間表時は、実際の録画・再生時間より0.1%ほど短く表示されます。放送などの映像は、1秒あたり29.9フレームの映像が送られます。これを本機では便宜上30フレームを1秒として計算するためです。
(1時間録画した場合、「 $60\text{分} \times 0.999 = 59.94\text{分} = 59\text{分}56\text{秒}$ 」と表示されます。)

二重音声放送の録画で気をつけることを教えてください。

- 下記のときは二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。「二ヶ国語音声設定」(174ページ)の設定で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。
- 録画先をHDD(ハードディスク)にしていて、高速ダビング設定を「する」にしているとき。
- 録画先をDVDディスクにしていて、使用しているディスクがビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクのとき。
- 録画画質を「XP(高画質)」に設定していて、音声記録方式を「リニアPCM」にしているとき。
- 外部機器から二重音声を録画(ダビング)するときは、「外部入力音声設定」(174ページ)の設定で「二ヶ国語」に設定してください。「ステレオ」に設定されているときは音声が切り換わりません。

シーン(部分)消去でコマーシャルを削除したのに、早戻しすると削除した映像の一部が一瞬映ってしまう。

- シーン消去の際、消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際にシーン消去した映像の一部が一瞬映ることがあります。これは、映像データを特定の単位で処理するために起こるもので、故障ではありません。

残量表示が早く減る

- 通常の録画(予約録画)と裏録予約した番組の録画が同時に実行されているときは、残量表示が通常よりも早く減ります。

録画のこんなときは

■ 録画ができない

| 原因 | 対応 |
|--|--|
| ・ディスクが入っていない ・録画できないディスクが入っている ・ディスクの空き容量がない ・ディスクが判別されない ・ディスクが保護されている ・HDD（ハードディスク）の空き容量がない | ・録画用ディスクをセットしてください。 ・録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。 ・ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。 ・ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。 ・HDD（ハードディスク）に録画された不用なタイトルを消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。 |
| ・ダビング中 | ・ダビング中は、録画ができません。ダビングを中止してから録画を行ってください。 |
| ・録画中に停電になった ・録画中に誤って電源プラグを抜いた | ・録画中に停電になったり電源プラグを抜いたときは、録画中の番組がすべて消去される場合があります。 |
| ・DVD-RW/-Rディスクがディスク保護されている ・他のメディアに録画中 | ・「ディスク保護」を解除してください。 ・保護されていないDVD-RW/-Rディスクをセットしてください。 ・録画を停止してください。 |
| ・HDD（ハードディスク）にすでに999タイトルが録画されているときにHDD（ハードディスク）に録画しようとした | ・HDD（ハードディスク）に録画されている不用なタイトルを消去してください。 (HDD（ハードディスク）に録画できるタイトル数は、録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトル、「IHD/SD」以外の録画画質で録画したタイトル、それぞれ999タイトルまでです。) |
| ・HDD（ハードディスク）にすでに4000チャプターが存在するときにHDD（ハードディスク）に録画しようとした | ・HDD（ハードディスク）に録画されている不用なタイトルまたはチャプターを消去してください。（HDD（ハードディスク）に作成できるチャプター数は、録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトル、「HD/SD」以外の録画画質で録画したタイトル、それぞれ4000チャプターです。録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトルは、1タイトルあたり最大99、「HD/SD」以外の録画画質で録画したタイトルは999チャプターまでとなります。） |
| ・DVD-RW/-Rディスクにすでに99タイトルが録画されているときにDVDに録画しようとした | ・DVD-RW/-Rディスクに録画されている不用なタイトルを消去してください。 |
| ・DVD-RW/-Rディスクにすでに999チャプターが存在するときにDVD-RW/-Rディスクに録画しようとした | ・DVD-RW/-Rディスクに録画されている不用なタイトルまたはチャプターを消去してください。 ・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは1タイトルあたり最大99チャプターです。 |
| ・デジタル放送をDVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマットで録画しようとした | ・HDD（ハードディスク）または、CPRMに対応したDVD-RW/-RディスクにVRフォーマットで録画してください。 |
| ・デジタル放送のラジオ放送をHDD（ハードディスク）以外に録画（録音）しようとした | ・デジタル放送のラジオ放送は、HDD（ハードディスク）に録画（録音）してください。HDD（ハードディスク）以外には録画（録音）できません。 |
| ・ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RWディスクやDVD-Rディスクに録画しようとしたとき | ・DVD-RWの場合は、空き容量があればファイナライズを解除して録画してください。 ・録画用ディスクをセットしてください。 |
| ・再生中 | ・再生中は録画を開始できません。再生を停止してから録画を開始してください。 |

録画予約のこんなときは///

■ 録画予約ができない

| 原因 | 対応 |
|---|--|
| ・ディスクが入っていない | ・録画用ディスクをセットしてください。 |
| ・録画できないディスクが入っている | ・録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。 |
| ・ディスクの空き容量がない | ・HDD（ハードディスク）に録画された不用なタイトルを消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。 |
| ・HDD（ハードディスク）の空き容量がない | ・HDD（ハードディスク）に録画された不用なタイトルを消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。 |
| ・ディスクが判別されない | ・ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。 |
| ・ディスクが保護されている | ・ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。 |
| ・予約がいっぱいのとき | ・予約を取り消してください。 |
| ・ダビング中 | ・ダビング中は、録画予約が実行されません。ダビングを中止してから録画予約を行なうか、「裏録予約」を行なってください。 |
| ・DVD-RW/-Rディスクへの録画予約時、DVDディスクを再生している | ・DVDディスクを再生しているときは、録画開始時刻の3分前までに再生を停止してください。録画開始時刻まで再生していると、DVD-RW/-Rディスクへの録画予約が実行されません。（「代理録画設定」（174ページ）を設定しているときは、HDD（ハードディスク）に代理録画されます。） |
| ・DVD-RW/-Rディスクの編集をしている | ・DVD-RW/-Rディスクの編集中は、録画予約ができません。録画開始時刻の3分前までに編集を中止してください。 |
| ・「番組延長設定」をしたのに、番組の途中で録画が終わっている | ・デジタル放送では放送局から番組延長の情報が送られてこなかったときは、番組延長が働きません。 |
| ・DVD-RW/-Rディスクがディスク保護されている | ・「ディスク保護」を解除してください。 ・保護されていないDVD-RW/-Rディスクをセットしてください。 |
| ・他のメディアに録画中 | ・録画を停止してください。 |
| ・HDD（ハードディスク）にすでに1998タイトルが録画されているときにHDD（ハードディスク）に録画しようとした | ・HDD（ハードディスク）に録画されている不用なタイトルを消去してください。 (HDD（ハードディスク）に録画できるタイトル数は、録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトル、録画画質「HD/SD（放送画質）」以外で録画したタイトル、それぞれ999タイトルまでです。) |
| ・HDD（ハードディスク）に録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトル／「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画したタイトルのそれぞれに、すでに4000チャプターが存在するときに、HDD（ハードディスク）に録画しようとした | ・HDD（ハードディスク）に録画されている不用なタイトルまたはチャプターを消去してください。 (HDD（ハードディスク）に作成できるチャプター数は、録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトル、録画画質「HD/SD（放送画質）」以外で録画したタイトル、それぞれ4000チャプターです。) |
| ・DVD-RW/-Rディスクにすでに99タイトルが録画されているときにDVD-RW/-Rディスクに録画しようとした | ・DVD-RW/-Rディスクに録画されている不用なタイトルを消去してください。 |
| ・DVD-RW/-Rディスクにすでに999チャプターが存在するときにDVD-RW/-Rディスクに録画しようとした | ・DVD-RW/-Rディスクに録画されている不用なタイトルまたはチャプターを消去してください。 |
| ・デジタル放送をビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画しようとした | ・HDD（ハードディスク）または、CPRMに対応したDVD-RW/-RディスクにVRフォーマットで録画してください。 |
| ・デジタル放送のラジオ放送をHDD（ハードディスク）以外に録画（録音）しようとした | ・デジタル放送のラジオ放送は、HDD（ハードディスク）に録画（録音）してください。HDD（ハードディスク）以外には録画（録音）できません。 |
| ・i.LINKケーブルがつながっていない | ・本機とi.LINK（TS）機器がi.LINKケーブルできちんと接続されているかお確かめください。 |
| ・D-VHS機器にテープが入っていない | ・D-VHS機器にD-VHSテープを入れてください。 |
| ・i.LINK（TS）機器側が予約録画中 | ・i.LINK（TS）機器が動作中は、本機からi.LINK（TS）機器への予約録画が失敗することがあります。 |
| ・予約した番組の前の番組が時間延長になった | ・予約を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始時刻の情報が正しく更新されていない場合があります。この場合は予約が失敗となります。前の番組が延長しそうな場合は最大延長時間を加味し、日時指定予約することをおすすめします。 |

お知らせ

- ・HDD（ハードディスク）の編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断し、録画予約が実行されます。

ダビングのこんなときは

■ ダビングができない

| 原因 | 対応 |
|---|--|
| ・「1回だけ録画可能」のタイトル（番組）にタイトル保護が設定されている。 | ・タイトル保護が設定されている「1回だけ録画可能」のタイトル（番組）は、ダビングできません。 |
| ・ディスクが入っていない | ・録画用ディスクをセットしてください。 |
| ・録画できないディスクが入っている | |
| ・ディスクの空き容量がない | ・録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。 |
| ・ディスクが判別されない | ・ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。 |
| ・ディスクが保護されている | ・ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。 |
| ・HDD（ハードディスク）の空き容量がない | ・HDD（ハードディスク）に録画された不用なタイトルを消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。 |
| ・録画中／再生中 | ・録画中／再生中はダビングできません。 ・裏録中はダビングできます。 |
| ・「1回だけ録画可能」のタイトル（番組）をDVD-RW/-Rディスクに録画している | ・DVD-RW/-Rディスクに録画した「1回だけ録画可能」のタイトル（番組）やコピー禁止信号が入っているタイトルはHDD（ハードディスク）にダビングできません。 |
| ・ダビング元にDVD+RW／DVD+R／DVD-RAMを入れている | ・本機でDVD→HDDのダビングに使用できるディスクは、DVD-RW／DVD-Rです。（DVD+RW／DVD+R／DVD-RAMには対応しておりません。） |

■ 高速ダビングができない

| 原因 | 対応 |
|---|---|
| ・ディスクが入っていない | ・録画用ディスクをセットしてください。 |
| ・録画できないディスクが入っている | |
| ・ディスクの空き容量がない | ・録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。 |
| ・ディスクが判別されない | ・ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。 |
| ・ディスクが保護されている | ・ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。 |
| ・HDD（ハードディスク）からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクへ高速ダビングしようとしたとき | ・HDD（ハードディスク）へ録画した際、「高速ダビング優先」を「する」に設定して録画していないタイトルは、ビデオフォーマットで高速ダビングできません。 |
| ・「高速ダビング」を選んだのに高速でダビングできない | ・高速記録対応のディスク（2倍速、4倍速、8倍速）を使用してください。ディスクの種類や状態等によっては、高速記録対応のディスクでも速度を落としてダビングする場合があります。 ・「1回だけ録画可能」のタイトルは、高速ダビングを選んでもダビングに多少時間がかかります。 |

■ ダビング予約ができない／ダビング予約が実行されない

| 原因 | 対応 |
|---|--|
| ・録画中、録画予約中、HDD（ハードディスク）再生中、ディスク再生中のとき | ・録画中、録画予約中、HDD（ハードディスク）・DVD-RW/-Rディスクの再生中のときは、ダビング予約が実行されません。録画、録画予約、HDD（ハードディスク）・DVD-RW/-Rディスクの再生を停止してからダビング予約を行ってください。 ・裏録中はダビングできます。 |
| ・「1回だけ録画可能」のタイトル（番組）にタイトル保護が設定されている | ・タイトル保護が設定されている「1回だけ録画可能」のタイトル（番組）は、ダビング予約を設定しても、ダビングできません。 |
| ・「1回だけ録画可能」のタイトル（番組）をDVD-RW/-Rディスクに録画している | ・DVD-RW/-Rディスクに録画した「1回だけ録画可能」のタイトル（番組）やコピー禁止信号が入っているタイトルはHDD（ハードディスク）にダビング予約できません。 |
| ・ディスクが入っていない | ・録画用ディスクをセットしてください。 |
| ・録画できないディスクが入っている | |
| ・ディスクの空き容量がない | ・録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。 |
| ・ディスクが判別されない | ・ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。 |
| ・ディスクが保護されている | ・ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。 |
| ・DVD-RW/-Rディスクを再生している | ・DVD-RW/-Rディスクを再生しているときは、ダビング開始時刻の3分前までに再生を停止してください。予約開始時刻まで再生していると、DVD-RW/-Rディスクへのダビング予約が実行されません。 |
| ・ダビング中のとき | ・ダビング中はダビング予約できません。また、ダビング予約は1件だけ設定可能です。 |
| ・i.LINKケーブルがつながっていない | ・本機とi.LINK(TS)機器がi.LINKケーブルできちんと接続されているかお確かめください。 |
| ・D-VHS機器にテープが入っていない | ・D-VHS機器にD-VHSテープを入れてください。 |
| ・i.LINK(TS)機器側が予約録画中 | ・i.LINK(TS)機器が動作中は、本機からi.LINK(TS)機器への予約録画が失敗することがあります。 |

お知らせ

・上記の他に、録画ができないときと同じ原因が考えられることもあります。199ページの「録画のこんなときは」もご覧ください。

ダビングのこんなときは

こんなときは

HDD／DVDに関するメッセージ(例) ///

録画または再生しようとしたディスクが正しくなかったり、操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

| テレビ画面表示 | エラーの内容 | 対応 |
|--|---|--|
| このディスクは再生できません。 | <ul style="list-style-type: none"> 本機で再生できないディスクが入っているとき | <ul style="list-style-type: none"> ディスクを確かめて入れ直してください。 |
| 規定外のディスクです。 | <ul style="list-style-type: none"> ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てきます | |
| この操作はできません。 | <ul style="list-style-type: none"> 誤った操作をしたとき | |
| このディスクは保護されています。 | <ul style="list-style-type: none"> ディスク保護がされているディスクに録画や編集をしようとしたとき | <ul style="list-style-type: none"> ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクを入れ直してください。 |
| ディスクが修復できませんでした。 | <ul style="list-style-type: none"> DVD-RW/-Rディスクの録画中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかつたとき | |
| ファイナライズできませんでした。 ／初期化できませんでした。 | <ul style="list-style-type: none"> ディスクに傷、汚れなどがあるとき | <ul style="list-style-type: none"> ディスクを確かめて入れ直してください。 |
| 録画禁止の番組です。録画できません。 | <ul style="list-style-type: none"> コピーガード信号が入った映像が入力されたとき | <ul style="list-style-type: none"> 録画できません。 |
| タイトル(チャプター)が一杯です。 これ以上録画できません。 | <ul style="list-style-type: none"> タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたとき タイトル数が制限を超えてるとき タイトル数: HDD(ハードディスク) HD/SD録画 999 HD/SD以外 999 DVD-RW/-Rディスク 99 チャプター数: HDD(ハードディスク) HD/SD録画 4000 HD/SD以外 4000 DVD-RW/-Rディスク 999 | <ul style="list-style-type: none"> 不用なタイトルを消去してください。 不用なチャプターを消去するかチャプターを結合してください。 |
| このディスクは録画できません。 | <ul style="list-style-type: none"> 本機で録画できないディスク(CD-Rなど)や傷、汚れのあるディスクがセットされているとき | <ul style="list-style-type: none"> 録画用ディスクをセットし直してください。 |
| ディスクが満杯です。 録画ができません。 | <ul style="list-style-type: none"> ディスクの空き容量がないとき | <ul style="list-style-type: none"> 空き容量のあるディスクを入れてください。 不用なタイトルを消去してください。 |
| この映像はこのディスクでは録画できません。 デジタル放送の録画には、CPRM対応のDVDをVRに初期化してご使用ください。 | <ul style="list-style-type: none"> 「1回だけ録画機能」の番組をCPRMに対応していないディスクで録画しようとしたとき | <ul style="list-style-type: none"> VRフォーマットで初期化したDVD-RW/-R(CPRM対応)ディスクを入れてください。 |
| 番組放送時間が変更されたため、予約の開始ができませんでした。 | <ul style="list-style-type: none"> 録画予約した番組の放送時間が変更されたため予約実行されなかつたとき | |
| 日付・時刻を設定してください。 | <ul style="list-style-type: none"> 本機の時計合わせをしていない状態で予約設定やダビング操作を行つたとき | <ul style="list-style-type: none"> 時計合わせを行い、再度予約し直してください。 |
| ディスクが満杯になりましたので録画を停止しました。 | <ul style="list-style-type: none"> ディスクの空き容量がなくなりました | |
| ディスクを確認しています。 完了まで10分以上かかる場合があります。 | <ul style="list-style-type: none"> リセット操作により、電源を切った場合など 停電などにより、DVD-RW/-Rディスクにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など | <ul style="list-style-type: none"> HDD(ハードディスク)またはDVD-RW/-Rディスクの確認が完了するまでお待ちください。 確認は10分以上かかる場合があります。 |
| HD/SD以外で デジタル放送を録画しているときは この操作はできません。 | <ul style="list-style-type: none"> HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、再生の操作をしたり録画リストを表示させようとしたとき DVD-RW/-Rディスクにデジタル放送を録画しているときに、再生の操作をしたり録画リストを表示させようとしたとき HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、タイムシフトの操作をしたとき HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、HDDモード／DVDモードの切り換え操作をしたとき DVD-RW/-Rディスクにデジタル放送を録画しているときに、HDDモード／DVDモードの切り換え操作をしたとき | <ul style="list-style-type: none"> 録画を停止してから再生などの操作をしてください。 デジタル放送を録画しながら再生をしたいときは、HDD(ハードディスク)にデジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画してください。 |
| この映像はこのディスクでは録画できません。 予約の開始ができませんでした。 | <ul style="list-style-type: none"> 「1回だけ録画可能」の映像を、CPRM非対応のDVD-RW/-Rディスクに録画予約しようとしたとき | <ul style="list-style-type: none"> CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VRフォーマットで録画してください。 |
| 録画禁止になりましたので、録画を停止し ライブ放送に戻りました。 | <ul style="list-style-type: none"> 録画中に、著作権保護のため、放送そのものが録画禁止である番組が始まつたとき | |
| 録画禁止の番組です。 録画できません。 | <ul style="list-style-type: none"> 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止になつてある番組を録画しようとしたとき | |

| テレビ画面表示 | エラーの内容 | 対応 |
|---|--|---|
| ハードディスクにエラーが発生しましたので操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに最寄のご販売店又はシャープ修理相談センターまでご連絡ください。 | • HDD (ハードディスク)に問題がある場合、特殊再生や録画など、HDD (ハードディスク)の動作が必要な操作を行ったとき | • 一度HDD (ハードディスク)を初期化してください。初期化しても改善されないときはなるべくお早めにお買い上げの販売店、またはもよりの修理相談センター (207ページ) にご連絡ください。 |
| システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。 | • 電源「入」のときに、HDD (ハードディスク)に問題が生じたとき (自動的に電源が切れます。) | |
| ハードディスクを確認中です。確認完了までは、ライブ視聴のみ可能です。 | • 停電の後や、電源「入」のまま電源プラグを抜き差ししたとき | • HDD (ハードディスク)の確認に1~2分かかる場合があります。その間は、放送視聴のみの動作となります。しばらくお待ちください。 |
| 録画禁止の番組です。 タイムシフト視聴できません。 | • 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止になっていて、タイムシフト視聴ができないとき | • 放送中の映像のみ視聴いただけます。 |

■特殊再生時のメッセージ

| テレビ画面表示 | エラーの内容 | 対応 |
|---------------------------|--|---|
| ハードディスクの状態が悪いので操作できません。 | • HDD (ハードディスク)に異常があるときに、特殊再生などの操作を行ったとき | • HDD (ハードディスク)の修理が必要ですので、お早めにお買い上げの販売店、またはもよりの修理相談センター (207ページ) にご連絡ください。 |
| ハードディスク準備中です。 操作できません。 | • HDD (ハードディスク)が準備中のときに、特殊再生や録画など、ハードディスクの動作が必要な操作を行ったとき | • 準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。操作可能になるまで、しばらくお待ちください。(寒い場所で使用している場合など、HDD (ハードディスク)の温度が低くなっていると、HDD (ハードディスク)の準備に時間がかかることがあります。) |

■ダビング時のメッセージ

| テレビ画面表示 | エラーの内容 | 対応 |
|--|---|--|
| 録画制限のある番組のため、ダビングできません。 | • 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、CPRM非対応のDVD-RW/-Rディスクにダビングしようとしたとき | • CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VRフォーマットでダビングしてください。 |
| デジタル放送のダビングには、CPRM対応DVDをVRに初期化してご使用ください。 | • 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、CPRM非対応のDVD-RW/-Rディスクにダビングしようとしたとき | • CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VRフォーマットでダビングしてください。 |
| これ以上選択できません。 | • ダビング元タイトルやチャプターを選択する画面で、11タイトル(チャプター)を選ぼうとしたとき | • 最大10タイトル(チャプター)ずつダビングしてください。 |
| 高速ダビング優先設定されていない番組はダビングされません。 | • 「高速ダビング設定」をしていないタイトルを、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングしようとしたとき、または、「高速ダビング設定」を解除したタイトルを高速ダビングしようとしたとき | • 「録画画質変換ダビング」をしてください。 |
| タイトル保護が設定されています。 解除してからダビングしてください。 | • 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルで、タイトル保護をかけたものをダビングしようとしたとき | • 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルは、オリジナルの移動のみ可能です。タイトル保護がかかったタイトルは、移動ができませんので、タイトル保護を解除してからダビング(移動)してください。 |
| このディスクでは録画できないタイトルが含まれています。 | • 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rや、CPRM非対応のDVD-RW/-Rにダビングしようとしたとき | • CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VRフォーマットでダビングしてください。 |
| 予約できる番組数を超えていたため予約できません。 | • 最大予約番組数を超えて予約しようとしたとき | • 予約を取り消してからダビング予約を設定してください。(88ページ) |
| このディスクはダビングできません。 | • 録画不可ディスクが入っていたとき(タイトル・チャプター数オーバー、保護されたディスク、傷や汚れのあるディスクなど) • DVD-RW/-R以外のディスクが入っていたとき | • 録画可能なディスクに入れ換えてください。(1. 接続・準備編 114ページ) |
| 未対応のフォーマットのため、ダビングを中断しました。 | • プレイリストの編集で、シーン追加をして作成したタイトルをHDD (ハードディスク)に高速ダビングしようとしたとき、作成したタイトルによっては表示される場合があります | • 「高速ダビング」はできません。「録画画質変換ダビング」をしてください。 |
| HDMI自動切換ができません。ライブ視聴に戻ってからリモコンで切換えてください。 | • 録画中や再生中などにHDMI切り換えを行ったとき | • 録画中や再生中は、自動切換は働きません。停止してから切り換えてください。 |

HDD/DVDに関するメッセージ(例) つづき //

■編集・消去時のメッセージ

| テレビ画面表示 | エラーの内容 | 対応 |
|------------------------|---|--|
| これ以上選択できません。 | ・ タイトル選択消去で、20タイトル(チャプター)を超えて選択しようとしたとき | ・ 最大20タイトル(チャプター)ずつ消去してください。 |
| この位置は指定できません。 | ・ 3秒以内の範囲を指定して編集しようとしたとき | ・ 範囲を3秒以上に指定しなおしてください。 |
| チャプターが一杯です。この操作はできません。 | ・ 編集結果がチャプター数上限(HDDは録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画した番組と「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画した番組それぞれ4000／DVDは999)を超えるとき | ・ チャプター結合により、不用なチャプターマークを消去してから編集してください。 |
| 結合できないチャプターです。 | ・ 結合できないチャプターを結合しようとしたとき(1タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは結合できません) | _____ |

■i.LINK (TS) 入力録画時のメッセージ

| テレビ画面表示 | エラーの内容 | 対応 |
|--------------------------------|---|---|
| i.LINK入力の状態が切り替わったため録画を停止しました。 | <ul style="list-style-type: none"> 本機にi.LINK入力録画中、D-VHSなどの再生が停止したとき 一時停止、早送り、早戻しサーチを行ったとき ケーブルが抜けたときや、機器接続が解除されたとき | <ul style="list-style-type: none"> 録画を行いたいときは、再度再生を行い録画を開始してください。 ケーブル接続、機器選択を確認してください。 |
| この番組は録画できません。 | <ul style="list-style-type: none"> データ放送を録画しようとしたとき TS入力から5秒以内に録画を開始しようとしたとき | <ul style="list-style-type: none"> データ放送は録画できません。 TS入力から5秒以上経過してから録画を開始してください。 |
| 録画禁止の番組です。 録画できません。 | 「1回だけ録画可能」の番組を録画しようとしたとき | 「1回だけ録画可能」の番組は、録画できません。 |

■その他のメッセージ

| テレビ画面表示 | エラーの内容 | 対応 |
|--|--|--|
| B-CASカードを正しく装着してください。 [一] | ・ B-CASカードの装着が不完全であったり、カードロックスイッチが解除されている | ・ B-CASカードを正しく挿入し、B-CASカードロックスイッチをロックしてください。 |
| このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。 [A102] | ・ B-CASカードが割れているなど、破損していたり、ICチップが壊れている | ・ B-CASカードを一度抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。 |
| このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。 [A107] | ・ ご覧のチャンネル用のB-CASカードではありません。 | ・ ご覧のチャンネル用のB-CASカードを挿入してください。 |
| このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。 [A103] | ・ WOWOW放送やCSデジタル放送などの有料放送を無契約状態で選局した場合 | ・ ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。 |
| 放送チャンネルではないため視聴できません。 [E200] | ・ このチャンネル(番組)は視聴できません。 | ・ 別のチャンネルを選局してお楽しみください。 |
| ・ ライブ放送の受信状態が回復しました。 ・ 降雨対応画面選択中です。 ・ 受信状態が悪くなっています。 [E201] | ・ 降雪や降雨障害などの電波障害またはアンテナの方向や角度がずれたことによりアンテナ信号が弱くなったとき | ・ アンテナの向きがずれていますか。 ・ 降雪や降雨により電波障害が起こりアンテナ信号が弱くなる場合があります。 |
| ・ 放送が受信できません。 ・ 放送が受信できないため録画を停止しライブ放送に戻りました。 ・ 放送が受信できないため録画を停止しました。 ・ 受信状態が悪くなっていますので録画を停止しライブ放送に戻りました。 ・ ライブで放送が受信しにくくなっています。 ・ 放送が受信しにくくなっています。 [E202] | ・ アンテナが接続されていないときや、放送が受信できないとき ・ 電波状態が悪く放送が受信できないとき | ・ アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。 |
| 現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。 [E203] | ・ 選ばれている放送局で、番組の放送が終了している。 | ・ 選ばれている放送局で、番組が放送されていないときに表示されます。 |
| ○○チャンネルが見つかりません。番組表などでチャンネルを確認してください。 [E204] | ・ 放送の無いチャンネルを選局したとき | ・ 番組表などでチャンネルを確認してください。 |
| アンテナ線がショートしています。アンテナ電源を「切」にしました。アンテナ接続をご確認ください。 [E207] | ・ アンテナ線がショートしているため、アンテナ電源を内部的に「切」にしたとき | ・ アンテナ線の接続を確認してください。 |

■ その他のメッセージ (つづき)

| テレビ画面表示 | エラーの内容 | 対応 |
|--|-------------------------------------|--|
| アンテナ線がショートしています。アンテナとの接続を確認ください。 [E209] | ・アンテナ線がショートしているとき | ・アンテナ線の接続を確認してください。 |
| ○○ チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。 [E210] | ・本機で受信できないチャンネル(サービス)を受信しようとしたとき | ・別のチャンネルを選局してお楽しみください。 |
| データが受信できません。 [E400] | ・電波障害等によりデータを受信できない場合など | ・一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示でのたチャンネルを選局し直してみてください。 |
| 対象地域外のため、データを表示できません。この受信機では、データを表示できません。 [E401] | ・対象地域外のデータ放送を選局しているとき | ・別のチャンネルを選局してお楽しみください。 |
| データの表示に失敗しました。 [E402] | ・選んだチャンネルのデータの表示に失敗したとき | ・一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示でのたチャンネルを選局し直してみてください。 |
| アクセスませんでした。 [C000] | ・接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき | ・一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示でのたチャンネルを選局し直してみてください。 |
| 番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。 [C104] | ・電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません | ・電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。 |
| 番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。 [C105] | ・電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません | ・電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。 |
| 番組で指定された情報センターへの接続に失敗しました。 [C006] | ・電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません | ・電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。 |
| アクセスませんでした。 [C204] | ・接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき | ・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。 |
| サーバー証明書が不正のため、アクセスを中断します。 [C208] | ・放送で送られたルート証明書が信頼できないため、アクセスを中断したとき | ・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。 |
| サーバー証明書に問題があり、アクセスを中断します。 [C209] | ・放送で送られたルート証明書の形式が不正なため、アクセスを中断したとき | ・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。 |
| ・このネットワークにはテレビサービスはありません。 ・このネットワークにはラジオサービスはありません。 ・このネットワークにはデータサービスはありません。 [一] | ・放送サービスの無い放送を選んだとき | ・別の放送に切り換えてお楽しみください。 |

保証とアフターサービス

保証書（別添）

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。（207ページ）

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、デジタルハイビジョンレコーダーの補修用性能部品を、製品の製造打切後8年保有しています。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

- 「故障かな?と思ったら」（188ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- ・品 名：デジタルハイビジョンレコーダー
- ・形 名：DV-ARW22/DV-ARW25
- ・お買い上げ日（年月日）
- ・故障の状況（できるだけくわしく）
- ・ご 住 所（付近の目印も合わせてお知らせください）
- ・お 名 前
- ・電 話 番 号
- ・ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| | |
|-----|--------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

便利メモ

お客様へ…
お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日 販売店名

年 月 日 電話 () —

愛情点検



長年ご使用のデジタルハイビジョン
レコーダーの点検を！

こんな症状はありませんか？

- ・電源コードやプラグが異常に熱い。
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない。
- ・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、
プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、
故障や事故の防止のため必ず販売店に点検
をご依頼ください。なお、点検・修理に要す
る費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内 //

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は 修理相談センター へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は お客様相談センター へ

修理相談センター

● 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

（注）PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。

| | <東日本地区> | <西日本地区> |
|------------------|---------------------|--------------|
| ○ PHS・IP電話でのご利用は | (一般電話) 043-299-3863 | 06-6792-5511 |
| ○ FAXを送信される場合は | (FAX) 043-299-3865 | 06-6792-3221 |

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- **持込修理および部品購入のご相談** は、上記「修理相談センター」のほか、
下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔但し、沖縄・奄美地区〕は……*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

| 担当地域 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|---------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| 北海道地区 | 札幌サービスセンター | 011-641-4685 | 〒063-0801 | 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17 |
| 東北地区 | 仙台サービスセンター | 022-288-9142 | 〒984-0002 | 仙台市若林区卸町東3-1-27 |
| 関東地区 | さいたまサービスセンター | 048-666-7987 | 〒331-0812 | さいたま市北区宮原町2-107-2 |
| | 宇都宮サービスセンター | 028-637-1179 | 〒320-0833 | 宇都宮市不動前4-2-41 |
| | 東京テクニカルセンター | 03-5692-7765 | 〒114-0013 | 北区東田端2-13-17 |
| | 多摩サービスセンター | 042-586-6059 | 〒191-0003 | 日野市日野台5-5-4 |
| | 千葉サービスセンター | 047-368-4766 | 〒270-2231 | 松戸市稔台295-1 |
| | 横浜テクニカルセンター | 045-753-4647 | 〒235-0036 | 横浜市磯子区中原1-2-23 |
| | 静岡サービスセンター | 0543-44-5781 | 〒424-0067 | 静岡市清水区鳥坂1170-1 |
| 東海地区 | 名古屋サービスセンター | 052-332-2623 | 〒454-8721 | 名古屋市中川区山王3-5-5 |
| 北陸地区 | 金沢サービスセンター | 076-249-2434 | 〒921-8801 | 石川郡野々市町御経塚4-103 |
| 近畿地区 | 京都サービスセンター | 075-672-2378 | 〒601-8102 | 京都市南区上鳥羽菅田町48 |
| | 大阪テクニカルセンター | 06-6794-5611 | 〒547-8510 | 大阪市平野区加美南3-7-19 |
| | 阪神サービスセンター | 06-6422-0455 | 〒661-0981 | 尼崎市猪名寺3-2-10 |
| 中国地区 | 広島サービスセンター | 082-874-8149 | 〒731-0113 | 広島市安佐南区西原2-13-4 |
| 四国地区 | 高松サービスセンター | 087-823-4901 | 〒760-0065 | 高松市朝日町6-2-8 |
| 九州地区 | 福岡サービスセンター | 092-572-4652 | 〒816-0081 | 福岡市博多区井相田2-12-1 |
| 沖縄・奄美地区 | 那覇サービスセンター | 098-861-0866 | 〒900-0002 | 那覇市曙2-10-1 |

お客様相談センター

○ フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…



0120-078-178

| | | | |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 東日本相談室 | TEL 043-351-1821 | FAX 043-299-8280 | 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2 |
| 西日本相談室 | TEL 06-6792-1582 | FAX 06-6792-5993 | 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3-1-72 |

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

- FAX送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。
- 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（06.04）

お保証様ご相談窓口のサービス案内

こんなときは

お客様ご相談窓口のご案内 つづき //

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費

| | |
|-------|---------------------|
| 保証期間内 | 無料 |
| 保証期間外 | 1,000円+梱包資材費+代引き手数料 |

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

| | |
|-------|-----------------------|
| 保証期間内 | 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) |
| 保証期間外 | 有料(修理内容により異なります) |

※保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。

ナビダイヤル 【0570-02-4649】

- 受付時間 月曜～土曜:午前 9時～午後6時
日曜／祝日:午前10時～午後5時

年末・年始・当社指定の休日および天災などやむをえない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、予めご了承ください。

- ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。
 - PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。
- ファクシミリを送信される方は、下記FAX受信専用番号にお願いします。

| | 東日本エリア | 西日本エリア |
|-------|--------------|--------------|
| 一般電話 | 043-299-3863 | 06-6792-5511 |
| 専用FAX | 043-299-3865 | 06-6792-3221 |

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

- お引き取り時間は下記時間帯よりお選びいただけます。
 - AM／12時～14時／14時～16時
 - 16時～18時／18時～21時

- お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- 18時～21時の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- 交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払ください。
※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------------|---|--|
| 品名 | | デジタルハイビジョンレコーダー | |
| 形名 | | DV-ARW22 | DV-ARW25 |
| 一般 | ハードディスク容量 | | 250GB(ギガバイト) 500GB(ギガバイト) |
| | 電源電圧 | | AC 100V、50/60 Hz |
| | 外形寸法 | | 幅430mm、奥行335mm、高さ68mm (突起部を除く) |
| | 本体質量 | | 5.2kg 6.0kg |
| | 使用温度範囲 | | +5°C~+35°C |
| | 使用湿度範囲 | | 10%~80%(結露なきこと) |
| | 動作姿勢 | | 水平 |
| 記録 | 録画可能ディスク | | DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL(2層)*1 |
| | 記録圧縮方式 (HDD) | | 映像 音声 MPEG(リアルタイムVBR) MPEG AAC／ドルビーデジタル(2ch)／リニアPCM(2ch)(録画画質「XP」時) |
| | 記録圧縮方式 (DVD-RW/-R) | | 映像 音声 MPEG2(リアルタイムVBR) ドルビーデジタル(2ch)／リニアPCM(2ch)(録画画質「XP」時) |
| | *2 録画時間 (HDD) | デジタル放送 | HD(ハイビジョン画質) 約22時間10分 SD(標準画質) 約66時間50分 |
| | | デジタル放送 | XP(高画質) 約60時間20分 SP(標準画質) 約106時間30分 |
| | | アナログ放送 | LP(2倍長時間) 約213時間 EP(3倍長時間) 約319時間40分 |
| | | 外部入力 | MN(マニュアル) 65段階(MN65(XP相当)~MNO1から選択可能) |
| | | 連続録画可能時間 | |
| | *2 録画時間 (DVD-RW/-R: 4.7GB時) | XP(高画質) SP(標準画質) LP(2倍長時間) EP(3倍長時間) MNO1 | 約1時間 約2時間 約4時間 約6時間 約8時間 |
| | | MN(マニュアル) | 65段階(MN65(XP相当)~MNO1から選択可能) |
| 再生 | 再生可能ディスク | | DVDビデオ、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL(2層) DVD+RW(ビデオフォーマットファイナライズ済)、DVD+R(ビデオフォーマットファイナライズ済) DVD-RAM(ケースから取り出せるもの) 音楽CD、ビデオCD CD-R(ビデオCDフォーマット/音楽CDフォーマット/JPEGファイル形式の静止画) CD-RW(ビデオCDフォーマット/音楽CDフォーマット/JPEGファイル形式の静止画) |
| | | | |
| チューナー | 受信チャンネル | BSデジタル | 000~999ch |
| | | 110度CSデジタル | 000~999ch |
| | | 地上デジタル | 000~999ch |
| | | VHF | 1~12ch |
| | | UHF | 13~62ch |
| | | CATV | C13~C63ch |
| タイマー | 予約番組数 | 1年65番組 | |
| 接続端子 | 映像入力 | | 入力1、入力2の2系統 ピンジャック: 1 V p-p(75Ω不均衡) |
| | S映像入力 | | 入力1、入力2の2系統 4ピンミニDIN: Y=1 V p-p(75Ω不均衡) C=0.286 V p-p(75Ω不均衡) |
| | 音声入力 | | 入力1、入力2の2系統 ピンジャック(L/R): 2 V rms (入力インピーダンス 22kΩ以上) |

* 1 本機の場合、DVD-R DL(2層)ディスクは、ビデオフォーマットでのみご使用になります。

*2 録画可能時間は目安です。テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など(ビットレートの高い映像)が録画できる時間の目安です。

実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。

お客様ご相談窓口のご案内

つづき様

こんなときは

次ページへつづく ▶▶▶

仕様 つづき //

| 形名 | DV-ARW22 | DV-ARW25 |
|---|----------------------------|--|
| 接続端子 | i.LINK(DV入力/TS)端子 | 2系統(前面1、後面1)(i.LINK/IEEE1394準拠) |
| | HDMI出力 | 1系統 |
| | D1/D2/D3/D4映像出力 | 出力1の1系統 Y: 1.0 V p-p(75Ω不均衡) 1系統 C _B 、C _R : 0.7 V p-p(75Ω不均衡) |
| | 映像出力 | 出力2の1系統 ピンジャック: 1 V p-p(75Ω不均衡) |
| | S映像出力 | 出力2の1系統 4ピンミニDIN: Y= 1 V p-p(75Ω不均衡) C=0.286 V p-p(75Ω不均衡) |
| | 音声出力 | 出力1(D映像出力側)と出力2(映像・音声出力側)の2系統 ピンジャック(L/R): 2 V rms (1kHz 0dB、出力インピーダンス 1.5kΩ以下) |
| | 光デジタル音声出力 | 1系統 光コネクタ: 角形光ジャック |
| | BS・110度CSアンテナ入出力 | 入力と出力のそれぞれ1系統 75ΩF型コネクター |
| | VHF/UHFアンテナ入出力 | VHF/UHF1軸 入力と出力のそれぞれ1系統 75ΩF型コネクター |
| | 地上デジタルアンテナ入出力 | 入力と出力のそれぞれ1系統 75ΩF型コネクター |
| 静止画方式 | LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) | 1系統 |
| | 電話回線端子 | モジュラー式 V.90。(56Kbps) |
| 付属品 | 再生可能な画像ファイル形式(JPEG) | JPEGベースライン準拠/JPEG(Exif2.2) ※3Design rule for Camera File system(DCF)準拠 |
| | 再生可能なファイルサイズ | 容量: 最大2MB |
| リモコン、単4形乾電池2個、映像・音声コード、D映像ケーブル、アンテナケーブル(両側F接栓ケーブル)2本、電源コード、電話線、モジュラー分配器、B-CASカード(B-CASユーザー登録はがき、B-CASカード使用許諾契約約款付き)、取扱説明書「2.操作編」(本書)、取扱説明書「1.接続・準備編」、かんたんガイド、接続・設定ガイド、保証書 | | |

| | DV-ARW22 | DV-ARW25 |
|--|-----------------------------|----------|
| 消費電力* | 47W | 55W |
| 待機時消費電力* 「する(設定1)」および 「する(設定2)」時 | 39W | 47W |
| クイック起動「する(設定2)」時の 2時間以降 | 26W | |
| クイック起動「しない」 | 1.9W(時計表示点灯) / 0.9W(時計表示消灯) | |

* 消費電力、待機時消費電力はBS・110度CSデジタルアンテナ電源供給「切」時の値です。

※3 DCFは、(社)電子技術産業協会(JEITA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 海外では使用できません。このデジタルハイビジョンレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。<This Digital Hi-Vision Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. >
- あなたがテレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

用語の解説

アルファベット

AAC

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Coding の略です。

地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほど圧縮効率が高くなっています。

CATV

ケーブルテレビ(有線放送のことです)。

CPRM(Content Protection for Recordable Media)

デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。

デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

D映像端子

コンポーネントと呼ばれる3本の輝度・色差信号(Y/Cb/Cr およびY/Pb/Pr)のコード接続を、1本のコードで行えるように考案された端子です。D端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報を送ることができます。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DVD音声出力レベル

DVDビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。

HDMI

High Definition Multimedia Interfaceの略で、ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるデジタルAVインターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

HD/SD録画(当社独自の呼称です。)

デジタル放送をそのままの画質でハードディスク(HDD)に録画する方式です。録画した後の編集操作に制限はありますが、デジタル放送ならではの美しい映像を録画することができます。

ハイビジョン放送を録画するときは「HD録画」になります。

スタンダード放送を録画するときは「SD録画」になります。

i.LINK(TS)

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像や音声などのデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースです。本機では、i.LINK(DV入力/TS)端子に他のDVDレコーダーやD-VHSビデオデッキを接続して、本機内蔵チューナーで受信したデジタル放送を録画できますが、デジタル放送を伝送する映像信号にTransport Stream(トランSPORTストリーム)が使われることから「i.LINK(TS)」と表記します。i.LINKは、IEEE1394をはじめやすく表現するための呼称で、IEEE(米国・電気電子学会)によって標準化された国際標準規格です。

*i.LINKはソニー株式会社の商標です。

JPEG ファイル

静止画ファイルを圧縮する技術の一つです。ファイル容量を小さくできるので、デジタルカメラやインターネットなどで、広く使われています。

TS

TSとはトランSPORTストリーム(Transport Stream)の略で、多重信号形式の一つです。映像や音声、データなどの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信号形式で扱い、1つのストリームとして伝送できるシステムのことです。

VBR コントロール

Variable Bit Rateコントロールの略で、動きの速い部分や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像には符号量を多く割り当て、逆の場合には少なく割り当てるというビットレート(一定時間に転送する符号量)を可変で制御することです。

VRフォーマット

タイトル(録画した番組)を編集できる便利な録画方式です。

あ行

インターレース(とび越し走査)

テレビは525本の走査線のうち、まず奇数番目の走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。(この1画面を1フィールドといいます。)つぎに偶数番目の走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(この画像を1フレームといいます。)を作っていく方式のことです。

裏録予約機能

本機はBS・110度CSデジタルチューナー、地上デジタルチューナーをそれぞれ2つずつ搭載しており、デジタル放送の番組を2つ同時に録画することができます。2つの番組を同時に録画する場合、どちらかの番組を予約設定で「裏録予約」にすることで同時録画が可能となります。地上アナログ放送とBS/CS/地上デジタル放送を同時に録画する場合は、BS/CS/地上デジタル放送を「裏録予約」にします。

追いかけ再生

HDD(ハードディスク)に録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができます。

オリジナル/プレイリスト

オリジナル

テレビ放送や外部入力などを録画した映像(タイトル)を「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。(オリジナルタイトルはそのまま残ります。)

か行

高速ダビング

パソコンでのデータコピーのように、タイトル(録画された番組)を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビングする機能です。

高速ダビング優先

HDD(ハードディスク)に録画する際、高速ダビング優先を「する」に設定して録画すると、ビデオフォーマットのDVDディスクへ高速ダビングできるようになります。

コピーガード(コピー制御信号)

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

さ行

視聴制限(パレンタルレベル)

デジタル放送やDVDビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

ジャストダビング

HDD(ハードディスク)からDVDディスクへダビングするとき、1枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間に合わせて録画画質を選択し、録画する機能です。

仕
様
用
語
つ
の
づ
解
説

こ
ん
な
と
き
は


用語の解説 つづき

ジャスト録画

DVDに予約録画するとき、設定された録画画質では録画しきれない番組を、1枚のDVDに収まるように録画画質を変えて録画する機能です。

初期化

DVD-RWディスクを録画／ダビングできるようにすることです。DVD-RWの初期化には「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。

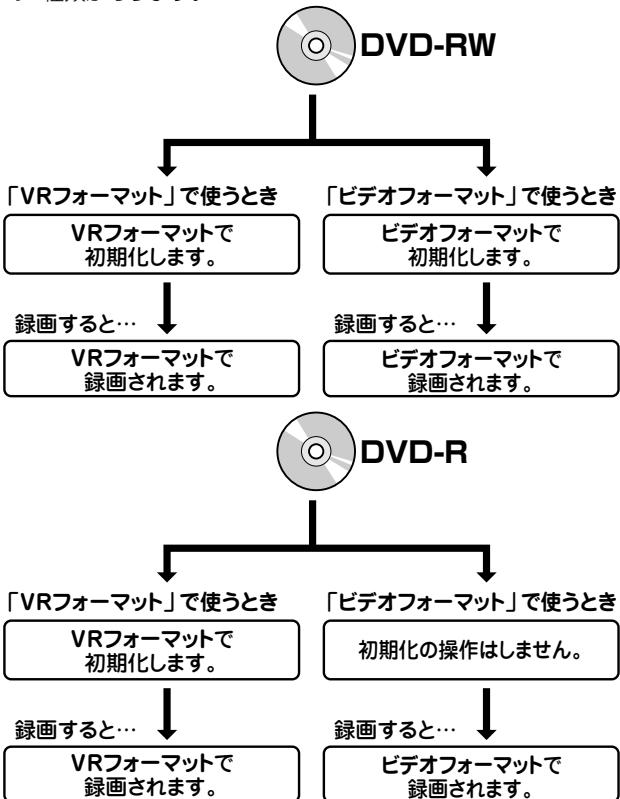


た行

タイトルとチャプター、ディスク内の構成

HDD(ハードディスク)やDVDディスクに録画した番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。


タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。

実際には、次のような構成になっています。

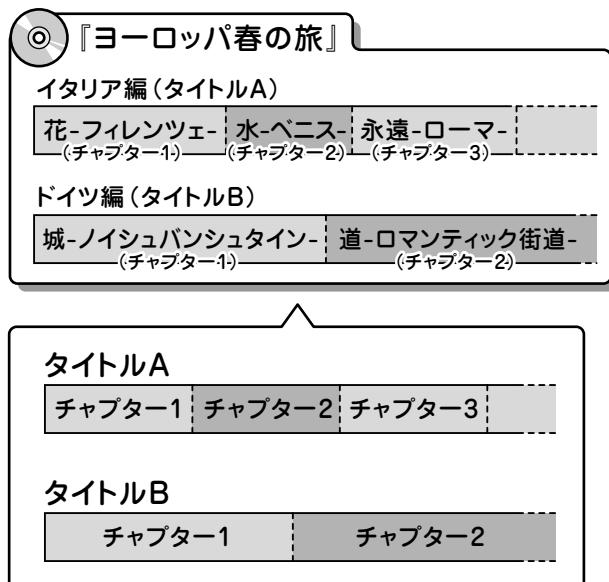

タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ

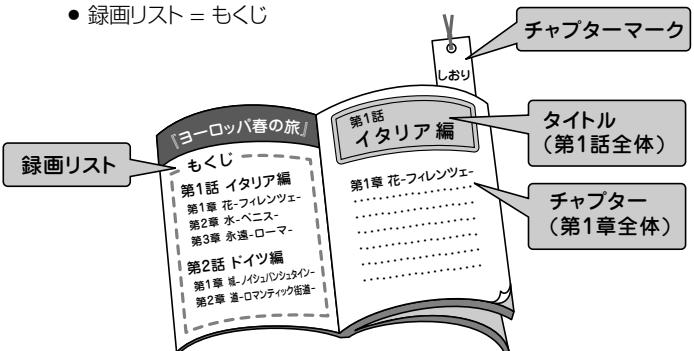

タイムシフト

本機は放送視聴中に、タイムシフト視聴設定で設定した一定時間ぶんを自動で録画しています。これにより、後から放送をさかのぼって視聴することができます。

地上アナログ放送

従来のUHF・VHF放送(アナログ放送)のことです。地上デジタル放送と対比した呼び方です。

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

チャンネルスキップ

選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。

つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

デジタルスーパーピクチャー

ディスクの映像を細部までくっきりと再現する機能です。

電子番組表

テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい番組や予約録画したい番組を選べます。

- 地上アナログ放送の電子番組表を、本機では「Gガイド」と呼んでいます。
- デジタル放送の電子番組表を、本機では「EPG」と呼んでいます。

同時録画再生

録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機能です。(ただし、DVD録画中のDVD再生はできません)

ドルビーデジタル(5.1ch)

ドルビー社が開発した立体音響効果のことです。ドルビーデジタル(5.1ch)対応プロセッサーやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。

ドルビーバーチャルサラウンド


テレビやオーディオ機器などの2つのフロントスピーカーだけでも、広がりのある音声が楽しめるサラウンド機能です。

は行

パンスキヤン

4:3 PS

4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。

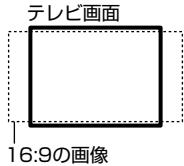


テレビ画面
16:9の画像

ビデオフォーマット

市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

ファイナライズ

DVD-RWやDVD-Rに対応した他のDVDプレーヤーで、本機で録画したディスク(ビデオフォーマット)を再生できるようにすることです。(全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。) DVD-RW(VRフォーマット)のディスクを再生できるDVDプレーヤーは **RW COMPATIBLE** 表示の付いたDVDプレーヤーです。

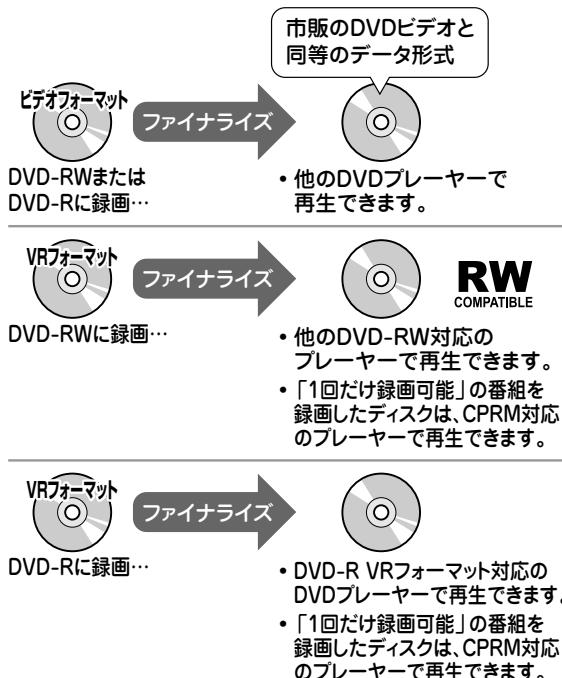

プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCDの再生方式の一つで、再生したときに画面に表示される情報を対話形式で選ぶことができる機能です。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。(オリジナルタイトルはそのまま残ります。)

プログレッシブ

とび越し走査(インターレース)しないで1フレーム目で525本の走査線を順番通りに描き、次のフレームで再度同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

ブロックノイズリダクション

低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの早い部分で生じるブロック状のノイズを軽減します。

ま行

マルチアングル

DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

マルチ音声

デジタル放送やDVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

モスキートノイズリダクション

画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。

ま行

リージョン番号(再生可能地域番号)

DVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。本機では、リージョン番号「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

リニアPCM音声

音楽用CDに用いられている信号記録方式です。

リモコン番号

本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号1」「リモコン番号2」「リモコン番号3」の3種類があります。

レターボックス

4:3 LB

4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。



テレビ画面
黒い帯
16:9の画像

録画画質

- 録画するときの画質を設定することができます。
- 本機はHDD(ハードディスク)またはDVDディスクに録画する場合、6つの録画画質があります。HD/SD(AUTO)、XP(高画質)、SP(標準画質)、LP(2倍長時間)、EP(3倍長時間)の5段階と、さらに細かく段階を選べるMN(マニュアル)の画質です。HD/SD(AUTO)に設定すると、デジタル放送の画質を劣化させることなく、そのままの放送画質で録画することができます。
- 録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。これは、記録するデータの量が多くなるからです。
- 録画の画質を低くすると長時間(例えば、4.7GBの片面1層DVDディスクの場合1枚に最長約8時間)の録画ができます。

録画画質変換ダビング

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。(ダビング元の映像より高画質になることはありません。)

録画リスト

録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リストは、画面リストとタイトル名リストが選択できます。

さくいん

英数字

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 10秒戻し | 45,103,117 |
| 1回だけ録画可能 | 8,48,135 |
| 30秒送り | 45,103,117 |
| CATVの予約 | 69,71,79 |
| D映像 | 177 |
| DCF | 111 |
| DVD-R | 48, [1.接続・準備編] 117, [1.接続・準備編] 118 |
| DVD-RW | 48, [1.接続・準備編] 117, [1.接続・準備編] 118 |
| DVD自動初期化設定 | 174 |
| DVD初期化 | 168,169, [1.接続・準備編] 118 |
| DVDビデオ | 99 |
| DVDファイナライズ | 168,170 |
| DVDボタン | 15 |
| DVDメニュー(ディスクメニュー) | 99 |
| EP | 50,51 |
| EPG(デジタル放送の電子番組表) | 34,64 |
| Gガイド(地上アナログ放送の電子番組表) | 40,66 |
| Gコード予約/Gコードボタン | 68 |
| HDDボタン | 15 |
| HDMI | 177 |
| HD/SD録画 | 48,50 |
| IPアドレス | 178 |
| i.LINK | 140,146 |
| i.LINK接続 | 146 |
| JPEG再生 | 110 |
| JPEGファイル | 111 |
| LAN設定 | 178 |
| LP | 50,51 |
| MN○○ | 50,51,52 |
| MN録画画質設定 | 52,174 |
| PBC | 100 |
| Q(クイック起動・一発起動) | 23,26 |
| SP | 50,51 |
| TS | 146 |
| VRフォーマット | 48,51,56,168 |
| VR録画 | 48 |
| XP | 50,51 |

あ行

| | |
|------------|---------------|
| 頭出し | 102 |
| アングル | 104,109,175 |
| 暗証番号 | 176,181 |
| 一時停止 | 46,103 |
| 一時停止ボタン | 45,46,103,117 |
| 一発起動 | 26 |
| インデックス画面変更 | 118 |
| 裏録予約 | 60,72 |
| 映像・音声設定 | 177 |
| 映像切換 | 33 |
| 延長キーワード設定 | 174 |
| 延長予約 | 62,65,67 |
| 追いかけ再生 | 106 |
| オートチャプター設定 | 174 |
| お知らせ | 184 |

| | |
|-----------|---------|
| おすすめ消去リスト | 89 |
| オリジナル | 114,115 |
| 音楽用CD | 100 |
| 音声切換 | 32,104 |
| 音声記録方式設定 | 174 |

か行

| | |
|----------------------|-----------------------|
| カーソルボタン | 18,20 |
| 外部機器の予約 | 69,71,79 |
| 外部入力 | 55,57,69,71,79,160 |
| 外部入力音声設定 | 174 |
| カウンター表示 | 22,23,25 |
| 重ね録り | 80,82 |
| かんたん設定 | 180, [1.接続・準備編] 52 |
| 管理設定 | 180 |
| キーワード | 44 |
| 逆スロー再生 | 103 |
| クイック起動 | 26,180 |
| 国コード一覧表 | 182 |
| グループ | 61,80,82,96 |
| ケーブルテレビ(CATV) | 79 |
| 消さないで | 80,82 |
| 決定ボタン | 18,20 |
| 言語コード(字幕、音声、メニュー)一覧表 | 182 |
| 高速ダビング | 80,83,134,137,139,174 |
| コマ送り再生 | 103 |

さ行

| | |
|-----------------|-------------------|
| サーチ | 102 |
| 再生 | 45,92~107,110 |
| 再生経過時間(カウンター表示) | 22,23,25,109 |
| 残量(残時間・空き時間) | 23,25,49,55,57,61 |
| シーン(部分)消去 | 116 |
| シーン(部分)追加 | 127 |
| 視聴・再生設定 | 175 |
| 視聴メニュー | 32,33,100,108 |
| 字幕 | 33,109 |
| 字幕言語 | 109,175,182 |
| 写真データ | 110,111 |
| ジャストダビング | 134,139 |
| ジャスト録画 | 61,80,83 |
| 終了ボタン | 18,20 |
| 消去 | 166,167 |
| 初期化 | 168,169 |
| 数字ボタン(チャンネルボタン) | 29,55,57,68,109 |
| スカパー・チューナー | 79 |
| スキップ | 102 |
| スタートメニュー | 18~20 |
| スタートメニューボタン | 18,20 |
| スライドショー | 111 |
| スロー再生 | 103 |
| 静止画 | 103 |
| 静止画再生 | 103 |
| 設置調整 | 177 |
| 選局 | 28 |
| 操作ロック | 49 |



た行

| | |
|----------------------------|---------------|
| タイトル | 92,94,114,212 |
| タイトル移動 | 131 |
| タイトル全消去 | 166 |
| タイトル選択消去 | 167 |
| タイトル番号 | 25,109 |
| タイトル保護 | 82,164 |
| タイトル保護解除 | 164 |
| タイトル保護設定 | 164 |
| タイトル名 | 162 |
| タイトル名変更 | 162 |
| タイムシフト | 45 |
| 代理録画 | 61,174 |
| 代理録画設定 | 174 |
| ダビング | 134 |
| ダビング予約 | 142 |
| 地上A/D/BS/CSボタン | 28 |
| チャプター | 25,93,109,212 |
| チャプター消去 | 166,167 |
| チャプター(章)結合 | 122 |
| チャプター(章)分割 | 120 |
| チャプター番号 | 25,109 |
| チャプターマーク(しおり)を付ける | 55,95 |
| チャンネル | 28 |
| つづき再生 | 101 |
| ディスクトレイ | 21 |
| ディスク保護・解除 | 165 |
| ディスク優先言語(字幕言語／音声言語／メニュー言語) | 175,182 |
| デジタルスーパーピクチャー | 109 |
| テレビ画面の表示 | 24 |
| 電子番組表(EPG) | 34,64 |
| 電子番組表(Gガイド) | 40,66 |
| 同時録画再生 | 107 |
| トップメニュー | 99 |
| トラック | 100,105 |
| ドラマ延長予約 | 63,77 |
| ドルビーバーチャルサラウンド | 109 |
| トレイ開/閉ボタン | 21 |

な行

| | |
|----------|-----|
| 並べ替え | 93 |
| 二ヶ国語音声設定 | 174 |
| 日時指定予約 | 70 |

は行

| | |
|--------------|---------------|
| ハードディスク初期化 | 168,169 |
| バックライト | 49,180 |
| 早戻し／早送り再生 | 45,46,102,106 |
| 番組延長 | 62 |
| 番組情報ボタン | 24,30 |
| ビデオCD | 100 |
| ビデオフォーマット | 51,56,168 |
| ファイナライズ | 168,170 |
| プレイバックコントロール | 100 |

| | |
|--------|-------------|
| プレイリスト | 114,115,124 |
| ヘルプ | 16 |
| 編集 | 114 |
| 保存設定 | 82 |

ま行

| | |
|-----------|-----------|
| 毎日予約／毎週予約 | 71,78 |
| マニュアル録画画質 | 51,52,174 |
| メッセージ | 202 |
| 文字入力 | 163 |

や行

| | |
|------------------|-------|
| 予約の確認・取り消し・休止・変更 | 88 |
| 予約名設定・変更 | 80,81 |
| 予約リスト表示 | 88 |
| 予約録画 | 60 |

ら行

| | |
|------------|---------------------|
| リセット操作 | 192 |
| リピート再生 | 105,109 |
| 録画 | 48,54~57 |
| 録画画質 | 50,51,55,57,158,160 |
| 録画画質変換ダビング | 134,139 |
| 録画機能設定 | 174 |
| 録画時間 | 50,51 |
| 録画終了時刻 | 58 |
| 録画停止 | 55,57 |
| 録画ボタン | 55,57,58 |
| 録画リスト | 92,94 |



エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



デジタルハイビジョンレコーダー DV-ARW22/DV-ARW25

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース／低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、幅430mm×高さ68mm×奥行き335mmのコンパクト設計。(突起部含まず)
また、消費電力も動作時47W(DV-ARW22)、55W(DV-ARW25)、待機時0.9W(BS・110度CS)デジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を

①当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。
予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができます。
②各種設定内の「無操作電源オフ設定」により、操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター



0120 - 078 - 178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL 043 - 351 - 1821

FAX 043 - 299 - 8280

西日本相談室 TEL 06 - 6792 - 1582

FAX 06 - 6792 - 5993

《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・

207ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。(古紙配合率100%)



アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

TINSJA106WJZZ
06P04-JA-KK