


編集する

～録画した番組のいらない場面を消去する～

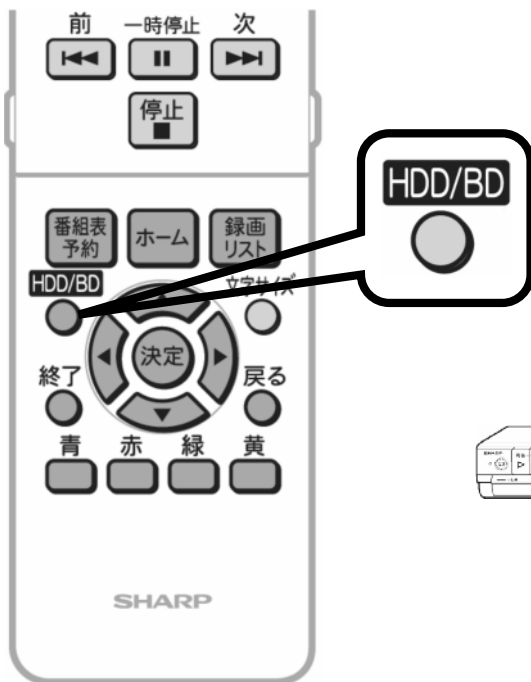

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

「HDD/BD」を押す

シーンが消したいタイトルが保存された場所を選びます

HDDの場合

BDの場合

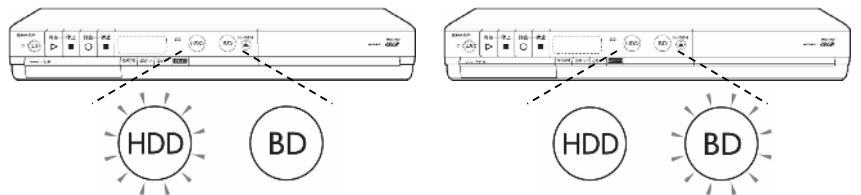


保存場所のランプが白色に点灯する

DVDディスクは、録画した番組のいらない場面を消去できません

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

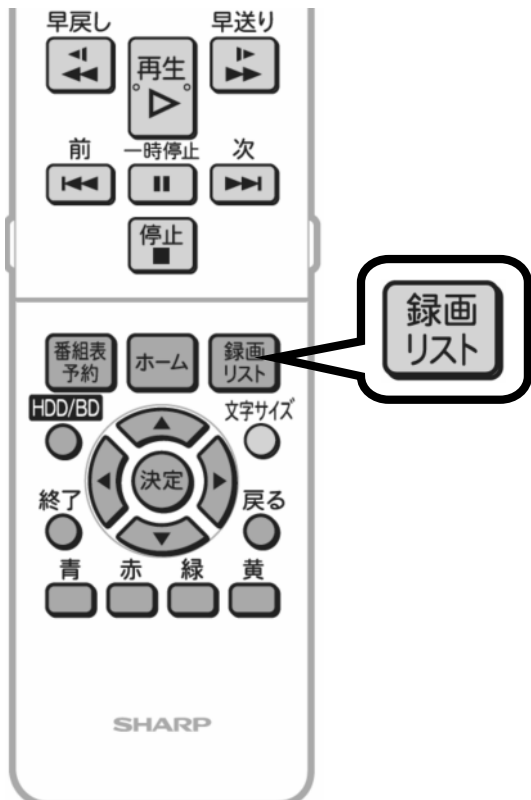


レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

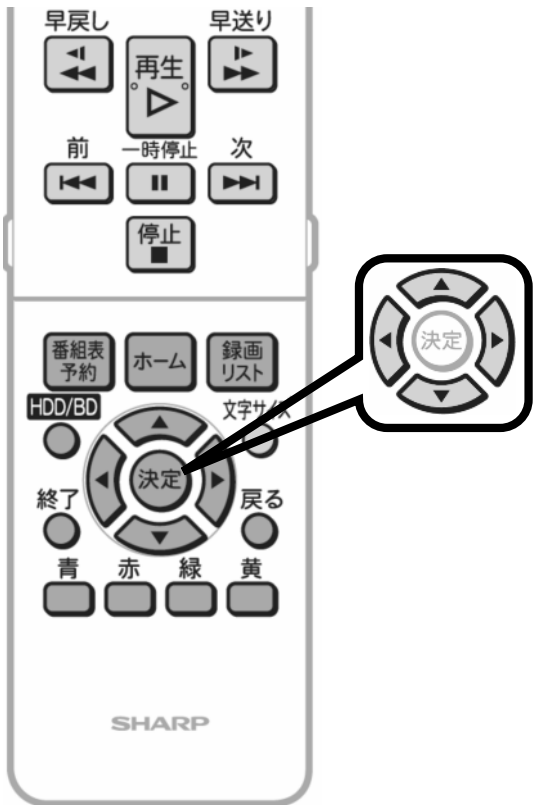

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で
編集したい番組を選ぶ



選んでいる番組は黄色で表示されます

編集したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

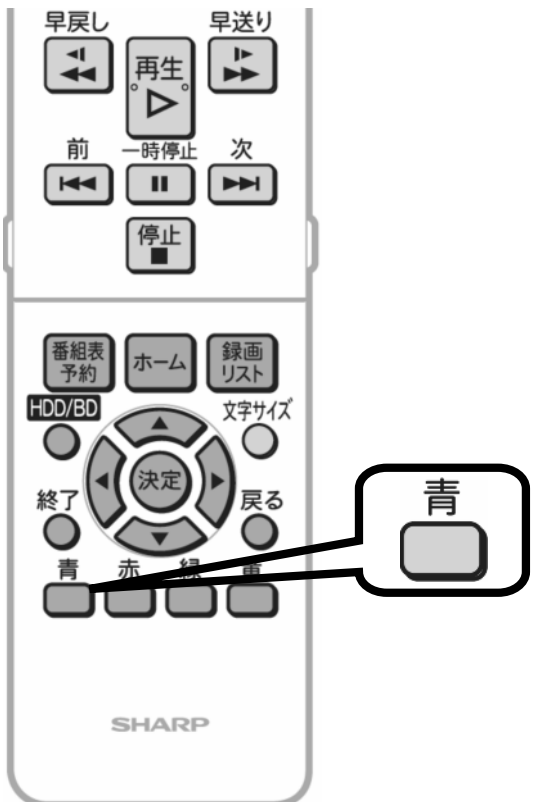


レコーダーのリモコン

「青」を押す

「青」: 機能メニュー

HDDの画面例

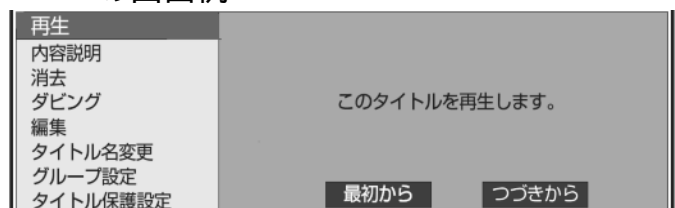


機能メニューが映る

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「編集」を選び
「決定」を押す

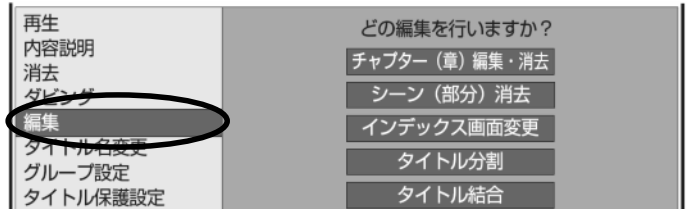

編集の種類が表示される

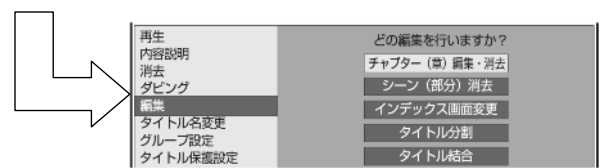

レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「シーン(部分)消去」を選び
「決定」を押す



編集画面が映る



レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

「再生」を押す

先頭画面から消去する場合には、この操作は不要です




編集開始線



編集画面が再生され、編集開始線が移動する

レコーダーのリモコン

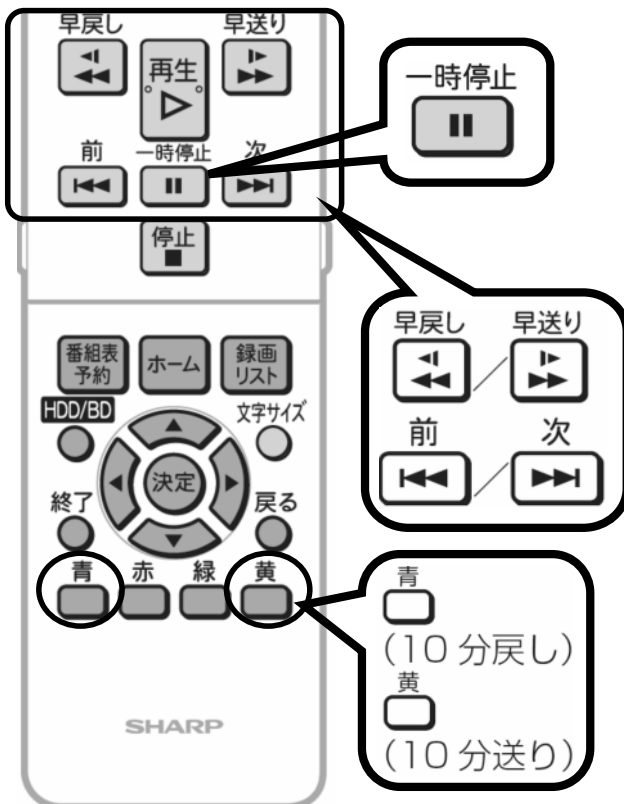

レコーダーのリモコン

消去する開始地点で「一時停止」を押す

先頭画面から消去する場合には、この操作は不要です




上記ボタンを使用して消したい場面の開始地点を探します


消去する開始地点で再生画像が停止する

レコーダーのリモコン

「決定」を押す

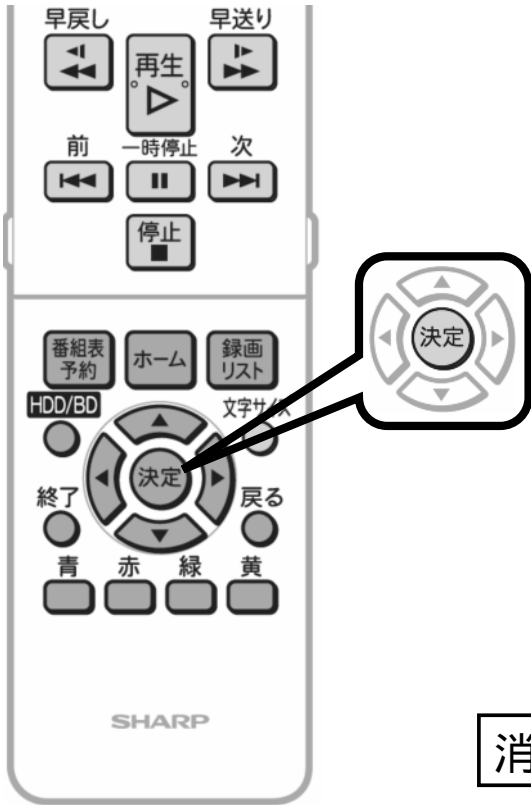

レコーダーのリモコン

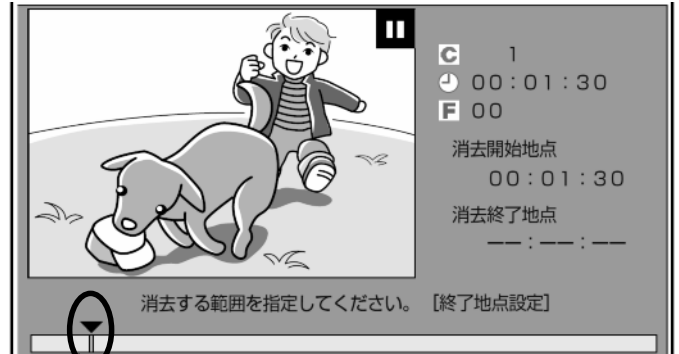


消去開始地点


消去する開始地点が決定される

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

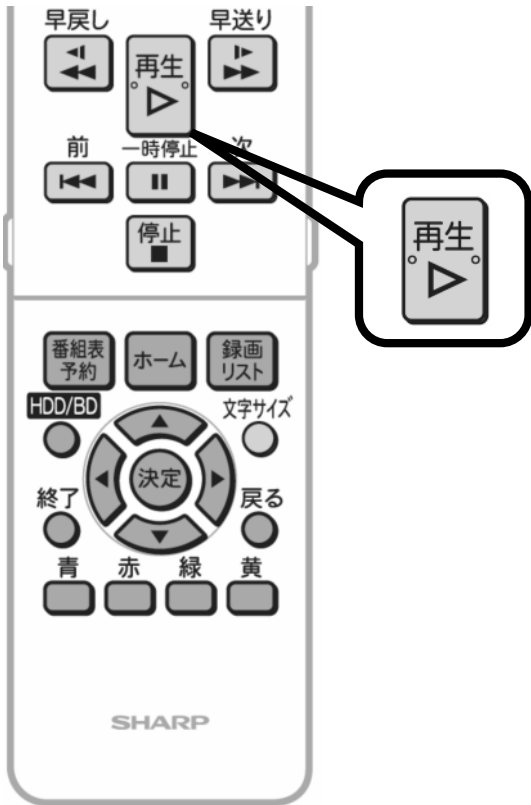


レコーダーのリモコン

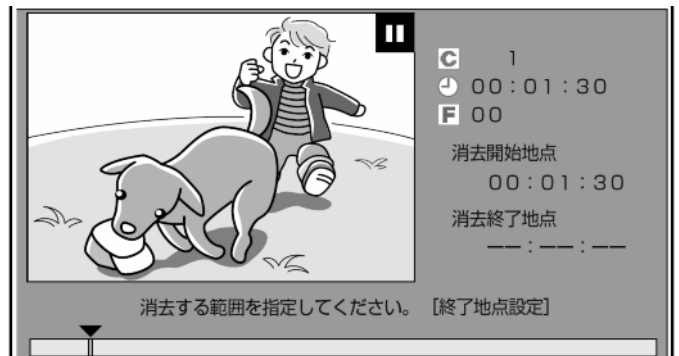

編集画面が再生される

レコーダーのリモコン

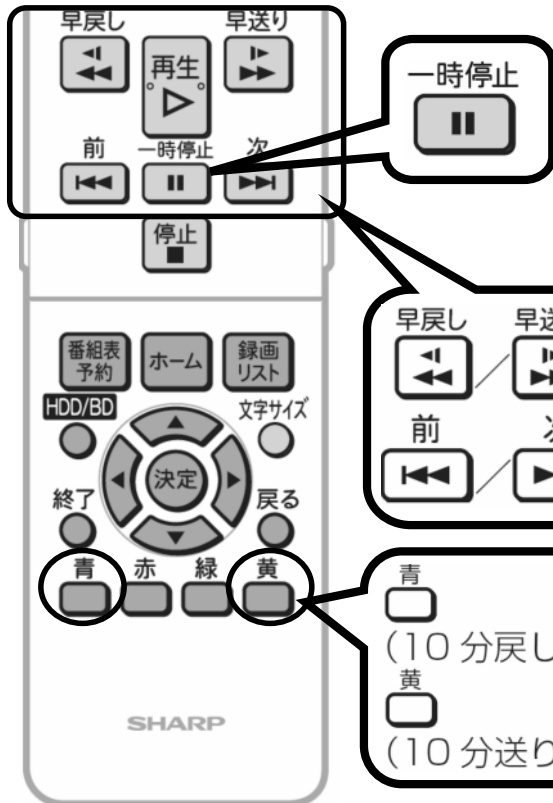

レコーダーのリモコン

上記ボタンを使用して消したい場面の終了地点を探します

消去する終了地点で「一時停止」を押す




消去終了地点



消去する終了地点で再生画像が停止する

レコーダーのリモコン

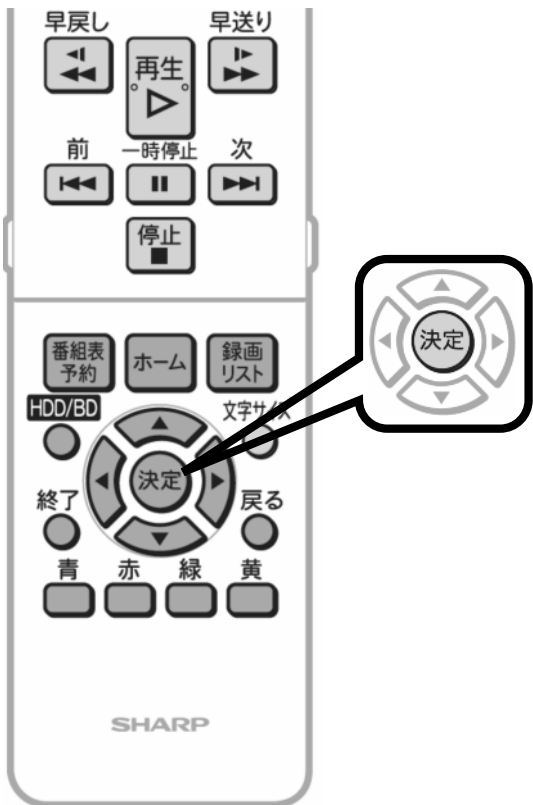


レコーダーのリモコン

「決定」を押す



消去の実行選択画面が表示される

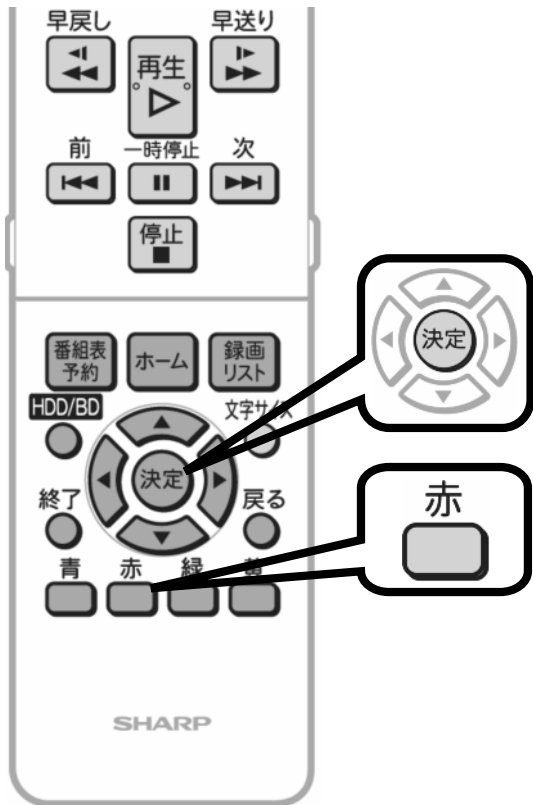


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「する」で「決定」を押す



消去したシーンは復元できません。
消去実行前に編集結果を確認したい場合は
「赤」を押して消去範囲を確認ください。

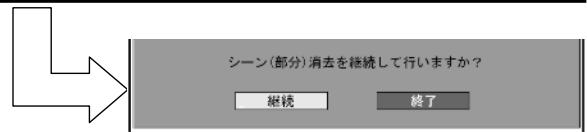


編集継続の選択画面
が表示される

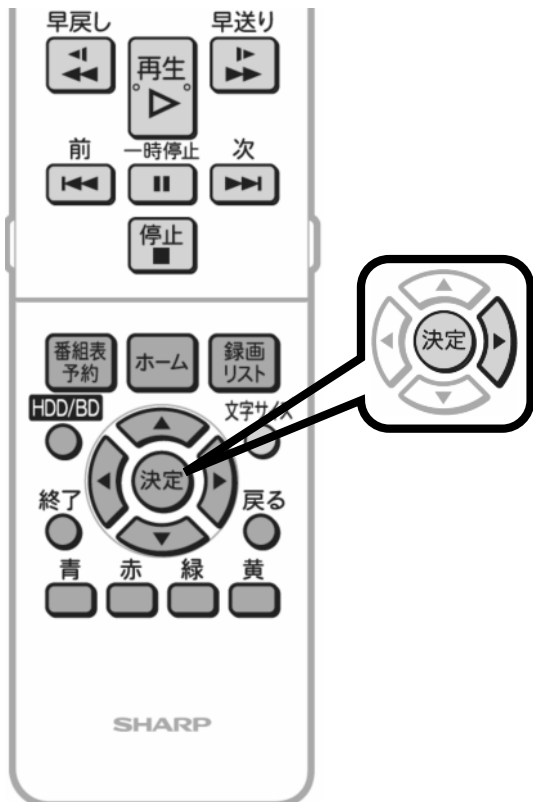

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「終了」を選び
「決定」を押す

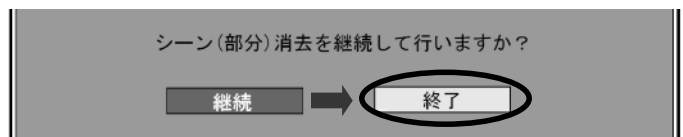


シーン(部分)消去を継続して行なう場合は
「継続」を選んで、項目 ~ の操作を
繰り返します
(1番組あたり50回までシーン消去できます)



編集選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

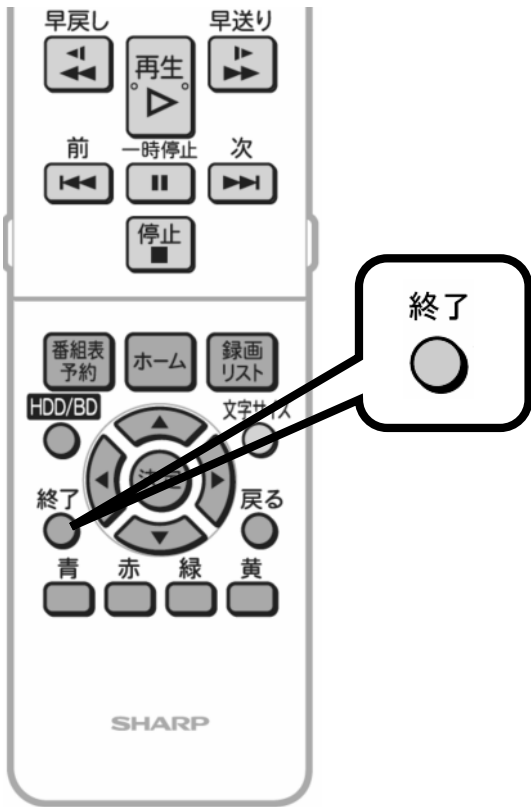

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、番組の編集作業(シーン消去)は完了です