


編集する

～録画した番組を指定の場面で区切る～

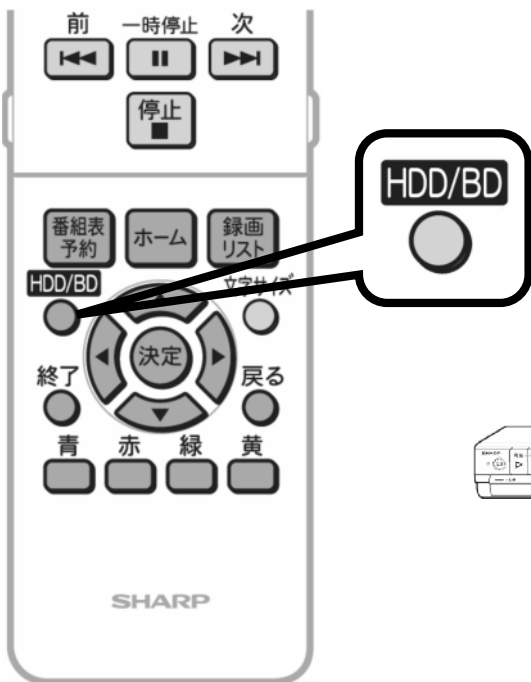

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

「HDD/BD」を押す

シーンを区切りたいタイトルが保存された場所を選びます


HDDの場合

BDの場合

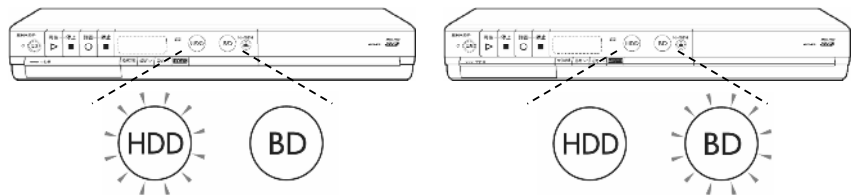

保存場所のランプが白色に点灯する

DVDディスクは、録画した番組を指定の場面で区切ることはできません

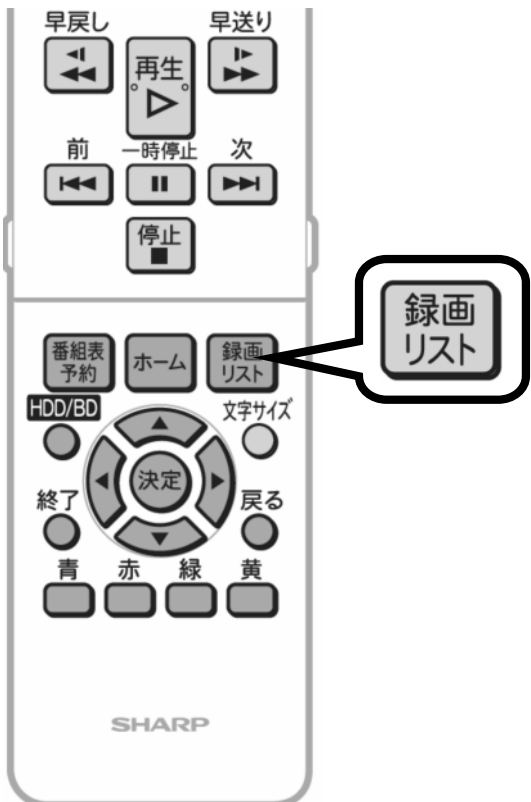

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

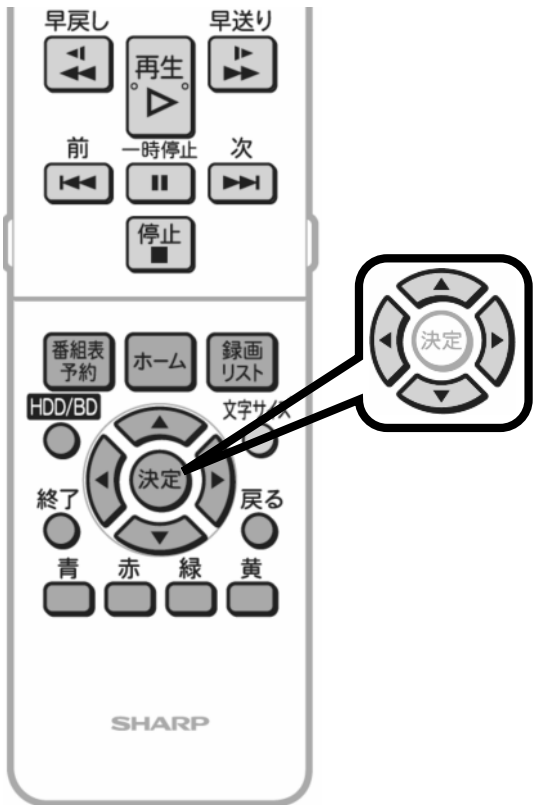

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で
編集したい番組を選ぶ



選んでいる番組は黄色で表示されます

編集したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

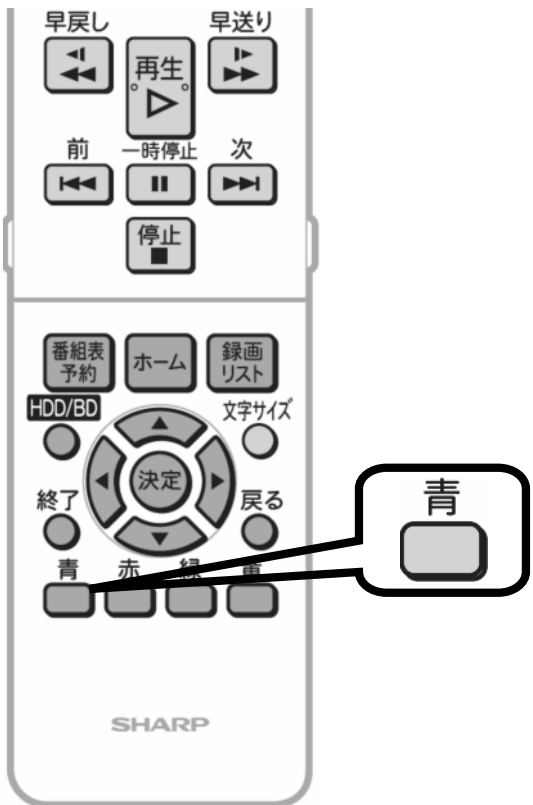


レコーダーのリモコン

「青」を押す

「青」:機能メニュー

HDDの画面例

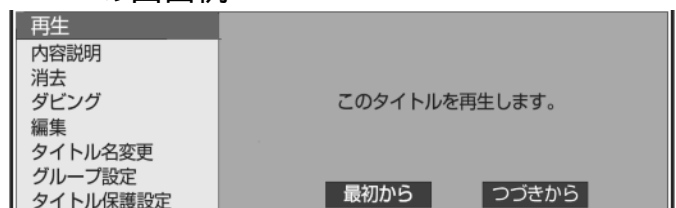


機能メニューが映る



レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「編集」を選び
「決定」を押す

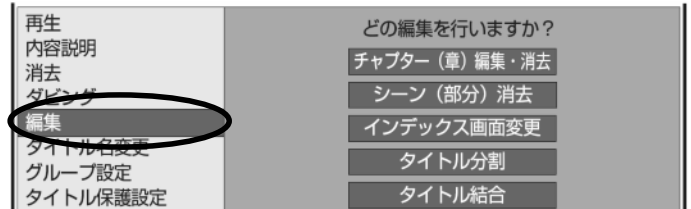


編集の種類が表示される



レコーダーのリモコン


「チャプター(章)編集・消去」で
「決定」を押す

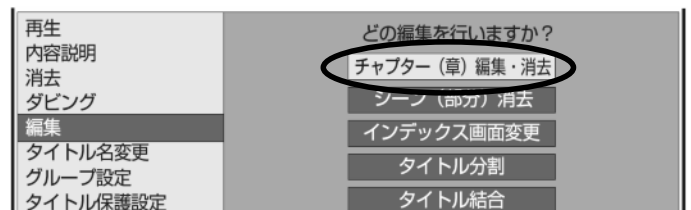

編集画面が映る

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

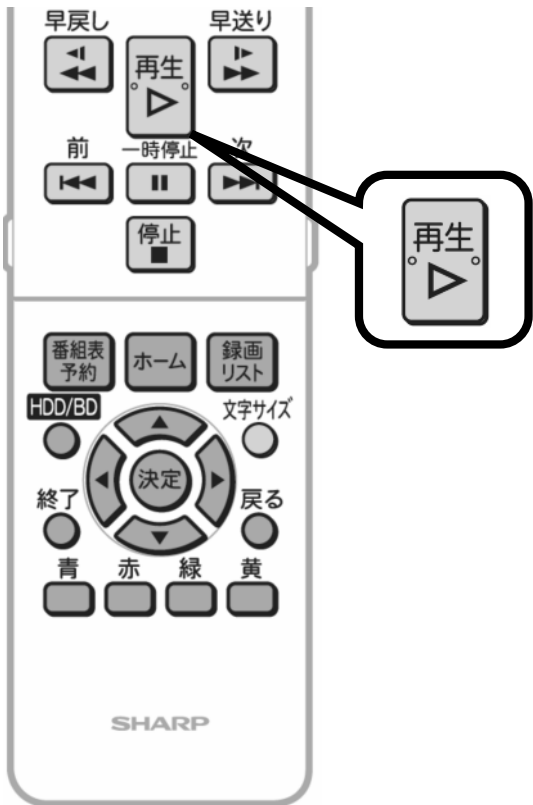

レコーダーのリモコン




再生位置

編集画面が再生される

レコーダーのリモコン

区切る地点で「一時停止」を押す

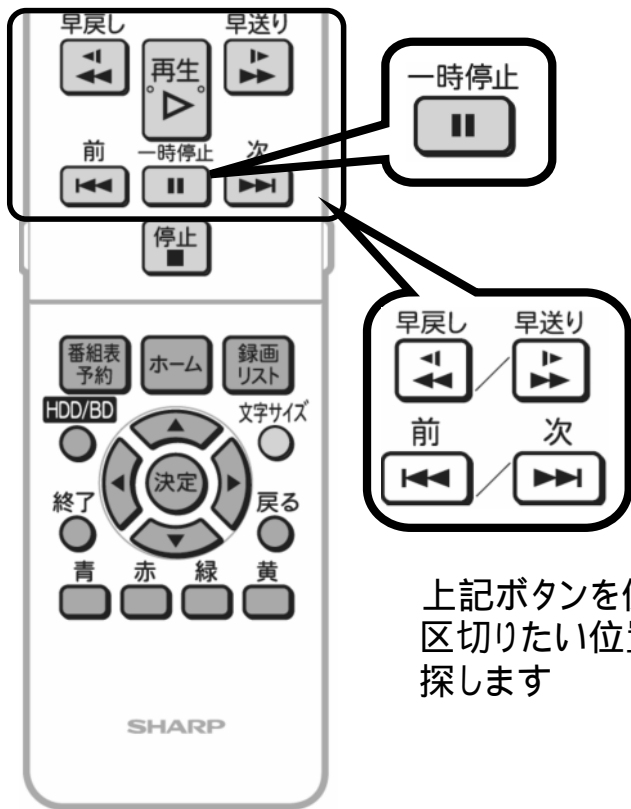

レコーダーのリモコン

一時停止後に地点を細かく合わせることもできます

- ・「早送り」を押すたびにひとつ次のコマに進みます
- ・「早戻し」を押すたびにひとつ前のコマに戻ります


上記ボタンを使用して区切りたい位置を探します



再生画像が一時停止する



レコーダーのリモコン

「決定」を押す

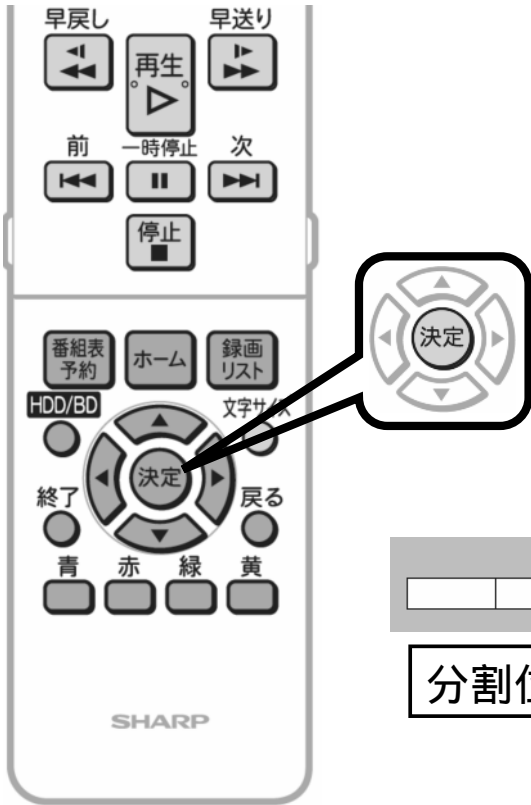


以上で番組が区切られました

レコーダーのリモコン

さらに区切る場合は 
 終了したい場合は、次ページへ 

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

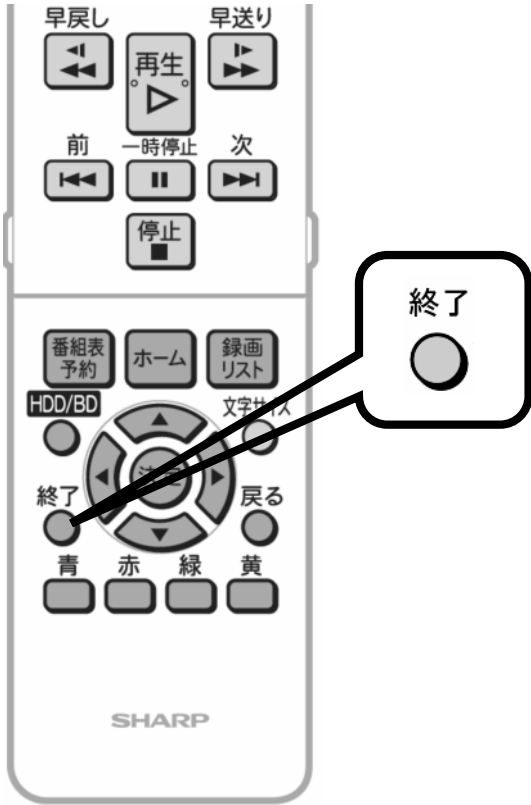

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、番組の編集作業(チャプター分割)は完了です