


再生する

～他機で録画されたBDやDVDをタイトルを選んで再生する～

レコーダーのリモコンまたは本体前面




レコーダー



本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す




レコーダーのリモコン

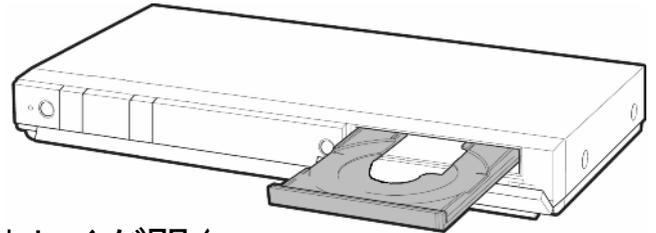

トレイが開く

他機で録画されたDVDディスクを再生する場合には、
録画した機器でDVDディスクをファイナライズしておく必要があります
(BDディスクの場合には不要です)

レコーダーのリモコンまたは本体前面

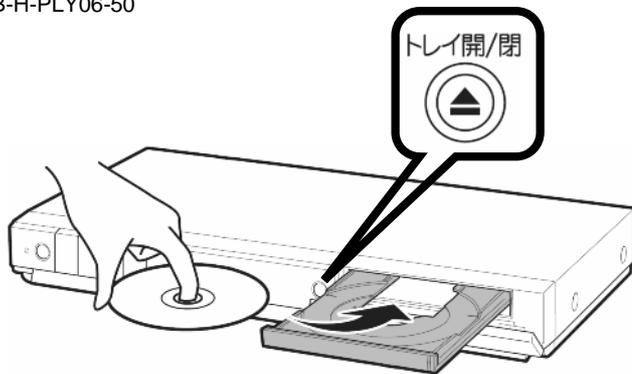


レコーダー




ディスクをトレイに置き、
本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す

ディスクは光っている面を
下にして置きます

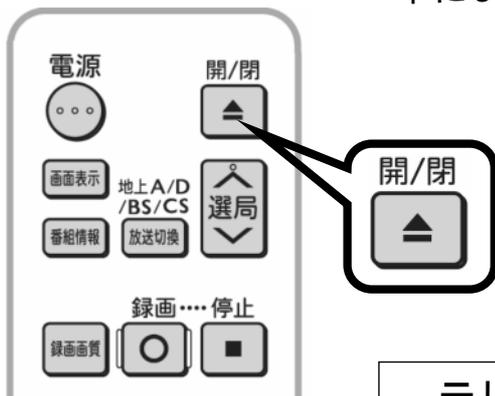


レコーダーのリモコン



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

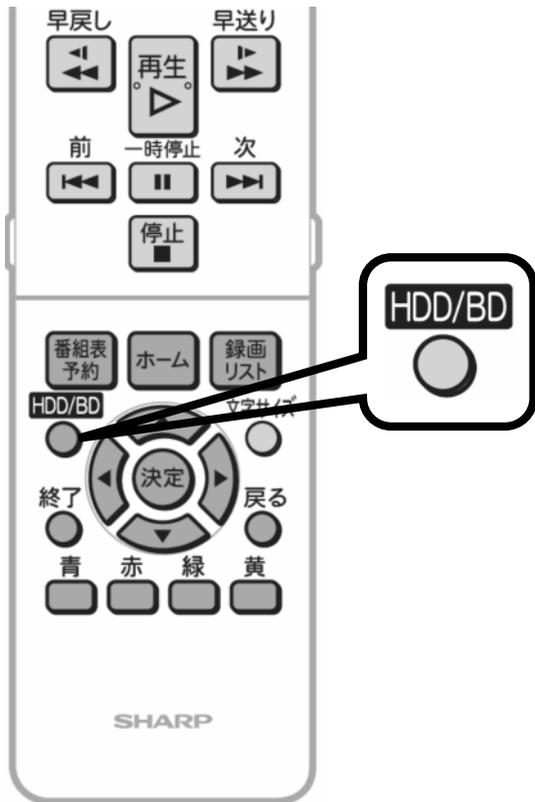


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

BDランプが点灯するように「HDD/BD」を押す

「HDD/BD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

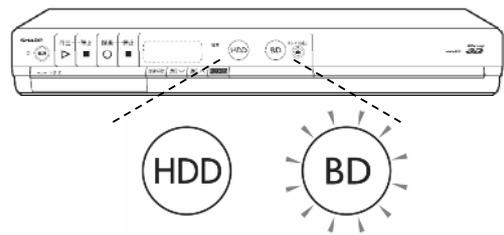

BDランプが白色に点灯する

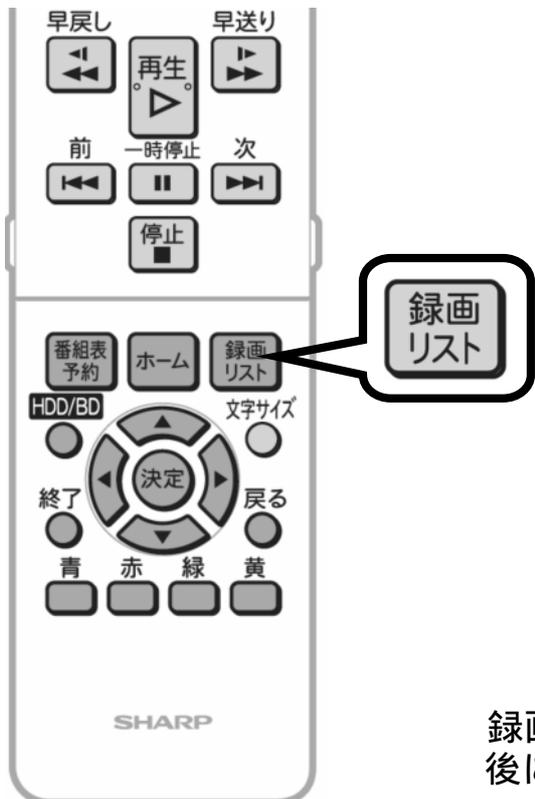

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

録画リストの表示例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12


テレビ画面に録画リストが映る

録画リストが映らない場合には、再生して停止させた後に、再度「録画リスト」を押してください

ビデオフォーマットのDVDディスク(ファイナライズ済)の場合には、タイトルメニューが表示されます


なお、タイトルメニューは録画した機器により異なります

レコーダーのリモコン

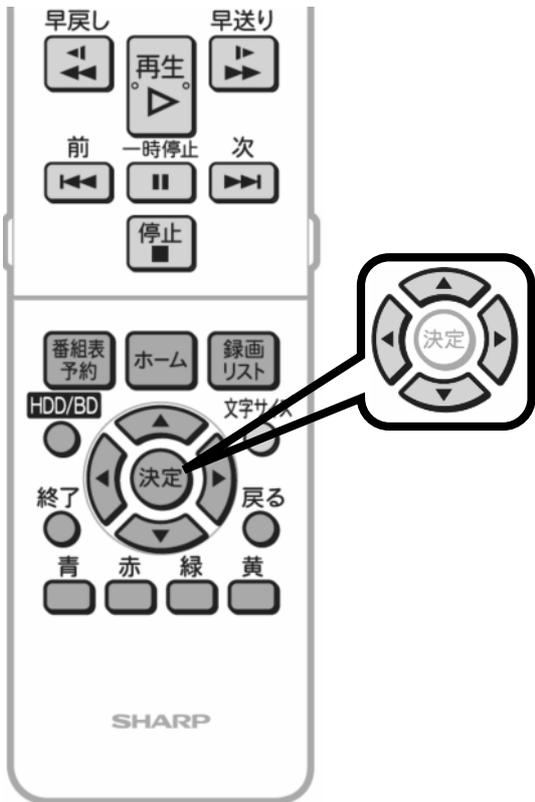


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で再生したい番組を選ぶ

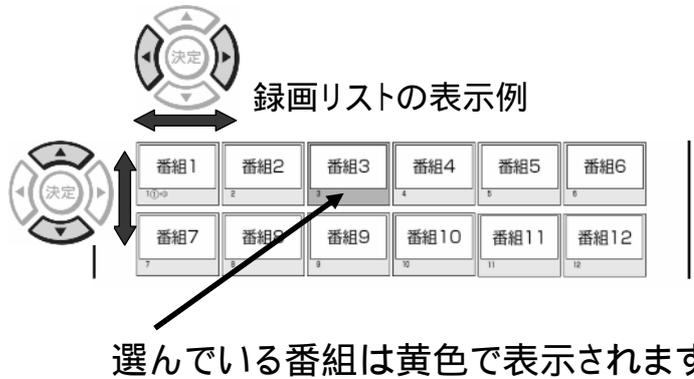

再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

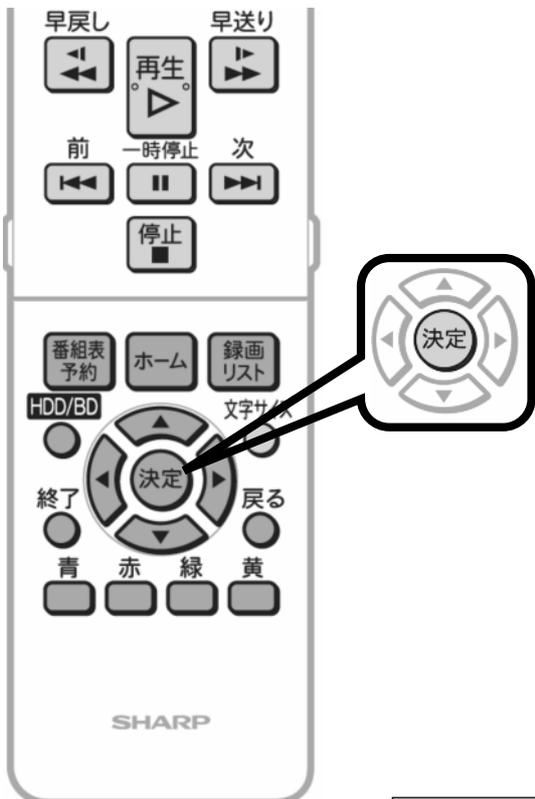


レコーダーのリモコン

「決定」を押す



ディスクの再生画面が映る



BDランプが青色に点灯する


以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

ディスクの再生画面が消える



BDランプが白色に点灯する

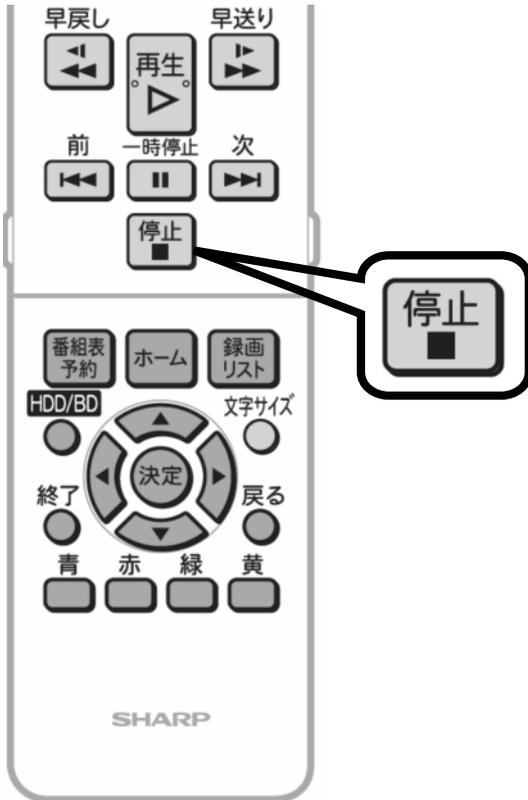

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります