

消去する


～録画した番組を全て消去する～




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

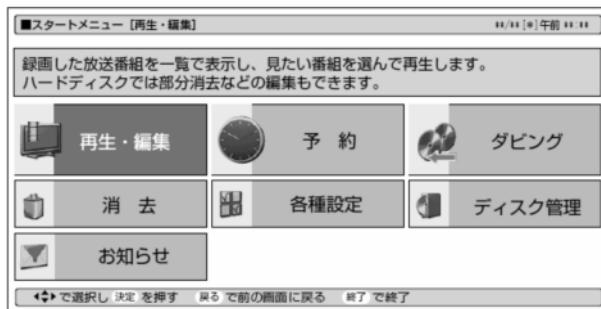



テレビ画面にスタートメニューが映る

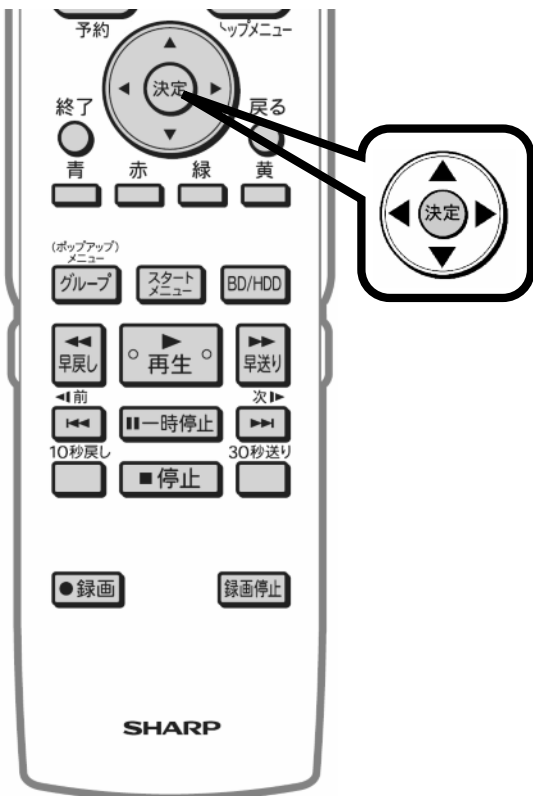

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
「消去」を選び
「決定」を押す

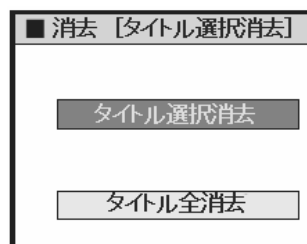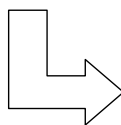


タイトル消去の選択画面が映る

レコーダーのリモコン

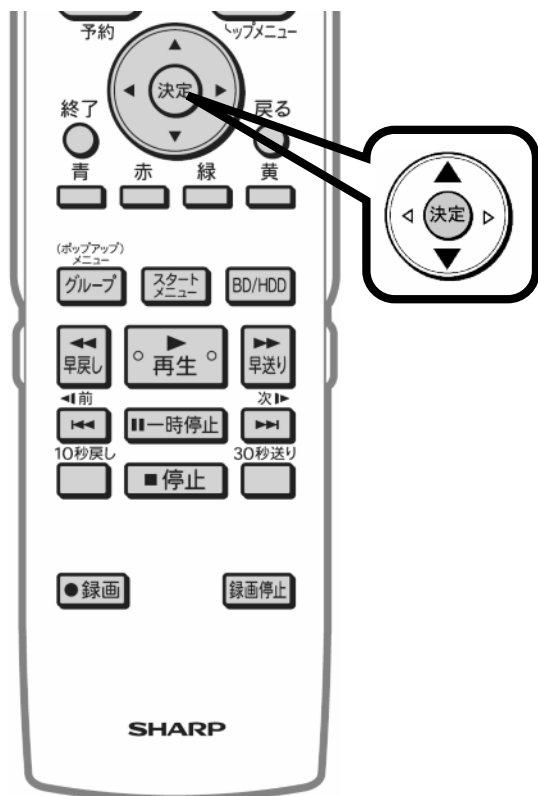


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「タイトル全消去」を選び
「決定」を押す

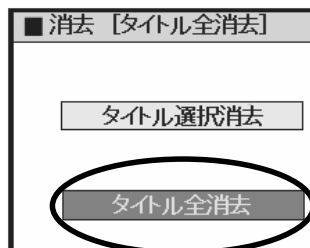

タイトルを消去するディスクの
選択画面が映る


レコーダーのリモコン

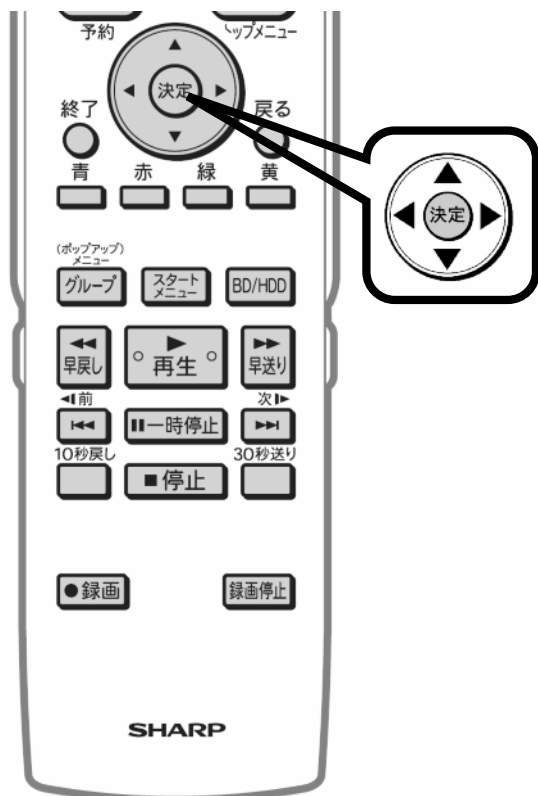

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
消去するディスクを選び
「決定」を押す



例: BD/DVD
の場合

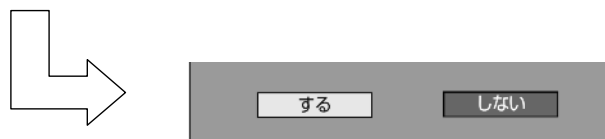

消去実行の確認画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「する」を選び
「決定」を押す

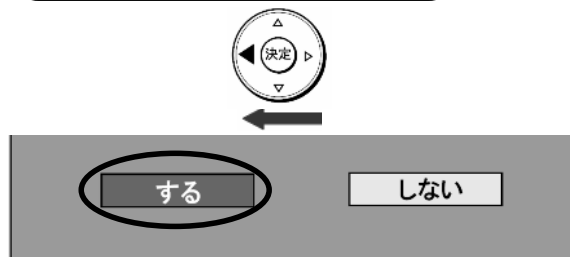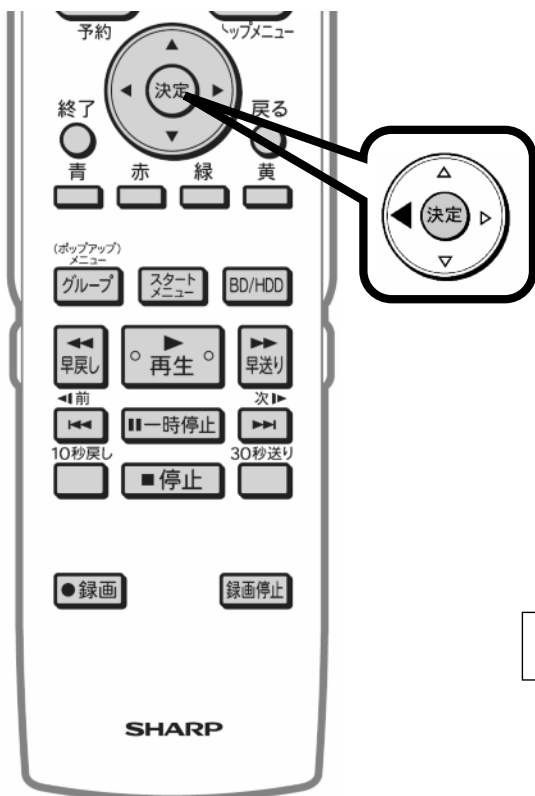

消去したタイトルは
復元できません

消去実行




レコーダーのリモコン

確認画面が映る

レコーダーのリモコン

「確認」で
「決定」を押す

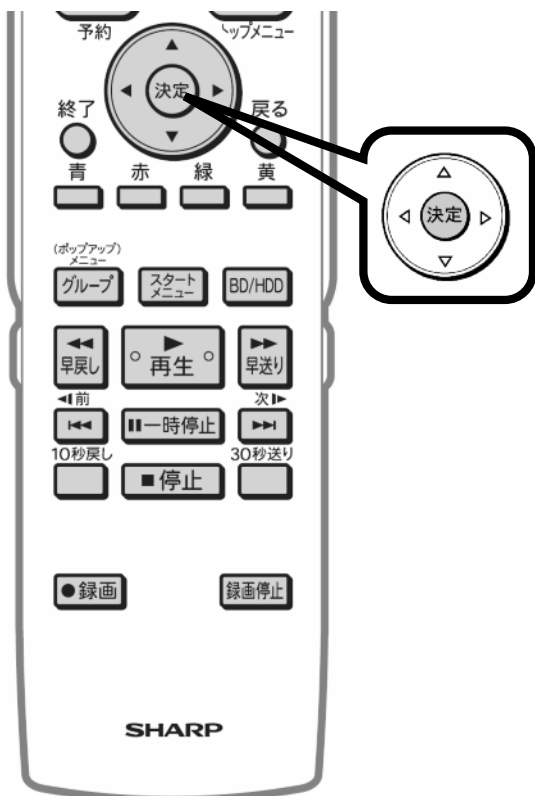


レコーダーのリモコン

タイトル消去するディスクの
選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

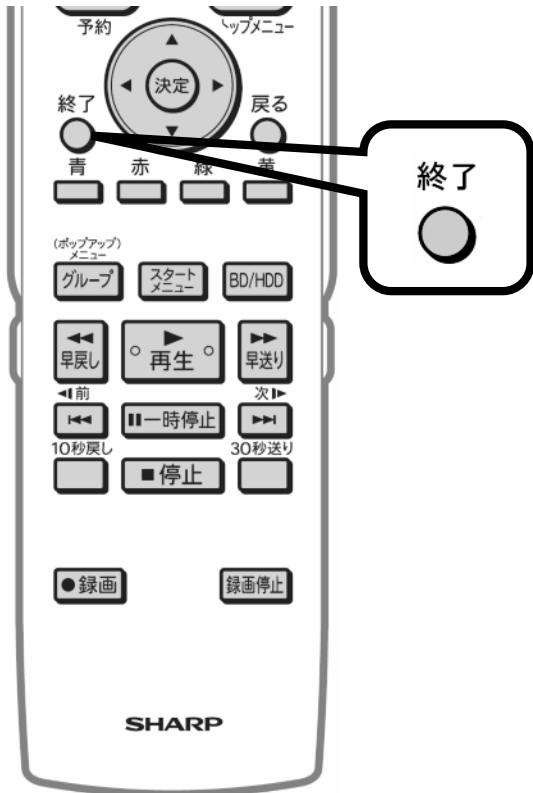

テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の全消去は完了です