

編集する

～録画した番組を指定の場面で区切る～




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

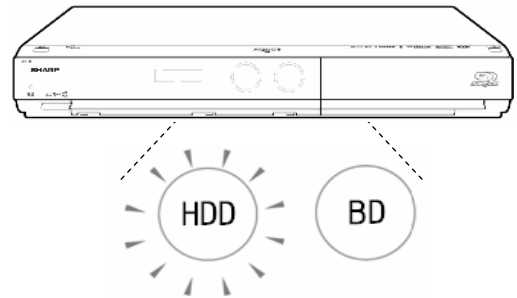

HDDランプが白色に点灯する

BD / DVDディスクでは、録画した番組を指定の場面で区切ることはできません



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「録画リスト」を押す



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
編集したい番組を選ぶ

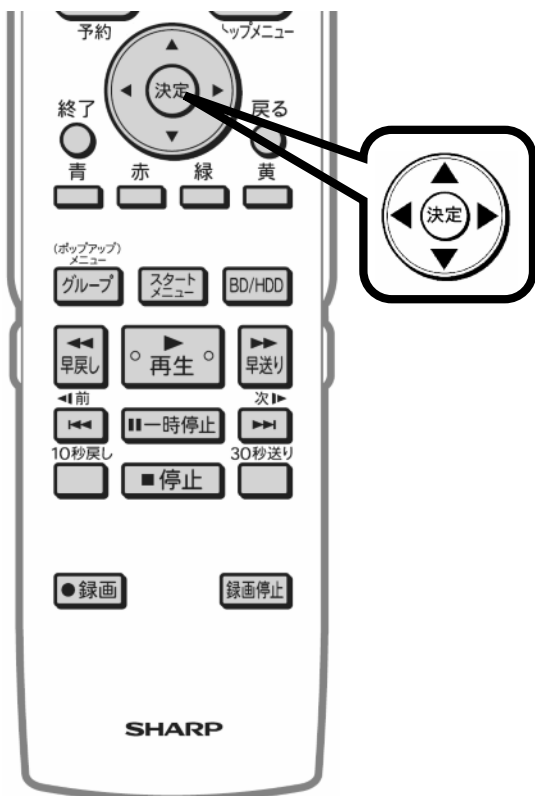


レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます
編集したい番組を選択する

レコーダーのリモコン


「決定」を押す

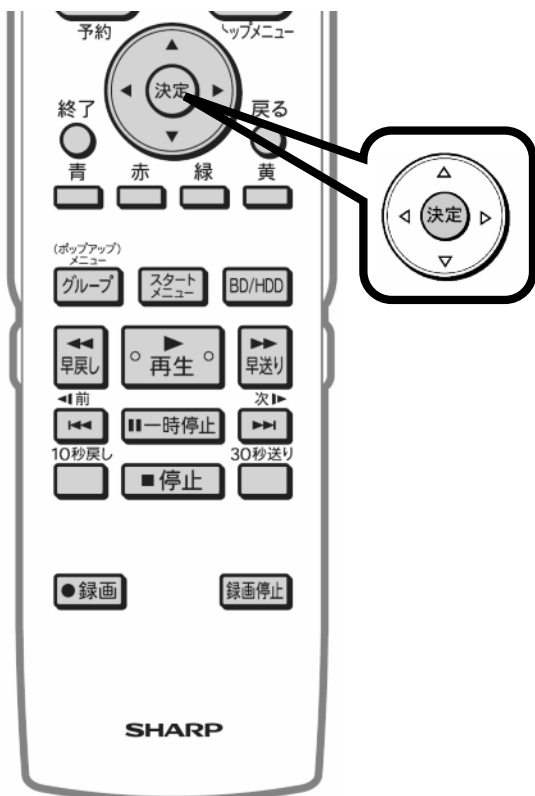

レコーダーのリモコン



HDDの再生画面が映る

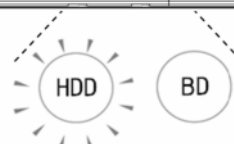

HDDランプが青色に点灯する


再生が始まります

レコーダーのリモコン

区切る地点で「一時停止」を押す

一時停止後に地点を細かく合わせることもできます

- ・「次」を押すたびにひとつ次のコマに進みます
- ・「前」を押すたびにひとつ前のコマに戻ります

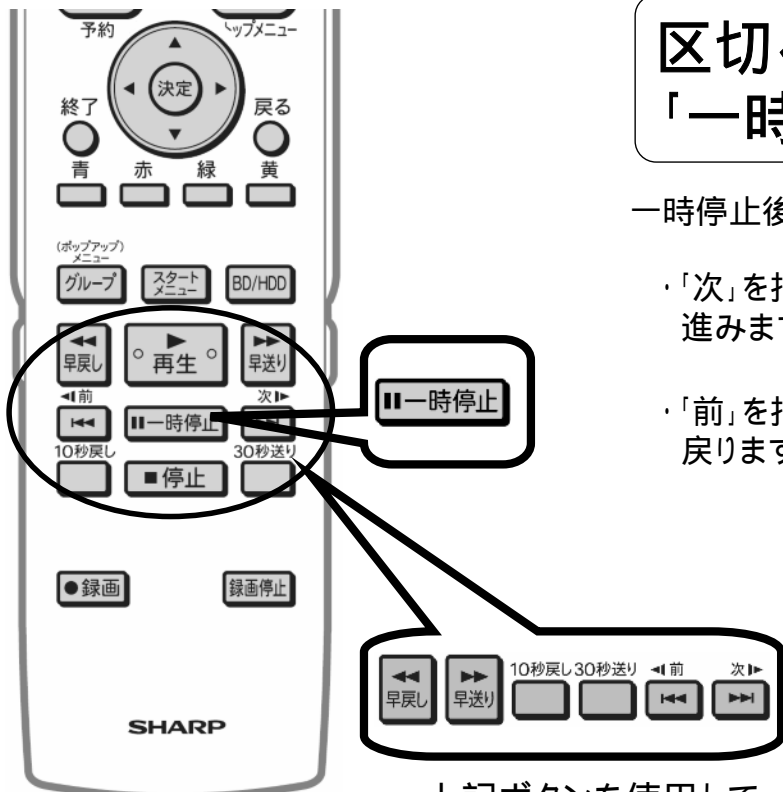

レコーダーのリモコン

上記ボタンを使用して区切りたい位置を探します



再生画像が一時停止する



レコーダーのリモコン


「チャプターマーク」を押す



画面に「チャプターマークを記録しました。」と表示される

以上で番組が区切られました

さらに区切る場合は「再生」を押して 
終了したい場合は、次ページへ 

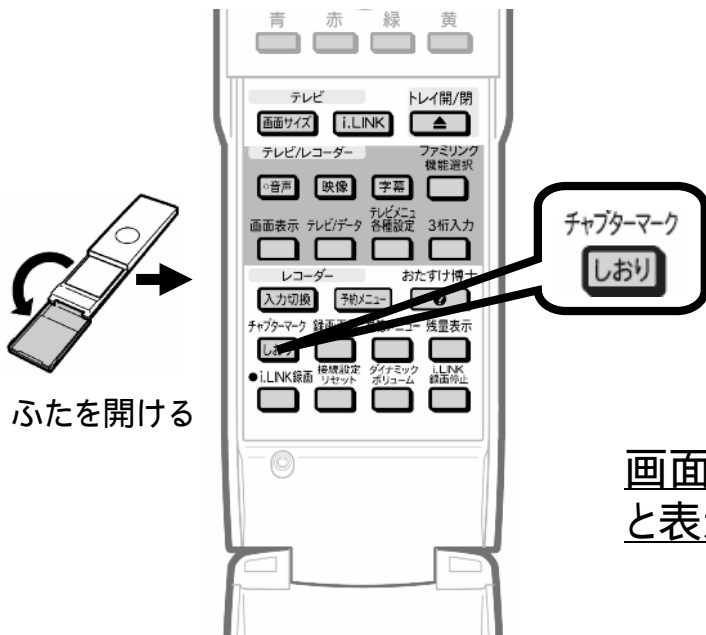


ふたを開ける

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

HDDの再生画面が消える

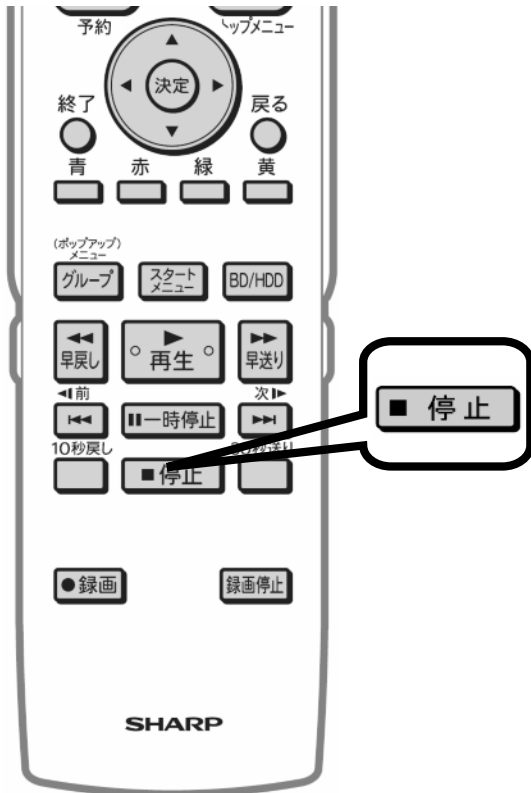

レコーダーのリモコン

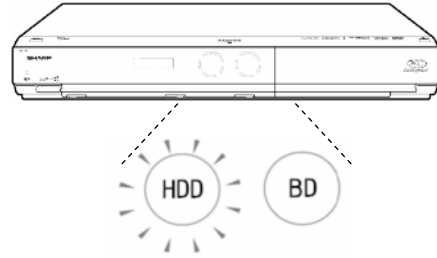

HDDランプが白色に点灯する