


初期化する


～ B D / D V Dディスクを再初期化する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

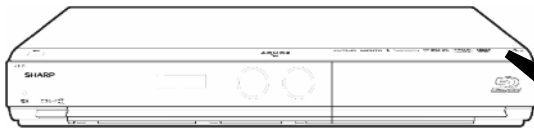


レコーダー

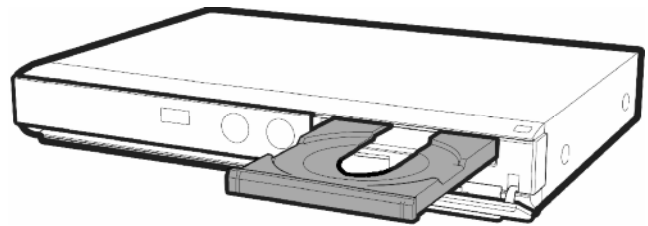

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

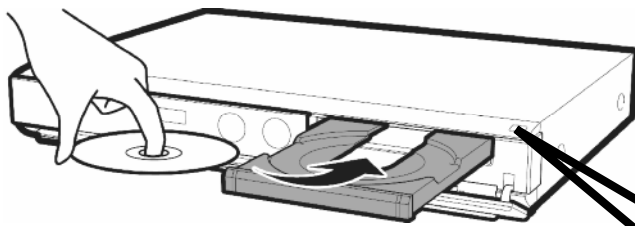

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます

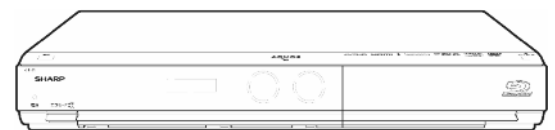


トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

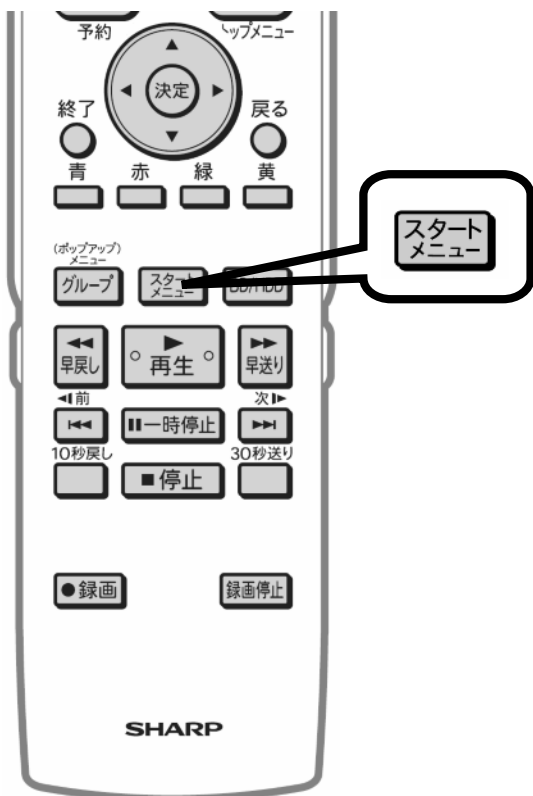


レコーダーのリモコン

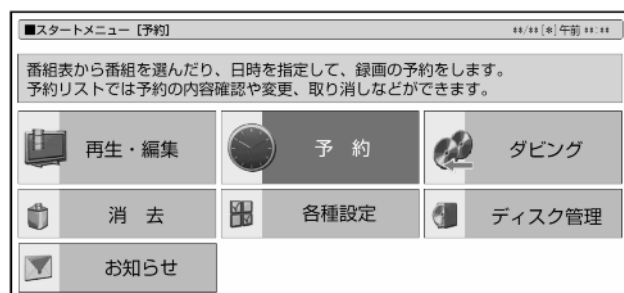



テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
「ディスク管理」を選び
「決定」を押す

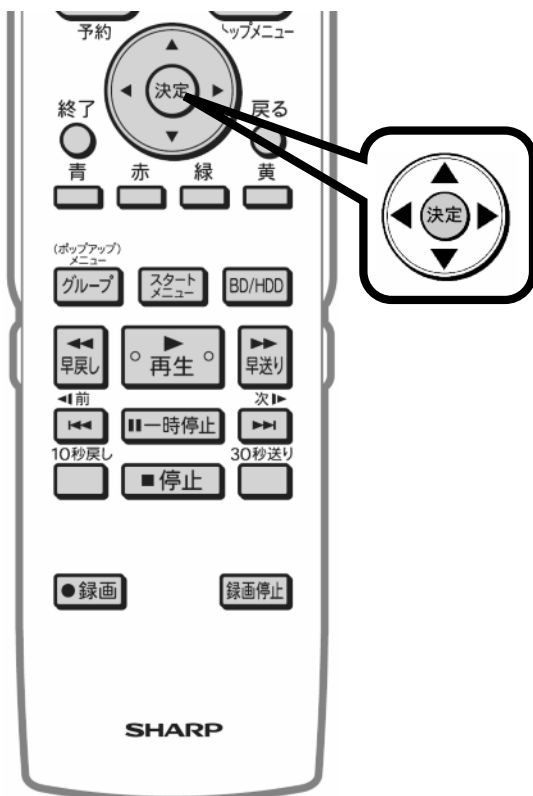


レコーダーのリモコン

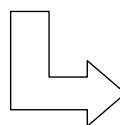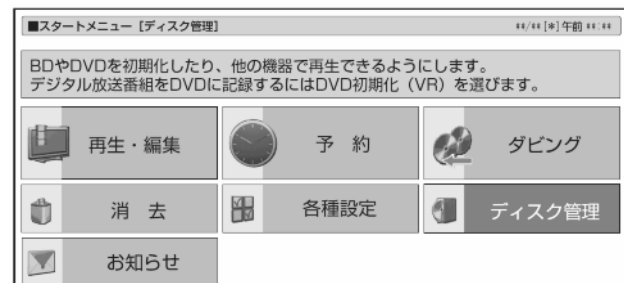



- ディスク保護** BDやVRフォーマットで記録したDVDをダビングや消去ができないようにします。
- ファイナライズ** 記録したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。
- ディスク初期化** BD-RE、DVD-RWを未使用の状態にします。(録画番組は全て消去されます。)また、未使用のDVD-RをVRフォーマットにできます。

テレビ画面がディスク管理画面に換わる

レコーダーのリモコン

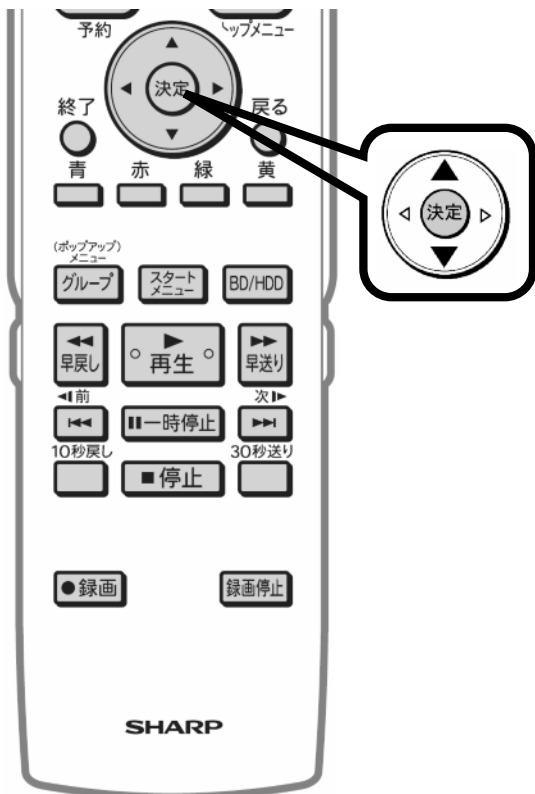


上下の三角矢印で
「ディスク初期化」を選び
「決定」を押す

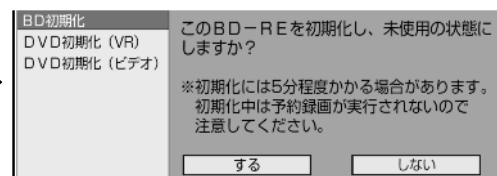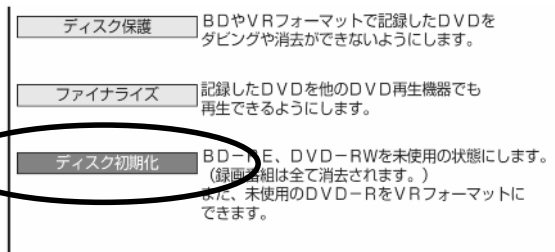

レコーダーのリモコン



テレビ画面が初期化種類の選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

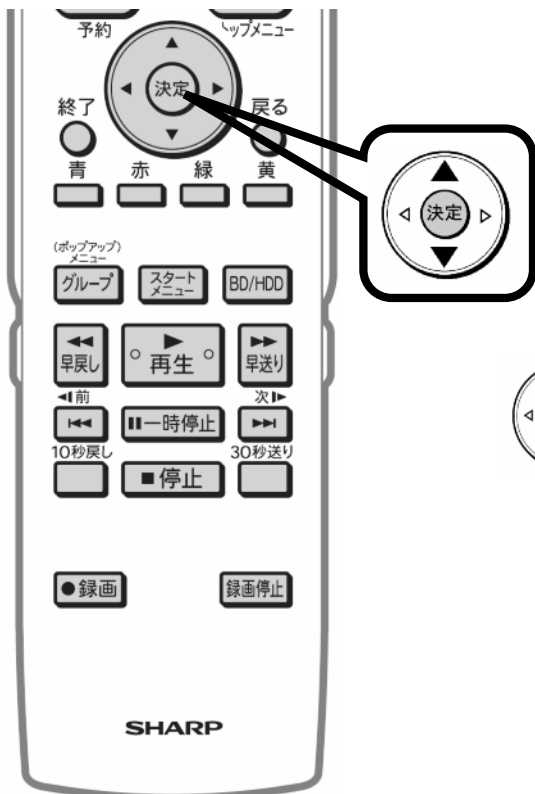

上下の三角矢印で
「初期化種類」を選び
「決定」を押す

例:BDディスクの場合は「BD初期化」を選ぶ



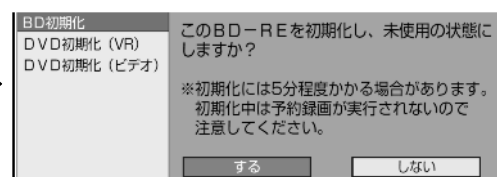
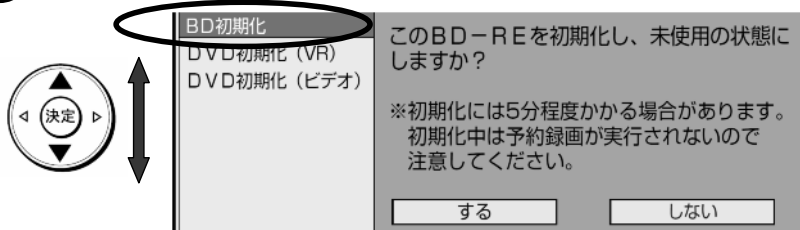


レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

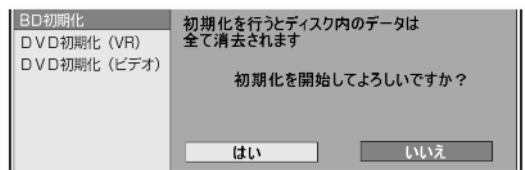
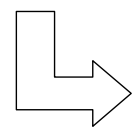
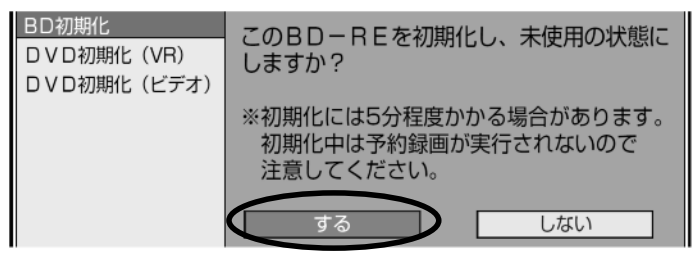
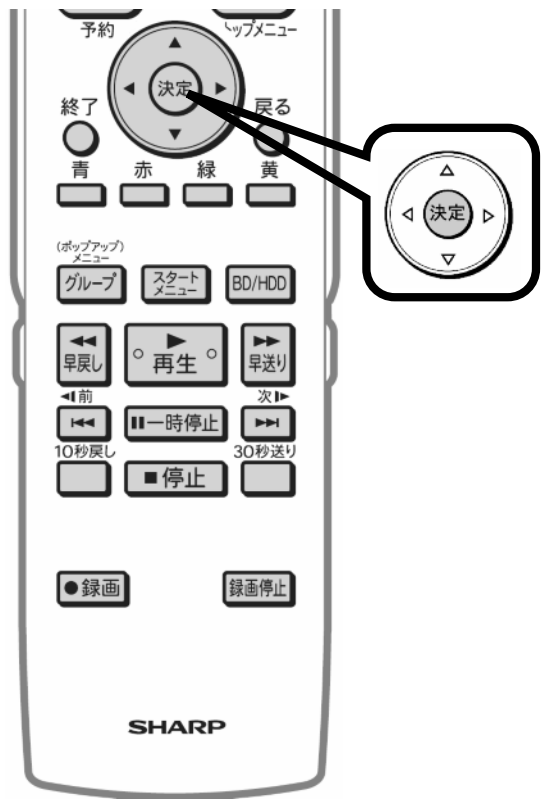


レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で「はい」を選び「決定」を押す

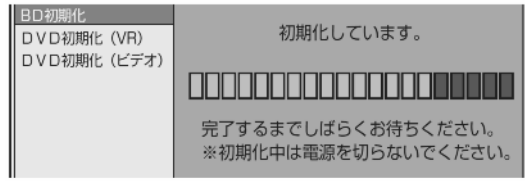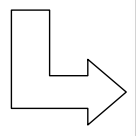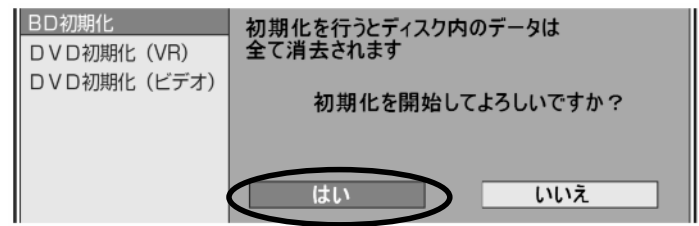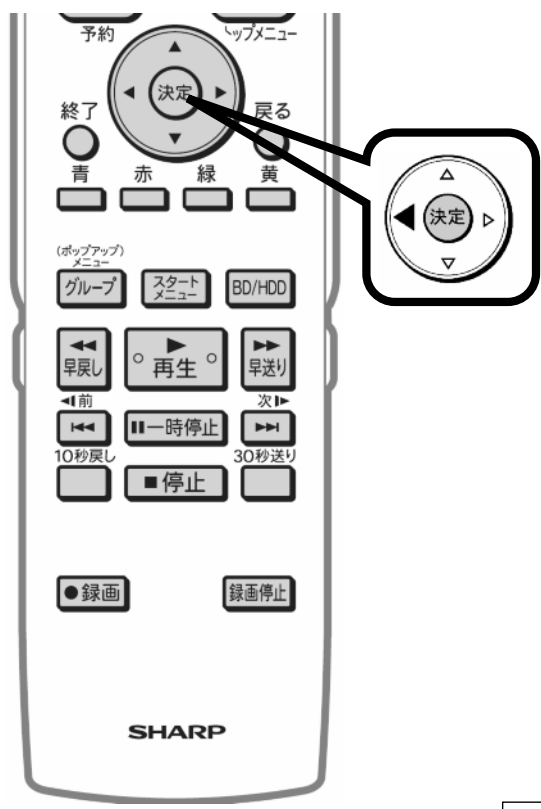



レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化実行画面に換わる

テレビ画面に「初期化が完了しました」と表示されるまで待ちます

レコーダーのリモコン

「確認」で「決定」を押す

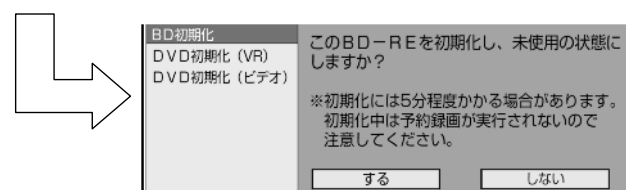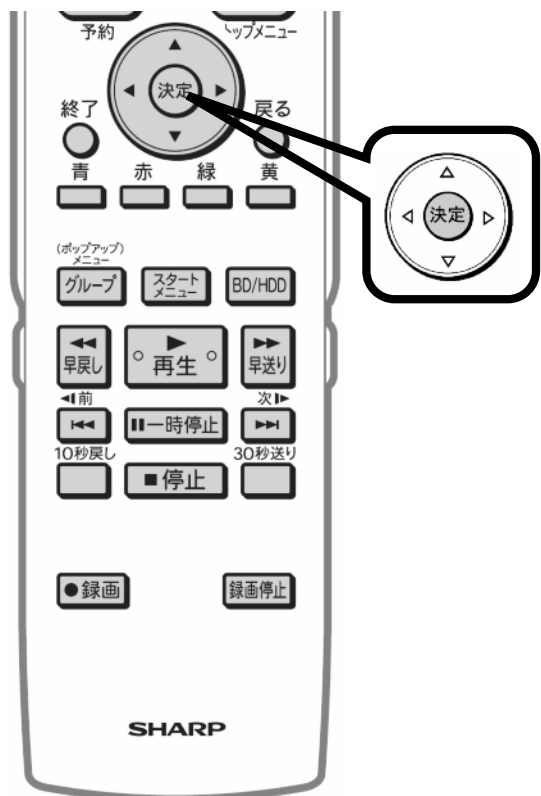


レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化種類の選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

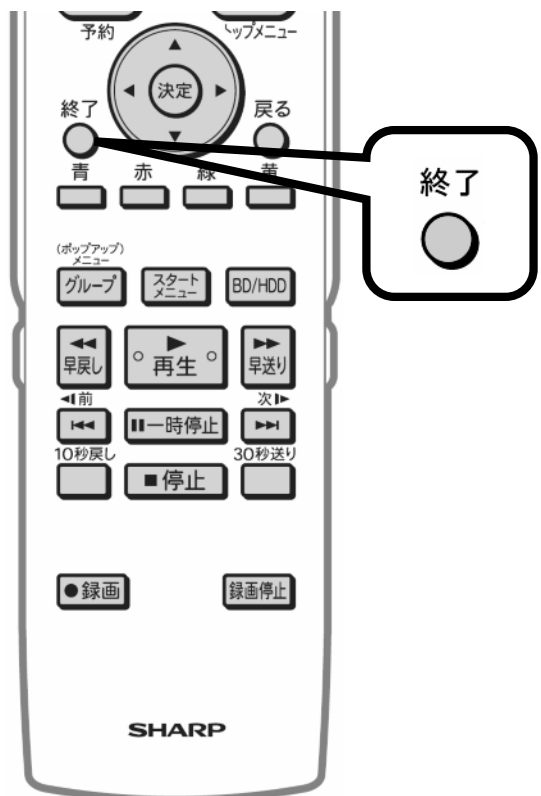

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、ディスクの初期化は完了です