

予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

テレビ画面に選んだ放送が映る




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



番組表の左上画面が「レコーダー」
になっていることを確認してください

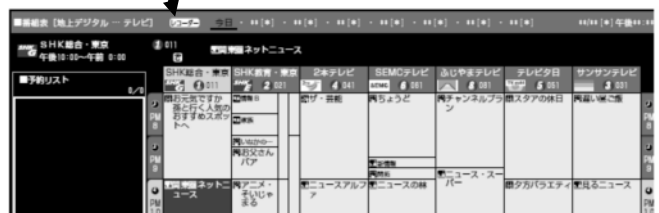

テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
録画する番組を選び
「決定」を押す

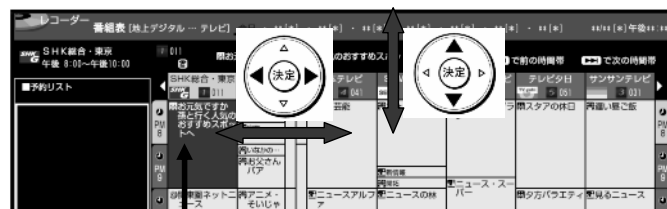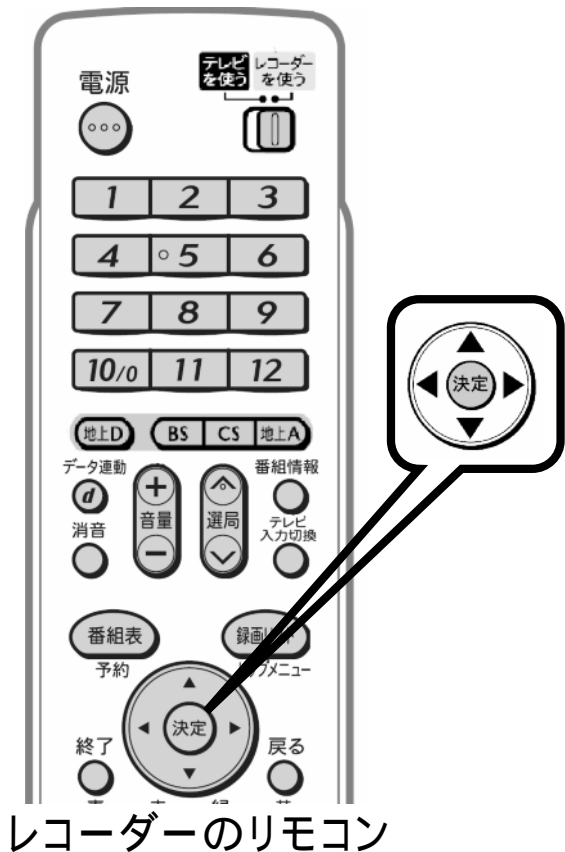

選んでいる番組は黄色で表示されます



決定した番組が画面左側の
予約リストに表示され、上部
番組名に **H** マークが付く

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です