


予約録画する ～ 予約内容を確認・変更する～

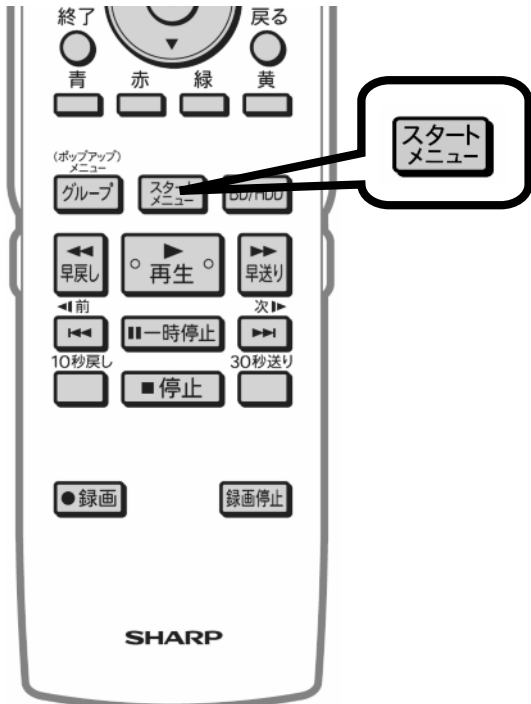


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す





テレビ画面にスタートメニューが映る

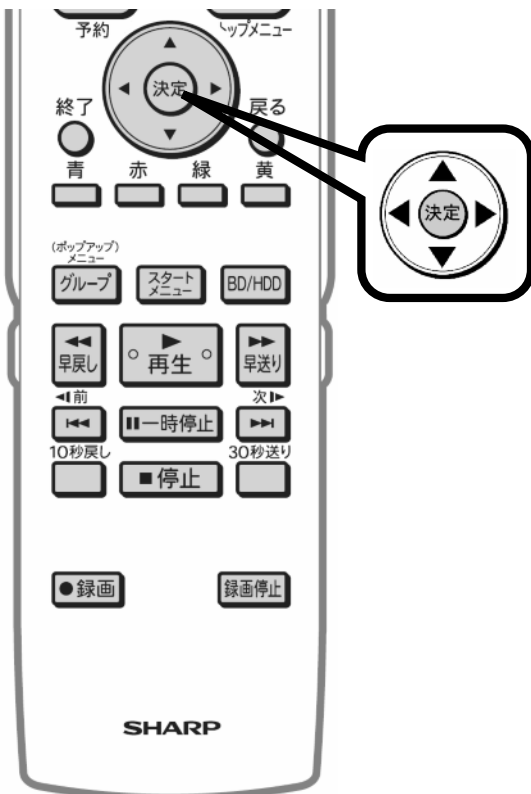

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で
「予約」を選び「決定」を押す

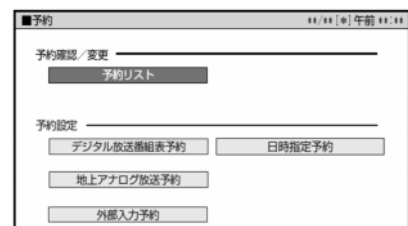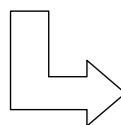


予約画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「予約リスト」を選び「決定」を押す

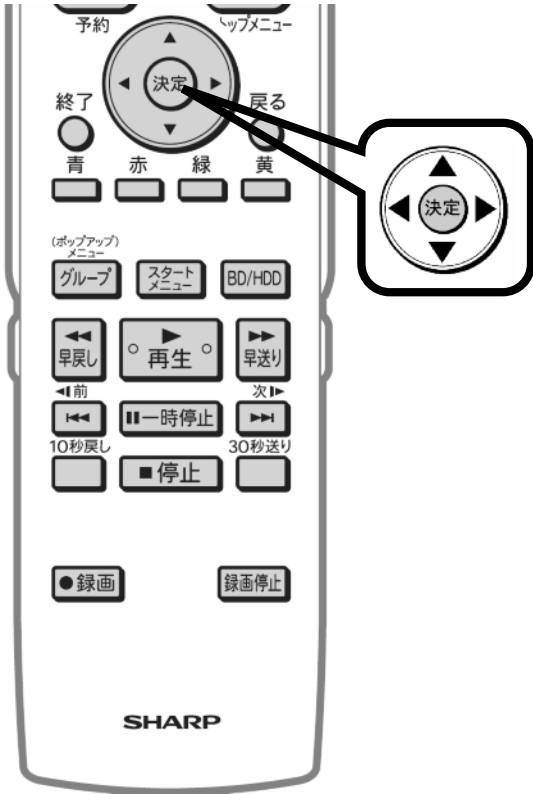

レコーダーのリモコン

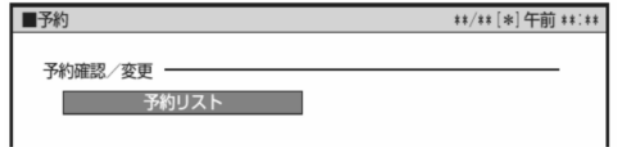


予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先 実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で変更したい番組を選んで「決定」を押す

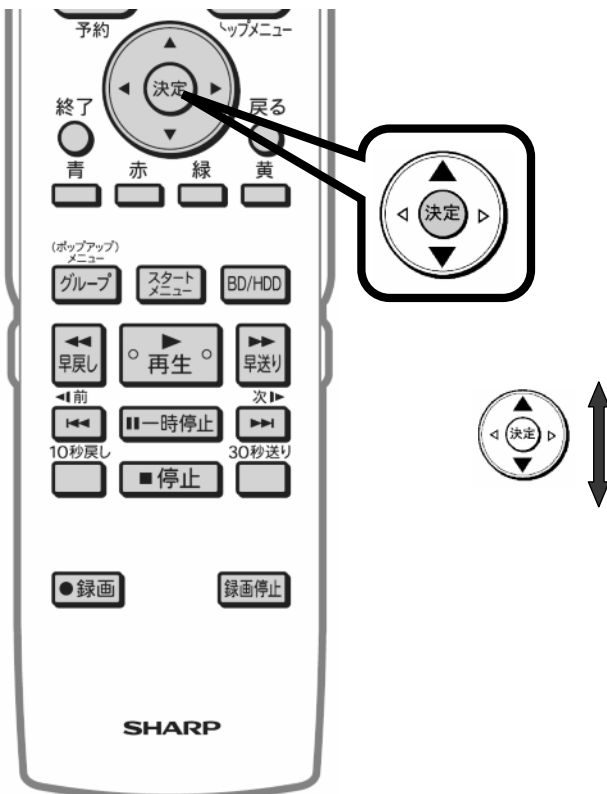

レコーダーのリモコン

予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先 実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○


選んでいる番組は黄色で表示されます

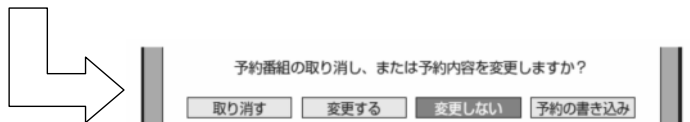




予約番組の取り消し、変更の選択画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「変更する」を選び
「決定」を押す

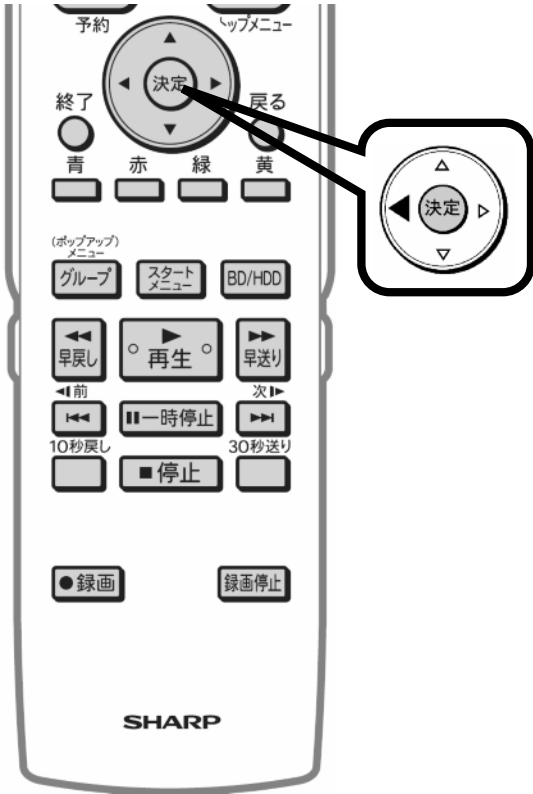


レコーダーのリモコン

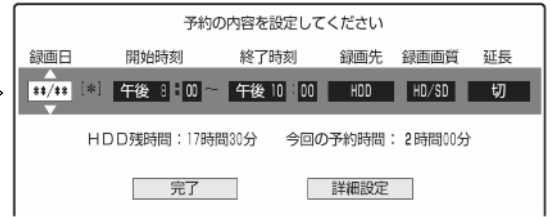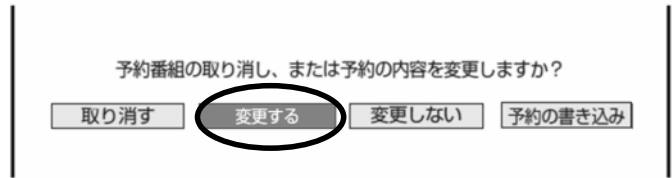


予約内容変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
変更箇所に合わせて後に
上下で予約内容を変更する

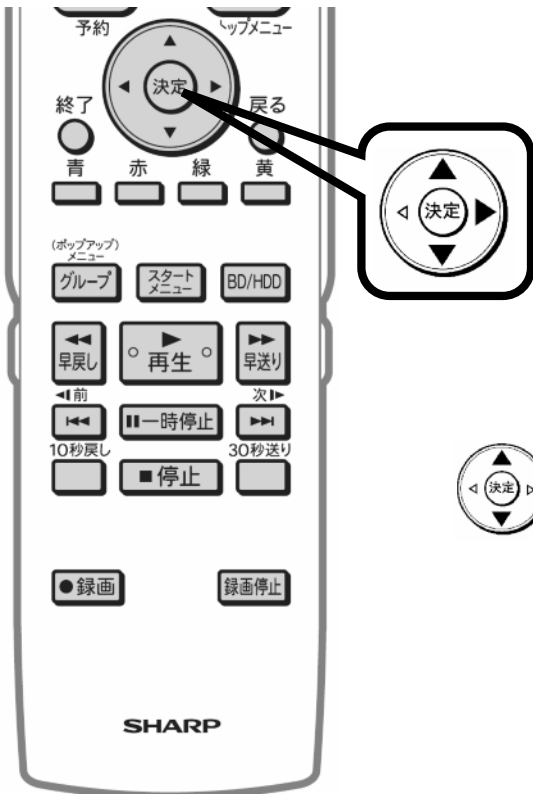



レコーダーのリモコン

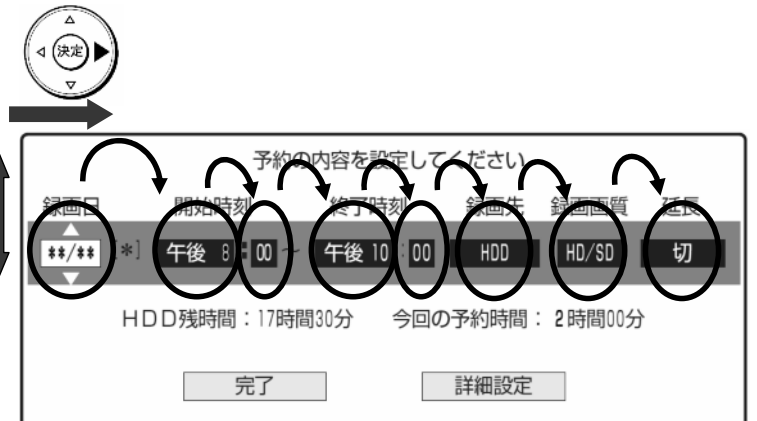

設定枠が右に移動して
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で「完了」まで移動し「決定」を押す

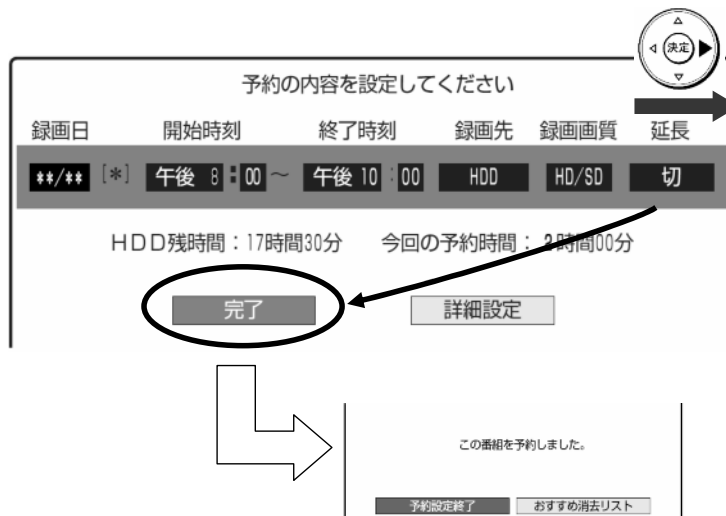
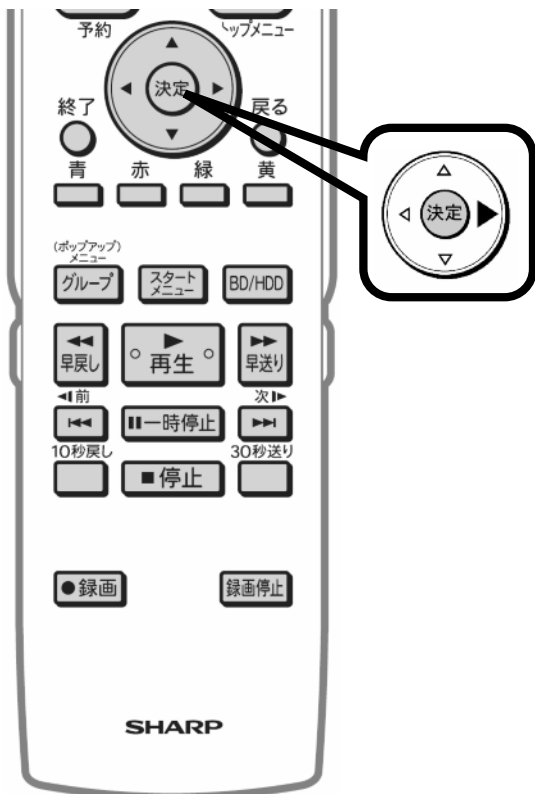


予約設定終了画面に換わる

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で「決定」を押す

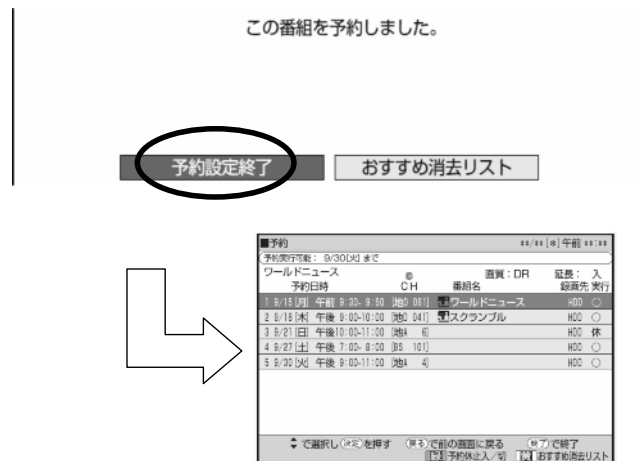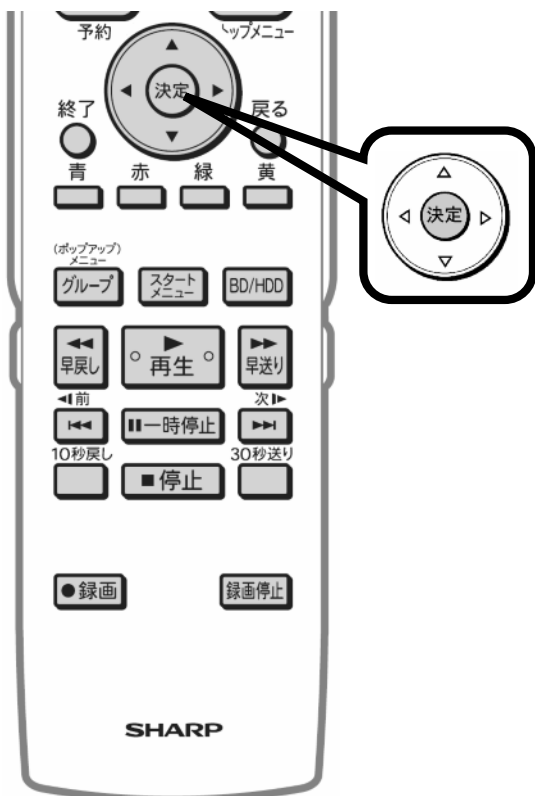


予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

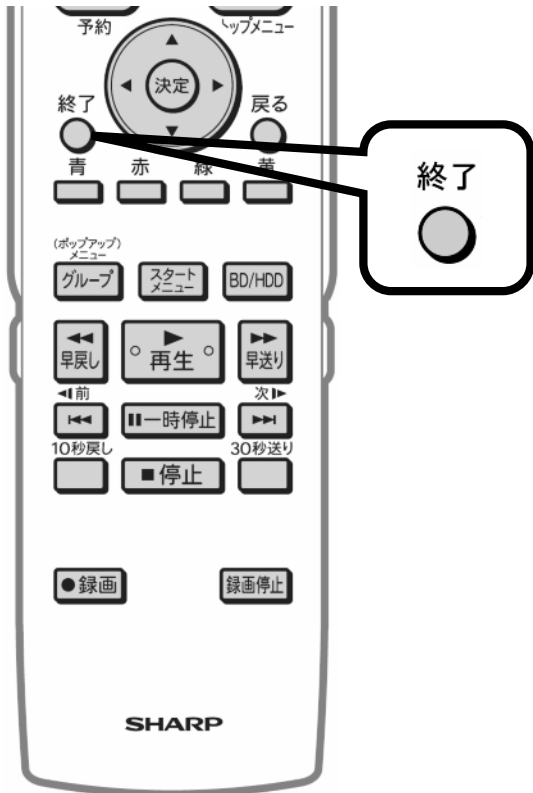

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です