


# 予約録画する ～予約を取消す～

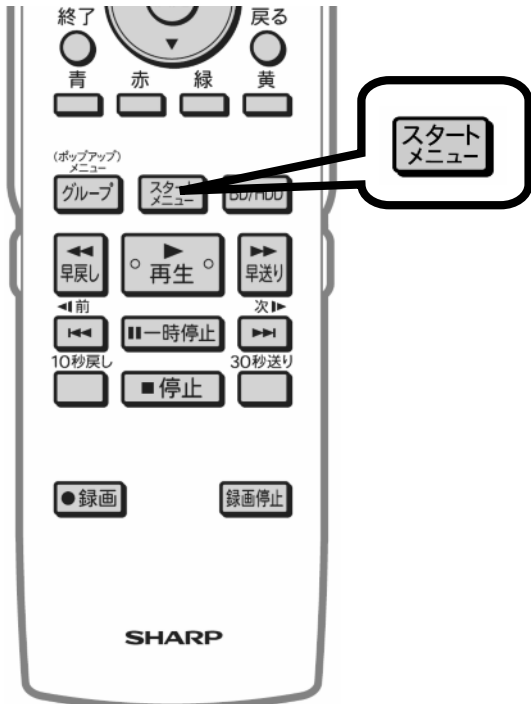


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す





テレビ画面にスタートメニューが映る

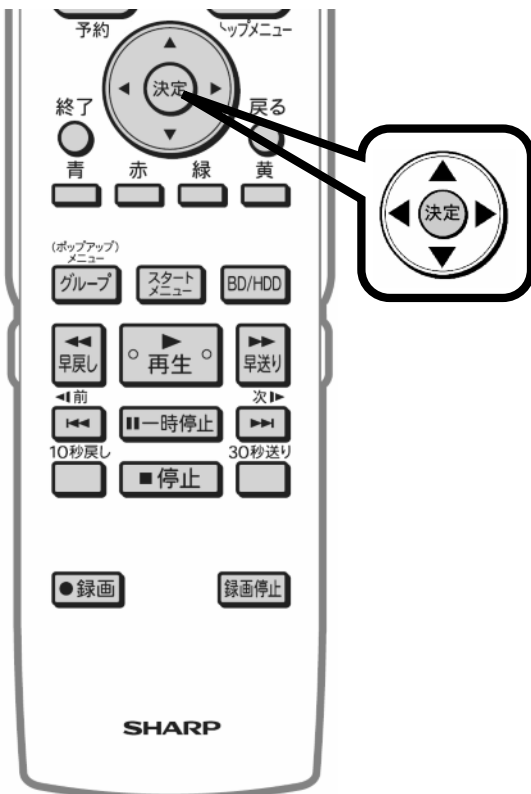

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で  
「予約」を選び「決定」を押す

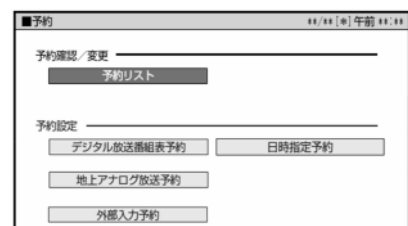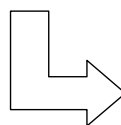


予約画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「予約リスト」を選び「決定」を押す

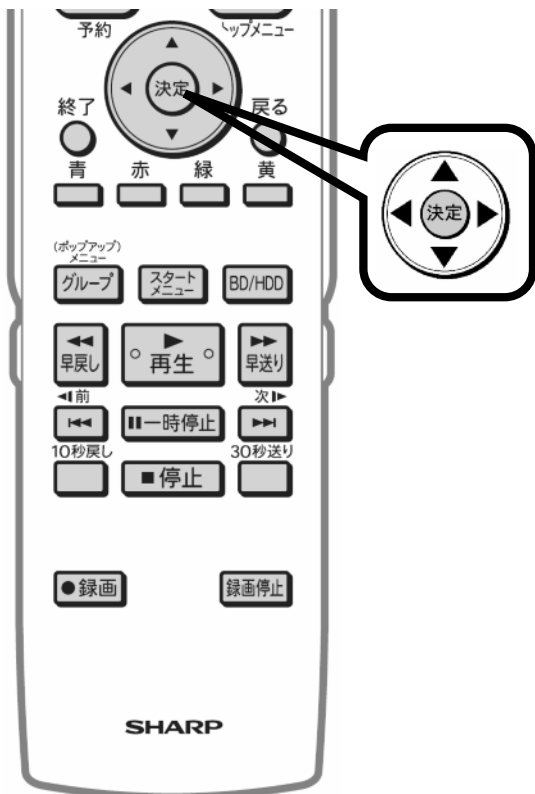

レコーダーのリモコン

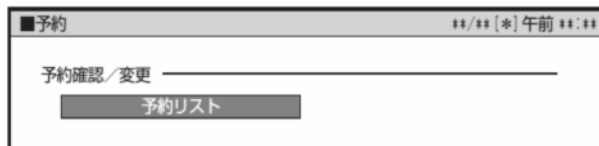


予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先 実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で取り消したい番組を選び「決定」を押す

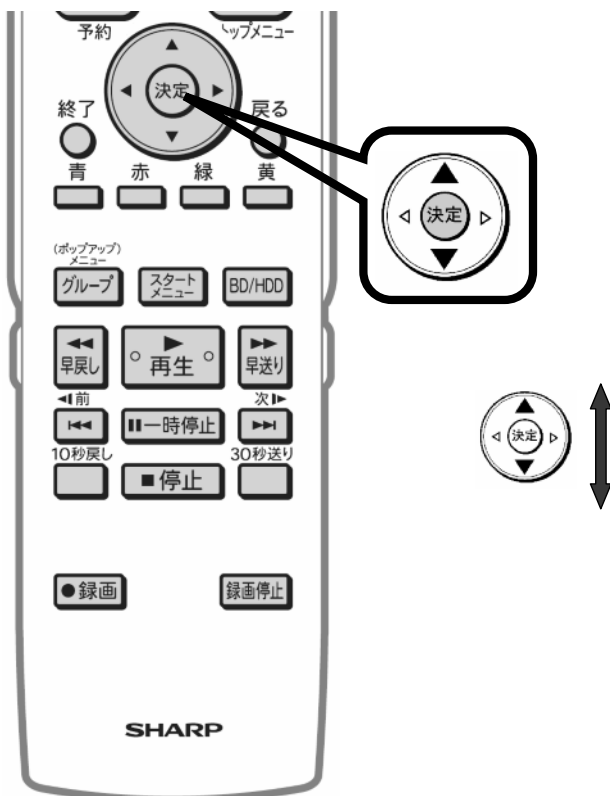

レコーダーのリモコン


予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先 実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○

選んでいる番組は黄色で表示されます

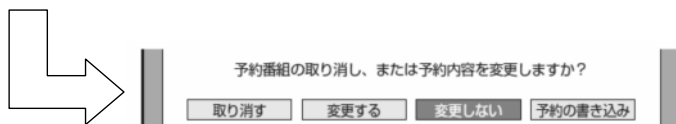


予約番組の取り消し、変更の選択画面が映る

### レコーダーのリモコン

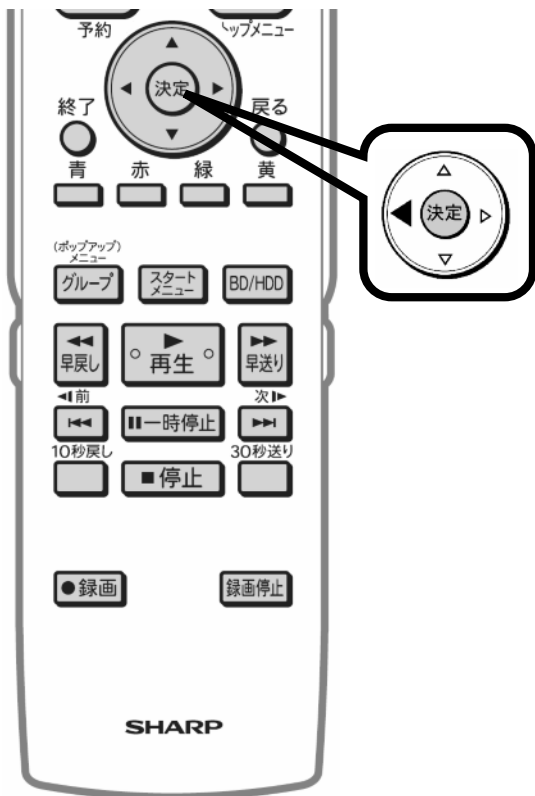


レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「取り消す」を選び  
「決定」を押す

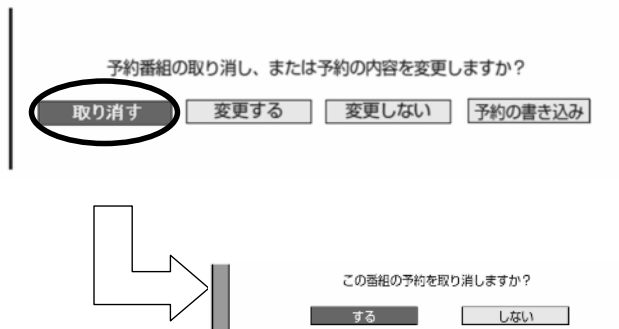


予約取り消しの確認画面が  
表示される

### レコーダーのリモコン

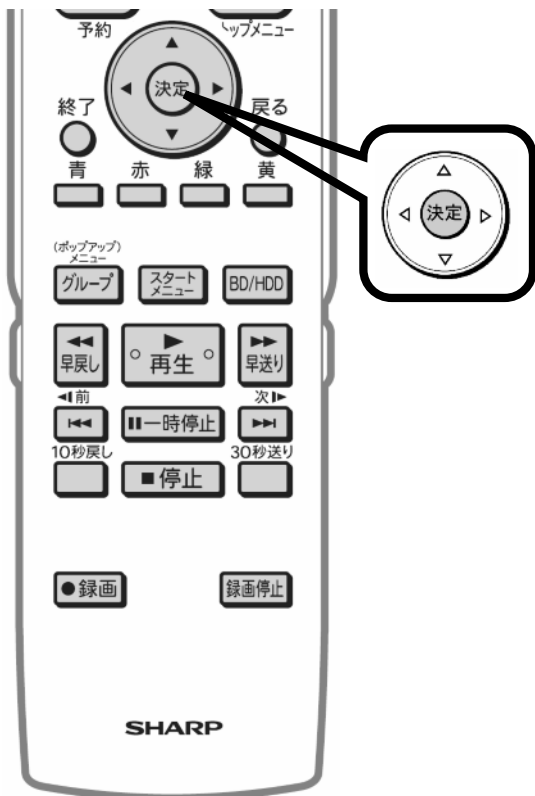

レコーダーのリモコン


「する」で「決定」を押す

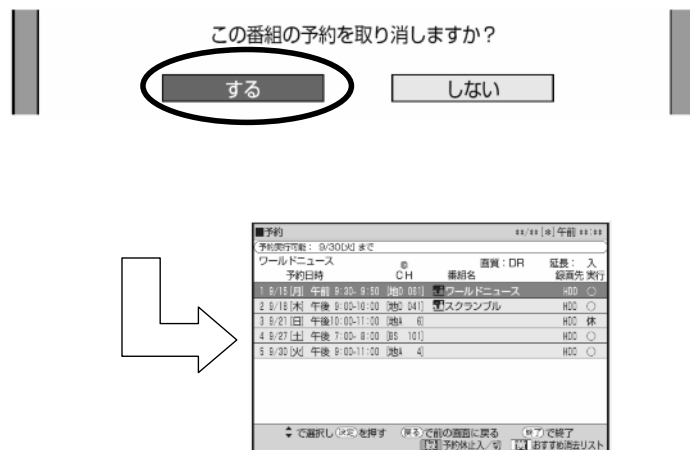

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

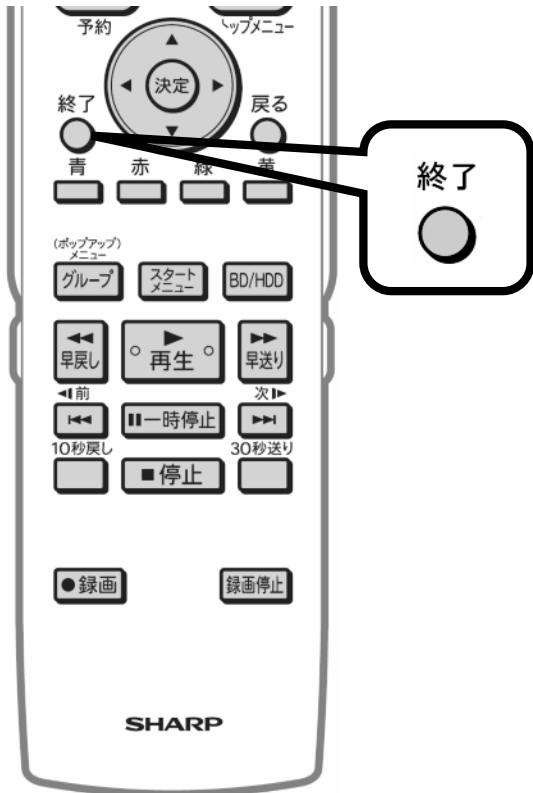

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です