



ダビングする

～ HDDからDVDへダビングする～

<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面


「トレイ開/閉」を押す

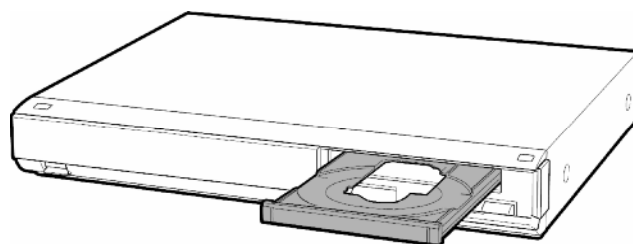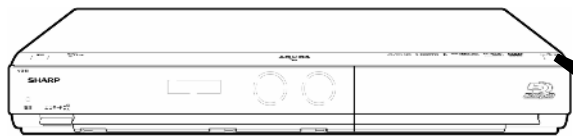

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

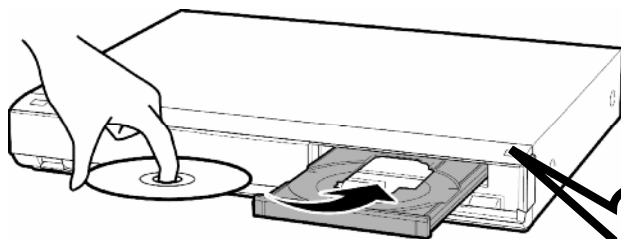

レコーダー




ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます

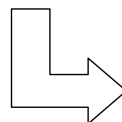


ダビングする

ダビングしない


ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコン


「ダビングする」で
「決定」を押す

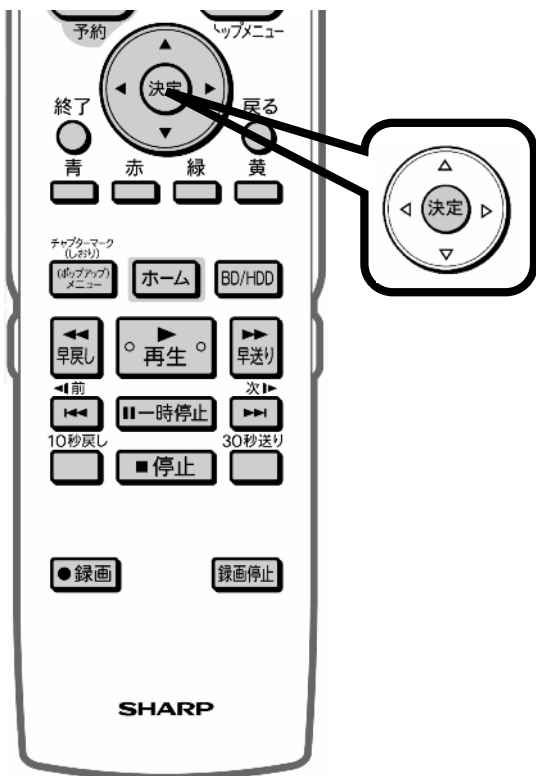

レコーダーのリモコン




ダビングしない

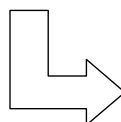


テレビ画面にダビング方向選択
メニューが映る

レコーダーのリモコン

「HDD (放送番組)
BD / DVD」で
「決定」を押す

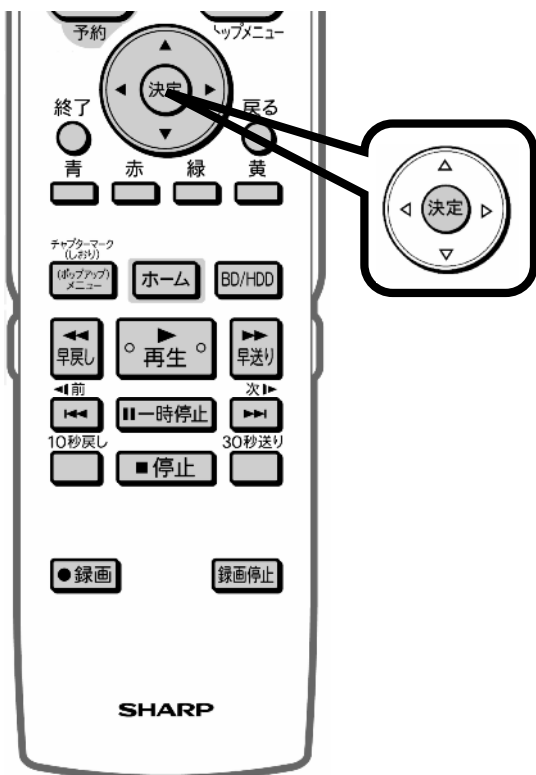

レコーダーのリモコン

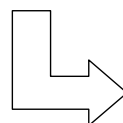


テレビ画面に録画リストが表示される

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に15番組まで選ぶことができます

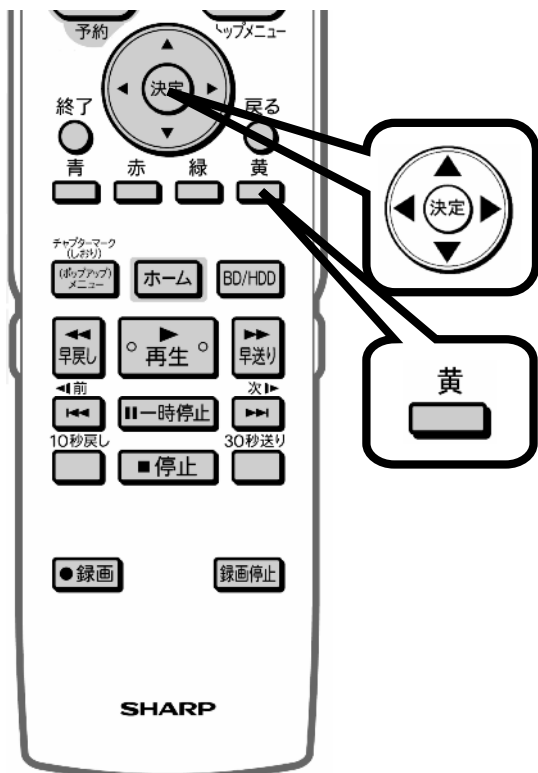


レコーダーのリモコン




選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す

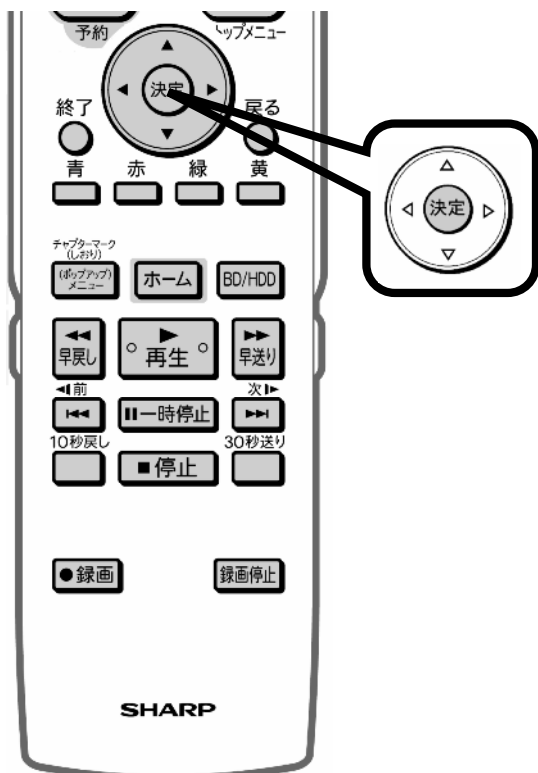


レコーダーのリモコン

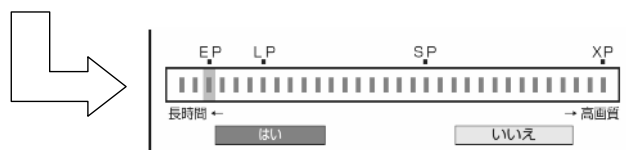



画質確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す

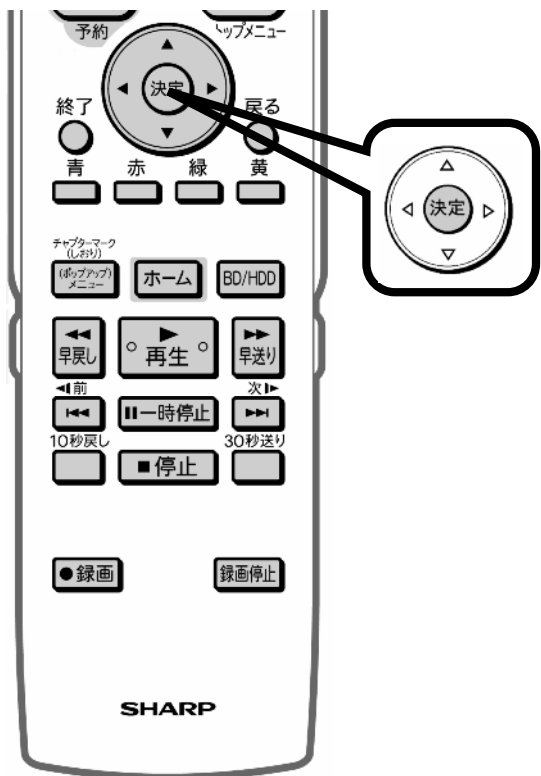


レコーダーのリモコン

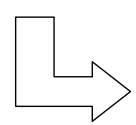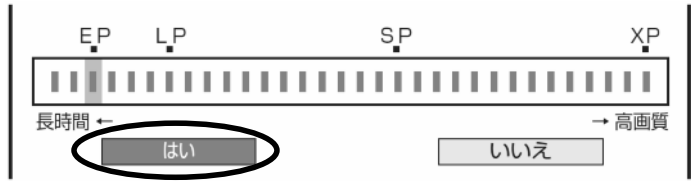



ダビング開始選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で「決定」を押す

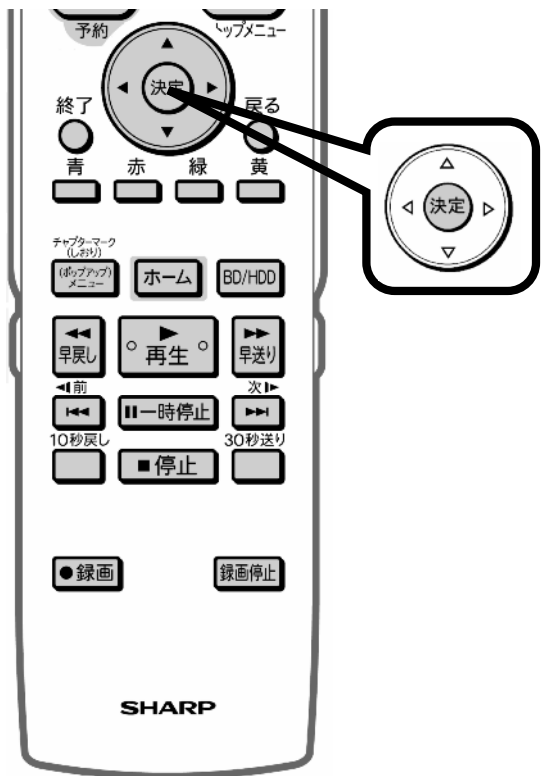


レコーダーのリモコン

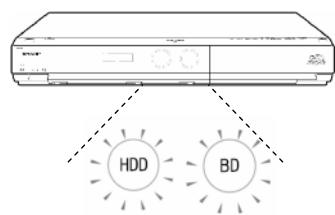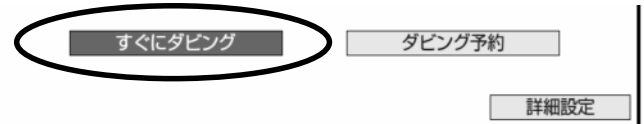

HDDランプが青色に点灯、BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了

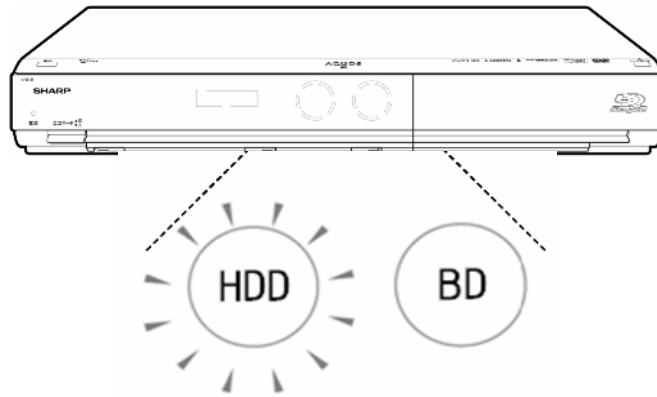

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する