


# 再生する


～市販のBDビデオやDVDビデオを再生する～

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

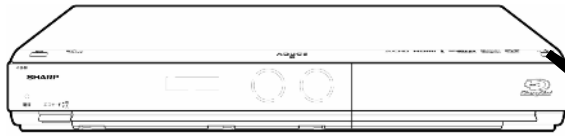


レコーダー

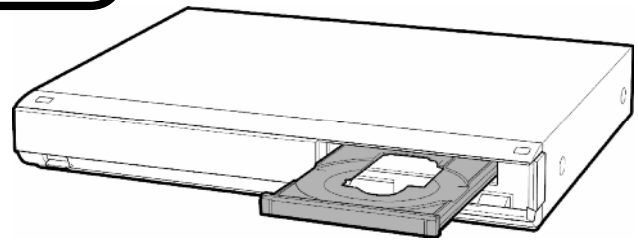

トレイが開く

レコーダーの前面

BDディスクまたはDVD  
ディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す

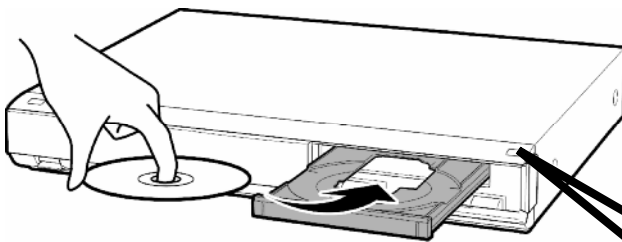

ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して


## BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す

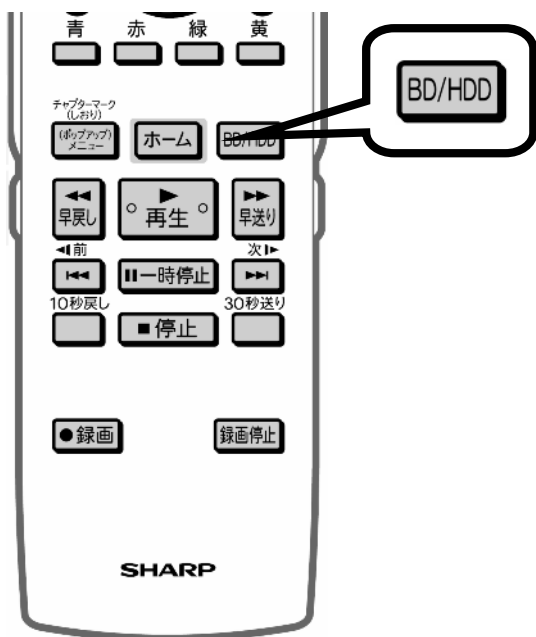

レコーダーのリモコン

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります


ディスク読み込み後に自動で切換・再生が始まるディスクもあります

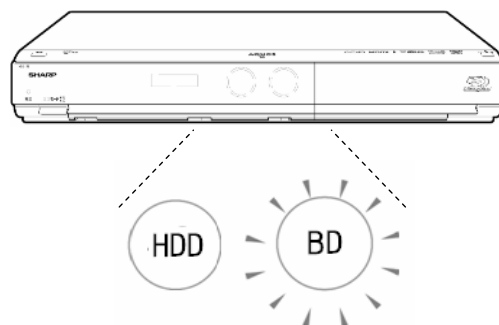

BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

## 「再生」を押す

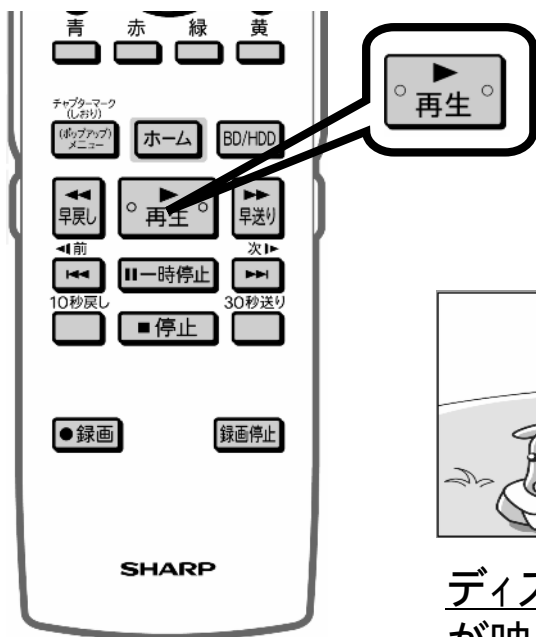


レコーダーのリモコン

「再生」を押す前に、自動的にメニュー画面が表示されるディスクの場合は、画面の案内にて再生してください



ディスクの再生画面が映る

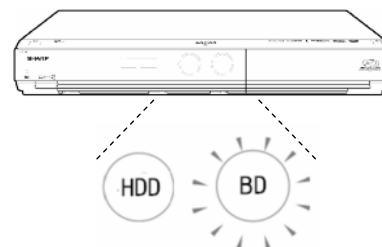


BDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります


途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

レコーダーのリモコン

「停止」を押す

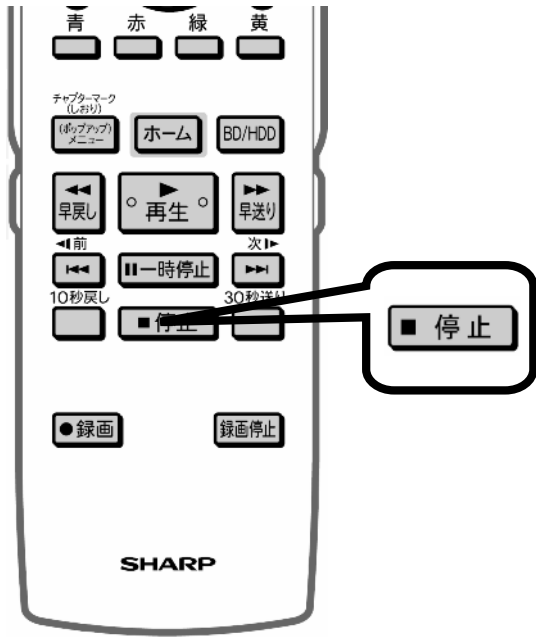

ディスクの再生画面が消える

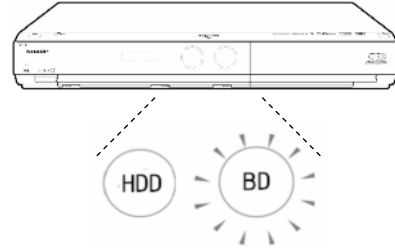

BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります

トップメニューやディスクメニューがあるBDビデオおよびDVDビデオで、それらを表示するには次ページへ ➡

## トップメニューの表示方法


BDビデオまたはDVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません



レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

トップメニューの例

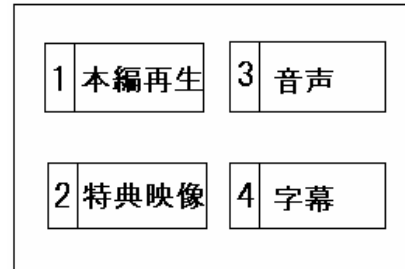


レコーダーのリモコン

テレビ画面にトップメニューが映る

トップメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

## ディスクメニューの表示方法


BDビデオまたはDVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません

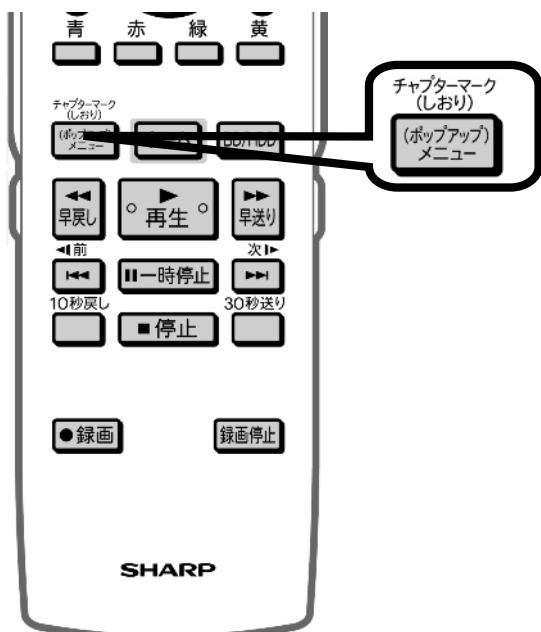

レコーダーのリモコン

「(ポップアップ)メニュー」を押す

ディスクメニューの例

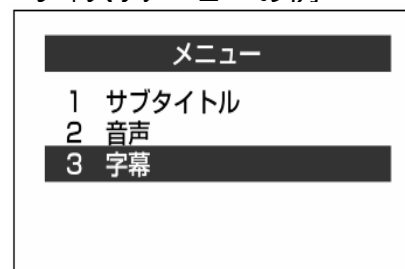

レコーダーのリモコン

テレビ画面にディスクメニューが映る

ディスクメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。