



録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

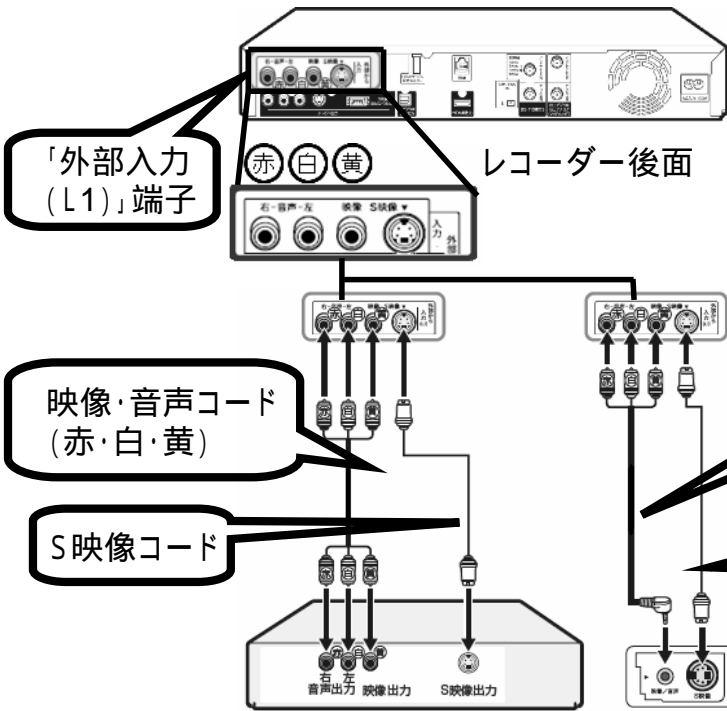

ビデオデッキの場合

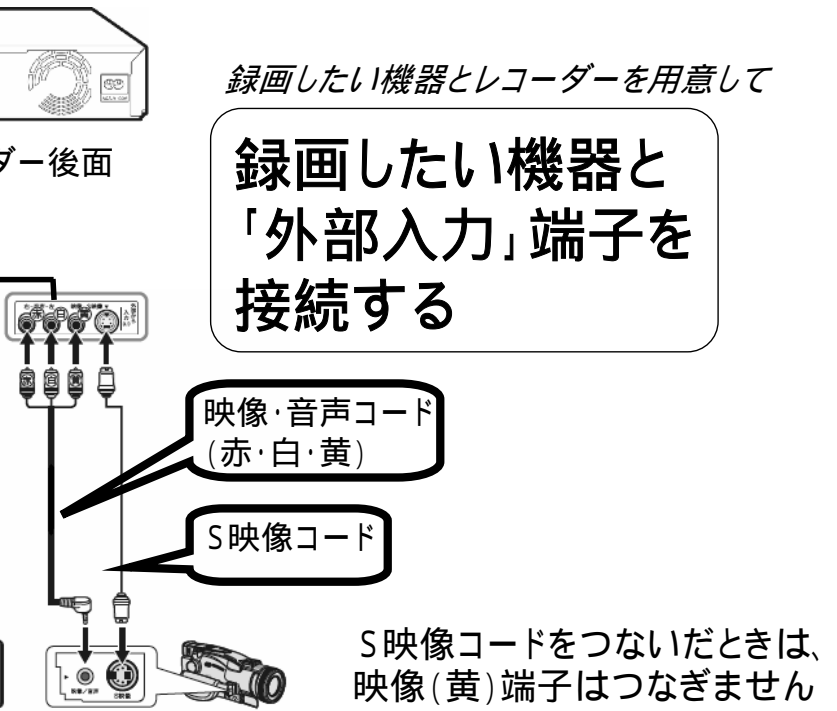


ビデオカメラの場合


レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

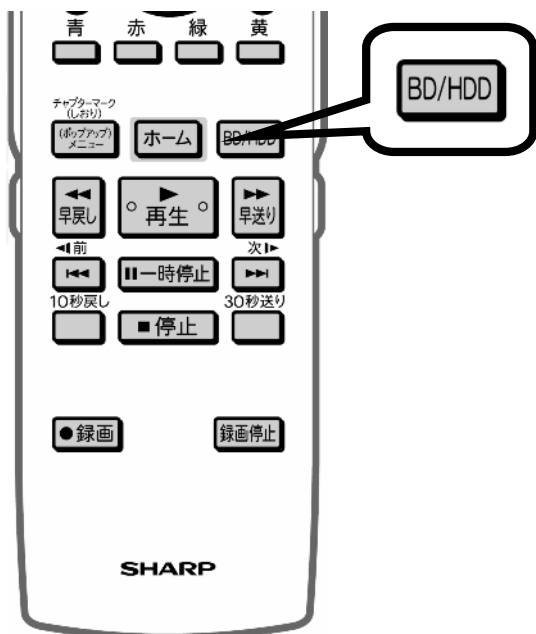


レコーダーのリモコン

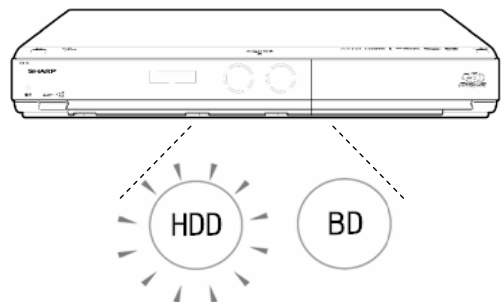

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「入力切替」を押し
「L1」を表示させる

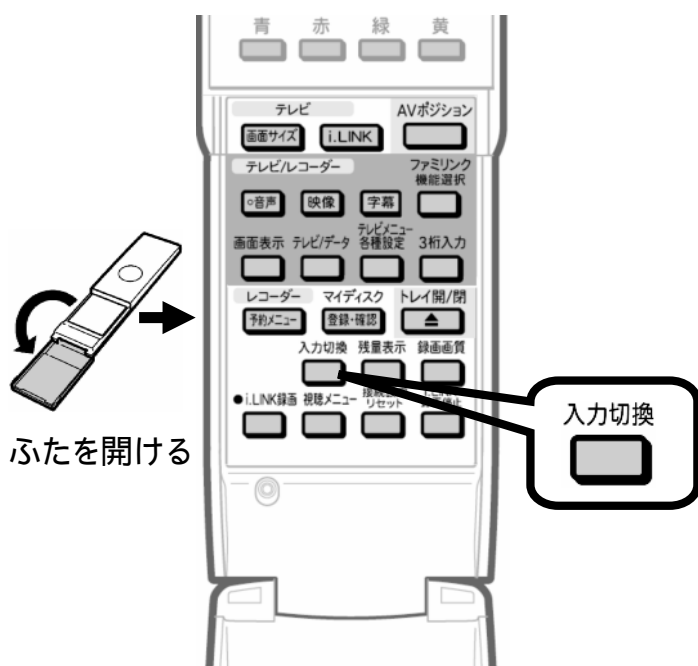


レコーダーのリモコン

「入力切換」を押すごとに

→ L1 → 放送

の順番で切り換わります

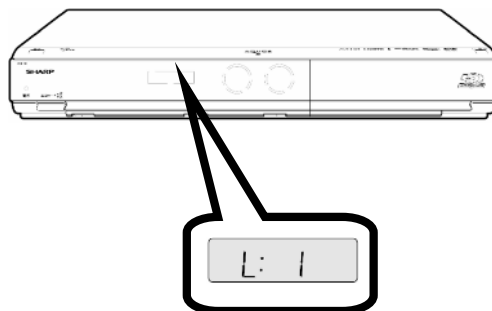


本体表示部に「L1」と表示される

録画したい機器で


「再生」を押し

再生ボタン

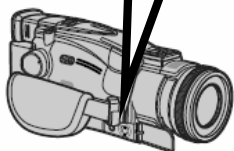

ビデオカメラ

再生ボタン

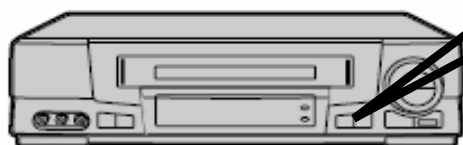

ビデオデッキ



録画したい機器



ビデオの再生画面が映る

レコーダーのリモコン

録画したい場面で
「録画」を押す

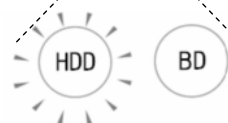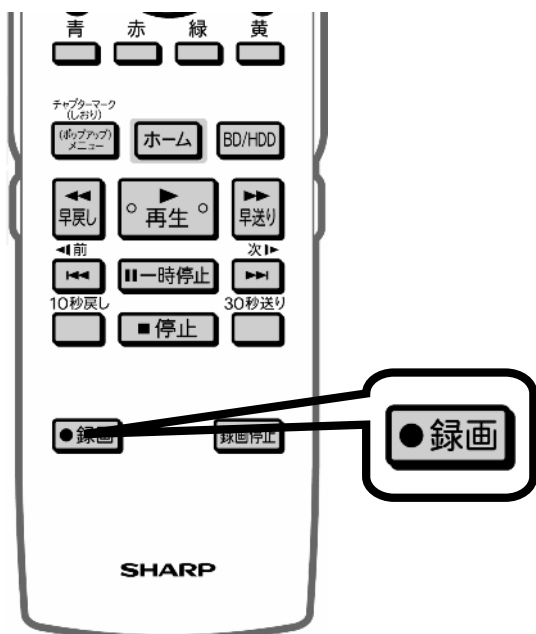



HDDランプがオレンジ色に点灯する

レコーダーのリモコン 以上で録画が始まります

録画を途中で停止したい場合は、次へ ↩

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

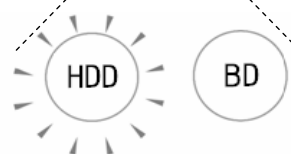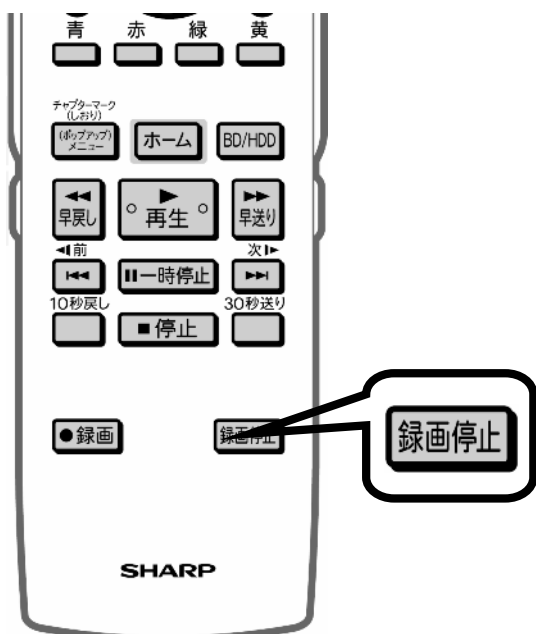

レコーダーのリモコン

HDDランプが白色に点灯する